

视您的手机或服务供应商所使用的软件而定，本手册中的部份内容可能与您手机上的情形有所不同。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Chinese. 11/2009. Rev. 1.0

GT-B3210 用户手册



本手册使用须知

此用户手册是专为指引您操作本手机的功能及特性而设计的。如果想要快速开始操作，请参阅“手机简介”、“手机的安装和准备”及“使用基本功能”章节。

指引图标

在您开始阅读本手册之前，先为您介绍您将看到的一些图标：



警告 — 可能造成您或他人人身伤害的情况




注意 — 可能损坏您的手机或其它设备的情况



备注 — 注意事项、使用提示或其它额外信息



请参阅 — 可提供相关信息的页面；
例如：▶ 第 12 页
(表示“请参阅第 12 页”)

- **接着是** — 操作一个功能步骤时必须采用的选项或功能表顺序；例如：在功能表模式下，选择 **讯息** → **创建新讯息**（代表选择 **讯息**，然后再选择 **创建新讯息**）
- [] **方括号** — 手机的按键；例如：[]（电源开关 / 功能表退出键）
- < > **尖括号** — 在各屏幕上控制不同功能的软键。例如：< **确认** >（表示确认软键）

版权信息

本手机所有相关技术及产品的权利均属于其各自所有者的资产：

- Bluetooth® 为 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
蓝牙 QD ID: B015744
- Java™ 为 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

CE0168

目录

安全及使用须知	2
安全警告事项	2
安全注意事项	4
重要使用须知	6
手机简介	10
配件介绍	10
手机部位图	11
按键	12
显示屏	13
图标	14
手机的安装和准备	15
安装 SIM 卡和电池	15
电池充电	17
插入存储卡（选配）	18
系上挂带（选配）	18

使用基本功能	19	使用工具 and 应用程序	41
开机和关机	19	使用蓝牙无线功能	41
访问功能表	20	启动和发送求助讯息	42
使用快捷键工具栏上的 快捷工具栏	20	启动手机追踪器	43
自定义手机	21	拨打伪装来电	44
使用基本通话功能	23	录制和播放语音备忘录	44
发送和查看讯息	24	检视 网络 上的相片和视频	45
添加和查找联系人	26	使用 Java 游戏和 应用程序	45
使用基本照相机功能	26	创建和查看世界时间	46
收听音乐	27	设置和使用闹钟	47
浏览 网络	29	使用计算器	48
使用高级功能	30	货币或测量单位换算	48
使用高级通话功能	30	设置倒计时定时器	48
使用高级电话簿功能	32	使用秒表	49
使用高级讯息功能	34	新建任务	49
使用高级照相机功能	35	创建文本备忘录	49
使用高级音乐功能	38	管理日历	49
		故障排除	a

安全及使用须知

请遵守以下注意事项，以避免发生危险或违反法律，并确保您的手机可发挥最佳效能。



安全警告事项

将手机放置于儿童及宠物触碰不到的地方

将手机及其所有零配件存放在儿童和宠物接触不到的地方。若不慎吞下小零件，可能会造成窒息或严重伤害。

保护您的听力



过度处于非常高的声量下会造成听力损伤。请先将音量调低后才将耳机插入音乐播放器并用所需的最低音量收听您的对话或音乐。

安装手机及相关设备时须小心谨慎

请确保任何装设在您车内的手机或相关设备都已安全固定。避免将手机和配件放置在安全气囊张开区附近或之内。若无线设备安装不当，当气囊急速膨胀时可能会导致严重人身伤害。

小心操作及处置电池和充电器

- 只可使用三星公司所允许的电池及专为您手机设计的充电器。不合适的电池和充电器可能会导致严重的人身伤害或损坏手机。
- 切勿将电池或手机扔到火里。请遵守所有本地法规处置废旧的电池或手机。
- 切勿将电池或手机放在加热设备如微波炉、烤箱或散热器的内部或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 切勿强压或戳刺电池。避免让电池遭受外部强压，否则可能造成内部短路及过热现象。

避免干扰心脏起搏器的运作

根据制造商及独立研究组织无线技术研究机构（Wireless Technology Research）的建议，手机和心脏起搏器之间应维持至少 15 公分（6 寸）的距离，以避免产生干扰情形。如果您有任何理由怀疑您的手机已干扰到心脏起搏器或其它医疗装置的运作，请立即关机并咨询心脏起搏器或医疗装置的制造商。

在潜在易爆场所中请关机

在加油站（维修站）或靠近燃料或化学制剂的地方，请勿使用手机。请遵守任何警告标志或指示关闭您的手机。您的手机在燃料或化学品贮存区、转运区和爆破场所之内及附近可能会引发爆炸或火灾。切勿在放有手机、手机零件或配件的容器中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

警告

降低重复性动作伤害的风险

使用手机时，请放松您的手部肌肉，按键时勿太用力，同时应尽量使用可减少按键次数的特殊功能（例如模板及预测型文本输入），并多多暂停休息。

如果屏幕出现裂痕或破裂，请勿再使用此手机

破裂的玻璃或塑胶片可能会导致您的手和脸受伤。请将手机送往三星维修服务中心更换屏幕。因操作不慎而造成的损害将使您制造商的保修担保失效。



安全注意事项

交通安全第一

驾驶时请避免使用手机，并遵守所有禁止在驾驶时使用手机的规定。请尽可能使用免提配件以保障您的安全。

请遵从所有安全警告及规定

请遵从特定区域禁止使用手机的任何规定。

只可使用三星公司允许的配件

使用不合适的配件可能会损坏您的手机或造成人身伤害。

在医疗设备附近请关机

您的手机可能会干扰到医院或医疗机构内的医疗设备。请遵从所有规定、警告标语及医疗人员的指示。

在飞机上请关机或关闭无线功能

您的手机可能会干扰航空设备的运作。请遵守所有航空公司的规定，按照航空公司人员的指示关闭您的手机或转成停用无线功能的模式。

保护电池及充电器避免受损

- 避免将电池暴露在极冷或极热的温度中（低于 0° C/32° F 或高于 45° C/113° F）。极高或极低的温度都可能降低电池的充电性能及使用时限。
- 避免让电池接触到金属物品，这可能使电池的正负两极连接形成回路而造成电池暂时性或永久性损坏。
- 切勿使用受损的充电器或电池。

请小心并妥善使用您的手机

- 请勿自行拆解您的手机，以免触电。
- 请勿让手机接触到液体—否则可能造成严重损坏，并会改变标签颜色以显示手机内部遭水损坏。手湿时请不要拿起手机。若手机遭水损坏，可能使您制造商的保修担保失效。
- 避免在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则可能会损坏手机的活动零件。
- 您的手机是一部复杂的电子装置—请避免让手机遭受撞击及粗暴使用，否则可能会严重受损。
- 请勿给手机刷漆，油漆可能会阻塞活动零件并妨碍手机的正常使用。
- 如果手机配备相机或闪光灯，请勿太靠近儿童或动物的眼睛。
- 您的手机若接触到磁场可能会受损。因此，请勿使用带磁性锁扣的手机保护套或配件，或让手机长时间接触磁场。

避免干扰到其它的电子装置

您的手机会释放无线电频率（RF）信号，可能会干扰未受屏蔽或屏蔽不足的电子设备，例如心脏起搏器、助听器、医疗装置及家中或车内的其它电子装置。请向您的电子装置制造商洽询，以解决任何您遭遇到的干扰问题。



重要使用须知

请以正常姿势使用手机

避免触碰手机的内置天线。

手机必须由专业人员维修

让不合格的人员维修您的手机，可能会造成手机损坏并使您的保修资格失效。

保障电池及充电器的最大使用效期

- 避免充电超过一星期，过度充电可能会缩短电池的寿命。
- 未使用过的电池在一段时间过后也会渐渐放电，因此在使用前必须重新充电。
- 不使用充电器时，请断开其电源。
- 电池只能用于预定的用途。

请小心操作 SIM 卡和存储卡

- 当手机正在传输或存储信息时，请勿移动卡片，否则可能导致卡或手机的数据遗失及 / 或损坏。
- 请保护卡片以免遭受来自其它装置的强力电击、静电及电噪声。
- 经常清除及写入存储卡会缩短其使用寿命。
- 请勿用您的手指或金属物品触碰金色接触点或存储卡的终端。如果存储卡脏了，请用软布擦拭。

确保可获取紧急救援服务

在某些区域或环境情况下可能无法从您的手机拨打紧急电话。因此在您前往偏僻或无法接收讯号的地区之前，请先规划好其它与紧急救援人员取得联系的方式。

电磁波能量吸收比 (SAR) 认证信息

您的手机符合欧盟 (EU) 对无线电及电子通讯设备制订的无线电频率 (RF) 能量泄露限制标准。这些标准不允许超出每一千克人体组织 2.0 瓦的最高电磁辐射限值 (称为电磁波能量吸收比或 SAR) 的移动电话上市销售。

在测试期间，本手机型号录得最高 SAR 值为每千克 0.631 瓦。在正常使用时，实际的 SAR 值应该低许多，因为根据本手机的设计，它只会释放出将信号传输至最接近的基站所需的无线电频率能量。由于本手机可自动将释放出的电磁波尽量降至最低，因此可减少您暴露于无线电频率能量的整体伤害。

如需更多有关 SAR 及相关欧盟标准的信息，请访问三星移动电话网站。

本产品的正确废置方式

(电子电气设备废弃指令)



(适用于欧盟及其它实行垃圾分类回收系统的欧洲国家)

在产品、附件或说明书上出现这个标志，表示当本产品及其电子配件（例如充电器、耳机、USB 线）到达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，请将这些装置与其它类型的垃圾分开处置并妥善回收，以促进资源充分回收再利用。

有关这些装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。请勿将本产品及其电子配件与其它商业废弃物一起丢弃。

电池的正确废置方式



(适用于欧盟及其它实行电池分类回收系统的欧洲国家)

在电池、产品手册或包装上出现这个标志，表示当本产品内的电池已达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。标志上的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 代表该电池的汞、镉或铅含量超出 EC 2006/66 指令的参考限值。如果未妥善弃置电池，这些物质可能会对人类健康或环境造成危害。

为保护自然资源并促进资源回收再利用，请将电池与其它类型的废弃物分开处置，并利用您当地的免费电池回收系统正确回收。

免责声明

经此装置取得的部份内容及服务归第三方所有，且受版权、专利权、商标权及/或其它知识产权法令之保护。前述内容及服务仅供您作个人及非商业目的之使用。您不得以未经内容拥有者或服务提供者许可的方式使用任何内容或服务。在不限制前述条文的前提下，除非获得适用之内容拥有者或服务提供者的明确授权，否则您不得利用任何方式或媒介修改、拷贝、转载、上载、发布、传送、翻译、销售、制作衍生著作、使用或散布任何通过此装置显示的内容或服务。

“第三方内容及服务系按“现状”提供。三星公司不对前述所提供的内容或服务给予任何明示或暗示的保证。三星公司明确表示不对任何用途的隐含保证负责，包括但不限于对适销性或特定用途之适当性的保证责任。

三星公司不担保通过此装置所取得的任何内容或服务的准确性、有效性、及时性、合法性或完整性；对于任何直接、间接、附带、特殊或相应产生的损害、律师费、开支，或任何所含信息所导致或相关或由于您或任何第三方使用任何内容或服务而产生的其它任何损害，即使已被告知发生前述损害之可能性，三星公司均不承担任何责任，包括疏忽。”

第三方服务随时可能终止或中断，三星公司不担保或保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过三星公司控制范围以外的网络及传输工具传送内容及服务。在不限制此免责声明之一般原则的前提下，三星公司明确表示不对任何通过此装置提供的任何内容或服务之中断或暂停承担任何责任或赔偿。


对于前述内容及服务相关的客户服务，三星公司概不负责。若对前述内容或服务的相关服务有任何疑问或要求，请直接洽询各自的内容及服务提供者。

手机简介

在本章中，您将了解手机的部位图、按键、显示屏以及图标。


配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
 - 电池
 - 旅行充电器（充电器）
 - 用户手册
-  • 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务商所提供的软件和配件。可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 随附的配件能为手机提供最好的支持。


手机部位图

手机正面包括以下按键和功能键：

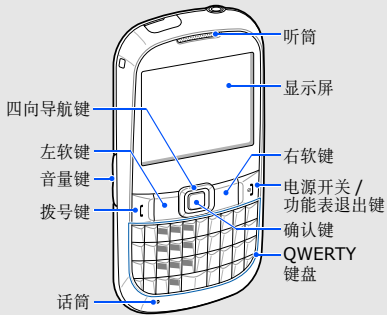



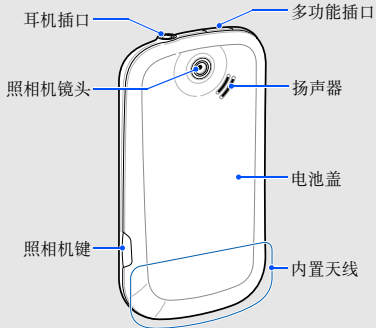

QWERTY 键盘的构成可能会有所不同，具体视所在地区而定。






手机背面包括以下按键和功能键：










您可以锁定外露按键，以防止任何的意外话机操作。如欲锁定或解锁，紧按住 [Ⓜ]。

按键


按键	功能
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，查看最近已拨、未接或已接的号码
 软键	执行显示屏底部指示的操作
 四向导航键	滚动选择功能表选项；在待机模式下，访问用户自定义功能表（预定义功能表可能会随服务提供商的不同而有所差别）
 确认键	选择反白显示的功能表选项或确认输入；在待机模式下，启动网络浏览器或访问功能表模式（取决于服务提供商或区域）

按键	功能
 电源开关 / 功能表退出键	打开或关闭手机（紧按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回到待机模式
 数字字母 / 符号键	在文本输入字段中输入数字、字符和符号；在待机模式下，紧按住 [1] 可进入语音信箱，紧按住 [0] 可输入国际区号前缀
 Shift	在文本输入字段中更改大小写
 Alt	在文本输入字段中使用按钮上半部的字符
 符号 / 保持键	在文本输入字段中插入特殊字符；在待机模式下，锁定或解锁手机（紧按住）

按键	功能
	空格 / 静音键 在文本输入字段中插入空格； 在待机模式下，可启动或退出 静音模式（紧按住）
	音乐 在待机模式下，访问音乐库
	讯息 在待机模式下，打开新讯息屏 幕；访问收件箱（紧按住）
	删除 在文本输入字段中删除字符
	回车 在文本输入字段中另起一行
	音量键 调节话机音量；使来电铃声静 音或拒绝来电（紧按住）
	相机 在待机模式下，可开启照相机 （紧按住）；在照相机模式 下，可拍照或录下视频

显示屏

手机的显示屏由三个区域组成：

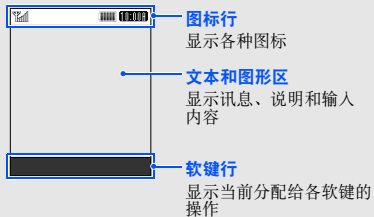

图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	通过 GPRS 网络传输数据
	已连接 EDGE 网络
	通过 EDGE 网络传输数据
	正在呼叫中
	已启动求助讯息功能
	正在连接到安全的网页
	正在浏览 网络
	已启动呼叫转接
	漫游（在普通服务区外）
	已启动蓝牙

图标	定义
	正在播放音乐
	暂停播放音乐
	停止播放音乐
	打开收音机
	收音机关闭
	已插入存储卡
	简讯或多媒体简讯
	新电子邮件讯息
	新语音讯息
	已启动闹钟
	已启动正常模式
	已启动安静模式
	电池电量
	当前时间

手机的安装和准备


首次使用手机时，需先安装和设置手机。

安装 SIM 卡和电池

当您签订移动电话服务时，将收到一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的签订详细讯息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。


如欲安装 SIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

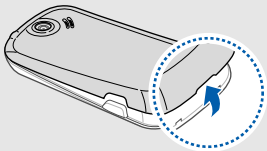


如果手机处于开机状态，紧按住 [🔴] 关机。

2. 插入 SIM 卡。

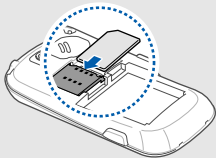


- 使 SIM 卡的金色触点面朝下，将其插入话机中。
- 如果未插入 SIM 卡，则仅能使用话机的离线服务及部分的功能表。

3. 插入电池。

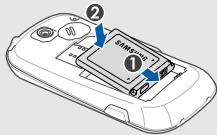


4. 装回电池盖。

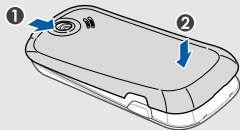

电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。

1. 打开多功能插口的外盖，然后将旅行充电器的小端插头插入。

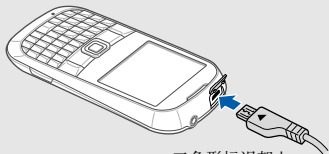


三角形标识朝上



小心

旅行充电器连接不当可能会导致手机严重受损。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。

2. 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。
3. 当电池充满电（ 图标不再移动）时，从电源插座中拔下旅行充电器。
4. 从手机上拔下旅行充电器。
5. 合上多功能插口外盖。



电池电量不足指示

电池电量不足时，手机会发出警告音和电量不足讯息。电池图标也会呈示空白并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才能继续使用手机。


插入存储卡（选配）

如欲存储其他多媒体文件，必须插入存储卡。本手机可接受达 8 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。



在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

1. 取下电池盖和电池。
2. 插入存储卡并确保标签一面朝下。

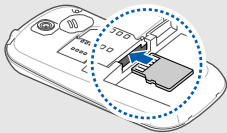


3. 将存储卡推进存储槽直至锁定到位。
4. 取下电池和电池盖。

如欲取出存储卡，请取下电池和电池盖，轻推直至其与手机脱离，然后从存储槽中将其拉出。

系上挂带（选配）

1. 取下电池盖。
2. 滑动手带使其穿过凹槽并将其钩在突起上。

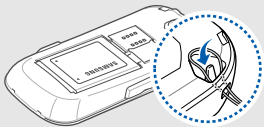


3. 装回电池盖。

使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

开机和关机

如欲开机：

1. 紧按住 []。
2. 输入 PIN 码并按下 < **确认** >（如有必要）。
3. 手机安装向导打开时，根据需要按照屏幕提示自定义手机。

如欲关机，重复上述步骤 1。

切换到离线模式

将手机切换到脱机模式，便可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用手机的离线服务。



如欲切换到离线模式，在功能表模式下，选择 **设定** → **手机配置** → **离线**。



在禁止使用无线设备的区域，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

访问功能表

如欲访问手机功能表：

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >**，以进入功能表模式。
-  视服务提供商或区域而定，可能需要按下确认键才能访问功能表模式。
2. 使用导航键滚动到某一功能表或选项。
3. 按下 **< 选择 >**、**< 确认 >** 或确认键确认反白显示的选项。
4. 按下 **< 返回 >** 可返回上一级功能表；按下  可返回待机模式。

使用快捷键工具栏上的 快捷工具栏

了解如何使用工具栏上的项目。

如欲从快捷键工具栏中访问项目，在待机模式下，向左或向右滚动到需要的菜单项并按下确认键。

如欲编辑快捷键工具栏上的项目：

1. 在功能表模式下，选择 **设定** → **显示和灯光** → **捷径工具**。
2. 按下 **< 选项 >** → **编辑**。
3. 选择常用的功能表。
4. 按下 **< 储存 >**，或按下 **< 选项 >** → **保存**。



如欲取消快捷工具栏，在功能表模式下，选择 **设定** → **显示和灯光** → **主屏幕** → **捷径工具** → **关** → **储存**。


自定义手机

可以根据个人喜好自定义手机，以实现更多功能。

调整按键音的音量

在待机模式下，按下上或下音量键，以调节按键音音量。

启动或取消静音模式

在待机模式下，紧按住 [] 可启动或取消静音模式。

设置情景模式

如欲更改当前模式的铃声：

1. 在功能表模式下，选择 **设定** → **手机配置**。

2. 滚动到所用情景模式。



若您正在使用无声或离线模式，则无法更改铃声。

3. 按下 **< 选项 >** → **编辑** → **语音通话铃声**。

4. 选择铃声类别 → 铃声。

5. 按下 **< 储存 >**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

如欲新建情景模式：

1. 在功能表模式下，选择 **设定** → **手机配置**。

2. 按下 **< 选项 >** → **新建**。

3. 输入情景模式的名称并按下 **< 储存 >**。

4. 根据需要自定义声音设定。

5. 完成后，按下 **< 储存 >**。

选择墙纸（待机模式）

1. 在功能表模式下，选择 **设定** → **显示和灯光** → **主屏幕**。
2. 向左或右滚动到 **图片**。
3. 选择 **墙纸**。
4. 选择图片类别 → **图片**。
5. 按下 **< 选择 >** → **< 储存 >**。

选择显示屏主题

1. 在功能表模式下，选择 **设定** → **显示和灯光** → **我的主题**。
2. 滚动选择一个主题并按下 **< 储存 >**。

设置功能表快捷键

1. 在功能表模式下，选择 **设定** → **手机设定** → **快捷键**。
2. 选择欲用作快捷键的按键。

3. 选择一个菜单，以分配相应的快捷键。



启动快捷键工具栏后，导航键（左/右）不能用作快捷键。

锁定手机

1. 在功能表模式下，选择 **设定** → **保密设定** → **手机锁** → **开**。
2. 输入 4 到 8 位新密码，然后按下 **< 确认 >**。
3. 再次输入新密码并按下 **< 确认 >**。





- 第一次访问需要密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人讯息丢失或其他损害，三星概不负责。



使用基本通话功能

了解如何拨打或接听电话以及使用基本通话功能。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [] 拨打该号码。
3. 如欲结束通话，按下 []。

接听电话

1. 来电时，按下 []。
2. 如欲结束通话，按下 []。

调节音量

通话过程中如欲调节音量，按下上或下音量键即可。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，按下确认键 → **< 是 >** 可激活扬声器。
2. 如欲切换回听筒模式，请再次按下确认键。



在嘈杂环境中，使用扬声器功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的效果，请使用普通通话模式。

录制会话



该功能可能会无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1. 通话期间，按下 **< 选项 >** → **功能表** → **应用程序** → **录音机**。
2. 按下确认键开始录制。
3. 按下下导航键以停止录制。

使用耳机

将提供的耳机插入耳机插口，即可拨打和接听电话：

- 如欲重拨最后一次使用的号码，按下耳机按钮两次。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

发送和查看讯息

学习如何发送或查看简讯 (SMS)、多媒体简讯 (MMS) 和电子邮件。

发送简讯或多媒体简讯

1. 在功能表模式下，选择 **讯息** → **创建新讯息** → **讯息**。



在待机模式下，也可按下 [✉] 以发送简讯。

2. 输入收件人号码或电子邮件地址并向下滚动。
3. 输入讯息文本。▶ 第 25 页
如欲以简讯形式发送，转到步骤 5。
如欲以多媒体简讯形式发送，继续执行步骤 4。
4. 按下 **< 选项 >** → **添加多媒体** 并添加项目。
5. 按下确认键可发送讯息。

发送电子邮件

1. 在功能表模式下，选择 **讯息** → **创建新讯息** → **电子邮件**。
2. 输入电子邮件地址并向下滚动。
3. 输入主题并向下滚动。
4. 输入电子邮件正文。
5. 按下 **< 选项 >** → **附加多媒体** 并添加文件（如有必要）。
6. 按下确认键可发送电子邮件。

输入文本

在 QWERTY 键盘上输入文字时，可使用下列功能：

- 按下 [⇧] 可更改大小写或切换至数字模式。
- 按下 [⌨] 可切换至符号模式。
- 按下 [Alt] 可输入按钮上半部的字符。
- 按下 [Alt] → [🗑] 打开表情符号列表。

使用以下模式之一输入文本：

模式	功能
ABC	按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字符。
数字	按下相应的数字字母键可输入数字。
符号	按下相应的数字字母键可输入特殊符号。

查看简讯或多媒体简讯

1. 在功能表模式下，选择 **讯息** → **收件箱**。
2. 选择简讯或多媒体简讯。

查看电子邮件

1. 在功能表模式下，选择 **讯息** → **电子邮箱**。
2. 选择帐户。
3. 按下 < **选项** > → **下载**。
4. 选择电子邮件或标题。
5. 如果已选择标题，则按下 < **选项** > → **取回** 查看电子邮件正文。

添加和查找联系人

了解使用电话簿功能的基本操作。

添加新的联系人

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下 **< 选项 >**。
2. 选择 **储存联系人** → 内存位置（手机或 SIM 卡）→ **新**。
3. 选择号码类型（如有必要）。
4. 输入联系人讯息。
5. 按下 **< 储存 >**，或按下 **< 选项 >** → **储存** 将联系人添加到内存。

查找联络人

1. 在功能表模式下，选择 **电话簿**。
2. 输入欲查找的姓名的前几个字母。

3. 从搜索列表中选择联系人姓名。



找到联系人后，可以：

- 按下 [**☎**] 呼叫该联系人
- 按下确认键编辑该联系人的信息

使用基本照相机功能

了解拍摄和查看相片及视频的基本操作。

拍摄相片

1. 在待机模式下，紧按住 [**📷**] 打开照相机。
2. 将镜头对准物体并进行调整。
3. 按下确认键或 [**📷**] 进行拍照。
相片会自动保存。
4. 按下 **<📷>** 或 [**📷**] 拍摄其他相片（步骤 2）。

查看照片

在功能表模式下，选择 **文件管理器** → **图片** → **我的照片** → 照片文件。

拍摄录像

1. 在待机模式下，紧按住 [📷] 打开照相机。
2. 按下 [1] 切换到录制模式。
3. 将镜头对准物体并进行调整。
4. 按下确认键或 [📷] 开始录制。
5. 按下 <🏠>、确认键或 [📷] 结束录制。
录像会自动保存。
拍摄视频后，按下确认键可检视视频。
6. 按下 <预览> 或 [📷] 录制其他视频（步骤 3）。

查看录像

在功能表模式下，选择 **文件管理器** → **录像** → **录像列表** → 视频文件。

收听音乐

了解如何使用音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插入手机的耳机插口中。



- 使用 3.5 mm 耳机收听收音机。
- 收听收音机时，切勿将旅行充电器或电脑数据线连接到手机上。充电器或数据线可能干扰耳机作为收音机天线的性能。

2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 按下确认键打开 FM 收音机。

4. 按下 **< 是 >** 开始自动搜索。
收音机会自动搜索并保存可用电台。



第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动搜索。

5. 使用下列按键控制 FM 收音机：

按键	功能
确认键	打开或关闭 FM 收音机
音量键	调节音量大小
导航键	<ul style="list-style-type: none"> 左/右键 搜索电台；选择已保存的电台（紧按住） 上/下键 从收藏夹列表中选择已保存的电台 ▶ 第 39 页

6. 如欲关闭 FM 收音机，按下确定键。

收听音乐文件

首先将文件传输到您的手机或存储卡中：

- 从无线网络下载。▶ 第 29 页
- 通过选配 Samsung PC studio 从电脑下载。
▶ 第 38 页
- 通过蓝牙接收。▶ 第 42 页
- 复制到存储卡。▶ 第 38 页

将音乐文件传输到手机或存储卡后：

1. 在功能表模式下，选择 **音乐** → **音乐播放器**。
2. 选择音乐类别 → 音乐文件。
3. 使用下列按键控制播放过程：

按键	功能
确认键	暂停或继续播放
音量键	调节音量大小

按键	功能
导航键	<ul style="list-style-type: none"> • 左键：重新开始播放；返回上一个文件（在 2 秒内按下）；在文件中快退（紧按住） • 右键：跳至下一个文件；在文件中快进（紧按住） • 上键：打开播放列表 • 下键：停止播放



如果选择 **文件管理器** → **存储卡** → 一个音乐文件，则无法在播放期间跳到下一个文件或返回上一个文件。

浏览网络

了解如何访问您喜好的网络页面并将其添加到书签。



- 如果访问网络或下载媒体，可能会产生其他费用。
- 浏览器功能表的标签可能不同，具体取决于服务提供商。

浏览网络页面

1. 在功能表模式下，选择 **浏览器** → **主页** 进入服务提供商的主页。
2. 使用下列按键浏览网络页面：

按键	功能
导航键	上下滚动网页
确认键	选择项目
< 返回 >	返回上一页
< 选项 >	访问浏览器选项列表

将您喜好的网络页面添加到书签

1. 在功能表模式下，选择 **浏览器** → **书签**。
2. 按下 < 添加 >。
3. 输入网页标题和网址 (URL)。
4. 按下 < 储存 >。

使用高级功能

了解如何进行高级操作以及使用手机的其他功能。

使用高级通话功能

了解手机的其他通话功能。

查看和拨打未接来电

手机屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码：

1. 按下 **< 查看 >**。
2. 滚动到欲拨打的未接来电号码。
3. 按下 [**↵**] 进行拨打。

拨打最近拨打过的号码



1. 在待机模式下，按下 [**↵**] 显示最近的号码列表。
2. 滚动到所需号码并按下 [**↵**] 进行拨打。

保持通话或返回已保持通话

按下 < **保持** > 保持通话，或按下 < **返回** > 返回保持中的通话。


拨打另一号码

如果您的网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：


1. 按下 < **保持** > 保持第一个通话。
2. 输入欲拨打的另一号码，然后按下 []。
3. 按下 < **切换** > 在两个通话间进行切换。
4. 如欲结束保持通话，按下 < **选项** > → **通话保持结束**。
5. 如欲结束当前通话，按下 []。

接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

1. 按下 [] 接听第二个电话。
手机会自动保持第一个通话。
2. 按下 < **切换** > 在通话间进行切换。

进行多方通话（电话会议）

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。
手机会自动保持第一方通话。
3. 连接到第二方后，按下 < **选项** > → **加入**。
4. 重复步骤 2 和 3，以添加更多通话方（如有必要）。
5. 如欲结束多方通话，按下 []。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，紧按住 [0] 可插入 + 号。
2. 输入欲拨打的号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [☎] 进行拨打。

呼叫电话本中的联系人

可以使用存储的联系人从电话本直接呼叫号码。

▶ 第 26 页

1. 在功能表模式下，选择 **电话簿**。
2. 滚动到欲拨打的号码并按下 [☎] 拨打。

拒绝来电

如欲拒绝来电，按下 [📞]。呼叫者将听到忙音。

如欲自动拒绝特定号码的来电，使用自动拒绝。

如欲启动自动拒绝，并设置拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择 **设定** → **应用设定** → **通话** → **所有电话** → **自动拒绝**。
2. 向左或右滚动到 **开**。
3. 选择 **拒绝列表**。
4. 按下 < **选项** > → **添加** → **新**。
5. 输入要拒绝的号码，并按下 < **储存** >。
6. 重复步骤 4-5 添加更多号码。
7. 选择号码旁边的复选框。
8. 按下 < **选项** > → **储存**。
9. 按下 < **储存** >。

使用高级电话簿功能

学习创建名片、设置快速拨号和创建联系人分组。

创建名片

1. 在功能表模式下，选择 **电话簿**。
2. 按下 **< 选项 >** → **我的名片**。
3. 输入个人详细讯息。
4. 按下 **< 储存 >**，或按下 **< 选项 >** → **储存**。



可以通过将名片添加到讯息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能进行传输。

设置快速拨号数字

1. 在功能表模式下，选择 **电话簿**。
2. 按下 **< 选项 >** → **设定** → **快速拨号**。
3. 滚动到要设置的号码，并按下确认键。
4. 选择联络人 → 号码（如有必要），将联络人分配给相应号码。
该联系人将保存到相应的快速拨号数字中。



在待机模式下，紧按住所指定的快速拨号数字即可呼叫该联系人。

创建联系人分组

通过创建联系人分组，可为每个分组指定铃声和呼叫人来电显示图像，或向整个分组发送讯息。首先创建一个分组：

1. 在功能表模式下，选择 **电话簿**。
2. 向左或右滚动到 **群组**。
3. 按下 **< 选项 >** → **新增群组**。
4. 输入组名。
5. 如欲设置呼叫者来电显示图像，向下滚动并按下确认键 → 图片类别 → 图片。
6. 如欲设置组铃声，向下滚动并按下确认键 → 铃声类别 → 铃声。
7. 按下 **< 储存 >**。

使用高级讯息功能

学会创建模板、使用模板创建新讯息及使用信使。

创建文本模板

1. 在功能表模式下，选择 **讯息** → **预设讯息** → **预设简讯**。
2. 按下 **< 新建 >** 打开新模板窗口。
3. 输入文本，并按下确认键以保存模板。

创建多媒体简讯模板

1. 在功能表模式下，选择 **讯息** → **预设讯息** → **预设多媒体简讯**。
2. 按下 **< 选项 >** → **新建**。
3. 创建多媒体简讯，输入主题并添加所需附件，以用作模板。▶ 第 24 页
4. 按下 **< 选项 >** → **储存到模板** 保存该模板。

在新讯息中插入文本模板

1. 在功能表模式下，选择 **讯息** → **创建新讯息** → **讯息类型**。
2. 在文本字段中，按下 **< 选项 >** → **插入** → **模板** → **模板**。
也可按下 [⊞] 插入文本模版。

从多媒体简讯模板创建讯息

1. 在功能表模式下，选择 **讯息** → **预设讯息** → **预设多媒体简讯**。
2. 滚动到所需模板，然后按下 **< 选项 >** → **发送**。
随即打开模板，以用作新多媒体简讯。

使用蓝牙信使

了解如何通过蓝牙无线功能与您的家人或朋友即时聊天。

1. 在功能表模式下，选择 **讯息** → **蓝牙讯息服务**。
2. 选择 **< 是 >** 打开蓝牙无线功能（如有必要）。
3. 按下 **< 选项 >** → **搜录蓝牙联系人** → **搜索新设备**。
4. 滚动到一个设备并按下 **< 选择 >**。
5. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 **< 确认 >**。
当其他设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。



根据设备的不同，可能无需输入 PIN 码。

6. 输入讯息并按下确认键。

使用即时信使

1. 在功能表模式下，选择 **讯息** → **即时信息**。
2. 输入用户 ID 及密码，并按下确认键。
3. 与家人或朋友即时聊天。

创建文件夹来管理讯息

1. 在功能表模式下，选择 **讯息** → **我的文件夹**。
2. 按下 **< 是 >** 创建新文件夹。
3. 输入新文件夹名称，然后按下 **< 确认 >**。
4. 将讯息从收件箱移动到文件夹，以根据个人喜好对其进行管理。

使用高级照相机功能

了解如何以各种模式拍摄相片和自定义照相机设置。

连拍

1. 在待机模式下，紧按住 [📷] 打开照相机。
2. 按下 <☰> → **拍摄模式** → **连拍**。
3. 选择要拍摄照片的数量。
4. 进行必要的调整。
5. 按下确认键或 [📷] 进行连拍。
6. 选择要储存的相片并按下 <📷> 储存。

拍摄分段相片

1. 在待机模式下，紧按住 [📷] 打开照相机。
2. 按下 <☰> → **拍摄模式** → **马赛克**。
3. 选择图片布局并按下确认键。
4. 进行必要的调整。
5. 按下确认键或 [📷] 为每个分段拍摄相片。

拍摄带装饰相框的相片

1. 在待机模式下，紧按住 [📷] 打开照相机。
2. 按下 <☰> → **相框**。
3. 选择相框，然后按下确认键。
4. 进行必要的调整。
5. 按下确认键或 [📷] 拍摄带相框的相片。

使用照相机选项

拍摄相片之前，按下 <☰> 访问下列选项：

选项	功能
拍摄模式	切换拍摄模式
大小	更改分辨率选项
夜间模式	设置是否使用夜间拍摄模式
定时器	选择延迟时间
效果	应用特效

选项	功能
相框	添加装饰相框
白平衡	调整色彩平衡
取景器	更改预览屏幕
快捷键	查看快捷键讯息

进行录像之前，按下 <[☰]> 访问以下选项：

选项	功能
定时器	选择延迟时间
效果	应用特效
白平衡	调整色彩平衡
录音	开启或关闭音频
拍摄模式	更改录制模式
取景器	更改预览屏幕
快捷键	查看快捷键讯息

自定义照相机设置

在取景模式中，按下 <[⌂]> → **设定** → **照相机** 或 **录像机** 访问下列设置：

选项	功能
质量	调整数码图片或录像片段的质量
快门声音	选择快门操作的伴随音
变焦声音	打开或关闭变焦声音
亮度声音	打开或关闭亮度声音
默认储存位置	选择用于存储新图片或录像片段的存储位置

使用高级音乐功能

了解如何准备音乐文件、创建播放列表和保存广播电台。

通过 Samsung PC studio 复制音乐文件

1. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
2. 运行 Samsung PC Studio 并将文件从电脑复制到手机。
有关详细讯息，请参阅 Samsung PC Studio 帮助。

将音乐文件复制到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
3. 打开文件夹查看文件。
4. 将文件从电脑复制到存储卡。

创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择 **音乐** → **音乐播放器** → **播放列表**。
2. 按下 **< 选项 >** → **创建播放列表**。
3. 输入新播放列表的标题，然后按下 **< 储存 >**。
4. 选择新播放列表。

5. 按下 **< 选项 >** → **添加** → **更多音乐**。
6. 选择欲添加的文件并按下 **< 添加 >**。

自定义音乐播放器设定

了解如何调节音乐播放器的播放和声音设定。

1. 在功能表模式下，选择 **音乐** → **音乐播放器**。
2. 按下 **< 选项 >** → **播放设定**。
3. 调整以下设定，以自定义音乐播放器：

选项	功能
背景播放	设定关闭音乐播放器后是否播放背景音乐
声音效果	更改音效
音乐自动关闭	设置用于音乐播放器自动关闭的定时器

4. 按下 **< 储存 >**。

自动保存电台

1. 将提供的耳机插入手机的耳机插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 按下确定键打开 FM 收音机。
4. 按下 **< 选项 >** → **自动调频**。
5. 按下 **< 是 >** 确认（如有必要）。收音机会自动搜索并保存可用电台。

设置喜爱的电台列表

1. 将提供的耳机插入手机的耳机插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 按下确定键打开 FM 收音机。
4. 选择电台以加入收藏夹列表。
5. 按下 **< 选项 >** → **添加到频道列表** → **书签**。

6. 选择欲设置的号码。



可在 FM 收音机屏幕中，按下指定的号码选择此电台。


查找音乐讯息

学会访问在线音乐服务，并在收听过程中获得所听歌曲的讯息。

1. 在功能表模式下，选择 **音乐** → **音乐搜索**。
2. 选择 **音乐搜索**以连接到服务器。
3. 成功注册手机后，请按下 **<录音>** 可录制欲查找的音乐的一部分。



某些服务提供商可能不支持此项服务，并且数据库可能不包含全部歌曲的讯息。

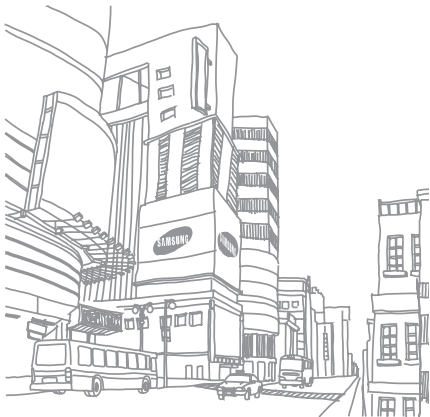

使用工具和应用 程序

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

使用蓝牙无线功能

了解手机与其他无线设备相连来交换数据的能力，以及手机的免提功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择 **应用程序** → **蓝牙**。
2. 按下 **< 选项 >** → **设定**。
3. 向下滚动到 **启动**。
4. 向左或右滚动到 **开**。
5. 如欲允许其他设备定位手机，向下滚动到 **我的手机可被探测模式**，然后向左或右滚动到 **开**。
如果选择 **自定义**，向下滚动并设定手机可见的持续时间。
6. 按下 **< 储存 >**。

寻找其他已启用蓝牙的设备并为之配对

1. 在功能表模式下，选择 **应用程序** → **蓝牙** → **搜索新设备**。
2. 滚动到一个设备并按下 **< 选择 >**。
3. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 **< 确认 >**。
当其他设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。



根据设备的不同，可能无需输入 PIN 码。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的应用程序中选择欲发送的文件或项目。
2. 按下 **< 选项 >** → **发送方式** 或 **名片发送方式** → **蓝牙**（发送联络人数据时，指定欲发送的数据）。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后按下 **< 确认 >**（如有必要）。
2. 按下 **< 是 >** 确认从相应设备接收数据（如有必要）。

启动和发送求助讯息

出现紧急情况时，可发送求助讯息寻求帮助。

1. 在功能表模式下，选择 **讯息** → **设定** → **求助讯息** → **发送选项**。
2. 向左或右滚动到 **开**。
3. 向下滚动并按下确认键打开收件人列表。
4. 按下 **< 选项 >** → **电话簿** 打开联系人列表。
5. 滚动到一个联络人并按下确认按钮。
6. 选择号码（如有必要）。
7. 联络人选择完毕后，按下 **< 选择 >** 返回收件人列表。

8. 按下确认键保存收件人。
 9. 向下滚动并设置重复发送求助訊息的次数。
 10. 按下 **< 储存 >** → **< 是 >**。
- 如欲发送求助讯息，必须合上话机并锁定软键。
按下音量键四次。



发送求助讯息后，所有话机功能都将暂停，直到按下 [**☎**]。

启动手机追踪器

如果有人您的话机里插入了新的 SIM 卡，手机追踪功能会自动向两个收件人发送联络人号码，以协助您定位并找回话机。

如欲启动手机追踪器：

1. 在功能表模式下，选择 **设定** → **保密设定** → **手机追踪器 2.0**。
2. 输入您的密码（4 到 8 个单位）并按下 **< 确认 >**。



首次访问 **手机追踪器 2.0**，话机会提示您创建并确定密码。

3. 选择 **设定**。
4. 输入您手机追踪器密码（8 个单位）并按下 **< 确认 >**。
5. 向左或右滚动到 **开**。
6. 向下滚动并按下确认键打开收件人列表。
7. 按下确认键打开联系人列表。
8. 滚动到一个联络人并按下确认按钮。
9. 选择号码（如有必要）。
10. 联络人选择完毕后，按下 **< 选择 >** 返回收件人列表。
11. 按下确认键保存收件人。
12. 向下滚动并输入发件人姓名。
13. 按下 **< 选项 >** → **确认** → **< 接受 >**。

拨打伪装来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。还可以通过播放录音使人觉得您正在通话。

录制声音

1. 在功能表模式下，选择 **设定** → **应用设定** → **伪装来电** → **伪装来电语音**。
2. 滚动到 **伪装来电语音**。
3. 按下 **< 选项 >** → **编辑**。
4. 按下 **< 录音 >** 开始录制。
5. 对着扬声器说话。
6. 完成录制后，按下下导航键。
7. 按下 **< 设定 >** 将录音设置为伪装电话的响应。

拨打伪装来电

必须设置快捷键，以拨打虚拟电话。▶ 第 22 页

如欲拨打伪装电话：

- 在待机模式下，紧按住快捷键。
- 按钮被锁定时，按下快捷键四次。

录制和播放语音备忘录

了解如何使用手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择 **应用程序** → **录音机**。
2. 按下确认键开始录制。
3. 对着话筒录制备忘录。
4. 完成录制后，按下下导航键。

播放语音备忘录

1. 在录音机屏幕，按下 **< 选项 >** → **语音列表**。
2. 选择一个文件。
3. 使用下列按键控制播放过程：

按键	功能
确认键	暂停或继续播放
音量键	调节音量
导航键	<ul style="list-style-type: none"> • 左键：返回上一个文件；在文件中快退（紧按住） • 右键：跳至下一个文件；在文件中快进（紧按住） • 下键：停止播放

检视 网络 上的相片和视频

了解如何访问相片共享网站和博客并查看相片和视频。



该功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1. 在功能表模式下，选择 **应用程序** → **社群**。
2. 选择要查看的目的网站。
3. 输入目的网站的用户 ID 和密码（如有必要）。

使用 Java 游戏和 应用程序

了解如何使用 Java 技术开发的 游戏和应用程序。



根据您手机的软件，可能不支持下载 Java 文件。

下载游戏或应用程序

1. 在功能表模式下，选择 **应用程序** → **游戏和更多** → **更多游戏**。
手机连接到服务提供商预置的网站。
2. 搜索游戏或应用程序，并将其下载到话机中。

玩游戏

1. 在功能表模式下，选择 **应用程序** → **游戏和更多** → **我的游戏**。
2. 从列表中选择游戏，然后按照屏幕提示进行操作。



提供的游戏可能随所在地区或服务提供商而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

启动应用程序

1. 在功能表模式下，选择 **应用程序** → **游戏和更多** → 应用程序。
2. 按下 **< 选项 >** 查看应用程序的各类选项及设置的列表。

创建和查看世界时间

了解如何查看其他城市的时间并设置显示屏上显示的世界时间。

创建世界时钟

1. 在功能表模式下，选择 **管理目录** → **世界时间**。
2. 按下 **< 选项 >** → **添加**。
3. 向左或右滚动选择时区。
4. 如欲设置夏令时时间，向下滚动并按下确认键。

5. 按下 **< 储存 >** 创建世界时间。
世界时钟即被设为第二时钟。
6. 如欲添加更多世界时钟，重复上述步骤 2-5。

将世界时钟添加到显示屏

使用双时钟显示模式，可以在显示屏中查看两个不同时区的时间。

创建世界时钟后：

1. 在功能表模式下，选择 **管理目录** → **世界时间**。
2. 滚动到欲添加的世界时钟，并按下 **< 选项 >** → **设定为第二时钟**。
3. 按下 **< 返回 >** 两次。
4. 在功能表模式下，选择 **设定** → **显示和灯光** → **主屏幕**。
5. 向左或右滚动到 **图片**（如有必要）。
6. 选择 **时钟**。

7. 向左或右滚动到 **双**。
8. 向下滚动，然后向左或向右滚动选择双时钟风格。
9. 按下 **< 设定 >** → **< 储存 >**。

设置和使用闹钟

了解如何为重要事件设置和控制闹钟。

设置新闹钟

1. 在功能表模式下，选择 **闹钟**。
2. 滚动到空闹钟位置并按下确认键，或按下 **< 选项 >** → **创建闹钟**。
3. 设置闹钟详细讯息。
4. 按下 **< 储存 >**。



自动开机功能可将手机设定为在关机的情况下于指定时间自动开机并响起闹钟。

关闭闹钟

闹钟响起时：

- 按下任意键停止未设暂停的闹钟。
- 按下 **< 确认 >** 或确认键可使闹钟停止，而按下 **< 多睡一会 >** 可使闹钟在多睡期间保持静音。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择 **闹钟**。
2. 滚动到欲取消的闹钟，并按下确认键。
3. 向下滚动 **闹钟启动**（如有必要）。
4. 向左或右滚动到 **关**。
5. 按下 **< 储存 >**。

使用计算器

1. 在功能表模式下，选择 **管理目录** → **计算机**。
2. 使用与计算机显示对应的按键，进行基本算术运算。

货币或测量单位换算

1. 在功能表模式下，选择 **管理目录** → **换算器** → 换算类型。
2. 在相应字段中输入货币或测量值以及单位。

设置倒计时定时器

1. 在功能表模式下，选择 **应用程序** → **定时器**。
2. 按下 **< 设定 >**。
3. 输入倒计时的时间长度并按下 **< 确认 >**。

4. 按下确认键开始或暂停倒计时。
5. 计时器时间结束时，按下 **< 退出 >** 关闭提示音。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择 **应用程序** → **秒表**。
2. 按下确认键启动并记录间隔时间。
3. 按下 **< 重置 >** 清除记录时间。

新建任务

1. 在功能表模式下，选择 **管理目录** → **记事**。
2. 按下 **< 选项 >** → **新建**。
3. 输入任务的详细讯息。
4. 按下 **< 储存 >**，或按下 **< 选项 >** → **储存**。

创建文本备忘录

1. 在功能表模式下，选择 **管理目录** → **备忘录**。
2. 按下 **< 选项 >** → **新建**。
3. 输入备忘录文本，然后按下确认键。

管理日历

了解如何更改日历查看方式以及创建事件。

更改日历查看方式

1. 在功能表模式下，选择 **管理目录** → **日历**。
2. 按下 **< 选项 >** → **查看模式** → **天** or **周查看**。

新建事件

1. 在功能表模式下，选择 **管理目录** → **日历**。
2. 按下 < **选项** > → **新建** → 事件类型。
3. 根据需要输入事件的详细讯息。
4. 按下 < **储存** >，或按下 < **选项** > → **储存**。


查看事件

如欲查看特定日期的事件：

1. 在功能表模式下，选择 **管理目录** → **日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细讯息的事件。

如欲按事件类型查看事件：

1. 在功能表模式下，选择 **管理目录** → **日历**。
2. 按下 < **选项** > → **由…分类整理** → 事件类型。
3. 选择欲查看其详细讯息的事件。

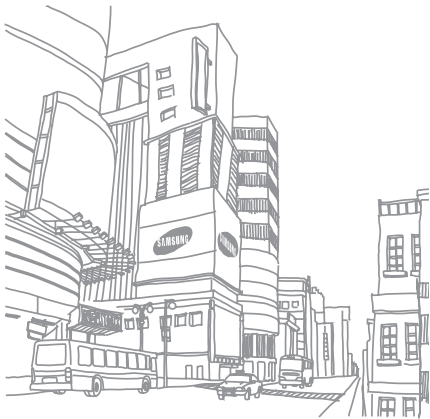

故障排除

如果您在使用本手机时遭遇一些问题，在联系专业维修公司之前，请先尝试用下列故障排除程序自行解决。

当您开启手机或使用手机时，它提示您输入以下其中一种代码：

代码	尝试以下方法来解决问题：
密码	当手机锁功能启动之后，您必须输入您为此手机设定的密码。
PIN 码	第一次使用手机或已启动 PIN 码限制时，您必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。您可用 PIN 码锁 功能表关闭此功能。
PUK 码	您的 SIM 卡已被锁，这通常是因为连续数次输入错误的 PIN 码所致。此时您必须输入由服务提供商提供的 PUK 码。

代码	尝试以下方法来解决问题：
PIN2 码	当您进入一个需要输入 PIN2 码的功能表时，您必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。相关详情请洽询您的服务供应商。


手机提示您插入 SIM 卡。

确保 SIM 卡已正确安装。

您的手机上显示“无效服务”或“网络错误”。

- 当您处于讯号微弱或收讯不良的区域时，可能会无法正常收讯。请转移到另一个区域再试。
- 有些功能选项必须先申请服务才可使用。请联系您的服务供应商了解详情。

您已经输入一个号码，但无法拨出电话。

- 确定您已按拨号键：[]。
- 确定您已连接至正确的移动电话网络。
- 确定您未设定通话限制，禁止拨打该号码。

其他通话者无法拨通您的手机。

- 确定您的手机已开机。
- 确定您已连接至正确的移动电话网络。
- 确定您未设定通话限制，禁止该号码拨打您的手机。

通话对方听不到您的声音。

- 确定您未遮盖到内置的话筒。
- 确定话筒靠近您的嘴。
- 如果使用耳机，确定已正确连接。

手机发出哔声且电池图标闪烁。

您的电池电量不足。请重新充电或更换电池，以便继续使用您的手机。

通话的声音品质不佳。

- 确定您未阻挡到手机的内置天线。
- 当您处于讯号微弱或收讯不良的区域时，可能会无法正常收讯。请转移到另一个区域再试。

您已选择一个要拨电的联系人，但电话无法拨出。

- 确定保存在联系人列表中的号码是正确的。
- 必要时，请重新输入并保存该号码。

电池无法正常充电或手机有时会自动关机。

- 电池两极可能脏了。请用干净的软布擦拭两端的金色接触点，然后再次尝试充电。
- 如果电池再也无法完整充电，请依正确方式处置旧电池，并更换一个新电池。

您的手机摸起来很热。

当您使用需要较多电力的应用程序时，您的手机可能会变热。

这是正常的，应该不会影响手机的使用寿命或性能表现。

