

- * 視乎所安裝的軟件或因應不同的服務供應商或國家，本手冊中的某些說明可能與您的手機不盡相同。
- * 視乎所在國家的不同，手機及其配件可能與本手冊中的說明存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-14044A
HongKongChina. 05/2007. Rev. 1.1



SGH-F308

用戶手冊





重要安全注意事項

- ☒ 不遵守以下注意事項可能導致危險或觸犯法例。

版權資料

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc 的商標或註冊商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的註冊商標。

緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機。如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險且屬違法。

在所有醫療設備附近要關機

醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。



遵守特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

防水

本手機並不防水。請保持手機乾爽。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。

開機後，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按  鍵。

勿讓兒童接觸手機

本手機及其配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請只使用三星認可的手機電池和充電器，如耳機和電腦數據纜線。

使用非三星認可的配件或電池會對您及您的手機造成傷害，並可能引起危險。

請依製造商的指示處理用過的電池。



若音量過大，長時間使用耳機可能會損害您的聽覺。

切勿拆開手機

切勿因任何原因拆開手機。否則會損壞電池組，或使導電性材料進入手機，引起手機的嚴重損壞和著火。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可檢修您的手機。

詳細的安全資訊，請參閱第 77 頁的「健康與安全資訊」。

關於本手冊

本用戶手冊簡要介紹如何使用本手機。要快速了解本手機的基本知識，請參閱「開始使用」。

本手冊中將會出現以下指示圖標：



您需要特別注意安全或手機功能有關資訊。



您可以在參考頁面獲得有關詳情。



您需要按瀏覽鍵來捲動至特定的選項，然後選擇它。

[] 手機上的鍵。例如 [↶]

< > 軟鍵，其功能顯示在手機屏幕上。例如
< 選擇 >



- **多媒體功能**

切換手機的雙屏顯示，可分別使用手機功能和多媒體播放器功能。

本手機的特殊功能



- **與 Windows Media Player 同步**

將音樂檔案從 Windows Media Player 直接傳至手機。



- **音樂播放器**

在您的手機播放音樂檔案。您可在聽音樂時使用其他手機功能。



- **FM 收音機**

隨時隨地收聽您喜愛的無線電台。



- **錄音機**

錄製備忘錄或聲音。



- **離線模式**

乘飛機時，將手機切換到離線模式，以使用非無線功能。



- **藍芽**

使用無線藍芽技術傳送媒體檔案及個人數據，並連接到其他裝置。



- **網頁瀏覽器**

存取無線網絡，獲取最新資訊及各種媒體內容。



- **多媒體信息服務 (MMS)**

收發包含文字、影像、影片和音效的多媒體信息。



- **求救信息**

緊急情況下，向您的家人或朋友發送求救信息尋求幫助。



- **名片**

使用您的號碼及個人資料建立名片。

在向他人自我介紹時，可以使用此電子名片。



- **管理目錄**

追蹤您每天、每週、每月的日程。

目錄

配件簡介 6

確保所有配件齊備

本手機 6

按鍵、功能及位置

開始使用 7

使用手機前的準備事項

安裝手機並充電 7

開機／關機 8

在手機模式和多媒體播放器模式之間切換 9

按鍵和圖標 9

存取功能表 12

輸入文字 13

在多媒體播放器模式 15

自訂手機 15

撥出／接聽電話 16

使用記憶咭 17

使用皮套 18

重設手機 19

多媒體播放器功能 19

使用多媒體功能：音樂播放器、相機、媒體相簿、
FM 收音機和錄音機

使用多媒體播放器鍵 19

輸入文字 21

播放音樂 23

使用相機 27

檢視相簿中的相片和影片 30

收聽 FM 收音機 32

使用錄音機 33

通話功能 34

進階通話功能

功能表 37

列出所有功能表選項

疑難解答 76

幫助及個人需要

健康與安全資訊 77

功能表概覽

要進入功能表模式，請於閒置模式下按 < 功能表 >。

1 通話記錄 ▶ p. 37

- 1 當前聯絡人 ▶ p. 37
- 2 未接來電 ▶ p. 37
- 3 已撥電話 ▶ p. 37
- 4 已接來電 ▶ p. 37
- 5 全部刪除 ▶ p. 37
- 6 通話時間 ▶ p. 38
- 7 通話費用¹ ▶ p. 38

2 電話簿 ▶ p. 38

- 1 聯絡人列表 ▶ p. 38
- 2 加入新聯絡人 ▶ p. 39
- 3 分組 ▶ p. 40
- 4 快速撥號 ▶ p. 40
- 5 個人名片 ▶ p. 41
- 6 本機號碼 ▶ p. 41
- 7 電話簿管理 ▶ p. 41
- 8 服務號碼¹ ▶ p. 42

3 程式 ▶ p. 42

- 1 錄音機 ▶ p. 42
- 2 世界時間 ▶ p. 43
- 3 鬧鐘 ▶ p. 43
- 4 倒數計時器 ▶ p. 44
- 5 計秒錶 ▶ p. 44
- 6 記事簿 ▶ p. 44
- 7 密碼管理 ▶ p. 45
- 8 SIM 應用套件¹ ▶ p. 45

4 流動互聯網 ▶ p. 45

- 1 主頁 ▶ p. 45
- 2 三星樂園 ▶ p. 47
- 3 輸入網址 ▶ p. 47
- 4 書籤 ▶ p. 47
- 5 已儲存頁面 ▶ p. 47
- 6 瀏覽記錄 ▶ p. 48
- 7 清除記憶 ▶ p. 48
- 8 瀏覽器設定 ▶ p. 48

5 信息 ▶ p. 48

- 1 新增信息 ▶ p. 48
- 2 個人信息 ▶ p. 50
- 3 常用信息設定 ▶ p. 54
- 4 全部刪除 ▶ p. 54
- 5 設定 ▶ p. 55
- 6 SOS 信息 ▶ p. 56
- 7 記憶位置狀態 ▶ p. 57

6 檔案管理 ▶ p. 57

- 1 彩色圖像 ▶ p. 57
- 2 影片 ▶ p. 58
- 3 音樂 ▶ p. 59
- 4 聲音 ▶ p. 60
- 5 其他檔案 ▶ p. 60
- 6 記憶咭² ▶ p. 61
- 7 記憶位置狀態 ▶ p. 61

7 日程表 ▶ p. 61

8 相機 ▶ p. 63

9 設定 ▶ p. 65

- 1 時間與日期 ▶ p. 65
- 2 話機設定 ▶ p. 66
- 3 顯示選項設定 ▶ p. 67
- 4 鈴聲設定 ▶ p. 67
- 5 燈光設定 ▶ p. 68
- 6 指導 ▶ p. 69
- 7 網絡服務 ▶ p. 69
- 8 藍芽 ▶ p. 71
- 9 保密設定 ▶ p. 72
- 10 連接設定 ▶ p. 74
- 11 重新設置 ▶ p. 75
- 12 手機資料 ▶ p. 75

-
- 1. 只在 SIM 咭支援時可用。
 - 2. 只在記憶咭已插入手機時可用。

配件簡介

確保所有配件齊備


- 手機
- 旅行充電器
- 用戶手冊
- 皮套

您可以從當地三星經銷商購買各種配件。

☒ 視乎您所在的國家或服務供應商，手機附件及三星經銷商供應的配件可能有所不同。

本手機

按鍵、功能及位置

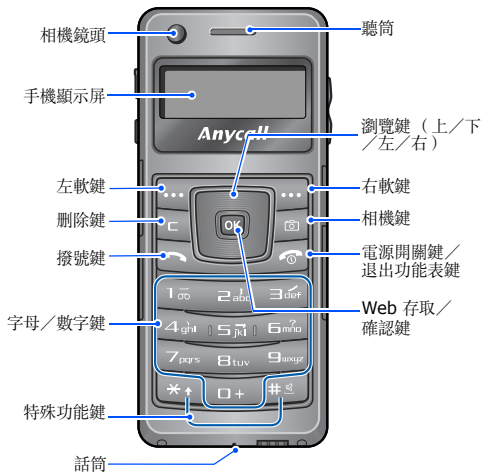


開始使用

使用手機前的準備事項


SIM 咭資訊

當您申請電話網絡時，會獲得一張插入式 SIM（用戶識別模組）咭，其中載有您申請的服務的詳細資料，例如 PIN 及可選擇的服務。

安裝手機並充電

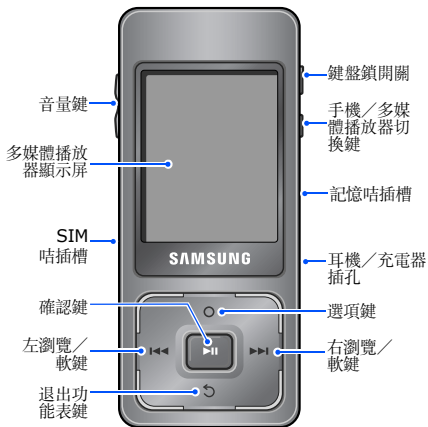


1 插入 SIM 咭。

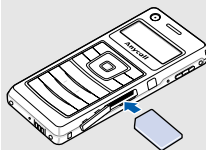


- 確保 SIM 咭金色接觸點向下。
- 切勿在手機開機時移除 SIM 咭。

2 將旅行充電器插入手機。

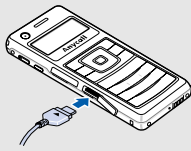

3 將充電器插入標準交流電源插座。

4 手機充電完畢後，請從電源插座和手機上拔出充電器。

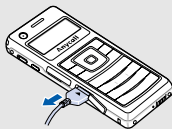

☒ 當電池經過一段時間充電後，手機可以使用。

低電量顯示

當手機電量不足時：

- 手機發出警告音，
- 電池低電量信息顯示，並且
- 空電池圖標閃爍。

如果電池電量太低，手機將自動關機。請將電池充電。

☒ 手機電池不可置換。超出電池使用期限時，請將手機送至三星服務中心更換電池。

開機／關機

開機

1. 按住 []。
2. 如果需要，請輸入 PIN 碼並按 < 確認 >。

關機

按住 []。

☒ 在禁止使用手機的地方，請勿開機。

鍵盤鎖

您可以鎖定鍵盤，避免意外按鍵而影響手機操作。

在閒置模式下，向上按 。要解除鎖定鍵盤，向下按 。

離線模式

您可將手機切換到離線模式，停用需要網絡連接的手機功能。如果要在禁止使用無線裝置的地方（例如在飛機上或醫院裏）使用手機，此模式十分有用。

要將手機切換到離線模式，按 **< 功能表 >** 並選擇 **設定** → **手機設定** → **離線模式** → **開啟**。

在離線模式下，您可以使用非無線功能，例如遊戲、日曆、相機和音樂播放器。

在手機模式和多媒體播放器模式之間切換

除傳統的手機功能外，您的手機還提供更多媒體娛樂功能。

打開手機時，進入傳統的手機模式，使用前面的小顯示屏。

要將手機切換至多媒體播放器模式以使用多媒體播放器功能，請按 **[PHONE ● MP3]**。後面的較大顯示屏便會開啟。

按鍵和圖標

手機鍵



執行顯示屏最底一列指示的功能。



在閒置模式下，直接進入常用功能表。 ▶ 第 66 頁

在功能表模式下，捲動功能表選項。



在閒置模式下，啟動網頁瀏覽器。
在功能表模式下，選擇反白顯示的功能表選項或確認輸入。



刪除顯示屏上的字元或應用程式中的項目。



在閒置模式時，啟動相機。
在相機模式時，您可以在拍攝模式 / 攝錄模式間切換。



撥出或接聽電話。
在閒置模式下，取回最近撥出、未接或已接的電話。



按住可開機／關機。
結束通話。
在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式。



輸入數字、字母和一些特殊符號。



輸入特殊字元或執行特殊功能。



多媒體播放器鍵



依據您的動作（拖曳、按、按住），捲動項目或執行特定功能。
▶ 第 19 頁



選擇反白顯示的功能表選項或確認輸入。
拍照、錄製影片或話音備忘錄，或開始播放音樂。

公用鍵



鎖定或解除鎖定按鍵。



在手機模式和多媒體播放器模式之間切換。



調校手機音量。

圖標

下列圖標可能出現在屏幕上，以表示手機的狀態。視乎所在的國家或服務供應商，顯示屏顯示的圖標可能有所不同。



接收訊號強度



正在通話



身處服務區之外，您不能撥出或接聽電話



求救信息功能啓動 ▶ 第 56 頁

	已設定鬧鐘 ▶ 第 43 頁
	正在播放音樂
	暫停播放音樂
	簡短信息
	多媒體信息
	留言信息
	設定信息
	來電轉駁功能啓動 ▶ 第 69 頁
	藍芽功能啓動 ▶ 第 71 頁
	已連接藍芽耳機或汽車免提裝置 ▶ 第 71 頁
	瀏覽互聯網 ▶ 第 46 頁
	連接到安全網頁
	以手機為數據機，在電腦瀏覽互聯網
	將資料與 PC Studio 同步

	GPRS 網絡
	連接至 GPRS 網絡
	在 GPRS 網絡中傳輸資料
	EDGE 網絡
	連接至 EDGE 網絡
	在 EDGE 網絡中傳輸資料
	住宅範圍（如果您註冊了相關的服務）
	辦公室範圍（如果您註冊了相關的服務）
	漫遊網絡
	已插入記憶咭 ▶ 第 17 頁
	已啓動 FM 收音機
	靜音模式，通話中 ▶ 第 36 頁
	寧靜模式（震機）



寧靜模式（靜音）



將鈴聲設為震機 ▶ 第 67 頁



電池電量

存取功能表

在手機模式下

使用軟鍵

視乎您在使用的功能，軟鍵的作用會有所不同。顯示屏最底一列指明了軟鍵目前的作用。



按左軟鍵選擇反白顯示的選項。

按右軟鍵返回前一級功能表。

選擇一個選項

1. 按所需的軟鍵。
2. 按瀏覽鍵，移至上一個或下一個選項。
3. 按 **< 選擇 >**、**< 確認 >**，或按 **[確認]** 鍵，確認顯示的功能或反白顯示的選項。
4. 要退出，選擇以下方法之一：
 - 按 **< 返回 >** 鍵，移至上一級功能表。
 - 按 **[電話]** 鍵，返回閒置模式。

使用功能表數字

按與所需選項相應的數字鍵。

在多媒體播放器模式下

您可以在多媒體播放器鍵上輕觸或拖曳手指，以存取功能表和選項。

詳情請參閱「多媒體播放器功能」。▶ 第 19 頁

輸入文字

您可以使用智能拼音輸入法、筆劃輸入法、智能英文輸入法、基本英文輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法來輸入文字。

在話機模式

改變文字輸入方法

1. 在文字輸入屏幕，按右軟鍵。
2. 選擇所需的輸入法。

智能拼音輸入法

輸入文字

1. 根據按鍵上的字母，按與拼音字母相應的鍵。
2. 按 [向左] 或 [向右] 選擇所按鍵的其他拼音。
3. 要輸入詞組，按 [#] 插入定界符，然後繼續輸入下一個拼音。
4. 如果在顯示屏找不到所需的字元，按 [向上] 或 [向下] 鍵在文字選擇區捲動選項。
5. 按 [1] 鍵啓動漢字選擇區。每個漢字加上了 1 至 5 的數字。

6. 按與所需漢字相應的數字鍵。

使用音調

1. 按與所需拼音的字母相應的鍵。
2. 如果需要，按 [向左] 或 [向右] 鍵選擇拼音。
3. 請按 [*] 選擇音調。
4. 如果在顯示屏找不到所需的字元，按 [向上] 或 [向下] 鍵在文字選擇區捲動選項。
5. 按 [1] 鍵啓動漢字選擇區。按 [1] 到 [5] 之間與漢字相應的鍵。

快速輸入法

輸入「zhong guo」（中國）一詞時，請按 [9]、[4]、[6]、[6]、[1] 和 [1] 鍵輸入第一個漢字。您不必輸入 guo（國）字的整個拼音。該字將自動顯示。

中文筆劃輸入法

輸入文字

1. 按與漢字各筆劃相應的鍵。
按照您寫字的筆劃順序按鍵，每一筆劃按一次鍵。
2. 要輸入詞組，按 **[#]** 插入定界符，然後繼續輸入下一個筆劃。
3. 按 **[向上]** 或 **[向下]** 鍵，捲動選項。
4. 要選擇漢字並加到信息中，請按 **[7]** 至 **[0]** 中相應的鍵。

快速輸入法

試用以下按鍵輸入漢字「中國」：**[2]**、**[8]** 和 **[7]**。

雖然「中國」有十二劃，但您只需按三次鍵就能完整輸入這個詞語。

智能英文輸入法

輸入文字

1. 按 **[2]** 至 **[9]** 鍵，開始輸入單詞。每個字母只需按鍵一次。
2. 在編輯或刪除字元前，請輸入整個單詞。
3. 如果單詞顯示正確，請轉到步驟 4。
否則，按 **[0]** 鍵顯示按鍵所表示的其他單詞。
4. 按 **[#]** 可插入空格並輸入下一個單詞。

基本英文輸入法

輸入文字

按相應的鍵，直到所需的字母顯示在顯示屏上。

要輸入同一字母兩次或輸入同一鍵上的不同字母，請按 **[向右]** 或等待浮標自動向右移動。然後輸入下一個字母。

數字輸入法

按與所需數字相應的鍵。

特殊符號輸入法	按相應數字鍵選擇所需符號。
其他操作	- 按 [1] 輸入特殊字元。 - 按 [#] 插入空格。 - 按瀏覽鍵可移動浮標。 - 按 [C] 鍵可逐個刪除字母。 - 按住 [C] 鍵清除浮標左側的字母。

在多媒體播放器模式

您可以在多媒體播放器鍵盤利用觸控或拖曳來輸入文字。詳細的說明，請參考 "多媒體播放器功能"。

自訂手機

顯示語言	- 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇設定 → 話機設定 → 語言。 - 選擇語言。
------	---

鈴聲音樂

- 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇**設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **響鈴類型**。
- 選擇鈴聲類別。
- 選擇鈴聲。
- 按 < 儲存 >。

按鍵音音量

在閒置模式下，按 [音量] 可調校按鍵音音量。

功能表模式外觀顏色

您可以更改顯示屏元件的顏色。

- 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇**設定** → **顯示選項設定** → **目錄底色**。
- 選擇顏色圖案。

功能表快速鍵

您可以將瀏覽鍵設為快速鍵，存取常用的功能表。

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**設定** → **話機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇按鍵。
3. 選擇要指定到該鍵的功能表。

寧靜模式

您可以將手機切換至寧靜模式，避免騷擾他人。

在閒置模式下，按住 **[#]** 鍵。

手機上鎖

您可以用手機密碼來防止手機被擅用。手機開機時會要求輸入密碼。

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**設定** → **保密設定** → **手機上鎖**。
2. 選擇**啟動**。
3. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後按 **< 確認 >**。
4. 再次輸入新的密碼並按 **< 確認 >**。
5. 輸入密碼，然後按 **< 確認 >**。

撥出／接聽電話

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 **[↵]**。
3. 要結束通話，請按 **[📞]**。

接聽來電

1. 手機鈴聲響起時，按 **[↵]**。
2. 要結束通話，請按 **[📞]**。

在通話中調校音量

按 **[音量]**。


使用記憶咭

記憶咭重要資訊

- 經常刪除及儲存資料將縮短記憶咭的壽命。
- 正在處理或傳送資料時，切勿從手機取出記憶咭或關機。這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 請勿讓記憶咭受到猛烈撞擊。
- 請勿用手指或金屬物件接觸咭的觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。
- 勿讓兒童或寵物接觸記憶咭。
- 請勿將記憶咭放在有靜電及／或電子噪音的地方。

插入記憶咭

1. 將記憶咭插入記憶咭插槽，帶有標籤的一面向上。

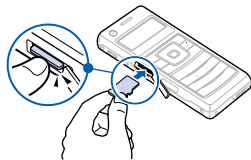

2. 推入記憶咭，直至扣緊位置。

取出記憶咭


1. 按一下記憶咭，使它從手機鬆脫出來。
2. 從咭槽中取出記憶咭。

使用皮套

隨機附贈一個耐用、便攜及配備內置電池的皮套。如使用得當，皮套可保護手機免受損壞。


插入手機

將手機插入插槽。將自動鎖定。

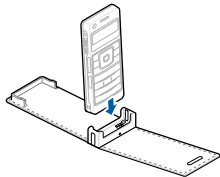


手機充電

將旅行充電器插入皮套插孔。



取出手機

按下兩側的鎖，拔出手機。

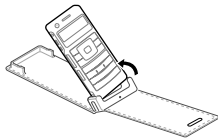


- 如操作不小心，皮套電池可能會彎曲或損壞。特別注意坐下時不要將皮套放在褲子後袋中。
- 保持皮套乾爽。潮濕會使其變形。

重設手機

如果手機在使用手機功能時因任何原因凍結，可以重設。

重設手機

使用尖頭工具按住孔內的重設按鈕。

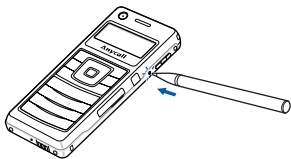

- ☒ 當重新設置時，手機不會重新啟動。按住 [☎] 啟動手機。

多媒體播放器功能

使用多媒體功能：音樂播放器、相機、媒體相簿、FM 收音機和錄音機

使用多媒體播放器鍵

使用方法

拖曳

依箭頭方向
拖曳手指。



上下捲動，每次移動清單上的兩個位置。



在清單上逐個捲動。



逐個捲動標籤。

按

輕按並鬆
開。



逐個捲動清單。

按

輕按並鬆開。



執行以下選項：

- ：開啓選項清單。
- ◀◀：功能同左軟鍵／左瀏覽鍵。
- ▶▶：功能同右軟鍵／右瀏覽鍵。
- ↺：關閉目前功能表。

按住

按住。



在檔案中不斷前後移動，直至您鬆開手指。

- ☒ 當使用多媒體播放器時顯示會關閉，按 [▶▶] 把顯示屏啓動。
- 使用手機內置的指導，可以獲得有關使用多媒體播放器輸入鍵。

存取功能表或選項

存取功能表

1. 在閒置模式下，在多媒體播放器鍵上，左右拖曳可捲動功能表圖標：**音樂播放器**、**相機**、**相簿**、**FM 收音機**和**錄音機**。



多媒體播放器功能

2. 按 [▶▶] 存取反白顯示的功能表。
3. 按 [↺] 退出功能表。

選擇一個 選項

1. 在功能表中，按 [○] 開啓一個選項清單。
2. 在多媒體播放器鍵上，上下拖曳或按鍵的一角可上下捲動。
3. 按 [▶||] 確認反白顯示的選項。
4. 更改設定後，按 [◀◀] (□) 儲存更改。
5. 按 [↵] 關閉選項清單。

輸入文字

更改文字輸入 方法

1. 在文字輸入屏幕按 [▶▶]。
2. 拖上或拖落鍵盤，顯示你想要的模式。
3. 按 [▶||]。

智能拼音輸入 法

輸入漢字：

1. 在鍵盤上部分拖左或拖右，捲動拼音字母群組。
2. 按 [▶||] 選擇群組。
3. 按 [○] 選擇你想要的拼音。
4. 在鍵盤下部分拖左或拖右，選擇你想要的漢字。
5. 按 [▶||] 輸入你的選擇。

使用音調：

1. 在鍵盤上部分拖左或拖右，捲動與所想要拼音相應的漢字。
2. 按 [▶||] 選擇漢字。
3. 拖上或拖落鍵盤選擇音調。
4. 在鍵盤下部分拖左或拖右，選擇拼音。

中文筆劃輸入法

輸入漢字：

1. 在鍵盤下部分拖左或拖右，捲動各筆劃相應的漢字。
2. 按 [▶|] 選擇筆劃。
3. 在鍵盤下部分拖左或拖右，選擇你想要的漢字。
4. 重複按 [▶|] 或按住 [▶|] 來輸入文字或符號。

智能英文輸入法

輸入單詞：

1. 選擇大寫 / 小寫。
2. 在鍵盤拖左或拖右，選擇你想要的字母群組。
3. 按 [▶|] 輸入你的選擇。
4. 輸入整個單詞。
5. 按 [○] 選擇您需要的英文字。
6. 按 [音量] 插入空格並輸入下一個單詞。

基本英文輸入法

輸入英文字

1. 選擇大寫 / 小寫。
2. 在鍵盤拖左或拖右，選擇你想要的字母群組。
3. 按 [▶|] 輸入你想要的字母。

數字輸入法

1. 在鍵盤拖左或拖右，選擇你想要的數字。
2. 重複按 [▶|] 或按住 [▶|] 來輸入文字或符號。

特殊符號輸入法

1. 在鍵盤拖左或拖右，選擇你想要的數字。
2. 重複按 [▶|] 或按住 [▶|] 來輸入文字或符號。

其他操作

- 當輸入位置是空的，在字母之間按 [音量] 插入空格。
- 按 [音量] 可移動游標。
- 按 [⏮] 可逐個刪除字母。
- 按住 [⏮] 可清除顯示屏所有內容。

播放音樂

複製音樂檔案到手機

您可播放 .mp3、.aac、.aac+ 和 .wma 檔案。使用以下方法：

- 從無線網絡下載 ▶ 第 45 頁
- 使用另行選購的三星 PC Studio，從電腦下載
▶ 《三星 PC Studio 用戶手冊》
- 經由藍芽接收 ▶ 第 72 頁
- 從記憶咭複製，然後將記憶咭插入手機 ▶ 第 17 頁
- 將音樂檔案與 Windows Media Player 同步
▶ 下一節

與 Windows Media Player 同步

您可透過與 Windows Media Player 11 同步將音樂檔案複製至手機。

1. 在手機的閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇 **設定** → **話機設定** → **USB 設定** → **MTP**。
2. 將您的手機和電腦連接到另行選購的 PC 數據電線。
3. 電腦上出現彈出式視窗時，選擇**同步處理**。
4. 輸入電話名稱並按 '**完成**'。
5. 拖曳音樂檔案到您需要同步處理清單。
6. 按一下**開始同步處理**。
7. 同步完成時，中斷手機與電腦的連接。

播放音樂檔案

1. 在多媒體播放器的閒置模式下，存取**音樂播放器**。
2. 按 [▶||] 開始播放。
3. 播放時，可使用以下選項：
 - 按 [▶||] 可暫停或恢復播放。
 - 按 [◀◀] 可返回上一個檔案。
 - 按住 [◀◀] 可在檔案中後退。
 - 按 [▶▶] 可跳到下一個檔案。
 - 按住 [▶▶] 可在檔案中前進。
 - 按 [音量] 可調校音量。
 - 在多媒體播放器鍵上向右（或向左）拖曳手指可存取所有音樂清單（或檢查音樂播放器設定）。
4. 按 [⏏] 停止播放。

使用另行選購的藍芽立體聲耳機

1. 在音樂播放器屏幕，按 [○] 可開啓選項清單。
2. 選擇**轉送到** → **轉送到一個藍芽立體聲耳機 / 轉送到兩個藍芽立體聲耳機**。
使用雙藍芽立體聲耳機，容許您可以同時連接二個耳機到電話。
3. 搜尋並選擇藍芽立體聲耳機。
4. 請輸入藍芽 PIN 碼 **0000** 並按 [◀◀]。



- 當使用雙立體聲耳機播放功能時，如藍芽立體聲耳機不支援 MP3 串流服務，將不能夠播放音樂。
- 部份檔案格式儲存在記憶咭可能不支援雙耳機功能。
- 當使用藍芽耳機時，您不能使用 3D 音效及選擇均衡器類型或使用手機調校音量。

新增播放清單

1. 從屏幕，在多媒體播放器鍵上向右拖曳手指。
2. 按 [▶▶] 存取最喜愛的音樂清單。
3. 按 [○] 選擇**加入到播放列表**。
4. 輸入列表名稱並按 [◀◀]。
5. 按 [◀◀] 存取所有音樂列表。
6. 捲動到所需的檔案並按 [○]。
7. 選擇**加入到播放列表** → **已選擇**或**全部**。
8. 選擇**全部**時，按 [▶▶] 選擇您需要的檔案並按 [◀◀]。
9. 選擇您剛建立的播放列表。
10. 當您完成後，按 [▶▶]。
11. 選擇您剛建立的播放列表開始播放。

選擇播放清單

使用音樂播放器時，音樂檔案會按最常播放的音樂清單或最近播放的音樂清單自動排序。除了您已經建立的播放清單，使用這些播放清單也可快速便捷地聽到您喜愛的音樂。

1. 從音樂播放器屏幕，在鍵上向右拖曳手指。
2. 按 [▶▶] 存取最喜愛的音樂清單。
3. 選擇您所需要的播放列表。

使用播放器 選項

在音樂播放器屏幕按 [○]。視乎目前的播放清單，可用選項會有所不同：

- **轉送到 / 轉至手機：**將聲音輸出切換至手機揚聲器或藍芽立體聲耳機。
- **播放：**經由手機揚聲器或藍芽立體聲耳機開始播放。
- **停止：**停止播放。
- **加入到播放列表：**將目前檔案新增至您最喜愛的音樂清單。
- **加入其他列表：**將目前檔案新增至另一個播放清單。
- **刪除：**刪除已選擇的檔案。
- **從播放清單中刪除：**將目前檔案從播放清單中刪除。
- **啟動：**從相應網站取得一個新的授權碼。
- **內容：**存取檔案內容。
- **密碼管理：**管理授權碼。

自訂音樂播 放器設定

從音樂播放器屏幕，在多媒體播放器鍵上向左拖曳手指。

- **重覆：**選擇重複模式類型。
- **隨機播放：**設定音樂播放器隨機播放曲目。
- **3D 音效：**開啓或關閉 3D 音效。
- **均衡器類型：**選擇等化器設定。
當 3D 音效啓動後，此選項將不會提供。
- **音量：**選擇音量。
- **唱片封套：**設定音樂播放器顯示唱片圖片，如檔案擁有相關的資料。

使用相機



- 未經他人同意，不得擅自為他人拍攝。
- 在禁止使用相機的場所，請勿拍照。
- 在涉及他人隱私的情況下，請勿拍照。
- 在陽光直射或光亮環境中拍照，相片可能會出現陰影。

拍照

1. 在閒置模式下，存取**相機**。
啟動顯示屏為取景器。
2. 將鏡頭對準物件，作出所需的調校。▶ 下一節
3. 按 [▶||] 拍照。
相片自動儲存。
4. 在多媒體播放器鍵上，左右拖曳手指可檢視相片的隱藏部份。
5. 按 [◀◀] 返回至取景器，或按 [▶▶] 刪除相片。

調校影像

在拍照模式下，調校要拍攝的影像：

- 在多媒體播放器鍵的右側上下拖曳手指或按下並鬆開，可調校亮度。
- 按 [音量]，或在多媒體播放器鍵的左側上下拖曳手指或按下並鬆開，可拉近或拉遠焦距。
- 按 [◀◀] 可將取景器切換至手機顯示屏。
- 按 [○] 或在多媒體播放器鍵上向左拖曳手指，可存取選項清單並更改相機設定。
- 按 [▶▶] 可切換至錄影模式。
▶ 第 29 頁

自訂相機 設定

在拍攝模式下，按 [○] 可開啓選項清單。

- **拍照模式：**設定相機自動儲存相片。
- **相片大小：**選擇影像大小。
- **倒數計時器：**設定相機拍照之前的延遲時間。
- **效果：**更改色調或使用特殊效果。
- **相片框：**使用裝飾框。
- **白平衡：**調校相機的色溫。
- **ISO：**更改 ISO 設定，它用來控制相機的敏感度。在陰暗環境下，請選擇較高的 ISO 值。
- **場景模式：**設定是否使用夜攝模式。
- **取景器模式：**選擇預覽屏幕。

自訂相機 設定

在拍攝模式下，在多媒體播放器鍵上向左拖曳可開啓選項清單。

- **相片質量：**選擇影像質素設定。
- **快門聲音：**選擇按下快門鍵時可聽到的聲音。
- **變焦時聲音：**開啓或關閉變焦時發出的聲音。
- **調節光暗時聲音：**開啓或關閉調校亮度時發出的聲音。

檢視相片

1. 在拍攝模式下，在多媒體播放器鍵上向右拖曳可開啓**個人相片**清單。
2. 按 [◀◀] 或 [▶▶] 可開啓其他資料夾。
3. 選擇清單中的相片。
4. 按 [◀◀] 或 [▶▶] 可檢視其他相片。

錄影

1. 在拍攝模式下，按 [▶▶I] 鍵切換到錄影模式。
2. 將鏡頭對準物件，作出所需的調校。
3. 按 [▶▶] 開始錄影。
4. 按 [▶▶] 停止錄影。
影片自動儲存。
5. 按 [▶▶] 播放影片。
6. 按 [I◀◀] 返回至取景器，或按 [▶▶I] 刪除影片。

調校影像

在錄影模式下，調校要錄製的影像：

- 在多媒體播放器鍵的右側上下拖曳手指可調校亮度。
- 按 [音量]，或在多媒體播放器鍵的左側上下拖曳手指，可拉近或拉遠焦距。
- 按 [O] 或在鍵上向左拖曳手指，可存取選項清單並更改攝錄機設定。
- 按 [▶▶I] 可切換至拍攝模式。
▶ 第 27 頁

自訂攝錄機設定

在錄影模式下，按 [O] 可開啓選項清單。

- **影片大小**：選擇相框大小。
- **計時器**：設定相機開始錄影之前的延遲時間。
- **效果**：更改色調或使用特殊效果。
- **白平衡**：調校相機的色溫。
- **錄製聲音 / 不錄製聲音**：錄製有聲音的影片。
- **錄影模式**：選擇錄影模式
- **取景器模式**：選擇預覽屏幕。

在錄影模式下，在多媒體播放器鍵上向右拖曳手指可開啓選項清單。

- **影片質量**：選擇影像質素設定。
- **變焦時聲音**：開啓或關閉變焦時發出的聲音。
- **調節光暗時聲音**：開啓或關閉調校亮度時發出的聲音。

播放影片

1. 在錄影模式下，在多媒體播放器鍵上向右拖曳可開啓**個人影片**清單。
2. 按 [I◀◀] 或 [▶▶I] 開啓其他資料夾。
3. 選擇清單中的影片。

檢視相簿中的相片和影片

檢視相片

1. 在閒置模式下，存取**相簿**。預設為影像屏幕開啓。
2. 選擇彩色圖像資料夾。
3. 選擇相片。
4. 按 [I◀◀] 或 [▶▶I] 可檢視其他資料夾。
5. 按 [▶▶] 可全屏幕檢視相片。

以投影片檢視相片

1. 在影像屏幕上，選擇相片資料夾。
2. 選擇相片。
3. 按 [O] 開啓選項清單。
4. 選擇**幻燈片**→ 一般速度 / 高速設定相片之間的播放時間間隔。開始播放投影片。

播放影片

1. 在閒置模式下，存取**相簿**。
2. 按 [I◀◀] 或 [▶▶I] 存取**影片**。
3. 選擇影片資料夾。
4. 選擇影片檔案。影片開始播放。
5. 播放時，可使用以下選項：
 - 按 [▶▶] 可暫停或恢復播放。
 - 按 [I◀◀] 可移至上一個檔案。
 - 按住 [I◀◀] 可在檔案中後退。
 - 按 [▶▶I] 可移至下一個檔案。

播放影片

- 按住 [▶▶] 可在檔案中前進。
- 按 [音量] 或在多媒體播放器鍵上，上下拖曳手指可調校音量。

6. 按 [⏏] 可停止播放。

使用檔案選項

在相片或影片清單中，按 [○] 可存取以下選項：

- **查看／播放：**開啓所選的檔案。
- **啟動密碼：**在相應的網站取得授權碼。
- **刪除：**刪除所選的檔案或所有檔案。
- **重新命名：**更改檔案名稱。
- **幻燈片：**以投影片模式檢視目前選定資料夾中的相片。
- **查看模式：**更改清單的檢視模式。
- **共享：**與其他藍芽裝置共用檔案。

使用檔案選項

- **鎖定／未鎖定：**鎖定檔案以免被刪除。
- **內容：**存取檔案內容。
- **設定：**更改影片播放器的設定。
查看模式設定：設定影片播放器以全屏幕播放影片。
- **光亮度設定：**調校影片播放器屏幕的亮度。
- **密碼管理：**管理您取得的授權密碼。

收聽 FM 收音機

要收聽 FM 收音機，您必須將作為接收天線的耳機連接至手機。

收聽 FM 收音機

1. 將隨附耳機的接頭插入耳機／充電器插孔。
2. 在閒置模式下，存取 **FM 收音機**。
3. 按 [▶||] 可打開 FM 收音機。
4. 按 [◀◀] 或 [▶▶] 可掃描頻率，找到可接收的電台。
5. 收聽 FM 收音機時：
 - 按 [音量] 或在多媒體播放器鍵上，上下拖曳手指可調校音量。
 - 按 [○] 並選擇**加入到預設頻道**可將目前電台新增至頻道清單。
6. 按 [▶||] 可關閉 FM 收音機。

在手機揚聲器和耳機之間切換

1. 在 FM 收音機屏幕，按 [○] 可開啓選項清單。
2. 選擇**揚聲器開**。聲音輸出切換至手機揚聲器。
3. 要返回耳機，按 [○] 並選擇**耳機開**。

設定無線電台清單

使用自我調諧：

1. 從 FM 收音機屏幕，在多媒體播放器鍵上向右拖曳手指。
2. 選擇**自動追台**。手機儲存可接收的電台。

手動新增無線電台：

1. 從 FM 收音機屏幕，在多媒體播放器鍵上向右拖曳手指。
2. 選擇**加入更多**。
3. 選擇**自動**並捲動可接收的電台，找到所需電台時按 [▶||]。
選擇**手動**，捲動至所需電台頻率，按 [▶||]。

設定無線電台清單

4. 完成後，按 [↵] 返回至 FM 收音機屏幕。

收聽已儲存的電台

1. 從 FM 收音機屏幕，在多媒體播放器鍵上向左拖曳手指。
2. 選擇**僅預設頻道**→**開**，設定 FM 收音機只捲動清單中儲存的無線電台。
3. 按 [◀◀] 或 [▶▶] 可捲動至您想要收聽的電台。

使用錄音機

錄製話音備忘錄

1. 在閒置模式下，存取**錄音機**。
2. 按 [▶▶] 開始錄音。
3. 對著話筒說話。
4. 完成錄音後按 [⏏]。話音備忘錄自動儲存。
5. 按 [▶▶] 查看話音備知錄，或按 [◀◀] / [▶▶] 錄製附加話音備忘錄。

播放話音備忘錄

1. 從錄音機屏幕，在多媒體播放器鍵上向右拖曳手指可存取話音備忘錄清單。
2. 選擇話音備忘錄。話音備忘錄播放。
3. 播放時，可使用以下選項：
 - 按 [▶▶] 可暫停或恢復播放。
 - 按 [◀◀] 可移至上一個備忘錄。
 - 按住 [◀◀] 可在備忘錄中後退。
 - 按 [▶▶] 可移至下一個備忘錄。
 - 按住 [▶▶] 可在備忘錄中前進。
 - 按 [音量] 或在多媒體播放器鍵上，上下拖曳手指可調校音量。
4. 按 [⏏] 可停止播放。



錄音機僅支援 .amr 檔案。要播放其他聲音，請存取**個人檔案**中的**聲音**資料夾。

通話功能

進階通話功能

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。

- ☒ 按 [C] 鍵可清除最後一個數字，按住 [C] 鍵可清除顯示屏所有內容。
- 按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符。

2. 按 [↵]。
3. 要結束通話，請按 [⏏]。

撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，按住 [0] 鍵。屏幕出現 + 號。
2. 輸入國家號碼、區號和電話號碼，然後按 [↵]。

重撥最近的號碼

1. 在閒置模式下，按 [↵] 顯示最近號碼的清單。
2. 捲動至所需號碼，然後按 [↵]。

使用電話簿撥出電話

在電話簿儲存號碼後，您就可以從電話簿中選擇並撥出該號碼。 ▶ 第 38 頁

您也可以使用快速撥號功能，指定最常用的電話號碼到特定的數字鍵。 ▶ 第 40 頁

您可以使用在儲存號碼時指定的位置號碼，快速撥打 SIM 卡中的號碼。

1. 在閒置模式下，輸入位置號碼并按 [#]。
2. 按 [向左] 或 [向右] 捲動其他號碼。
3. 按 < 撥號 > 或 [↵] 撥打所需的號碼。

接聽來電

當有來電時，手機鈴聲響起並顯示來電影像。

按 < 接聽 > 或 [↵] 接聽來電。

接聽電話的提示

- 當任意鍵啓動時，您可以按任何鍵接聽。（多媒體播放器按鍵及機側鍵除外。）< 拒絕 > 及 [⏏]。 ▶ 第 67 頁
- 按 < 拒絕 > 或 [⏏] 拒絕來電。
- 視乎音量鍵的設定，按住 [音量] 可拒絕來電或使鈴聲靜音。 ▶ 第 66 頁

檢視未接來電

如果您有未接來電，屏幕會顯示未接來電的數目。

1. 按 **< 檢視 >**。
2. 如需要，捲動未接來電。
3. 按 [**↶**] 撥打所需的號碼。

使用耳機

使用耳機可撥出電話或接聽來電，而無需握住手機。

將耳機連接到手機左側的插孔。耳機按鈕的作用如下：

要執行的功能	請按
重撥上次通話	按鈕兩次。
接聽來電	按鈕。
結束通話	按鈕。

通話中選項

通話時，您可以使用多種功能。

在通話中調校音量

通話時，使用 [音量] 可調校聽筒音量。

按 [增加音量] 可提高音量，按 [降低音量] 可降低音量。

保留／返回通話

按 **< 保留 >** 可保留通話，或按 **< 取回 >** 返回通話。

撥出另一個電話

如果網絡支援此功能，您可以撥出另一個電話。

1. 按 **< 保留 >** 將通話保留。
2. 如常撥出第二個電話。
3. 按 **< 切換 >** 可在通話之間切換。
4. 按 **< 選項 >** 並選擇**掛斷保留電話**，結束保留的通話。
5. 要結束目前通話，請按 [**⏏**] 鍵。

接聽第二個來電

如果網絡支援此功能，而且您已啓動來電待接功能，您可以在通話中接聽另一個來電。

► 第 70 頁

1. 按 [**↶**] 接聽來電。第一個電話則被自動保留。
2. 按 < **切換** > 可在通話之間切換。
3. 按 < **選項** > 並選擇**掛斷保留通話**，結束保留的通話。
4. 要結束目前通話，請按 [**☎**] 鍵。

使用通話中選項

按 < **選項** > 可在通話中存取以下選項：

- **切換到手機 / 切換到耳機**：將通話轉至藍芽耳機或汽車免提裝置，或返回手機。要使用此項功能，您首先必須將耳機或汽車免提裝置連接到手機。▶ 第 71 頁
- **功能表**：存取手機功能。
- **靜悄悄模式啟動 / 靜悄悄模式關閉**：開啓或關閉低語模式。低語模式自動增大話筒的敏感度，即使您說話聲音很低其他人也能聽見您的聲音。
- **靜音 / 除去靜音**：關閉手機話筒使對方聽不到您的聲音，或再打開話筒。
- **靜音鍵 / 發送按鍵音**：關閉或開啓按鍵音。



與電話錄音機或電腦通話系統通訊時，必須選擇**發送按鍵音**。

- **發送雙音多頻音**：發送一組雙音多頻音 (DTMF)。雙音多頻音是在手機進行音頻撥號使用的聲音，在按鍵時發聲。此選項在接通自動系統（如銀行服務）時輸入密碼或帳號十分有用。
- **聯絡人**：存取聯絡人清單。
- **SIM 服務**：使用 SIM 咭提供的特別服務，如新聞、天氣預報、娛樂和定位服務。
如果您使用支援 SIM 應用套件功能表的 SIM 咭，就可使用此選項。
- **加入**：將保留通話方加入到目前通話，建立多方通話。您可在多方通話加入多至五人。
- **選擇單方**：與多方通話的一方密談。其他成員可以繼續互相通話。密談後，選擇加入可讓保密通話的雙方返回多方通話。
- **刪除**：使一方從通話中退出。

功能表

列出所有功能表選項

通話記錄 (功能表 1)

使用此功能表可檢視您已撥、已接或未接的電話以及通話時間。如果您的 SIM 咭支援，您還可以檢查通話費用。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 **< 功能表 >**，然後選擇**通話記錄**。

當前聯絡人 (功能表 1.1)

此功能表顯示最近已撥、已接或未接的電話。

存取通話記錄

1. 按 [向上] 或 [向下]，捲動通話清單。
2. 按 [**確認**] 檢視通話詳情，或按 [**↶**] 撥出號碼。

使用通話記錄選項

檢視通話詳情時，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **撥號**：編輯號碼並撥出。
- **儲存聯絡人**：將號碼儲存在電話簿。
- **發送**：發送簡短信息或多媒體信息到所選號碼。
- **刪除**：刪除選定的通話記錄或所有記錄。

未接來電 (功能表 1.2)

此功能表顯示最近您未接聽的來電。

已撥電話 (功能表 1.3)

此功能表顯示最近您撥出的電話。

已接來電 (功能表 1.4)

此功能表顯示最近您已接聽的電話。

全部刪除 (功能表 1.5)

使用此功能表可刪除每個通話類型中的所有記錄。

1. 按 [**確認**] 選擇要清除的通話類型。
2. 按 **< 刪除 >**。
3. 按 **< 是 >** 確認刪除。

通話時間 (功能表 1.6)

此功能表顯示已撥和已接通話的時間記錄。服務供應商計費的實際時間可能不同。

- **上次通話時間**：檢查上次通話的時間。
- **撥出電話總計**：檢查所有撥出電話的總時間。
- **接收電話總計**：檢查所有已接電話的總時間。

要將計時器置零，請按 **< 選項 >** 並選擇**置零**或**重置全部**。您需要輸入手機密碼。

☒ 但您可以更改此密碼。 ▶ 第 73 頁

通話費用 (功能表 1.7)

此網絡功能顯示通話的費用。此功能表只在您的 SIM 咭支援時才可使用。請注意，此功能並不用於帳單計費用途。

- **上次通話費用**：檢查上次通話的費用。
- **費用總計**：檢查所有通話的總費用。如果費用總計超過了在**設定最高費用**中設定的最高費用，您必須重設計費器才能撥出電話。
- **最高費用**：檢查設定的最高費用。
- **計費器置零**：計費器置零。

- **設定最高費用**：設定可以進行通話的最高費用。
- **價格／幣種**：設定在計算通話費用時採用的每單位價格。

電話簿 (功能表 2)

您可以將電話號碼儲存在 SIM 咭和手機記憶體中。SIM 咭和手機記憶體實際上分開，但作為一個整體使用，稱為「電話簿」。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 **< 功能表 >**，然後選擇**電話簿**。

聯絡人列表 (功能表 2.1)

使用此功能表可搜尋電話簿中的聯絡人。

- ☒ 在閒置模式下按 **< 聯絡人 >**，可快速進入此功能表。

尋找聯絡人

1. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。
2. 選擇清單中的聯絡人。
3. 捲動到一個號碼並按 [**↩**] 撥號，或按 [**確認**] 編輯聯絡資料。

在閒置模式下尋找聯絡人

您可以用聯絡人姓名的拼音，在閒置模式下尋找聯絡人。手機將搜尋以所按鍵上字母起始的聯絡人姓名。

1. 在閒置模式下，按包含所需字母的數字鍵。
2. 按 [確認]，或按 < 選項 > 並選擇**使用拼字法搜尋**。

手機將搜尋電話簿中相符的聯絡人並顯示結果。

使用電話簿選項

在聯絡人清單中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **查看：**檢視所選聯絡人的聯絡資料。
- **切換屏幕：**將屏幕切換至多媒體播放器顯示屏。在多媒體播放器模式下，您可以使用以下功能：
 - 拖上 / 下或點按鍵盤查看聯絡人內容。
 - 在多媒體播放器鍵上，左右拖曳手指可存取其他聯絡人。
 - 按 [►] 查看聯絡人詳細內容。
 - 按 [◀] 可撥出電話。屏幕返回手機顯示屏。

- **發送信息：**發送簡短信息或多媒體信息到所選聯絡人。
- **加入新聯絡人：**在電話簿中加入新聯絡人。
- **發送通過：**經由簡短信息、多媒體信息或藍芽發送聯絡人資料。
- **刪除：**刪除所選的聯絡人或所有聯絡人。
- **取消：**退出**聯絡人清單**功能表。

加入新聯絡人 (功能表 2.2)

使用此功能表可新增聯絡人到電話簿。

儲存聯絡人於手機記憶體

1. 選擇**手機**。
2. 更改設定，或輸入聯絡人的資料。
 - **姓 / 名：**指定姓名。
 - **手機 / 屋企 / 辦公室 / 傳真 / 其他：**在任何類別新增號碼。
 - **電郵信息：**指定電郵地址。
 - **來電圖像：**指定影像，以提示您是此人的來電。
 - **來電鈴聲：**指定鈴聲，以提示您是此人的來電。
 - **分組：**指定號碼到用戶分組。
 - **備忘錄：**新增關於此人的備忘錄。

3. 按 [**確認**]，儲存聯絡人。

儲存聯絡人於 **SIM 咭**

1. 選擇 **SIM 咭**。
2. 輸入聯絡人的資料。
 - **姓名**：指定姓名。
 - **電話號碼**：新增號碼。
 - **位置**：指定位置號碼。



要指定來電者影像或影片、鈴聲或分組，則必須儲存聯絡人到手機記憶體中。

3. 按 < **儲存** >，儲存聯絡人。

分組 (功能表 2.3)

使用此功能表可整理分組中的聯絡人。

新增分組

1. 按 < **選項** > 並選擇**加入新分組**。
2. 輸入分組的名稱。
3. 選擇來電者影像列並設定影像。
4. 選擇鈴聲列並設定鈴聲。
5. 按 < **儲存** > 儲存分組。

新增成員至分組

1. 選擇分組。
2. 按 < **新增** >。
3. 按 [**確認**] 選擇要新增的聯絡人。
4. 按 < **選項** > 並選擇**選擇**。

管理用戶分組

檢視分組清單時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看**：顯示所選分組的成員。
- **加入新分組**：新增分組。
- **編輯**：更改分組內容。
- **發送信息**：發送簡短信息或多媒體信息給所需的分組成員。
- **刪除**：刪除所選的分組或所有分組。但分組成員不會從電話簿中刪除。

快速撥號 (功能表 2.4)

使用此功能表為 8 個您最常撥打的號碼指定快速撥號 (2 到 9)。

指定快速撥號號碼

1. 選擇 **2** 到 **9** 的位置鍵，**1** 鍵被保留作留言信箱伺服器號碼。

2. 選擇聯絡人清單中的聯絡人。
3. 如果聯絡人有多個號碼，請選擇一個號碼。

管理快速撥號項目

在快速撥號屏幕，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **加入**：指定號碼到未分配的鍵。
- **查看**：查看指定到某個鍵的姓名和號碼。
- **更改**：指定另一號碼到某個鍵。
- **刪除**：清除某個鍵的快速撥號設定。

撥打快速撥號號碼

在閒置模式下，按住相應的鍵。

個人名片 (功能表 2.5)

使用此功能表可建立名片並發送給他人。

儲存個人名片

新增名片的步驟與儲存電話號碼於手機記憶體中的步驟相同。 ▶ 第 39 頁

使用名片選項

儲存名片後，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯名片。

- **發送**：經由簡短信息、多媒體信息或藍芽發送名片。
- **交換名片**：經由藍芽與他人交換名片。
- **刪除**：刪除名片。

本機號碼 (功能表 2.6)

使用此功能可檢查您的手機號碼，或為每個號碼指定名稱。在此處作出的更改不會影響 SIM 卡實際申請的號碼。

電話簿管理 (功能表 2.7)

使用此功能表可管理電話簿中的聯絡人。

- **預設儲存**：選擇儲存聯絡人的預設記憶位置。如果您選擇**總是詢問**，手機會在您每次儲存號碼時請您選擇記憶體位置。
- **複製全部到**：將所有儲存於 SIM 卡中的聯絡人複製到手機記憶體，或從手機記憶體複製到 SIM 卡。
- **全部刪除**：刪除手機記憶體、SIM 卡或兩者中的所有聯絡人。
- **由字頭搜尋**：在聯絡人清單中按聯絡人名字和姓氏的首字母搜尋。
- **記憶位置狀態**：查看您已儲存在手機記憶體和 SIM 卡中的聯絡人數目。

服務號碼 (功能表 2.8)

使用此功能表可檢視服務供應商指定的特別服務號碼 (SDN) 清單，包括緊急電話及電話查詢號碼等。此功能表在 SIM 咭支援特別服務號碼時可使用。

1. 捲動至所需號碼，然後按 **< 查看 >**。
2. 按 **< 撥號 >** 或 [↵]。

程式 (功能表 3)

使用此功能表可使用許多方便的功能，例如錄音機、鬧鐘和秒錶。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 **< 功能表 >**，然後選擇**程式**。

錄音機 (功能表 3.1)

使用此功能表可錄製話音備忘錄。話音備忘錄可長達一小時。

錄製話音備忘錄

1. 按 [**確認**] 開始錄音。
2. 對著話筒說話。
按 [**確認**] 可暫停或恢復錄音。

3. 按 **< 停止 >** 或 [向下] 結束錄音。話音備忘錄自動儲存。

4. 按 [**確認**] 播放話音備忘錄。

播放話音備忘錄

1. 在錄音機屏幕，按 **< 選項 >** 並選擇**前往話音列表**。
2. 選擇話音備忘錄。

播放時，可使用以下按鍵：

按鍵	功能
確認	暫停或恢復播放。
向左	返回上一個備忘錄。按住時可在備忘錄中後退。
向右	跳到下一個備忘錄。按住時可在備忘錄中前進。
音量	調校音量。
向下	停止播放。

使用話音備忘錄選項

錄製或播放話音備忘錄後，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **播放**：在檢閱模式下播放所選話音備忘錄。

- **錄製**：錄製新的話音備忘錄。
- **前往話音列表**：存取話音備忘錄清單。
- **發送通過**：經由多媒體信息或藍芽發送檔案。
- **移動到**：將檔案移到另一個資料夾。
- **複製到記憶咭**：將檔案複製到記憶咭。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **共享**：與其他藍芽裝置共用檔案或希望共用的檔案。
- **鎖定／未鎖定**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

世界時間 (功能表 3.2)

使用此功能表可設定當地時區並找出世界另一個地方的目前時間。

查看世界時間

1. 按 [向左] 或 [向右] 捲動至所需的城市。時間列移動時，指定時區的日期和時間顯示。
2. 按 [**確認**] 儲存該城市為您當地的時區。

使用夏令時間

1. 在世界時間清單中，按 < **選項** > 並選擇**設定夏時制**。
2. 按 [**確認**] 選擇所需的時區。
3. 按 < **儲存** >。

鬧鐘 (功能表 3.3)

使用此功能表可設定鬧鐘。一般鬧鐘的鈴聲類別與來電響震設定相同。喚醒鬧鐘不受鈴聲設定的影響。

設定鬧鐘

1. 選擇鬧鐘的類型。
2. 設定每個鬧鐘選項：
 - **鬧鐘**：啟動鬧鐘。
 - **響鬧時間**：輸入鬧鐘響鬧的時間。
 - **上午／下午**：在 12 小時格式下設定**上午**或**下午**。
 - **重覆**：選擇重複選項。
 - **響鬧提示音**：選擇鬧鐘鈴聲。
3. 按 < **儲存** >。

停止鬧鐘

- 對於非喚醒鬧鐘，請按任何鍵。
- 對於喚醒鬧鐘，請按 **< 確認 >** 或 **[確認]**。
按 **< 確認 >** 和 **[確認]** 以外的任何鍵，可使鬧鐘在五分鐘後再次響鬧。您最多可以執行此操作五次。

關閉鬧鐘

- 選擇要關閉的鬧鐘。
- 在鬧鐘列選擇**關閉**。
- 按 **< 儲存 >**。

設定鬧鐘在手機關機時響鬧

在鬧鐘屏幕選擇**關機響鬧** → **開啟**。

到了鬧鐘響鬧時間，如果手機關機，手機將開機並且響鬧。

倒數計時器 (功能表 3.4)

使用此功能表設定手機倒數計時的時間。當指定的時間已過，手機就會響鬧。

啟動計時器

- 按 **< 設定 >**。
- 輸入要倒數計時的時間並按 **< 確認 >**。

- 按 **[確認]** 開始倒數計時。

停止計時器

- 計時器響鬧時，按任意鍵。
- 在計時器屏幕按 **[確認]**，可在響鬧前停止計時器。

計秒錶 (功能表 3.5)

使用此功能表可計算耗用的時間。最長計時間為 10 小時。

- 按 **[確認]** 啟動計秒錶。
- 按 **[確認]** 選擇時間間隔。您可以重複此步驟，合共 4 段時間。

記事簿 (功能表 3.6)

使用此功能表可建立並管理重要事項備忘錄。

建立備忘錄

- 按 **< 選項 >** 並選擇**新增**。
- 輸入備忘錄文字並按 **[確認]**。

檢視備忘錄

- 選擇要檢視的備忘錄。
- 按 **[向左]** 或 **[向右]** 檢視其他備忘錄。

使用備忘錄選項

檢視備忘錄詳情時，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **編輯**：更改備忘錄文字。
- **發送通過**：經由簡短信息、多媒體信息或藍芽發送所選備忘錄。
- **刪除**：刪除備忘錄。
- **記憶位置狀態**：檢查您所建立的備忘錄數目。

密碼管理 (功能表 3.7)

使用此功能表可管理用以啓動 DRM 系統鎖定的媒體檔案的授權碼。

按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **查看／播放**：開啓相應項目。
- **刪除**：刪除所選授權碼或所有授權碼。
- **轉到個人信息**：存取包含媒體檔案的信息。
- **進入個人項目**：存取相應的檔案資料夾。
- **內容**：存取授權碼的內容。

SIM 應用套件 (功能表 3.8)

如果您使用的 SIM AT 支援 SIM 應用套件功能表並提供附加服務，例如新聞、天氣、體育、娛樂及定位服務，就可使用這個功能表。視乎服務供應商的計劃，可用的服務可能有所不同。詳情請參閱 SIM 咭說明，或與服務供應商聯絡。

流動互聯網 (功能表 4)

手機的無線應用協定 (WAP) 瀏覽器可讓您存取無線網絡。在無線網絡，您可以存取最新資訊及各種媒體內容、屏幕壁紙、鈴聲和音樂檔案。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 **< 功能表 >**，然後選擇**流動互聯網**。

- ☒ 網頁瀏覽只可在多媒體播放器顯示屏中進行。當您在手機模式選擇存取網頁的選項時，屏幕自動切換。

主頁 (功能表 4.1)

使用此功能表可將手機連線到網絡，並載入無線網絡服務供應商的主頁。您也可在閒置模式下按 **[確認]**。屏幕切換至多媒體播放器顯示屏，主頁開啓。

瀏覽網頁

從網頁瀏覽器：

- 在多媒體播放器鍵上拖曳手指可捲動瀏覽器項目。
- 按 [▶||]，或按 [○] 並選擇**開啟**可選擇瀏覽器項目。
- 按 [○] 並選擇**進入** → **上一頁**可返回上一頁。
- 按 [○] 並選擇**進入** → **下一頁**可移至下一頁。

使用頁面選項

在任何網頁按 [○] 可存取以下選項：

- **開啟**：存取連結的網頁。
- **前往主頁**：返回主頁。
- **購買密碼**：發送購買 DRM 檔案授權碼的要求。只有從包含 DRM 檔案的信息存取網頁瀏覽器時，才可使用此選項。
- **輸入網址**：手動輸入網址。
- **進入**：在瀏覽記錄的網頁中後退或前進。
- **重新整理**：重新整理目前頁面，更新資料。
- **書籤**：儲存目前頁面為書籤或存取書籤清單。

- **發送網址**：經由簡短信息發送目前頁面的網址。屏幕返回至手機顯示屏，可讓您撰寫信息。
- **屏幕大小視圖／桌面視圖**：更改瀏覽器的顯示模式。
- **儲存**：儲存所選的影像或頁面。
- **頁面詳情**：存取頁面內容。
- **瀏覽器選項**：更改瀏覽器的各種設定。
快取記憶：更改記憶模式或清除記憶。記憶是儲存您最近存取網頁的臨時記憶體。
Cookie：更改 cookie 接受模式或刪除 cookie。Cookie 是您瀏覽網頁時，發送到網絡伺服器的個人資訊片段。
個人喜好：更改瀏覽器顯示和聲音設定。
證書：存取證書資訊。
關於瀏覽器：存取瀏覽器版本及版權資料。
- **退出**：關閉網頁瀏覽器。

退出瀏覽器

按 [○] 並選擇**退出**結束網絡連線並關閉瀏覽器。屏幕將返回手機顯示屏。

三星樂園 (功能表 4.2)

使用此功能表可進入三星樂園，這是為三星手機用戶提供最新鈴聲和屏幕壁紙等有趣下載服務的預設網站。

三星樂園主頁 (功能表 4.2.1)

選擇此功能表可載入三星樂園主頁。您可以在閒置模式時按 **[OK]** 進入三星樂園主頁。

服務地區 (功能表 4.2.2)

每次前往中國大陸或香港，您都應按照所在位置更改此項設定，才可使用三星樂園服務。

輸入網址 (功能表 4.3)

使用此功能表可手動輸入網址，並存取相關的網頁。

選擇**添加書籤**，可將已輸入的網址加到書籤清單。

書籤 (功能表 4.4)

使用此功能表可儲存網址，以快速進入網頁。

新增書籤

1. 按 **< 加入 >**。

2. 輸入書籤標題並按 **[向下]**。

3. 輸入網址並按 **< 儲存 >**。

存取書籤頁面

選擇書籤項目會啟動網絡瀏覽器，並進入相關網頁。

使用書籤選項

在書籤清單中，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **開啟**：進入書籤網頁。
- **進入主頁**：存取主頁。
- **輸入網址**：手動輸入網址。
- **編輯書籤**：編輯書籤的網址和標題。
- **加入書籤**：新增書籤。
- **發送網址**：經由簡短信息發送書籤的網址。
- **刪除**：刪除所選的書籤或所有書籤。
- **取消**：退出書籤功能表。

已儲存頁面 (功能表 4.5)

您可以存取上網時儲存的頁面清單。

如果您選擇頁面上的連結，屏幕會返回至多媒體播放器顯示屏，手機會轉為上網，以存取連結的網頁。

瀏覽記錄 (功能表 4.6)

您可以存取最近進入頁面的清單。

從清單中選擇一個網址，以存取相應的網頁。屏幕切換至多媒體播放器顯示屏。

清除記憶 (功能表 4.7)

使用此功能表可清除記憶中儲存的資料，這是儲存您最近存取網頁的臨時記憶網頁。

瀏覽器設定 (功能表 4.8)

使用此功能表可選擇進入無線網絡所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。

► 第 74 頁

信息 (功能表 5)

使用**信息**功能表可收發文字信息和多媒體信息。您也可以存取伺服器信息和小區廣播信息。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 **< 功能表 >**，然後選擇**信息**。

新增信息 (功能表 5.1)

使用此功能表可建立並發送信息。

簡短信息 (功能表 5.1.1)

簡短信息服務 (SMS) 可讓您收發包含簡單圖片、動畫影像和樂曲的文字信息。

新增並發送簡短信息

1. 輸入信息，然後按 [**確認**]。

- ☒ • 信息中可以包含的最高字元數目視乎服務供應商而定。如果信息超過最高字元數目，手機會將信息分割。
- 您可按 **< 選項 >** 使用各種選項。
 - 下一節

2. 輸入收件人號碼。

要發送信息給多個收件人，請在附加收件人欄位輸入地址。

3. 按 [**確認**] 發送信息。

編寫簡短信息時使用選項

編寫信息時，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **僅發送**：僅發送信息。
- **儲存並發送**：發送信息並儲存在**發件匣**資料夾。
- **切換屏幕**：將屏幕切換至多媒體播放器顯示屏。然後，您可以在多媒體播放器鍵上，上下拖曳手指來捲動信息。

要返回手機顯示屏，請按 [↵] 或 [PHONE●MP3]。

- **插入：**加入範本、電話簿項目或書籤。
- **加入圖片／加入動畫／加入樂曲：**附加簡單影像、動畫或樂曲。
- **加入附件：**附加電話簿項目為名片，或附加日曆資料為數據格式的附件。
- **儲存到：**將信息儲存到另一信息資料夾。
- **預設說明：**檢視關於輸入文字的資料。
- **取消：**退出**文字信息**功能表。

多媒體信息 (功能表 5.1.2)

多媒體信息服務 (MMS) 可將包含文字、影像、影片、音效等組合的信息從手機傳送至手機或電郵。

新增並發送多媒體信息

1. 選擇標題列。

☒ 您可在各個欄位按 < 選項 >，使用各種選項。 ▶ 下一節

2. 輸入信息標題並按 [確認]。
3. 選擇**圖片及影片**列。

4. 選擇**加入圖像**或**加入影片**，然後新增影像或影片。

- ☒ 信息容許的最大容量視乎服務供應商而定。
- 視乎檔案類別或 DRM（數碼版權管理）系統，某些檔案可能無法轉寄。

5. 選擇**聲音**列。
6. 選擇**加入聲音**，然後加入聲音片段。
7. 選擇**文字信息**列。
8. 輸入信息文字並按 [確認]。
9. 完成後按 < 選項 > 並選擇**發送**。
10. 輸入電話號碼或電郵地址。

要發送信息給多個收件人，請在附加收件人欄位輸入地址。

11. 按 [確認] 發送信息。

編寫多媒體信息時使用選項

編寫信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **加入：**新增信息標題或信息文字。
- **加入圖像 / 加入影片 / 加入聲音：**新增影像、影片或聲音片段。
- **加入記憶咭：**新增儲存在記憶咭上的檔案（如果已插入記憶咭）。

- **更改圖像／更改影片／更改鈴聲**：更換已加入的項目。
- **編輯**：編輯信息主題或文字。
- **預覽**：檢視信息將於收件人手機上顯示的樣子。
- **查看**：開啓所選的附件。
- **發送**：發送信息。
- **儲存到**：將信息儲存到另一信息資料夾。
- **增加頁面**：新增頁面。按 [向左] 或 [向右]，移至各頁面。
- **刪除頁面**：刪除加入的頁面。
- **編輯頁面**：更改頁面顯示的時間，或將頁面在其他頁面中向前移動。
- **加入附件**：附加電話簿項目為名片，或附加日曆資料為數據格式的附件，或附加儲存在其他檔案資料夾中的文件檔案。
- **刪除標題／刪除信息／刪除媒體／刪除鈴聲／移除**：移除已新增的項目。

個人信息 (功能表 5.2)

使用此功能表可存取您已收到、發送或發送失敗的信息。

收件匣 (功能表 5.2.1)

此資料夾儲存您收到的所有信息。

檢視信息

信息清單可能出現以下圖標，以顯示信息類型：

-  簡短信息
-  多媒體信息
-  多媒體信息通知 (🔄: 正在取回, 🚫: 取回失敗)
-  留言信息
-  網絡伺服器收到的伺服器信息，或載有服務供應商網絡參數的設定信息
-  服務供應商的廣播信息
-  您所發信息的發送報告



- 視乎 DRM (數碼版權管理) 系統，含有網絡內容的信息可能無法轉寄。
- 信息旁邊的 ! 圖標表示信息具有高優先等級。灰色信息圖標表示低優先等級。

使用信息選項

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

簡短信息

- **通過簡短信息回覆**：經由簡短信息回覆寄件人。

- **通過多媒體信息回覆**：經由多媒體信息回覆寄件人。
- **切換屏幕**：將屏幕切換至多媒體播放器顯示屏。然後，您可以在多媒體播放器鍵上，上下拖曳手指來捲動信息，或左右拖曳以檢視其他信息。
要返回手機顯示屏，請按 [↵] 或 [PHONE ● MP3]。
- **轉發**：轉寄信息給其他人。
- **刪除**：刪除信息。
- **轉移到手機／轉移到 SIM 卡**：在 SIM 卡 and 手機記憶體之間移動信息。
- **找出地址**：從信息中找出網址、電郵地址或電話號碼。
- **找出附件／媒體**：儲存信息中的媒體內容到手機記憶體。
- **鎖定／未鎖定**：鎖定信息以免被刪除，或解除鎖定信息。您可以僅保護儲存在手機記憶體上的信息。
- **封鎖號碼**：將寄件人號碼加到封鎖清單，拒絕來自該寄件人的信息。

多媒體信息

- **取回**：從多媒體伺服器取回多媒體信息。

- **通過簡短信息回覆**：經由簡短信息回覆寄件人。
- **通過多媒體信息回覆**：經由多媒體信息回覆寄件人或信息的所有收件人（包括寄件人）。
- **切換屏幕**：將屏幕切換至多媒體播放器顯示屏。然後，您可以在多媒體播放器鍵上，上下拖曳手指來捲動信息，或左右拖曳以檢視其他信息。
按 [▶||] 可播放附加影像或聲音檔案。
要返回手機顯示屏，請按 [↵] 或 [PHONE ● MP3]。
- **轉發**：轉寄信息給其他人。
- **刪除**：刪除信息。
- **找出地址**：從信息中找出網址、電郵地址或電話號碼。
- **找出附件／媒體**：儲存信息中的媒體內容到手機記憶體。
- **鎖定／未鎖定**：鎖定信息以免被刪除，或解除鎖定信息。
- **內容**：存取信息內容。

設定信息

- **安裝**：將信息中指定的設定應用到手機。

- **切換屏幕：**將屏幕切換至多媒體播放器顯示屏。然後，您可以在多媒體播放器鍵上，上下拖曳手指來捲動信息，或左右拖曳以檢視其他信息。
要返回手機顯示屏，請按 [↵] 或 [PHONE ● MP3]。
- **刪除：**刪除信息。
- **鎖定／未鎖定：**鎖定信息以免被刪除，或解除鎖定信息。

伺服器信息

- **前往網址：**連接到信息中指定的網址。
- **切換屏幕：**將屏幕切換至多媒體播放器顯示屏。然後，您可以在多媒體播放器鍵上，上下拖曳手指來捲動信息，或左右拖曳以檢視其他信息。
要返回手機顯示屏，請按 [↵] 或 [PHONE ● MP3]。
- **找出地址：**從信息中找出網址、電郵地址或電話號碼。
- **刪除：**刪除信息。
- **鎖定／未鎖定：**鎖定信息以免被刪除，或解除鎖定信息。

廣播信息

- **儲存：**儲存信息到手機記憶體。
- **切換屏幕：**將屏幕切換至多媒體播放器顯示屏。然後，您可以在多媒體播放器鍵上，上下拖曳手指來捲動信息，或左右拖曳以檢視其他信息。
要返回手機顯示屏，請按 [↵] 或 [PHONE ● MP3]。
- **複製項目：**從信息中找出網址、電郵地址或電話號碼。
- **刪除：**刪除信息。

發送報告

- **找出地址：**從報告中找出網址、電郵地址或電話號碼。
- **切換屏幕：**將屏幕切換至多媒體播放器顯示屏。然後，您可以在多媒體播放器鍵上，上下拖曳手指來捲動信息，或左右拖曳以檢視其他信息。
要返回手機顯示屏，請按 [↵] 或 [PHONE ● MP3]。
- **刪除：**刪除報告。
- **鎖定／未鎖定：**鎖定信息以免被刪除，或解除鎖定信息。

草稿匣 (功能表 5.2.2)

此資料夾儲存您留待日後發送的信息。

選擇信息時，信息會以編輯模式開啓，您可以編輯及發送信息。

寄件匣 (功能表 5.2.3)

此資料夾儲存手機正在嘗試發送或發送失敗的信息。

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **再次發送：**重試發送信息。
- **切換屏幕：**將屏幕切換至多媒體播放器顯示屏。然後，您可以在多媒體播放器鍵上，上下拖曳手指來捲動信息，或左右拖曳以檢視其他信息。
按 [▶||] 可播放附加影像或聲音檔案。
要返回手機顯示屏，請按 [↶] 或 [PHONE ● MP3]。
- **轉發：**轉寄信息給其他人。
- **找出地址：**從信息中找出網址、電郵地址或電話號碼。
- **刪除：**刪除信息。
- **轉移到手機／轉移到 SIM 咭：**在 SIM 咭和手機記憶體之間移動信息。

- **鎖定／未鎖定：**鎖定信息以免被刪除，或解除鎖定信息。

- **內容：**存取信息內容。

已發信息匣 (功能表 5.2.4)

此資料夾儲存您已經發送的信息。

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **切換屏幕：**將屏幕切換至多媒體播放器顯示屏。然後，您可以在多媒體播放器鍵上，上下拖曳手指來捲動信息，或左右拖曳以檢視其他信息。
按 [▶||] 可播放附加影像或聲音檔案。
要返回手機顯示屏，請按 [↶] 或 [PHONE ● MP3]。
- **發送：**發送多媒體信息。
- **轉發：**轉寄信息給其他人。
- **找出地址：**從信息中找出網址、電郵地址或電話號碼。
- **刪除：**刪除信息。
- **轉移到手機／轉移到 SIM 咭：**在 SIM 咭和手機記憶體之間移動信息。
- **鎖定／未鎖定：**鎖定信息以免被刪除，或解除鎖定信息。
- **內容：**存取信息內容。

個人資料匣 (功能表 5.2.5)

使用此功能表可建立新的資料匣並管理信息。

建立資料匣

1. 按 **< 是 >**。
2. 輸入資料匣名稱，然後按 **< 確認 >**。

使用資料匣選項

在資料匣清單中，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **開啟**：開啓所選的資料匣。
- **新增資料匣**：新增資料匣。
- **重新命名資料匣**：更改資料匣名稱。
- **刪除**：刪除所選的資料匣。

常用信息設定 (功能表 5.3)

使用此功能表可製作及使用常用信息範本。

預設簡短信息 (功能表 5.3.1)

您可以將經常使用的句子製成簡短信息範本，在編寫簡短信息時取回輸入。

新增範本

1. 選擇一個空的位置。
2. 輸入信息，然後按 **< 確認 >**。

使用範本選項

在範本清單中，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯所選的範本。
- **發送信息**：使用所選的範本建立並發送新信息。
- **刪除**：刪除所選的範本。
- **新增**：新增範本。

多媒體信息範本 (功能表 5.3.2)

您可以存取內置或您儲存的多媒體信息範本，於編輯多媒體信息時使用。

在範本清單中，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **查看**：開啓所選的範本。
- **編輯**：使用所選的範本建立並發送新信息。
- **發送信息**：發送所選的範本。
- **刪除**：刪除所選的範本或所有範本，內置範本除外。

全部刪除 (功能表 5.4)

使用此功能表可一次過刪除每個信息資料夾的信息。

1. 按 **[確認]** 選擇要清除的信息資料夾。

連按此鍵兩次可顯示信息類型，讓您指定要清除的信息。

2. 按 < 刪除 >。
3. 按 [確定] 選取已保護把鎖定的信息刪除，然後按 < 是 >。
4. 按 < 是 > 確認刪除。

設定 (功能表 5.5)

使用此功能表可設定信息服務所需的各種選項。

簡短信息 (功能表 5.5.1)

您可以設定簡短信息的設定。

- **發送設定**：設定發送簡短信息所需的選項：
回覆路徑：容許收件人透過您的短信伺服器回覆。
發送報告：設定網絡在送出信息後通知您。
媒介選擇：選擇 **GSM** 或 **GPRS 優先**，這視乎您的網絡而定。
- **封鎖號碼**：儲存被您拒收信息的電話號碼。
- **當前代理服務器**：檢查或選擇一種簡短信息設定操作模式。
- **代理服務器設定**：設定每種操作模式的内容。

短信服務中心：儲存或更改短信伺服器的號碼。

預設目的地：輸入預設收件人。將自動輸入收件人清單。

信息類型：設定信息的預設類別。網絡可將信息轉換為所選格式。

信息有效期：設定信息儲存在短信伺服器的時間。

名稱：輸入操作模式名稱。

多媒體信息 (功能表 5.5.2)

您可以設定多媒體信息的設定。

- **發送設定**：設定發送多媒體信息所需的選項：
發送確認：設定網絡在送出信息後通知您。
隱藏號碼：設定在收件人的手機隱藏您的地址。
回覆地址：隨信息發送讀取回覆請求。
優先等級：設定信息的優先等級。
- 信息有效期**：設定信息儲存在多媒體伺服器的時間。
- 發送時間**：設定發送信息之前的延遲時間。
- 發送信息大小**：選擇編寫信息最大允許的大小。
- **取回設定**：設定接收多媒體信息所需的選項：

拒絕匿名信息：拒收不明寄件人的信息。

容許廣告信息：接收廣告信息。

容許資料信息：接收資訊信息。

容許報告：設定網絡在送出信息給您後通知寄件人。

在本地網絡中接收：設定當您身處本國服務範圍時，是否要手機自動取回新信息。

國際漫遊時接收：設定當您在另一服務網絡中漫遊時，是否要手機自動取回新信息。

本國網絡和在外地接收設有以下選項：

- **手動：**手機顯示通知。使用**取回**選項可手動下載新信息。
- **自動：**手機會自動從伺服器取回信息。
- **拒絕：**手機拒收所有信息。
- **封鎖列表：**儲存被您拒收信息的電話號碼和電子郵件地址。
- **多媒體信息設定：**選擇使用多媒體信息所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ► 第 74 頁

WAP 短信 (功能表 5.5.3)

您可更改從無線網絡伺服器接收伺服器信息的設定。

- **允許接收 / 不允許接收：**設定手機接收伺服器信息的方式。如果選擇**黑名單**，手機將不會接收來自黑名單中指定地址的信息。
- **黑名單：**管理被禁的伺服器地址。

廣播信息 (功能表 5.5.4)

您可以更改接收廣播信息的設定。

- **接收：**選擇接收或不接收廣播信息。
- **頻道列表：**指定您希望接收廣播信息的頻道。詳情請與服務商聯絡。
- **語言：**選擇廣播信息顯示的語言。

SOS 信息 (功能表 5.6)

緊急情況下，您可以向您的家人或朋友發送求救信息尋求幫助。您也可以收到其他人發出的緊急求救信息。使用此功能表指定收發求救信息的選項。

- **發送選項：**設定發送求救信息所需的選項：
信息發送：啟動或停用求救信息功能。要發送 SOS 信息，手機必須在閒置模式及鍵盤上鎖，然後按 [音量鍵] 四次。
目的地：指定您要發送求救信息到甚麼手機號碼。

- ☒ 手機正在嘗試發送求救信息時， 閃爍，在此模式下您無法存取功能表選項。要正常使用手機，當圖標變為藍色後再按 []。

重複發送：設定手機重複發送求救信息的次數。

文字：檢查預設求救文字信息。

- **接收選項：**設定手機是否使用預設的收到求救信息提示類型（警號和提示信息）。如果選擇**正常**，手機將使用信息鈴聲設定。

- ☒ 您可以在發送選項清單上按 **< 選項 >** 並選擇**說明**來檢視屏幕說明。

記憶位置狀態 (功能表 5.7)

使用此功能表可查看每個信息資料夾目前使用的記憶空間。

檔案管理 (功能表 6)

檔案管理功能表可讓您存取儲存於手機記憶體或記憶咭中的影像、影片、音樂檔案、聲音檔案和其他檔案。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 **< 功能表 >**，然後選擇**檔案管理**。

數碼版權管理的提示

由於實施了 (DRM) 數碼版權管理系統的關係，從互聯網下載或在多媒體信息收到的媒體項目，可能需要授權碼才可存取。

您可以向擁有相關版權的網站取得授權碼；請使用**啟動密碼**選項。

請注意清單中的以下圖標：

-  帶有有效密碼的可轉寄項目。
-  無有效密碼的可轉寄項目。
-  有有效密碼的不可轉寄項目。
-  無有效密碼的不可轉寄項目。

您的服務供應商僅支援按次數或無限存取的 DRM 檔案。

彩色圖像 (功能表 6.1)

此功能表顯示您拍攝的相片，以及下載、在信息中收到或從電腦匯入的影像。

檢視彩色圖像

1. 選擇彩色圖像資料夾。
2. 選擇圖像。

3. 按 [向左] 或 [向右] 可檢視其他資料夾。

檢視幻燈片

您可以投影片播放的模式，順序檢視目前資料夾內的每幅相片。

1. 選擇**個人相片**。
2. 按 < **選項** > 並選擇**幻燈片**。
3. 選擇相隔時間選項。
開始播放投影片。
4. 按 < **停止** > 停止播放投影片。

使用影片選項

查看影像時，按 <  > 可存取以下選項：

- **發送通過**：經由多媒體信息或藍芽發送檔案。
- **設定為來電圖像**：將影像設為電話簿項目的來電顯示影像。
- **移動到**：將檔案轉移到手機記憶體或記憶咭上的其他資料夾。
- **複製到記憶咭**：將檔案複製到記憶咭。
- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個授權碼。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。

- **共享**：與其他藍芽裝置共用檔案或希望共用的檔案。
- **鎖定／未鎖定**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **內容**：存取檔案內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權碼。

影片（功能表 6.2）

此功能表顯示您錄製、下載、在信息中收到或從電腦匯入的影片。



以其他裝置（例如攝錄機）錄製的影片可能無法正確播放。

播放影片

1. 選擇影片資料夾。
2. 選擇一段影片。

播放時，可使用以下按鍵：

按鍵	功能
確認	暫停或恢復播放。
向左	返回至上一檔案。
向右	跳到下一檔案。

按鍵	功能
音量	調校音量。
向上	返回影片清單。
向下	停止播放。

使用影片選項

播放後，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送通過**：經由多媒體信息或藍芽發送檔案。
- **移動到**：將檔案轉移到手機記憶體或記憶咭上的其他資料夾。
- **複製到記憶咭**：將檔案複製到記憶咭。
- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **共享**：與其他藍芽裝置共用所選檔案或希望共用的檔案。
- **鎖定／未鎖定**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **內容**：存取檔案內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權碼。

音樂 (功能表 6.3)

此功能表顯示您下載或從電腦匯入的音樂檔案。

播放音樂

選擇檔案。

播放時，可使用以下按鍵：

按鍵	功能
確認	暫停或恢復播放。
向左	移至上一個檔案。
向右	移至下一個檔案。
音量	調校音量。

使用音樂選項

播放音樂檔案時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **通過藍芽發送**：經由藍芽發送檔案。
- **設定為**：將檔案設為鈴聲或電話簿項目的來電鈴聲。
- **移動到記憶咭**：將檔案移至記憶咭。此選項只在記憶咭已插入手機時可以使用。
- **複製到記憶咭**：將檔案複製到記憶咭。

- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個授權碼。
- **刪除**：刪除檔案。
- **共享**：與其他藍芽裝置共用所選檔案或希望共用的檔案。
- **鎖定／未鎖定**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **內容**：存取檔案內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權碼。

聲音（功能表 6.4）

此功能表顯示您錄製的話音備忘錄，以及您下載、在信息中收到或從電腦匯入的聲音檔案。

播放聲音片段

1. 選擇聲音資料夾。
2. 選擇一段聲音。有關話音備忘錄，請參閱錄音機。 ► 第 42 頁

使用聲音選項

播放聲音片段時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送通過**：經由多媒體信息或藍芽發送檔案。

- **設定為**：將檔案設為鈴聲或電話簿項目的來電鈴聲。
- **移動到**：將檔案轉移到手機記憶體或記憶咭上的其他資料夾。
- **複製到記憶咭**：將檔案複製到記憶咭。
- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **共享**：與其他藍芽裝置共用所選檔案或希望共用的檔案。
- **鎖定／未鎖定**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **內容**：存取檔案內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權碼。

其他檔案（功能表 6.5）

您接收到手機不支援的檔案將儲存在此資料夾中。

您不能在手機打開這些檔案。

在檔案清單中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送通過**：經由多媒體信息或藍芽發送檔案。

- **移動到記憶咭**：將檔案移至記憶咭。
- **複製到記憶咭**：將檔案複製到記憶咭。
- **刪除**：刪除所選的檔案或所有檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **共享**：與其他藍芽裝置共用所選檔案或希望共用的檔案。
- **鎖定／未鎖定**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

記憶咭 (功能表 6.6)

使用此功能表可存取儲存在記憶咭的檔案。此功能表只在記憶咭已插入手機時可以使用。

- ☒ 本手機預設為使用 **FAT16** 格式化的記憶咭。如果您插入 **FAT32** 格式化的記憶咭，手機會要求您重新將記憶咭格式化。否則，您將無法在手機存取記憶咭。

記憶位置狀態 (功能表 6.7)

您可以檢查總記憶空間，以及每個媒體匣目前使用的記憶空間。

日程表 (功能表 7)

使用此功能表可追蹤日程表。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 **< 功能表 >**，然後選擇 **日程表**。

新增項目

您可以在日曆中儲存日程表、週年紀念日和工作。每天可儲存多於一個項目。

輸入日程表

1. 按 **< 選項 >** 並選擇 **新增 → 日程表**。
2. 輸入資料或更改設定：
 - **標題**：輸入日程表標題。
 - **內容**：輸入日程表詳情。
 - **開始日和開始時間**：輸入日程表的開始日期和時間。
 - **上午／下午**：在 12 小時格式選擇 **上午** 或 **下午**。
 - **完成日和完成時間**：輸入日程表的結束日期和時間。
 - **上午／下午**：在 12 小時格式選擇 **上午** 或 **下午**。
 - **位置**：輸入日程表地點的資料。

- **鬧鐘**：選擇是否為日程表設定鬧鐘
提前：設定鬧鐘在日程表之前多久響鬧，並為其設定一個單位。
鬧鐘：為您的鬧鐘設定一個單位。
鬧鐘提示音：選擇鬧鐘鈴聲。
- **重覆**：設定約會為重複進行並選擇重複單位。
- **重覆**：選擇重複單位。
- **直至**：如果約會重複發生，則設定結束日期。

3. 選擇 **< 儲存 >**，儲存約會。

輸入週年紀念日

1. 按 **< 選項 >** 並選擇**新增** → **週年紀念**。
2. 輸入資料或更改設定：
 - **時期**：輸入週年紀念日的資料。
 - **日期**：輸入日期。
 - **鬧鐘**：選擇是否為週年紀念日設定鬧鐘。
 - **提前**：設定鬧鐘在週年紀念日之前多久響鬧，並為其設定一個單位。
 - **鬧鐘**：為您的鬧鐘設定一個單位。
 - **響鬧時間**：輸入鬧鐘響鬧的時間。
 - **上午／下午**：在 12 小時格式選擇**上午**或**下午**。
 - **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘鈴聲。

- **每年重覆**：設定手機在每年週年紀念日提示您。

3. 按 **< 儲存 >**，儲存週年紀念日。

輸入記事簿

1. 按 **< 選項 >** 並選擇**新增** → **記事簿**。
2. 輸入資料或更改設定：
 - **記事簿**：輸入有關工作的資料。
 - **開始日**：輸入開始日期。
 - **到期日**：輸入結束日期。
 - **優先等級**：選擇優先等級。
3. 按 **< 儲存 >**，儲存工作。

檢視項目

1. 選擇日期，可顯示該日的項目。
將顯示所選日期編排的項目清單。以下圖標表示每個項目類別：
 - ：約會
 - ：週年紀念日
 - ：工作
 - ：節日
2. 選擇一個項目並檢視其詳情。
3. 按 [向左] 或 [向右] 存取所選日期的其他已編排項目。

檢視項目時，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯項目。
- **新增**：新增項目。
- **發送通過**：經由簡短信息、多媒體信息或藍芽發送項目。
- **刪除**：刪除項目。
- **記憶位置狀態**：存取儲存在日曆的項目的記憶位置料資。

使用日曆選項

在項目清單中，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **查看**：查看所選日期編排的項目。
- **新增**：新增項目。
- **轉到**：選擇當日日期或輸入特定日期。
- **發送通過**：經由簡短信息、多媒體信息或藍芽發送項目。
- **排列**：按照項目類型排列項目。
- **刪除**：使用各種刪除選項，刪除儲存在日曆中的項目。

☒ 您僅可在每日檢視模式下刪除重複項目。

- **錯失響鬧事件**：檢視您錯過的鬧鐘項目。

- **記憶位置狀態**：存取儲存在日曆的項目的記憶位置料資。

相機 (功能表 8)

您可以使用手機內置的相機模組來拍照及錄影。要進入此功能表，請在閒置模式下按 **< 功能表 >** 並選擇**相機**，或 [📷]。

☒ 您僅可在多媒體播放器模式下開始錄影。切換屏幕以使用手機模式顯示屏錄影。

拍照

您可以不同模式拍照。相機產生 JPEG 格式的相片。

拍照

1. 進入**相機**功能表或 [📷] 開啓相機。
2. 作出所需的調校。
 - 按 **<📷>** 可切換屏幕至多媒體播放器顯示屏。▶ 第 19 頁
 - 按 [向左] 或 [向右] 可調校亮度。
 - 按 [向上]、[向下] 或 [音量] 可拉近或拉遠焦距。
 - 按 [📷] 鍵可切換到錄影模式。

- 按 [**確認**] 拍照。將相片儲存於**個人相片**資料夾中。

4. 要執行的功能 請按

存取相片選項 <  >。 ▶ 第 64 頁

查看相片的隱藏部份 [向上] 或 [向下] 鍵。

刪除相片 [**C**]，然後按 < **是** >。

返回拍攝模式 <  >。

使用相片選項

儲存相片後，按 <  > 可存取以下選項：

- **發送通過**：經由多媒體信息或藍芽發送檔案。
- **拍攝其他相片**：返回拍攝模式。
- **設定為來電圖像**：將相片設為電話簿項目的來電顯示影像。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **前往相片匣**：進入**個人相片**資料夾。
▶ 第 57 頁
- **鎖定／未解鎖**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。

- **共享**：與其他藍芽裝置共用所選檔案或希望共用的檔案。

- **內容**：存取檔案內容。

錄影

您可以將相機屏幕所示的景物錄製成影片，並將它儲存。

錄影

- 在拍攝模式下，按 [] 鍵切換到錄影模式。
- 作出所需的調校。
 - 按 <  > 可切換屏幕至多媒體播放器顯示屏。 ▶ 第 29 頁
 - 按 [向左] 或 [向右] 可調校亮度。
 - 按 [向上]、[向下] 或 [音量] 可拉近或拉遠焦距。
 - 按 [] 鍵可切換到拍攝模式。
- 按 [**確認**] 開始錄影。
- 按 [**確認**] 停止錄影。影片自動儲存在**個人影片**資料夾中。

5. 要執行的功能 請按

播放影片 [**確認**]。

5. 要執行的功能 請按

存取影片選項	< 選項 >。 ▶ 第 65 頁
刪除影片	[C]，然後按 < 是 >。
返回錄影模式	< 預覽 >。

使用影片選項

儲存影片後，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送通過**：經由多媒體信息或藍芽發送檔案。
- **攝錄其他影片**：返回錄影模式。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **前往影片匣**：進入**個人影片**資料夾。
▶ 第 58 頁
- **鎖定／未鎖定**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **共享**：與其他藍芽裝置共用所選檔案或希望共用的檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

設定 (功能表 9)

手機**設定**功能表提供各種設定選項，讓您依照自己的喜好和需要自訂手機。您也可以將設定重設為預設狀態。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**設定**。

時間與日期 (功能表 9.1)

使用此功能表可更改手機顯示的時間及日期。在設定時間及日期前，請於**世界時間**功能表指定您所在的時區。 ▶ 第 43 頁

- **自動更新**：選擇以下其中一項：
先通知：在您出國旅行時，手機將從網絡讀取流動國家號碼 (MCC)，並會詢問您是否更您所在國家目前的時間。

☒ 如果您從同一國家的某一時區移到另一時區，時間資料可能無法更新。

僅手動：您可以手動設定時間及日期。

自動：手機將從網絡接收時間資料。

- **設定時間：**輸入目前時間。
- **上午／下午：**在 12 小時格式選擇**上午**或**下午**。
- **時間顯示格式：**選擇時間格式。
- **設定日期：**輸入目前日期。
- **日期格式：**選擇日期格式。

話機設定 (功能表 9.2)

本手機可讓您自訂多種不同功能，以配合您的個人喜好。

語言 (功能表 9.2.1)

使用此功能表可選擇顯示語言並選擇模糊拼音配對。

- **語言：**選擇顯示語言。
- **模糊拼音組合：**選擇模糊拼音配對，以輕鬆輸入拼音相似的漢字。

問候語 (功能表 9.2.2)

使用此功能表可輸入手機開機時短暫顯示的問候語。

快捷鍵設定 (功能表 9.2.3)

您可以將瀏覽鍵用作快速鍵，在閒置模式下直接存取特定的功能表。使用此功能表可指定快速鍵到按鍵。

指定快速鍵功能表

1. 選擇要用作快速鍵的鍵。
2. 選擇要指定到該鍵的功能表。

使用快速鍵選項

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **更改：**指定或更改快速鍵功能表。
- **刪除：**取消所選的快捷鍵。
- **全部刪除：**取消所有快速鍵指定。

音量鍵設定 (功能表 9.2.4)

使用此功能表可更改音量鍵設定。

- **音量鍵功能：**設定如果在來電時按住 [音量] 鍵，手機會將鈴聲靜音還是拒絕來電。您亦可設定拒接來電時是否向來電者發送簡短信息。
- **包括信息 / 不包括信息：**輸入在拒接來電時發送給來電者的信息。

附加設置 (功能表 9.2.5)

您可以開啓或關閉自動重撥或接聽功能。

- **自動重撥**：設定手機在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。
- **任意鍵接聽**：按任何鍵時可接聽來電，除了按多媒體播放器按鍵，機側鍵 < 拒絕 > 和 [📞]。

離線模式 (功能表 9.2.6)

使用此功能表將手機切換到離線模式，或返回在線模式。

USB 設定 (功能表 9.2.7)

使用此功能表選擇以 USB 介面將手機連接到電腦時使用的 USB 模式。

- **MTP**：您可以使用媒體傳送模式將帶有 Windows Media Player 10 直接授權碼的 WMDRM (Window Media 數碼版權管理) 內容傳送至手機。您亦可為授權碼已到期的 DRM 檔案取得一個新的授權碼。
- **大容量儲存**：您可以從電腦存取記憶咭。
- **PC studio**：您可以使用三星 PC Studio 程式同步數據，並在手機和電腦之間傳送媒體檔案。
- **連接時詢問**：每次使用電腦數據電線連接手機和電腦時，手機會請您選擇所需 USB 模式。

顯示選項設定 (功能表 9.3)

使用此功能表可更改顯示屏和背景燈的設定。

目錄底色 (功能表 9.3.1)

您可以為功能表模式選擇外觀顏色圖案。

屏幕光亮度 (功能表 9.3.2)

您可以調校顯示屏亮度，以配合不同的光暗環境。

撥號數字顏色 (功能表 9.3.3)

使用此功能表可選擇撥號時數字的字型顏色，及顯示屏的背景顏色。

鈴聲設定 (功能表 9.4)

使用此功能表可自訂各種鈴聲設定。

來電鈴聲 (功能表 9.4.1)

使用此功能表可更改來電的鈴聲設定。

- **響鈴類型**：選擇響鈴類型的鈴聲。
- **音量**：選擇鈴聲音量。
- **響震設定**：指定來電的響震類型。

按鍵音類型 (功能表 9.4.2)

使用此功能表可選擇按鍵時手機發出的聲音。



您可以在閒置模式下使用 [音量] 來調校按鍵音的音量。

信息提示音 (功能表 9.4.3)

使用此功能表可分別更改收到簡短信息、多媒體信息和廣播信息時的鈴聲設定。

- **提示音**：選擇其中一種信息鈴聲。
- **響震設定**：指定收到信息的響震類型。
- **提示次數**：指定手機通知您收到新信息的次數。

開機／關機 (功能表 9.4.4)

使用此功能表可選擇手機在開機或關機時播放的樂曲。

報時響鬧 (功能表 9.4.5)

使用此功能表可設定手機每隔一小時報時一次。

寧靜模式 (功能表 9.4.6)

使用此功能表可設定手機在寧靜模式下，如何就特定的活動提醒您。

附加提示音 (功能表 9.4.7)

使用此功能表可自訂手機的附加提示音。

- **分鐘提示音**：設定在撥出電話時，手機每分鐘發出「嗶」一聲，以提示通話時間。
- **連接指示音**：設定手機在撥出電話接通系統時發出「嗶」聲。
- **通話中提示**：設定手機在通話中收到新信息或到了鬧鐘響鬧時間時發出「嗶」聲。

燈光設定 (功能表 9.5)

使用此功能表可更改燈光的設定。

背景燈 (功能表 9.5.1)

您可以選擇每個屏幕的背景燈的亮著時間。

- **主屏幕啟動**：選擇背景燈亮著的時間。
- **主屏幕變暗**：選擇在背景燈關閉後，顯示屏在暗淡模式下亮著的時間。指定時間過後，顯示屏關閉。

按鍵顯示燈 (功能表 9.5.2)

使用此功能表設定手機如何控制鍵盤燈的使用。在**使用於**列中選擇以下選項之一：

- **任何時間**：使用鍵盤燈。

- **晚間**：僅在下午 5 時至上午 9 時使用鍵盤燈。
- **自定時間**：您可以指定使用鍵盤燈的時段。

指導 (功能表 9.6)

使用此功能表學習使用多媒體播放器按鍵，顯示屏會轉換到多媒體播放器顯示屏並啟動內置的互動教學指導。

按 [1◀▶] 並跟從顯示屏指示。

網絡服務 (功能表 9.7)

使用此功能表可存取網絡服務。請向服務供應商查詢是否可使用這些服務，如要使用，請向服務供應商登記。

來電轉駁 (功能表 9.7.1)

此網絡服務可將來電轉駁至您指定的電話號碼。

1. 選擇來電轉駁選項：
 - **全部來電轉駁**：轉駁所有來電。
 - **遇忙轉駁**：您正在進行另一通話時轉駁。
 - **無人接聽轉駁**：無人接聽時轉駁來電。
 - **無法接通轉駁**：如果您在服務範圍以外或手機關機時，便會轉駁來電。
 - **取消所有轉駁**：取消所有轉駁選項。

2. 選擇要轉駁的來電類別。
3. 選擇**啟動**。要取消來電轉駁，請選擇**取消**。
4. 移到**來電轉駁至列**。
5. 輸入要轉駁至甚麼電話號碼。
6. 如果您選擇**無人接聽轉駁**，請移至**秒列**，然後選擇在轉駁來電之前網絡延遲的時間。
7. 按 < **選擇** >。

通話限制 (功能表 9.7.2)

此網絡服務可讓您限制通話。

1. 選擇通話限制選項：
 - **所有撥出電話**：禁止撥出所有電話。
 - **國際長途電話**：禁止撥出國際長途電話。
 - **國際 (本國除外)**：當您身處外國時，只容許撥出至目前所在國家及本國服務範圍內的電話號碼。
 - **所有來電**：禁止來電。
 - **國際漫遊時來電**：當您身處本國服務地區以外使用手機時，禁止接聽來電。
 - **取消所有限制**：取消所有通話限制設定，恢復正常撥出和接聽電話。
 - **更改限制密碼**：更改從服務供應商獲得的通話限制密碼。
2. 選擇要限制的來電類別。

3. 選擇**啟動**。要取消通話限制，請選擇**取消**。
4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼，然後按 **< 選擇 >**。

來電待接 (功能表 9.7.3)

如果有人您在您通話時來電，此項網絡服務功能可向您發出提示。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類別。
2. 選擇**啟動**。要取消來電待接，請選擇**取消**。

網絡選擇 (功能表 9.7.4)

此項網絡服務讓您在外地漫遊時手動或自動選擇所使用的網絡。

該外地網絡必須與您所屬的網絡簽訂了有效的漫遊協議，您才可以選擇。

來電顯示 (功能表 9.7.5)

此項網絡服務讓您對您所致電的人隱藏您的電話號碼。如果您選擇**預設**，手機將使用網絡提供的預設設定。

- ☒ 部份網絡可能不容許您更改此設定。

留言信箱伺服器 (功能表 9.7.6)

使用此功能表可儲存留言信箱伺服器的號碼，並進入留言信箱。

- ☒ 您必須儲存留言信箱伺服器號碼，才能進入留言信箱。您的服務提供商可提供此號碼。

- **連接留言信箱**：連接到留言信箱伺服器，收聽留言信息。
- **留言伺服器號碼**：輸入留言信箱伺服器號碼。

用戶群 (功能表 9.7.7)

使用此功能表可設定將來電及撥出電話限於所選的用戶分組。有關如何新增用戶分組的詳情，請與服務供應商聯絡。

- **用戶群列表**：新增、刪除或啟動用戶分組索引號碼。
- **外部通話**：容許與用戶分組以外的號碼通話。此項功能視乎您申請的用戶分組功能的性質而定。
- **預設群組**：如果您已向服務供應商設定預設用戶分組，則啟動預設用戶分組。撥打電話時，除了在清單中選擇用戶分組外，您還可選擇預設用戶分組。

藍芽 (功能表 9.8)

使用藍芽無線功能，您可以將手機無線連接至其他藍芽裝置並交換數據、進行免提通話或遙控手機。

藍芽技術可讓您與十米範圍內的所有藍芽兼容裝置實現免費無線連接。由於裝置使用無線電波通訊，因此不需要處於視線範圍內。

- ☒ 如果裝置之間有障礙物，操作距離可能會縮短。
- 使用多媒體功能，例如錄音機、相機和音樂播放器時，不建議使用藍芽功能，使用藍芽功能時也不建議使用多媒體功能，以獲得更好的效果。
- 某些裝置，特別是未經 SIG 測試或認可的裝置，可能與您的手機不兼容。

設定藍芽功能

藍芽功能表提供以下選項：

- **啟動：**啟動或停用藍芽功能。
- **個人設備：**搜尋可連線的藍芽裝置。
- **本手機可見度：**容許其他藍芽裝置連搜尋您的手機。
- **本手機名稱：**為您的手機指定一個藍芽裝置名稱，這個名稱會顯示在其他裝置上。

- **保密模式：**確定當其他裝置存取您的數據時，手機是否要求您確認。
- **藍芽服務：**顯示可用的藍芽服務。

搜尋並配接藍芽裝置

1. 在**藍芽**功能表中，選擇**個人設備**。
2. 選擇**搜尋新設備**。

完成搜尋後，手機會顯示您可以連線的裝置清單。以下圖標表示裝置的類型：

-  立體聲耳機
-  PDA
-  手機
-  不明裝置
-  電腦
-  打印機
-  汽車免提裝置／單聲道耳機

3. 選擇裝置。
4. 輸入藍芽 PIN 碼並按 **< 確認 >**。該密碼只使用一次，您不需要記住它。
在其他裝置的擁有者輸入相同的密碼後，即完成配接。

- ☒ 某些裝置（特別是耳機或免提汽車套件）可能有固定的藍芽 PIN 碼，例如 **0000**。如果其他裝置有密碼，您必須輸入。

使用裝置選項

在裝置清單中，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **連接**：連接到耳機或免提裝置。
- **中斷連線**：終止連接到已連接的裝置。
- **檔案瀏覽**：在裝置中搜尋數據，並將數據直接匯入手機。
- **服務列表**：存取裝置的藍芽服務清單。
- **重新命名**：重新命名已配接的裝置。
- **授權此設備／不授權此設備**：確定當其他裝置嘗試連接到您的手機時，手機是否徵求您許可連接。
- **刪除**：從清單中刪除所選裝置或所有裝置。

經由藍芽發送數據

1. 啟動藍芽功能。
2. 選擇已儲存需要發送項目的應用程式。
3. 選擇所需項目，然後按 **< 選項 >**。
4. 選擇**發送通過** → **藍芽**。
5. 如屬電話簿，選擇您要發送的數據。
6. 選擇裝置。
7. 如需要，請輸入配接所需的藍芽 PIN 碼並按 **< 確認 >**。

經由藍芽接收數據

要經由藍芽接收數據，您必須啟動手機的藍芽功能及其可見性。

1. 如果未經授權的藍芽裝置發送數據到您的手機，按 **< 是 >** 可允許該裝置存取您的手機。
2. 按 **< 是 >** 接收數據。

保密設定 (功能表 9.9)

使用此功能表可管理手機及 SIM 咭的多個存取密碼，以防止手機被擅用。

- ☒ 如果您輸入錯誤的 PIN/PIN2 碼三次，SIM 咭將會被鎖住。要解除鎖定，您必須輸入 PUK/PUK2 (個人解鎖碼)。這些密碼由服務供應商提供。

PIN 碼檢驗 (功能表 9.9.1)

4 至 8 位數字的 PIN 碼 (個人識別碼) 可以防止您的 SIM 咭被擅用。啟用此功能後，每次開機時，手機會要求您輸入 PIN 碼。

更改 PIN 碼 (功能表 9.9.2)

使用此功能表可更改 PIN 碼。要更改 PIN 碼，您必須啟用 PIN 碼檢查功能。

手機上鎖 (功能表 9.9.3)

使用此功能表可鎖定手機防止被擅用。

啓用此功能後，每次開機時，您必須輸入 4 至 8 位的手機密碼。

密碼預設為 **00000000**。要更改密碼，請使用 **更改密碼** 功能表。

更改密碼 (功能表 9.9.4)

使用此功能表可更改手機密碼。

功能項目上鎖 (功能表 9.9.5)

使用此功能表可禁止存取手機中的信息、媒體檔案和所有功能，通話功能除外。

啓用保密選項時，您必須輸入手機密碼，才可以存取鎖定的項目或功能。

SIM 咭鎖 (功能表 9.9.6)

此功能表可透過指定一個 SIM 咭鎖密碼，令手機只能使用目前的 SIM 咭。您必須輸入現有 SIM 咭鎖密碼，才能使用另一張 SIM 咭。

指定撥號模式 (功能表 9.9.7)

如果您的 SIM 咭支援，指定撥號模式 (FDN) 可限制手機撥出的電話號碼。

啓用此功能後，您只能撥打儲存在 SIM 咭中的電話號碼。

更改 PIN2 碼 (功能表 9.9.8)

如果您的 SIM 咭支援，使用此功能可更改目前的 PIN2 碼。

手機追蹤 (功能表 9.9.9)

當有人試圖用另一張 SIM 咭使用您的手機時，手機將自動向您的家人或朋友發送預設追蹤信息。

您可以檢查發送信息的電話號碼，追蹤您的手機。手機被盜或丟失時，此功能非常有用。

- ☒ 發送追蹤信息將由未授權的 SIM 咭用戶付費。要在手機上使用其他 SIM 咭，必須首先取消手機追蹤器功能。

1. 輸入手機密碼，然後按 **< 確認 >**。
2. 指定以下選項：
 - **手機追蹤**：啓動手機追蹤器功能。
 - **收件人**：指定您要發送追蹤信息到甚麼手機號碼。
 - **寄件人**：輸入寄件人姓名。
 - **信息**：檢查預設追蹤文字信息。
3. 完成後按 **< 儲存 >** 或 **[確認]**。

4. 如果您同意屏幕上列示的條款與條件，請按 **< 接受 >**。

連接設定 (功能表 9.10)

使用此功能表可建立並自訂操作模式，當中包含手機連接到網絡所需的設定。您需要這些設定，來使用網頁瀏覽器或發送多媒體信息。

- ☒ 本手機預設可連接到網絡。如果您未向服務供應商查詢便更改設定，網頁瀏覽器和多媒體信息功能可能無法正常操作。

建立操作模式

1. 按 **< 新增 >**。如果已經儲存連接設定，請按 **< 選項 >** 並選擇**加入新連線**。
2. 指定操作模式參數：
 - **代理服務器名稱**：輸入操作模式名稱。
 - **主頁網址**：輸入作為主頁的網址。
 - **代理服務器**：啟動或停用代理伺服器。
 - **IP 地址**：輸入代理伺服器的 IP 地址。
 - **端口**：輸入代理伺服器的連接埠號碼。
 - **持續時間**：設定過了一段時間，如果沒有新的數據流，就會中斷網絡連接。
 - **DNS**：啟用或停用 DNS（域名伺服器）地址。

- **DNS 1 和 DNS 2**：輸入主要和次要 DNS 地址。
- **媒介**：選擇網絡媒介類別。
- **更多設定**：更改進階選項。視乎媒介設定，可用選項會有所不同：

如果媒介設為 **GPMS**：

存取點名稱：輸入存取點名稱。

用戶名：輸入登入名稱。

密碼：輸入登入密碼。

如果媒介設為 **GSM**：

撥號號碼：輸入 PPP 電話號碼。

用戶名：輸入登入名稱。

密碼：輸入登入密碼。

數據通話類型：選擇數據傳輸的通話類別。

3. 按 **< 儲存 >**，儲存操作模式。

使用操作模式選項

按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯所選操作模式。
- **刪除**：刪除操作模式。
- **加入新連線**：新增操作模式。

重新設置 (功能表 9.11)

使用此功能表重設已更改的手機設定。

1. 按 [**確認**] 選擇要重設的設定類別。
2. 按 < **重設** >。
3. 按 < **確認** > 確認重設。
4. 輸入手機密碼，然後按 < **確認** >。

☒ 密碼預設為 **00000000**，但您可以更改此密碼。 ▶ 第 73 頁

手機資料 (功能表 9.12)

使用此功能表可查看手機號碼和版本資料。選擇此功能表時，屏幕會切換至多媒體播放器顯示屏。按 [▶▶] 可退出並返回至手機顯示屏。

疑難解答

幫助及個人需要

為避免撥打不必要的服務電話，以節省時間和費用，在聯絡專業服務人員之前，請執行本節所述的簡單檢查。

開啟手機時，顯示以下信息：

「請插入 SIM 咭」

- 確保 SIM 咭安裝正確。

「請輸入密碼」

- 手機自動上鎖功能啟動。您必須在使用前輸入手機密碼。

「PIN 碼已鎖定」

- 您第一次使用本手機。必須輸入與 SIM 咭一起提供的 PIN 碼。
- PIN 碼鎖定功能設為啟動。每次開啓手機時，必須輸入 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 **PIN 碼鎖定**功能表。

「PUK 碼無效。咭被鎖住」

- 輸入錯誤 PIN 碼三次，SIM 咭被鎖住。此時須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

顯示「無網絡」或「網絡故障」

- 未能接通網絡。您所在的地區訊號不强。離開該處再嘗試。
- 您試圖使用還未向服務商申請的服務功能。詳細內容請與服務商聯絡。

您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 確定您已經按了 [↵]。
- 確定您接入了正確的電話網絡。
- 確定您沒有設定撥出電話限制選項。

對方無法與您接通

- 確保手機開機。（按住 [📞] 一秒以上。）
- 確定您接入了正確的電話網絡。
- 確定您沒有設定來電限制選項。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保已開啓話筒。
- 確保手機靠近您的嘴部。話筒位於手機底部。

手機發出提示音，「警告。電量不足」信息在顯示屏上閃爍

- 電量不足。請將電池充電。

通話音質欠佳

- 檢查顯示屏的訊號強度顯示 (Y)。條數表明訊號強度由強 (Y) 至弱 (Y)。
- 如果您在房間裏，嘗試輕微轉動電話或靠近窗戶。

用電話簿項目撥出電話時手機沒有撥號

- 使用**搜尋聯絡人**功能，確保儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新儲存該號碼。

手機故障或其顯示屏凍結

- 使用尖頭工具按 [音量] 下方孔內的重設按鈕重設手機。
- 電池電量很快變低，電池使用期限即將到期。請將手機送至三星服務中心更換電池。

假如仍然無法解決問題，請您記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 清晰描述問題

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

健康與安全資訊

接觸射頻能量認證資訊

本手機符合歐盟 (EU) 有關接觸無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會建議的接觸射頻 (RF) 能量限制。

這些限制是一套全面的指引的部份內容，為一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科研機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱為 SAR (特定吸收率) 的度量單位。歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg。¹

- 公眾使用的流動電話的 SAR 限制為平均每十克身體組織 2.0 瓦 / 公斤 (W/kg)。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

SAR 測試是採用標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。

儘管 SAR 是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際 SAR 水平可能遠遠低於最大數值。這是因為手機設計可在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

使用電池的注意事項

- 請勿使用有任何損壞的充電器或電池。
- 請勿將電池用作其他用途。
- 在網絡發射站附近使用手機可節省用電。流動電話網絡訊號強度及服務供應商設定的參數，都會影響通話和備用時間。
- 電池的充電時間，取決於剩餘電量、電池類別和所用的充電器。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當操作時間比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池若長時間放置不用，電量會逐漸減少。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。

- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能：使用前可能需要先令電池回復正常溫度。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方，因為這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，電池過熱或過冷時也可能令手機暫時不能操作。氣溫降至攝氏 0 度（華氏 32 度）以下時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通時，便會產生意外短路。因此，請勿將備用電池放在可能接觸到金屬物品的口袋或手提包中。電池兩極短路會損壞電池或連接物。
- 請按照當地規例，處理用過的電池。請回收用過的電池。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

交通安全

本手機讓您隨時隨地透過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。請遵守所在國家或地區的法例。

操作環境

切記遵守所在場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

把手機或配件連接其他裝置時，請閱讀該裝置的用戶手冊所載的詳細安全指導。切勿連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為有效操作設備和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻 (RF) 訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英寸）距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。

如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

助聽器

部份數碼無線電話會干擾某些助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療裝置，請向生產商查詢，確定裝置是否可充分隔離外來射頻能量。

您的醫生可幫助您取得有關資料。

在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。

汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢車上安裝的附加設備的情況。

明文規定的場所

在明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

可能爆炸的環境

在可能爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就足以引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地方不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（例如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地方，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急通話

本手機與其他無線電話一樣，使用無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接通。因此，對於特別重要的通訊（例如醫療急救），不應完全倚賴無線電話。

要撥出或接聽電話，手機必須開啓並處於訊號充足的服務範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機／網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話：

1. 開啓手機。
2. 輸入當地使用的緊急電話號碼。不同地方有不同的緊急號碼。
3. 按 [↵]。

撥打緊急電話之前，必須停用某些功能，例如通話限制。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

其他重要安全資訊

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會造成嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的衝力。不要將物件，包括固定及可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。氣囊膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

- 登機前請關機。在飛機上使用手機會干擾飛機的運作，非常危險，而且觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及／或受到檢控。

護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 本手機及所有零件和配件應放在兒童及寵物接觸不到的地方。否則，他們可能會意外損壞這些設備或被細小零件噎塞。
- 手機須保持乾爽。切勿沾到雨水及含有礦物質的液體，以免腐蝕電路。
- 手濕時請勿觸摸手機，否則可能會觸電或損壞手機。
- 不要在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 切勿將手機放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。手機回升到正常溫度時，內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用軟布擦拭手機。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。手機過熱可能會引起爆炸。
- 如果手機或電池受潮，顯明手機內部被水損壞的標籤會變色。在此情況下，即使手機保用期未屆滿，製造商亦不再保用。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，切勿靠近人或動物的眼睛使用，否則可能會損壞他們的眼睛。
- 請只使用本手機隨附或認可的後備天線。使用未經許可的天線或改裝配件會損壞本手機，並違反無線電裝置的有關規例。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將提供幫助，如果需要，會安排維修事宜。