

* 視乎所安裝軟件或因應不同的服務供應商，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

* 視乎所在國家的不同，手機配備的項目及可用的附件可能存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-15041A
HongKong China. 06/2007. Rev. 1.0



SGH-E848

用戶手冊





重要安全注意事項

- ☒ 不遵守以下注意事項可能導致危險或觸犯法例。

Copyright information

- Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。Bluetooth QD ID: B012560
- JAVA 是 Sun Microsystems, Inc 的商標或註冊商標。
- Picsel 和 Picsel Viewer 是 Picsel Technologies, Inc 的商標。
- Window Media Player 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險而且屬違法。

在所有醫療設備附近要關機

醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。

特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

防水

本手機並不防水，請保持手機乾爽。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地的緊急電話號碼，然後按 。

勿讓兒童接觸手機

本手機及其配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請使用三星公司專用的配件及電池，例如耳機及電腦數據傳輸線。使用非三星公司認可的配件會損壞您的手機並可能引起危險。

- 使用不正確的電池可引起手機爆炸。
- 請依製造商的指引棄置已損耗的電池。



長期使用高音量的耳機，您的聽覺會受到傷害。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可安裝或檢修您的手機。

詳細的安全資訊，請參閱第 42 頁的「健康與安全資訊」。

關於本手冊

本用戶手冊簡要介紹如何使用本手機。

本手冊中將會出現以下指示圖標：



您需要特別注意安全或手機功能有關資訊。



您需要按瀏覽鍵來捲動至特定的選項，然後選擇它。



手機上的鍵。例如 [↶]



軟鍵，其功能顯示在手機屏幕上。
例如 < 功能表 >



- **相機和攝錄機**

使用手機的相機模組拍照或錄影。

本手機的特殊功能



- **與 Windows Media Player 同步**

將音樂檔案從 Windows Media Player 直接傳至手機。



- **音樂播放器**

將手機用作音樂播放器來播放音樂檔案。您可在聽音樂時使用其他手機功能。



- **影像編輯器**
編輯或裝飾相片。



- **相片打印**
打印相片，永久保存美好時刻。



- **連接手機到電視機**
在電視屏幕檢視用手机拍攝的相片及影片。



- **離線模式**
乘飛機時，將手機切換到離線模式，以使用非無線功能。



- **FM 收音機**
隨時隨地收聽您喜愛的無線電台。



- **藍芽**
使用無線藍芽技術傳送媒體檔案及個人數據，並連接到其他裝置。



- **檔案瀏覽器**
以手機開啓各種格式的文件，檔案不會毀壞。



- **求救信息**
緊急情況下，向您的家人或朋友發送求救信息求助。

目錄

配件簡介 6

確保所有配件齊備

開始使用 6

使用手機前的準備事項

裝配手機並充電 6

開機／關機 7

手機圖示 7

按鍵和圖標 8

存取功能表 12

輸入文字 12

自訂手機 17

通話之外的其他功能 19

使用通話功能、相機、音樂播放器、網頁瀏覽器和其他特殊功能

撥出或接聽電話 19

使用相機 21

播放音樂 21

收聽 FM 收音機 24

瀏覽網頁 25

使用電話簿 25

發送信息 26

檢視信息 28

使用藍芽功能 28

功能表 30

列出所有功能表選項

疑難解答 40

幫助及個人需要

健康與安全資訊 44

功能表概覽

要進入功能表模式，請於閒置模式下按 **< 功能表 >**。

1 通信記錄

- 1 當前聯絡人
- 2 未接來電
- 3 已撥電話
- 4 已接來電
- 5 已發信息
- 6 接收信息
- 7 全部刪除
- 8 通話管理員

2 電話簿

- 1 聯絡人列表
- 2 新增聯絡人
- 3 分組
- 4 快速撥號
- 5 個人名片
- 6 本機號碼
- 7 電話簿管理
- 8 服務號碼¹

3 音樂播放器

4 流動互聯網

- 1 主頁
- 2 盡搜
- 3 三星樂園主頁

4 流動互聯網

- 4 輸入網址
- 5 書籤
- 6 已儲存頁面
- 7 瀏覽記錄
- 8 瀏覽器設定
- 9 串流設定¹

5 信息

- 1 新增信息
- 2 個人信息
- 3 常用信息設定
- 4 全部刪除
- 5 設定
- 6 SOS 信息
- 7 記憶位置狀態

6 檔案管理

- 1 圖像
- 2 影片
- 3 音樂
- 4 奧運英語
- 5 聲音
- 6 其他檔案
- 7 記憶咭²
- 8 記憶位置狀態

7 日程表

8 相機

9 藍芽

* 程式

- 1 智能搜尋
- 2 錄音機
- 3 FM 收音機
- 4 圖像編輯器
- 5 圖像水印
- 6 Java 天地
- 7 世界時間
- 8 計數機
- 9 單位換算
- 10 倒數計時器
- 11 計秒錶
- 12 記事簿
- 13 SIM 應用套件¹

0 鬧鐘

設定

- 1 時間與日期
- 2 手機設定
- 3 顯示選項設定
- 4 鈴聲設定
- 5 燈光設定
- 6 設定精靈
- 7 網絡服務
- 8 保密設定
- 9 連接設定
- 10 記憶位置狀態
- 11 重新設置

1. 只在服務供應商支援時可用。
2. 只在記憶咭已插入手機時可用。

配件簡介

確保所有配件齊備

- 手機
- 旅行充電器
- 電池
- 用戶手冊

您可以從當地三星經銷商購買各種配件。




- 視乎您所在的國家或服務供應商，手機附件及三星經銷商供應的配件可能有所不同。
- 您所購買的配件只可用於三星認可的裝置。將這些配件用於其他裝置可能會引致問題，因此而產生的維修費用不屬保用範疇。


開始使用

使用手機前的準備事項

裝配手機並充電

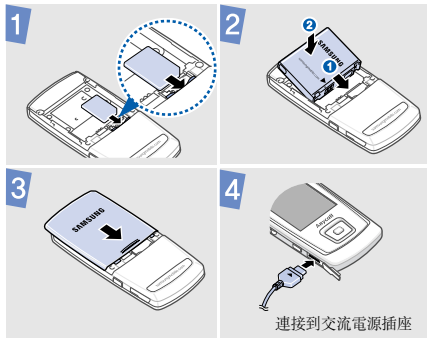

取出電池蓋

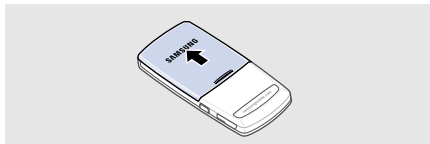

開機／關機

開機


1. 把手機蓋推上。
2. 按住 [⓪]。
3. 如果需要，請輸入 PIN 碼並按 < 確認 >。
4. 當設定精靈開啓，可根據你的喜愛自訂手機。請看第 17 頁。

關機


1. 把手機蓋推上。
2. 按住 [⓪]。

手機圖示

正面

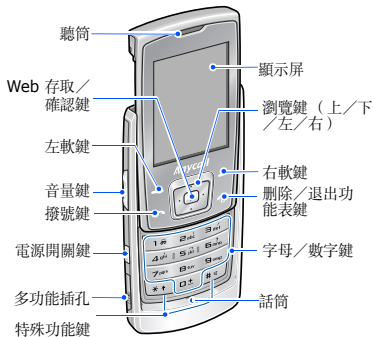

背面

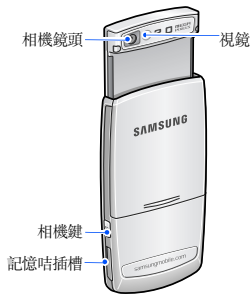

合上手機時，手機將鎖定顯露的鍵，避免意外按鍵而影響手機操作。要解除鎖定鍵盤，按 [⓪]。

按鍵和圖標

按鍵



執行顯示屏最底一行指示的功能。



在閒置模式下，進入以下功能表：

- 向上：個人功能表模式
- 向左／向右／向下：常用功能表
在功能表模式下，捲動功能表選項。



在閒置模式下，啟動網頁瀏覽器。

在功能表模式下，選擇反白顯示的功能表選項或確認輸入。



撥出或接聽電話。

在閒置模式下，擷取最近撥出、未接或已接的電話。



結束通話。

從顯示屏刪除字元。

在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式。



輸入數字、字母和一些特殊字元。

在閒置模式下按住[**1**] 鍵，可進入留言信箱伺服器。按住[**0**] 輸入國際撥號冠字。



輸入特殊字元或執行特殊功能。

在閒置模式下，按住[#] 開啓或關閉寧靜模式。按住[*] 可在數字之間輸入暫停符。



調校手機音量。



按住可開機／關機。

在閒置模式下，啓動或取消觸控鍵。



按住可開啓相機。

在相機模式下，可拍照或錄影。

圖標

下列圖標可能出現在屏幕的頂行，以表示手機的狀態。視乎所在的國家或服務供應商，顯示屏顯示的圖標可能有所不同。

	訊號強度
	GPRS (2.5G) 網絡
	正在連接 GPRS (2.5G) 網絡
	正在 GPRS (2.5G) 網絡中傳輸資料
	EDGE 網絡
	正在連接 EDGE 網絡
	正在 EDGE 網絡中傳輸資料

	正在通話
	位於服務區之外或離線模式
	SOS 信息功能啓動
	已插入記憶咭
	已設定鬧鐘
	正在瀏覽互聯網
	漫遊網絡
	來電轉駁功能啓動
	住宅範圍
	辦公室範圍

	藍芽功能啓動
	已連接汽車藍芽免提裝置或耳機
	與電腦同步
	正在播放音樂
	暫停播放音樂
	響震設定 • ：樂曲 • ：震動 • ：先震後響 • ：震動及鈴聲 • ：漸進式鈴聲
	寧靜模式（靜音）

	寧靜模式（震機）
	通話時使用靜悄悄模式
	靜音模式，通話中
	新信息： • ：文字或多媒體信息 • ：電郵 • ：留言信息
	FM 收音機開啓
	電池電量低

存取功能表

選擇一個選項	1. 按所需的軟鍵。 2. 按瀏覽鍵，移至上一個或下一個選項。 3. 按 < 選擇 >、< 確認 >，或按 [i] 鍵，確認顯示的功能或反白顯示的選項。 4. 按 < 返回 > 鍵，移至上一級功能表。 按 [] 鍵，返回閒置模式。
使用功能表數字	按與所需選項相應的數字鍵。

輸入文字

改變文字輸入方法	1. 在文字輸入屏幕，按 [#]。 2. 選擇所需的輸入法。 ☒ 韓文輸入法只可在韓語設定中使用。
智能拼音輸入法	要輸入單詞： 1. 按與中文拼音字母相對應的鍵。 2. 按 [向左] 或 [向右] 選擇其他拼音。 3. 按 < 選擇 > 或 [i]。每個漢字都加上了數字。

4. 如果需要，按 [向上] 或 [向下] 鍵，尋找所需的漢字。
5. 按與漢字相應的數字鍵。
6. 當完成輸入後，按 [↵]。

快速輸入法：

要輸入「zhong guo（中國）」一詞時，請按[9]、[4]、[6]、[6]、[4]、[i]和[1]鍵輸入第一個漢字。您不必輸入 guo（國）字的整個拼音。該字將自動顯示。

中文筆劃輸入法

要輸入單詞：

1. 按與漢字各筆劃相應的鍵。
2. 如果需要，按 [向上] 或 [向下] 鍵，尋找所需的漢字。
3. 按與所需漢字相應的數字鍵。
4. 當完成輸入後，按 [↵]。

快速輸入法：

試用以下按鍵輸入漢字「中國」：[2]、[8] 和 [9]。您只需按三次鍵就能完整輸入這個詞語。

智能英文輸入法

要輸入單詞：

1. 按 **[2]** 至 **[9]** 鍵，開始輸入單詞。
2. 在編輯或刪除字元前，請輸入整個單詞。
3. 當單詞顯示正確時，按 **[0]** 插入空格。
否則，從其他單詞選項中選擇單詞。

英文字母輸入法

要輸入單詞：

按相應的鍵，直到所需的字母顯示在顯示屏上。

韓文輸入法

要輸入輔音字母：

按相應的鍵，直到所需的字母顯示在顯示屏上。

要輸入字元選擇區中没有顯示的雙輔音字母，請依照下列說明操作：

按 **[4]** 鍵三次可輸入「ㄲ」。

按 **[6]** 鍵三次可輸入「ㄸ」。

按 **[7]** 鍵三次可輸入「ㅃ」。

按 **[8]** 鍵三次可輸入「ㄴㄴ」。

按 **[9]** 鍵三次可輸入「ㄷㄷ」。

要輸入元音字母：

韓文元音字母可用「|」、「.」或「—」輸入。

“.” 「.」是附屬字母，須在「|」或「—」之後輸入，才成為完整字母。請依照下列說明操作：

按[2]和[1]鍵可輸入「ㅏ」。

按[1]、[2]、[2]和[1]鍵可輸入「ㅗ」。

按[3]和[2]鍵可輸入「ㅜ」。

按[3]、[2]和[2]鍵可輸入「ㅠ」。

按[3]、[2]、[2]、[1]和[1]鍵可輸入「ㅟ」。

要輸入單詞：

使用元音與輔音字母的組合來輸入韓文字。請依照下列說明操作：

要輸入「반갑습니다」時：

1. 按[7]、[1]、[2]和[5]鍵可輸入「반」。
2. 按[4]、[1]、[2]和[7]鍵可輸入「갑」。
3. 按[8]、[3]和[7]鍵可輸入「습」。
4. 按[5]和[1]鍵可輸入「니」。
5. 按[6]、[1]和[2]鍵可輸入「다」。

數字輸入法	按與所需數字相應的鍵。
特殊符號輸入法	按相應的數字鍵選擇特殊符號。
其他操作	- 在智能英文輸入法和基本英文輸入法下，按[1]鍵可輸入標點符號或特殊字元。 - 按[0]可插入空格。 - 按[#]鍵可轉換輸入法。 - 按[*]鍵可轉換為特殊符號輸入法。 - 按瀏覽鍵可移動浮標。 - 按[↶]鍵可逐個刪除字母。 - 按住[↶]鍵可清除顯示屏所有內容。

自訂手機

基本設定

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇**設定** → **設定精靈**。
2. 選擇語言。
3. 選擇主功能表風格。
4. 選擇目錄底色。
5. 選擇現時的時區。
6. 輸入現時時間並選擇時間格式。
7. 輸入現時日期並選擇日期格式。
8. 選擇來電、響震設定及鈴聲音量的類型。
9. 設定完成，按 < 確認 >。

顯示語言

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇**設定** → **手機設定** → **語言選擇** → **語言選擇**。
2. 選擇語言。

鈴聲音樂

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇**設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **響鈴類型**。
2. 選擇鈴聲類別。
3. 選擇鈴聲。
4. 按 < 儲存 >。

按鍵音音量

在閒置模式下，按[音量]可調校按鍵音音量。

閒置模式屏幕壁紙

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇**設定** → **顯示選項設定** → **屏幕壁紙**。
2. 按 [向左] 或 [向右] 選擇**正常**。
3. 選擇**屏幕壁紙**。
4. 選擇影像類別。
5. 選擇影像。
6. 按 < 選擇 >。
7. 按 < 儲存 >。

功能表模式 外觀顏色

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**設定** → **顯示選項設定** → **功能表風格** → **目錄底色**。
2. 選擇顏色圖案。

功能表快 捷鍵

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**設定** → **手機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇按鍵。
3. 選擇要指定到該鍵的功能表。

寧靜模式

您可以將手機切換至寧靜模式，避免騷擾他人。在閒置模式下，按住[#]鍵。

手機上鎖

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**設定** → **保密設定** → **手機上鎖**。
2. 選擇**有效**。
3. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後按 **< 確認 >**。
4. 再次輸入新的密碼並按 **< 確認 >**。

通話之外的其他功能

使用通話功能、相機、音樂播放器、網頁瀏覽器和其他特殊功能

撥出或接聽電話

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 []。
按 [音量] 可調校音量。
3. 要結束通話，按 [] 或 [] 解除鎖定鍵盤，然後按 []。

接聽來電

1. 手機鈴聲響起時，按 []。
2. 要結束通話，按 [] 或 [] 解除鎖定鍵盤，然後按 []。

使用揚聲器功能

通話時，按 [] 兩次，然後按 < 是 > 啓動揚聲器。
再按 [] 兩次可返回聽筒。

多方通話

1. 通話時，致電給第二個通話方。第一個電話則被保留。
2. 按 < 開鎖 > 並按 < 選項 > → 加入。

- 重複步驟 1 和步驟 2 新增更多通話方。
- 進行多方通話時：
 - 按 **< 開鎖 >** 並按 **< 選項 >** → **選擇單方** → **選項** → **單方通話**，與一方進行密談。
 - 按 **< 開鎖 >** 並按 **< 選項 >** → **選擇單方** → **選項** → **刪除**，掛斷一方的通話。
- 按 **< 開鎖 >** 並按 **[📞]** 結束多方通話。

使用相機

拍照

- 在閒置模式下，按住 **[📷]** 開啓相機。
- 將鏡頭對準物件，作出所需的調校。
- 按 **[i]** 或 **[📷]** 拍照。相片自動儲存。
- 按住 **[📞]** 鍵或合上手機，退出相機。

檢視相片

- 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**檔案管理** → **圖像** → **個人相片**。
- 選擇所需的相片。

錄影

1. 在閒置模式下，按住 [] 開啓相機。
2. 按 [**1**] 鍵切換到錄影模式。
3. 按 [] 或 [] 開始錄影。
4. 按 [] 或 <  > 停止錄影。影片自動儲存。
5. 按住 [] 鍵或合上手機，退出相機。

檢視影片

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**檔案管理** → **影片** → **個人影片**。
2. 選擇所需的影片。

播放音樂

複製音樂檔案到手機

使用以下方法：

- 從無線網絡下載。
 - 使用另行選購的三星 PC Studio，從電腦下載。請參閱《三星 PC Studio 用戶手冊》。
 - 經由藍芽接收。
 - 複製至記憶咭，然後將記憶咭插入手機。
 - 將音樂檔案與 Windows Media Player 同步。請參閱下一節。
- ☒ 當插入有大量檔案的記憶咭，在數據更新時，您的手機操作可能會有幾分鐘比較慢，亦有可能影響某些手機功能。此問題只是暫時性的，並不是手機故障。

與 Windows Media Player 同步

您可透過與Windows Media Player 11將音樂檔案同步複製至手機。

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**設定** → **手機設定** → **USB 設定** → **音樂播放器**。
2. 使用另行選購的電腦數據電線，將您的手機和電腦連接。
3. 電腦出現彈出式視窗時，選擇**將數位音樂檔案同步到此裝置**。
4. 輸入手機名稱並按**完成**。

5. 選擇並拖曳所需音樂檔案至同步列表。
6. 按**開始同步處理**。
7. 同步完成後，將手機從電腦上斷開。

播放音樂 檔案

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**音樂播放器**。
2. 選擇播放列表 → 音樂檔案。
3. 播放時，可使用以下按鍵：
 - **i**：暫停或恢復播放。

- 向左：重新開始播放。
開始播放後，按一下可在 3 秒內返回上一檔案。
按住可在檔案中後退。
 - 向右：跳到下一個檔案。
按住可在檔案中前進。
 - 向上：開啓播放列表。
 - 音量：調校音量。
4. 按 [向下] 停止播放。

新增播放列表

1. 在音樂播放器屏幕，按 **< 選項 >** 並選擇**開啟** → **全部** → **播放列表**。
2. 按 **< 選項 >** 並選擇**新增播放列表**。
3. 輸入播放列表的名稱並按 **< 選項 >** → **確認**。
4. 選擇新增的播放列表。
5. 按 **< 選項 >** 並選擇**加入** → **來源**。
6. 選擇播放列表 → 檔案，或選擇所需的檔案並按 **< 加入 >**。
7. 按 [**i**] 播放音樂。

收聽 FM 收音機

收聽收音機

1. 將隨附耳機的接頭插入手機的多功能插孔。
2. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇 **程式** → **FM 收音機**。
3. 按 [**i**] 打開收音機。
4. 按 [向左] 或 [向右] 搜尋可接收的無線電台。
5. 按 [**i**] 關閉收音機。

儲存無線電台

透過自動調諧：

在 FM 收音機屏幕上，按 < 選項 > 並選擇 **自動追台**。可接收的無線電台將自動儲存。

透過手動設定：

1. 在 FM 收音機屏幕上，按 < 選項 > 並選擇 **加入**。
2. 輸入電台頻率並按 < 儲存 >。

瀏覽網頁

啟動網頁瀏覽器

在閒置模式下，按[**i**]並選擇主頁。服務供應商的主頁打開。

瀏覽網頁

- 要捲動瀏覽器項目，請按[向上]或[向下]。
- 要選擇項目，請按[**i**]。
- 要返回上一頁，請按<返回>。
- 要存取瀏覽器選項，請按<選項>。

使用電話簿

新增聯絡人

1. 在閒置模式下，輸入電話號碼並按< 選項 >。
2. 選擇**儲存聯絡人到** → 記憶體位置 → **新增**。
3. 對於**手機**，選擇號碼類型。
4. 指定聯絡人資料。
5. 按< 選項 > 並選擇**儲存**，或按< **i** > 以儲存聯絡人。

尋找聯絡人

1. 在閒置模式下，按 **< 聯絡人 >**。
2. 輸入所需姓名的前幾個字母。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動到一個號碼並按 [**↵**] 撥號，或按 [**i**] 編輯聯絡人資料。

發送信息

發送文字信息

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**信息** → **新增信息** → **信息**。

2. 輸入收件人號碼並按 [**向下**]。
3. 輸入信息文字。
4. 按 **< 選項 >** 並選擇**發送**，發送信息。

發送多媒體信息

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**信息** → **新增信息** → **信息**。
2. 輸入收件人號碼或電郵地址，然後按 [**向下**]。
3. 輸入信息文字。

-
4. 按 < **選項** >，然後選擇**輸入欄**。
 5. 按 [**i**] 選擇輸入欄位項目，然後按 < **儲存** >。
 6. 按 < **是** >。
 7. 在欄位中輸入內容。要附加檔案，按 < **選項** > 並選擇**加入附件** → 項目。
 8. 按 < **選項** > 並選擇**發送**。

發送電子郵件

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**信息** → **新增信息** → **電子郵件**。

-
2. 輸入電郵地址並按 [向下]。
 3. 輸入標題和信息文字。
 4. 按 < **選項** >，然後選擇**輸入欄**。
 5. 按 [**i**] 選擇輸入欄位項目，然後按 < **儲存** >。
 6. 在欄位中輸入內容。要附加檔案，按 < **選項** > 並選擇**加入附件**或**新增附件** → 項目。
 7. 按 < **選項** > 並選擇**發送**，發送電郵。

檢視信息

檢視文字 信息

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**信息** → **個人信息** → **收件匣**。
2. 選擇文字信息。

檢視多媒體 信息

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**信息** → **個人信息** → **收件匣**。
2. 選擇多媒體信息。

檢視電子 郵件

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**信息** → **個人信息** → **電子郵件匣**。
2. 選擇帳戶。
3. 按 **< 選項 >** 並選擇**檢查新電子郵件**。
4. 選擇電郵或標題。
5. 如果選擇了標題，請按 **< 選項 >** 並選擇**取回信息**，查看電郵內文。

使用藍芽功能

本手機配備藍芽技術，可讓您將手機無線連接至其他藍芽裝置並交換數據、免提通話或遙控手機。

啟動藍芽功能

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**藍芽** → **啟動** → **啟動**。
2. 選擇**本手機可見度** → **啟動**，讓其他裝置搜尋您的手機。

搜尋並配接藍芽裝置

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**藍芽** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇裝置。
3. 輸入藍芽 PIN 碼或其他裝置的藍芽 PIN 碼（如有），然後按 **< 確認 >**。

在其他裝置的擁有者輸入相同的密碼後，即完成配接。

發送數據

1. 進入應用程式，如**電話簿**、**檔案管理**、**日程表**或**記事簿**。
2. 選擇項目。
3. 按 **< 選項 >** 並選擇**發送通過** → **藍芽**。
4. 如發送聯絡人的資料，請選擇您要發送的數據。
5. 搜尋並選擇裝置。
6. 如果需要，請輸入藍芽 PIN 碼並按 **< 確認 >**。

接收數據

1. 當有裝置嘗試存取您的手機時，按 **< 是 >** 允許連接。
2. 如果需要，按 **< 是 >** 確認接收。

功能表

列出所有功能表選項

此部份提供手機功能的簡要說明。

通信記錄

功能表	說明
當前聯絡人、未接來電、已撥電話、已接來電	檢查最近已撥、已接或未接的電話。
已發信息、接收信息	檢視最近已發送或接收信息的記錄。
全部刪除	刪除每個通話類型中的所有記錄。

功能表

說明

通話管理員 → 通話時間	檢查已撥和已接通話時間的記錄。
通話管理員 → 通話費用	如果您的 SIM 咭支援，則可以檢查通話費用。
通話管理員 → 拒絕列表	建立要拒絕的來電者的電話號碼列表。

電話簿

功能表

說明

聯絡人列表	搜尋儲存在電話簿中的聯絡人資料。
新增聯絡人	在電話簿中加入新聯絡人。

功能表	說明
分組	整理分組中的聯絡人。
快速撥號	為最常撥打的號碼指定快速撥號。
個人名片	建立名片並發送給他人。
本機號碼	檢查本手機號碼，或為每個號碼指定名稱。
電話簿管理	管理電話簿中的聯絡人，或更改電話簿的預設設定。
服務號碼	如果您的 SIM 咭支援，您可檢視供應商指定的 SDN （特別服務號碼）列表。

音樂播放器

存取並聆聽按若干準則排序的所有音樂檔案。您還可以建立自己的音樂播放列表。

流動互聯網

功能表	說明
主頁	將手機連接到網絡，並載入無線網絡服務供應商的主頁。
盡搜	使用這個 Java 應用程式，在網頁搜尋各種資訊。手機的外觀顏色和按鍵音設定不會影響此應用程式。

功能表	說明
三星樂園主頁	進入三星樂園，這是為三星手機用戶提供最新鈴聲和屏幕壁紙等有趣下載服務的預設網站。
輸入網址	輸入網址並存取相關網頁。
書籤	儲存網址以便快速存取網頁。
已儲存頁面	存取上網時儲存的頁面列表。
瀏覽記錄	存取您最近存取的網頁列表。
瀏覽器設定	選擇存取無線網頁時使用的連接操作模式。
串流設定	選擇存取串流伺服器時使用的連接操作模式。

- 一. 手機內置 Java 遊戲、由三星樂園提供的媒體內容（如影像、聲音）及 Java 應用程式的所有權利和責任，均屬於各自的擁有者。

信息

功能表	說明
新增信息	新增並發送文字、多媒體或電郵信息。
個人信息	存取您已收到、已發送或發送失敗的信息。
常用信息設定	製作及使用常用信息或文字範本。
全部刪除	一次過刪除每個信息資料夾的信息。
設定	設定使用信息服務的各種選項。

功能表	說明
SOS 信息	指定收發求救信息的選項。 合上手機及外鍵盤已上鎖， 在閒置模式下按 [音量] 鍵 4 次便可發送求救信息。
記憶位置狀態	查看目前使用的記憶空間。

檔案管理

功能表	說明
圖像、影片、音樂、聲音、其他檔案	存取儲存在手機記憶體體的媒體檔案和其他檔案。

功能表	說明
奧運英語	進入媒體檔案學習語言。你可以在三星樂園下載新檔案到你的電腦並複製到你的手機。
記憶咕	存取儲存在記憶咕的檔案。此功能表只在記憶咕已插入手機時可以使用。
記憶位置狀態	設定使用信息服務的各種選項。

日程表

追蹤日程表。

相機

使用手機內置的相機來拍照及錄影。

藍芽

功能表	說明
啓動	啓動或停用藍芽功能。
個人設備	搜尋可連接的藍芽設備。
本手機可見度	容許其他藍芽設備連接到您的手機。
本手機名稱	爲您的手機指定一個藍芽設備名稱，這個名稱會顯示在其他設備上。
保密模式	決定當其他裝置存取您的數據時，手機是否要求您確認。
藍芽服務	顯示可用的藍芽服務。

程式

功能表	說明
智能搜尋	快速分類搜尋儲存在手機的資訊。您可以直接存取搜尋屏幕上的所有結果。
錄音機	錄製話音備忘錄和任何其他聲音。
FM 收音機	用手機的 FM 收音機收聽音樂或新聞。
圖像編輯器	使用各種編輯工具編輯相片。
圖像水印	製作相片輪廓圖章，然後與其他相片合併。
Java 天地™	存取 Java 遊戲和應用程式。

功能表	說明
世界時間	設定當地時區並查詢世界另一個地方目前的時間。
計數機	執行算術運算功能。
單位換算	進行換算，例如長度與溫度換算。
倒數計時器	設定手機倒數計時的時間。
計秒錶	計算耗用的時間。
記事簿	建立和管理重要事項備忘錄。
SIM 應用套件	使用由服務供應商提供的各種附加服務。 此功能表只在您的 SIM 咭支援時才可使用。

- 一. 手機內置 Java 遊戲、由三星樂園提供的媒體內容（如影像、聲音）及 Java 應用程式的所有權利和責任，均屬於各自的擁有者。

鬧鐘

設定喚醒鬧鐘在早上喚醒您，或設定鬧鐘在指定時間響鬧，提醒您重要事件。

設定

功能表	說明
時間與日期	更改手機顯示的時間及日期。
手機設定 → 語言選擇	選擇顯示文字的語言。
手機設定 → 問候語	輸入手機開機時短暫顯示的問候語。

功能表	說明
手機設定 → 推動滑蓋設定	設定當您在來電時打開滑蓋，以及在使用功能時合上滑蓋，手機如何反應。
手機設定 → 快捷鍵設定	將瀏覽鍵用作快速鍵，在閒置模式下直接存取特定的功能表。[向上] 固定為個人功能表的快速鍵。
手機設定 → 個人功能表	設定您自己的功能表，儲存常用的功能表項目，在閒置模式下按 [向上] 就可輕易進入。
手機設定 → 音量鍵設定	設定當有來電時按住 [音量]，手機如何反應。

功能表	說明
手機設定 → 附加設置	更改使用手機的附加設定。
手機設定 → 離線模式	將手機切換到離線模式，停用需要網絡連接的手機功能。
手機設定 → USB 設定	選擇以 USB 介面將手機連接到電腦時使用的 USB 模式。
顯示選項設定 → 屏幕壁紙	設定主顯示屏的閒置屏幕。
顯示選項設定 → 功能表風格	選擇主功能表屏幕的顯示樣式，或選擇功能表模式的外觀顏色圖案。
顯示選項設定 → 文字顯示	更改文字的顯示選項設定。

功能表	說明
顯示選項設定 → 光亮度	調校顯示屏亮度，以配合不同的光暗環境。
顯示選項設定 → 撥號數字顏色	自訂撥號時的顯示設定。
顯示選項設定 → 時鐘顯示	選擇在閒置屏幕上顯示的時鐘類別。
顯示選項設定 → 顯示來電者資料	設定手機顯示所有未接來電資料及收到的信息。
顯示選項設定 → 電視設定	選擇電視的視訊系統，以便在電視屏幕檢視手機的顯示屏。
鈴聲設定 → 來電鈴聲	更改來電的鈴聲設定。

功能表	說明
鈴聲設定 → 按鍵音類型	選擇按鍵時手機發出的聲音。
鈴聲設定 → 信息提示音	根據信息類型，更改收到各種信息時的鈴聲設定。
鈴聲設定 → 開機／關機	當開機或關機，設定手機為響聲。
鈴聲設定 → 報時響鬧	設定手機每隔一定時間發出提示的聲音。您還可以在閒置模式下按住 [增加音量]，設定手機報時。
鈴聲設定 → 寧靜模式	設定手機在寧靜模式下，如何提醒您特定的事件。

功能表	說明
鈴聲設定 → 附加提示音	自訂手機的附加提示音。
燈光設定 → 背景燈	選擇在不使用手機時，背景燈或屏幕亮著的時間。
燈光設定 → 按鍵顯示燈	設定手機如何控制鍵盤燈的使用。
設定精靈	快速自訂手機的基本設定。依照屏幕指示，為每個設定選擇所需選項。
網絡服務 → 來電轉駁	設定手機將來電轉駁至您指定的電話號碼。
網絡服務 → 通話限制	設定手機限制通話。

功能表	說明
網絡服務 → 來電待接	設定手機在您通話時有人來電的情況下向您發出提示。
網絡服務 → 網絡選擇	選擇在外地漫遊時所使用的網絡，或自動選擇網絡。
網絡服務 → 來電顯示	設定手機對您所致電的人隱藏您的電話號碼。
網絡服務 → 留言信箱伺服器	儲存留言信箱伺服器的號碼並進入留言信箱。
網絡服務 → 用戶群	設定將通話限於所選的用戶群。
保密設定 → PIN 碼檢驗	啓用 PIN 碼可防止 SIM 卡被擅用。
保密設定 → 更改 PIN 碼	更改 PIN 碼。

功能表	說明
保密設定 → 手機上鎖	啓用手机密碼可防止手機被擅用。
保密設定 → 更改密碼	更改手機密碼。
保密設定 → 功能項目上鎖	可禁止存取手機中的信息、檔案或所有功能（通話功能除外）。
保密設定 → SIM 咭鎖	指定一個 SIM 咭鎖密碼，設定手機只能使用目前的 SIM 咭。
保密設定 → 指定撥號	如果您的 SIM 咭支援，可設定手機與有限的電話號碼通話。

功能表	說明
保密設定 → 更改 PIN2 碼	如果您的 SIM 咭支援，可更改目前的 PIN2 碼。
保密設定 → 手機追蹤	設定手機在有人試圖用另一張 SIM 咭使用您的手機時，向您的家人或朋友發送預設的追蹤信息。
連接設定	可建立並自訂操作模式，當中包含手機連接到網絡所需的設定。
記憶位置狀態	檢查手機記憶體或記憶咭中每個項目的記憶體資料。
重新設置	重設已更改的手機設定。

疑難解答

幫助及個人需要

為避免撥打不必要的服務電話，以節省時間和費用，在聯絡專業服務人員之前，請執行本節中所述的簡單檢查。

開啟手機時，顯示以下信息：

「檢查SIM咭」

- 確保SIM咭安裝正確。

「手機已上鎖，請輸入密碼」

- 手機自動上鎖功能啟動。您必須輸入手機密碼才能使用。

「輸入PIN碼」

- 如果第一次使用本手機，必須輸入與SIM咭一起提供的PIN碼。

- PIN碼檢查功能設為啟動。每次開機時必須輸入PIN碼。要停用此功能，請使用**PIN碼檢查**功能表。

「輸入PUK碼」

- 連續三次輸入PIN碼錯誤，SIM咭會被鎖住。輸入服務供應商提供的PUK碼。

顯示「無網絡」、「網絡故障」或「暫無此服務」

- 未能接通網絡。您所在的地區訊號不强。離開該處再重試。
- 您試圖使用還未向服務供應商申請的服務功能。詳情請與服務供應商聯絡。

您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 確定您已經按了 [📞]。
- 確定您接入正確的電話網絡。

- 確定您未設定撥出電話限制選項。

對方無法與您接通

- 確保手機開機。(按住 [⓪] 一秒以上。)
- 確保您接入正確的電話網絡。
- 確定您未設定撥出電話限制選項。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保已關閉話筒。
- 確保手機靠近您的嘴部。話筒位於手機下方。

手機發出提示音，「電量不足」信息在顯示屏上閃爍

- 電量不足。請將電池充電。

通話音質差

- 檢查顯示屏中的訊號強度顯示 ()。條數表明訊號強度由強 () 轉弱 ()。

- 如果您在房間裏，輕微轉動電話或靠近窗門。

當您用電話簿項目撥出電話時手機沒有撥出該號碼

- 使用「電話簿」功能，確保儲存的號碼正確。
- 如有必要，重新儲存該號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機

- 用清潔的軟布擦拭手機和電池上的充電觸點。

假如仍然無法解決問題，請記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 清晰描述問題

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

健康與安全資訊

接收射頻能量（SAR）認證資訊

本手機符合歐盟（EU）有關接收無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會建議的射頻（RF）能量照射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，它為一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科學機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱為 SAR（特定吸收率）的量度單位。歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg。*

SAR 測試是以標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。儘管 SAR 是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際 SAR 水平可能遠遠低於最大數值，因為手機設計可在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。¹

-
1. 公眾使用的流動電話的 SAR 限制為平均每十克身體組織 2.0 瓦 / 千克（W/kg）。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

使用電池的注意事項

- 請勿使用有任何損壞的充電器或電池。
- 不要將電池用作其他用途。
- 如果在網絡發射站附近使用手機，則耗電量較少。電話網絡的訊號強度及網絡營運商設定的參數對通話和待機時間有著很大的影響。
- 電池的充電時間，取決於剩餘電量、電池類別及所用的充電器。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當工作時間比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池如果長時間放置不用，電量會逐漸減少。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。
- 溫度過高或過低，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先將電池回復正常溫度。
- 不要將電池置於太熱或太冷的地方，因為這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，當電池過熱或過冷時手機也不能操作。氣溫降至攝氏 0 度（華氏 32 度）時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通時，會產生意外短路。因此，請勿將裸露的電池放在可能接觸到金屬物品的口袋或手提包中。電池兩極短路會損壞電池或引起短路的連接物。
- 請按照當地的規定，處理耗盡的電池。請回收再造。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

交通安全

本手機讓您隨時隨地透過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。如果要在開車時使用手機，請遵循所在國家或地區的規例。

操作環境

切記遵守您所在地區的特別規定。在禁止使用手機的地方，或可能造成干擾或危險時，一定要關機。把手機或配件連接其他裝置時，請詳細閱讀該裝置的說明書上的安全指導。不要連接不兼容的產品。與其他流動無線發射設備一樣，為設備的有效操作和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻（RF）訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英寸）距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

助聽器

部分數碼無線電話會干擾助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療設備，請向設備生產商查詢，確定設備是否可充分隔離外部射頻能量。

您的醫生可幫助您取得有關資料。

在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。

汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢有關附加安裝設備的情況。

有明文規定的場所

在有明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

可能爆炸的環境

在可能引起爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就可能引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地區不一定有清晰標明。這包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（例如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地區，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急通話

與其他手提電話一樣，本手機以無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接通。因此，如要作重要的通訊，例如醫療急救，不應倚賴任何無線電話。

要撥出或接聽電話，手機必須開啓並處於訊號充足的服務範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機／網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話：

1. 開啓手機。
2. 輸入當地使用的緊急電話號碼。不同地區有不同的緊急號碼。
3. 按 []。

撥打緊急電話之前，必須停用某些功能，例如「呼叫限制」。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

其他重要安全數據

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會產生嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的壓力。不要將物體，包括固定的或可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。輸入用戶名稱。
- 登上飛機前請關機。在飛機上使用手機會干擾飛機的運行，非常危險，同時也觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及／或受到檢控。

護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 本手機及所有零件和配件應放在兒童及寵物接觸不到的地方。否則，他們可能會意外損壞這些設備或被細小零件噎塞。
- 手機須保持乾爽。切勿沾到雨水及含有礦物的液體，以免電路遭腐蝕。
- 手濕時，切勿觸摸手機。否則可能引起觸電或損壞手機。
- 不要在滿佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 手機切勿放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。當手機回升到正常溫度，手機內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要拋擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用溫和肥皂水浸濕的軟布輕輕擦拭手機。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放在加熱裝置，如微波爐、電爐或散熱器上。手機過熱可能會爆炸。
- 如果手機或電池受潮，顯明手機內部被水損壞的標籤會變色。在此情況下，即使手機保用期未屆滿，製造商亦不再保用。

- 如果手機設有閃光燈或指示燈，切勿靠近人或動物的眼睛使用，否則可能會損壞他們的眼睛。
- 請只使用本手機隨附或經許可的後備天線。使用未經許可的天線或改造配件會損壞本手機，並違反無線電裝置的有關規例。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將給予幫助，如果需要，會安排維修事宜。