

警告安全警告

切勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺



若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

謹慎處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療裝置的生產商尋求指導。

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。

顯示屏有裂痕或損壞時不要使用手機

玻璃裂痕或丙烯酸物質可能會弄傷手和臉部。請帶同損壞手機到三星服務中心更換屏幕。若手機因不小心使用而損壞，可能致使生產商的保用無效。

CE0168

注意安全注意事項

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。就耳機而言，單聲耳機不適用。請僅使用立體聲耳機。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。請遵守所有航空法規並關閉手機，或在乘務人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池曝露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

謹慎、靈巧地使用手機

- 請勿自行拆開手機，以免有觸電危險。
- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞，以致標籤變色，顯示手機內部已被水損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，避免靠近兒童或動物的眼睛使用。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或佩飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。


避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

重要使用資訊

在正常位置使用手機


避免接觸手機的內置天線。

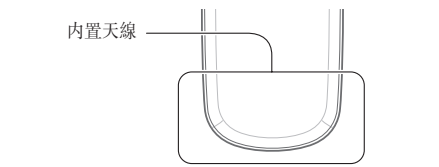

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

手機結構圖

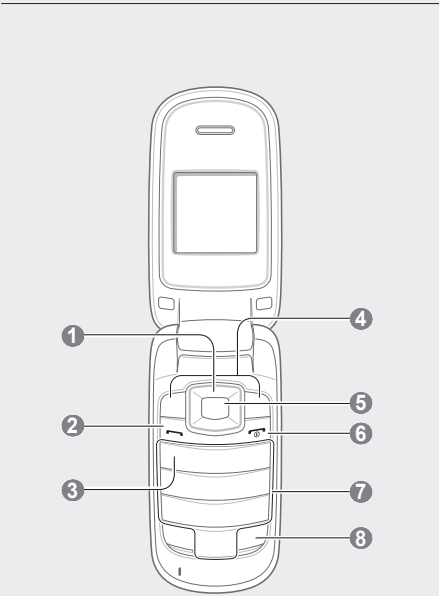

- 四向瀏覽鍵**
在閒置模式下可存取使用者定義的功能表，或是撥打虛假來電 (向下) 或捲動捷徑 (向左/向右)；在功能表模式中可捲動瀏覽功能表選項
視服務供應商而定，預先定義的功能表可能有別
▶ 撥打虛假來電
- 撥號鍵**
撥打或接聽電話；在閒置模式下，取回最近已撥、未接或已接的號碼
- 留言信箱服務鍵**
在閒置模式下，可存取語音郵件 (按住)
- 軟鍵**
執行螢幕底部指示的動作
- 確認鍵**
在功能表模式下，選擇反白的功能表選項或確認輸入
- 電源/功能表退出鍵**
打開和關閉手機 (按住)；結束通話；在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式
- 數字字母鍵**
- 寧靜模式鍵**
在閒置模式下，可啟動或停用寧靜模式 (按住)


手機將在螢幕頂部顯示以下狀態指示器：

圖示	說明
	信號强度
	正在通話
	已啟動來電轉駁
	已啟動鬧鐘
	收到新的簡短信息 (SMS)
	收到新的語音留言信息
	已啟動正常模式
	已啟動寧靜模式
	電池電量




安裝 SIM 咭和電池

- 取下電池蓋並插入 SIM 咭。



- 插入電池並蓋上電池蓋。

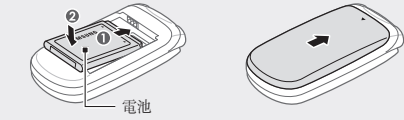

爲電池充電

- 插入提供的旅行充電器。
- 充電完成後，拔下旅行充電器。



- 請勿在拔下旅行充電器之前從手機取出電池。否則，可能會損壞手機。

使用捷徑工具列

要將功能表加到捷徑工具列

- 在功能表模式中，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **捷徑工具列**。
- 按 **<選項>** → **編輯**。
- 選擇常用的功能表。
- 按 **<儲存>**。

停用捷徑工具列

- 在功能表模式中，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **捷徑工具列**。
- 向左或向右捲動至功能表欄。
- 按 **<選項>** → **刪除**。

要從捷徑工具列存取功能表

在閒置模式下，向左或向右捲動至想要的功能表，然後按**確認**鍵。

- 使用捷徑工具列時，**確認**鍵無法存取功能表模式。

說明圖示

	備忘錄： 備忘錄、使用技巧或其他資料
→	下一個操作： 執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序；例如：在功能表模式中，選擇 信息 → 新增信息 （表示 信息 後面接有 新增信息 ）
[]	方括號： 手機按鍵；例如： [] （代表電源/功能表退出鍵）
< >	尖括號： 每個螢幕上控制不同功能的軟鍵；例如： <確認> （代表 確認 軟鍵）

開機或關機

要開啓手機：

- 按住 []。
 - 輸入 PIN 碼，然後按 **<確認>**（如有需要）。
 - 設定時間和日期，然後按**<確認>**（如有需要）。
- 要關閉手機，請重複上述步驟 **1**。

- 移除電池後需要重設時間和日期。

進入功能表

要進入手機功能表：

- 在閒置模式下，按 **<功能表>** 以進入功能表模式。

- 視乎您所在地區或服務供應商而定，可能需要按**確認**鍵才能進入功能表模式。當捷徑工具列啓動時，無法使用**確認**鍵來進入功能表模式。

- 使用瀏覽鍵捲動至功能表或選項。

- 按 **<選擇>**、**<儲存>** 或**確認**鍵以**確認**反白顯示的選項。

- 按 **<返回>** 返回上一級；按 [] 返回閒置模式。

- 若要進入要求使用 PIN2 的某個功能表，則必須輸入 SIM 咭隨附的 PIN2。如需有關詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
 - 對於由非法軟體造成的密碼或私人資料丟失或其他損害，三星概不負責。

撥打電話

- 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
- 按 [] 撥打該號碼。
- 要結束通話，按 []。

接聽來電

- 有來電時，按 []。
- 要結束通話，按 []。

調整音量

要調整鈴聲的音量

- 在功能表模式中，選擇**設定** → **話機模式**。
- 捲動到要使用的模式。

- 如果使用寧靜或離線模式，將不能調整鈴聲的音量。

- 按 **<選項>** → **編輯** → **音量**。
- 向左或向右捲動以調整音量。
- 按 **<儲存>**。

在通話期間調整音量

當您正在通話時，向上或向下按瀏覽鍵可調校聽筒音量。

- 在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚通話內容。爲了達到更好的聲音效果，請使用正常手機模式。

更換來電鈴聲

- 在功能表模式中，選擇**設定** → **話機模式**。
- 捲動到要使用的模式。

- 如果使用寧靜或離線模式，將不能更改鈴聲。

- 按下 **<選項>** → **編輯** → **來電鈴聲**。
- 選擇鈴聲類別 → 一種鈴聲。

要切換到另一模式，請從列表中選擇。

撥打最近通話的號碼

- 在閒置模式下，按 []。
- 向左或向右捲動至一種通話類型。
- 向上或向下捲動至一個號碼或姓名。
- 按**確認**鍵查看該通話的詳細內容或按 [] 撥打該號碼。

發送和查看信息

傳送文字或多媒體信息

- 在功能表模式中，選擇**信息** → **新增信息**。
- 輸入一個收件人號碼並向下捲動。
- 輸入信息文字。► **輸入文字**
- 按 **<選項>** → **發送**把信息發出。

檢視文字或多媒體信息

- 在功能表模式中，選擇**信息** → **收件匣**。
- 選擇文字或多媒體信息。

撥打虛假來電

當您想退出會議或會談時，可以啓動虛假來電。

- 必須設定快捷鍵才能撥打虛假來電。在功能表模式中，選擇**設定** → **話機設定** → **快捷鍵設定**並爲**虛假來電**設定快捷鍵。

撥打虛假來電

在閒置模式下，按住快捷鍵。

繁體中文筆劃模式

- 按 **[1]** 至 **[5]** 輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按 **[6]**。這會插入一個佔位符。
- 按**確認**鍵。每個字元旁邊出現一個數字。
- 向上或向下捲動至一個字元。
- 按數字字母鍵輸入對應的字元。
- 完成後，按 **<返回>** 以返回信息。

123 模式

按下相應的數字字母鍵以輸入數字。

特殊符號模式

按相應的數字字母鍵以選擇符號。

智能英文模式

- 按相應的數字字母鍵來輸入整個字詞。
- 顯示正確的字詞時，按 **[0]** 可插入一個空格。若未正確顯示字詞，請向下按壓瀏覽鍵以選擇其他字詞。

啟動手機追蹤器

當有人在您的手機中插入新的 SIM 咭時，手機追蹤功能會自動向兩位收件人傳送聯絡人的電話號碼，藉此協助您重新找到手機。要啓動手機追蹤器：

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機追蹤器**。
- 輸入您的密碼，然後按 **<確認>**。

- 首次進入**手機追蹤器**時，手機會提示您建立並確認密碼。

- 向左或向右捲動至**開啟**。
- 向下捲動並按**確認**鍵以打開收件人列表。
- 按 **<選項>** → **電話簿**以開啓聯絡人清單。
- 選擇聯絡人。
- 選擇號碼（如有需要）。
- 選擇聯絡人後，按**確認**鍵。
- 按**確認**鍵儲存收件人。
- 向下捲動並輸入寄件人名稱。
- 按**確認**鍵 → **<接受>**。

設定和使用鬧鐘

要設定新鬧鐘

- 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 選擇一個空的鬧鐘位置。
- 設定鬧鐘詳細內容。
- 按 **<儲存>**，或按 **<選項>** → **儲存**。

要停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 按 **<確認>** 或**確認**鍵以停止不設重響的鬧鐘。
- 按 **<確認>** 或**確認**鍵以停止設有重響的鬧鐘)，或按 **<多睡一會>** 使鬧鐘在打盹期間保持寧靜。

要關閉鬧鐘

- 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 選擇要取消的鬧鐘。
- 向左或向右捲動到**關閉**。
- 按 **<選項>** → **儲存**。

