

三星 GT-E1272 用戶手冊

三星 GT-E1272 用戶手冊

- 裝置的部分內容或會視乎地區或服務供應商而異。
- 第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不作任何聲明或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。
- 此產品包括若干免費／公開源代碼軟體。授權的確實條款、免責聲明、通知和注意事項，請瀏覽三星網站（opensource.samsung.com）。

www.samsung.com/hk	

Printed in Korea
GH68-39259H Rev.1.0
HongKong China. 10/2013



為電池充電




連接至電源插座

- 將充電器較小的一端插入裝置的多用途插孔，然後將較大的一端插入電源插座。
- 完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。

- ！** 僅用三星認可的充電器、電池和纜線。使用未經許可的充電器或纜線可引致電池爆炸或裝置損壞。
- 請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。

裝置結構圖

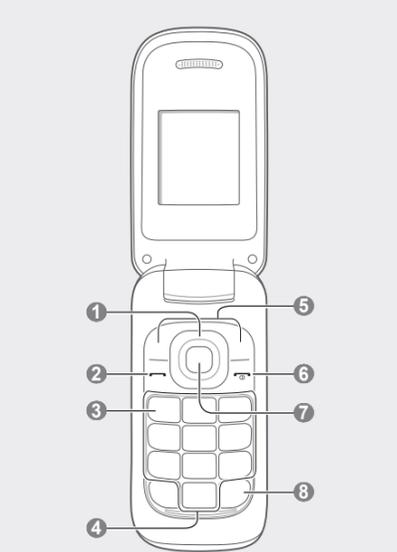

裝置功能表

- 導覽鍵**
從主螢幕存取用戶定義的功能表；在功能表螢幕捲動瀏覽功能表選項
預定義功能表或會視乎服務供應商而異
- 撥號鍵**
撥打和接聽電話；從主螢幕擷取最近撥打、未接或已接號碼
- 留言信箱鍵**
從主螢幕存取留言信箱（按住）
- 字母數字鍵**
- 軟鍵**
執行螢幕底部所示的動作
- 電源鍵**
開啓或關閉裝置（按住）；結束通話；在功能表螢幕，取消輸入並返回主螢幕
- 確認鍵**
從主螢幕存取功能表螢幕；在功能表螢幕選擇亮顯功能表選項，或確認輸入
按鈕功能或視乎地區而異
- SIM 卡選擇鍵**
從主螢幕切換網絡（按住）

開啟或關閉裝置

開啟裝置

按住 **[☎]**，然後輸入 PIN 並按下 **<確定>**（如有需要）。

關閉裝置

按住 **[☎]**。

- ☎** 如電池電力已耗盡或已從裝置中移除，時間和日期將重設。

導覽鍵

從主螢幕存取用戶定義的功能表；在功能表螢幕捲動瀏覽功能表選項

預定義功能表或會視乎服務供應商而異

撥號鍵

撥打和接聽電話；從主螢幕擷取最近撥打、未接或已接號碼

留言信箱鍵

從主螢幕存取留言信箱（按住）

字母數字鍵

軟鍵

執行螢幕底部所示的動作

存取功能表

導覽鍵	捲動至每個功能表。
確認鍵	啓動一個功能表或一個應用程式。
<功能表>	開啓功能表螢幕。
<返回>	返回上一螢幕。
[☎]	關閉功能表或應用程式並返回主螢幕。

導覽鍵	捲動至每個功能表。
確認鍵	啓動一個功能表或一個應用程式。
<功能表>	開啓功能表螢幕。
<返回>	返回上一螢幕。
[☎]	關閉功能表或應用程式並返回主螢幕。

- ☎** 存取需要輸入 PIN2 碼的功能表時，必須輸入隨 SIM 卡提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 三星概不負責任何由非法軟件引致的密碼或私人資料遺失或其他損壞。

管理聯絡人

將姓名、電話號碼和個人資料等數據儲存於裝置記憶體或 SIM 卡。

[☎] **<功能表>** → **聯絡人**

☎ 用戶可按 **<功能表>** → **聯絡人** → **管理** → **儲存新聯絡人到變更記憶體位置**和選擇一個記憶體位置。

- 新增聯絡人**
 - （必要時）按下**建立聯絡人** → 一個記憶體位置。
 - 輸入聯絡人資料並按下「確認」鍵。

編輯聯絡人

- 選擇一個聯絡人並按下「確認」鍵。
- 編輯項目並按下「確認」鍵以保存。

刪除聯絡人

選擇一個聯絡人並按下 **<選項>** → **刪除**。

管理簡訊

調整聲音設定檔

[☎] **<功能表>** → **設定** → **手機模式**

☎ 如需切換至另一設定檔，請從列表中选择。

變更鈴聲

- 選擇一個設定檔並按下 **<選項>** → **編輯**。
- 按下**來電鈴聲**。
- 選擇一個鈴聲並按下確認鍵。

變更訊息提示音

- 選擇一個設定檔並按下 **<選項>** → **編輯**。
- 按下**訊息提示音**。
- 選擇一個提示音並按下確認鍵。

裝置螢幕頂部顯示下列狀態指示燈：

圖示	說明
 	無 SIM 卡
 	無訊號
 	訊號強度 ¹
 	網絡搜尋
 	電池電量
 	正在通話
 	已啓動來電轉駁
 	新文字短訊 (SMS)
 	留言信箱新訊息
 	已啓動正常模式
 	已啓動靜音模式
 	已啓動鬧鐘
 	FM 收音機已開啓
 	漫遊 (在正常服務地區以外)
 	目前時間

1.圖示或會視乎 SIM 卡設定而異。

輸入文字

變更文字輸入模式	
按 下[#]	變更大楷、小楷或切換至數字模式。
按 住[#]	在 T9 及 ABC 模式之間切換。視乎所在地區，用戶或可使用某種語言的輸入模式。
按 下[*]	切換至符號模式。
按 住[*]	選擇一個輸入模式或變更輸入語言。

T9 模式

- 按下相應的字母數字鍵以輸入一個完整的字詞。
- 當字詞正確顯示時，按下 **[0]** 以插入一個空格。如果字詞沒有顯示，向上或向下按下導覽鍵以選擇替代字詞。

使用鬧鐘

[☎] **<功能表>** → **鬧鐘**

設定鬧鐘

- 按下**<選擇>**。
- 輸入詳情並按下 **<儲存>**。

停止鬧鐘

當鬧鐘響起時，

- 按下**確認**可停止鬧鐘。
- 按下**<重響>**可以使鬧鐘在重響時段內暫停鬧鐘。

停用鬧鐘

- 選擇一個項目並按下 **<選擇>**
- 將 **啟動鬧鐘** 設定為 **關**。

調整鈴聲音量

- 選擇一個設定檔並按下 **<選項>** → **編輯**。
- 按下**音量** → **來電提示**。
- 調整音量並按下 **<儲存>**。

在通話時調整語音

通話時，向上或向下按下導覽鍵以調整音量。

使用捷徑

[☎] **<功能表>** → **設定** → **手機** → **捷徑**

編輯捷徑

- 選擇一個導覽鍵並按下 **<選項>** → **<更改>**。
- 選擇一個指派的應用程式並按下 **<儲存>**。


正在安裝 SIM 卡和電池

- 移除後蓋並插入 SIM 卡。



- ！** 請勿過度彎折或扭曲後蓋。這樣做可能損壞後蓋。

- 插入電池並蓋上後蓋。

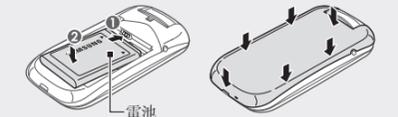

ABC 模式	
按下一個相應的字母數字鍵直至畫面上顯示該字元。	
數字模式	
按下一個相應的字母數字鍵以輸入一個數字。	
符號模式	
按下一個相應的字母數字鍵以輸入一個符號。	
其他文字輸入功能	
按 下導覽鍵	移動游標。
按 下<清除>	逐個刪除字元。
按 住<清除>	快速刪除字元。
按 下[0]	插入空格。
按 下[1]	輸入標點符號。

撥打或接聽電話

- 如需撥打電話，輸入一個電話號碼並按下 **[☎]**。
- 如需結束通話，按下 **[☎]**。
- 如需致電最近撥打過的號碼，按下 **[↶]** 以選擇一個號碼，然後再次按下 **[☎]** 以撥打該號碼。
- 如需使用電話簿撥打電話，按下 **<功能表>** → **聯絡人** → **聯絡人清單**，選擇一個聯絡人並按下 **[☎]**。
- 如需接聽來電，按下 **[↶]**。

發送和檢視訊息

[☎] **<功能表>** → **訊息**

發送和接收簡訊

收聽 FM 收音機

[☎] **<功能表>** → **FM 收音機**

啟用 FM 收音機

- 將耳機插入裝置。
- 按下確認鍵以開啓 FM 收音機。
- 按下 **<是>** 開始自動搜台。用戶第一次存取 FM 收音機時可能被要求開啓自動搜台。
- 使用以下按鈕控制 FM 收音機：

按鈕	功能
確認鍵	開啓或關閉 FM 收音機。
導覽鍵	<ul style="list-style-type: none">左/右鍵：微調頻率; 搜尋下一個可用電台（按住）。 上/下鍵：調整音量。

新增電台至收藏表

- 將耳機插入裝置。
- 按下**<選項>** → **加到我的最愛**。
- 指派一個按鈕並按下 **<選擇>**。

發送和檢視訊息

[☎] **<功能表>** → **訊息**

- 發送訊息**
 - 按下**建立訊息**。
 - 按下 **<選項>** → **加入聯絡人** → **聯絡人清單** 以開啓電話簿。
 - 選擇一個聯絡人並按下 **<選項>** → **加入**。或輸入一個聯絡號碼。
 - 向下捲動並輸入一個文字訊息。見「輸入文字」。
 - 按下**<選項>** → **發送**。

檢視訊息

按下**收件匣**並選擇一個需要閱讀的訊息。

自訂裝置

設定可控制應用程式和功能的作業方式。變更這些設定以自訂裝置。可自訂外觀、聲音設定檔和通話動作等等。

[☎] <功能表> → 設定	
功能表鍵	說明
SIM 卡管理	變更 SIM/USIM 卡設定。
手機模式	變更提示類別、鈴聲和音量等。
顯示	變更螢幕牆紙、主題和亮度等。
時間和日期	變更裝置的時間和日期。
手機	變更裝置語言等。
應用程式	設定應用程式設定。
安全性	設定鎖定或變更密碼。
網絡	變更網絡設定檔設定。
記憶體	清除記憶體或檢查記憶體狀態。
重設	重設裝置。

^[1] 三星 GT-E1272 用戶手冊

^[2] 三星 GT-E1272 用戶手冊

管理 SIM 卡

裝置支援雙 SIM 模式，無需更換 SIM 卡即可使用兩個網絡。

<功能表> → 設定 → SIM 卡管理

啟用 SIM 卡

- 按下**網絡**並選擇一張 SIM 卡。
- 按下 **<更改>** 以啓用該卡。

自動切換 SIM 卡

- 按下 **SIM 卡自動切換** → **啟動**以選擇開。
- 設定使用每張 SIM 卡的開始和結束時間。

安全資訊

<div><div></div>商標</div>
<ul style="list-style-type: none">SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。

本安全資訊包適用於流動裝置的內容。部分內容可能不適用於您的裝置。為保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀關於您的裝置的安全資訊後再使用您的裝置。

警告

不遵照安全警告和規定會導致嚴重傷害或死亡

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座
不安全的連接會導致觸電或火災。

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽纜線的方式拔下充電器

這樣做可能會導致觸電死亡。

請勿彎折或損壞電源線

這樣做可能會導致觸電或火災。

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

這樣做可能會導致觸電。

如果發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修

如果您發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修

不這樣做可能會導致火災或爆炸。

請遵守有關開車時使用流動裝置的所有安全警告和規定

- 開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用流動裝置。為了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：
- 瞭解裝置及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用流動裝置撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。


如果發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修

- 不要將電池或裝置投入火中。不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。裝置過熱可能會發生爆炸。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要擠壓或刺穿裝置。
- 避免讓裝置受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

- 長時間不用電池可能會縮短其使用壽命及效能。這也可能導致電池發生故障或爆炸，或造成火災。
- 遵照本手冊中的所有說明以確保裝置和電池獲得最長的使用壽命。因未能遵照警告和說明而造成的損壞或效能不佳，製造商將不予保修。
- 裝置可能會隨著時間而磨損。儘管有些零件和維修在有效期可獲得保固，但因使用未經認可的配件而造成的損壞或變形不屬保固範疇。

使用裝置時，請留意下列事項

- 保持裝置呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。

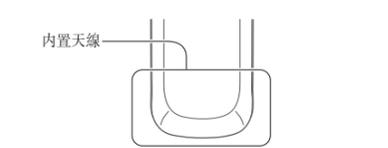

- 請勿拆卸、改裝或修理裝置**
- 對裝置的任何變動或改裝，製造商將不予保修。如需服務，請把裝置帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。
- 取下電池前請關閉裝置。如果在裝置開啓的情況下取下電池，可能會導致裝置發生故障。

變更 SIM 卡的名稱和圖示

- 按下**註冊卡**並選擇一張 SIM 卡。
- 變更卡的名稱和圖示。

您的裝置支援擁有兩個不同網絡的雙待機模式。不可同時撥打或接聽兩個網絡上的電話。

啟用智能雙 SIM 功能

- 按下**雙 SIM 卡模式**並選擇一個選項。
- 按下<選項> → **儲存**。

如果發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修

避免充電器或裝置短路

這樣做可能會導致觸電或火災，或使電池發生故障或爆炸。

請勿在雷暴時於室外使用裝置

這樣做可能會導致觸電或裝置故障。

如果發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。它們也可能會導致火災或導致電池爆炸。
- 只可使用專為您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 三星不會對用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿使充電器或裝置跌落，或對其造成碰撞

謹慎處理和處置裝置及充電器

- 不要將電池或裝置投入火中。不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。裝置過熱可能會發生爆炸。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要擠壓或刺穿裝置。
- 避免讓裝置受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

請勿將裝置存放在磁場附近

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。建議在溫度介於 5 °C 至 35 °C 的地方使用裝置

- 請勿在溫度極高的區域存放裝置，例如夏季的汽車內。這樣做可能會導致引擎故障，造成裝置損壞或導致電池爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 請在溫度介於 0 °C 至 45 °C 的地方存放電池。

請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

裝置可能會出現殘缺或出現故障。

如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

如果發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修

妥善保管和使用您的流動裝置

保持裝置乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。
- 請勿在裝置弄濕時開機。如果裝置已開機，立即關機並取出電池 (如果裝置無法關機或無法取出電池，請維持現狀)。然後用毛巾抹幹裝置並將其送往服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

將您的裝置放在平面上

如果裝置滑落，可被損壞。

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。建議在溫度介於 5 °C 至 35 °C 的地方使用裝置

- 請勿在溫度極高的區域存放裝置，例如夏季的汽車內。這樣做可能會導致引擎故障，造成裝置損壞或導致電池爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 請在溫度介於 0 °C 至 45 °C 的地方存放電池。

請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

裝置可能會出現殘缺或出現故障。

如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

如果發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修

清潔裝置時，請留意下列事項

- 用毛巾或橡皮擦擦拭裝置或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。這樣做可能會使裝置的表面褪色或腐蝕，也可能導致觸電或火災。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

裝置可能會發生故障。

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

謹慎處理 SIM 卡、記憶卡或纜線

- 插入卡或將纜線連接到裝置時，確保卡或纜線的插入面或連接面正確。
- 裝置正在傳送或存取資料時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞裝置或記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他裝置的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。
- 強行插入卡或連接纜線，或操作不當可能會導致裝置的多功能插孔或其他零件損壞。

撥打虛假來電

<功能表> → 設定 → 應用程序 → 通話 → 虛假來電

啟用假來電功能

設定**虛假來電熱鍵**至開。

撥打假來電

向下按住導覽鍵。

如果發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修

保護裝置、電池及充電器免於受損

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會損壞裝置、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

如果發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修

保護裝置、電池及充電器免於受損

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會損壞裝置、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置

灰塵或異物可能會導致您的裝置出現故障，並可能導致火災或觸電。

不要使多用途插孔和充電器小端與液體、灰塵、金屬粉末或鉛筆芯等導電材料接觸

導電材料可能導致端子短路或發生腐蝕，從而引起爆炸或火災。

請勿咬或吮吸裝置或電池

- 這樣做可能會損壞裝置或導致爆炸或火災。
- 兒童或動物會因吞嚥小部件而窒息。

如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

如果發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修

請勿將裝置存放在磁場附近

- 暴露於磁場中，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。

如果裝置過熱，請隔一段時間再使用裝置或應用程式

皮膚長時間接觸過熱的裝置可能會出現低溫燙傷症狀，例如紅點和色斑。

請勿在後蓋取下的情況下使用裝置

電池可能會從裝置掉落，從而造成損壞或故障。

如果您的裝置有相機閃光燈，請勿使用閃光燈靠近人或寵物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

使用時要小心暴露在閃爍的燈光下

使用裝置時，室內不應全部關燈，並且螢幕不應距離眼睛太近。

- 當您長時間暴露在閃爍的燈光下觀看影片或玩發光的遊戲，就可能會癩癩發作或眩暈。如果您感到任何不適，立即停止使用該裝置。
- 如果您與您相關的人在使用類似裝置時出現過癩癩發作或者眩暈的情形，請在使用裝置前諮詢醫生。
- 若有感到不適，例如肌肉痙攣或分不清方向，請立即停止使用裝置並諮詢醫生。
- 為避免眼疲勞，請在使用裝置過程中經常休息。

降低重複性動作損傷的危險

- 反覆進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重複性動作時，您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後，應放鬆一下握住裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不適，請停止使用並去看醫生。

使用耳機時保護聽力和耳朵

- 過度接觸強音會造成聽力損傷。
- 行走時接觸強音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。

- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到裝置之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。
- 請勿在駕駛或踏自行車時使用耳機。這樣做可能會分散您的注意力並造成意外，視乎您所在的地區而定，這也可能屬於非法行為。

行走或移動期間使用裝置時的注意事項

- 始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。
- 確保耳機線不會糾纏在您的手臂或附近的物件。

惡意軟件和病毒

為保護裝置不被惡意軟件和病毒破壞，請遵照這些使用提示。不這樣做可能會導致數據損壞或丟失，此情形不屬保固服務範疇

- 請勿下載不明應用程式。
- 請勿瀏覽不可信的網站。
- 刪除來自不明寄件者的可疑訊息或電子郵件。
- 設定密碼並定期更改。
- 不使用時請停用無線功能，如藍牙。

如果您裝置表現反常，請運行防病毒程式以檢查病毒入侵情況。

• 啟動新下載的應用程式和檔案之前，請先運行裝置上的防病毒程式。

• 在電腦上安裝防病毒程式並定期運行以檢查病毒入侵。

• 請勿編輯註冊表設定或修改裝置的作業系統。

如果發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修

請勿將裝置或隨附的配件戴向眼睛、耳朵或嘴巴

這樣做可能會引起窒息或重傷。

請勿使用已損壞或洩漏的錐離子電池

為了安全處置錐離子電池，請聯絡最近的授權服務中心。

如果發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修

請勿將裝置放在具有濃煙或濃霧的地方

這樣做可能會損壞裝置的表面或導致裝置故障。

如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽器可能會受裝置的無線電頻率干擾。在使用裝置之前，請與製造商聯繫，以確定是否會被裝置發出的無線電頻率影響您的助聽器。

請勿在發射無線電頻率的設備或儀器 (例如音響系統或無線電天線塔) 附近使用裝置

無線電頻率可能會導致裝置故障。

如果發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修

不要在其他電子裝置附近使用裝置

- 大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。您的裝置可能會干擾其他電子裝置。
- 使用 LTE 數據連線可能會導致干擾其他裝置，例如音訊裝置和電話。

不要在醫院、飛機或汽車等會受無線電頻率干擾的場合使用您的裝置

• 避免在起搏器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能)，因為裝置可能會干擾起搏器。

• 為了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用裝置。

• 如果您個人使用任何醫療設備，在使用裝置之前，請與製造商聯繫，以確定是否會被裝置發出的無線電頻率影響您的設備。

如果發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰帶

如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

請勿給裝置上漆或貼上貼紙

- 油漆和貼紙會阻塞裝置零件並妨礙正常使用。
- 如果您對油漆或產品的金屬零件過敏，皮膚可能會發生發癢、皮膚炎、或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並諮詢您的醫生。

如果裝置破裂或損壞，切勿繼續使用

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

謹慎安裝流動裝置和設備

- 確保將流動裝置或相關設備安全地安裝於車內。
- 避免將裝置和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞

• 裝置可能會損壞或出現故障。

• 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 避免裝置充電超過一週，因為過度充電會縮短電池壽命。
- 隨著時間的過去，裝置長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 當充電器不使用時，請斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

如果發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰帶

如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

請勿給裝置上漆或貼上貼紙

- 油漆和貼紙會阻塞裝置零件並妨礙正常使用。
- 如果您對油漆或產品的金屬零件過敏，皮膚可能會發生發癢、皮膚炎、或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並諮詢您的醫生。

如果裝置破裂或損壞，切勿繼續使用

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

謹慎安裝流動裝置和設備

- 確保將流動裝置或相關設備安全地安裝於車內。
- 避免將裝置和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞

• 裝置可能會損壞或出現故障。

• 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 避免裝置充電超過一週，因為過度充電會縮短電池壽命。
- 隨著時間的過去，裝置長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 當充電器不使用時，請斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

如果發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修

免費聲明

此裝置可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及/或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻釋、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此裝置所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。
第三方內容及服務按照原樣提供。
星對提供的內容或服務 (表明或隱含) 不作任何意圖保證。
三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此裝置任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目 (不論合約或侵權) 一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於、或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不作任何聲明或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。
第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此裝置的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。

三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

此裝置達到無線電波輻射的國際指引

您的流動裝置是無線電發射機和接收機。它的設計不超過國際指引建議的無線電波輻射 (無線電頻率電磁場) 的限制。該指引是由一個獨立的科學組織 (ICNIRP)，包括設計，以保證所有人的安全，無論年齡和健康狀況的安全係數。

無線電波暴露準則使用的計量單位為特定吸收率或 **SAR**。流動裝置的SAR 限制為 2.0 W/kg。



如果發現裝置或電池有異味或異響，或者看到裝置或電池冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其帶到三星服務中心予以維修

保護裝置、電池及充電器免於受損

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會損壞裝置、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。