



SGH-C408
用戶手冊





重要安全 注意事項



不遵守以下注意事項可能導致危險
或觸犯法例。

緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機。如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險且屬違法。

在所有醫療設備附近要關機

醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。



特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

防水

本手機並不防水。請保持手機乾爽。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按  鍵。

勿讓兒童接觸手機

本手機及其配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請只使用三星認可的手機電池和充電器，如耳機和電腦數據纜線。使用非三星認可的配件或電池會對您及您的手機造成傷害，並可能引起危險。

- 使用不正確的電池類型可導致手機爆炸。
- 請依製造商的指示處理用過的電池。



若音量過大，長時間使用耳機可能會損害您的聽覺。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可檢修您的手機。


詳細的安全資訊，請參閱第 61 頁的「健康與安全資訊」。

關於本手冊

本用戶手冊簡要介紹如何使用本手機。要快速瞭解本手機的基本知識，請參閱「開始使用」和「通話之外的其他功能」。


本手冊中將會出現以下指示圖標：

- ☑ 您需要特別注意安全或手機功能有關資訊。
- ▶ 您可以在參考頁面獲得有關詳情。
- 您需要按瀏覽鍵來捲動至特定的選項，然後選擇它。
- [] 手機上的鍵。例如 [↶]
- < > 軟鍵，其功能顯示在手機屏幕上。
例如 < 功能表 >

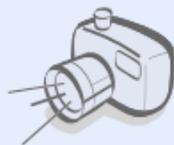

- **相機**
使用相機模組的相機來拍照。

本手機的特殊功能



- **Java**
玩內置的 Java™ 遊戲並下載新遊戲。



- **流動互聯網**
存取無線網絡，獲取最新資訊及各種媒體內容。



- **多媒體信息服務 (MMS)**
收發包含文字、影像和音效的多媒體信息。



- **電話簿**
儲存聯絡人的住宅、辦公室或手機電話號碼。



- **使用來電者相片獲知來電者**
顯示來電者本人的相片，知道誰人來電。



- **錄音機**
錄製備忘錄或聲音。



- **計數機**
進行基本運算及貨幣換算。



- **管理目錄**
追蹤您每天及每月的日程和工作。



- **鬧鐘**
將手機用作鬧鐘，在早上喚醒您或提醒您臨近的活動。

目錄

配件簡介 6

確保所有配件齊備

本手機 6

按鈕、功能及位置

開始使用 7

使用手機前的準備事項

安裝手機並充電..... 7

開機／關機..... 9

按鍵和顯示屏..... 9

存取功能表..... 11

自訂手機..... 12

撥出／接聽電話..... 14

通話之外的其他功能 14

使用手機相機、網頁瀏覽器及其他特殊功能

使用相機..... 14

瀏覽網頁..... 15

使用電話簿..... 15

發送信息..... 16

檢視簡短信息..... 17

發送 SOS 信息..... 18

輸入文字 19

智能拼音輸入法、筆劃輸入法、智能英文輸入法、基本英文輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

通話功能 24

進階通話功能

功能表 28

列出所有功能表選項

疑難解答 59

幫助及個人需要

健康與安全資訊 61

功能表概覽

要進入功能表模式，請於閒置模式下按 < 功能表 >。

1 SIM 咭應用套件¹	第 31 頁
2 通話記錄	第 31 頁
1 未接來電	第 31 頁
2 已接來電	第 31 頁
3 已撥電話	第 32 頁
4 全部刪除	第 32 頁
5 通話時間	第 32 頁
6 通話費用 ¹	第 32 頁
3 網絡服務	第 33 頁
1 來電轉駁	第 33 頁
2 通話限制	第 33 頁
3 來電待接	第 34 頁
4 網絡選擇	第 34 頁
5 隱藏本手機號碼	第 34 頁
6 用戶群	第 34 頁
4 鈴聲設定	第 35 頁
1 響鈴類型	第 35 頁
2 響鈴音量	第 35 頁
3 響震設定	第 35 頁

4 鈴聲設定 (續)	
4 按鍵音類型	第 35 頁
5 信息提示音	第 35 頁
6 翻蓋提示音	第 36 頁
7 開機/關機	第 36 頁
8 通話中提示音	第 36 頁
9 附加提示音	第 36 頁
5 信息	第 36 頁
1 簡短信息	第 37 頁
2 多媒體信息	第 39 頁
3 WAP 短信	第 42 頁
4 全部刪除	第 42 頁
5 留言信箱	第 43 頁
6 SOS 信息	第 43 頁
7 廣播信息	第 43 頁
8 記憶位置狀態	第 44 頁
6 娛樂功能	第 44 頁
1 流動互聯網	第 44 頁
2 三星樂園	第 46 頁
3 遊戲	第 47 頁
4 鈴聲	第 47 頁

6 娛樂功能 (續)	
5 彩色圖像	第 47 頁
6 全部刪除	第 47 頁
7 記憶位置狀態	第 48 頁
7 管理目錄	第 48 頁
1 鬧鐘	第 48 頁
2 日程表	第 49 頁
3 時間與日期	第 50 頁
4 計數機	第 50 頁
5 記事簿	第 51 頁
6 話音備忘錄	第 51 頁
7 外幣對換	第 52 頁
8 相機	第 53 頁
1 拍照	第 53 頁
2 個人相片	第 55 頁
3 記憶位置狀態	第 55 頁
9 手機設定	第 56 頁
1 顯示選項設定	第 56 頁
2 問候語	第 57 頁
3 本機號碼	第 57 頁

9 手機設定 (續)	
4 目錄語言	第 57 頁
5 保密設定	第 57 頁
6 附加設定	第 58 頁
7 音量鍵設定	第 58 頁
8 快捷鍵設定	第 59 頁
9 出廠設置	第 59 頁

在閒置模式下按 < 電話簿 >。

電話簿	第 28 頁
1 搜尋	第 28 頁
2 新增項目	第 28 頁
3 搜尋分組	第 29 頁
4 編輯分組	第 29 頁
5 快速撥號	第 30 頁
6 全部刪除	第 30 頁
7 記憶位置狀態	第 30 頁
8 特別服務號碼 ¹	第 31 頁

1. 只在 SIM 咭支援時顯示。

配件簡介

確保所有配件齊備

- 手機
- 旅行充電器
- 電池
- 用戶手冊


您可以從當地三星經銷商購買各種配件。



- 視乎您所在的國家或服務供應商，手機附件及三星經銷商供應的配件可能有所不同。
- 您所購買的配件只可用於三星認可的裝置。將這些配件用於其他裝置可能會引致問題，因此而產生的維修費用不屬保用範疇。

本手機

按鈕、功能及位置

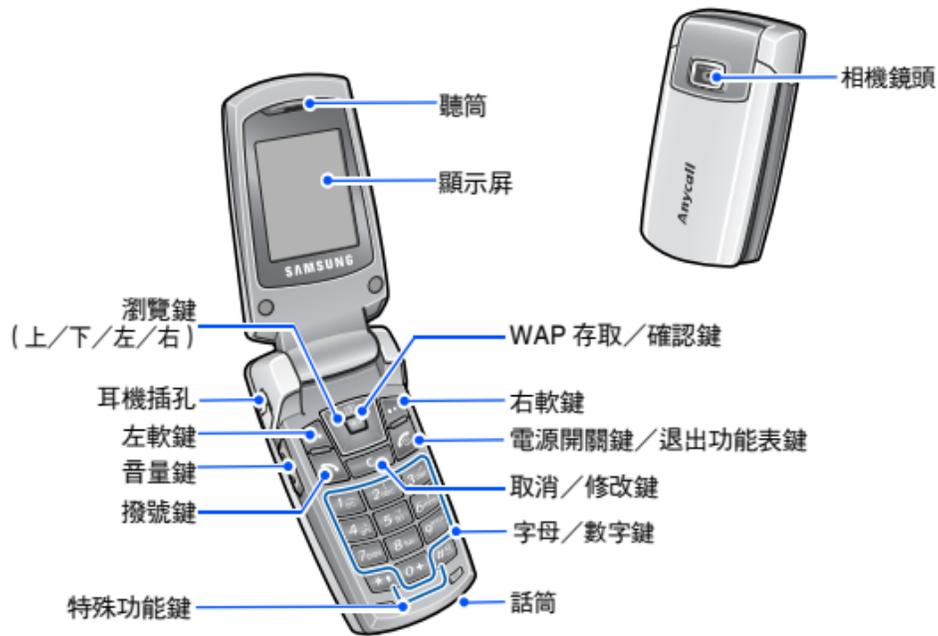

開始使用

使用手機前的準備事項


SIM 咭資訊

當您申請電話網絡時，會獲得一張插入式 SIM（用戶識別模組）咭，其中載有您申請的服務的詳細資料，例如 PIN 及可選擇的服務。

安裝手機並充電


1 取出電池蓋。

如果已經開機，請先按住 [] 關機。

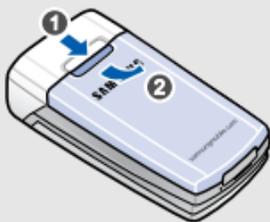


2 插入 SIM 咭。

確保 SIM 咭金色接觸點向下。

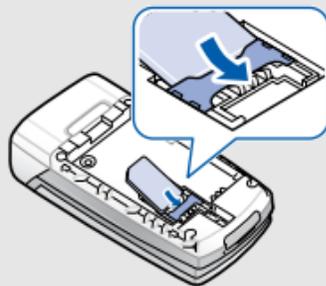


3 安裝電池。

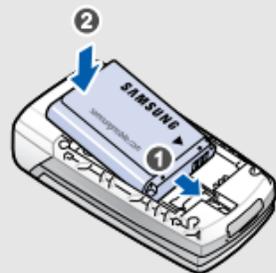


開始使用

4 重新蓋上電池蓋。

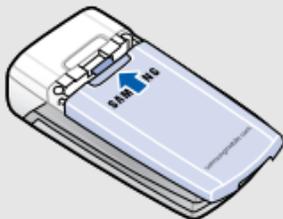


5 將旅行充電器插入手機。

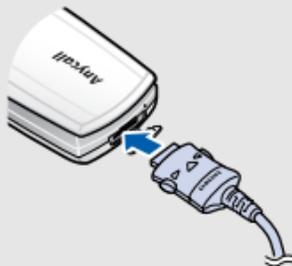

6 將充電器插入標準交流電源插座。

7 手機充電完畢後（電池圖標靜止不動），請從電源插座拔出充電器。

8 從手機拔下充電器。

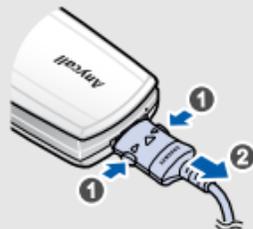

低電量顯示

當手機電量不足時：

- 手機發出警告音，
- 電池低電量信息顯示，並且
- 空電池圖標  閃爍。

如果電池電量太低，手機將自動關機。請將電池充電。

開機／關機

開機

1. 打開手機。
2. 按住 [📞]。
3. 如果需要，請輸入 PIN 碼並按 < 確認 >。

在禁止使用手機的地方，請勿開機。

關機

1. 打開手機。
2. 按住 [📞]。

按鍵和顯示屏

按鍵



執行顯示屏最底一行指示的功能。



在閒置模式下，直接進入常用功能表。
▶ 第 59 頁
在功能表模式下，捲動功能表選項。



在閒置模式下，啟動網頁瀏覽器。
在功能表模式下，選擇反白顯示的功能表選項或確認輸入。



撥出或接聽電話。
在閒置模式下，擷取最近撥出、未接或已接的電話。



從顯示屏刪除字元。
在功能表模式下，顯示屏返回上一級功能表。

開始使用



按住可開機／關機。
結束通話。

在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式。



輸入數字、字母和一些特殊符號。
在閒置模式下按住 [1] 鍵，可進入留言信箱伺服器。
按住 [0] 輸入國際撥號冠字。




輸入特殊字元。
在閒置模式下，按住 [#] 開啓或關閉寧靜模式。
按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符。



調校手機音量。
在閒置模式下，可調校按鍵音量。

顯示屏

說明

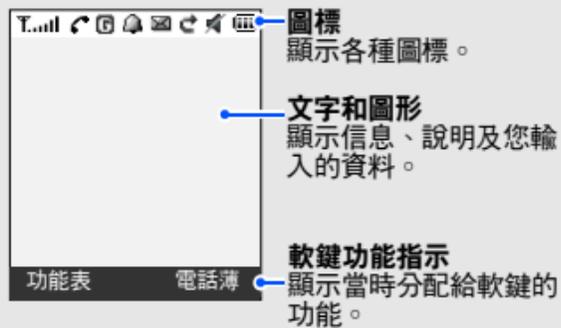

圖標¹

- 接收訊號強度
- GPRS 網絡
- 正在通話
- 身處服務區之外，您不能撥出或接聽電話
- 來電轉駁功能啓動 ▶ 第 33 頁


-  漫遊網絡
-  收到新的簡短信息
-  收到新的留言信箱信息
-  收到新的多媒體信息
-  已設定鬧鐘 ▶ 第 48 頁
-  SOS 信息功能啓動 ▶ 第 43 頁
-  寧靜模式 ▶ 第 13 頁
-  或來電鈴聲設爲震機
▶ 第 35 頁
-  電池電量低

1. 視乎所在的國家或服務供應商，顯示屏顯示的圖標可能有所不同。

存取功能表

使用軟鍵

視乎您在使用的功能，軟鍵的作用會有所不同。顯示屏最底一行指明了軟鍵目前的作用。

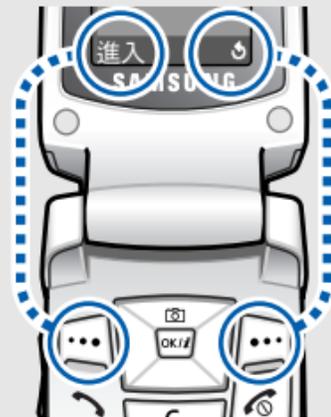

按左軟鍵選擇反白顯示的選項。

按右軟鍵返回前一級功能表。

選擇一個選項

1. 按所需的軟鍵。
2. 按瀏覽鍵，移至上一個或下一個選項。
3. 按 **< 確認 >** 或 [OK/↵] 鍵，確認顯示的功能或反白顯示的選項。
4. 要退出，選擇以下方法之一：
 - 按 **< 返回 >** 或 [C] 鍵，移至上一級功能表。
 - 按 [↶] 鍵，返回閒置模式。

使用快速鍵

按與所需選項相應的數字鍵。

自訂手機

顯示語言

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇 **手機設定** → **目錄語言**。
2. 選擇語言。

鈴聲音樂

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇 **鈴聲設定** → **響鈴類型**。
2. 選擇鈴聲。

閒置模式屏幕壁紙

您可以設定閒置屏幕的屏幕壁紙。

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇 **手機設定** → **顯示選項設定** → **屏幕壁紙** → **屏幕壁紙列表**。
2. 選擇影像名稱。
3. 按 **< 確認 >** 儲存壁紙。

功能表快速鍵

您可以將 [向下]、[向左] 及 [向右] 鍵設為快速鍵，存取常用的功能表。

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇 **手機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇按鍵。
3. 選擇要指定到該鍵的功能表。

切換至寧靜模式

您可以將手機切換至寧靜模式，避免騷擾他人。

在閒置模式下按住 [#]。

手機上鎖

您可以用手機密碼來防止手機被擅用。手機開機時會要求輸入密碼。

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇 **手機設定** → **保密設定** → **更改密碼**。
2. 輸入預設密碼 **00000000**，然後按 < 確認 >。
3. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後按 < 確認 >。
4. 再次輸入新的密碼並按 < 確認 >。
5. 選擇 **手機上鎖**。
6. 選擇 **有效**。
7. 輸入密碼，然後按 < 確認 >。

撥出／接聽電話

撥出電話

1. 輸入區號及電話號碼。
2. 按 [↵]。
3. 要結束通話，請按 [📞]。

接聽來電

1. 手機鈴聲響起時，按 [↵]。
2. 要結束通話，請按 [📞]。

在通話中調校音量

按 [音量]。

通話之外的其他功能

使用手機相機、網頁瀏覽器及其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 打開手機。
2. 在閒置模式下，按住 [向上] 開啓相機。
3. 將鏡頭對準物件，調校影像。
4. 按 [OK/⏎] 拍照。
5. 按 < 儲存 >。
6. 按 < 🔄 > 拍攝另一張相片。

檢視相片

1. 在閒置模式下，按 [向上] 並選擇**個人相片**。
2. 選擇所需的相片。

瀏覽網頁

使用內置網絡瀏覽器，您可輕鬆進入無線網頁，獲取各種最新服務和資訊，以及下載網頁內容。

啟動網頁瀏覽器

在閒置模式下，按 [OK/⏏]。

使用瀏覽器

- 要捲動瀏覽器項目，請按 [向上] 或 [向下]。
- 要選擇項目，請按 [OK/⏏]。
- 要返回上一頁，請按 [C]。
- 要存取瀏覽器選項，請按住 [*]。

使用電話簿

新增項目

到手機記憶體：

1. 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 < 儲存 >。
2. 選擇號碼類別。
3. 選擇**手機**。
4. 輸入姓名並按 < 確認 > 二次。
5. 按 < 確認 > 儲存聯絡人。

到 SIM 咭：

1. 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 < 儲存 >。
2. 選擇號碼類別。
3. 選擇**SIM 咭**。
4. 輸入姓名並按 < 確認 > 二次。
5. 按 < 確認 > 儲存聯絡人。

尋找項目

1. 在閒置模式下，按 **< 電話簿 >** 並選擇 **搜尋**。
2. 輸入姓名。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動到一個號碼，按 [↵] 撥號或按 **< 選項 >** 存取選項。

發送信息

發送簡短信息 (SMS)

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇 **信息** → **簡短信息** → **寫信息**。
2. 輸入信息文字。
3. 按 **< 選項 >** 並選擇 **儲存並發送** 或 **僅發送**。
4. 如果選擇了 **儲存並發送**，請選擇記憶體位置。
5. 輸入目的地號碼，按 **< 選項 >** 並選擇 **發送信息**。

發送多媒體信息 (MMS)

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇 **信息** → **多媒體信息** → **寫信息**。
2. 輸入信息標題並按 **< 下一個 >**。
3. 選擇 **加入項目**。
4. 選擇新增選項並新增信息內容。
5. 完成後按 **< 選項 >** 並選擇 **發送**。
6. 輸入收件人號碼或電郵地址。
7. 按 **< 選項 >** 並選擇 **發送**。

檢視簡短信息

檢視簡短信息

出現通知時：

按 < 查看 >。信息顯示。

在收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇 **信息** → **簡短信息** → **收件匣**。
2. 選擇信息。

檢視多媒體信息

出現通知時：

按 < 查看 >。信息顯示。

在收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇 **信息** → **多媒體信息** → **收件匣**。
2. 選擇信息。

發送 SOS 信息

緊急情況下，您可以向您的家人或朋友發送求救信息尋求幫助。

設定求救信息 選項

1. 在閒置模式下，選擇 **< 功能表 >** → **信息** → **SOS 信息** → **發送設定** → **收件人**。
2. 選擇一個空的位置，並按 **< 選項 >** → **編輯**。
3. 輸入您要發送求救信息到甚麼手機號碼，然後按 **< 確認 >**。
要新增電話號碼，請重複步驟 2 和 3。
4. 按 **< 返回 >**。
5. 選擇 **發送 SOS 信息** → **是**。
6. 選擇 **< 是 >**，發送通知到已登記的號碼。

發送求救信息

在閒置模式下及手機蓋合上時，按 [音量] 鍵 4 次。

手機將發送求救信息。

輸入文字

智能拼音輸入法、筆劃輸入法、智能英文輸入法、基本英文輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

對於某些功能，例如信息、電話簿或管理目錄，您可以使用中文拼音輸入法和中文筆劃輸入法來輸入中文，及使用智能英文輸入法和基本英文輸入法來輸入英文。您也可輸入數字和符號。

改變文字輸入方法

- 按右軟鍵並選擇所需的文字輸入法。

拼音 (📖) 簡體中文筆劃輸入法 (📖)

繁體中文筆劃輸入法 (📖) 智能英文輸入法 (T9)

基本英文輸入法 (A) 數字輸入法 (1)

特殊符號輸入法
(無顯示)

- 按住 [*] 可快速切換至特殊符號輸入法。

使用智能拼音輸入法

拼音是一種透過拉丁字母標註語音（字的發音）來輸入漢字的系統。使用智能拼音輸入法，您可以用鍵盤輸入拼音字串來輸入漢字。

用智能拼音輸入法輸入漢字

- 根據按鍵上的字母，按與拼音字母相應的鍵。
例如：要輸入「力」(Li)，請按 [5] 和 [4]。
- 按 [向左] 或 [向右] 選擇所按鍵的其他拼音。
- 如果在顯示屏找不到所需的字元，按 [向上] 或 [向下] 在選擇區捲動選項。
- 按 [1] 鍵啓動漢字選擇區。要選擇漢字並加到信息中，請按 [7] 至 [*] 中相應的鍵。
- 按與所需漢字相應的數字鍵。

快速輸入法

輸入漢字時，手機會在漢字選擇區中自動顯示常與所輸入的漢字連用的字詞。此功能可讓您以按最少的鍵完成輸入字詞。

- 按 [向上] 或 [向下] 鍵，捲動選項。
- 要選擇漢字並加到信息中，請按 [7] 至 [*] 中相應的鍵。

筆劃輸入法的其他操作

- 按 [#] 可插入空格。
- 按 [向左] 或 [向右] 可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可逐個字母刪除。按住 [C] 鍵可清除顯示屏所有內容。

使用智能英文輸入法

T9 是一種預測文字輸入法，可讓您按鍵一次輸入任何字元。

用智能英文輸入法輸入單詞

- 按 [2] 至 [9] 鍵，開始輸入單詞。每個字母只需按鍵一次。
例如，在 T9 輸入法下按 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6] 鍵，輸入 *Hello*。

T9 輸入法程式會預測您要輸入的單詞，您每按鍵一次，單詞都可能隨之改變。

- 在編輯或刪除字元前，請輸入整個單詞。
- 如果單詞顯示正確，請轉到步驟 4。否則，按 [0] 鍵顯示按鍵所表示的其他單詞。
例如，*Of* 和 *Me* 均使用 [6] 和 [3]。
- 按 [#] 可插入空格並輸入下一個單詞。

智能英文輸入法的其他操作

- 按 [1] 自動輸入句號或省略號。
- 按 [*] 可切換大小寫。您可以選擇首字大寫、大寫鎖定和小寫。
- 按 [#] 可插入空格。
- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可逐個字母刪除。按住 [C] 鍵可清除顯示屏的內容。

新增單詞到智能英文字典

某些語言可能沒有這項功能。

1. 輸入要新增的單詞。
2. 按 [0] 顯示按鍵所表示的其他單詞。當再沒有其他可選單詞時，顯示屏底行會顯示**加入**。
3. 按 < **加入** >。
4. 使用基本英文輸入法輸入所需單詞，然後按 < **確認** >。

使用基本英文輸入法

按相應的鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。

按鍵	字元顯示次序	
	大寫	小寫
1	. , - ? ! @ : () / # _ ~ 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	空格 + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

基本英文輸入法的其他操作

- 要輸入同一字母兩次或輸入同一鍵上的不同字母，請等待浮標自動向右移動，或按 [向右]，然後輸入下一個字母。
- 按 [*] 可切換大小寫。您可以選擇首字大寫、大寫鎖定和小寫。
- 按 [#] 可插入空格。
- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可逐個字母刪除。按住 [C] 鍵可清除顯示屏所有內容。

使用數字輸入法

數字輸入法可讓您輸入數字。
按與所需數字相應的鍵。

使用特殊符號輸入法

特殊符號輸入法用於輸入符號。

要執行的功能

請按

捲動至符號集

[向上] 或 [向下]。

選擇符號

相應的數字鍵。

清除符號

[C]。

插入符號

< 確認 >。

使用自訂單詞輸入法

自訂單詞輸入法允許您預設中文單詞或短句，在建立信息時可以更快捷方便地加入文字中。

新增單詞或短句到自訂單詞列表

1. 按右軟鍵並選擇**加入單詞**。
2. 當**新增單詞**反白顯示時，按 < **確認** >。

- 輸入單詞或短句並按 < **確認** >。
- 在基本英文輸入法模式下，輸入要指定給單詞的名稱並按 < **確認** >。
單詞或短句已新增到自訂單詞列表。

使用自訂單詞項目

- 按右軟鍵並選擇**自訂單詞**。
- 捲動至列表中的所需單詞。
- 按 [OK/↵] 可插入選擇。

使用說明功能

建立信息時可使用屏幕上的文字輸入法說明功能。
按右軟鍵並選擇**說明**以進入此模式。

通話功能

進階通話功能

撥出電話

- 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。



- 按 [C] 鍵可清除最後一個數字，按住 [C] 鍵可清除顯示屏所有內容。您可以移動浮標，編輯錯誤的數字。
- 按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符。

- 按 [↵]。
- 要結束通話，請按 [📞]。

撥打國際長途電話

- 在閒置模式下，按住 [0] 鍵。屏幕出現 + 號。
- 輸入國家號碼、區號和電話號碼，然後按 [↵]。

重撥最近的號碼

1. 在閒置模式下，按 [↵] 顯示最近號碼的列表。
2. 捲動至所需號碼，然後按 [↵]。

使用電話簿撥出電話

在電話簿儲存號碼後，您就可以從電話簿中選擇並撥出該號碼。 ▶ 第 28 頁

您也可以使用快速撥號功能，指定最常用的電話號碼到特定的數字鍵。 ▶ 第 30 頁

您可以使用在儲存號碼時指定的位置號碼，快速撥打電話簿中的號碼。

要撥打手機記憶體內的號碼：

1. 在閒置模式下，按住 [0] 鍵。+ 號出現。
2. 輸入所需電話號碼的位置號碼，然後按 [#]。
3. 按 [向上] 或 [向下] 鍵，捲動其他號碼。
4. 按 <撥號> 或 [↵] 撥打所需的號碼。

要撥打 SIM 卡內的號碼：

1. 在閒置模式下，輸入所需電話號碼的位置號碼，然後按 [#]。
2. 按 [向上] 或 [向下] 鍵，捲動其他號碼。
3. 按 <撥號> 或 [↵] 撥打所需的號碼。

接聽來電

當有來電時，手機鈴聲響起並顯示來電影像。

按 <接聽> 或 [↵] 接聽來電。

接聽電話的提示

- 當任意鍵接聽啟動時，您可以按 <拒絕>、[音量] 以外的任何鍵接聽電話 [☎]。 ▶ 第 58 頁
- 當翻蓋接聽啟動時，您只需打開手機。 ▶ 第 58 頁
- 按 <拒絕> 或 [☎] 拒絕來電。
- 視乎音量鍵的設定，按住 [音量] 可拒絕來電或使鈴聲靜音。 ▶ 第 58 頁

檢視未接來電

如果您有未接來電，屏幕會顯示未接來電的數目。

1. 按 < 查看 >。
2. 如需要，捲動未接來電。
3. 按 [↵] 撥打所需的號碼。

使用耳機

使用耳機可撥出電話或接聽來電，而無需握住手機。

將耳機連接到手機左側的插孔。耳機按鈕的作用如下：

要執行的功能	請按
重撥上次通話	按鈕兩次。
接聽來電	按鈕一次。
結束通話	按鈕一次。

通話中選項

通話時，您可以使用多種功能。

在通話中調校音量

通話時，使用 [音量] 可調校聽筒音量。

按 [增加音量] 可提高音量，按 [降低音量] 可降低音量。

保留／返回通話

按 < 保留 > 可保留通話，或按 < 取回 > 返回通話。

接聽第二個來電

如果網絡支援此功能，而且您已啟動來電待接功能，您可以在通話中接聽另一個來電。 ▶ 第 34 頁

1. 按 [↵] 接聽來電。第一個電話則被自動保留。
2. 按 < 切換 > 可在通話之間切換。
3. 按 < 選項 > 並選擇掛斷保留電話，結束保留的通話。

4. 要結束目前通話，請按 [📞] 鍵。

使用通話中選項

按 < 選項 > 可在通話中存取以下選項：

- **功能表**：存取手機功能。
- **靜音／除去靜音**：關閉手機話筒使對方聽不到您的聲音，或再打開話筒。
- **靜音鍵／發送按鍵音**：關閉或開啓按鍵音。
 - 與電話錄音機或電腦通話系統通訊時，必須選擇**發送按鍵音**。
- **發送雙音多頻音**：發送一組雙音多頻音 (DTMF)。雙音多頻音是在手機進行音頻撥號使用的聲音，在按鍵時發聲。此選項在接通自動系統 (如銀行服務) 時輸入密碼或帳號十分有用。
- **電話簿**：進入聯絡人列表。
- **掛斷保留電話**：結束目前保留的通話。
- **加入**：將保留通話方加入到目前通話，建立多方通話。您可在多方通話加入多至五人。

- **選擇單方**：選擇一個多方通話的成員。然後您可以使用以下選項：
 - 單方通話**：與所選的一方密談。其他成員可以繼續互相通話。密談後，選擇**加入**可讓保密通話的雙方返回多方通話。
 - 刪除**：中斷與所選通話方的通話。

功能表

列出所有功能表選項

電話簿

您可以將電話號碼儲存在 SIM 咭和手機記憶體中。SIM 咭和手機記憶體實際上分開，但作為一個整體使用，稱為「電話簿」。

要進入此功能表，請於閒置模式下按 < 電話簿 >。

搜尋

使用此功能表可搜尋電話簿中的號碼。

找尋項目

1. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。
2. 在列表中選擇所需的姓名。
3. 捲動到一個號碼，按 [↵] 撥號或按 < 選項 > 存取電話簿選項。

使用電話簿選項

檢視電話簿項目的號碼時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **來電相片**：為項目指定來電者影像。
選擇相片：選擇您拍攝的其中一張相片。
拍照：拍攝新相片。
- **查看**：檢視為項目設定的來電者影像。
- **刪除**：刪除為項目設定的來電者影像。
- **編輯**：更改項目的號碼或姓名。
- **複製**：將號碼複製到手機記憶體或 SIM 咭。
- **貼上**：將電話號碼複製到撥號屏幕。
- **刪除**：從電話簿中刪除號碼。
- **用戶分組**：指定號碼到用戶分組。
- **加入項目**：新增號碼。

新增項目

使用此功能表可新增聯絡人到電話簿。

儲存聯絡人於手機記憶體

1. 選擇號碼類別。
 -  手機號碼
 -  辦公室號碼
 -  住宅號碼
 -  電郵地址；電郵地址只能儲存在手機記憶體中。
2. 選擇**手機**。
3. 輸入姓名並按 < 確認 > 二次。
4. 輸入電話號碼或電郵地址，然後按 < 儲存 >。
5. 如果需要，改更位置號碼，然後按 < 確認 >。

儲存聯絡人於 SIM 咭

1. 選擇號碼類別。
2. 選擇 **SIM 咭**。
3. 輸入姓名並按 < 確認 > 二次。
4. 輸入號碼並按 < 儲存 >。

5. 如果需要，改更位置號碼，然後按 < 確認 >。

搜尋分組

使用此功能表可搜尋分組中的電話簿聯絡人。

1. 輸入組名的前幾個字母。
2. 選擇所需的分組。
3. 在分組中選擇所需的姓名。
4. 捲動到一個號碼，按 [↵] 撥打號碼或按 < 選項 > 存取電話簿選項。

編輯分組

使用此功能表可編輯用戶分組的內容。

選擇分組，然後使用以下選項更改分組設定：

- **來電鈴聲**：設定分組成員的來電鈴聲。
- **信息提示音**：設定收到分組成員短信時發出的鈴聲。
- **圖示**：設定收到分組成員來電時顯示的圖標。

功能表

- **組名**：指定分組的名稱。

快速撥號

使用此功能表為 8 個您最常撥打的號碼指定快速撥號 (2 到 9)。

指定快速撥號號碼

1. 選擇 **2 到 9** 的位置鍵。1 鍵被保留作留言信箱伺服器號碼。視乎您所在的國家或服務供應商，這可能有所不同。
2. 在電話簿列表中選擇所需的姓名。
3. 選擇所需的號碼。

管理快速撥號項目

在快速撥號列表，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **更改**：指定另一號碼到某個鍵。
- **刪除**：刪除該鍵的設定。
- **全部刪除**：刪除所有鍵的設定。
- **查看號碼**：查看指定到該鍵的號碼。

撥打快速撥號號碼

在閒置模式下，按住相應的鍵。

全部刪除

使用此功能表可刪除手機記憶體及／或 SIM 咭中的所有聯絡人。

1. 按 [**OK/i**] 選擇要清除的記憶體位置。
2. 按 **< 刪除 >**。
3. 輸入手機密碼，然後按 **< 確認 >**。



密碼預設為 **00000000**。您可以更改此密碼。

▶ 第 57 頁

4. 按 **< 是 >** 二次確認刪除。

記憶位置狀態

使用此功能表可查看您已儲存在手機記憶體和 SIM 咭中的聯絡人數目。

特別服務號碼

使用此功能表可檢視服務供應商指定的特別服務號碼 (SDN) 列表，包括緊急電話及電話查詢號碼等。此功能表在 SIM 咭支援特別服務號碼時可使用。

1. 捲動至所需號碼，然後按 < 查看 >。
2. 按 < 撥號 > 或 [↵]。

SIM 咭應用套件 (功能表 1)

如果您使用的 SIM AT 咭提供附加服務，例如新聞、天氣、體育、娛樂及定位服務，就可使用這個功能表。視乎服務供應商的計劃，可用的服務可能有所不同。詳情請參閱 SIM 咭說明，或與服務供應商聯絡。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < 功能表 >，然後選擇 **SIM 咭應用套件**。

通話記錄 (功能表 2)

使用此功能表可檢視您已撥、已接或未接的電話以及通話時間。如果您的 SIM 咭支援，您還可以檢查通話費用。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < 功能表 >，然後選擇**通話記錄**。

未接來電 (功能表 2.1)

此功能表顯示最近您未接聽的來電。

檢視通話詳情時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **編輯**：更改要撥出的號碼或儲存該號碼。
- **刪除**：刪除記錄。

已接來電 (功能表 2.2)

此功能表顯示最近您已接聽的電話。

功能表

已撥電話 (功能表 2.3)

此功能表顯示最近您撥出的電話。

全部刪除 (功能表 2.4)

使用此功能表可刪除每個通話類型中的所有記錄。

1. 按 [OK/↵] 選擇要清除的通話類型。
2. 按 < 刪除 >。
3. 按 < 是 > 兩次確認刪除。

通話時間 (功能表 2.5)

此功能表顯示已撥和已接通話的時間記錄。服務供應商計費的實際時間可能不同。

- **上次通話時間**：檢查上次通話的時間。
- **撥出電話總計**：檢查所有撥出電話的總時間。
- **接收電話總計**：檢查所有已接電話的總時間。

- **計時器置零**：重設通話計時器。您需要輸入手機密碼。



密碼預設為 **00000000**。您可以更改此密碼。

▶ 第 57 頁

通話費用 (功能表 2.6)

此網絡功能顯示通話的費用。此功能表只在 SIM 咭支援時才可使用。請注意，此功能並不用於帳單計費用途。

- **上次通話費用**：檢查上次通話的費用。
- **費用總計**：檢查所有通話的總費用。如果費用總計超過了在**設定最高費用**中設定的最高費用，您必須重設計費器才能撥出電話。
- **最高費用**：檢查在**設定最高費用**中設定的最高費用。
- **計費器置零**：計費器置零。
- **設定最高費用**：設定可以進行通話的最高費用。

- **價格／幣種**：設定在計算通話費用時採用的每單位價格。

網絡服務 (功能表 3)

使用此功能表可存取網絡服務。請向服務供應商查詢是否可使用這些服務，如要使用，請向服務供應商登記。要進入此功能表，請在閒置模式下按 **< 功能表 >**，然後選擇**網絡服務**。

來電轉駁 (功能表 3.1)

此網絡服務可將來電轉駁至您指定的電話號碼。

1. 選擇來電轉駁選項：
 - **全部來電轉駁**：轉駁所有來電。
 - **遇忙轉駁**：您正在進行另一通話時轉駁。
 - **無人接聽轉駁**：無人接聽時轉駁來電。
 - **無法接通轉駁**：如果您在服務範圍以外或手機關機，則轉駁來電。

- **取消所有轉駁**：取消所有轉駁選項。

2. 選擇要轉駁的來電類別。
3. 按 **< 啟動 >**。要取消來電轉駁，按 **< 選項 >** 並選擇**移除**。
4. 輸入要轉駁至甚麼電話號碼，然後按 **< 確認 >**。
5. 如果您選擇**無人接聽轉駁**，然後選擇在轉駁來電之前，網絡延遲的時間。

通話限制 (功能表 3.2)

此網絡服務可讓您限制通話。

1. 選擇通話限制選項：
 - **所有撥出電話**：禁止撥出所有電話。
 - **國際長途電話**：禁止撥出國際長途電話。
 - **國際 (本國除外)**：當您身處外國時，只容許撥出至目前所在國家及本國服務範圍內的電話號碼。
 - **所有來電**：禁止所有來電。

功能表

- **國際漫遊時來電**：當您身處本國服務範圍以外使用手機時，禁止接聽來電。
 - **取消所有限制**：取消所有通話限制設定，恢復正常撥出和接聽電話。
 - **更改限制密碼**：更改從服務供應商獲得的通話限制密碼。
2. 選擇要限制的來電類別。
 3. 按 **< 啟動 >**。要取消通話限制，請按 **< 取消 >**。
 4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼，然後按 **< 確認 >**。

來電待接 (功能表 3.3)

如果有人您在您通話時來電，此項網絡服務功能可向您發出提示。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類別。
2. 按 **< 啟動 >**。要取消來電待接，請按 **< 取消 >**。

網絡選擇 (功能表 3.4)

此項網絡服務讓您在本地服務區以外漫遊時，可以自動或手動選擇網絡。該外地網絡必須與您所屬的網絡簽訂了有效的漫遊協議，您才可以選擇。

隱藏本手機號碼 (功能表 3.5)

此網絡服務可讓您隱藏自己的電話號碼，不在對方的電話上顯示。如果您選擇**預設**，手機將使用網絡提供的預設設定。

部分網絡可能不容許您更改此設定。

用戶群 (功能表 3.6)

使用此功能表可設定將來電及撥出電話限於所選的用戶群。有關如何新增用戶群的詳情，請與服務供應商聯絡。

- **用戶群清單**：列出、新增或刪除用戶群索引號碼。按 **< 選項 >** 存取設定用戶群列表的選項。

- **外部通話**：容許與用戶群以外的號碼通話。此項功能視乎您申請的用戶群功能的性質而定。
- **預設群組**：如果您已向服務供應商設定預設用戶群，則啟動預設用戶群。撥打電話時，除了在列表中選擇用戶群外，您還可選擇預設用戶群。
- **取消**：如果啓用了預設用戶群或選擇了用戶群成員，則關閉用戶群成員功能。

鈴聲設定 (功能表 4)

鈴聲設定功能表可讓您自訂手機的各種鈴聲。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**鈴聲設定**。

響鈴類型 (功能表 4.1)

使用此功能表可選擇一種響鈴類型。您可選擇其中一首內置鈴聲樂曲、下載的鈴聲或您自己編輯的鈴聲。

響鈴音量 (功能表 4.2)

使用此功能表可調校鈴聲音量。

響震設定 (功能表 4.3)

使用此功能表可指定有來電時如何通知您。

- **樂曲**：手機播放所選的鈴聲。
- **震動**：手機震機但不發出鈴聲。
- **先震後響**：手機先震機三次，再響起鈴聲。

按鍵音類型 (功能表 4.4)

使用此功能表可選擇按鍵時手機發出的聲音。



您可以在閒置模式下使用 [音量] 來調校按鍵音的音量。

信息提示音 (功能表 4.5)

使用此功能表可選擇收到信息時的鈴聲或響震設定。

功能表

- **信息提示音**：指定收到新簡短信息時手機如何通知您。
- **廣播信息鈴聲**：指定收到廣播信息時手機如何通知您。
- **多媒體信息鈴聲**：指定收到新多媒體信息時手機如何通知您。
- **提示次數**：指定手機是否重複提示您有新信息。

翻蓋提示音 (功能表 4.6)

使用此功能表可選擇手機在打開或合上時發出的聲音。

開機／關機 (功能表 4.7)

使用此功能表可選擇手機在開機或關機時播放的樂曲。

通話中提示 (功能表 4.8)

使用此功能表可設定手機在通話中收到新信息或到了鬧鐘響鬧時間時發出「嗶」聲。

附加提示音 (功能表 4.9)

使用此功能表可自訂手機的附加提示音。

- **操作錯誤音**：設定手機在您操作錯誤或手機發生錯誤時發出「嗶」聲。
- **分鐘提示音**：設定在撥出電話時，手機每分鐘發出「嗶」一聲，以提示通話時間。
- **連接指示音**：設定手機在撥出電話接通系統時發出「嗶」聲。

信息 (功能表 5)

使用**信息**功能表可收發簡短信息和多媒體信息。您也可以存取伺服器信息、留言信息、SOS 信息和廣播信息功能。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**信息**。

簡短信息 (功能表 5.1)

簡短信息服務 (SMS) 可讓您收發包含簡單圖片、樂曲和動畫影像的簡短信息。

寫信息 (功能表 5.1.1)

您可以新增並發送簡短信息。

1. 輸入信息。



簡短信息中可以包含的最高字元數目視乎服務供應商而定。如果信息超過最高字元數目，手機會將信息分割。

2. 按 < 選項 > 可在通話中存取以下選項以新增信息：

- **加入項目**：新增聲音、樂曲、圖片或動畫影像到信息。
- **加入常用短信**：新增文字範本。
- **加入表情符號**：新增表情符號。
- **加入電話簿**：新增電話簿項目。
- **加入書籤**：新增書籤項目。

3. 按 < 選項 > 並選擇**儲存並發送**或**僅發送**。

4. 如果選擇**儲存並發送**，請選擇記憶體位置。

5. 輸入收件人號碼。

6. 按 < 選項 > 並選擇**發送信息**，發送信息。

收件匣 (功能表 5.1.2)

此資料夾儲存您收到的簡短信息。

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **刪除**：刪除信息。
- **發送**：轉寄信息給他人。
- **回覆寄件人**：回覆寄件人。
- **回撥**：致電寄件人。
- **找出號碼**：從信息中找出網址、電郵地址或電話號碼。
- **轉移到手機／轉移到 SIM 咭**：在 SIM 咭和手機記憶體之間移動信息。
- **選擇項目**：儲存信息中的媒體內容到手機記憶體。

寄件匣 (功能表 5.1.3)

此資料夾儲存您已發送或留待日後發送的簡短信息。

功能表

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **刪除**：刪除信息。
- **發送**：發送或重新發送信息。
- **找出號碼**：從信息中找出網址、電郵地址或電話號碼。
- **轉移到手機／轉移到 SIM 咭**：在 SIM 咭和手機記憶體之間移動信息。
- **選擇項目**：儲存信息中的媒體內容到手機記憶體。

常用短信設定 (功能表 5.1.4)

本手機提供預設句子，讓您在編寫簡短信息時取回輸入。使用此功能表可將常用句子製成範本。

新增範本

1. 選擇要更改的範本。
2. 選擇編輯。
3. 輸入新句子並按 < 確認 >。

使用範本選項

在範本列表中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯所選的範本。
- **發送信息**：新增並發送新信息。
- **刪除**：刪除所選的範本。

表情符號 (功能表 5.1.5)

您可以存取預設表情符號範本或建立表情符號範本，在編寫信息時取回。

新增範本

1. 選擇類別。
2. 按 < 選項 > 並選擇加入。
3. 輸入表情符號並按 < 儲存 >。

使用範本選項

在表情符號列表中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **加入**：新增表情符號。
- **編輯**：編輯所選的表情符號。
- **發送**：使用表情符號發送信息。
- **刪除**：刪除表情符號。

設定 (功能表 5.1.6)

使用此功能表可自訂簡短信息設定。



視乎服務供應商，此功能表中可用的設定選項可能不同。

- **設定 x** (x 是設定分組號碼)：設定每個設定分組的內容。上次存取的設定分組會啟動，用於收發隨後的信息。
短信服務中心：儲存或更改短信伺服器的號碼。
預設目的地：輸入預設收件人號碼。
信息類型：設定信息的預設類別。網絡可將信息轉換為所選格式。
信息有效期：設定信息儲存在短信伺服器的時間。
名稱：輸入設定組名。
- **公共設定**：手機提供以下選項：
回覆路徑：容許收件人透過您的短信伺服器回覆。
發送報告：設定網絡在送出信息後通知您。
媒介選擇：選擇 **GSM 優先** 或 **GPRS 優先**，這視乎您的網絡而定。

多媒體信息 (功能表 5.2)

多媒體信息服務 (MMS) 可將包含文字、影像、音效等組合的信息從手機傳送至手機或電子郵件。

寫信息 (功能表 5.2.1)

您可以新增並發送多媒體信息。

1. 輸入信息主題並按 < 下一個 >。
2. 按 < 選項 > 並使用以下其中一個選項新增信息內容：
 - **加入文字**：新增信息文字。
 - **加入相片**：新增以手機相機拍攝的相片。
 - **加入圖像**：新增下載圖片。
 - **加入鈴聲**：新增話音備忘錄或下載的聲音。
3. 要更改已新增的項目，反白顯示其中一項，然後按 < 選項 > 可存取以下選項來更改信息或信息設定：
 - **編輯文字 / 編輯圖像 / 編輯鈴聲**：編輯文字，或更換已新增的相片、圖片或聲音。
 - **刪除**：刪除已加入的項目。

- **持續時間**：設定頁面顯示的時間。指定時間過後，顯示屏會自動捲動至下一頁。
 - **設定**：更改信息設定。 ▶ 第 41 頁
 - **預覽**：檢視您建立的信息。
4. 完成後按 < 選項 > 並在選項中選擇**發送**。
 5. 輸入收件人號碼或電郵地址。
 6. 按 < 選項 > 並選擇**發送**。

收件匣 (功能表 5.2.2)

此資料夾儲存您收到的多媒體信息。以下圖標告訴您信息的狀態：

-  已讀通知
-  未讀通知
-  正從伺服器取回
-  伺服器正在處理您的要求
-  伺服器發送失敗
-  已讀
-  未讀

查看信息時，按 < 選項 > 可存取以下信息選項：

取回

- **取回信息**：從多媒體信息伺服器取回信息。
- **刪除**：刪除信息。
- **更多資料**：存取信息的詳細內容。

已取回的信息

- **刪除**：刪除信息。
- **回覆寄件人**：回覆寄件人。
- **回撥**：致電寄件人。
- **找出號碼**：從信息中找出網址、電郵地址或電話號碼。
- **轉發**：轉寄信息給他人。
- **儲存圖片**：將信息中的影像儲存到影像資料夾。
- **儲存聲音**：將信息中的聲音儲存到聲音資料夾。
- **資料**：存取信息內容。

寄件匣 (功能表 5.2.3)

此資料夾儲存您已發送或手機正在嘗試發送的多媒體信息。以下圖標告訴您信息的狀態：

-  正在發送
-  已發送
-  未發送
-  待發送

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **刪除**：刪除信息。
- **找出號碼**：從信息中找出網址、電郵地址或電話號碼。
- **發送**：發送信息。
- **編輯**：編輯信息。
- **資料**：存取信息內容。

草稿匣 (功能表 5.2.4)

此資料夾儲存您留待日後發送的信息。

您可以查看信息並使用與寄件匣中相同的選項。

常用短信設定 (功能表 5.2.5)

此資料夾儲存您在編寫時存為範本的信息，讓您在建立新信息時使用。

檢視範本時，按 < 確認 > 可存取以下選項：

- **編輯**：使用範本發送信息。
- **刪除**：刪除範本。

設定 (功能表 5.2.6)

您可以自訂收發多媒體信息的設定。

- **發送報告**：設定網絡在送出信息後通知您。
- **讀取回覆**：隨信息發送讀取回覆請求。
- **自動取回信息**：設定手機是否從多媒體信息伺服器取回收到的新信息而無需通知。
- **信息接納**：選擇要接收的信息類別。
- **隱藏號碼**：設定在收件人的手機隱藏您的地址。
- **信息有效期**：設定信息儲存在多媒體伺服器的時間。
- **發送時間**：設定發送信息之前的延遲時間。

功能表

- **優先等級**：設定信息的優先等級。
- **容許報告**：設定網絡在送出信息給您後通知寄件人。
- **頁面持續時間**：設定外發信息頁面顯示的時間。指定時間過後，顯示屏會自動捲動至下一頁。

多媒體信息設定 (功能表 5.2.7)

您可以設定多媒體信息所需的網絡設定。上次存取的操作模式會自動啟動，用於收發隨後的信息。



更改手機的多媒體信息設定前，請向您的服務供應商查詢。

可設定各個操作模式的以下選項：

- **代理服務器名稱**：指定操作模式的名稱。
- **連接網址**：輸入多媒體信息伺服器的地址。
- **保密**：選擇數據傳輸的保密模式。
- **IP 地址**：輸入代理伺服器的 IP 地址。
- **用戶名**：輸入用戶名稱。

- **密碼**：輸入密碼。
- **存取點名稱**：輸入多媒體信息伺服器地址所需的存取點名稱。

WAP 短信 (功能表 5.3)

使用此功能表可存取從無線網絡伺服器收到的信息。

- **收件匣**：存取收到的伺服器信息。
- **接收設定**：設定手機是否接收伺服器信息。
- **全部刪除**：刪除所有伺服器信息。

全部刪除 (功能表 5.4)

使用此功能表可刪除每個信息資料夾中的所有信息。

1. 選擇信息類別。
2. 按 [OK/↵] 選擇要清除的信息資料夾。
3. 按 < 刪除 >。
4. 按 < 是 > 兩次確認刪除。

留言信箱 (功能表 5.5)

使用此功能表可儲存留言信箱伺服器的號碼，並進入留言信箱。

您必須儲存留言信箱伺服器號碼，才能進入留言信箱。您的服務提供商可提供此號碼。

- **連接留言信箱**：連接到留言信箱伺服器，收聽留言信息。
- **留言信箱號碼**：更改留言信箱伺服器號碼。

SOS 信息 (功能表 5.6)

緊急情況下，您可以向您的家人或朋友發送 SOS 信息尋求幫助。您也可以收到其他人發出的緊急求救信息。使用此功能表指定收發 SOS 信息的選項。

發送設定 (功能表 5.6.1)

您可以設定發送 SOS 信息所需的選項。

- **發送 SOS 信息**：啟動或停用 SOS 信息功能。要發送 SOS 信息，在閒置模式下按 [音量] 鍵 4 次。

手機正在嘗試發送 SOS 信息時， 變為紅色，在此模式下您無法存取功能表選項。要正常使用手機，當圖標變為藍色後再按 []。

- **收件人**：指定您要發送 SOS 信息到甚麼手機號碼。
- **重覆**：設定手機重發 SOS 信息的次數。
- **信息**：檢查預設 SOS 簡短信息。
- **說明**：檢視屏幕說明。

取回設定 (功能表 5.6.2)

您可以設定手機是否使用預設的收到求救信息提示類型 (警號和提示信息)。如果選擇**正常**，手機將使用信息鈴聲設定。

廣播信息 (功能表 5.7)

本手機可以接收廣播信息，這是網絡發送有關各種主題的簡短信息，例如天氣預報、交通及新聞報告。使用此功能表可存取收到的廣播信息。

功能表

- **讀取**：開啓收到的廣播信息。
暫存匣會儲存信息，直至手機關閉。
儲存匣可一直儲存信息。在出現文字通知或檢視**暫存匣**中的廣播信息時，按 < **選項** > 並選擇**儲存**。信息儲存在**儲存匣**中。
- **接收**：啓動或關閉廣播信息接收功能。
- **頻道列表**：指示接收廣播信息的頻道。詳情請與服務商聯絡。
- **語言**：選擇廣播信息顯示的語言。

記憶位置狀態 (功能表 5.8)

使用此功能表可檢查簡短信息數目或目前用於儲存多媒體信息的記憶空間。

娛樂功能 (功能表 6)

娛樂功能功能表讓您使用網頁瀏覽器、玩 Java 遊戲，以及存取儲存在手機記憶體中的影像或聲音。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**娛樂功能**。

流動互聯網 (功能表 6.1)

手機的無線應用協定 (WAP) 瀏覽器可讓您存取無線網絡。在無線網絡，您可以存取最新資訊及各種媒體內容，例如遊戲、屏幕壁紙和鈴聲。

主頁 (功能表 6.1.1)

使用此功能表可將手機連線到網絡，並載入無線網絡服務供應商的主頁。

使用網頁瀏覽器瀏覽

要執行的功能	請按
捲動瀏覽器項目	[向上] 或 [向下]。
選擇瀏覽器項目	[OK/ \bar{i}]。
返回上一頁	[C]。

要執行的功能	請按
存取書籤	住 [#]。

使用頁面選項

在任何網頁按住 [*] 可存取以下瀏覽器選項：

- **重新整理**：重新整理目前頁面。
- **主頁**：返回主頁。
- **到網頁**：手動輸入網址。
- **顯示網址**：檢視目前網頁的網址。
- **編輯主頁**：編輯主頁的網址和標題。
- **清除記憶**：刪除記憶中儲存的資料。記憶是儲存您最近存取網頁的臨時記憶體。
- **收件匣**：閱讀自網絡伺服器收到的信息。

退出網頁瀏覽器

按 [↶] 結束網絡連線並退出瀏覽器。

書籤 (功能表 6.1.2)

使用此功能表可儲存網址，以快速進入網頁。

新增書籤

1. 選擇一個空的位置。
2. 輸入網址並按 < 進入 >。
3. 輸入書籤標題並按 < 進入 >。

使用書籤選項

儲存項目後，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **到網頁**：存取書籤網頁。
- **編輯**：編輯書籤的網址和標題。
- **刪除**：刪除書籤。

http:// (功能表 6.1.3)

使用此功能表可手動輸入網址，並存取相關的網頁。

功能表

設定 (功能表 6.1.4)

使用此功能表可設定進入無線網絡所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。

可設定各個伺服器的以下選項：

- **代理服務器名稱**：輸入操作模式名稱。
- **主頁網址**：輸入用作主頁的網址。
- **保密**：選擇保密模式。
- **媒介**：選擇網絡媒介類別：**GPRS** 或**數據**。其餘選項視乎媒介的設定。

如果媒介設為 **GPRS**：

- **IP 地址**：輸入代理伺服器的 IP 地址。
- **用戶名**：輸入用戶名稱。
- **密碼**：輸入密碼。
- **存取點名稱**：輸入存取點名稱。

如果媒介設為**數據**：

- **IP 地址**：輸入代理伺服器的 IP 地址。
- **用戶名**：輸入登入名稱。

- **密碼**：輸入登入密碼。
- **撥號號碼**：輸入 PPP 電話號碼。
- **數據通話類型**：選擇數據傳輸的通話類別。

清除記憶 (功能表 6.1.5)

使用此功能表可清除記憶，這是儲存您最近存取網頁的臨時記憶。

三星樂園 (功能表 6.2)

使用此功能表可進入三星樂園，這是為三星手機用戶提供最新鈴聲和屏幕壁紙等有趣下載服務的預設網站。

三星樂園主頁 (功能表 6.2.1)

選擇此功能表可載入三星樂園主頁。
有關此服務的詳情，請與服務供應商聯絡。

服務地區 (功能表 6.2.2)

每次前往香港或中國大陸，您都應按照所在位置更改此項設定，才可使用三星樂園服務。您可以選擇**中國大陸**或**中國香港**。

遊戲 (功能表 6.3)

使用此功能表可存取和玩 Java 遊戲。

玩遊戲

從遊戲列表中選擇遊戲並依照屏幕指示。不同遊戲的步驟各有不同。

檢視遊戲資料

捲動至所需遊戲，然後按 < 資料 >。

鈴聲 (功能表 6.4)

使用此功能表可存取從無線網頁或收到的信息中下載的聲音。

檢閱聲音時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **刪除**：刪除檔案。
- **設定為鈴聲**：將聲音設定為手機鈴聲。

彩色圖像 (功能表 6.5)

使用此功能表可存取從無線網頁或收到的信息中下載的影像。

檢閱影像時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **刪除**：刪除檔案。
- **設為屏幕壁紙**：將影像設為閒置屏幕的屏幕壁紙。

全部刪除 (功能表 6.6)

使用此功能表可刪除在**遊戲**、**鈴聲**和**彩色圖像**資料夾中的所有下載項目。

1. 按 [OK/↵] 選擇要清除的資料夾。

功能表

- 按 < 刪除 >。
- 按 < 是 > 兩次確認刪除。

記憶位置狀態 (功能表 6.7)

使用此功能表可檢查每個媒體資料夾目前使用的記憶空間。

管理目錄 (功能表 7)

管理目錄功能表可讓您追蹤日程表和工作。您亦可設定時間和日期，以及使用許多方便的功能，例如鬧鐘計時器、錄音機、計數機和貨幣換算器。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < 功能表 >，然後選擇**管理目錄**。

鬧鐘 (功能表 7.1)

使用此功能表可設定鬧鐘在指定時間響鬧。

設定鬧鐘

- 選擇鬧鐘的類型。
- 輸入鬧鐘響鬧的時間。
要更改鬧鐘樂曲，按 < 選項 > 並選擇**鬧鐘音調**。
- 在 12 小時格式下選擇**上午**或**下午**。
- 如果在步驟 1 中選擇了**早晨鬧鐘**，請選擇**星期一至五**或**星期一至六**。
- 按 [OK/⏏] 儲存鬧鐘。

停止鬧鐘

鬧鐘響鬧時，請按任何鍵。

關閉鬧鐘

如果您不再需要鬧鐘，可取消鬧鐘設定。

- 要取消鬧鐘，請於進入後按 < 選項 > 並選擇**解除鬧鐘**。
- 要取消所有鬧鐘，請在鬧鐘功能表中選擇**解除鬧鐘**。

設定鬧鐘在手機關機時響鬧

在鬧鐘屏幕選擇**關機響鬧** → **有效**。

到了鬧鐘響鬧時間，如果手機關機，手機將開機並且響鬧。

日程表 (功能表 7.2)

使用此功能表可在日程表編寫備忘錄或設定鬧鐘作為提醒。

選擇**日曆**功能表後，按月檢視的日曆將顯示，當日的日期將反白顯示。

選擇日期

- 按 [向左] 或 [向右] 可逐日移動。
- 按 [向上] 或 [向下] 可逐個星期移動。
- 按 [音量] 可逐個月份移動。

使用日曆選項

在日曆中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **全部搜尋**：檢視您建立的所有備忘錄。
- **全部刪除**：刪除所有備忘錄。
- **選擇日期**：轉到指定日期。
- **退出**：退出**日曆**功能表。

輸入新的備忘錄

1. 在日曆中選擇一個日期。
2. 輸入備忘錄並按 < **確認** >。
3. 按 [**OK/⏏**] 設定鬧鐘在所選的日期響鬧。否則，按 < **跳過** >。
4. 輸入鬧鐘時間並按 [**OK/⏏**]。
您可按 < **樂曲** > 選擇鬧鐘樂曲。
5. 在 12 小時格式下選擇**上午**或**下午**。
該日期在日曆上變為粉紅色，表示該日有備忘錄。

檢視備忘錄

1. 在日曆中選擇一個日期。如有多個備忘錄，則會依照響鬧時間的次序顯示。

功能表

2. 按 [向上] 或 [向下]，捲動該日的已儲存備忘錄。

使用備忘錄選項

檢視備忘錄時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **新增**：新增備忘錄。
- **編輯**：編輯備忘錄。
- **鬧鐘**：為備忘錄設定鬧鐘。
- **刪除**：刪除備忘錄。
- **複製到**：將備忘錄複製到另一日期。
- **移動到**：更改更改的日期。

時間與日期 (功能表 7.3)

使用此功能表可更改手機顯示的時間及日期。在設定時間及日期前，請於**世界時間**指定您所在的時區。

- **設定時間**：輸入目前時間。
- **設定日期**：輸入目前日期。
- **世界時間**：設定當地時區並查詢世界另一個地方目前的時間。

- **時間顯示格式**：選擇時間格式。
- **日期格式**：選擇日期格式。
- **自動更新**：啟動自動更新時間功能。在您出國旅行時，手機將從網路讀取流動國家號碼 (MCC)，並自動更新為您所在國家目前的時間。



如果您從同一國家的某一時區移到另一時區，時間資料可能無法更新。

計數機 (功能表 7.4)

使用此功能表可執行基本的算術運算功能，例如加、減、乘、除。

1. 輸入第一個數字。
 - 按 < . () > 可輸入小數點或括號。
 - 按 [*] 或 [#] 可移動浮標。
2. 按其中一個瀏覽鍵存取所需的算術功能。
3. 輸入第二個數字。
4. 按 [OK / i] 檢視結果。

5. 如需要，自步驟 2 開始重複，繼續計算。

記事簿 (功能表 7.5)

使用此功能表可建立和管理工作。

建立工作

1. 按 < 新增 >。
2. 輸入第一項工作並按 < 確認 >。
3. 選擇優先等級。
4. 輸入工作的截止日期並按 [OK/↵]。否則，按 < 跳過 >。

檢視工作

選擇記事簿功能表時，如果工作已經完成，工作旁邊將會顯示核選符號，並顯示優先等級： 表示高、 表示中、 表示低。

- 要更改指定工作的狀態，請按 [*]。

使用工作選項

檢視工作時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **新增**：新增工作。
- **標記**：更改工作的狀態。
- **編輯**：編輯工作。
- **重排**：按工作的優先等級或狀態將記事簿排序。
- **複製**：複製工作。
- **複製到日程表**：將工作複製到日曆，作為備忘錄。
- **刪除**：刪除工作。
- **全部刪除**：刪除所有工作。
- **退出**：退出記事簿功能表。

話音備忘錄 (功能表 7.6)

使用此功能表可錄製和播放話音備忘錄。

錄製話音備忘錄 (功能表 7.6.1)

您可錄製最長 30 秒的話音備忘錄。

功能表

1. 按 **< 錄音 >** 開始錄音。
2. 對著話筒說話。
3. 完成後按 **< 停止 >**。將會顯示以下選項：
 - **播放**：播放備忘錄。
 - **重新錄製**：丟棄備忘錄並錄製另一段備忘錄。
 - **儲存**：儲存備忘錄。
 - **退出**：取消錄音並退出錄音功能表。
4. 選擇**儲存**，儲存話音備忘錄。
5. 輸入話音備忘錄的名稱並按 **< 確認 >**。

話音備忘錄 (功能表 7.6.2)

使用此功能表可存取您錄製的話音備忘錄。

在備忘錄列表中，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **播放**：播放所選的話音備忘錄。
- **發送**：將話音備忘錄作為多媒體信息的一部分發送。
- **重新命名**：更改檔案名稱。

- **內容**：存取檔案內容。
- **刪除**：刪除檔案。

全部刪除 (功能表 7.6.3)

使用此功能表可一次過刪除您錄製的所有話音備忘錄。

記憶位置狀態 (功能表 7.6.4)

您可以檢查目前用於儲存話音備忘錄的記憶空間以及話音備忘錄的數目。

外幣對換 (功能表 7.7)

使用此功能表可進行貨幣換算。

1. 輸入外幣匯率並按 **< 確認 >**。
按 **[#]** 可輸入小數點。
2. 輸入要換算的原貨幣金額並按 **< 確認 >**。
屏幕顯示您所輸入的金額及其外幣等值。

相機 (功能表 8)

您可以使用手機內置的相機模組來拍照。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < 功能表 > 並選擇相機或按 [📷]。



- 未經他人同意，不得擅自為他人拍攝。
- 在禁止使用相機的場所請勿拍照。
- 在涉及他人隱私的情況下請勿拍照。

拍照 (功能表 8.1)

使用此功能表可拍照。相機會產生 jpeg 格式的相片。



在陽光直射或光亮環境中拍照，相片可能會出現陰影。

拍照

- 進入拍照功能表或按住 [向上]，開啓相機。
- 作出所需的調校。

- 按 < 📷 > 使用相機選項。 ▶ 下一節
- 使用鍵盤可更改相機設定。 ▶ 第 54 頁

- 按 [OK/⏏] 拍照。
- 按 < 儲存 >。相片儲存在個人相片資料夾中。

要執行的功能	請按
使用相片選項	< 選項 >。 ▶ 第 55 頁
返回擷取模式	< 🔄 > 或 [C]。

在擷取模式下使用相機選項

在擷取模式下，按 < 📷 > 可存取以下選項：

- 效果**：更改色調或在相片使用特殊效果。
- 相片框**：使用裝飾框。
- 模式**：使用以下模式拍照：
 - 正常拍攝**：以正常模式拍照。
 - 連環快拍**：拍攝連串畫面。您可以選擇拍攝速度以及相機拍照的數目。

功能表

- 分格拍攝：**拍攝多張靜態相片並儲存在一張相片中。您可以選擇格局和快門模式。
- 旋轉：**檢視鏡像、垂直翻轉影像，或同時執行這兩項操作。
- 計時：**設定相機拍照之前的延遲時間。
- 設定：**更改拍照的預設設定。
 - 相片大小：**選擇影像大小。
 - 相片質數：**選擇影像質素設定。
- 說明：**存取在擷取模式下可使用的按鍵功能。

在擷取模式下使用鍵盤

在擷取模式下，您可以使用鍵盤自訂相機設定。

按鍵	功能
向左／向右	調校影像亮度。
向上／向下	放大或縮小。
增加音量	垂直翻轉影像。

按鍵	功能
減少音量	顯示鏡像。
2	更改影像大小。
3	更改影像質素。
4	更改拍攝模式。
5	更改色調或使用特殊效果。
6	減小影像變形，提升細節及銳度至最高。
7	選擇裝飾框。
8	設定自拍計時器。
9	進入 個人相片 資料夾。
*	更改預覽屏幕。

使用相片選項

儲存相片後，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送**：經由多媒體信息發送相片。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **設定為屏幕壁紙**：將相片設為閒置屏幕的屏幕壁紙。
- **設定為來電相片**：將相片設為電話簿項目的來電顯示影像。
- **保護**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **刪除**：刪除檔案。
- **全部刪除**：刪除所有檔案。
- **資料**：存取檔案內容。

個人相片 (功能表 8.2)

使用此功能表可存取您所拍攝相片。

檢視相片

1. 選擇所需相片的縮圖。

2. 按瀏覽鍵可捲動相片。

使用相片選項

檢視相片時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送**：經由多媒體信息發送相片。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **設定為屏幕壁紙**：將相片設為閒置屏幕的屏幕壁紙。
- **設定為來電相片**：將相片設為電話簿項目的來電顯示影像。
- **保護**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **刪除**：刪除檔案。
- **全部刪除**：刪除所有檔案。
- **資料**：存取檔案內容。

記憶位置狀態 (功能表 8.3)

使用此功能表可檢查相機目前使用的記憶空間。

手機設定 (功能表 9)

手機設定功能表提供各種設定選項，讓您依照自己的喜好和需要自訂手機。您也可以將設定重設為預設狀態。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < 功能表 >，然後選擇**手機設定**。

顯示選項設定 (功能表 9.1)

使用此功能表可更改顯示屏和燈光的設定。

屏幕壁紙 (功能表 9.1.1)

您可以更改在閒置模式下顯示的背景影像和文字設定。

- **屏幕壁紙列表**：選擇背景影像。
- **文字顯示**：設定手機是否顯示文字。
- **文字顏色**：選擇字型顏色。

背景燈 (功能表 9.1.2)

您可以選擇背景燈或屏幕亮著的時間。

- **背景燈啟動**：選擇背景燈亮著的時間。

- **背景燈變暗**：選擇在背景燈關閉後，顯示屏在暗淡模式下亮著的時間。指定時間過後，顯示屏關閉。

顯示屏光亮度 (功能表 9.1.3)

您可以調校顯示屏亮度，以配合不同的光暗環境。

顯示屏對比度 (功能表 9.1.4)

您可以調校顯示屏顏色的對比度。調校此顯示屏亮度設定，以在不同的光暗環境下看清顯示屏。

屏幕圖案 (功能表 9.1.5)

您可以設定手機在閒置屏幕中顯示圖標，而不是服務供應商的標誌。只有在信息中收到圖標後，才可以使用此功能。

撥號數字顏色 (功能表 9.1.6)

使用此功能表可選擇撥號時所輸入數字的字型顏色。

問候語 (功能表 9.2)

使用此功能表可輸入手機開機時短暫顯示的問候語。

本機號碼 (功能表 9.3)

使用此功能可檢查您的手機號碼，或為每個號碼指定名稱。在此處作出的更改不會影響 SIM 咭實際申請的號碼。

目錄語言 (功能表 9.4)

使用此功能表可選擇顯示文字的語言。

保密設定 (功能表 9.5)

使用此功能表可管理手機及 SIM 咭的多個存取密碼，以防止手機被擅用。



如果您輸入錯誤的 PIN / PIN2 碼三次，SIM 咭將會被鎖住。要解除鎖定，您必須輸入 PUK/PUK2 (個人解鎖碼)。這些密碼由服務供應商提供。

PIN 碼檢查 (功能表 9.5.1)

4 至 8 位數字的 PIN 碼 (個人識別碼) 可以防止您的 SIM 咭被擅用。啓用此功能後，每次開機時，手機會要求您輸入 PIN 碼。

更改 PIN 碼 (功能表 9.5.2)

使用此功能表可更改 PIN 碼。要更改 PIN 碼，您必須啓用 PIN 碼檢查功能。

手機上鎖 (功能表 9.5.3)

使用此功能表可鎖定手機防止被擅用。啓用此功能後，每次開機時，您必須輸入 4 至 8 位的手機密碼。

密碼預設為 **00000000**。要更改密碼，請使用**更改密碼**功能表。

更改密碼 (功能表 9.5.4)

使用此功能表可更改手機密碼。

功能表

功能項目上鎖 (功能表 9.5.5)

使用此功能表可鎖定媒體內容，包括多媒體信息、相片、話音備忘錄、影像和聲音。

1. 按 [OK/✓] 選擇要鎖定的項目。
2. 按 < 確認 >，儲存標記的項目。
3. 輸入手機密碼，然後按 < 確認 >。

要存取鎖定的項目，您必須輸入手機密碼。

SIM 咭鎖 (功能表 9.5.6)

此功能表可透過指定一個 SIM 咭鎖密碼，令手機只能使用目前的 SIM 咭。您必須輸入現有 SIM 咭鎖密碼，才能使用另一張 SIM 咭。

指定撥號 (功能表 9.5.7)

如果您的 SIM 咭支援，指定撥號模式 (FDN) 可限制手機撥出的電話號碼。啓用此功能後，您只能撥打儲存在 SIM 咭中的電話號碼。

更改 PIN2 碼 (功能表 9.5.8)

如果您的 SIM 咭支援，使用此功能可更改目前的 PIN2 碼。

附加設定 (功能表 9.6)

您可以開啓或關閉自動重撥或接聽功能。

- **自動重撥**：設定手機在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。
- **翻蓋接聽**：只需打開手機即可接聽來電。
- **任意鍵接聽**：按 [☎]、[音量] 或 < 拒絕 > 以外的任何鍵接聽來電。

音量鍵設定 (功能表 9.7)

使用此功能表可設定在來電時按住 [音量] 鍵，手機會將鈴聲靜音還是拒絕來電。

快捷鍵設定 (功能表 9.8)

您可以將瀏覽鍵用作快捷鍵，在閒置模式下直接存取特定的功能表。使用此功能表可更改 [向下]、[向左] 或 [向右] 的快捷鍵設定。

1. 選擇要用作快捷鍵的鍵。
2. 選擇要指定到該鍵的功能表。

出廠設置 (功能表 9.9)

使用此功能表可將手機重設為預設設定。
輸入 4 至 8 位手機密碼，然後按 < 確認 >。

- 密碼預設為 **00000000**，但您可以更改此密碼。
▶ 第 57 頁

疑難解答

幫助及個人需要

為避免撥打不必要的服務電話，以節省時間和費用，在聯絡專業服務人員之前，請執行本節所述的簡單檢查。

開啟手機時，顯示以下信息：

「檢查 SIM 咭」

- 確保 SIM 咭安裝正確。

「手機已上鎖，請輸入密碼」

- 手機自動上鎖功能啟動。您必須在使用前輸入手機密碼。

「輸入 PIN 碼」

- 您第一次使用本手機。必須輸入與 SIM 咭一起提供的 PIN 碼。
- PIN 碼檢查功能已開啓。每次開啓手機時，必須輸入 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 **PIN 碼檢查** 功能表。

疑難解答

「輸入 PUK 碼」

- 輸入錯誤 PIN 碼三次，SIM 咭被鎖住。此時須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

顯示「無網絡」、「網絡故障」或「暫無此服務」

- 未能接通網絡。您所在的地區訊號不強。離開該處再嘗試。
- 您試圖使用還未向服務商申請的服務功能。詳情請與服務商聯絡。

您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 確定您已經按了 [↵]。
- 確定您接入了正確的電話網絡。
- 確定您沒有設定撥出電話限制選項。

對方無法與您接通

- 確保手機開機。(按住 [📞] 一秒以上。)
- 確定您接入了正確的電話網絡。
- 確定您沒有設定來電限制選項。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保話筒並未關閉。
- 確保手機靠近您的嘴部。話筒位於手機底部。

手機發出提示音，「電量不足警告」信息在顯示屏閃爍

- 電量不足。請將電池充電。

通話音質欠佳

- 檢查顯示屏的訊號強度顯示 ()。條數表明訊號強度由強 () 至弱 ()。
- 如果您在房間裏，嘗試輕微轉動電話或靠近窗戶。

用電話簿項目撥出電話時手機沒有撥號

- 使用搜尋功能表，確保儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新儲存該號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機

- 用清潔的軟布擦拭手機和電池上的充電觸點。

假如仍然無法解決問題，請您記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 清晰描述問題

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

健康與安全資訊

接觸射頻能量認證資訊

本手機符合歐盟（EU）有關接觸無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會建議的接觸射頻（RF）能量限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，為一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科研機構透過定期及全面的科學研究評估得出。

有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。流動電話的照射標準採用一個稱為 SAR（特定吸收率）的量度單位。歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg。¹

1. 公眾使用的流動電話的 SAR 限制為平均每十克身體組織 X.X 瓦 / 公斤（W/kg）。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

SAR 測試是採用標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。儘管 SAR 是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際 SAR 水平可能遠遠低於最大數值，因為手機設計可在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

使用電池的注意事項

- 請勿使用有任何損壞的充電器或電池。
- 請勿將電池用作其他用途。
- 在網絡發射站附近使用手機可節省用電。流動電話網絡訊號強度及網絡營運商設定的參數，都會影響通話和備用時間。
- 電池的充電時間，取決於剩餘電量、電池類別和所用的充電器。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當操作時間比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池若長時間放置不用，電量會逐漸減少。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。
- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先令電池回復正常溫度。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方，因為這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，電池過熱或過冷時也可能令手機暫時不能操作。氣溫降至攝氏 0 度（華氏 32 度）以下時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通時，便會產生意外短路。因此，請勿將備用電池放在可能接觸到金屬物品的口袋或手提包中。電池兩極短路會損壞電池或連接物。
- 請按照當地規例，處理用過的電池。請回收用過的電池。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

交通安全

本手機讓您隨時隨地透過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。請遵守所在國家或地區的法例。

操作環境

切記遵守所在場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

把手機或配件連接其他裝置時，請閱讀該裝置的用戶手冊所載的詳細安全指導。切勿連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為有效操作設備和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻（RF）訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英寸）距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

助聽器

部分數碼無線電話會干擾某些助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療裝置，請向生產商查詢，確定裝置是否可充分隔離外來射頻能量。

您的醫生可幫助您取得有關資料。

在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。

汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢車上安裝的附加設備的情況。

明文規定的場所

在明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

可能爆炸的環境

在可能爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就足以引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地方不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（例如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地方，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急通話

本手機與其他無線電話一樣，使用無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接通。因此，對於特別重要的通訊（例如醫療急救），不應完全倚賴無線電話。

要撥出或接聽電話，手機必須開啓並處於訊號充足的服務範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機／網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話：

1. 開啓手機。
2. 輸入當地使用的緊急電話號碼。不同地方有不同的緊急號碼。
3. 按 [↵]。

撥打緊急電話之前，必須停用某些功能，例如通話限制。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

其他重要安全資訊

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會造成嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的衝力。不要將物件，包括固定及可移動的

無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。氣囊膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

- 登機前請關機。在飛機上使用手機會干擾飛機的運作，非常危險，而且觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及／或受到檢控。

護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 手機及所有零件和配件應放在兒童及寵物接觸不到的地方。否則，他們可能會不慎損壞這些設備或被細小零件噎塞。
- 手機須保持乾爽。切勿沾到雨水及含有礦物質的液體，以免腐蝕電路。
- 手濕時請勿觸摸手機，否則可能會觸電或損壞手機。

- 不要在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 切勿將手機放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。手機回升到正常溫度時，內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。請用溫和肥皂水浸濕軟布，輕輕擦拭手機。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。手機過熱可能會引起爆炸。
- 如果手機或電池受潮，顯明手機內部被水損壞的標籤會變色。在此情況下，即使手機保用期未屆滿，製造商亦不再保用。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，切勿靠近人或動物的眼睛使用，否則可能會損壞他們的眼睛。
- 請只使用本手機隨附或認可的後備天線。使用未經許可的天線或改裝配件會損壞本手機，並違反無線電裝置的有關規例。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將提供幫助，如果需要，會安排維修事宜。

- * 視乎所安裝的軟件或因應不同的服務供應商或國家，本手冊中的某些說明可能與您的手機不盡相同。
- * 視乎所在國家的不同，手機及其配件可能與本手冊中的說明存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-12678A
HongKongChina. 10/2006. Rev 1.0