

- \* 視乎所安裝的軟件或因應不同的服務供應商或國家，本手冊中的某些說明可能與您的手機不盡相同。
- \* 視乎所在國家的不同，手機及其配件可能與本手冊中的說明存在差異。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-19494A  
HongKong China. 08/2008. Rev. 1.0

# SGH-D988 用戶手冊

The Samsung logo, consisting of the word 'SAMSUNG' in white capital letters inside a blue oval.

# 使用本手冊

本用戶手冊專門設計用於指導您瞭解手機的功能及特徵。要快速開始使用，請參閱「介紹您的手機」、「裝配和準備您的手機」以及「使用基本功能」。

## 指示圖標

---

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：



警告

**警告**—可能造成自身或他人傷害的情況



注意

**注意**—可能損壞手機或其他設備的情況



**備註**—附註、使用提示或其他資訊

- ▶ **參閱**—包含相關資訊的頁面；例如：
  - ▶ p.12（表示「請參閱第 12 頁」）
  
- **接著**—為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的順序；  
例如：輕觸**功能表**→**信息**→**建立信息**（表示選擇「**功能表**」之後，接著選擇「**信息**」，接著再選擇「**建立信息**」）
  
- [ ] **方括號**—手機按鍵；例如：[]（表示電源開關鍵／功能表退出鍵）

## 版權資料

---

構成本裝置的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標—藍牙 QD ID：B013960。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。

# 目錄

<b>安全與使用資訊</b>	<b>2</b>
安全警告 .....	2
安全注意事項 .....	4
重要使用資訊 .....	7
<b>介紹您的手機</b>	<b>9</b>
配件簡介 .....	9
手機圖示 .....	10
按鍵 .....	11
顯示屏 .....	11
圖標 .....	12
手寫筆和觸控板 .....	13
<b>裝配和準備您的手機</b>	<b>15</b>
安裝 SIM 咭和電池 .....	15
電池充電 .....	17
插入記憶咭（選購） .....	18
<b>使用基本功能</b>	<b>19</b>
開關手機 .....	19

存取功能表 .....	20	啓動並發送求救信息 .....	44
使用 widget .....	20	錄製和播放話音備忘錄 .....	45
自訂手機 .....	22	編輯圖像 .....	46
使用基本通話功能 .....	24	打印圖像 .....	48
發送和檢視信息 .....	25	使用由 Java 支援的遊戲和應用程式 .....	49
新增和尋找聯絡人 .....	28	建立和檢視世界時間 .....	49
使用基本相機功能 .....	29	設定和使用鬧鐘 .....	50
聽音樂 .....	30	使用計數機 .....	51
瀏覽網頁 .....	32	換算貨幣或量度 .....	51
<b>使用進階功能</b> .....	<b>33</b>	設定倒數計時器 .....	52
使用進階通話功能 .....	33	使用計秒錶 .....	52
使用進階電話簿功能 .....	35	建立文字備忘錄 .....	52
使用進階信息功能 .....	36	建立和檢視繪圖 .....	52
使用進階相機功能 .....	37	管理日程表 .....	53
使用進階音樂功能 .....	41	<b>故障排除</b> .....	<b>a</b>
<b>使用工具和應用程式</b> .....	<b>43</b>		
使用藍牙無線功能 .....	43		

# 安全與使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯法例，並確保手機發揮最佳性能。



## 安全警告

---

### 切勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

### 保護您的聽覺



若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

## 小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

## 謹慎處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。

- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

## 避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家尋求指導。

# 警告

## 在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

## 降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。



## 安全注意事項

### 緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

### 請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

### 僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

## 在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

## 乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在乘務人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

## 保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池暴露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/ 113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

## 謹慎、靈巧地使用手機

- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。

# 注意

- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 切勿靠近兒童或動物的眼睛使用手機的閃光燈或指示燈。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或佩飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

## 避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

# 注意



## 重要使用資訊

### 在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

### 只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

### 確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。

- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

### 謹慎使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

## 確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到偏遠或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

## 特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

# 介紹您的手機

本節講述手機的圖示、按鍵、顯示屏及圖標。

## 配件簡介

檢查您的產品包裝盒，看看是否包括下列配件：


- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 用戶手冊




- 請只使用三星公司認可的軟件。盜版或非法軟件可能造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。
- 請使用三星公司認可的軟件。使用任何非三星公司認可的配件會損壞您的手機，任何維修費用將不會包括在產品保養內。

## 手機圖示

手機正面包含以下按鍵及功能：

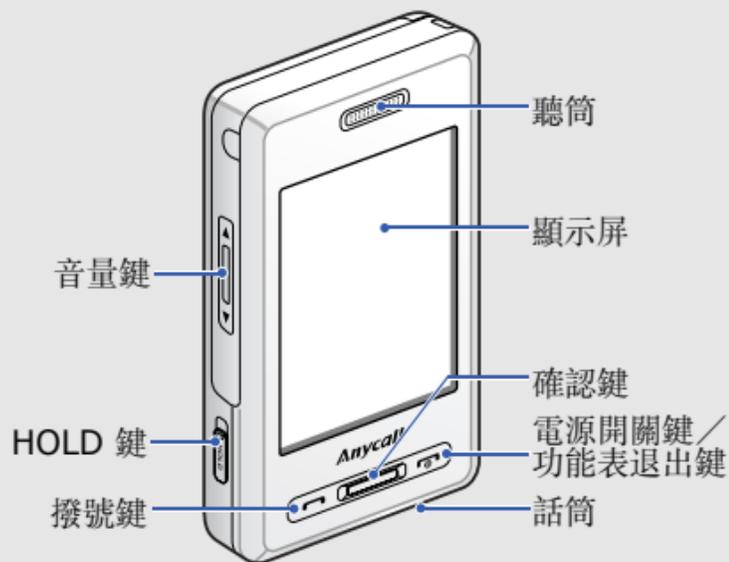

手機背面包含以下按鍵及功能：

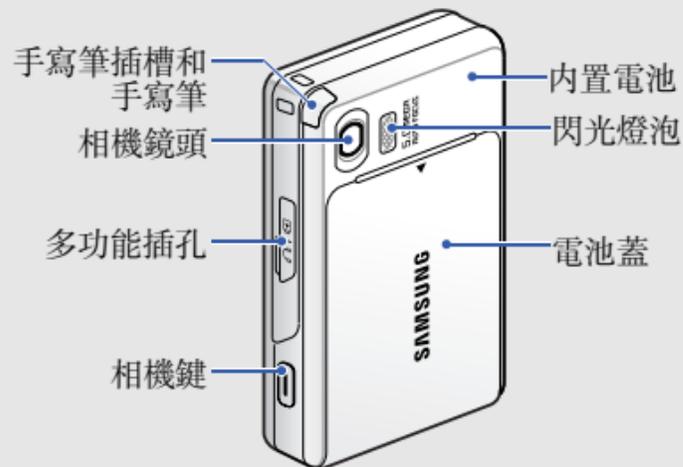


您可鎖定按鍵和觸控板，避免不必要的手機操作。要鎖定，請向上推 **[HOLD]** 鍵。要解除鎖定，請向下推 **[HOLD]** 鍵。

## 按鍵

按鍵	功能
 撥號	撥出或接聽電話；在閒置模式下，取回最近撥出、未接或已接的電話
 確認	在閒置模式中，存取網頁瀏覽器；在功能表模式中，選擇反白顯示的功能表選項或確認輸入
 電源開關鍵／ 功能表退出鍵	(按住) 開啓／關閉手機；結束通話；在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式
 音量鍵	調校手機音量
 HOLD	鎖定或解除鎖定按鍵和觸控板
 相機	在閒置模式下，(按住) 開啓相機；在相機模式下可拍照或錄影

## 顯示屏

手機顯示屏由三部分組成：

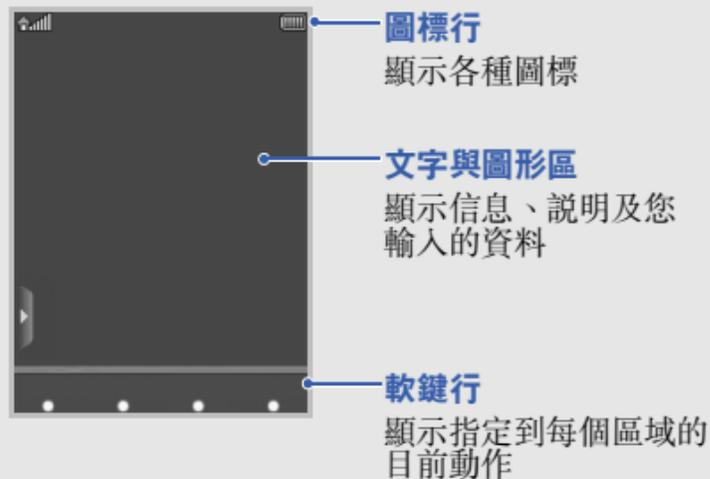

## 圖標

瞭解顯示屏上顯示的圖標。

圖標	定義
	訊號強度（主要 SIM 咭上的網絡）
	正在通話
	求救信息功能啓動
	已啓動鬧鐘
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	身處本國服務地區
	身處辦公室範圍服務區
	已啓動藍牙功能

圖標	定義
	已連接藍牙汽車免提裝置或耳機
	正在播放音樂
	暫停播放音樂
	收到新的文字信息 (SMS)
	收到新的多媒體信息 (MMS)
	收到新的電子郵件
	收到新的留言信息
	已插入記憶咭
	FM 收音機開啓
	靜音模式開啓（靜音）
	靜音模式開啓（設為震機）

圖標	定義
	鈴聲模式：樂曲
	鈴聲模式：漸進音
	鈴聲模式：震機
	電池電量

## 手寫筆和觸控板


瞭解使用手寫筆和觸控板的基本操作。

- 輕觸：用手寫筆輕觸屏幕一次以選擇反白顯示的功能表或選項。
- 按住：將手寫筆按在要執行的項目上。
- 拖曳：將手寫筆按在屏幕上並拖曳以移動捲軸。



- 為避免刮花手機屏幕，請勿使用真筆、鉛筆或其他尖銳物體在觸控屏上輕觸或書寫。

在手機背部還有一個存放手寫筆的專用插槽。

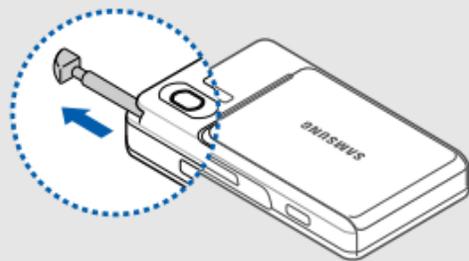

# 裝配和準備您的手機

首次使用時，  
裝配和設定好手機即可開始使用。

## 安裝 SIM 咭和電池

當您申請電話服務時，會獲得一張 SIM（用戶識別模組）咭，其中載有您的申請的服務的詳細資訊，例如個人識別碼（PIN）及可選擇的服務。


要安裝 SIM 咭和電池，

1. 取下電池蓋。




如果手機已經開機，請按住 [⏻] 關機。

2. 插入 SIM 或 USIM 咭。

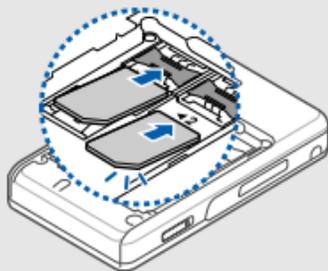

將 SIM 咭或 USIM 咭金色觸點朝下放入手機。

3. 插入電池。

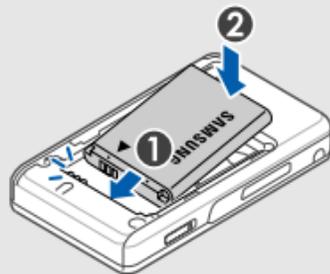


4. 蓋上電池蓋。




## 電池充電

首次使用手機前，必須將電池充電。

1. 打開手機的多功能插孔蓋，並將旅行充電器的較小一端插入多功能插孔。

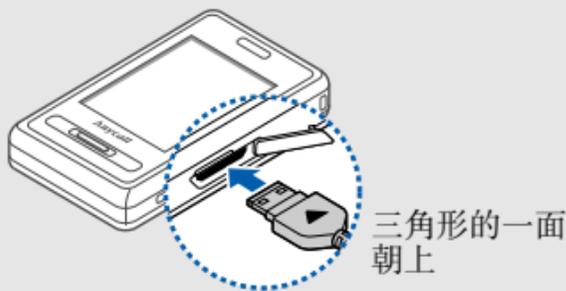

旅行充電器連接不當會對手機造成嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

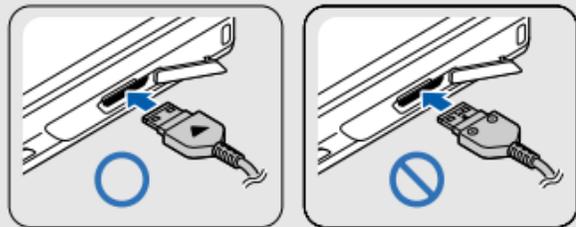

2. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
3. 電池充滿電時（圖標停止閃爍），從電源插座中拔出旅行充電器。
4. 從手機拔出旅行充電器。
5. 合上多功能插孔蓋。



## 關於低電量顯示


電量不足時，手機將發出警告音，同時顯示電池低電量信息。電池圖標同樣為空並閃爍。如果電池電量太低，手機將自動關機。如要繼續使用手機，請為電池充電。

## 插入記憶咭（選購）


要儲存其他多媒體檔案，您必須插入記憶咭。手機可接受容量達 2 GB 的 microSD™ 記憶咭（視記憶咭製造商和類型而定）。

1. 取下電池蓋。

2. 解除鎖定記憶咭蓋。

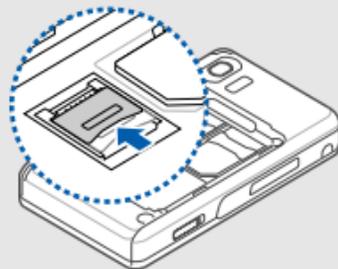

3. 打開記憶咭蓋並插入一張記憶咭，有標籤的一面朝上。

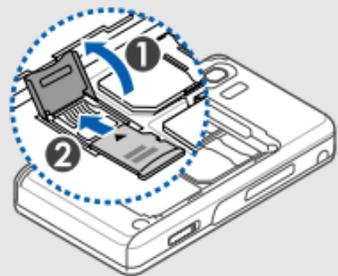

4. 關閉並鎖定記憶咭蓋。

# 使用基本功能

瞭解如何執行手機的基本操作並使用其主要功能。

## 開關手機

手機支援雙 SIM 咭模式，您可以同時使用兩張不同的 SIM 咭。在撥出電話、發送信息或存取網頁時，會提示選擇使用其中的一張 SIM 咭。

要開啓手機：

1. 按住 [⏻]。
2. 如需要，輸入 PIN 碼並輕觸**確認**鍵。
3. 校正屏幕並按 [↵]。



初次打開手機時，會提示您校正屏幕。

4. 指定名稱和訊號圖標至新的 SIM 咭並輕觸**下一步**。

5. 啓用一張 SIM 咭並設定一張主要的 SIM 咭。
6. 輕觸**儲存**。  
要關閉手機，重複上述步驟 1。

## 切換到離線模式

切換到離線模式後，您可以在禁用無線裝置的區域（例如在飛機上及醫院裏）使用手機的非網絡服務。

要切換至離線操作模式，請輕觸**功能表** → **設定** → **手機設定** → **離線** → SIM 咭 → **開啟**。



在禁止使用無線裝置的區域，請遵守所有明文警告及公務人員的指導。

## 存取功能表

---

要存取手機功能表，

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → 一個功能表。
2. 捲動到某個功能表或選項。
3. 輕觸**確認**、**儲存**或**確定**可確認反白顯示的選項。
4. 輕觸**返回**鍵移至上一級功能表；按 [] 返回閒置模式。

## 使用 widget

---

瞭解如何使用工具列上的 widget。

### 開啟工具列

輕觸屏幕左下方的箭頭可開啓工具列。您可以在工具列上重新排列 widget 或將其移至閒置屏幕。

Widget	功能
 世界時間	檢視其他國家或城市的時間
 指針時鐘	檢視目前時間
 09:09 數碼時鐘	檢視目前時間
 相簿	瀏覽相片並將相片設定為 屏幕壁紙
 Jan 14 當日日期	檢視當日日期
 FM 收音機	收聽 FM 收音機
 音樂播放器	開啓音樂播放器，播放音樂檔案
 No event 活動提示	檢視即將來臨的活動、新的文字信息或未接來電

Widget	功能
 遊戲	存取遊戲
 正常或寧靜模式	在正常和寧靜模式之間轉換

## 將 widget 新增至閒置屏幕

1. 開啓工具列。
2. 將 widget 從工具列拖曳至閒置屏幕。可將 widget 放置於屏幕上的任何位置。

## 更改 widget

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表**→**設定**→**顯示選項設定**→**Widget**。
2. 選擇您想包含到工具列中的 widget。
3. 輕觸**儲存**。

## 自訂手機

根據您的個人喜好自訂手機可獲得更多功能。

### 調校觸控音音量

在閒置模式下，按 [▲/▼] 並調校觸控音音量。

### 調校觸控板上的震機強度

輕觸手機屏幕時您可以調校震機的強度。

在閒置模式中，請按下 [▲/▼] 並輕觸**震機**，然後按下 [▲/▼] 以調校震機強度。



您可以透過輕觸**功能表** → **設定** → **手機設定** → **震動回饋**調校更多關於震機的設定。

## 切換至靜音模式

1. 在閒置模式下，打開工具列並拖曳  至閒置屏幕。
2. 輕觸**寧靜**使手機靜音。

## 校正屏幕

您可以校正屏幕，這樣手機可以更好地識別輸入資料。

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **設定** → **手機設定** → **輕觸式屏幕校正** → **校準**。
2. 使用手寫筆輕觸屏幕上的目標。
3. 完成後按 [↵]。

## 變更鈴聲

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **SIM 咭** → **響震設定** → **鈴聲**。
2. 輕觸**儲存**。

## 選擇屏幕壁紙（閒置模式）

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **設定** → **顯示選項設定** → **屏幕壁紙** → **屏幕壁紙**。
2. 選擇影像類別 → **影像**。
3. 輕觸**儲存**。

## 鎖定手機

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **設定** → **保密設定** → **手機上鎖**。
2. 選擇**有效**。

3. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後輕觸**確認**。
4. 再次輸入新的密碼並輕觸**確認**。

## 自訂 SIM 咭

您可以變更主 SIM 咭或指定一個名稱或圖標以區分兩張 SIM 咭。

要自訂一張 SIM 咭，

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **設定** → **手機設定** → **雙模式設定**。
2. 選擇一張 SIM 咭 → **主要的**以設定主 SIM 咭。
3. 輕觸**選項** → **設置 SIM 咭**。
4. 變更該 SIM 咭的名稱和訊號圖標並輕觸**儲存**。
5. 輕觸**選項** → **儲存**。

## 使用基本通話功能

瞭解如何撥出或接聽電話及使用基本通話功能。



通話時，手機會自動鎖定觸控板和按鍵，以免意外輸入。

### 撥出電話

1. 在閒置模式下，輕觸**撥號**。
2. 輸入區號及電話號碼。
3. 按 [**☎**] 使用主 SIM 咭撥號。或者選擇使用想要的 SIM 咭撥號。
4. 要結束通話，請按 [**☎**]。

### 接聽來電

1. 當有來電時，按 [**☎**]。
2. 要結束通話，請按 [**☎**]。

## 調校音量

要在通話中調校音量，按 [**▲/▼**]。

### 使用揚聲器功能

1. 通話時，輕觸**揚聲器** → **是**，以啓動揚聲器。
2. 要返回聽筒，輕觸**正常**。

### 使用耳機

將隨附耳機連至手機後，即可撥出電話和接聽來電：

- 要重撥上次通話，按耳機按鈕，然後再次按住。
- 要接聽來電，按耳機按鈕。
- 要結束通話，按耳機按鈕。

## 發送和檢視信息

瞭解如何發送或檢視文字信息 (SMS)、多媒體信息 (MMS) 或電子郵件信息。

### 傳送文字信息

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **信息** → **新增信息** → **簡短信息**。
2. 輸入信息文字。▶ 輸入文字
3. 輕觸**選項** → **僅發送**或**儲存及發送**。
4. 輕觸收件人輸入欄位。
5. 輸入收件人號碼並輕觸**儲存**。
6. 輕觸**選項** → **發送**以發送信息。
7. 如果需要，請選擇 SIM 咭。

### 傳送多媒體信息

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **信息** → **新增信息** → **多媒體信息**。
2. 輕觸**標題**。
3. 輸入一個標題並輕觸**選項** → **儲存**。
4. 輕觸**圖片及影片**或**音樂或聲音**。
5. 新增圖像、影片、音樂或聲音。
6. 輕觸**文字**。
7. 輸入信息文字並輕觸**選項** → **儲存**。
8. 輕觸**選項** → **發送**。
9. 輕觸收件人輸入欄位。
10. 輸入收件人號碼或電子郵件地址，然後輕觸**選項** → **儲存**。
11. 如有需要，請選擇 SIM 咭。
12. 輕觸**選項** → **發送**以發送信息。

## 發送電子郵件

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **信息** → **新增信息** → **電子郵件**。
2. 輕觸**標題**。
3. 輸入一個標題並輕觸**選項** → **儲存**。
4. 輕觸**信息**。
5. 輸入電郵文字並輕觸**選項** → **儲存**。
6. 如果需要，請輕觸**附加檔案**並附加一個檔案。
7. 輕觸**選項** → **發送**。
8. 輕觸收件人輸入欄位。
9. 輸入電郵地址並輕觸**選項** → **儲存**。
10. 輕觸**選項** → **發送**以發送電郵。

## 輸入文字

使用手機的觸控板和手寫筆，您可以輸入或書寫文字。

要更改文字的輸入方法，

- 輕觸  可切換至虛擬鍵盤。
- 輕觸  可切換至手寫輸入法。

要更改文字輸入方法，輕觸**拼音**並選擇模式。

要使用手寫方法輸入文字，

1. 切換至所需的文字輸入法。
2. 書寫字元、數字或符號。
3. 選擇一個字元。

要使用虛擬鍵盤輸入文字，

輸入法	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 輕觸相應的虛擬鍵以輸入拼音。</li><li>2. 選擇拼音。</li><li>3. 從四種音調中選擇一種，或選擇一種中立的音調。如果想要顯示和拼音相對應的所有漢字，請輕觸 ，</li><li>4. 選擇字元。</li><li>5. 要輸入一個詞組，輕觸<b>分隔符</b>並重複步驟 1-4。</li></ol>
筆劃輸入法	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 輕觸筆劃。如果不確定輸入哪個筆劃，請按 。這樣將插入一個佔位符。</li><li>2. 選擇字元。</li></ol>

輸入法	功能
智能英文輸入法	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 輕觸相應的虛擬鍵，輸入整個單詞。</li><li>2. 當單詞顯示正確時，輕觸  插入空格。如果沒有顯示正確的單詞，在彈出式視窗上向左或向右捲動至備選單詞。</li></ol>
基本英文輸入法	輕觸相應的虛擬鍵，直到所需的字元顯示在屏幕上為止。
數字輸入法	輕觸相應的虛擬鍵輸入數字。
特殊符號輸入法	輕觸相應的虛擬鍵選擇特殊符號。

## 檢視文字信息或多媒體信息

1. 在閒置模式下，輕觸功能表 → 信息 → 收件匣。
2. 如果需要，請選擇 SIM 咭。

3. 選擇文字信息或多媒體信息。

## 檢視電子郵件

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **信息** → **電子郵件匣**。
2. 輕觸**檢查新郵件**。
3. 選擇電郵或標題。

## 新增和尋找聯絡人

瞭解電話簿功能的基本用法。

### 新增聯絡人

1. 在閒置模式下，輕觸**撥號**，輸入手機號碼。
2. 輕觸**選項** → **儲存** → 記憶體位置（手機或SIM 咭）→ **新增**。

3. 視需要選擇號碼類別。
4. 輸入聯絡人資訊。
5. 輕觸**選項** → **儲存**或輕觸**儲存**以新增聯絡人至記憶體。

### 尋找聯絡人

1. 在閒置模式下，輕觸**聯絡人**。
2. 輸入要尋找姓名的前幾個字母，並輕觸**選項** → **查看**。
3. 從搜尋清單中選擇聯絡人名稱。



當找到聯絡人，您可以：

- 按下 [**☎**] 撥打給聯絡人。
- 輕觸**選項** → **編輯**，編輯聯絡人資訊。

## 使用基本相機功能

瞭解拍攝和檢視相片和影片的基本知識。



打開相機後，暫時的靜電可能令顯示屏出現空白的情況。請嘗試重新啓動手機以解決此問題。

### 拍攝相片

1. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
2. 在閒置模式下，按住「相機」鍵開啓相機。
3. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
4. 按「相機」鍵拍照。  
相片會自動儲存。

5. 按「相機」鍵或輕觸  拍攝另一張照片（步驟 3）。

### 切換場景模式

使用自動場景模式拍攝相片。相機會根據光暗環境、物件或場景確定合適的曝光度、對焦或照明。

1. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
2. 在閒置模式下，按住「相機」鍵開啓相機。
3. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
4. 輕觸  →  以切換至場景模式。
5. 輕觸  →  → 一種模式。

## 檢視相片

在閒置模式下，輕觸**功能表** → **個人檔案** → **彩色圖像** → **個人相片** → 相片檔案。

## 拍攝影片

1. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
2. 在閒置模式下，按住「相機」鍵開啓相機。
3. 輕觸  →  → 以切換至錄影模式。
4. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
5. 按「相機」鍵開始錄影。
6. 按「相機」鍵或輕觸  停止錄影。  
影片自動儲存。
7. 輕觸  以錄製另一段影片（步驟 4）。

## 檢視影片

在閒置模式下，輕觸**功能表** → **個人檔案** → **影片** → **個人影片** → 影片檔案。

## 聽音樂

瞭解如何經由音樂播放器或 FM 收音機聽音樂。

### 收聽 FM 收音機

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **FM 收音機**。
3. 輕觸  以開啓收音機。

4. 輕觸 **是** 開始自動追台。  
收音機自動掃描並儲存可接收的電台。



第一次進入 **FM 收音機** 時，會提示您開始自動調諧。

5. 向左或向右捲動，選擇電台。  
6. 輕觸 **■** 關閉收音機。

## 聆聽音樂檔案

將檔案傳送至手機或記憶咭即可開始：

- 從無線網絡下載。▶ 第 32 頁
- 使用另行選購的三星 PC Studio，從電腦下載。▶ 三星 PC Studio 用戶手冊
- 經由藍牙接收。▶ 第 44 頁
- 複製到記憶咭。▶ 第 41 頁

將音樂檔案傳送至手機或記憶咭後，

1. 閒置模式下，輕觸 **功能表** → **音樂**。
2. 輕觸 **選項** → **加入音樂由** → 記憶體位置。
3. 選擇想要加入的檔案 → **加入**。
4. 輕觸 **▶** 可開始播放。
5. 可使用以下按鍵控制播放：

按鍵	功能
/▶	暫停或恢復播放
◀◀	後退；（輕觸並按住時）可在檔案中後退
▶▶	前進；（輕觸並按住時）可在檔案中前進
🔊	調校音量高低

6. 輕觸 **選項** → **停止** 以停止播放。

## 瀏覽網頁

瞭解如何存取並標記您最喜愛的網頁。

### 瀏覽網頁

1. 在閒置模式下，按「確認」鍵 → **主頁**以啓動服務供應商的首頁。
2. 選擇一張 SIM 咭。
3. 使用以下動作瀏覽網頁：
  - 在網頁上向上或向下捲動。
  - 向左或向右捲動以在網頁上後退或前進。
  - 輕觸**選項**以存取瀏覽器選項的清單。

### 標記您最喜愛的網頁

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **流動互聯網** → **書籤**。
2. 選擇一個空的位置。
3. 輕觸標題輸入欄位。
4. 輸入一個網頁標題並輕觸**選項** → **儲存**。
5. 輕觸 URL 輸入欄位。
6. 輸入網址 (URL) 並輕觸**選項** → **儲存**。
7. 輕觸**儲存**。

# 使用進階功能

瞭解如何執行進階操作並使用手機的附加功能。

## 使用進階通話功能

瞭解手機的附加通話功能。

### 檢視和撥出未接來電

手機顯示屏會顯示未接來電。要撥打未接來電號碼：

1. 在彈出式視窗內輕觸未接來電。
2. 按 [↵] 撥號。

### 撥打最近撥出的號碼

1. 在閒置模式下，按 [↵] 顯示最近號碼的清單。
2. 捲動至所需號碼，然後按 [↵] 進行撥打。

## 保留通話或取回保留的通話

輕觸**保留**可保留通話，或輕觸**返回**可取回保留的通話。

## 撥出第二個來電

如果網絡支援此功能，您可以在通話過程中撥打另一個號碼：

1. 輕觸**保留**可保留第一個通話。
2. 輕觸**選項** → **撥號鍵盤**，輸入要撥出的第二個號碼，並按 [↵]。
3. 輕觸**切換**，可在兩個通話之間切換。
4. 要結束保留的通話，輕觸**選項** → **結束保留通話**。
5. 要結束目前通話，請按 [⏏] 鍵。

## 接聽第二個來電

如果網絡支援此功能，您可以接聽第二個來電：

1. 按 [↵] 接聽第二個來電。  
第一個電話則被自動保留。
2. 輕觸**切換**，可在通話之間切換。

## 進行多方通話（電話會議）

1. 撥打給您想要將其加入到多方通話中的第一方。
2. 連接到第一方時，撥打給第二方。  
第一方則被自動保留。
3. 連接到第二方時，按**選項** → **加入**。

4. 重複步驟 2 和步驟 3，新增更多通話方（如需要）。
5. 按 [⏏] 可結束多方通話。

## 撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，輕觸**撥號**並按住 [0] 鍵插入 + 號。
2. 輸入想要撥出的完整號碼（國家號碼、區號和電話號碼），然後按 [↵] 撥打。

## 撥打給電話簿中的聯絡人

您可以使用儲存的聯絡人直接撥打電話簿中的號碼。▶ 第 28 頁

1. 在閒置模式下，輕觸**聯絡人**。
2. 捲動至想要撥出的號碼，然後按 [↵] 進行撥打。

## 使用進階電話簿功能

瞭解如何建立名片、設定快速撥號號碼並建立聯絡人分組。

### 建立名片

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **電話簿** → **個人名片**。
2. 輸入個人詳細資料。
3. 輕觸**選項** → **儲存**。



您可以將名片附加到信息或電子郵件中發送，或經由藍牙無線功能進行傳輸。

### 設定快速撥號號碼

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **電話簿** → **快速撥號**。
2. 如果需要，請選擇 SIM 咭。

3. 選取想要設定的號碼 (2-9)
4. 輕觸**選項** → **加入** → **聯絡人**。
5. 選擇聯絡人 → 數字 (如有需要) 以將聯絡人指定到數字。  
該聯絡人將會被儲存至快速撥號號碼。



按住指定的快速撥號號碼，即可在閒置模式下撥打給此聯絡人 [↵]。

## 建立聯絡人分組

建立聯絡人分組後，您可以為每個分組指定鈴聲或來電者相片，或發送信息和電子郵件至整個分組。首先建立一個分組：

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **電話簿** → **分組** → **選項** → **加入**。
2. 輕觸名字輸入欄位。

3. 輸入分組名稱並輕觸**選項** → **儲存**。
4. 要設定來電者影像，輕觸圖形 ID 欄位 → 影像類別 → 影像。
5. 要設定分組鈴聲，輕觸鈴聲欄位 → 鈴聲類別 → 鈴聲。
6. 輕觸**儲存**。

## 使用進階信息功能

瞭解如何建立範本並使用範本建立新的信息。

### 新增預設文字信息

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **信息** → **常用信息設定** → **預設文字信息**。
2. 選擇一個空的位置。
3. 輸入文字並輕觸**選項** → **儲存**以儲存範本。

## 建立預設多媒體信息

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **信息** → **常用信息設定** → **預設多媒體信息**。
2. 輕觸**選項** → **加入新項目**。
3. 建立用作範本的多媒體信息，包含標題及所需附件。▶ 第 25 頁
4. 選擇**選項** → **儲存到** → **常用信息設定**。

## 在新信息中插入文字範本

1. 要建立新的信息，輕觸**功能表** → **信息** → **新增信息** → 信息類別。
2. 在文字欄位，輕觸**選項** → **插入** → **預設文字信息** → 範本。

## 從多媒體範本建立信息

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **信息** → **常用信息設定** → **預設多媒體信息**。
2. 捲動至所需範本，然後輕觸**選項** → **編輯**。範本會作為新的多媒體信息開啓。

## 使用進階相機功能

---

學習如何以各種模式拍攝相片。

### 拍攝一系列相片

1. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
2. 在閒置模式下，按住「相機」鍵開啓相機。

3. 輕觸  →  →  → 要拍攝的相片數量。
4. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
5. 按「相機」鍵以執行連環快拍。
6. 輕觸  以返回取景器。

### 拍攝分隔的相片

1. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
2. 在閒置模式下，按住「相機」鍵開啓相機。
3. 輕觸  →  →  → 圖像外觀。
4. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
5. 按「相機」鍵以拍攝分隔的相片。

6. 輕觸  以返回取景器。

### 拍攝全景相片

拍攝一系列相片並將它們組合在一起以模仿廣角視圖。

1. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
2. 在閒置模式下，按住「相機」鍵開啓相機。
3. 輕觸  →  → .
4. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
5. 按「相機」鍵以拍攝第一張相片。
6. 將物件和前一張相片對齊以繼續全景拍攝並按「相機」鍵以拍攝下一張相片。

- 重複步驟 6 以完成全景拍攝。
- 拍攝結束後，輕觸  以返回取景器。

## 使用相機選項

使用相機選項時，輕觸  以存取下列選項：

圖標	選項	功能
	拍攝模式	切換拍攝模式
	大小	更改圖像大小
	微距	設定相機在近距離拍攝精細圖像
	閃光燈	開啓或關閉閃光燈
	自拍計時器	選擇時間倒數

圖標	選項	功能
	面部識別	將相機設定為自動識別並對焦面部
	白平衡	調校圖像的色彩平衡
	效果	套用特殊效果
	取景器	選擇取景器模式
	更多設定	存取相機設定 ▶ P 40

使用攝錄機選項時，輕觸  以存取下列選項：

圖標	選項	功能
	大小	更改圖像大小
	閃光燈	開啓或關閉閃光燈
	自拍計時器	選擇時間倒數
	效果	套用特殊效果
	白平衡	調校圖像的色彩平衡
	錄音	開啓或關閉音效
	錄影模式	選擇錄影模式
	取景器	選擇取景器模式

圖標	選項	功能
	質量	調校影片的質素
	預設儲存	選擇儲存新影片的記憶體位置
	預設名稱	編輯新拍攝影片的預設名稱

## 自訂相機設定

在取景器中，輕觸  →  以存取下列各項：

設定	功能
質素	調校數碼影像的質素
感光度	調校影片速度設定
寬動態範圍	調校相機的靈敏度以適應各種可用光線條件

設定	功能
曝光測量	選擇測光類型
自動對焦	開啓或關閉自動對焦
正常拍攝	調校相機儲存所拍攝圖像的方式
防震	減少由震動或移動導致的圖像模糊
快門聲音	選擇快門操作所發出的聲音
預設儲存	選擇儲存新圖像的記憶體位置
預設名稱	編輯新拍攝圖像的預設名稱

## 使用進階音樂功能

瞭解如何複製音樂檔案到手機和儲存無線電台。

### 複製音樂檔案到記憶咭

要使用此功能，您必須先安裝三星 PC Studio。

1. 插入記憶咭。
2. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **大容量儲存**。
3. 按 [] 鍵，返回閒置模式。
4. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至電腦。  
連接好後，電腦上將出現彈出式視窗。

5. 在電腦的彈出式視窗中選擇**開啟資料夾以檢視檔案**。
6. 將檔案從電腦複製到記憶咭。

## 自訂音樂播放器設定

瞭解如何調校音樂播放器的播放及鈴聲設定。

1. 閒置模式下，輕觸**功能表** → **音樂**。
2. 輕觸**選項** → **設定**。
3. 調校設定，以自訂您的音樂播放器。
4. 輕觸**儲存**。

## 自動儲存無線電台

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **FM 收音機**。
3. 輕觸 **▶** 以開啓收音機。
4. 輕觸**選項** → **自動追台**。
5. 輕觸**是**進行確認（如需要）。  
收音機自動掃描並儲存可接收的電台。

# 使用工具和應用程式

瞭解如何使用手機的工具和其他應用程式。

## 使用藍牙無線功能

瞭解手機連接其他無線裝置進行數據交換的功能，以及如何使用免提功能。

### 啟動藍牙無線功能

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **藍牙** → **啟動** → **開啟**。
2. 輕觸**本手機可見度** → **開啟**，讓其他裝置搜尋您的手機。

### 尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **藍牙** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 輕觸清單上的裝置名稱。

3. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（如有的話），然後輕觸**確認**。

其他裝置的擁有者輸入相同的密碼或接受連接後，即完成配接。

### 利用藍牙無線功能發送數據

1. 從手機的某個應用程式中選擇想要發送的檔案或項目。
2. 輕觸**選項** → **發送通過** → **藍牙**（發送聯絡人資料時，請指定要發送的資料）。

### 利用藍牙無線功能接收數據

1. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並輕觸**確認**（如有需要）。

2. 輕觸**是**確認您希望接收裝置發送的數據（如有需要）。

### 啟動並發送求救信息

---

在緊急情況下，您可以發送求救信息尋求幫助。

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **信息** → **SOS 信息** → **發送選項**。
2. 向左或向右捲動至「**開啟**」。
3. 輕觸**收件人**可開啓收件人清單。
4. 輕觸**選項** → **電話簿**可開啓聯絡人清單。
5. 如果需要，請選擇 SIM 咭。
6. 選擇聯絡人。
7. 視需要選擇號碼。
8. 輕觸**選項** → **儲存**，儲存收件人。

9. 輕觸「**重覆模式設定**」並設定重複發送求救信息的次數。

10. 輕觸**儲存** → **是**。

鍵盤鎖住時，按 [▲/▼] 鍵四次可發送求救信息。



一旦發送求救信息，所有手機功能將被暫停直至按 [☎]。

## 錄製和播放話音備忘錄

瞭解如何操作手機的錄音機。

### 錄製話音備忘錄

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **錄音機**。
2. 輕觸 ● 開始錄音。

3. 對著話筒說話，錄製備忘錄。

4. 完成錄製後，輕觸 ■ 或「**儲存**」。  
您的備忘錄將會自動儲存。

### 播放話音備忘錄

1. 在錄音機屏幕，輕觸**選項** → **前往個人錄音**。
2. 選擇檔案。
3. 可使用以下按鍵控制播放：

按鍵	功能
/▶	暫停或恢復播放
◀◀	(輕觸並按住時) 可在檔案中後退
▶▶	(輕觸並按住時) 可在檔案中前進
🔊	向上或向下調校音量

## 編輯圖像

瞭解如何編輯圖像並使用趣味效果。

### 為圖像使用效果

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **圖像編輯器**。
2. 輕觸**選項** → **新圖像** → **開啟或拍照**。
3. 選擇圖像或拍攝新相片。
4. 輕觸**選項** → **效果** → 效果選項。
5. 選擇要使用的效果的變化，然後輕觸**完成**。要達到一定的效果，請調校等級。要對圖像的特定區域套用模糊效果，請移動或調整矩形大小並輕觸**選項** → **完成**。
6. 套用效果完成後，輕觸**另存新檔**。

7. 輸入影像的新檔案名稱並輕觸**選項** → **儲存**。

### 調校圖像

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **圖像編輯器**。
2. 輕觸**選項** → **新圖像** → **開啟或拍照**。
3. 選擇圖像或拍攝新相片。
4. 輕觸**選項** → **調整** → 調校選項（光亮度、對比度或顏色）。
5. 根據需要調校影像並輕觸**完成**。
6. 調校完成後，輕觸**另存新檔**。
7. 輸入影像的新檔案名稱並輕觸**選項** → **儲存**。

## 轉換圖像

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **圖像編輯器**。
2. 輕觸**選項** → **新圖像** → **開啟或拍照**。
3. 選擇圖像或拍攝新相片。
4. 輕觸**選項** → **轉換** → **調整大小、旋轉或反轉**。
5. 根據需要旋轉或翻轉圖像並輕觸**完成**。  
要調整圖像大小，請選擇一種大小 → **是**並跳至步驟 7。
6. 轉換選項完成後，輕觸**另存新檔**。
7. 輸入圖像的新檔案名稱並輕觸**選項** → **儲存**。

## 裁剪圖像

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **圖像編輯器**。
2. 輕觸**選項** → **新圖像** → **開啟或拍照**。
3. 選擇圖像或拍攝新相片。
4. 輕觸**選項** → **裁剪**。
5. 將矩形移至要裁剪的區域上並輕觸**完成**。  
要調整矩形的大小，請輕觸**調整大小**。
6. 裁剪完成後，輕觸**另存新檔**。
7. 輸入影像的新檔案名稱並輕觸**選項** → **儲存**。

## 插入視覺功能

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **圖像編輯器**。
2. 輕觸**選項** → **新圖像** → **開啟或拍照**。
3. 選擇圖像或拍攝新相片。
4. 輕觸**選項** → **插入** → 視覺功能（相框、圖像、美工檔案、表情符號或文字）。
5. 選擇視覺功能以插入文字
6. 移動新增的圖像。  
要調整新增圖像的大小或轉動它，輕觸**選項** → **調整大小或旋轉**。
7. 輕觸**完成或選項** → **完成**。
8. 新增視覺功能完成後，輕觸**另存新檔**。
9. 輸入圖像的新檔案名稱並輕觸**選項** → **儲存**。

## 打印圖像

學習使用選購的電腦數據線或藍牙無線功能打印圖像。

要使用選購的電腦數據線打印圖像，

1. 將手機連接到可兼容的打印機上。
2. 打開圖像。▶ 第 30 頁
3. 輕觸**選項** → **列印通過** → **USB**。
4. 設定打印選項並打印圖像。

要使用藍牙無線功能打印圖像，

1. 打開圖像。
2. 輕觸**選項** → **列印通過** → **藍牙**。
3. 選擇開啓藍牙功能的打印機並配接打印機。  
▶ 第 43 頁
4. 設定打印選項並打印圖像。

## 使用由 Java 支援的遊戲和應用程式

瞭解如何使用由獲獎的 Java 技術支援的遊戲及應用程式。



視乎手機軟件，可能不支援 java 檔案的下載。

### 玩遊戲

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **Java 天地**。
2. 從清單中選擇遊戲並依照屏幕指示。



視乎您的服務供應商或所在地區，可玩的遊戲可能有所不同。遊戲控制項及選項可能有所差異。

## 啟動應用程式

1. 在閒置模式下，按**功能表** → **程式** → **Java 天地** → 應用程式。
2. 輕觸**選項**，存取應用程式不同選項及設定的清單。

## 建立和檢視世界時間

瞭解如何檢視其他國家或城市的時間，並設定顯示屏上顯示的世界時間。

### 建立世界時間

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **世界時間**。
2. 輕觸**選項** → **加入**。
3. 向左或向右捲動，選擇時區。

4. 要設定夏令時間，輕觸**設定夏令時間**。
5. 輕觸**確認**建立世界時間。
6. 要新增更多的世界時間，請重複步驟 2-5。

## 在顯示屏中加入世界時間

在顯示屏上檢視兩個不同時區的時間。

建立好世界時間後，

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **世界時間**。
2. 捲動至想要新增的世界時間，然後輕觸**選項** → **標記為第二時鐘**。

## 設定和使用鬧鐘

瞭解如何設定並控制用於重要活動的鬧鐘。

### 設定新的鬧鐘

1. 閒置模式下，輕觸**功能表** → **鬧鐘**。
2. 輕觸空白的鬧鐘位置。
3. 向左或向右捲動至**開啟**。
4. 設定鬧鐘詳情。
5. 輕觸**儲存**。



自動開機功能設定手機自動開啓，並會在手機關機時於指定時間響鬧鬧鐘。

## 停止響鬧

鬧鐘響鬧時，

- 輕觸**確認**可停止鬧鐘，而不讓鬧鐘重響。
- 輕觸**是**停止鬧鐘並讓鬧鐘重響，或輕觸**重響**使鬧鐘在重響時段內靜音。

## 關閉鬧鐘

1. 閒置模式下，輕觸**功能表** → **鬧鐘**。
2. 選擇要關閉的鬧鐘。
3. 向左或向右捲動至**關閉**。
4. 輕觸**儲存**。

## 使用計數機

---

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **計數機**。
2. 使用與計數機顯示相應的按鍵執行基本算數運算操作。

## 換算貨幣或量度

---

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **單位換算** → 換算類別。
2. 在相應欄位中輸入貨幣或量度及單位。

## 設定倒數計時器

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **倒數計時器**。
2. 輕觸**設定**。
3. 選擇需要的單位並輸入倒數計時的小時或分鐘數並輕觸**確認**。
4. 輕觸**播放**或**暫停**以開始或暫停倒數。
5. 倒數計時器到期時，輕觸**確認**停止提示。

## 使用計秒錶

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **計秒錶**。
2. 輕觸  開始並記錄單圈時間。
3. 完成後，輕觸**停止**。
4. 輕觸**重置**清除記錄的時間。

## 建立文字備忘錄

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **備忘錄**。
2. 輕觸**新增**。
3. 輸入備忘錄文字並輕觸**選項** → **儲存**。

## 建立和檢視繪圖

學習使用手寫筆建立並檢視繪圖。

### 建立繪圖

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **手寫備忘錄**。
2. 使用下列工具建立繪圖：

工具	功能
	打開新的繪圖
	選擇筆或刷子；擦除繪圖

工具	功能
	取消上次動作
	選擇繪圖刷線條的粗幼度
	選擇線條的顏色
	根據相片製做繪圖
	檢視儲存的繪圖

- 繪圖完畢後，輕觸**儲存** → **是**。

## 檢視繪圖

- 在閒置模式下，輕觸**功能表** → **程式** → **手寫備忘錄**。
- 輕觸  → 一張繪圖。

## 管理日程表

瞭解如何更改日程表視圖並建立活動

### 更改日程表視圖

- 閒置模式下，輕觸**功能表** → **日曆**。
- 輕觸**選項** → **查看以** → **按日**或**週查看**。

### 建立活動

- 閒置模式下，輕觸**功能表** → **日曆**。
- 輕觸**選項** → **新增** → 活動類型。
- 按照要求輸入活動的詳情。
- 輕觸**儲存**。

# 故障排除

如果手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請首先嘗試以下故障排除程序。

使用手機時，可能出現以下信息：

訊息	請嘗試以下步驟來解決問題：
請插入 SIM 咭	確保正確安裝了 SIM 咭。
手機上鎖	啓用手機上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。
輸入 PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入 SIM 咭提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 <b>PIN 碼鎖</b> 功能表。

訊息	請嘗試以下步驟來解決問題：
輸入 PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，其中的一張 SIM 咭將會鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

手機顯示「服務不可用」或「網絡故障」。

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。

- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

### 輸入一個號碼後，卻未能撥出電話。

- 確保您已按下「撥號」鍵：[]。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

### 其他來電者無法接通。

- 確保手機已開機。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

### 其他來電者無法聽到您的聲音。

- 確保您沒有遮擋內置話筒。
- 確保話筒靠近您的嘴部。
- 如使用耳機，請確保耳機正確連接。

### 手機發出提示音，電池圖標閃爍。

電量不足。為手機充電或更換電池可繼續使用手機。

### 通話音質欠佳。

- 確保您未阻擋手機的內置天線。
- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。

## 選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話。

- 確保聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新輸入並儲存號碼。

## 電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

## 手機太熱。

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。

這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。

