

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手册中的某些內容可能與您的手機存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-25515A
HongKong China. 10/2009. Rev. 1.0



GT-S3650C
用户手册



使用本手冊

謝謝您選購本款三星手機。本手機以三星高技術和高標準為基礎，可為您提供高品質的移動通訊和娛樂享受。

本用戶手冊專門設計用於指導您瞭解手機的功能及特徵。要快速開始使用，請參閱「介紹您的手機」、「裝配和準備您的手機」以及「使用基本功能」。

- 使用手機前請仔細閱讀本手冊，以確保安全正確地使用本機。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。

指示圖標

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：



警告

警告—可能造成自身或他人傷害的情況



注意

注意—可能損壞手機或其他設備的情況



備註—附註、使用提示或其他資訊



參閱—包含相關資訊的頁面；例如：

► 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）



接著—為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的次序；例如在功能表模式下，輕觸**信息** → **建立信息**（表示選擇**信息**之後，接著選擇**建立信息**）



方括號—手機按鍵；例如：[]（表示電源／功能表退出鍵）

版權與商標

構成本手機的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
Bluetooth QD ID : B015743
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的註冊商標。

CE0168

目錄

安全與使用資訊	1
安全警告	1
安全注意事項	3
重要使用資訊	5
介紹您的手機	8
配件簡介	8
手機結構圖	9
按鍵	10
圖標	10
裝配並準備您的手機	12
安裝 SIM 咯和電池	12
為電池充電	14
插入記憶咗（選購）	15
添加電話繩（選購）	16

使用基本功能	17	使用進階功能	32
開機和關機	17	使用進階通話功能	32
使用觸控屏	18	使用進階電話簿功能	34
進入功能表	19	使用進階信息功能	35
使用 Widget	19	使用進階相機功能	37
存取說明資料	20	使用進階音樂功能	39
自訂手機	20		
使用基本通話功能	22	使用工具和程式	42
發送和查看信息	23	使用藍牙無線功能	42
加入和尋找聯絡人	26	啓動手機追蹤系統	44
使用基本相機功能	26	撥打虛假電話	44
聆聽音樂	27	錄製並播放話音備忘錄	45
瀏覽網頁	29	編輯圖像	46
使用 Google 服務	30	列印圖像	47
		上載相片和影片至網絡	48

使用 Java 遊戲和 程式	49
新增並查看世界時間	50
設定和使用鬧鐘	51
使用計數機	51
換算貨幣或度量衡	51
設定倒數計時器	52
使用計秒錶	52
查字典	52
建立工作	53
新增文字備忘錄	53
管理您的日曆	53

功能表功能概覽	a
----------------------	----------

故障排除	b
-------------------	----------

安全與使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。



安全警告

勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺



若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

小心處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並連絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家尋求指導。

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

警告

降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如預設信息列表及預測文字），並定期休息。

顯示屏有裂痕或損壞時不要使用手機

玻璃裂痕或丙烯酸物質可能會弄傷手和臉部。請帶同損壞手機到三星服務中心更換屏幕。若手機因不小心使用而損壞，可能致使生產商的保用無效。



安全注意事項

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在機組人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池暴露於極冷或極熱的溫度中（ $0^{\circ}\text{ C}/32^{\circ}\text{ F}$ 以下或 $45^{\circ}\text{ C}/113^{\circ}\text{ F}$ 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

小心、靈巧地使用手機

- 請勿自行拆開手機，以免有觸電危險。
- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞，以致標籤變色，顯示手機內部已被水損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，避免靠近兒童或動物的眼睛使用。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或飾品，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

重要使用資訊

在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

小心使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到遠方或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

免責聲明

此手機可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此手機任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目（不論合約或侵權）一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此手機的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

介紹您的手機

您將在本節瞭解手機的結構圖、按鍵以及圖標。

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 用戶手冊



- 視乎您所在地區可用的軟體和配件或服務供應商所提供的軟體和配件而定，手機隨附的配件可能會有不同。
- 可以向本地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附的配件應用在您手機上時性能最佳。
- 請只使用三星公司認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

手機結構圖

手機正面包括以下按鍵和特徵：



手機背面包括以下按鍵和特徵：



可以鎖定觸控屏和按鍵以防意外操作手機。
要鎖定，按 **[HOLD]**。要解鎖，按住 **[HOLD]**。

按鍵

按鍵	功能
	撥號
	返回
	電源 / 功能表退出 鍵
	音量
	鎖定
	相機
	撥打或接聽電話；在閒置模式下，取回最近已撥、未接或已接的號碼
	在功能表模式下，返回到上一級功能表
	打開和關閉手機（按住）；結束通話；在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式
	調校手機音量；在閒置模式下，按住下音量鍵可撥打虛假電話
	鎖定觸控屏和按鍵；解除鎖定觸控屏和按鍵（按住）
	在閒置模式下，開啓相機；在相機模式下，拍照或錄影

圖標

瞭解螢幕上顯示的圖標。

圖標	定義
	訊號強度
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	正在通話
	正在瀏覽網頁
	已連接到安全網頁
	漫遊（在正常服務地區以外）
	已啓動來電轉駁
	已啓動藍牙

圖標	定義
	已連接藍牙免提車用套件或耳機
	已與電腦同步
	收到新的簡短信息 (SMS)
	收到新的多媒體信息 (MMS)
	收到新電子郵件信息
	收到新的留言信箱信息
	已啓動鬧鐘
	已插入記憶咭

圖標	定義
	已啓動正常模式
	已啓動寧靜模式
	電池電量
	當前時間

裝配並準備您的手機


首次使用手機時，需先裝配和設定手機。

安裝 SIM 咭和電池

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 咭（用戶識別咭），裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。


要安裝 SIM 咭和電池，

1. 取下電池蓋。

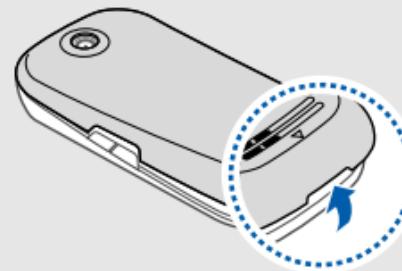


如果手機處於開機狀態，按住 [•①] 關機。

2. 請插入 SIM 咭。

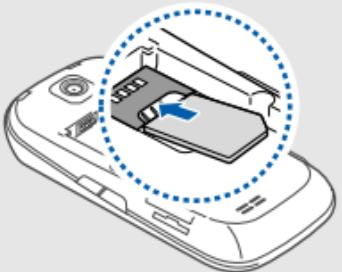


- 將 SIM 咭放入手機，金色觸點朝下。
- 如果未插入 SIM 咭，則僅能使用手機的非網絡服務及部分功能。

3. 插入電池。

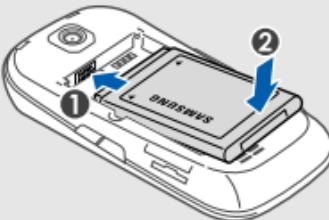

4. 蓋上電池蓋。

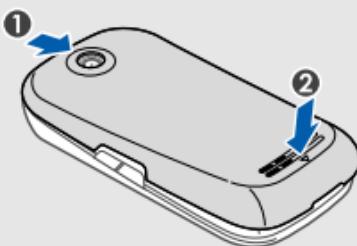



為電池充電

首次使用手機之前，必須為電池充電。

1. 打開手機側面的多功能插孔蓋。
2. 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。



旅行充電器連接不當可能會導致手機嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

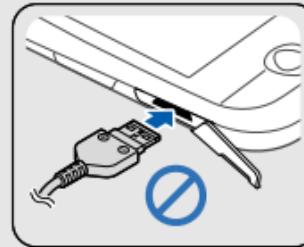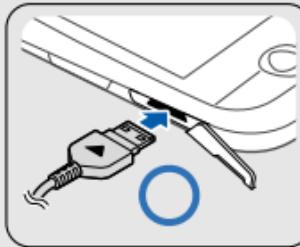

3. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
4. 當電池充滿電 (■■■■ 圖標不再移動) 時，從電源插座中拔下旅行充電器。



要確保達到最佳電池性能，請先將電池完全充電和放電 (將電池用盡) 兩三次。

5. 從手機上拔下旅行充電器。
6. 合上多功能插孔外蓋。



關於電池電量不足指示

電池電量不足時，手機會發出警告音和電量不足信息。電池圖標也會變成中空並閃動。如果電池電量過低，手機會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用手機。


插入記憶咭（選購）

要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶咭。手機可接受容量達 8 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶咭（視乎記憶咭製造商和類型而定）。



在電腦上格式化記憶咭可能會導致記憶咭與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶咭。

1. 取下電池蓋。
2. 插入記憶咭，有標籤的一面朝上。

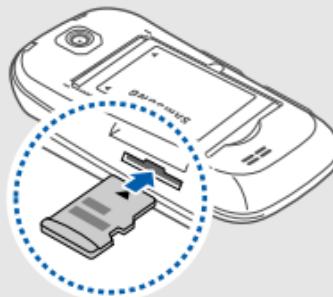


3. 將記憶咭推入咭槽，直到鎖定到位。
4. 蓋上電池蓋。

要取出記憶咭，請輕推此咭直到咭從手機脫開，然後再從咭槽中取出。

添加電話繩 (選購)

1. 取下電池蓋。
2. 拉動電話繩使其穿過凹槽並將其鉤在突起處上。

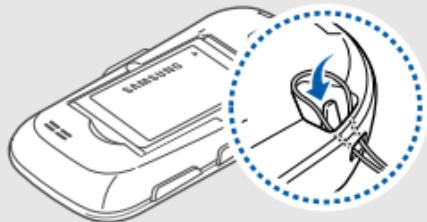

3. 蓋上電池蓋。



使用基本功能

瞭解如何進行基本操作及使用手機的主要功能。

開機和關機

要開啓手機：

1. 按住 [] 。
2. 輸入 PIN 碼並選擇**確認** (如有需要)。

要關閉手機，請重複上述步驟 1。

切換到離線模式

切換到離線模式，便可在飛機和醫院等禁止使用無線設備的區域使用手機的非網絡服務。

要切換到離線模式，在功能表模式下，選擇**設定** → **手機模式** → **離線**。



在禁止使用無線設備的區域，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。


使用觸控屏

使用手機觸控屏可以輕鬆選擇項目或執行功能。
瞭解使用觸控屏的基本操作。




為了更好地使用觸控屏，使用手機前請取下
觸控屏保護膜。


- 輕觸圖標開啓功能表或啓動程式。

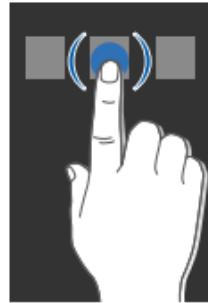

- 向上或向下拖動手指來捲動垂直列表。

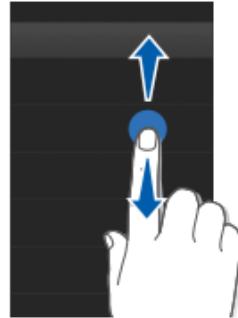

- 向左或向右拖動手指來捲動水平列表。

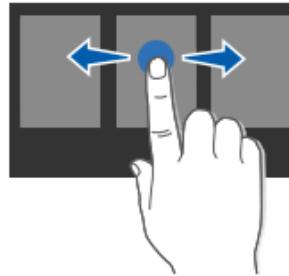

進入功能表

要進入手機功能表，

1. 在閒置模式下，選擇**功能表**或按功能表鍵以進入功能表模式。
2. 在功能表螢幕上向左或向右捲動。
3. 選擇功能表或選項。
4. 按返回鍵返回上一級功能表；按 [⊞] 返回閒置模式。

使用 Widget

瞭解如何使用 Widget 工具列上的 Widget。



- 一些 Widget 會連接到網絡服務。選擇基於網絡的 Widget 可能會產生額外的費用。
- 可用的 Widget 可能隨所在地區或服務供應商而異。

開啟 Widget 工具列

在閒置模式下，選擇螢幕左下方的箭頭以開啟 Widget 工具列。可以重新排列 Widget 工具列上的 Widget 或將其移動到閒置螢幕。

將 Widget 移動到閒置螢幕

1. 在閒置模式下，向左或向右捲動到一個閒置螢幕。
2. 開啓 Widget 工具列。
3. 將 Widget 從 Widget 工具列拖動到閒置螢幕中。可以將 Widget 放在螢幕中的任何位置。

更改 Widget

1. 開啓 Widget 工具列。
2. 從 Widget 工具列上選擇 。
3. 選擇要包括在 Widget 工具列的 Widget，並選擇**儲存**。

存取說明資料

瞭解如何存取手機的相關說明資料。

1. 開啓 Widget 工具列。
2. 從 Widget 工具列上選擇 。
3. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
4. 選擇一個說明主題以瞭解有關應用程式或功能的資料。
5. 向左或向右捲動以獲得更多資料。要返回上一層，選擇 。

自訂手機

根據個人喜好自訂手機可獲取更多功能。

調整按鍵音音量

在閒置模式下，向上或向下按音量鍵可調整按鍵音音量。

調整觸控屏的震動強度

你可以調整輕觸手機螢幕時的震動強度。

1. 在閒置模式下，按音量鍵。
2. 選擇**震動**並按音量鍵，調整震動強度。

切換寧靜模式

在閒置模式下，選擇**鍵盤**並輕觸按住 **#** 可啓動或取消寧靜模式。

更改鈴聲

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機模式**。
2. 選擇當前所用模式旁邊的 。



如果使用寧靜或離線模式，將不能更改鈴聲。

3. 選擇**話音通話鈴聲**。
4. 從列表中選擇鈴聲，然後選擇**儲存**。

5. 選擇儲存。

要切換到另一模式，請從列表中選擇。

選擇屏幕壁紙（閒置模式）

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **屏幕壁紙**。
2. 向左或向右捲動選擇圖像。
3. 選擇**設定**。

選擇目錄底色（功能表模式）

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **個人主題**。
2. 選擇一種顏色樣式。
3. 選擇**儲存**。

鎖定手機

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定**。

2. 選擇**手機鎖**下的**啟動**。

3. 輸入 4 到 8 位數字的新密碼，然後選擇**確認**。
4. 再次輸入新密碼並選擇**確認**。



- 第一次存取需要密碼的功能表時，手機會提示您建立並確認密碼。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或個人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

利用智能解鎖解除鎖定觸控屏

通過在鎖定的觸控屏上繪出指定字符，可僅解鎖、解鎖並撥打快速撥號號碼或解鎖並啓動應用程式。要設定智能解鎖字符，

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **智能解鎖**。
2. 選擇**手寫解鎖**下的**啟動**。
3. 選擇解鎖選項。

- 選擇要撥打的快速撥號號碼或選擇要執行的程式（如有需要）。
- 選擇用於智能解鎖功能的字符。
- 按返回鍵（如有需要）。
- 選擇**儲存**。

使用基本通話功能

瞭解如何撥打或接聽電話以及使用基本通話功能。



在通話期間，手機將自動鎖定觸控屏以避免意外操作。要解鎖，按住 **[HOLD]**。

撥打電話

- 在閒置模式下，選擇**鍵盤**，並輸入區號和電話號碼。
- 按 **[—]** 撥打該號碼。

- 要結束通話，按 **[⑥]**。

接聽來電

- 有來電時，按 **[—]**。
- 要結束通話，按 **[⑥]**。

調整音量

要在通話期間調整音量，向上或向下按音量鍵。

使用揚聲器功能

- 通話期間，選擇**揚聲器** → **是**可啓動揚聲器。
- 要切換回聽筒，請再次選擇**揚聲器**。



在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚通話內容。為了達到更好的效果，請使用正常手機模式。

使用耳機

將隨附耳機插入多功能插孔，即可撥打和接聽電話：

- 要重撥上次通話號碼，請按住耳機按鈕，然後再次按住該按鈕。
- 要接聽電話，請按耳機按鈕。
- 要結束通話，請按住耳機按鈕。

發送和查看信息

瞭解如何發送或查看簡短信息 (SMS)、多媒體信息 (MMS) 和電子郵件。

發送簡短信息或多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **建立信息** → **信息**。
2. 選擇**輕觸以加入接收者** → **手動**。
3. 輸入收件人號碼並選擇**完成**。

4. 選擇**輕觸以加入文字**。

5. 輸入信息文字，然後選擇**完成**。► 輸入文字要以簡短信息形式發送，請跳到步驟 7。
要以多媒體信息形式發送，請繼續執行步驟 6。

6. 選擇**加入媒體**，並新增選項。

7. 選擇**發送**以發送信息。

發送電子郵件

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **建立信息** → **電子郵件**。
2. 選擇**輕觸以加入接收者** → **手動**。
3. 輸入電郵地址，然後選擇**完成**。
4. 選擇**輕觸以加入主題**。
5. 輸入主題，然後選擇**完成**。
6. 選擇**輕觸以加入文字**。

7. 輸入電子郵件正文，並選擇**完成**。
8. 選擇**加入檔案**並附加檔案（如有需要）。
9. 選擇**發送**以發送信息。

輸入文字

透過手機的觸控屏幕，您可輸入及建立信息或備忘錄。

更改文字輸入法

當您開啓文字輸入欄位時，虛擬鍵盤出現。輕觸  選取其中一種文字輸入法：

- 鍵盤
- 全屏幕手寫
- 手寫框

使用虛擬鍵盤輸入文字

- 要在 **ABC** 和 **T9** 模式之間切換，選取 **T9**。
- 要切換至特殊符號輸入法，選取 。

以其中一種輸入法輸入文字：

模式	功能
繁體筆劃	<ol style="list-style-type: none"> 選擇 1 到 5 輸入筆劃。如果不確定輸入哪個筆劃，請輕觸 6 這樣將插入一個佔位符。 要輸入詞語，選取 Div 並輸入更多筆劃。 選擇所需文字。
Eng (ABC)	選擇相應的虛擬鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。

模式	功能
Eng (T9)	1. 選擇相應的虛擬鍵，輸入整個單詞。 2. 當單詞顯示正確時，選擇  插入空格。如未顯示正確的單詞，選擇  選取備選單詞。
123	選擇相應的虛擬鍵輸入數字。
特殊符號	選擇相應的虛擬鍵選擇符號。

使用全螢幕手寫輸入文字

1. 選取 **全螢幕手寫** 為文字輸入法。
2. 更改文字輸入模式，如同使用鍵盤一樣。
3. 在屏幕上任何位置寫入漢字。
4. 如果您輸入的是中文，選擇您想要的漢字。

使用手寫框輸入文字

1. 選取 **手寫框** 為文字輸入法。

2. 更改文字輸入模式，如同使用鍵盤一樣。
3. 在黑色寫入區域寫入每個漢字。
4. 如果您輸入的是中文，選擇您想要的漢字。

查看文字或多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇 **信息** → **收件匣**。
2. 選擇簡短信息或多媒體信息。

查看電子郵件

1. 在功能表模式下，選擇 **信息** → **電子郵件收件匣**。
2. 選擇帳號。
3. 選擇 **下載**。
4. 選擇電子郵件或標題。
5. 如果選擇了標題，請選擇 **取回** 以查看電子郵件正文。

加入和尋找聯絡人

瞭解使用電話簿功能的基本操作。

加入新聯絡人

1. 在閒置模式下，選擇**鍵盤**並輸入電話號碼。
2. 選擇  → **加入到電話簿** → **新增**。
3. 選擇**手機**或**SIM 唛**。
4. 輸入聯絡人資料。
5. 選擇**儲存**將該聯絡人加入記憶體中。

尋找聯絡人

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇搜尋欄位，輸入要查找姓名開首的幾個字母，然後選擇**完成**。您還可拖動  選擇該姓名的第一個字母。

3. 從搜尋列表中選擇聯絡人姓名。



找到聯絡人後，您可以：

- 選擇  →  致電該聯絡人
- 選擇**編輯**編輯該聯絡人資料

使用基本相機功能

瞭解拍攝和查看相片及影片的基本操作。

拍攝相片

1. 在閒置模式下，按 [] 開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 將鏡頭對準物件，作出任何調整。
 - 要選擇時間延遲，請選擇 。
 - 要設定曝光值，請選擇 。
 - 要放大或縮小，請按音量鍵。

4. 按 [回] 拍照。

相片會自動儲存。

在拍攝相片後，選擇  可查看相片。

查看相片

在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **圖像** → **個人相片** → 相片檔。

要放大或縮小：

- 選擇  →  或 。
- 輕觸並按住螢幕。出現  後，向上或向下捲動。

要退出縮放螢幕，按返回鍵。

拍攝影片

1. 在閒置模式下，按 [回] 開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 選擇  切換到錄影模式。

4. 將鏡頭對準物件，作出任何調整。

- 要更改錄影模式，可選擇 。
- 要選擇時間延遲，請選擇 。
- 要設定曝光值，請選擇 。
- 要放大或縮小，請按音量鍵。

5. 按 [回] 開始錄影。

6. 選擇 或 [回] 停止錄影。

影片會自動儲存。

在拍攝影片後，選擇  可查看影片。

查看影片

在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **影片** → **個人影片** → 影片檔。


聆聽音樂

瞭解如何利用音樂播放器或 FM 收音機聆聽音樂。

收聽 FM 收音機

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔中。
2. 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
3. 選擇**是**開始自動搜尋。

收音機會自動搜尋並儲存可用電台。



4. 使用下列圖標控制 FM 收音機：

圖標	功能
	選擇儲存在喜愛列表中的電台 ► 第 41 頁
	設定 FM 收音機在當前收音機訊號較弱時自動重新搜尋電台頻道
	更改聲音輸出

圖標	功能
	搜尋電台；選擇已儲存的電台 (輕觸並按住)
	開啟 FM 收音機
	關閉 FM 收音機

5. 要關閉 FM 收音機，選擇

聆聽音樂檔案

將檔案轉送至您的手機或記憶咭中：

- 從無線網絡下載。► 第 29 頁
- 使用選購的三星 PC studio 從電腦下載。
► 第 39 頁
- 通過藍牙接收。► 第 43 頁
- 複製到記憶咭。► 第 39 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步。
► 第 40 頁

將檔案轉送至您的手機或記憶咭以後，

1. 在功能表模式下，選擇**音樂播放器**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
3. 使用下列圖標控制播放：

圖標	功能
	暫停播放
	繼續播放
	跳到上一首；在檔案中向後搜尋 (輕觸並按住)
	跳到下一首；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)
NORM	更改聲音效果
	更改重播模式設定
	啓動隨機播放模式

瀏覽網頁

瞭解如何存取喜愛的網頁並將其加入書籤。



- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔額外費用。
- 視乎您的服務供應商而定，瀏覽器功能表的標籤形式可能有別。
- 可用的圖標可能隨所在地區或服務供應商而異。

瀏覽網頁

1. 在功能表模式下，選擇**流動互聯網** → **首頁**進入服務供應商的首頁。
2. 使用以下圖標瀏覽網頁：

圖標	功能
	在網頁上前後移動
	停止載入網頁
	重新整理當前網頁

圖標	功能
	返回服務供應商的首頁
	開啟已儲存書籤的列表
	更改查看模式
	加入書籤或存取瀏覽器選項列表

將喜愛的網頁加入書籤

1. 在功能表模式下，選擇**流動互聯網** → **書籤**。
2. 選擇**新增**。
3. 輸入網址 (URL) 和頁面標題。
4. 選擇**儲存**。

從網絡下載內容

1. 在功能表模式下，選擇**下載**。
2. 搜尋鈴聲或圖片，並將其下載到手機中。

使用 Google 服務

瞭解如何使用各種 Google 服務。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，一些服務可能不可用。
- 使用此功能所須採取的步驟可能隨所在地區或服務供應商而異。

連接到 Google 搜尋

1. 在功能表模式下，選擇 **Google** → **尋找**。
2. 在搜尋欄輸入關鍵字。

連接到 Google 郵件

1. 在功能表模式下，選擇 **Google** → **電郵**。
2. 設定 Google 帳號，然後登入。
3. 發送或接收電子郵件。

連接到 Google 地圖

要搜尋地圖，

1. 在功能表模式下，選擇 **Google** → **地圖**。
2. 滾動瀏覽地圖。
3. 放大或縮小想要的位置。

要搜尋一個指定位置，

1. 在功能表模式下，選擇 **Google** → **地圖**。
2. 選擇 **Menu** → **Search Map**，然後輸入商家的地址或類別。

要獲得到達指定目的地的路線，

1. 在功能表模式下，選擇 **Google** → **地圖**。
2. 選擇 **Menu** → **Get Directions**。
3. 輸入起點和終點的地址。
4. 選擇 **Show directions** 在地圖上查看。



使用進階功能

瞭解如何進行進階操作和使用手機的附加功能。

使用進階通話功能

瞭解手機的附加通話功能。

查看和撥打未接來電

手機螢幕上會顯示未接來電。要撥打未接來電號碼，

1. 從事件提醒 Widget 中選擇要撥打的未接來電。
2. 按 [] 撥打。

撥打最近通話的號碼

1. 在閒置模式下，按 [] 顯示最近的號碼列表。
2. 滾動到所需號碼，然後選擇 [] 或按 [] 撥打。

保留通話或恢復已保留通話

選擇**保留**可保留通話，或按**取回**恢復已保留通話。

撥打第二個電話

如果網絡支援此功能，則您可在通話期間撥打另一號碼：

1. 選擇**保留**以保留第一個通話。
2. 輸入要撥打的第二個號碼，然後按 [**1**] 。
3. 選擇**切換**在兩個通話間進行切換。
4. 要結束保留的通話，選擇**保留**並按 [**⑩**] 。
5. 要結束當前通話，請按 [**⑩**] 。

接聽第二個來電

如果網絡支援此功能，則您可在通話期間接聽第二個來電：

1. 按 [**1**] 接聽第二個來電。

手機會自動保留第一個通話。

2. 選擇**切換**在通話間進行切換。

進行多方通話（電話會議）

1. 致電您要新增至多方通話的第一方號碼。
2. 保留與第一方的連線狀態，然後致電第二方。手機會自動保留第一方通話。
3. 連接到第二方後，選擇**加入**。
4. 重複步驟 2 和 3 以增加更多通話方（如有需要）。
5. 要結束多方通話，按 [**⑩**] 。

撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **0** 以插入 **+** 號。
2. 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後按 [**1**] 撥打。

致電儲存在電話簿內的聯絡人

可以直接從電話簿中撥打已儲存的聯絡人的號碼。► 第 26 頁

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇所需聯絡人。
3. 選擇要撥打的號碼旁邊的  → 。

拒絕來電

要拒絕來電，可按 。來電者會聽到繁忙音。

要自動拒絕某些號碼的來電，請使用自動拒絕來電。要啓動自動拒絕來電並設定拒絕列表：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕來電**。
2. 選擇**啟動**下的**啟動**。
3. 選擇**自動拒絕列表**下的**加入號碼**。
4. 選擇號碼輸入欄位。

5. 輸入要拒絕的號碼，並選擇**完成** → **儲存**。
6. 重複步驟 3-5 以加入更多號碼。
7. 選擇號碼旁邊的核取方塊。
8. 選擇**儲存**。

使用進階電話簿功能

瞭解如何新增名片、如何設定喜愛的號碼和如何建立聯絡人群組。

新增名片

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇**更多** → **個人名片**。
3. 輸入個人詳細資料，然後選擇**儲存**。



您可以通過附加名片到信息或電子郵件來發送名片，又或者通過藍牙無線功能來發送名片。

設定喜愛聯絡人號碼

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇**聯絡人**下拉功能表並選擇**我的最愛**。
3. 選擇喜愛聯絡人號碼。
4. 選擇聯絡人。

這樣可將該聯絡人儲存至喜愛號碼中。



- 在撥號螢幕中，輕觸並按住所指定的數字即可致電該聯絡人。
- 前 5 個喜愛聯絡人號碼將指定給 Widget 工具列上的喜愛聯絡人 (图示)。

建立聯絡人群組

通過建立聯絡人群組，您可以為每個群組指定群組名稱、鈴聲、來電顯示相片和震動種類，或者向整個分組發送信息或電子郵件。首先建立一個群組：

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇**聯絡人**下拉功能表並選擇**分組**。

3. 選擇**建立分組**。

4. 設定群組名稱、來電顯示相片、群組鈴聲和震動種類。
5. 選擇**儲存**。
6. 選擇**是**將聯絡人加入群組 (如有需要)。

從相片撥打電話或發送信息

手機會自動將常用聯絡人加入相片聯絡人列表中。可以從相片聯絡人撥打電話或發送信息。

1. 在功能表模式下，選擇**相片聯絡人**。
2. 選擇相片聯絡人。
3. 選擇 撥打電話或選擇 發送信息。

使用進階信息功能

瞭解如何建立和使用預設信息以建立新信息和信息資料匣。

建立預設文字信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **預設信息列表** → **預設文字信息**。
2. 選擇**新增**開啓新常用信息設定視窗。
3. 選擇**輕觸以加入文字**。
4. 輸入文字並選擇**完成**。
5. 選擇**儲存**。

建立預設多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **預設信息列表** → **預設多媒體信息**。
2. 選擇**新增**開啓新的預設信息視窗。
3. 建立附有題目和所需附件的多媒體信息，作為您的常用信息設定。► 第 23 頁
4. 選擇**儲存**。

在新信息中插入預設文字信息

1. 寫新信息時，在功能表模式下，選擇**信息** → **建立信息** → 信息類型。
2. 選擇**更多** → **插入** → **預設文字信息** → 常用信息設定。

從預設多媒體信息中建立信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **預設信息列表** → **預設多媒體信息**。
2. 選擇所需信息旁邊的 。您的預設信息便會以新的多媒體信息的形式開啓。

新增資料匣管理信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **個人資料匣**。
2. 選擇**建立資料匣**。

3. 輸入新資料匣名稱並選擇**完成**。

把信息從信息資料匣移動到您的資料匣，隨您的喜好來管理資料匣。

使用進階相機功能

瞭解如何用各種模式拍攝相片和自訂相機設定。

在一笑即拍模式下拍照

1. 在閒置模式下，按 [回] 開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 選擇 **S** → **一笑即拍**。
4. 作出所需的調校。
5. 按 [回]。
6. 將相機鏡頭對準人物。

手機會辨識影像中的人，並偵測他們的微笑。人物微笑時，手機會自動拍照。

拍攝連續相片

1. 在閒置模式下，按 [回] 開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 選擇 **S** → **連續**。
4. 作出所需的調校。
5. 按住 [回] 進行連拍。

拍攝全景相片

1. 在閒置模式下，按 [回] 開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 選擇 **S** → **全景**。
4. 作出所需的調校。
5. 按 [回] 拍第一張相片。
6. 將手機向所需方向緩慢移動。當白色小框與  對齊時，手機會自動拍攝下一張相片。
7. 重複步驟 6 以完成全景相片。

使用相機選項

拍攝相片之前，選擇  可進入以下選項：

選項	功能
解像度	更改解像度選項
白平衡	調節顏色平衡
效果	套用特殊效果
曝光測量	選擇一種曝光測量
圖片質素	調整相片質素
夜攝	設定是否使用晚間模式

在拍影片前，選擇  可進入以下選項：

選項	功能
解像度	更改解像度選項

選項	功能
白平衡	調節顏色平衡
效果	套用特殊效果
影片質素	調整影片畫質

自定相機設定

在拍攝相片前，選擇  →  可進入以下設定：

設定	功能
指引線	更改預覽螢幕
查看	設定相機在拍攝相片後切換到查看螢幕
快門聲音	選擇快門動作的聲音
儲存點	選擇用於儲存新相片的記憶體位置

在拍攝影片前，選擇  →  可進入以下設定：

設定	功能
指引線	更改預覽螢幕
錄音	開啓或關閉聲音
儲存點	選擇用於儲存新影片的記憶體位置

使用進階音樂功能

瞭解如何準備音樂檔案、新增播放列表和儲存電台。

通過三星 PC studio 複製音樂檔案

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **三星 PC studio** 或**大容量儲存** → **儲存**。
2. 按 [] 返回閒置模式。

3. 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
4. 執行三星 **PC studio**，然後將檔案從電腦複製到手機。
有關詳細資料，請參閱三星 **PC studio** 說明。

將音樂檔案複製到記憶咭

1. 插入記憶咭。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **大容量儲存** → **儲存**。
3. 按 [] 返回閒置模式。
4. 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
連接後，電腦上會出現一個彈出視窗。
5. 開啓資料匣以查看檔案。
6. 從電腦複製檔案到記憶咭。

將手機與 Windows Media Player 進行同步

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **媒體播放器** → **儲存**。
2. 按 [⊟] 返回閒置模式。
3. 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到已安裝 Windows Media Player 的電腦。
連接後，電腦上會出現一個彈出視窗。
4. 開啓 Windows Media Player 同步音樂檔案。
5. 在彈出視窗中編輯或輸入手機名稱（如有需要）。
6. 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步列表。
7. 開始同步。

建立播放列表

1. 在功能表模式下，選擇**音樂播放器** → **播放清單**。
2. 選擇**新增**。
3. 選擇文字輸入欄位。
4. 輸入新播放列表的名稱，然後選擇**完成**。
5. 要為播放列表指定圖像，請選擇**輕觸以編輯**，然後選擇圖像或拍攝新相片。
6. 選擇**儲存**。
7. 選擇新播放列表。
8. 選擇**新增** → **曲目**。
9. 選擇要包含的檔案並選擇**新增**。

自定音樂播放器設定

1. 在功能表模式下，選擇**音樂播放器**。
2. 選擇**設定**。

3. 調整以下設定以自定音樂播放器。

選項	功能
背景播放	設定在關閉音樂播放器時，是否要在背景中播放音樂
音樂功能表	選擇是否在音樂資料庫螢幕中顯示音樂類別

4. 選擇儲存。

自動儲存電台

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔中。
2. 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
3. 選擇  開啓 FM 收音機。
4. 選擇 **更多 → 自動搜尋**。
5. 選擇 **是**確認（如有需要）。

收音機會自動搜尋並儲存可用電台。

設定喜愛的電台列表

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔中。
2. 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
3. 選擇  開啓 FM 收音機。
4. 選擇要加入喜愛列表中的電台。
5. 選擇 **增加我的最愛**。

尋找音樂資料

瞭解如何在移動過程中存取在線音樂服務和提取關於所聽音樂的資料。

1. 在功能表模式下，選擇 **尋找音樂**。
2. 選擇 **尋找音樂**以連接到伺服器。
3. 成功註冊手機後，按  錄製想要尋找的音樂的一部分。



某些服務供應商可能不支援此服務，並且資料庫可能沒有全部歌曲的資料。

使用工具和程式

瞭解如何使用手機的工具和附加應用程式。

使用藍牙無線功能

瞭解手機連接其他無線裝置（用於交換數據和使用免提功能）的能力。

啟動藍牙無線功能

1. 在功能表模式下，選擇**藍牙**。
2. 選擇中間的圓形以開啓藍牙無線功能。
3. 要允許其他裝置找到您的手機，請選擇**設定** → **本手機可見度**下的**啟動** → 可測性選項 → **儲存** → **儲存**。
如果選擇了**自訂**，請設定手機可測性時限。

尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

1. 在功能表模式下，選擇**藍牙** → **尋找**。
2. 選擇裝置圖標並將其拖動到中心。

- 輸入藍牙無線功能 PIN 碼或其他設備的藍牙 PIN 碼（如果有），然後選擇**完成**。
當其他裝置的擁有者輸入相同代碼或接受該連接時，配接便完成。



視乎裝置而定，您可能不需要輸入 PIN 碼。

通過藍牙無線功能發送數據

- 從手機的其中一個程式中選擇要發送的檔案或項目。
- 選擇**發送經由**或**發送網址通過** → **藍牙**，或者選擇**更多** → **發送名片經由** → **藍牙**。

通過藍牙無線功能接收數據

- 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**完成**（如有需要）。
- 選擇**是**確認您願意從該裝置接收數據（如有需要）。

使用遙控 SIM 咯模式

在遙控 SIM 咯模式下，只需使用通過手機上的 SIM 咯連接的藍牙汽車免提套件即可撥打或接聽電話。

要啓動遙控 SIM 咯模式，

- 在功能表模式下，選擇**藍牙** → **設定**。
- 選擇**遙控 SIM 咯模式**下的**啟動**。
- 選擇**儲存**。

要使用遙控 SIM 咯模式，請從藍牙汽車免提套件開啓藍牙連接。



藍牙汽車免提套件必須經過授權才能使用。
要進行授權，請選擇裝置並選擇**授權裝置**。

啟動手機追蹤系統

當有人在您的手機中插入新 SIM 咭時，手機追蹤系統功能會自動將該聯絡人號碼發送至兩個收件人，以幫助您定位手機並將其找回。要啓動手機追蹤系統：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機追蹤**。
2. 輸入您的密碼，然後選擇**確認**。
3. 選擇**啟動**開啓手機追蹤系統。
4. 選擇收件人欄位以開啓收件人列表。
5. 選擇收件人輸入欄位。
6. 輸入電話號碼，然後選擇**完成**。
7. 選擇**確定**儲存該收件人。
8. 選擇寄件人輸入欄位。
9. 輸入寄件人的名稱，並選擇**完成**。
10. 選擇**儲存** → **接受**。

撥打虛假電話

當您想退出會議或會談時，可撥打虛假電話。您可播放已錄製的語音，讓人覺得您正在進行通話。

撥打虛假電話

在閒置模式中，按住下音量鍵。

錄音

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電聲音**。
2. 選擇**虛假來電聲音**下的**啟動**。
3. 選擇**錄音**。
4. 選擇  開始錄製。
5. 對著話筒說話。
6. 完成錄音後，選擇 。

- 按返回鍵。
- 選擇**儲存**將錄音設定為虛假通話的應答。

更改虛假通話前的延遲時間

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電計時器**。
- 選擇一個選項，然後選擇**儲存**。

錄製並播放話音備忘錄

瞭解如何使用手機的錄音機功能。

錄製話音備忘錄

- 在功能表模式下，選擇**錄音機**。
- 選擇  開始錄製。
- 對著話筒念出備忘錄。

- 完成錄音後，選擇 。
- 手機會自動儲存備忘錄。

播放話音備忘錄

- 在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **聲音** → **聲音片段**。
- 選擇檔案。
- 使用下列圖標控制播放：

圖標	功能
	暫停播放
	繼續播放
	跳到上一段；在檔案中向後搜尋 (輕觸並按住)
	跳到下一段；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)

編輯圖像

瞭解如何編輯圖像和套用趣味效果。

對圖像套用效果

1. 在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **圖像** → **個人相片** → 相片檔案。
2. 選擇。
3. 選擇**編輯** → **效果** → 效果選項（過濾、風格、扭曲或局部模糊）。
4. 選擇要套用的效果變化，然後選擇**完成**。
要在圖像的特定區域套用模糊效果，畫出一個矩形選框並選擇**模糊** → **完成**。
5. 完成後，選擇**檔案** → **儲存到**。
6. 選擇記憶體位置（如有需要）。
7. 為圖像輸入新檔案名稱，然後選擇**完成**。

調整圖像

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 1-2。
2. 選擇**編輯** → **調整** → 調整選項（亮度、對比度或顏色）。
要自動調整圖像，選擇**自動**。
3. 根據需要調整圖像，然後選擇**完成**。
4. 以新的檔案名稱儲存已編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5-7。

轉換圖像

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 1-2。
2. 選擇**編輯** → **轉換** → **更改大小、旋轉或翻轉**。
3. 根據需要旋轉或翻轉圖像，然後選擇**完成**。
要調整圖像的大小，選擇大小並選擇**儲存** → **完成**。

4. 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5-7。

修剪圖像

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 1-2。
2. 選擇 **編輯** → **剪下**。
3. 在要修剪的區域畫出一個矩形選框，然後選擇 **剪下** → **完成**。
4. 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5-7。

插入視覺特效

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 1-2。
2. 選擇 **編輯** → **插入** → 視覺特效（相框、圖片、剪貼美術、表情符號或文字）。
3. 選擇視覺特效，輸入文字並選擇 **完成**。

4. 移動視覺特效或文字，或調整其大小，然後選擇 **完成或確定**。
5. 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5-7。

列印圖像

瞭解如何使用 USB 連接或藍牙無線功能列印圖像。

要使用 USB 連接列印圖像：

1. 將手機的多功能插孔與相容的打印機連接。
2. 開啓圖像。► 第 27 頁
3. 選擇 **更多** → **列印透過** → **USB**。
4. 設定列印選項並列印圖像。

要使用藍牙無線功能列印圖像：

1. 開啓圖像。► 第 27 頁
2. 選擇 **更多** → **列印透過** → **藍牙**。

3. 選擇已啓用藍牙的打印機並與之配接。
► 第 42 頁
4. 設定列印選項並列印圖像。

上載相片和影片至網絡

瞭解如何將相片與影片發佈到相片共享網站與部落格。

 **社群**可能不可用，要視所在地區或服務供應商而定。

設定最愛目的地列表

1. 在功能表模式下，選擇**社群**。
2. 選擇**是**設定最愛目的地列表（如有需要）。
3. 選擇**接受**確認您同意一般免責聲明。

 首次存取**社群**時，會提示您進行確認。

4. 選擇要加入的目的地並選擇**儲存**。

如果已選擇**更新列表**，則新的目的地網站會自動加到列表中。



要編輯常用目的地列表或進行更新，可從「社群」螢幕，選擇**設定** → **優先列表** → **編輯**。

上載檔案

要上載相片和影片，必須擁有相片共享網站和部落格的帳號。

1. 在功能表模式下，選擇**社群**。
2. 選擇**上傳到網頁**。
3. 選擇想要發佈至哪個目的地。
4. 選擇**輕觸以加入** → 媒體檔案。
5. 輸入發布內容的詳細資料，然後選擇**上傳**。
6. 輸入目的地的用戶名稱與密碼（如有需要）。



您也可通過選擇  或**更多** → **上傳到網頁**從**相機**或**個人檔案**上載媒體檔案。

查看檔案

1. 在功能表模式下，選擇**社群**。
2. 選擇網站或部落格以查看檔案。
3. 輸入目的地的用戶名稱與密碼（如有需要）。

自定社群設定

1. 在功能表模式下，選擇**社群**。
2. 選擇**設定**。
3. 調整設定。

設定	功能
上載詳細內容	查看上次上載的內容
優先列表	編輯常用目的地
圖像重設大小	更改圖像大小以進行上載
預定上載	將手機設定為在預定時間自動上載檔案至目的地

設定	功能
帳號管理員	登入／登出網站或部落格
社群連接設定	更改連線模式
免責聲明	查看免責聲明資料

使用 Java 遊戲和 程式

瞭解如何使用基於 Java 這項獲獎技術的遊戲與程式。



視乎手機軟體而定，可能不支援 Java 檔案下載。

下載遊戲或程式

1. 在功能表模式下，選擇**遊戲及更多** → **更多遊戲**。
手機連接到服務供應商預設的網站。
2. 搜尋遊戲或程式，並下載至手機中。

玩遊戲

1. 在功能表模式下，選擇**遊戲及更多**。
2. 從列表中選擇遊戲，然後按照螢幕指示操作。



視乎所在地區或服務供應商而定，隨附的遊戲可能有別。遊戲控制與選項也可能有別。

執行程式

1. 在功能表模式下，選擇**遊戲及更多** → 程式。
2. 選擇**更多**存取程式各種選項與設定列表

新增並查看世界時間

瞭解如何查看其他區域的時間，以及如何設定在螢幕上顯示世界時間。

新增世界時間

1. 在功能表模式下，選擇**世界時間**。

2. 選擇**新增**。

3. 選擇時區。

4. 要設定夏時制時間，請選擇 。

5. 選擇**確定**新增世界時間。

世界時間設定為第二時鐘。

6. 選擇**新增**新增更多世界時間（步驟 3）。

將世界時間加入螢幕

透過雙時鐘 Widget，您可以在螢幕上顯示兩個不同的時區。

新增世界時間後：

1. 在功能表模式下，選擇**世界時間**。
2. 選擇**設定為第二時鐘**。
3. 選擇要新增的世界時間。
4. 選擇**設定**。

設定和使用鬧鐘

瞭解如何為重要事件設定和控制鬧鐘。

設定新響鬧

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇**新增鬧鐘**。
3. 設定響鬧詳細資料。
4. 選擇**儲存**。



通過自動開機功能可將手機設定成在關機的情況下自動開機並在指定時間響起鬧鐘。

停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 拖動滑塊至**停止**以停止沒有設定重響的鬧鐘。
- 拖動滑塊至**停止**以停止有設定重響的鬧鐘，或拖動滑塊至**多睡一會**以使鬧鐘在重響期間保持寧靜。

關閉鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇想要取消鬧鐘旁邊的**關閉**。

使用計數機

1. 在功能表模式下，選擇**計算機**。
2. 使用與所顯示計數機對應的按鍵，進行基本算術運算。

換算貨幣或度量衡

1. 在功能表模式下，選擇**單位換算** → 單位換算類型。
2. 在適當的欄位輸入貨幣或度量衡與單位。

設定倒數計時器

1. 在功能表模式下，選擇**倒數計時器**。
2. 設定倒數的時間長度。
3. 選擇**開始**開始倒數計時。
4. 倒數計時結束時，拖動滑塊到**停止**以停止提示鈴聲。

使用計秒錶

1. 在功能表模式下，選擇**計秒錶**。
2. 選擇**開始**開始計秒。
3. 選擇**圈**記錄單圈時間。
4. 完成後，選擇**停止**。
5. 選擇**重設**清除已記錄時間。

查字典

瞭解如何查找中或英文字詞。

查中文字詞

1. 在功能表模式下，選擇**字典**。
2. 選取文字輸入欄位。
3. 輸入中文字詞，選擇**完成**。
4. 選取所需字詞。

查英文字詞

1. 在功能表模式下，選擇**字典**。
2. 選取**英文 - 繁體中文**。
3. 選取文字輸入欄位。
4. 輸入英文字詞，選擇**完成**。
5. 選取所需字詞。

建立工作

1. 在功能表模式下，選擇**工作**。
2. 選擇**建立工作**。
3. 輸入工作詳細內容。
4. 選擇**儲存**。

新增文字備忘錄

1. 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。
2. 選擇**建立備忘錄**。
3. 輸入備忘錄文字並選擇**完成**。

管理您的日曆

瞭解如何更改日曆查看方式並新增事件。

更改日曆查看方式

1. 在功能表模式下，選擇**日曆**。

2. 選擇**更多** → **按日查看**或**按週查看**。

建立活動

1. 在功能表模式下，選擇**日曆**。
2. 選擇**建立活動** → 事件類型。
3. 按要求輸入事件的詳細資料。
4. 選擇**儲存**。

查看活動

要查看指定日期的事件：

1. 在功能表模式下，選擇**日曆**。
2. 在日曆上選擇日期。
3. 選擇事件以查看其詳細資料。

要按事件類型查看事件：

1. 在功能表模式下，選擇**日曆**。
2. 選擇**活動列表** → 事件類型。
3. 選擇事件以查看其詳細資料。

功能表功能概覽

1 通話記錄

2 相片聯絡人

3 音樂播放器

4 流動互聯網

1 首頁
2 輸入網址
3 書籤
4 歷史記錄
5 設定

5 信息

1 建立信息
2 收件匣
3 電子郵件收件匣
4 草稿匣
5 發件匣
6 寄件匣
7 個人資料匣
8 預設信息列表
9 按資料夾刪除
10 設定
11 記憶位置狀態

6 個人檔案

1 圖像
2 影片
3 聲音
4 其他檔案
5 記憶位置狀態

7 日曆

8 相機

9 社群

10 藍牙

11 鬧鐘

12 設定

1 手機模式
2 顯示及燈光
3 時間和日期
4 手機設定
5 智能解鎖
6 應用程式設定
7 保密設定
8 網絡設定
9 記憶體設定
10 重置設定

13 尋找音樂

1 尋找音樂
2 搜尋音樂結果
3 操作模式設定

14 Google

1 尋找
2 電郵
3 地圖

15 FM 收音機

16 遊戲及更多

17 錄音機

18 字典

19 世界時間

20 備忘錄

21 工作

22 下載

23 計算機

24 單位換算

25 倒數計時器

26 計秒錶

故障排除

如果手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請首先嘗試以下故障排除程序。

啟動或使用手機時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啓用手機上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 咭一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 PIN 碼鎖 功能表。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 咭將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 咭提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。

手機提示你需要插入 SIM 咭。

確保正確安裝了 SIM 咪。

手機顯示「服務不可用」或「網絡故障」。

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

輸入一個號碼後，卻未能撥出電話。

- 確保您已按下「撥號」鍵：[]。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法接通。

- 確保手機已開機。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法聽到您的聲音。

- 確保您沒有遮擋內置話筒。
- 確保話筒靠近您的嘴部。
- 如使用耳機，請確保耳機正確連接。

手機發出提示音，電池圖標閃爍。

電量不足。為手機充電或更換電池可繼續使用手機。

通話音質欠佳。

- 確保您未阻擋手機的內置天線。
- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。

選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話。

- 確保聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新輸入並儲存號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

手機太熱。

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。

這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。