

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用手機或用濕手碰觸手機

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電

請勿在雷暴時使用手機

手機可能出現故障且觸電的危險會增加。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

為了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專為您的手機設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞手機。
- 不要將電池或手機投入火中。處置廢舊電池或手機時，請遵守當地的所有法規。

- 不要將電池或手機放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護手機、電池及充電器免於受損

- 避免讓手機和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致手機變形、降低手機的充電容量以及縮短手機和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用手機時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用手機的地方，請關閉手機

遵守所在特定區域限制使用手機的所有規定。

不要在其他電子裝置附近使用手機

大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。您的手機可能會干擾其他電子裝置。

請勿在起搏器附近使用手機

- 避免在起搏器 15 cm 範圍內使用手機（如有可能），因為手機可能會干擾起搏器。
- 如果必須使用手機，請與起搏器至少保持 15 cm 的距離。
- 為了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用手機。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用手機

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的手機是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽器可能會受手機的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽器。

在可能發生爆炸的環境下關閉手機

- 在可能發生爆炸的環境下關閉手機，而非取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用手機。
- 請勿在放有手機、手機零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉手機

在飛機上使用手機屬非法行爲。手機可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子裝置可能因手機的無線電頻率而出現故障
汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用手機的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用手機。為了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提裝置。
- 瞭解手機及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用手機撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將設備放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。

- 視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手册中的某些內容可能與您的手機存在差異。
- 在任何時候，第三方服務可能會終止或中斷，及三星不作任何聲明或保證任何內容或服務將繼續適用於任何一段時間。
- 此產品包括若干免費／公開源代碼軟體。許可權的確實條款、免費聲明、鳴謝及通告可於三星網站 opensource.samsung.com 查閱。

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-32807U
HongKong China. 03/2011. Rev. 1.0



- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用手機求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用手機幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定的非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通訊號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車行爲，請撥打道路救援或其他特定的非緊急電話號碼。

正確保管和使用手機

保持手機乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞手機零件或電子線路。
- 手機被弄濕時，請在不開啓手機的情況下取出電池。用毛巾將手機擦幹，並帶到服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了手機內部零件。進水可能會損壞手機，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放手機

灰塵可能導致手機出現故障。

請勿將手機放在斜面上

如果手機滑落，可被損壞。

請勿將手機存放在過熱或過冷的地方。請在 -20℃ 至 50℃ 範圍內使用手機

- 如果將手機放在封閉的車庫內，由於內部溫度可高達 80℃，因此手機可能發生爆炸。
- 不要將手機長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0℃ 至 40℃ 的環境下。

請勿將手機與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鏈一同存放

- 手機可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將手機存放在磁場附近

- 暴露於磁場中，手機可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的手機套或配件，同時避免手機長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放手機

- 電池可能會洩漏。
- 手機可能會過熱並引起火災。

請勿使手機跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞手機的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞手機或零件出現故障。

如果您的裝置有相機閃光燈，請勿使用閃光燈靠近人或寵物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品



- 使用通用電池或充電器可能會縮短手機的使用壽命或導致手機出現故障。
- 三星不會對用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸手機或電池

- 這樣做可能會損壞手機或引起爆炸。
- 如果兒童使用手機，請確保他們正確地使用手機。

使用手機通話時：

- 保持手機呈垂直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸手機的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致手機發送超過所需的無線電頻率。

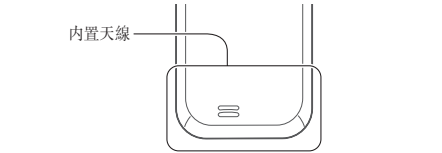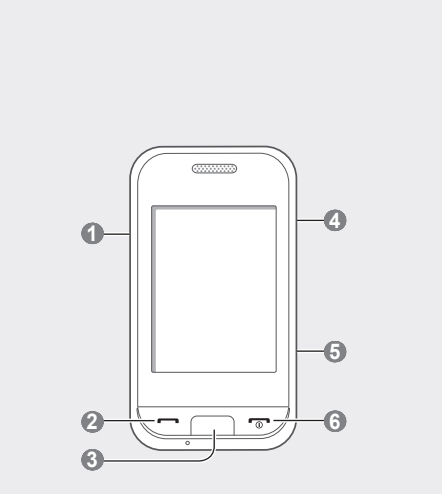**手機結構圖****1**

音量鍵

在待機模式下，調整手機音量；撥打虛假電話（下鍵）；發送 SOS 訊息。

請參閱「撥打虛假電話」。

請參閱「啓動和發送 SOS 訊息」。

2

撥號鍵

撥打或接聽電話；在待機模式中，可擷取通話及訊息的記錄。

3

返回鍵

在功能表模式下，返回上一層。

4

鎖定鍵

鎖定觸控屏和按鍵；解除鎖定觸控屏和按鍵（按住）。

5

SIM 選擇鍵

在待機模式下，在網絡間切換；存取 **SIM 卡管理**功能表（按住）。

6

電源/結束鍵

開啓或關閉手機（按住）；結束通話；在功能表模式中，取消輸入和返 回待機模式。


您的手機在螢幕頂部顯示以下狀態指示：

圖示	描述	圖示	描述
	訊號強度¹		已連接 WLAN
	已啓動藍牙		新文字訊息 (SMS)
	已連接 GPRS 網絡		新多媒體訊息 (MMS)
	已連接 EDGE 網絡		新電子郵件訊息
	正在通話		新語音郵件訊息
	已啓動來電轉駁		已插入記憶卡
	已啓動 SOS 訊息功能		已啓動正常模式
	已啓動鬧鐘		已啓動靜音模式
	連接至安全的網頁		電池電量
	已連接到電腦		目前時間
	FM 收音機已開啓		
	正在播放音樂		
	漫遊（在正常服務地區以外）		

1. 此圖示可能視您的 SIM 卡設定而有所不同。

安裝 SIM 卡和電池

- 取下後蓋並插入 SIM 卡。

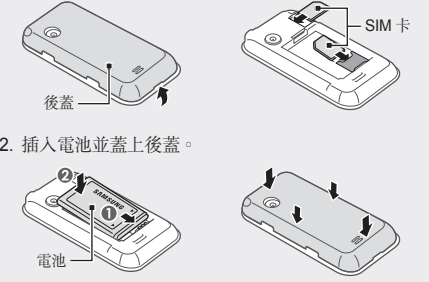

為電池充電

- 插入提供的旅行充電器。
- 充電完成後，拔下旅行充電器。




-  請勿在取出旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致損壞手機。
- 為了節約能源，在不使用時請拔掉旅行充電器。此旅行充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下旅行充電器，使電力供應中斷。在使用時應保持旅行充電器與插座連接。

插入記憶卡（選購）


手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高為 16 GB（視乎記憶卡製造商和類型而定）。

-  在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。

- 取下後蓋並取出電池。
- 將金色觸點向上，插入記憶卡。



- 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定位。
- 放回電池並蓋上後蓋。



- 選擇正在使用的設定。
-  如果使用靜音設定，將不能調整鈴聲的音量。
- 選擇**音量**→**來電提示**。
- 向左或向右滾動以調整音量，並選擇**儲存**。

調整觸控音量

在待機模式下，按下音量鍵調整音量。

在通話期間調整音量

當您正在通話時，按下音量鍵便可調整音量。

-  在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚通話內容。為了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

變更來電鈴聲

- 在功能表模式下，選擇**設定**→**聲音設定**。
- 選擇正在使用的設定。

-  如果使用靜音或離線模式，將不能更改鈴聲。

- 選擇**語音通話鈴聲**。



- 輸入訊息文字並選擇**完成**。請參閱「輸入文字」。
- 若要以文字訊息形式發送，轉到步驟 7。若要附加多媒體，繼續執行步驟 6。
- 選擇**加入媒體**，並新增項目。
- 選擇**發送**以發送訊息。

檢視文字或多媒體訊息

- 在功能表模式下，選擇**訊息**→**收件匣**。
- 選擇文字訊息或多媒體訊息。

撥打虛假來電

如果您想離開會議或談話，可以模擬來電。

啟動虛假來電功能

在功能表模式下，選擇**設定**→**通話**→**虛假來電**→**虛假來電熱鍵**。

撥打電話

在待機模式下，按住音量下鍵。

說明圖示

	注意： 可能會損壞裝置或其他設備的情況
	備註： 附註、使用技巧或其他資料
	接著： 執行某一步驟時必須選擇的選項或目錄次序；例如：在功能表模式中，選擇 訊息 → 建立訊息 （表示 訊息 ，後接 建立訊息 ）
	方括號： 手機按鍵；例如： [] （表示電源/結束鍵）


使用手寫筆和觸控屏

瞭解使用手寫筆和觸控屏的基本操作。

-  爲了避免刮傷觸控屏，請勿使用尖銳的工具。

-  爲了更好地使用觸控屏，使用手機前請取下觸控屏保護膜。

- 輕觸：使用手寫筆輕觸一下，可選擇或啓動功能表、選項或應用程式。



- 選擇儲存位置（如有需要）。
 - 選擇鈴聲，然後選擇**設定**。
- 若要切換至其他設定，請從清單中選擇。

撥打最近通話的號碼

- 在待機模式下，按下 **[]** 顯示最近的號碼清單。
- 選擇 **◀** 或 **▶** 選擇通話類型。
- 向上或向下滾動至一個號碼或姓名。
- 選擇號碼或名稱檢視通話的詳細資訊，或按下 **[]** 撥打號碼。

使用 Widget

瞭解如何在待機螢幕上使用 Widget。

-  一些 Widget 與網路服務相連。選擇基於網路的 Widget 可能會產生額外的費用。
- 可用的 Widget 可能視所在地區或服務供應商而異。

開啟 Widget

- 在待機模式下，可向左或向右滾動至待機螢幕的某個面板。
- 選擇要在待機螢幕上啓動的 Widget。

- 輕觸並按住：點住一個項目並維持至少 2 秒鐘。
- 拖動：輕觸並向上、向下、向左或向右拖動手寫筆，可移動到清單上的項目。

在手機背面有用於存儲手寫筆的特殊插槽。

開機或關機

若要開啓手機：

- 按住 **[]**。
- 輸入 PIN 碼並選擇**確定**（如有需要）。


若要關閉手機，請重複上面的步驟 1。

存取功能表

若要存取手機功能表：

- 在待機模式下，選擇**功能表**進入功能表模式。
- 向左或向右滾動到主功能表螢幕。
- 選擇功能表或應用程式。
- 按下 **[]** 返回上一級；按下 **[]** 返回待機模式。

-  進入需要輸入 PIN2 碼的功能表時，必須輸入隨 SIM 卡提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。



組織 Widget

您可以使用最喜愛的 Widget，以組織待機畫面的每個面板。

- 在功能表模式下，選擇**設定**→**顯示**→**Widgets**。
- 為各個面板選擇一個 Widget。

輸入文字

變更文字輸入模式

- 選擇  或  以變更文字輸入方法（鍵盤或手寫）。
- 選擇**筆劃**以切換至筆劃模式。
- 選擇 **ENG** 以切換至英文模式。
- 選擇 **T9** 以在 T9 和英文模式之間切換。點在 T9 模式下變為綠色。
- 選擇 **123** 以切換至數字模式。
- 選擇 **SYM** 以切換至符號模式。

筆劃模式

- 選擇適用的虛擬鍵輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，選擇 **6**。此舉會插入一個佔位符。
- 若要輸入字句，選擇**分隔**，然後輸入更多筆劃。
- 選擇 ，直到出現想要的字元。
- 從清單中選擇想要使用的字元。

使用 WLAN 功能

瞭解如何使用手機的無線網路功能以啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 b/g/n 標準相容的無線局域網 (WLAN)。

-  您的手機使用非調和頻率，並擬在所有歐洲國家使用。在歐盟可以使用 WLAN 並且沒有室內限制，但是在法國，不能在戶外使用 WLAN。
- 當您連接至 WLAN，手機會儲存該連接配置並使用它在下次連接到互聯網。如 WLAN 功能被停用，手機會自動開啓 WLAN 功能。

啟動 WLAN 功能

- 在功能表模式下，選擇 **Wi-Fi**。
- 選擇 **WiFi啟動**以開啓 WLAN 功能。

搜尋並連接至 WLAN

- 在功能表模式下，選擇 **Wi-Fi**。手機將自動搜尋可用的 WLAN。
- 選擇網絡旁邊的點。
- 輸入網絡的密碼，並選擇**連接**（如有需要）。

管理 SIM 卡

您的手機支援雙 SIM 模式，可讓您同時使用兩個 SIM 卡，無需更換。瞭解如何啓動 SIM 卡以及變更卡的設定。

切換網絡


在待机模式下，按下 **[]** 可切換網絡。

啟動 SIM 卡

- 在功能表模式下，選擇**設定**→**SIM 卡管理**。您也可以在待機模式下按住 **[]**。
- 選擇**網絡**並選擇一張 SIM 卡。
- 選擇**開**→**儲存**可啓動該卡。

自動切換 SIM 卡

- 在功能表模式下，選擇**設定**→**SIM 卡管理**。
- 選擇 **SIM 卡自動切換**。
- 選擇 **SIM 卡自動切換**以啓動自動切換功能。
- 設定使用 SIM 卡的開始和結束時間。
- 選擇**儲存**。



T9 模式

- 按下相應的字母數字鍵可輸入整個字詞。
- 顯示正確字詞後，選擇  可插入一個空格。如果未顯示正確的字詞，選擇  以選擇備用字詞。

英文模式

按下適用的字母數字鍵，直到螢幕上顯示想要使用的字元。

數字模式

按下適當的字母數字鍵輸入數字。

符號模式

按下適用的字母數字鍵鍵輸入符號。

使用其他功能輸入文字

- 若要移動游標，選擇 ，然後選擇虛擬導航鍵。
- 若要逐個字元刪除，請選擇 。
- 若要在英文模式下輸入標點符號，重複選擇 **1**。
- 若要在筆劃模式下輸入標點符號，重複選擇 **0**。
- 若要在英文模式下變更大小寫，選擇 。



設定並使用鬧鐘

設定新鬧鐘

- 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 選擇**建立**。
- 設定鬧鐘詳細資料。
- 選擇**儲存**。

-  多睡一會功能可使鬧鐘在特定時間長度後重響。若要設定多睡一會功能的時間長度，選擇**設定**→**多睡一會**。

停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 輕觸並按住**停止**停止鬧鐘。
- 輕觸並按住**多睡一會**令鬧鐘在多睡一會持續時間暫停。

取消鬧鐘

- 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 選擇要取消的鬧鐘旁邊的點。