

• 視乎所安裝的軟件或因應不同的服務供應商或國家，本手冊中的某些說明可能與您的手機不盡相同。  
• 視乎所在國家的不同，手機及其配件可能與本手冊中的說明存在差異。


Printed in Korea  
World Wide Web Code No.: GH68-13057A  
http://www.samsungmobile.com HongKong China, 02/2007, Rev.1.0

## 安裝 SIM 咭和電池

1. 打開電池蓋並插入 SIM 咭。



2. 安裝電池並重新蓋上電池蓋。

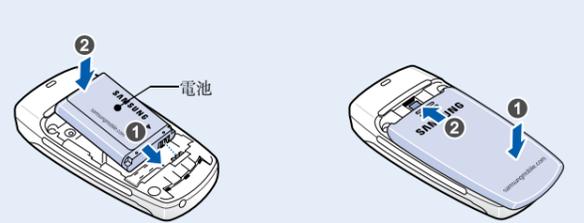


## 充電

1. 插上隨附的旅行充電器。



2. 完成充電後，拔出充電器。

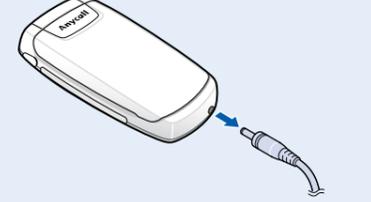

註：請勿在拔出充電器之前取出手機電池，否則可能損壞手機。

## 手機圖示和按鍵功能



**寧靜模式** 在閒置模式下按住 **✱**，可關閉手機的所有聲音（早晨鬧鐘除外）。要退出，請再次按住此鍵。

**留言信箱伺服器** 在閒置模式下按住 **1** 鍵，可進入留言信箱伺服器。

## 顯示屏

當您沒有進行通話或使用功能表時，手機將處於閒置模式。您必須處於閒置模式，才可撥出電話號碼。



手機在屏幕頂部顯示以下狀態圖標：

圖標	說明
	接收訊號強度
	正在通話
	身處服務區之外，除緊急通話外，您不能撥出或接聽電話
	GPRS 網絡
	漫遊網絡
	將鈴聲設為震機
	寧靜模式
	來電轉駁功能啓動
	收到新的簡短信息
	已設定鬧鐘
	電池電量

## 開機或關機

- 按住 一秒以上打開手機。
- 按一下 **是** 軟鍵，依照屏幕指示設定時間及日期設定。
- 要關機，請按住 兩秒以上。

## 更改顯示語言

- 在閒置模式下，按 **功能表** 軟鍵。
- 選擇 **手機設定** → **語言**。
- 選擇語言。

## 撥出電話

- 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼，然後按 .
- 要結束通話，請按 .

## 接聽來電

- 手機鈴聲響起時，按 **接聽** 軟鍵或 接聽來電。

## 功能表圖


<b>1. SIM 咭應用套件 *</b>	<b>4. 鈴聲設定</b>	<b>7. 管理目錄</b>	<b>9. 手機設定</b>
<b>2. 通話記錄</b>	4.1 響鈴類型	7.1 鬧鐘	9.1 顯示選項設定
2.1 未接來電	4.2 響鈴音量	7.2 日程表	9.2 問候語
2.2 已接來電	4.3 響震設定	7.3 時間與日期	9.3 本機號碼
2.3 已撥電話	4.4 按鍵音類型	7.4 計數機	9.4 語言
2.4 全部刪除	4.5 按鍵音量	7.5 記事簿	9.5 保密設定
2.5 通話時間	4.6 信息提示音	7.6 話音備忘錄	9.6 附加設定
2.6 通話費用 *	4.7 通話中提示	7.7 外幣對換	9.7 快捷鍵設定
<b>3. 網絡服務</b>	4.8 翻蓋提示音	<b>8. 電話簿</b>	9.8 出廠設置
3.1 來電轉駁	4.9 附加提示音	8.1 搜尋	
3.2 通話限制	<b>5. 信息</b>	8.2 新增項目	
3.3 來電待接	5.1 簡短信息	8.3 搜尋分組	
3.4 網絡選擇	5.2 WAP 短信	8.4 編輯分組	
3.5 隱藏本手機號碼	<b>6. 娛樂功能</b>	8.5 快速撥號	
3.6 用戶群	6.1 流動互聯網	8.6 全部刪除	
	6.2 三星樂園	8.7 記憶位置狀態	
	6.3 鈴聲	8.8 服務撥號號碼 *	
	6.4 彩色圖像		
	6.5 全部刪除		
	6.6 記憶位置狀態		

\* 只在 SIM 咭支援時顯示。

## 使用功能表

在閒置模式下，按 **功能表** 軟鍵進入主功能表。

顯示屏底部角落的標籤顯示目前的軟鍵功能。按左軟鍵 () 或右軟鍵 () 執行指示的功能。

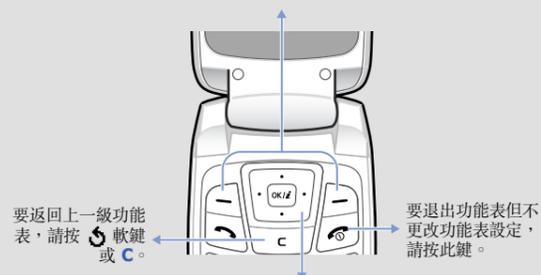

您可以將四向瀏覽鍵 () 用作快速鍵，存取常用的功能表。

- 在閒置模式下，按 **功能表** 軟鍵。
- 選擇 **手機設定** → **快捷鍵設定**。
- 選擇按鍵。
- 選擇要指定到該鍵的功能表。

要選擇或修改功能表或功能：

- 在閒置模式下，按 **功能表** 軟鍵。
- 按瀏覽鍵進入所需的**功能表**，然後按**進入**軟鍵或 .
- 如果功能表含有**次功能表**，請按瀏覽鍵指定您需要的**次功能表**。按**進入**軟鍵或 進入**次功能表**。  
如果所選功能表包含其他**次功能表**，請重複此步驟。
- 按瀏覽鍵尋找您選擇的**設定**。
- 按**進入**軟鍵或 確認您所選的**設定**。

### 快速鍵號碼

您可以使用快速鍵號碼快速進入所需的**功能表**。在**功能表**模式下，快速鍵號碼顯示在**功能表**名稱之前。

## 輸入文字

### 改變文字輸入方法

在文字輸入欄位中，按右軟鍵並選擇所需的輸入法：

- 拼**：智能拼音輸入法
- 筆**：簡體中文筆劃輸入法
- 筆**：繁體中文筆劃輸入法
- T9**：智能英文輸入法
- A**：基本英文輸入法
- 1**：數字輸入法
- 無：特殊符號

視乎所選的語言，可用的輸入法會有所不同。有關每種輸入法的說明資訊，請選擇**預設說明**。

#### 智能拼音輸入法

- 根據按鍵上的字母，按與拼音字母相應的鍵。
  - 例如：要輸入「你」，請按 **6** 和 **4** 輸入「ni」。
- 按**向左**或**向右**選擇所按鍵的其他拼音。
- 如果找不到所需的字元，按**向上**或**向下**在文字選擇區捲動選項。
- 按 **1** 鍵啓動漢字選擇區。
- 按與所需漢字相應的數字鍵。

若要輸入多個字元，請按**向左**或**向右**選擇所需的字元，按**向上**或**向下**在文字選擇區捲動選項。

## 快速功能查閱

此部份提供手機功能的簡要說明。

功能	說明	選擇
使用 SIM 咭服務	使用由服務供應商提供的各種附加服務。	功能表 > SIM 咭應用套件
檢視最近通話	檢視最近您已撥、已接或未接的電話。	功能表 > 通話記錄 > 未接來電、已接來電或已撥電話
刪除最近通話	刪除各通話類型中的記錄，或一次過刪除所有記錄。	功能表 > 通話記錄 > 全部刪除
顯示通話時間	檢視最近您已撥和已接電話的時間。亦可重設計時器。	功能表 > 通話記錄 > 通話時間
顯示通話費用	檢視通話費用。	功能表 > 通話記錄 > 通話費用
網絡服務	存取服務供應商提供的網絡服務。	功能表 > 網絡服務
選擇鈴聲和音量	選擇來電鈴聲或音量。	功能表 > 鈴聲設定 > 響鈴類型或響鈴音量
響震設定	選擇來電鈴聲的響震設定。	功能表 > 鈴聲設定 > 響震設定
選擇按鍵音	選擇按鍵時手機發出的聲音。	功能表 > 鈴聲設定 > 按鍵音類型

功能	說明	選擇
刪除電話簿聯絡人	刪除儲存在手機記憶體及／或 SIM 咭中的所有電話簿聯絡人。	電話簿 > 全部刪除
電話簿記憶位置狀態	檢視手機記憶體或 SIM 咭中電話簿聯絡人的總數。	電話簿 > 記憶位置狀態
服務撥號號碼	存取服務供應商指定的服務號碼清單。	電話簿 > 服務撥號號碼
顯示選項設定	更改顯示屏和背景燈設定。	功能表 > 手機設定 > 顯示選項設定
問候語	輸入手機開機時顯示的問候語。	功能表 > 手機設定 > 問候語
檢查本手機號碼	檢查本手機號碼或為號碼指定名稱。	功能表 > 手機設定 > 本機號碼
顯示語言	選擇顯示文字所用的語言。	功能表 > 手機設定 > 語言
保密設定	防止手機被擅用。	功能表 > 手機設定 > 保密設定

手機追蹤
手機被盜或丟失時追蹤手機。當有人試圖用另一張 SIM 咭使用您的手機時，手機將自動向您的家人或朋友發送預設追蹤信息。

### 中文筆劃輸入法

- 按與漢字各筆劃相應的鍵。
  - 例如：要輸入「力」，請按 **5** 輸入 [一]，按 **3** 輸入 [丿]。
- 如果找不到所需的字元，按**向上**或**向下**在文字選擇區捲動選項。
- 按與漢字相應的數字鍵。

#### 智能英文輸入法

- 按 **2** 至 **9** 鍵，開始輸入單詞。每個字母只需按鍵一次。
  - 您要輸入的單詞在顯示屏出現。您每按鍵一次，單詞都可能隨之更改。在編輯或刪除按鍵前，請輸入整個單詞。
  - 例如：要在 T9 輸入法下輸入「Hello」，請按 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6** 鍵。
  - 若並非正確單詞，請按 **0** 鍵顯示按鍵所表示的其他單詞。
- 如果顯示正確單詞，請按 **#** 在單詞後插入空格。

#### 基本英文輸入法

按標有所需字母的鍵一次輸入第一個字母，按兩次輸入第二個字母，如此類推。

例如，按 **2** 鍵三次輸入字母「C」，按 **5** 鍵兩次輸入字母「K」。

若要輸入多個字元，請按**向左**或**向右**選擇所需的字元，按**向上**或**向下**在文字選擇區捲動選項。

功能	說明	選擇
選擇按鍵音量	調校按鍵音量。	功能表 > 鈴聲設定 > 按鍵音量
選擇信息提示音	選擇在收到簡短信息和廣播信息時發出的鈴聲。	功能表 > 鈴聲設定 > 信息提示音
通話中提示	設定手機在通話中收到新信息或到了鬧鐘響鬧時間時提示您。	功能表 > 鈴聲設定 > 通話中提示
翻蓋提示音	選擇手機在打開或合上時發出的聲音。	功能表 > 鈴聲設定 > 翻蓋提示音
附加提示音	設定手機的附加提示音。	功能表 > 鈴聲設定 > 附加提示音
閱讀簡短信息	閱讀已接收、已發送或已儲存的信息。	功能表 > 信息 > 簡短信息 > 收件匣、寄件匣或草稿匣
發送簡短信息	新增信息並發送到其他手機。	功能表 > 信息 > 簡短信息 > 寫信息
信息範本	預設常用信息或表情符號的範本。	功能表 > 信息 > 簡短信息 > 常用短信設定或表情符號
信息選項	設定使用信息服務的選項。	功能表 > 信息 > 簡短信息 > 設定

功能	說明	選擇
附加設定	設定自動重撥功能或接聽方法。	功能表 > 手機設定 > 附加設定
功能表快捷鍵	設定瀏覽鍵為快捷鍵，直接進入常用功能表。	功能表 > 手機設定 > 快捷鍵設定
重設手機	重設手機為出廠預設設定。	功能表 > 手機設定 > 出廠設置

## 重要安全注意事項

使用本手機前，請細讀以下指引，不遵守這些規則可能導致危險或觸犯法例。

##### 緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

##### 入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

##### 乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險且屬違法。

##### 在所有醫療設備附近要關機

醫院和醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

### 數字輸入法

按與所需數字相應的鍵。

### 特殊符號輸入法

按與所需符號相應的數字鍵。您可以按**向上**或**向下**鍵顯示更多符號。

### 加入單詞輸入法

您可設定常用短句的清單，以便快速輸入字元。

要新增短句：

- 選擇**新建項目**。
- 輸入所需的短句並按**確認**軟鍵。
- 在基本英文輸入法下輸入短句的名稱並按**確認**軟鍵。
- 要插入新增的短句，請從自訂單詞清單中選擇。

### 輸入文字的技巧

- 要移動浮標，請按瀏覽鍵。
- 要逐個字母刪除，請按 **C**。要刪除所有字母，請按住 **C**。
- 要在字母間插入空格，請按 **#**。

功能	說明	選擇
刪除信息	刪除各信息匣中的信息，或一次過刪除所有信息。	功能表 > 信息 > 簡短信息 > 全部刪除
信息記憶位置狀態	檢查信息的記憶體資料。	功能表 > 信息 > 簡短信息 > 記憶位置狀態
留言信息	進入留言信箱伺服器並聆聽網絡的信息。	功能表 > 信息 > 簡短信息 > 留言信箱
廣播信息	更改服務設定及存取廣播信息。	功能表 > 信息 > 簡短信息 > 廣播信息
WAP 短信	更改服務設定以及存取或刪除伺服器信息。	功能表 > 信息 > WAP 短信
網頁瀏覽器	啓動並設定網頁瀏覽器。	功能表 > 娛樂功能 > 流動互聯網
三星樂園	存取為三星手機用戶提供下載服務的三星樂園網站。	功能表 > 娛樂功能 > 三星樂園
存取媒體檔案	存取手機記憶體中的鈴聲或彩色圖像。	功能表 > 娛樂功能 > 鈴聲或彩色圖像。
刪除所有媒體檔案	刪除各媒體匣中的聲音或影像，或一次過刪除所有媒體檔案。	功能表 > 娛樂功能 > 全部刪除
娛樂功能記憶位置狀態	檢查聲音和影像佔用的記憶體空間。	功能表 > 娛樂功能 > 記憶位置狀態
鬧鐘	設定鬧鐘在指定時間響鬧。	功能表 > 管理目錄 > 鬧鐘

### 干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。

##### 特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，請關上手機。

##### 防水

本手機並不防水。請保持手機乾爽。

##### 小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

##### 緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按  鍵。不要隨便掛斷通話。

### 兒童和手機

本手機及其部件和配件應放在兒童接觸不到的地方。

##### 配件及電池

請只使用三星認可的手機電池和充電器，如耳機和電腦數據纜線。使用非三星認可的配件或電池會損壞您的手機並可能引起危險。

<span><span><span></span></span></span>	<b>警告</b>	使用不合規格的電池可引起爆炸。請依指示處理用過的電池。
-----------------------------------------	-----------	-----------------------------

<span><span><span></span></span></span>	若音量過大，長時間使用耳機可能會損害您的聽覺。
-----------------------------------------	-------------------------

- 要在智能英文或基本英文輸入法中切換大小寫，請按 **\***。
- 要在智能英文或基本英文輸入法中輸入標點符號，請按 **1**。

## 發送簡短信息

- 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵。
- 選擇**信息** → **簡短信息** → **寫信息**。
- 輸入信息文字。
- 按**選項**軟鍵，並使用以下選項新增項目：
  - 加入項目**：新增聲音、樂曲、圖像或動畫。
  - 加入常用短信**：新增常用短信。
  - 加入表情符號**：新增表情符號。
  - 由電話簿加入**：新增電話簿聯絡人。
  - 由書籤加入**：新增書籤項目。
- 按**選項**軟鍵並選擇**僅發送**、**儲存並發送**或**僅儲存**。
- 如果選擇**儲存並發送**或**僅儲存**，請選擇記憶體位置。
- 輸入收件人號碼。
- 按選項軟鍵並選擇**發送信息**，發送信息。

功能	說明	選擇
日程表	追蹤每天或每月的日程。	功能表 > 管理目錄 > 日程表
時間與日期	手動設定目前時間及日期並設定當地時區。	功能表 > 管理目錄 > 時間與日期
計數機	執行基本運算功能。	功能表 > 管理目錄 > 計數機
工作清單	建立工作清單並指定每項工作的完成日期。	功能表 > 管理目錄 > 記事簿
話音備忘錄	錄製及聆聽話音備忘錄。	功能表 > 管理目錄 > 話音備忘錄
外幣對換	進行外幣對換。	功能表 > 管理目錄 > 外幣對換
尋找聯絡人	在電話簿中搜尋聯絡人。	電話簿 > 搜尋
新增聯絡人	在電話簿中加入新聯絡人。	電話簿 > 新增項目
搜尋分組	在用戶分組中搜尋電話簿聯絡人。	電話簿 > 搜尋分組
更改用戶分組內容	選擇分組成員的來電和信息的鈴聲和影像。亦可更改分組名稱。	電話簿 > 編輯分組
快速撥號	將八個最常撥打的號碼指定為快速撥號（2 到 9）。	電話簿 > 快速撥號

若要輸入多個字元，請按**向左**或**向右**選擇所需的字元，按**向上**或**向下**在文字選擇區捲動選項。

### 使用認可軟件

請使用三星公司認可的軟件。使用非認可軟件可能會損壞您的手機。

### 合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可檢修您的手機。

## 接觸射頻能量認證資訊

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會設定的接觸射頻 (RF) 能量的放射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，為一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引的基礎，是由獨立的科研機構透過定期及全面的科學研究評估得出的安全標準。

有關標準已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

無線電話的照射標準採用一個稱為 SAR（特定吸收率）的度量單位。歐盟理事會設定的 SAR 限制是 2.0W/kg。