SAMSUNG

SM-T113

用户手册

HongKong China. 02/2015. Rev.1.0

www.samsung.com/hk

目錄

請先參閱說明文件

新手上路

6 包裝內容
7 裝置結構圖
9 爲電池充電
11 使用記憶卡
12 開機和關機
13 鎖定和解鎖螢幕

基本功能

14 使用觸控屏
17 主螢幕版面
21 通知與快速設定面板
24 開啓應用程式
24 安裝或解除安裝應用程式
26 輸入文字
29 螢幕截圖
29 我的檔案
30 省電功能
30 檢視說明資訊

網絡連線

31 Wi-Fi

動作與使用性功能

32 多重 視窗

個人化

35 管理主螢幕與應用程式螢幕
37 設定螢幕牆紙和鈴聲
38 更改螢幕鎖定方式
39 多個用户
40 從之前的裝置傳輸數據
41 設定帳户

聯絡人

42 加入聯絡人
43 匯入和匯出聯絡人
43 搜尋聯絡人

電子郵件

44 電子郵件

相機

46 基本拍攝
47 拍攝模式
48 相機設定

媒體瀏覽器

50 檢視裝置上的內容

實用應用程式與功能

51 S Planner
52 影片
53 時鐘
55 計算機
55 備忘錄
56 Hancom Office Viewer
56 Google 應用程式

與其他裝置連接

58 藍牙
60 Wi-Fi Direct
62 流動列印

裝置與數據管理員

63 升級裝置
64 在裝置與電腦之間傳輸檔案
65 備份與還原數據
65 執行資料重設

設定

66 關於設定
66 連接
68 裝置
70 個人
72 系統

故障排除

請先參閱說明文件

使用裝置之前，請先閱讀本手册，以確保安全和正確使用。

- 説明基於裝置的預設設定。
- 部分内容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務供應商或裝置的軟件而定。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的内容 (高品質内容) 將會影響裝置的整體效能。視乎裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該内容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的供應商提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 三星對由用户編輯註册表設定或修改作業系統軟體而導致的效能問題或不相容概不負責。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟件、聲源、螢幕牆紙及其他内容被許可爲有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。用户對非法使用媒體導致的法律問題應負全責。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支持。若您對裝置隨附的應用程式有疑問，請聯絡三星服務中心。對於用户安裝的應用程式，請聯絡服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟件，可能會導致裝置故障並損壞或丢失數據。這些操作違反三星授權協議，會使您的保用失效。
- 視乎地區或型號而定，某些裝置必須經聯邦通訊委員會 (FCC) 核准。若您的裝置經 FCC 核准，則您可以檢視其 FCC ID。要檢視 FCC ID，輕觸 ⋮⋮⋮ → **設定** → **關於裝置**。

說明圖示



警告：可能會傷害自己或他人的情況



注意：可能會損壞裝置或其他設備的情況



備註：附註、使用技巧或其他資料

新手上路


包裝內容


檢查產品包裝盒內是否有以下物品：

- 裝置
- 快速入門指南

- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地區或服務供應商有所不同。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前確保它們與裝置相容。
- 請僅使用三星認可的配件。使用未經認可的配件可能導致效能問題和故障，此情形不屬保用範疇。
- 是否提供所有配件完全決定於生產廠家。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

裝置結構圖

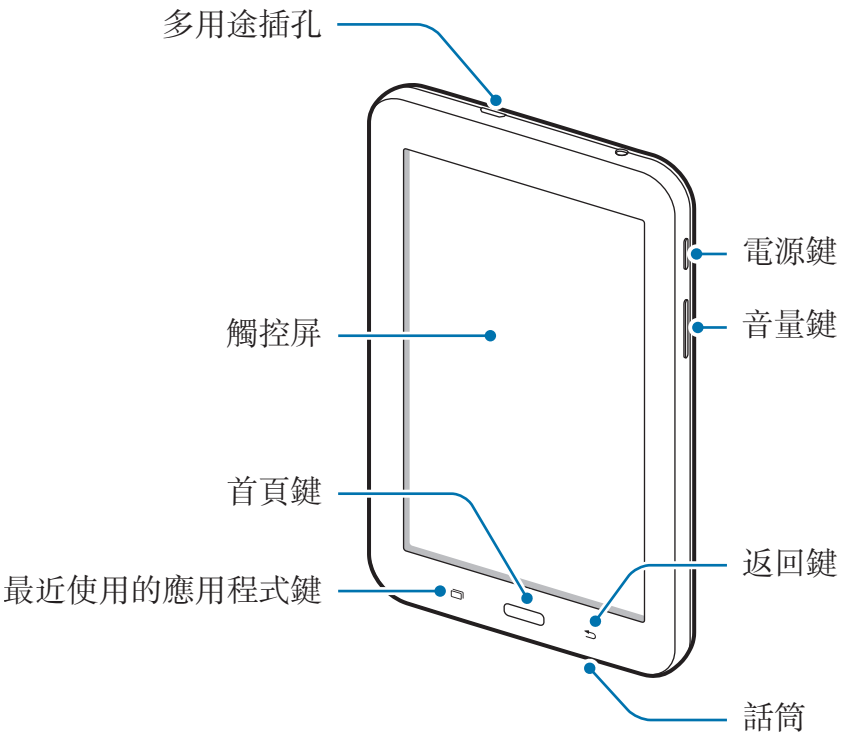
多用途插孔
電源鍵
音量鍵
觸控屏
首頁鍵
返回鍵
最近使用的應用程式鍵
話筒

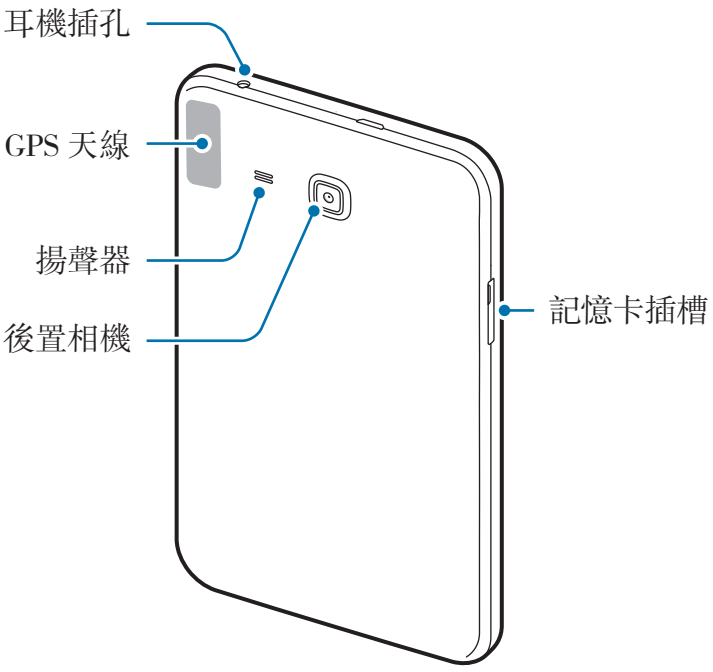
耳機插孔
GPS 天線
揚聲器
後置相機
記憶卡插槽

- 請勿用手或其他物體蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 建議使用三星認可的螢幕保護裝置。未經認可的螢幕保護裝置可能導致感應器發生故障。

按鈕

按鈕		功能
	**電源**	• 按住以開啓或關閉裝置。 • 按下以開啓或鎖定螢幕。
	**最近使用的應用程式**	• 輕觸以開啓最近使用應用程式的清單。 • 輕觸並按住以存取目前螢幕的附加選項。
	**首頁**	• 按下以在螢幕鎖定時開啓螢幕。 • 按下以返回主螢幕。 • 按住以啓動 **Google**。
	**返回**	• 輕觸以返回上一個螢幕。
	**音量**	• 按下以調整裝置音量。


爲電池充電

首次使用電池之前，先用充電器爲電池充電。也可透過 USB 纜線將裝置連接至電腦爲電池充電。

僅用三星認可的充電器、電池和纜線。未經認可的電池、充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。

- 電池電量不足時，電池圖示顯示爲空。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 若同時使用多個應用程式、使用網絡應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。爲避免斷開網絡或在數據傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

將 USB 纜線連接至 USB 電源轉接器，然後將 USB 纜線一端連接至多用途插孔。

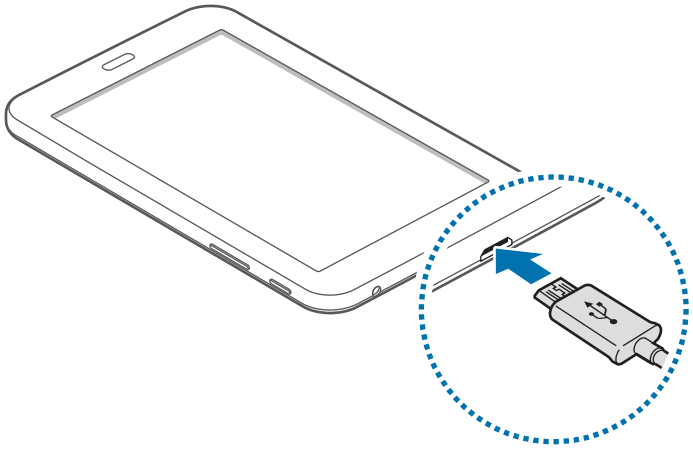

充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下充電器。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器送至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。

爲了節約能源，在不使用時請拔下充電器。此充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下充電器，以避免在不使用時浪費電力。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及停用背景執行的功能，可以延長每次充電後裝置的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 使用工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

使用記憶卡

安裝記憶卡


裝置支持最高容量爲 32 GB 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。

- 某些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡儲存中的數據。
- 正面朝上插入記憶卡。

- 裝置支持 FAT 和 exFAT 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將出現在**我的檔案** → **SD card** 資料夾中。

1 打開記憶卡插槽的外蓋。

2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

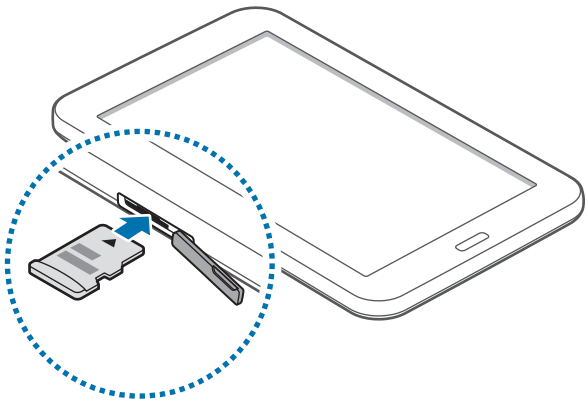

3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

4 蓋上記憶卡插槽的外蓋。

取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸 → **設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

1 打開記憶卡插槽的外蓋。

2 推入記憶卡，直到其脫離裝置，然後將其拔出。

3 蓋上記憶卡插槽的外蓋。

請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這樣做會導致數據丟失或損壞，或會損壞記憶卡或裝置。三星對誤用損壞的記憶卡所造成的損失，包括數據丟失概不負責。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸 → **設定** → **儲存空間** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。

在格式化記憶卡前，請記得對儲存於裝置中的所有重要數據製作備份複本。用户操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

開機和關機

按住電源鍵幾秒鐘開機。

首次開啓裝置時或執行數據重設後，按照螢幕上的説明以設定裝置。


若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**關機**。

在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

鎖定和解鎖螢幕

按下電源鍵關閉螢幕並將其鎖定。此外，如果裝置在指定時間內不用，螢幕也會關閉並自動鎖定。

若要解鎖螢幕，按下電源鍵或首頁鍵，然後在解鎖螢幕區域內向任何方向輕彈手指。

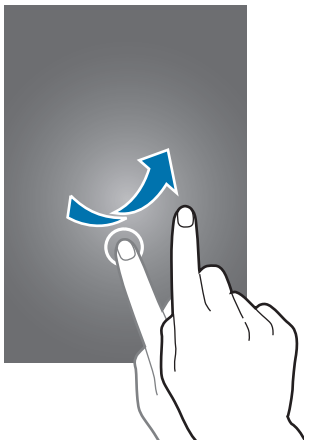

可更改解鎖碼以解鎖螢幕。如需詳細資料，請參閱更改螢幕鎖定方式。

基本功能


使用觸控屏

- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 爲避免損壞觸控屏，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指尖觸控時用力過猛。

- 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因爲這部分不屬於觸碰輸入區。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像 (螢幕殘影) 或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。
- 建議在使用觸控屏時使用手指。

輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕上的鍵盤輸入字元，手指輕觸即可。

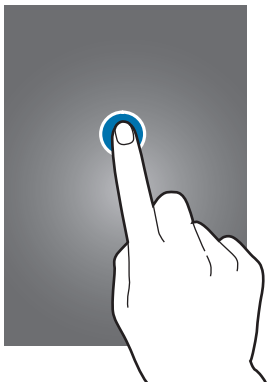


輕觸並按住

輕觸並按住某一項目或螢幕超過 2 秒以存取可用選項。




拖動

若要移動項目，將其輕觸並按住，然後拖動至目標位置即可。

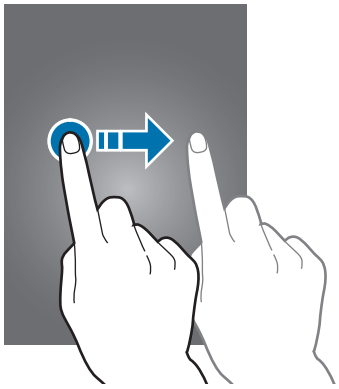


輕觸兩下

在網頁或圖像上輕觸兩下以放大。再次輕觸兩下返回。

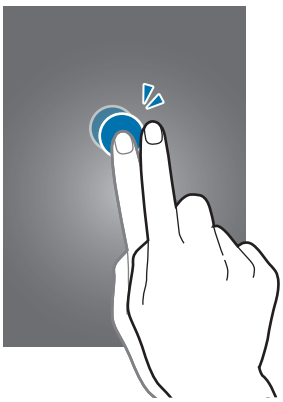


輕彈


在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕彈以檢視其他面板。向上或向下輕彈以滾動網頁或項目清單，例如聯絡人。

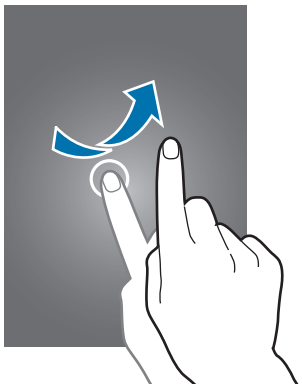

張開與合攏

在網頁、地圖或圖像上分開兩指放大某一部分。合攏縮小。

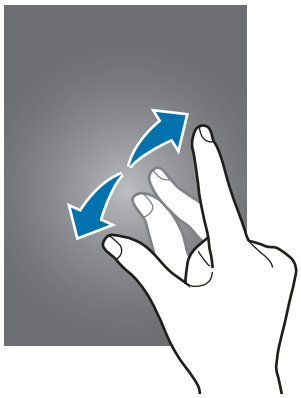

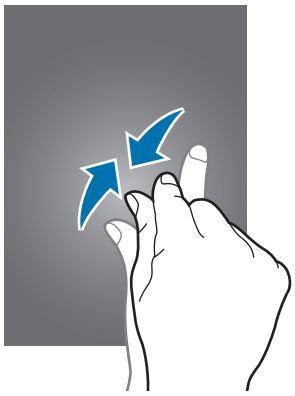

主螢幕版面

主螢幕

主螢幕是用於存取所有裝置功能的起始點。此功能顯示 Widget、應用程式捷徑和更多。Widget 是啓動特定應用程式功能以提供資訊並可在主螢幕上輕鬆存取的小型應用程式。

若要檢視其他面板，向左或向右滾動，或輕觸螢幕底部的螢幕指示。若要自訂主螢幕，請參閱管理主螢幕。



主螢幕選項

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，或合攏雙指以存取可用選項。



應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式，包括新安裝應用程式的圖示。

在主螢幕上，輕觸 以開啓應用程式螢幕。若要檢視其他面板，向左或向右滾動，或在螢幕底部選擇螢幕指示。若要自訂應用程式螢幕，請參閱 管理應用程式螢幕。



指示圖示

指示圖示將會在螢幕頂部的狀態列上出現。下表中列出的圖示爲最常見的圖示。

狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖動。


圖示	意義
	Wi-Fi 已連線
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	與網絡同步
	已連接至電腦
	已啓動鬧鐘
	已啓動靜音模式
	已啓動飛行模式
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量

通知與快速設定面板


使用通知面板

接收新通知時，如訊息，指示圖示將在狀態列上出現。若要檢視更多關於圖示的資訊，開啓通知面板並檢視詳細資料。

若要開啓通知面板，向下拖動狀態列。若要關閉通知面板，從螢幕底部向上拖動該列。

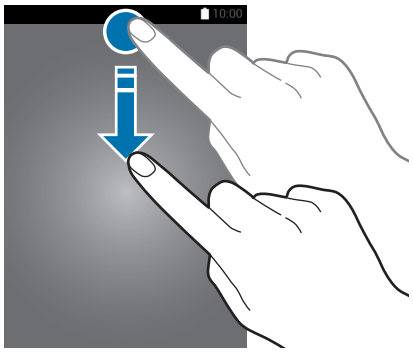

可以使用通知面板上的以下功能。

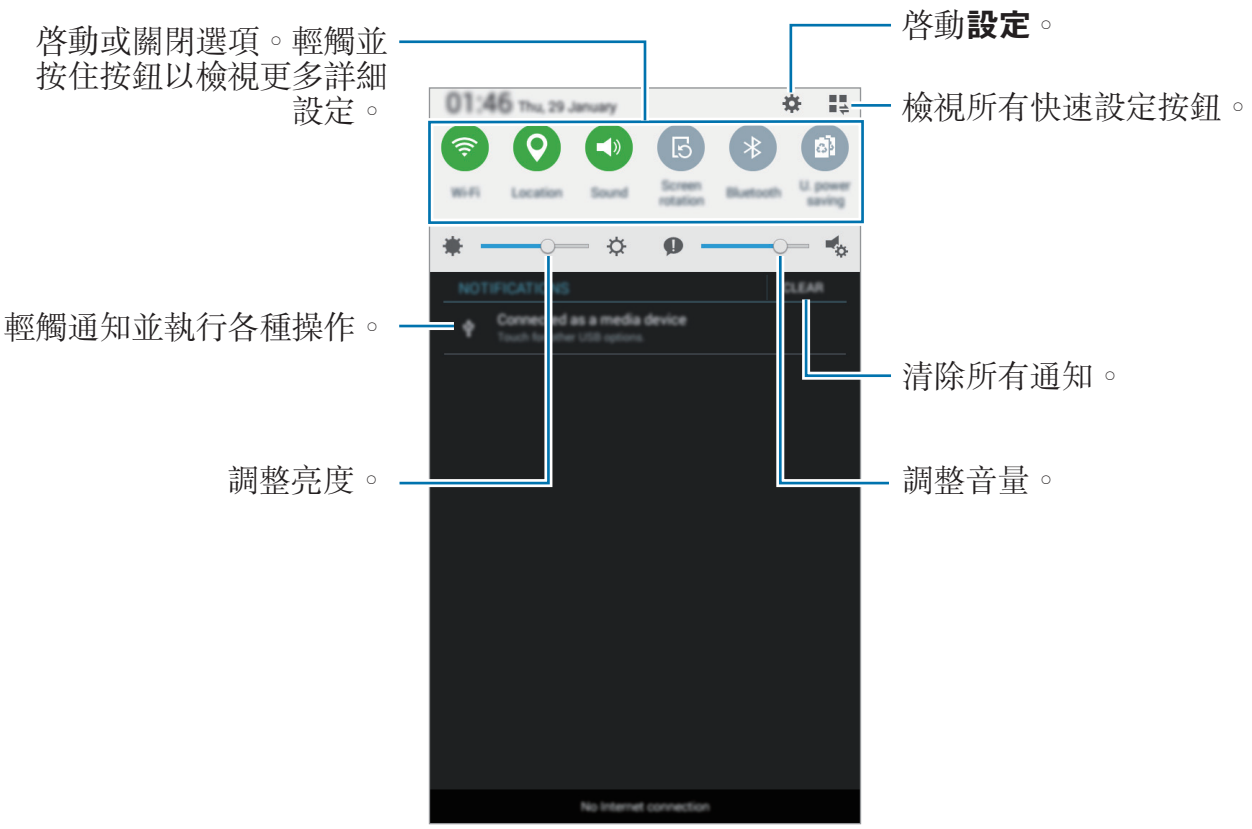


重新排列快速設定按鈕

若要重新排列通知面板上的快速設定按鈕，輕觸 → ，輕觸並按住項目，然後將該項目拖動至其他位置。

使用快速設定面板

可以在通知面板上啓動或關閉部分功能。若要啓動或關閉更多功能，開啓快速設定面板。

若要開啓快速設定面板，用兩隻手指向下拖動狀態列。或者，也可在通知面板上輕觸 。若要關閉快速設定面板，從螢幕底部向上拖動該列。

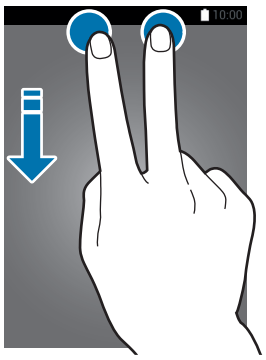

輕觸以下選項以啓動或關閉。如果輕觸並按住按鈕，可以檢視更多詳細設定。

- **Wi-Fi**：如需詳細資料，請參閱 Wi-Fi。
- **位置**：如需詳細資料，請參閱位置。
- **聲音 / 靜音**：選擇聲音模式。
- **螢幕旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。

某些應用程式不支持螢幕旋轉。

- **藍牙**：如需詳細資料，請參閱藍牙。
- **超級省電**：如需詳細資料，請參閱超級省電模式。
- **多重視窗**：如需詳細資料，請參閱多重 視窗。
- **同步**：啓動此功能時，裝置將自動同步應用程式，例如日曆或電子郵件。
- **飛行模式**：如需詳細資料，請參閱飛行模式。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

若要開啓最近使用應用程式的清單，輕觸 並選擇要開啓的應用程式。

關閉應用程式

輕觸 然後向頂部或向底部拖動應用程式圖示以將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**關閉全部**。

安裝或解除安裝應用程式

Samsung GALAXY Apps

使用此應用程式以購買和下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **GALAXY Apps**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸 以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**安裝**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，輕觸顯示應用程式價格的按鈕。

若要更改自動更新設定，輕觸 → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

Play Store

使用此應用程式以購買和下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play Store**。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸 以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**安裝**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。

若要更改自動更新設定，輕觸 → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

管理應用程式

解除安裝或停用應用程式

若要停用預設應用程式，開啓應用程式螢幕並輕觸 → **解除安裝/停用應用程式**。 將會出現在可停用的應用程式上。選擇應用程式，然後輕觸**確定**。

若要解除安裝下載的應用程式，開啓應用程式螢幕並輕觸 → **已下載的應用程式** → → **解除安裝**。或者，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式管理員**，選擇應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

啟用應用程式

在應用程式螢幕上，輕觸 → **顯示已停用的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式管理員**，滑動至**已停用**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。


- 隱藏應用程式：僅隱藏應用程式螢幕中的應用程式。仍可繼續使用隱藏的應用程式。
- 停用應用程式：停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。不可使用已停用的應用程式。
- 解除安裝應用程式：解除安裝已下載的應用程式。

輸入文字

鍵盤版面

鍵盤會在您輸入文字以發送訊息、建立備忘錄等時自動出現。

有些語言不支持文字輸入。若要輸入文字，必須將其更改爲受支持的輸入語言之一。

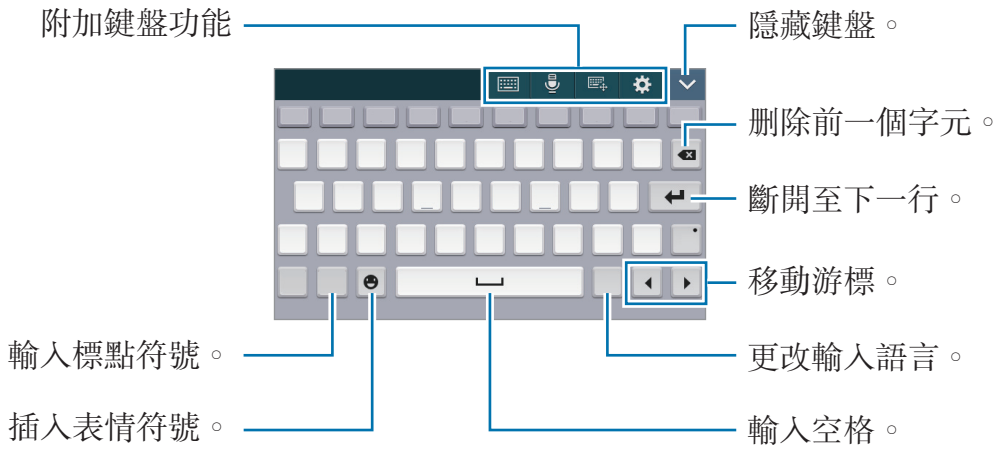


更改輸入語言


輕觸 ⚙ → **語言輸入設定**，然後選擇要使用的語言。輕觸輸入語言鍵以在輸入語言之間切換。

使用附加鍵盤功能

- → **全鍵盤 倉頡**：切換至 Qwerty 鍵盤。
- → **筆劃**：切換至筆劃模式。輕觸筆劃鍵以輸入字元。如不確定需要輸入哪個筆劃，輕觸 **通**。
- → **全螢幕手寫 / 局部手寫**：切換至手寫模式。

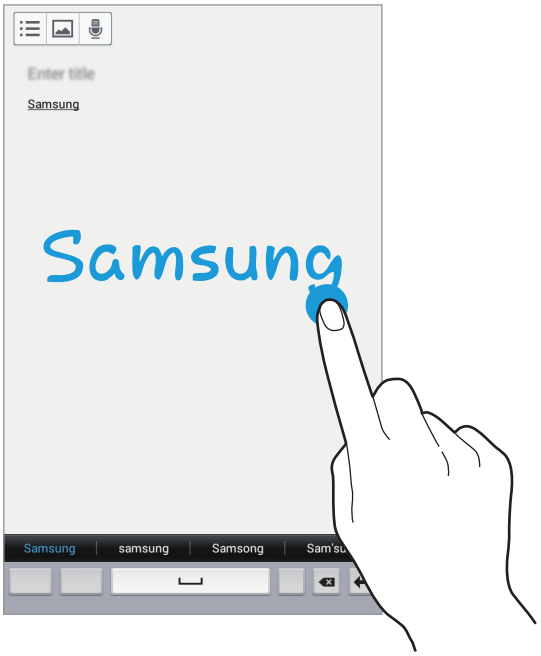


<全螢幕手寫輸入>

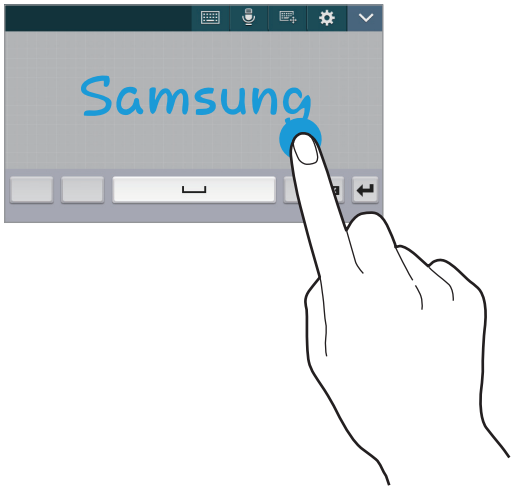

<局部手寫輸入>

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- ：透過語音輸入文字。

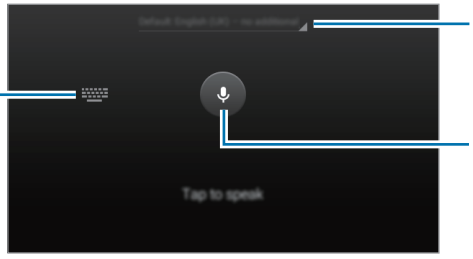

- ：更改鍵盤類型。可透過拖動 將鍵盤移動至其他位置。



- ：更改鍵盤設定。

更改鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇輸入法**，然後選擇要使用的鍵盤類型。

如果預設鍵盤未在可用鍵盤清單中出現或者您要安裝新鍵盤，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **語言和輸入**，然後勾選鍵盤。

複製和貼上

1 在文字上輕觸並按住。

2 拖動 或 以選擇所需的文字，或輕觸**選擇全部**以選擇所有文字。

3 輕觸**複製**或**剪下**。所選的文字將複製到剪貼板。

4 將游標置於要插入文字的位置，然後輕觸 → **貼上**。

螢幕截圖

使用裝置時擷取螢幕截圖。

同時按住首頁鍵和電源鍵。圖像儲存於**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Screenshots** 資料夾中。擷取螢幕截圖後，可以編輯圖像並與他人進行分享。

使用某些應用程式時無法擷取螢幕圖像。

我的檔案

使用此應用程式以存取儲存於裝置中的各種檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。或者，也可輕觸主螢幕上的 。



省電功能

超級省電模式

使用此模式以延長裝置的電池使用時間。在超級省電模式中，裝置執行以下操作：

- 將可用的應用程式限制爲僅限必備和所選應用程式。
- 停用藍牙功能。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **超級省電模式**，然後輕觸**超級省電模式**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**超級省電**以啓動。

若要加入應用程式至主螢幕，輕觸 ⊕ 並選擇應用程式。

若要更改超級省電模式的設定，例如網絡連接或聲音，輕觸 ⋮ → **設定**。

若要停用超級省電模式，輕觸 ⋮ → **停用超級省電模式**。

預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

檢視說明資訊

若要在使用應用程式時檢視應用程式說明資訊，輕觸 ⋮ → **說明**。

部分應用程式可能不包括說明資訊。

網絡連線

Wi-Fi

將裝置連接至 Wi-Fi 網絡以使用互聯網或與其他裝置分享媒體檔案。如需附加選項的詳細資料，請參閱 Wi-Fi。

不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。

2 從 Wi-Fi 網絡清單中選擇網絡。需要輸入密碼的網絡會顯示鎖圖示。

3 輕觸**連接**。

一旦裝置連接到 Wi-Fi 網絡，裝置每次都可以重新連接到該網絡而不需要密碼。爲了防止裝置自動連接到網絡，從網絡清單中選擇該網絡並輕觸**忘記**。

動作與使用性功能

多重 視窗


關於多重視窗

使用此功能以同時在螢幕上執行兩個應用程式。同時播放影片時，此功能可用於檢視電子郵件或使用互聯網。


啟動多重視窗

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **多重 視窗**，然後輕觸**多重 視窗**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**多重視窗**以啓動。

2 從螢幕右側邊緣向螢幕中間拖動手指以開啓多重視窗工具列。或者，也可按住 ⮌。

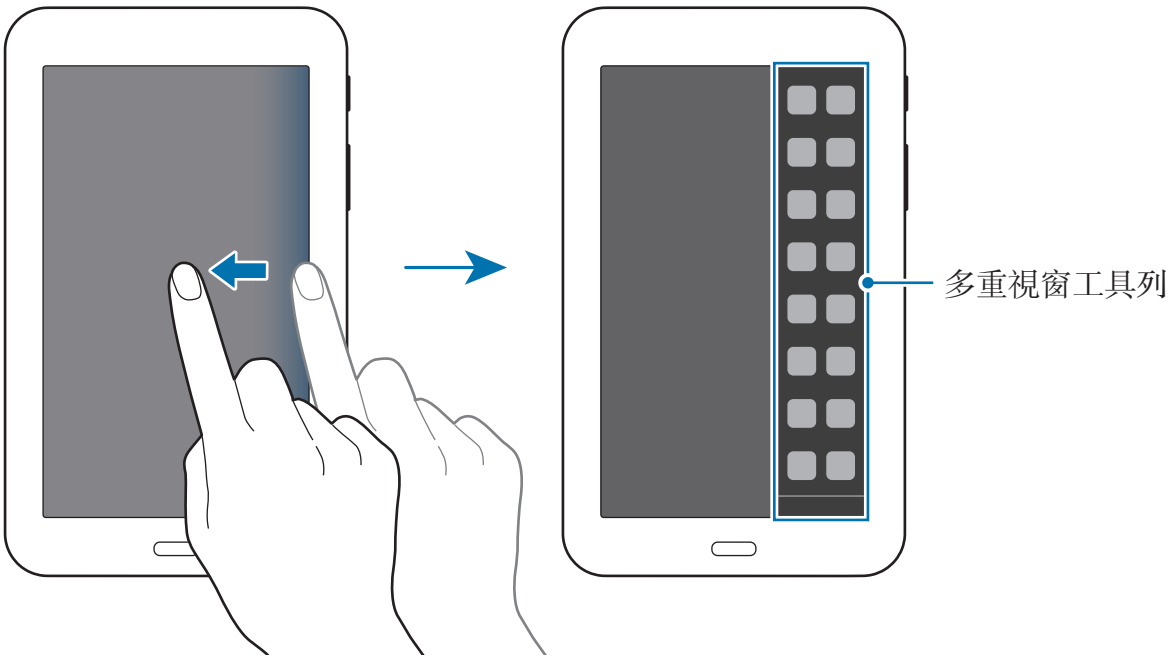


3 輕觸並按住要從多重視窗工具列啓動的應用程式圖示，然後將其拖動至螢幕。在螢幕變藍時放開應用程式圖示。

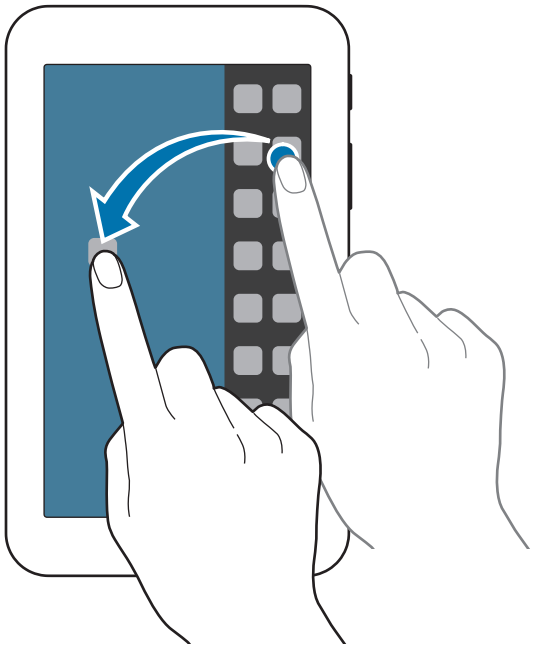

4 在多重視窗工具列上輕觸並按住其他應用程式圖示，然後將其拖動至新位置。


調整視窗大小

向上或向下拖動應用程式視窗之間的圓形以調整視窗的大小。

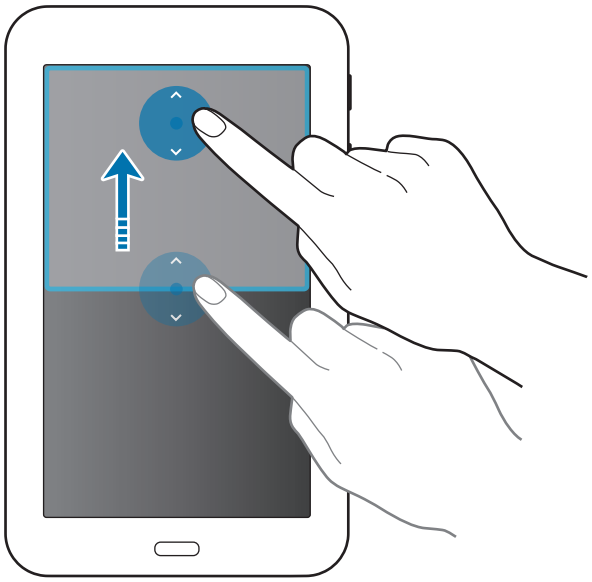

使用多重視窗選項

使用多重視窗應用程式時，選擇應用程式視窗，此時其周圍將出現藍框。輕觸應用程式視窗之間的圓點以存取以下選項：

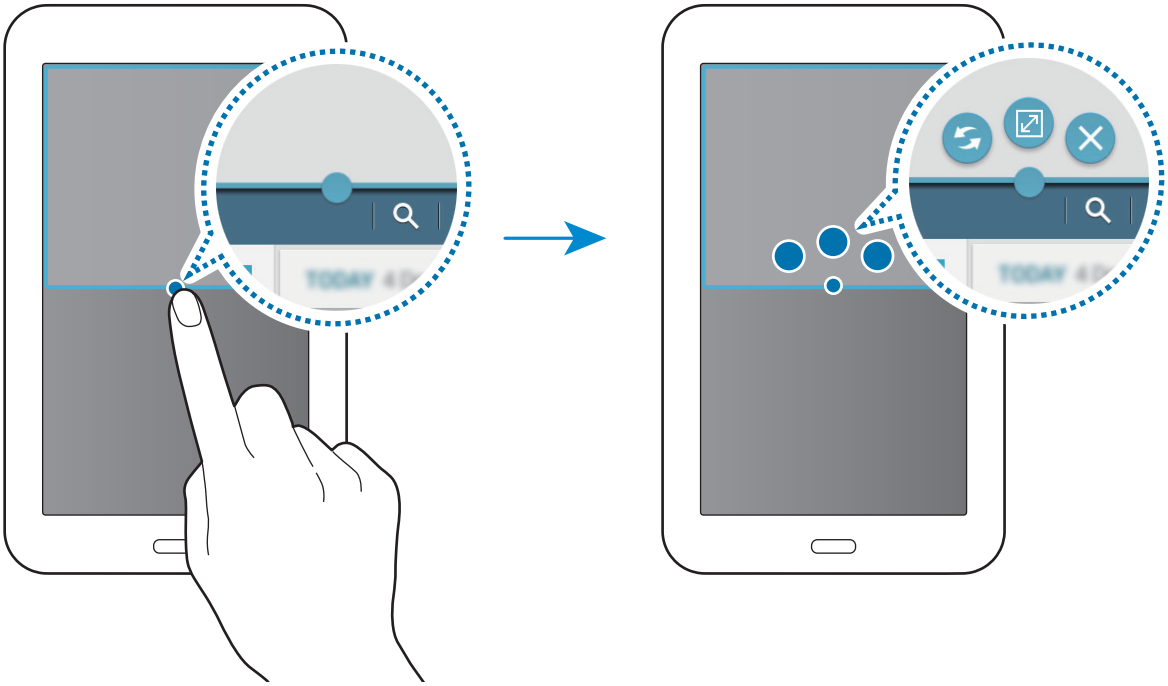

- ：切換多重視窗應用程式之間的位置。
- ：最大化視窗。
- ：關閉應用程式。

個人化

管理主螢幕與應用程式螢幕

管理主螢幕

加入項目

從應用程式螢幕輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至主螢幕。

若要加入 Widget，開啓主螢幕，輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住 Widget，然後將其拖動至主螢幕。

移動與移除項目

在主螢幕上輕觸並按住項目，然後將其拖動至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖動到螢幕一側。

若要移除項目，輕觸並按住項目。然後，將其拖動至出現在螢幕頂部的**移除**。

建立資料夾

1 在主螢幕上，輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至出現於螢幕頂部的**建立資料夾**。

2 輸入資料夾名稱。

3 輕觸 ＋，選擇要移動至資料夾的應用程式，然後輕觸**完成**。

管理面板

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域以加入、移動或移除面板。

若要加入面板，向左滾動至最後一個面板，然後輕觸 ＋。

若要移動面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖動至新位置。

若要移除面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖動至螢幕頂部的**移除**。

若要將面板設定爲主要的主螢幕，輕觸 ⌂。

管理應用程式螢幕

更改排序依據

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **檢視方式**，然後選擇排序依據。

隱藏應用程式

隱藏您不想在應用程式螢幕上顯示的應用程式。

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **隱藏應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

若要顯示已隱藏的應用程式，輕觸 ⋮ → **顯示隱藏的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

移動項目

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **編輯**。輕觸並按住項目並將其拖至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖動到螢幕一側。

若要移動項目至新面板，將其拖動至出現於螢幕頂部的**建立頁面**。

設定螢幕牆紙和鈴聲

設定螢幕牆紙

將儲存於裝置中的圖像或相片設定爲主螢幕或鎖定螢幕的螢幕牆紙。

1 在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，然後輕觸**螢幕牆紙**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示** → **螢幕牆紙**。

2 選擇要更改或套用螢幕牆紙的螢幕。

3 向左或向右滾動並從顯示在螢幕底部的圖像中選擇。

若要選擇透過裝置的相機拍攝的相片或其他圖像，輕觸**從媒體瀏覽器**。

4 輕觸**設定爲螢幕牆紙**或**完成**。

更改鈴聲

更改通知的鈴聲。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **聲音**。

若要設定通知鈴聲，輕觸**通知**，選擇鈴聲，然後輕觸**完成**。

更改螢幕鎖定方式

可更改鎖定螢幕的方式以防止他人存取您的個人資訊。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定**，然後選擇螢幕鎖定方式。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。

如果忘記解鎖碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。

圖形

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 碼以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

PIN 碼

PIN 碼僅包含數字。輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

密碼

密碼包含字元與數字。輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

多個用戶

設定其他用户帳户以讓其他用户以個人化設定使用裝置，例如電子郵件帳户、螢幕牆紙喜好等功能。可使用下列用户帳户類型。

- **擁有人**：擁有人帳户只於首次設定裝置時建立，並不能建立多於一個。此帳户擁有裝置的所有控制權，包括用户帳户管理。
- **用戶**：此帳户可讓用户存取自己的應用程式和內容，以及影響所有帳户的自訂裝置設定。
- **受限的個人資料**：受限帳户只可存取擁有人帳户容許的應用程式和內容，不能使用需要登入的服務。

加入用戶

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **用戶**。

2 輕觸**加入用戶或個人資料** → **用戶** → **確定** → **立即設定**。

3 按照螢幕上的説明完成帳户設定。

加入受限設定檔

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **用戶**。

2 輕觸**加入用戶或個人資料** → **受限的個人資料** → **設定螢幕鎖定**。

3 設定解鎖碼，然後選擇受限用户允許存取的應用程式和內容。

管理用戶

當使用擁有人帳戶時，您可刪除帳戶或更改帳戶設定。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **用戶**，然後選擇**用戶與個人資料**下的帳戶。然後，選擇或取消選擇應用程式和內容以允許或限制帳戶進行存取。

若要刪除帳戶，輕觸 。

從之前的裝置傳輸數據

使用備份帳戶

可以使用 Google 帳戶將備份數據從之前的裝置傳輸至新裝置。如需詳細資料，請參閱備份與還原數據。

使用 Samsung Smart Switch

可以透過 Smart Switch 將之前裝置的數據傳輸至新裝置。如需詳細資料，請瀏覽 www.samsung.com/hk/smartswitch。

部分裝置或電腦不支持 Samsung Smart Switch。

使用 Smart Switch Mobile

使用此應用程式以將數據從之前的裝置傳輸至新裝置。可以從 **GALAXY Apps** 或 **Play Store**下載應用程式。

1 在裝置上，輕觸 **Smart Switch Mobile**。

2 在裝置上，根據之前的裝置類型選擇選項並按照螢幕上的說明執行操作。

如果之前的裝置爲 Android 裝置，確認裝置上已安裝 Smart Switch Mobile 應用程式。如需詳細資料，請參閱說明。

在電腦上使用 Smart Switch

使用此功能以將數據的備份 (來自特定製造商的流動裝置) 從電腦匯入至裝置。
可以從 www.samsung.com/hk/smartswitch 下載該應用程式。

1 將數據從之前的裝置備份至電腦。如需詳細資料，請聯絡裝置的製造商。

2 在電腦上，啓動 Smart Switch。

3 使用 USB 纜線將目前裝置連接至電腦。

4 在電腦上，按一下之前裝置的製造商，然後按照螢幕上的說明將數據傳輸至您的裝置。

使用 Samsung Kies

透過 Samsung Kies 從電腦匯入數據備份以在裝置上還原數據。
也可透過 Samsung Kies 將數據備份至電腦。如需詳細資料，請參閱與 Samsung Kies 連接。

設定帳戶

加入帳戶

裝置上所用的部分應用程式需要使用註册帳户。建立帳户以獲得最佳的裝置體驗。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶** → **加入帳戶**，然後選擇帳户服務。然後，按照螢幕上的説明完成帳户設定。

若要與您的帳户同步内容，選擇帳户並勾選要同步的項目。

移除帳戶

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶**，在**我的帳戶**下選擇帳户名稱，選擇要移除的帳户，然後輕觸 ⋮ → **移除帳戶**。

聯絡人

加入聯絡人

從其他裝置移動聯絡人

可以將聯絡人從其他裝置移動至您的裝置。如需詳細資料，請參閱從之前的裝置傳輸數據。

手動建立聯絡人

1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

2 輕觸 + 並輸入聯絡人資料。

- : 加入圖像。
- + / −：加入或刪除聯絡人欄位。

3 輕觸**儲存**。

匯入和匯出聯絡人

將聯絡人從儲存服務匯入至您的裝置或從裝置匯出至儲存服務。

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

輕觸 ⋮ → **設定** → **匯入/匯出**，然後選擇匯入或匯出選項。

搜尋聯絡人

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

使用以下搜尋方法之一：

- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行以下操作之一：

- ★：加入至我的最愛聯絡人。
- ：撰寫電子郵件。

加入聯絡人捷徑至主螢幕

在主螢幕上加入經常通訊聯絡人的捷徑。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

2 選擇聯絡人。

3 輕觸 ⋮ → **新增捷徑到首頁**。

電子郵件

電子郵件

設定電子郵件帳戶

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳戶。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸**下一步**設定私人電子郵件帳戶，或輕觸**手動設定**設定公司電子郵件帳戶。之後，按照螢幕上的說明完成設定。


若要設定其他電子郵件帳戶，輕觸 ⋮ → **設定** → **加入帳戶**。

如果有超過一個電子郵件帳戶，可以將其中一個設定爲預設帳戶。輕觸 ⋮ → **設定**，選擇帳戶，然後勾選**預設帳戶**。

發送電子郵件。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

輕觸螢幕上方的 以撰寫訊息。

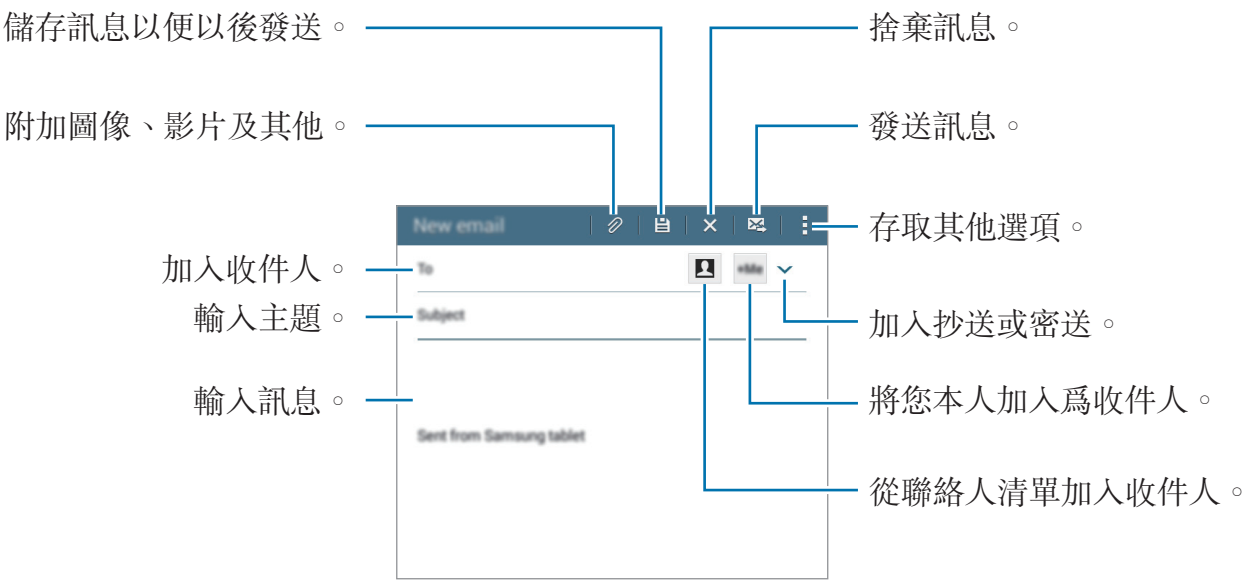


閱讀電子郵件。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

選擇要使用的電子郵件帳户擷取新訊息。若要手動擷取新訊息，輕觸 ↻。

輕觸要讀取的訊息。

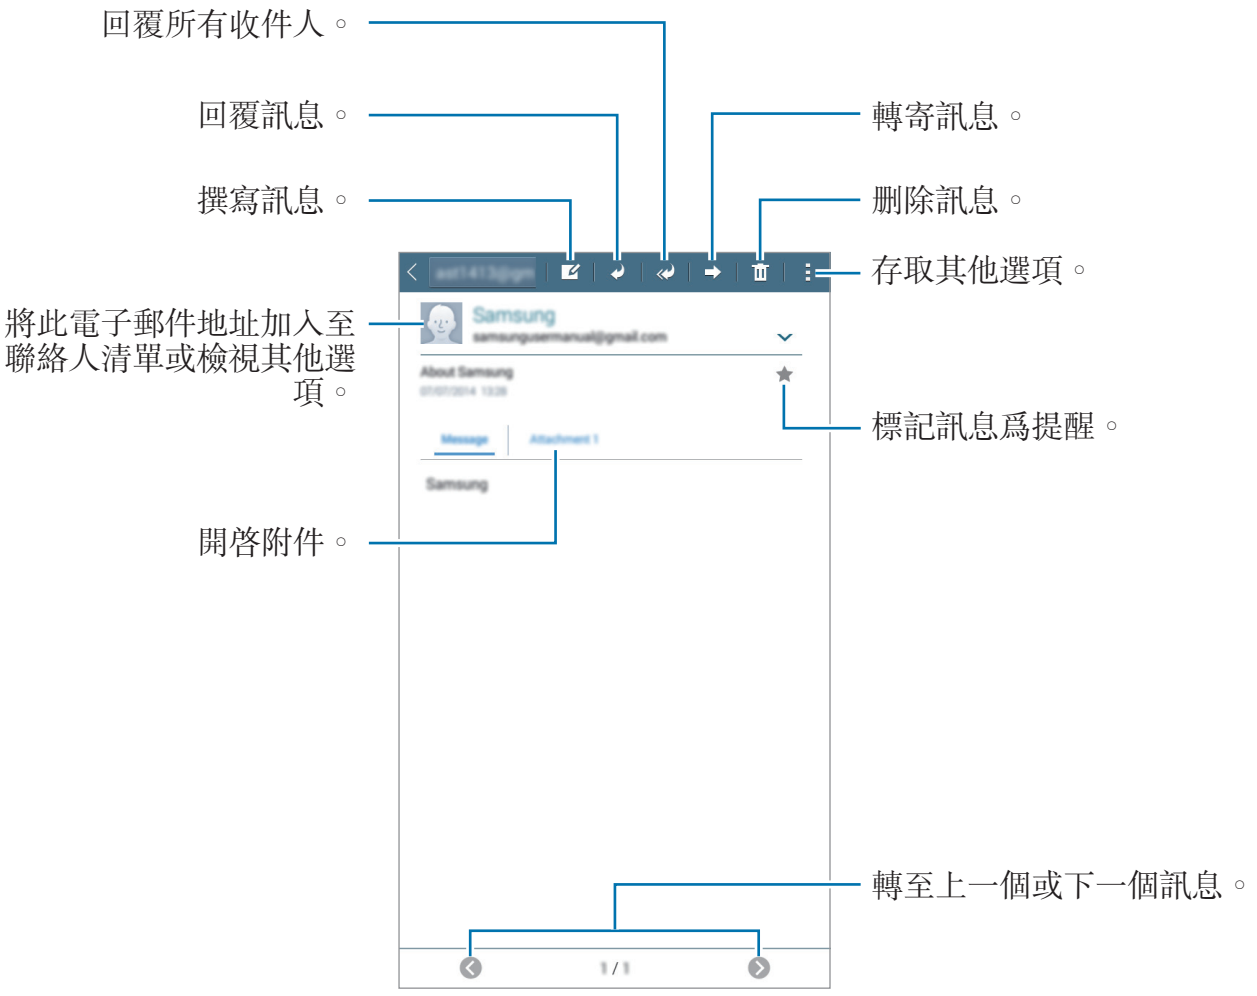

相機


基本拍攝

拍攝相片或錄製影片

1 在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸 拍攝一張相片或輕觸 → 錄製一段影片。

- 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合攏進行縮小。

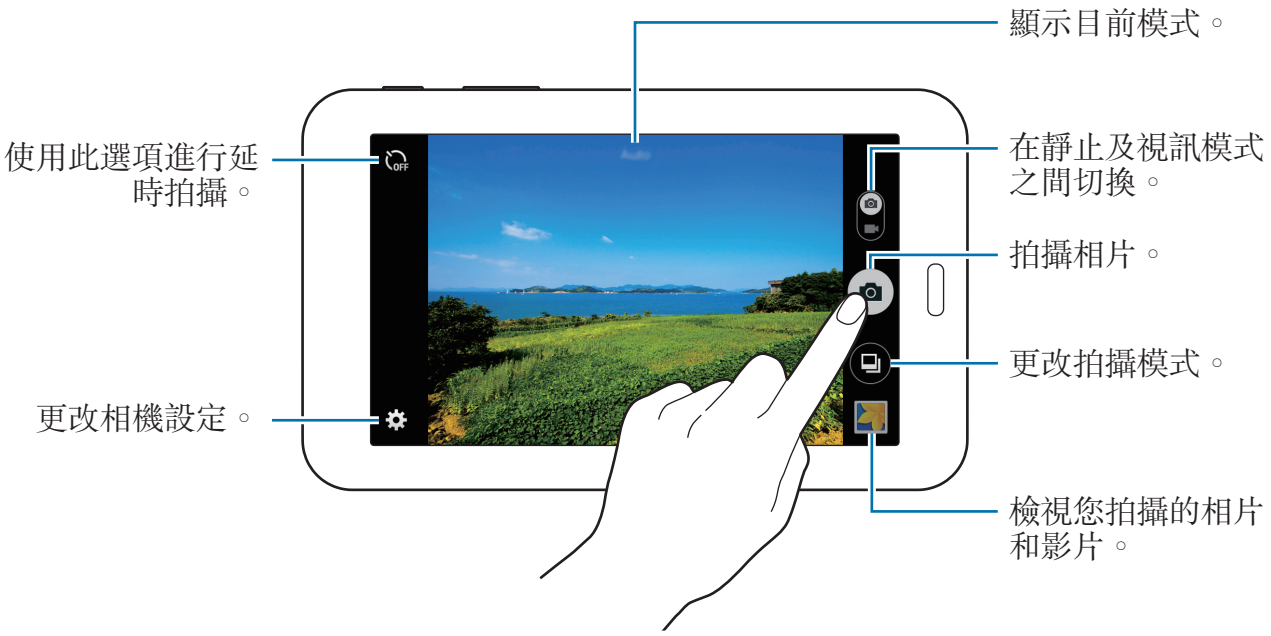

- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解像度的模式中，裝置可能無法正常工作。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

拍攝模式

自動

使用此模式以允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → ⏺ → **自動**。

美肌

使用此模式以在拍照時透過亮化臉部來使圖像更柔和。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → ⏺ → **美肌**。

全景

使用模式以拍攝多張相片串在一起合成的相片。裝置在**媒體瀏覽器**中用 ▮■▮ 確定相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → ⏺ → **全景**。

若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作：

- 向一個方向緩慢移動相機。
- 使圖像保持在相機取景器的框架內。
- 避免拍攝背景難以清楚辨認的相片，例如空無一物的天空或單調的牆壁。

最佳相片

使用此模式拍攝一系列相片並儲存最佳的一張。若要檢視系列中的其他相片，向左或向右滾動。裝置推薦最佳相片，並用 確定該相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → → **最佳相片**。

連續快拍

使用此模式拍攝一系列移動主體的相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → → **連續快拍**。

輕觸並按住 以連續拍攝多張相片。

夜間

使用此模式以在微光條件下拍攝相片，且不使用閃光燈。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → → **夜間**。

相機設定

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → 。並非以下所有選項都適用於相機和攝錄機模式。

- ：變更亮度。
- ：使用此選項進行延時拍攝。
- ：選擇濾鏡效果以在拍攝相片或錄製影片時使用。
- ：選擇解像度。解像度越高，品質越高。但佔用記憶體越多。

若要使用更多選項，輕觸 ●●●。

- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使圖像具有逼真的色彩範圍。此設定專爲特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應于白平衡曝光的熱量範圍。
- **測光模式**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中央重點測光**測量場景中央的背景光線。**點測光**測量指定位置的光照值。**矩陣測光**取整個場景的平均值。
- **輕觸以拍照**：在預覽螢幕上輕觸圖像以拍照。
- **影片大小**：選擇解像度。解像度越高，品質越高。但佔用記憶體越多。
- **錄製模式**：更改錄製模式。
- **位置標籤**：設定裝置以附加位置標籤至相片。



- 若要改進 GPS 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 分享附加位置標籤的相片時，他人或會看到您的位置資訊。

- **儲存裝置位置**：選擇儲存位置。
- **網格線**：顯示觀景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **音量鍵**：設定裝置以使用音量鍵來控制快門或縮放功能。
- **重設設定**：重設相機設定。



可用的選項會因使用的模式而異。


媒體瀏覽器

檢視裝置上的內容

在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**，然後選擇圖像或影片。

影片檔在預覽縮圖上顯示 ▶ 圖示。

若要隱藏或顯示功能表列及預覽縮圖，輕觸螢幕。

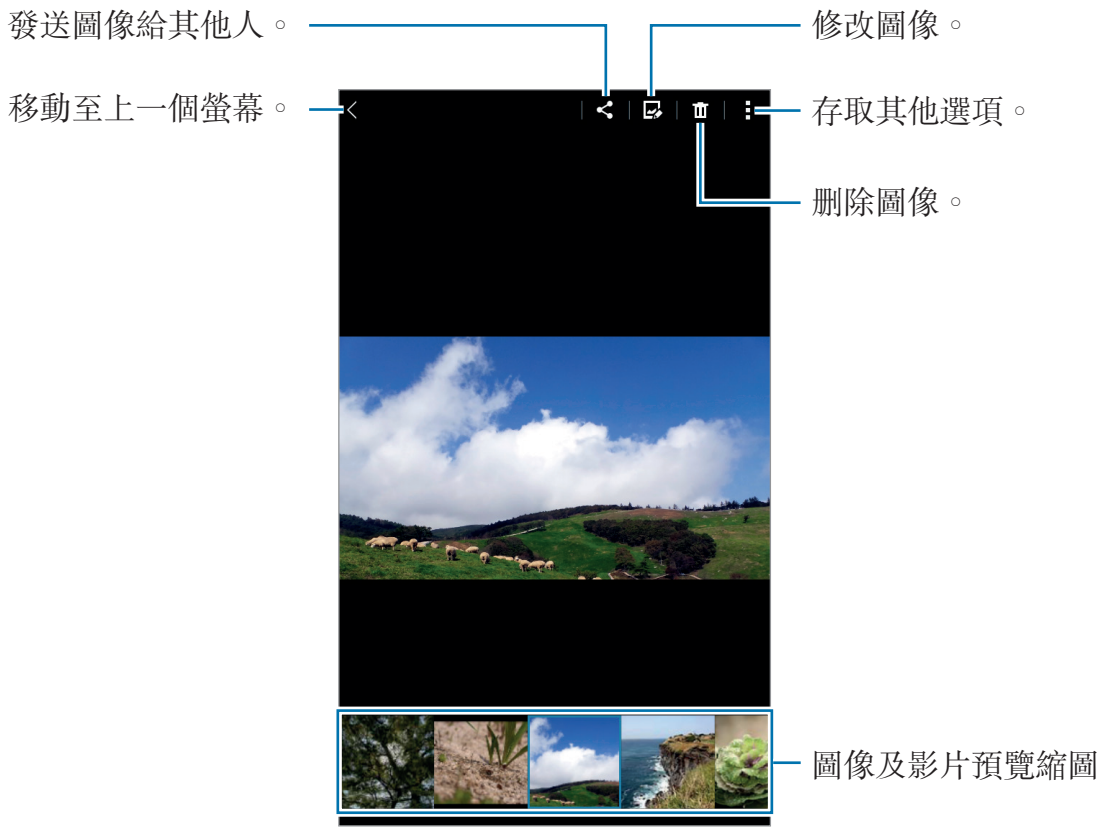

實用應用程式與功能

S Planner

建立事件或工作

1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

2 輕觸 ＋。或者，也可選擇其中沒有事件或工作的日期，然後再次輕觸日期。如果日期中已有儲存的事件或工作，輕觸該日期，然後輕觸 ＋。

3 選擇事件或工作並輸入詳細資料。

- **事件**：設定事件的開始和結束日期。可設定可選重複設定。
- **工作**：在指定日期上加入待辦工作。可設定可選優先設定。



4 輕觸**儲存**以儲存事件或工作。

將事件和工作與您的帳戶同步

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要與您的帳戶同步事件和工作，輕觸 ⋮ → **同步**。

若要加入要與之同步的帳戶，輕觸 ⋮ → **日曆** → **加入帳戶**。然後，選擇要與之同步的帳戶並登入。加入帳戶時，帳戶名稱旁邊將會顯示一個綠圈。

若要更改帳戶的同步選項，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **帳戶**，然後選擇帳戶服務。

影片

播放影片

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

選擇要播放的影片。



時鐘

鬧鐘

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **鬧鐘**。

設定鬧鐘

在鬧鐘清單中輕觸 +，設定鬧鐘時間，選擇鬧鐘將重複鬧響的日子，設定其他各種鬧鐘選項，然後輕觸**儲存**。若要啟動或關閉鬧鐘，輕觸鬧鐘清單中鬧鐘旁邊的 。

- **重響**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智能鬧鐘**：設定智能鬧鐘的時間和鬧鈴聲。智能鬧鐘會在預先設定的鬧鐘如期響起之前先以低音量鬧響幾分鐘。智能鬧鐘的音量逐漸增加，直到您將其關閉或預先設定的鬧鐘響起。

停止鬧鐘

將 ✕ 拖到大圓外面以停止鬧鐘。如果之前已啓用重響選項，將 zZ 拖到大圓外面以在指定時間長度後重新響起鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸 ⋮ → **選擇**，選擇鬧鐘，然後輕觸 🗑。

世界時間

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **世界時間**。

建立時鐘

輕觸 ＋ 並輸入城市名稱或從城市清單中選擇城市。

若要套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後輕觸 。

刪除時鐘

輕觸 ⋮ → **選擇**，選擇時鐘，然後輕觸 。

計秒錶

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **計秒錶**。

輕觸**開始**爲事件計時。輕觸**圈**記錄單圈時間。

輕觸**停止**以停止計時。若要清除圈數，輕觸**重設**。

計時器

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **計時器**。

設定持續時間，然後輕觸**開始**。

計時器啓動時，拖動 ✕ 到圓周外面。

計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

將裝置旋轉爲橫向，以顯示科學計算機。如果停用**螢幕旋轉**，輕觸 ⋮ → **科學計算機**。

若要檢視計算記錄，輕觸 ⌄ 隱藏鍵盤。

若要清除歷程記錄，輕觸 ⌄ → ⋮ → **清除歷程記錄**。

備忘錄

使用此應用程式以建立備忘錄及按類別整理。

在應用程式螢幕上輕觸**備忘錄**。

撰寫備忘錄

輕觸備忘錄清單上的 + 並輸入備忘錄。撰寫備忘錄時，使用以下選項：

- ：建立或設定類別。
- ：插入圖像。
- ：建立錄音並插入。

若要儲存備忘錄，輕觸**儲存**。

若要編輯備忘錄，輕觸備忘錄，然後輕觸備忘錄的內容。

搜尋備忘錄

在備忘錄清單上輕觸 🔍，然後輸入關鍵字以搜尋包括該關鍵字的備忘錄。

Hancom Office Viewer

使用此應用程式以檢視各種格式的文件，包括試算表和演示文件。

在應用程式螢幕上輕觸 **Hancom Office Viewer**。

輕觸**最近的文件**，**開啟**，**所有文件**，或**雲端**，然後選擇要打開的檔案。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

Google 應用程式

Google 提供娛樂、社交網絡和商務應用程式。可能需要擁有 Google 帳户才能存取某些應用程式。如需詳細資料，請參閱設定帳户。

若要檢視更多應用程式資訊，開啓每個應用程式的主螢幕並輕觸 ⋮ → **說明**。

視乎所在地區或服務供應商而定，部分應用程式可能不可用或標籤可能不同。

Chrome

搜尋資訊和瀏覽網頁。

Gmail

透過 Google Mail 服務發送或接收電子郵件。

Google+

分享您的新聞並追蹤您的家人、朋友及他人分享的更新。也可備份您的相片和影片及更多。

地圖

尋找您在地圖上的位置、搜尋位置並檢視各個地點的位置資訊。

Play 音樂

發現、收聽及分享裝置上的音樂。

播放電影

觀看儲存於裝置上的影片並從 **Play Store** 下載要觀看的各種內容。

Play 圖書

從 **Play Store** 下載各種圖書並閱讀。

Play 遊戲

從 **Play Store** 下載遊戲並與他人一起玩遊戲。

Drive

在雲端上儲存內容，從任何位置進行存取並與他人分享。

YouTube

觀看或建立影片並與他人分享影片。

Photos

管理已儲存在裝置上並已上載至 **Google+** 的相片、相簿和影片。

Hangouts

與您的朋友單獨或以群組方式聊天並在聊天時使用圖像、表情符號和視像通話。

Google

快速搜尋互聯網或裝置上的項目。

語音搜尋

通過說出關鍵字或詞組快速搜尋項目。

Google 設定

配置 Google 提供的部分功能設定。

與其他裝置連接

藍牙

關於藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換數據或媒體檔案。

- 對於透過藍牙發送或接收的數據遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 Bluetooth SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如：出於商業目的盜錄檔案副本或非法竊聽)。

  對於非法使用藍牙功能所造成的後果，三星概不負責。

與其他藍牙裝置配對

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**，輕觸**藍牙**開關以啓動，然後輕觸**掃描**。

偵測到的裝置將會列出。

若要將裝置設定爲對其他裝置可見，輕觸裝置名稱。

2 選擇要配對的裝置。

如果您的裝置以前已與其他裝置配對，輕觸裝置名稱，但不確認自動生成的金鑰。

如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。

3 接受兩個裝置上的藍牙授權請求進行確認。

發送和接收數據

許多應用程式均支持透過藍牙傳輸數據。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

發送圖像

1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇圖像。

3 輕觸 → **藍牙**，然後選擇要將圖像傳送至該處的裝置。

如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。或者，將您的裝置設定爲對其他裝置可見。

4 接受其他裝置上的藍牙授權請求。

接收圖像

當另一台裝置向您發送圖像時，接受藍牙授權請求。收到的圖像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Download** 資料夾中。

取消藍牙裝置的配對

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**。
裝置將在清單上顯示已配對裝置。

2 輕觸裝置名稱旁邊的 ⚙ 以取消配對。

3 輕觸**取消配對**。

Wi-Fi Direct

關於 Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網絡直接連接裝置，而無需使用接入點。

連接至其他裝置

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。

2 輕觸 **Wi-Fi Direct**。
偵測到的裝置將會列出。

3 選擇要連接的裝置。
若要連接多個裝置，輕觸**多點連接**。
若要更改裝置名稱，輕觸⋮ → **重新命名裝置**。

4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 授權請求以確認。

發送和接收數據

可與其他裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

發送圖像

1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇圖像。

3 輕觸 → **Wi-Fi Direct**，選擇要將圖像傳送至該處的裝置，然後輕觸**完成**。

4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 授權請求。

接收圖像

當其他裝置向您發送圖像時，接受 Wi-Fi Direct 授權請求。收到的圖像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Download** 資料夾中。

編輯裝置連接

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**。

2 輕觸 **Wi-Fi Direct**。

裝置將在清單上顯示已連接裝置。

3 輕觸**結束連接** → **確定**以中斷裝置連接。

流動列印

透過 Wi-Fi 或 Wi-Fi Direct 將裝置連接至打印機，然後列印圖像或文件。

部分打印機可能與裝置不兼容。

加入打印機外掛程式

加入打印機外掛程式至裝置要連接的打印機。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **列印** → **+**，然後在 **Play Store** 中搜尋打印機外掛程式。選擇一個打印機外掛程式並安裝。

連接至打印機

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **列印**，選擇打印機外掛程式，然後輕觸螢幕右上方的開關以啓動。裝置將搜尋與您的裝置處於相同 Wi-Fi 網絡的打印機。

若要手動加入打印機，選擇一個打印機外掛程式，輕觸 ⋮ → **加入打印機** → **+**，輸入詳細資料，然後輕觸**確定**。

若要變更打印機設定，選擇一個打印機外掛程式，然後輕觸 ⋮ → **列印設定**。

列印內容

檢視圖像或文件等內容時，輕觸 ⋮ → **列印**，然後選擇打印機。

裝置與數據管理員

升級裝置

裝置可升級至最新的軟件。

空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟件。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於裝置** → **軟件更新** → **更新**。

升級 Samsung Kies

從三星網站下載最新版本的 Samsung Kies。啓動 Samsung Kies 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有)。在對話方塊中按一下更新按鈕開始升級。如需如何升級的詳細資料，請參閱 Samsung Kies 說明。

- 裝置升級時，請勿關閉電腦或斷開 USB 纜線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

在裝置與電腦之間傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。

請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 纜線。否則可能會導致數據遺失或裝置損壞。

- 請勿在所連接的電腦上播放儲存於裝置中的檔案時中斷裝置與電腦的連接。完成播放檔案後，中斷裝置與電腦的連接。
- 如果透過 USB 集線器連接，裝置可能無法正確連接。將裝置連接連接至電腦的 USB 埠。

作爲媒體裝置連接

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 開啓通知面板，然後輕觸**已連接爲媒體裝置** → **媒體裝置 (MTP)**。

如果電腦不支持媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝任何相應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，適用於透過三星裝置管理媒體內容和個人資料。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動啓動。如果没有啓動 Samsung Kies，請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱 Samsung Kies 説明。

備份與還原數據

在裝置上安全儲存個人資訊、應用程式數據和設定。可以將敏感資訊備份至備份帳戶並於將來存取。

使用 Google 帳戶

1 在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

2 輕觸**備份與重設**，然後勾選**備份我的數據**。

3 輕觸**備份帳戶**，然後選擇帳戶作爲備份帳戶。

若要還原數據，透過安裝精靈上登入您的 Google 帳戶。可以透過在裝置上執行重設爲原廠設定來啓動和開啓安裝精靈。如果未透過安裝精靈登入您的 Google 帳戶，則無法還原備份數據。

執行資料重設

刪除裝置上的所有設定與資料。執行重設爲原廠設定之前，確認備份裝置上儲存的所有重要資料。如需詳細資料，請參閱備份與還原數據。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。裝置自動重啓。

設定

關於設定

使用此應用程式設定裝置、設定應用程式選項及加入帳戶。

在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

連接

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網絡並存取互聯網或其他網絡裝置。

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。

若要使用選項，輕觸⋮。

- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全的 Wi-Fi 網絡。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全的 Wi-Fi 網絡。

設定 Wi-Fi 休眠政策

輕觸⋮→ **進階** → **睡眠期間保持 Wi-Fi 開啟**。

藍牙

啓用藍牙功能，以便在近距離內交換資訊。

在設定螢幕上，輕觸**藍牙**，然後輕觸**藍牙**開關以啓動。

若要使用更多選項，輕觸⋮。

- **可見度逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **已接收檔案**：透過藍牙檢視已接收的檔案。

飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

在設定螢幕上，輕觸**飛行模式**。

數據使用量

記錄數據使用量。

在設定螢幕上，輕觸**數據使用量**。

- **數據使用週期**：設定每月重設週期以監控期間內的數據使用情況。

若要使用更多選項，輕觸⋮。

- **自動同步數據**：啓動或關閉日曆或電子郵件等應用程式的自動同步功能。您可以在**設定** → **帳戶**中選擇要與每個帳戶同步的資訊。
- **流動熱點**：選擇流動熱點以避免背景運行的應用程式使用它們。

位置

更改位置資訊權限的設定。

在設定螢幕上，輕觸**位置**，然後輕觸**位置**開關以啓動。

- **模式**：選擇收集您的位置數據的方法。
- **最近的位置請求**：檢視詢問您目前位置資訊及電池使用情況的應用程式。
- **定位服務**：檢視您的裝置正在使用的位置服務。

列印

配置裝置上安裝的打印機外掛程式設定。您可搜尋可用的打印機或手動加入一部打印機以列印檔案。

在設定螢幕上，輕觸**列印**。

更多網絡

自訂設定以控制網絡。

在設定螢幕上，輕觸**更多網絡**。

VPN

設定和連接至虛擬私人網絡 (VPN)。

裝置

聲音

更改裝置上各種聲音的設定。

在設定螢幕上，輕觸**聲音**。

- **音量**：調整音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **通知**：選擇事件提示鈴聲，例如：收到新訊息。
- **觸控聲音**：設定裝置以在觸控屏上選擇應用程式或選項時發出聲音。
- **螢幕鎖定聲音**：設定裝置在您鎖定或解除鎖定觸控屏時發出聲音。

顯示

更改顯示設定。

在設定螢幕上，輕觸**顯示**。

- **螢幕牆紙**：
  - **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖片。
  - **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖片。
  - **主螢幕與鎖定螢幕**：選擇主螢幕和鎖定螢幕背景圖像。
- **通知面板**：自訂將出現於通知面板上的項目。
- **亮度**：設定螢幕亮度。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **螢幕保護程式**：裝置充電時，設定裝置啓動螢幕保護程式。
- **字體樣式**：更改顯示文字的字體。
- **字體大小**：變更字體大小。

多重 視窗

設定裝置以使用多重視窗。

在設定螢幕上，輕觸**多重 視窗**，然後輕觸**多重 視窗**開關以啓動。

- **在多重視窗檢視中開啟**：從**我的檔案**或**影片**開啓檔案時，設定裝置以啓動**多重視窗**功能。此外，裝置在檢視訊息中的附件時啓動此功能。

鎖定螢幕

更改鎖定螢幕的設定。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕**。

- **螢幕鎖定**：更改螢幕鎖定方式。視乎選擇的螢幕鎖定功能而定，以下選項可能會有所不同。
- **顯示日期**：設定裝置以透過時鐘顯示日期。
- **捷徑**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。
- **擁有人資訊**：輸入將透過時鐘顯示的資訊。
- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時看到的效果。
- **說明文字**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示說明文字。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式管理員**。

個人

帳戶

加入電子郵件或 SNS 帳户。

在設定螢幕上，輕觸**帳戶**。

備份與重設

更改設定以管理您的設定和數據。

在設定螢幕上，輕觸**備份與重設**。

- **備份我的數據**：設定裝置以將設定和應用程式數據備份到 Google 伺服器。
- **備份帳戶**：設定或編輯 Google 備份帳户。
- **自動還原**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式數據。
- **重設爲原廠設定**：將設定重設爲原廠預設值，並刪除所有的數據。

協助工具

使用此功能以改善裝置的可及性。

在設定螢幕上，輕觸**協助工具**。

- **自動旋轉螢幕**：設定內容在裝置轉動時自動旋轉。
- **直接存取**：設定裝置以在快速按下首頁鍵三次時開啓選定的協助工具功能表。
- **單次輕觸模式**：設定裝置以通過輕觸按鈕 (而非拖動) 來控制通知。
- **服務**：檢視安裝在裝置上的協助工具服務。
- **TalkBack**：啓動 TalkBack，它可提供語音回饋。若要檢視説明資訊以瞭解如何使用此功能，輕觸**設定** → **啟動「輕觸探索」教學課程**。
- **説出密碼**：設定裝置以在 TalkBack 啓動的情況下輸入密碼時讀出密碼。
- **字體大小**：變更字體大小。

- **放大手勢**：設定裝置以放大螢幕和特定區域。
- **協助工具捷徑**：設定裝置以在您按住電源鍵的同時，用兩隻手指輕觸並按住螢幕來啓動 Talkback。
- **文字轉語音選項**：更改文本語音轉換功能的設定。
- **關閉所有聲音**：設定裝置以將所有裝置聲音，如媒體聲音轉爲靜音。
- **Google 字幕 (CC)**：設定裝置以顯示 Google 支援內容的隱藏式輔助字幕，以及變更隱藏式輔助字幕的設定。
- **單聲道**：設定裝置以在連接耳機時將聲音輸出從立體聲切換至單聲道。
- **聲音平衡**：設定裝置以在使用耳機時調整聲音平衡。
- **輕觸並按住延遲**：設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。
- **互動控制**：啓動互動控制模式或限制在使用應用程式時裝置對輸入的反應。

系統

語言和輸入

更改文字輸入設定。視乎選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

在設定螢幕上，輕觸**語言和輸入**。

語言

選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。

預設

選擇輸入文字的預設鍵盤類型。

三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法鍵盤設定，輕觸 ⚙。

- **繁體中文(香港)**：選擇中文的預設鍵盤版面。
- **英文**：選擇英文的預設鍵盤版面。
- **語言輸入設定**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文本**：啓用預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板建立一個聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入亮顯的中文字詞。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼字錯誤的字詞。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動加入句點**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音組合，以便使用近似拼音輸入漢字。
- **按鍵音**：設定裝置在觸控按鍵時發出聲音。
- **字符預覽**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **重置設定**：重設三星中文輸入法鍵盤的設定。
- **版本**：檢視版本資訊。

三星鍵盤

若要更改三星鍵盤設定，輕觸 ⚙。

視乎所在地區或服務供應商而定，可用選項可能有別。

- **English(UK)**：選擇預設鍵盤版面。
- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：啓動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **自動替代**：設定裝置透過輕觸空格鍵或標點符號來更正拼字錯誤及不完整的文字。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動空格**：設定裝置自動在字詞之間插入空格。
- **自動標點符號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **鍵盤滑動**：
  - **無**：設定裝置關閉鍵盤滑動功能。
  - **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滾動輸入文字。
- **聲音**：設定裝置在觸控按鍵時發出聲音。
- **預覽字元**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

Google 語音輸入

若要更改語音輸入設定，輕觸 ⚙。

- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **封鎖粗俗字眼**：設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。
- **離線語音辨識**：下載並安裝語言數據以供離線語音輸入。

語音搜尋

- **語言**：選擇用於語音識別的語言。
- **語音輸出**：設定裝置提供語音回饋以提示目前操作。
- **偵測「Ok Google」啟動字詞**：設定裝置以在使用搜尋應用程式時說出喚醒指令啓動語音識別。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- **離線語音辨識**：下載並安裝語言數據以供離線語音輸入。
- **封鎖粗俗字眼**：隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的冒犯性字詞。
- **藍牙耳機**：設定裝置以在連接藍牙耳機時允許透過藍牙耳機麥克風以語音輸入搜尋關鍵字。

文字轉語音選項

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要更改語音合成引擎的設定，輕觸 ⚙。
- **語速**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉換語音功能的預設語言狀態。

指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

日期和時間

存取和修改以下設定，以控制裝置如何顯示時間和日期。

在設定螢幕上，輕觸**日期和時間**。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時格式**：以 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

用戶

設定和管理用戶個人資料以進行個人化設定。如需詳細資料，請參閱多個用戶。

在設定螢幕上，輕觸**用戶**。

超級省電模式

透過顯示更簡單的配置並限制可存取的應用程式來延長待機時間並減少電池消耗。如需詳細資料，請參閱超級省電模式。

在設定螢幕上，輕觸**超級省電模式**，然後輕觸**超級省電模式**開關以啓動。

預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

電量

檢視裝置所消耗的電池電量。

在設定螢幕上，輕觸**電量**。

- **顯示電池電量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。

在設定螢幕上，輕觸**儲存空間**。

格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有數據。

記憶體的實際可用容量會少於指定的容量，這是因爲作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶體。可用容量可能會在您升級裝置時更改。

安全性

更改裝置安全設定。

在設定螢幕上，輕觸**安全性**。

- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員套用新規則到裝置上。
- **未知的來源**：設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **驗證應用程式**：設定裝置以在安裝前檢查應用程式是否存在有害內容。
- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的數據。每次開機時都必須輸入密碼。

啓用此設定之前，應先爲電池充電，因爲加密數據可能需要超過一個小時。

- **加密外置 SD 卡**：設定裝置加密記憶卡上的檔案。

若在將裝置重設爲原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過互聯網遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳户。
- **前往網站**：存取 Find my mobile 網站 (findmymobile.samsung.com)。可從尋找我的手機網站追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **顯示密碼**：設定裝置以在輸入密碼時進行顯示。
- **儲存空間類型**：設定保密檔案的儲存類型。
- **受信任的憑證**：使用證書和憑證以確認安全使用各種應用程式。
- **從儲存空間安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除認證內容並重置密碼。

關於裝置

存取裝置資訊、編輯裝置名稱或更新裝置軟件。

在設定螢幕上，輕觸**關於裝置**。

故障排除

聯絡三星服務中心前，請嘗試以下解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

啟動或使用裝置時，要求您輸入以下其中一種編碼：

- 密碼：啓用裝置鎖定功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
- PIN 碼：初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用鎖定 SIM 卡功能表。
- PUK 碼：通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入服務供應商提供的 PUK 碼。
- PIN2 碼：存取要求 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 如未申請，則無法存取某些選項。如需詳細資料，請聯絡服務供應商。

裝置無法開啟

電池完全放電時，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先爲電池完全充電。

觸控屏反應緩慢或反應不當

- 如果在觸控屏上安裝了保護蓋或可選配件，觸控屏可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控屏時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控屏可能會發生故障。
- 在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或者死機，您可能需要關閉應用程式或將裝置關閉後再次啓動。如果裝置畫面靜止不動且無回應，同時按住電源鍵和下音量鍵超過 7 秒以重啓。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存於裝置中的所有重要數據製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

互聯網連接經常斷開

- 確認未遮蔽裝置的內置天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。由於服務供應商的基站問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應商網絡的問題，無線網絡服務可能被停用。

電池圖示爲空

電量不足。爲電池充電。

電池未正常充電 (適用于三星認可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 請造訪三星服務中心並更換電池。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將裝置或電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，可使用電量可能會變短。
- 使用訊息功能或某些應用程式，例如：遊戲或互聯網時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，可使用電量將會變短。

裝置太熱

當您使用的應用程式需要更多電力，或在裝置上使用的應用程式較長的一段時間，可能導致裝置發熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些提示之後仍無法正常使用相機應用程式，請聯絡三星服務中心。

相片質素比預覽效果差

- 相片的質素可能有所不同，視乎周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，圖像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試以下操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支持檔案格式。如果檔案格式不支持，如 DivX 或 AC3，安裝支持該格式的應用程式。若要確認您的裝置支持的檔案格式，請瀏覽 www.samsung.com/hk。
- 您的裝置支持透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支持由網絡服務供應商或其他服務供應商授權的多媒體檔案。互聯網上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或螢幕牆紙可能無法正常工作。

找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦已安裝 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或流動網絡在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存於裝置中的數據已丟失

務必對儲存於裝置中的所有重要數據進行備份。否則，如果數據損壞或丟失，您將無法復原數據。對於因儲存於裝置中的數據丟失所造成的損害，三星概不負責。

機殼外圍的小隙

- 此小隙是必不可少的製造工藝，且部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此隙稍微擴張。

版權

版權 © 2015 Samsung Electronics

本手册受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手册中的任何内容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註册商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註册商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。