



SM-T330

用户手册

關於本手冊

本裝置使用三星的高標準和專門技術，提供優質流動通訊和娛樂體驗。本用戶手冊經專門設計，用於詳細介紹裝置的功能及特徵。

- 使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和正確使用。
- 說明基於裝置的預設設定。
- 圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 內容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。如需手冊的最新版本，請參閱三星網站 www.samsung.com/hk。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視乎裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應商而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由三星以外的供應商應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由用戶編輯註冊表設定或修改作業系統軟體而導致的效能問題或不相容概不負責。嘗試自訂作業系統可能導致裝置或應用程式無法正常工作。
- 本裝置中提供的軟件、聲源、螢幕牆紙及其他內容被許可為有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。用戶對非法使用媒體導致的法律問題應負全責。

- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤消支援。若您對裝置隨附的應用程式有疑問，請聯絡三星服務中心。對於用戶安裝的應用程式，請聯絡服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟件，可能會導致裝置故障並損壞或丟失數據。這些操作違反三星授權協議，會使您的保用失效。

說明圖示



警告：可能會傷害自己或他人的情況



注意：可能會損壞裝置或其他設備的情況



備註：附註、使用技巧或其他資料

版權

版權 © 2014 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。

目錄

新手上路

- 7 裝置結構圖
- 8 按鈕
- 9 包裝內容
- 10 為電池充電
- 12 插入記憶卡
- 14 開機和關機
- 15 握持裝置
- 15 鎖定和解鎖裝置
- 15 調整音量
- 15 切換至靜音模式

基本功能

- 16 指示圖示
- 17 使用觸控屏
- 20 控制動作
- 22 使用多重視窗
- 26 通知
- 27 主螢幕
- 29 應用程式螢幕
- 30 使用應用程式
- 31 說明
- 31 輸入文字
- 36 連接至 Wi-Fi 網絡
- 37 設定帳戶
- 37 設定用戶個人檔案

- 38 傳輸檔案
- 39 保護裝置安全
- 40 升級裝置

通訊

- 41 聯絡人
- 45 電子郵件
- 47 Gmail
- 49 Hangouts
- 49 Google+
- 50 Photos

Web 和網絡

- 51 瀏覽器
- 52 Chrome
- 53 藍牙
- 54 Screen Mirroring

媒體

- 55 音樂
- 57 相機
- 62 媒體瀏覽器
- 66 影片
- 67 YouTube

應用程式和媒體商店

- 68 Play Store
- 69 Samsung Apps
- 69 Play 圖書
- 69 Play Games

- 92 控制
- 96 一般
- 100 Google 設定

故障排除

公用程式

- 70 備忘錄
- 71 S Planner
- 72 Dropbox
- 73 雲端
- 74 Drive
- 74 Hancm Viewer
- 77 鬧鐘
- 78 世界時間
- 78 計算機
- 79 S Voice
- 80 Google
- 81 語音搜尋
- 81 我的檔案

旅遊和本地搜尋


- 84 地圖

設定

- 85 關於設定
- 85 連接
- 88 裝置

新手上路

裝置結構圖

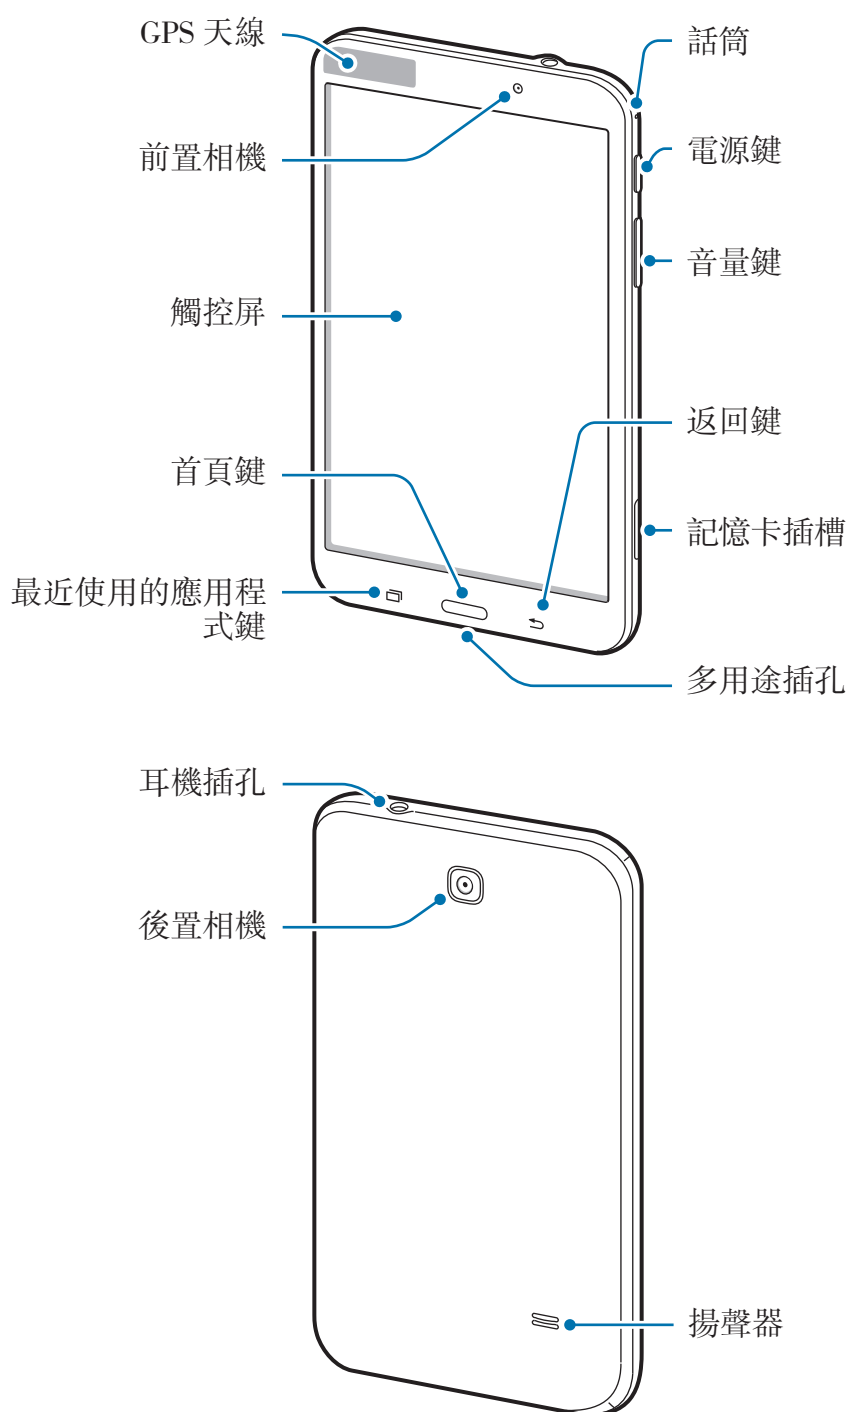



- 請勿用手或其他物體蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 請勿使用螢幕保護裝置。這樣會導致感應器故障。
- 請勿讓水接觸觸控屏。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。

按鈕

按鈕	功能
 電源鍵	• 按住以開啓或關閉裝置。 • 若裝置出現嚴重錯誤、當機或靜止不動，按住超過 7 秒重設裝置。 • 按下以鎖定或解鎖裝置。觸控屏關閉時，裝置進入鎖定模式。
 最近使用的應用程式	• 輕觸以開啓最近使用的應用程式清單。
 首頁鍵	• 按下以返回主螢幕。 • 在主螢幕上按住以啓動 Google 搜尋。
 返回鍵	• 輕觸以返回上一個螢幕。
 音量鍵	• 按下以調整裝置音量。

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有以下物品：

- 裝置
- 快速入門指南



- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地區或服務供應商有所不同。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前確保它們與裝置相容。
- 其他配件可能與您的裝置不相容。
- 請僅使用三星認可的配件。使用未經認可的配件所造成的故障不屬保用服務範疇。
- 是否提供所有配件完全決定於生產廠家。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

為電池充電

首次使用電池之前，先用充電器為電池充電。




僅用三星認可的充電器、電池和纜線。未經認可的電池、充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。



- 電池電量不足時，電池圖示顯示為空。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 如果同時使用多個應用程式、使用網絡應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會更快耗盡。為避免斷開網絡或在數據傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

使用充電器充電

將 USB 纜線連接至 USB 電源轉接器，然後將 USB 纜線一端連接至多用途插孔。

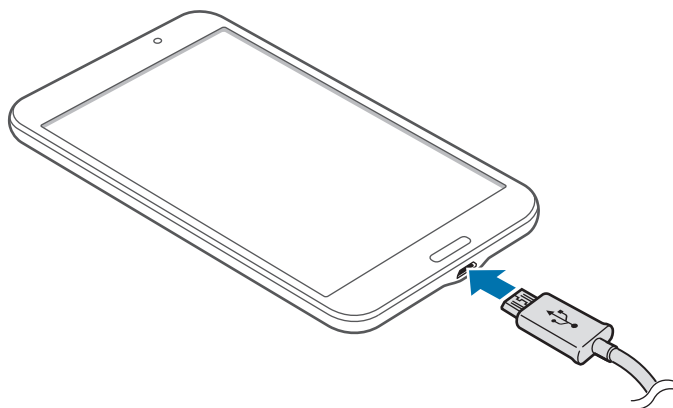



充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。



- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下充電器。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器送至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。



爲了節約能源，在不使用時請拔下充電器。此充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下充電器，以避免在不使用時浪費電力。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。

檢查電池充電狀態

若在裝置關機時給電池充電，將會顯示下列圖示，指示目前電池充電狀態：



充電中



充電已完成

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及停用背景執行的功能，可以延長每次充電後裝置的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

插入記憶卡

裝置支援最高容量為 **64 GB** 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。




- 某些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡儲存中的數據。
- 正面朝上插入記憶卡。



- 裝置支援 **FAT** 和 **exFAT** 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將顯示在 **SD Memory card** 資料夾中。

- 1 開啓記憶卡插槽蓋。
- 2 將金色觸點向下，插入記憶卡。
- 3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

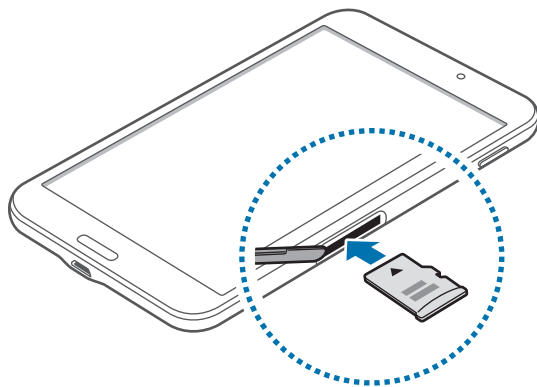

- 4 關上記憶卡插槽蓋。

取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸  → **設定** → **一般** → **儲存裝置** → **卸載 SD 卡**。

- 1 開啓記憶卡插槽蓋。
- 2 推入記憶卡，直到其脫離裝置，然後將其拔出。
- 3 關上記憶卡插槽蓋。



請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這樣做會導致數據丟失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對誤用損壞的記憶卡所造成的損失，包括數據丟失概不負責。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸  → **設定** → **一般** → **儲存裝置** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。




在格式化記憶卡前，請記得對裝置上的所有重要數據製作備份複本。用戶操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

開機和關機

首次開啓裝置時，按照螢幕上的說明設定裝置。

按住電源鍵幾秒鐘以開啓裝置。

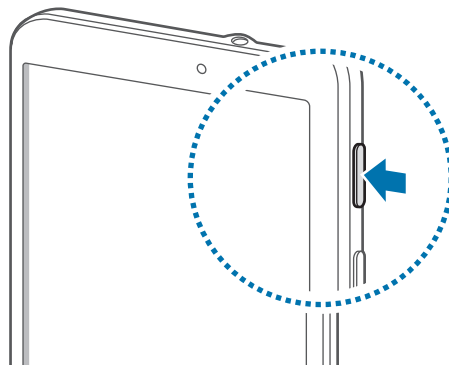

- 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 按住電源鍵，然後輕觸**飛行模式**以停用無線功能。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**關機**。

握持裝置

請勿用手或其他物體蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。

鎖定和解鎖裝置

不使用時，鎖定裝置以避免不需要的操作。按下電源鍵關閉螢幕並使裝置進入鎖定模式。如果裝置在一段指定的時間內不使用，將會自動鎖定。

若要解鎖裝置，當觸控屏關閉時按下電源鍵或首頁鍵，輕觸屏幕上的任何位置，然後向任何方向輕彈手指。

調整音量

按下音量鍵上方或下方調整鈴聲音量，或調整播放音樂或影片時的音量。

切換至靜音模式

使用以下方法之一：

- 按住音量鍵下方，直至其切換至靜音模式。
- 按住電源鍵，然後輕觸**靜音**。
- 開啓螢幕頂部的通知面板，然後輕觸**聲音**。

基本功能

指示圖示

顯示在螢幕頂部的圖示提供關於裝置狀態的資訊。下表中列出的圖示為最常見的圖示。

圖示	意義
	Wi-Fi 已連線
	已啟動藍牙功能
	已啟動 GPS
	已啟動封鎖模式
	與網絡同步
	已連接至電腦
	已啟動鬧鐘
	已啟動智能螢幕功能
	已啟動靜音模式
	已啟動飛行模式
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量

使用觸控屏

僅用手指使用觸控屏。



- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 為避免損壞觸控屏，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指尖觸控時用力過猛。




- 裝置或無法識別接近螢幕邊緣的觸碰輸入，這個範圍位於觸碰輸入區域之外。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像 (螢幕殘影) 或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。

手指姿勢

輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕鍵盤輸入字元，手指輕觸即可。

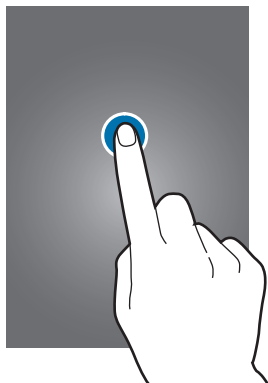


輕觸並按住

輕觸並按住某一項目超過 2 秒以存取可用選項。




拖動

若要將圖示、縮圖或預覽移至新位置，將其輕觸並按住，然後拖至目標位置。

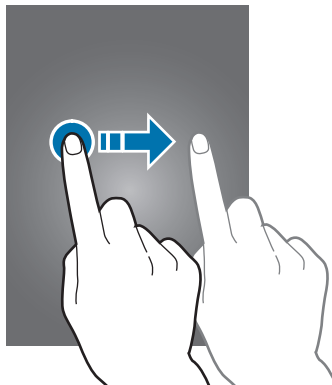


輕觸兩下

在網頁或圖像上輕觸兩下以放大某一部分。再次輕觸兩下返回。

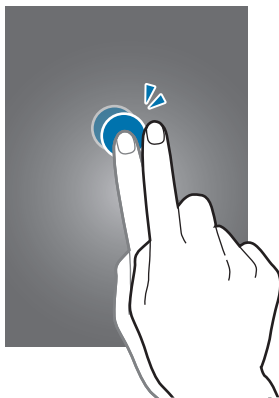


輕彈

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕彈以檢視其他面板。向上或向下輕彈以滾動檢視網頁或清單，例如：聯絡人。

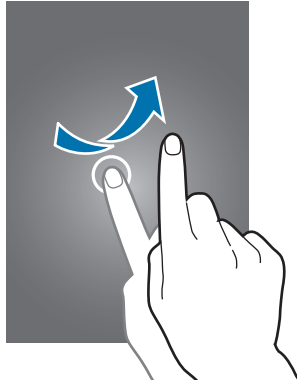

合攏

在網頁、地圖或圖像上分開兩指放大某一部分。合攏縮小。

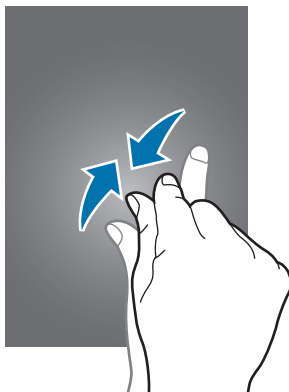

控制動作

可透過簡單的動作輕鬆控制裝置。


使用動作前，確認動作功能已啓動。在主螢幕上，輕觸  → **設定** → **控制** → **手掌動作**，然後向右拖動**手掌動作**開關。



過度晃動或敲擊裝置可能會導致意外輸入。正確控制動作。

旋轉螢幕

許多應用程式既可以直向顯示，又可以橫向顯示。旋轉裝置會導致螢幕自動調整以適合新螢幕的方向。

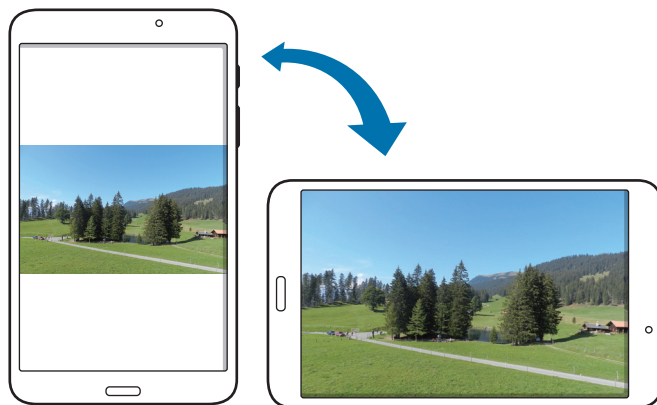


若要防止螢幕自動旋轉，開啓通知面板，然後取消選擇**螢幕旋轉**。



- 某些應用程式不支援螢幕旋轉。
- 視乎方向而定，某些應用程式會顯示不同的螢幕。


擦動

將手在螢幕上掃過可擷取螢幕圖像。圖像儲存在**媒體瀏覽器** → **Screenshots**。使用某些應用程式時無法擷取螢幕圖像。

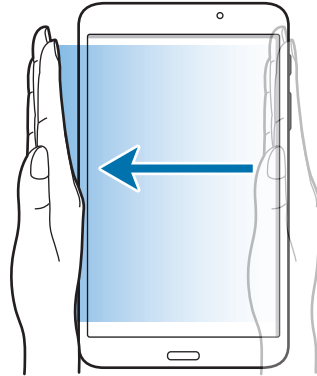

覆蓋

用手掌覆蓋螢幕以暫停媒體播放。

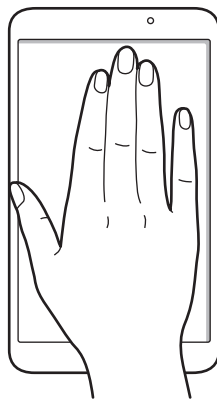

使用多重視窗

使用此功能以同時在螢幕上運行多個應用程式。



- 僅可運行多重視窗任務欄上的應用程式。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。


若要在主螢幕使用多重視窗，輕觸  → **設定** → **裝置** → **多重視窗**，然後向右拖動 **多重視窗** 開關。

使用分割螢幕多重視窗


使用此功能以在分割螢幕中運行應用程式。

在分割螢幕多重視窗中啟動應用程式

- 1 從螢幕右邊緣向螢幕中央拖動手指。或者，輕觸並按住 。
多重視窗任務欄出現在螢幕的右側。

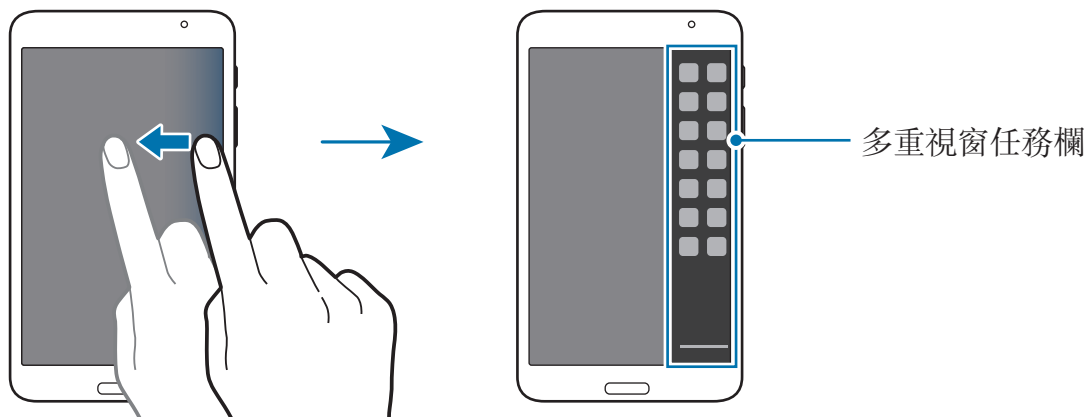

- 輕觸並按住多重視窗任務欄上的應用程式圖示，然後將其拖至螢幕。
螢幕變成藍色時，釋放應用程式圖示。

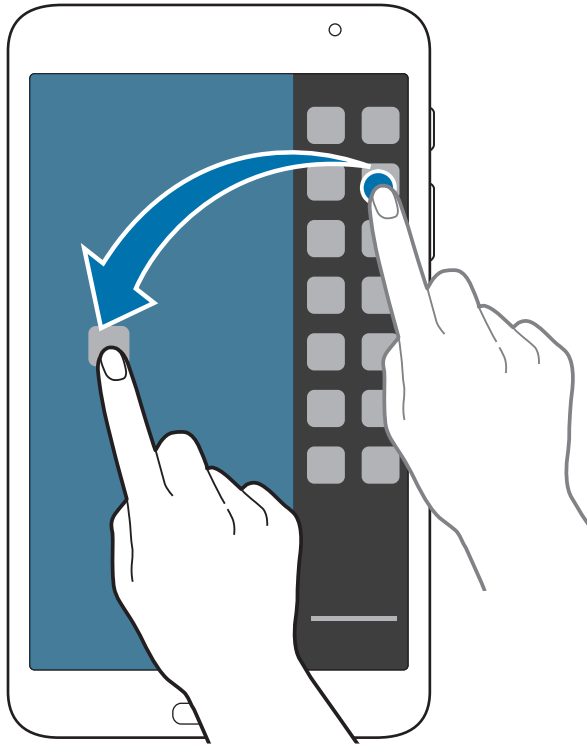

- 輕觸並按住多重視窗任務欄上的其他應用程式圖示，然後將其拖至新位置。


在應用程式間分享內容

您可以透過拖放操作在諸如**電子郵件**和**瀏覽器**等應用程式間輕鬆分享內容。



某些應用程式可能不支援這一功能。

1 在分割螢幕多重視窗中啟動**電子郵件**和**瀏覽器**。

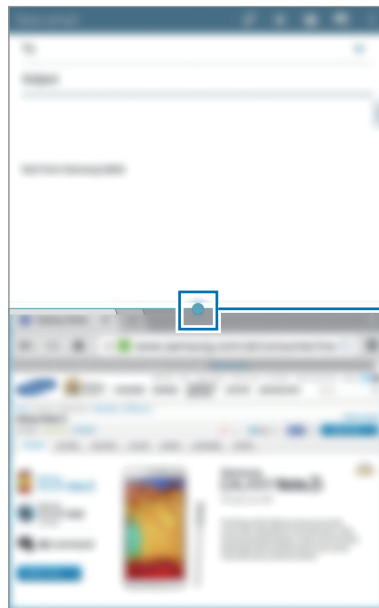

存取多重視窗選項

2 輕觸應用程式視窗之間的圓圈，然後輕觸 .



輕觸應用程式視窗間的圓圈，以存取以下選項：

- ：切換多重視窗應用程式之間的位置。
- ：透過拖放操作，輕鬆在應用程式視窗之間分享諸如圖像、文字或連結等項目。
- ：最大化視窗。
- ：關閉應用程式。

3 在 Internet 視窗中輕觸並按住項目，然後將其拖至 Email 視窗中的某一位置。



通知

通知圖示出現於螢幕頂部的狀態列上，報告新訊息、日曆事件、裝置狀態等資訊。從狀態列向下拖動開啓通知面板。滾動清單以檢視其他提示。若要關閉通知面板，向上拖動位於螢幕底部的橫條。

在通知面板中可以檢視裝置的目前設定。向下拖動狀態列，然後輕觸  以使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或關閉 Wi-Fi 功能。
- **位置**：啓動或關閉 GPS 功能。
- **聲音**：啓動或關閉閱讀模式。
- **螢幕旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。
- **藍牙**：啓動或關閉藍牙功能。
- **多重視窗**：設定裝置以使用多重視窗。
- **Screen Mirroring**：啓動或關閉 Screen Mirroring 功能。
- **同步**：啓動或關閉應用程式的自動同步功能。
- **智能休眠**：啓動或關閉智能休眠功能。
- **省電模式**：啓動或關閉省電模式。
- **封鎖模式**：啓動或關閉封鎖模式。在封鎖模式中，裝置將封鎖通知。若要選擇待封鎖的通知，輕觸**設定** → **裝置** → **封鎖模式**。
- **飛行模式**：啓動或關閉飛行模式。



視乎所在地區或服務供應商而定，可用選項可能有別。

若要重新排列通知面板上的選項，開啓通知面板，輕觸  → ，隨後輕觸並按住項目，然後將其拖曳至其他位置。

主螢幕

主螢幕是存取所有裝置功能的起始點。它顯示指示圖示、Widget、應用程式的捷徑及其他。

主螢幕可以具有多個面板。若要檢視其他面板，向左或向右滾動。

重排項目

加入應用程式圖示

在主螢幕上，輕觸 ，輕觸並按住應用程式圖示，然後將其拖入面板預覽。

移動項目

輕觸並按住項目並將其拖至新位置。若要將其移至另一面板，將其拖至螢幕一側。

移除項目

輕觸並按住項目，然後將其拖至主螢幕頂部顯示的資源回收筒。資源回收筒變紅時，將其放開。

重排面板

加入新面板

在螢幕上合攏手指，並輕觸 。

移動面板

在螢幕上合攏手指，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖至新位置。

移除面板

在螢幕上合攏手指，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖至螢幕頂部的資源回收筒。

設定螢幕牆紙

將儲存在裝置中的圖片或相片設定為主螢幕的螢幕牆紙。

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，輕觸**設定螢幕牆紙** → **主螢幕**，然後選擇以下選項之一：

- **即時螢幕牆紙**：檢視動態圖像。
- **媒體瀏覽器**：檢視裝置相機拍攝的相片或從互聯網下載的圖像。
- **螢幕牆紙**：檢視螢幕牆紙圖像。
- **Photos**：檢視 **Photos** 中的圖像。

選擇一個圖像，調整邊框大小 (如有必要)，然後將其設定為螢幕牆紙。

使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。若要使用 Widget，將其從 Widget 面板加入主螢幕。



- 有些 Widget 連接至網絡服務。使用基於網絡的 Widget，可能需支付額外費用。
- 可用的 Widget 可能隨所在地區或服務供應商而異。

在主螢幕上，輕觸  → **Widgets**。在 Widget 面板上向左或向右滾動，然後輕觸並按住 Widget 將其加入主螢幕。將其放置在合適位置，如有需要可拖曳邊框以調整大小，然後在任何地方輕觸螢幕，儲存 Widget 位置。

應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示，包括新安裝的應用程式。

在主螢幕上，輕觸  啓應用程式螢幕。

若要檢視其他面板，向左或向右滾動。

重排應用程式

此功能僅在可自訂的網格檢視中可用。

輕觸  → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖至新位置。若要將其移至另一面板，將其拖至螢幕一側。

透過資料夾整理

將相關的應用程式放入資料夾一起管理。

輕觸  → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖至**建立資料夾**。輸入資料夾名稱，然後輕觸**確定**。將應用程式拖至新資料夾，然後輕觸**儲存**以儲存排列。

重排面板

在螢幕上合攏手指，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖至新位置。

安裝應用程式

使用應用程式商店，例如 **Samsung Apps** 下載並安裝應用程式。

解除安裝應用程式

輕觸  → **解除安裝/停用應用程式**，然後選擇應用程式以解除安裝。



裝置附帶的預設應用程式不能解除安裝。

停用應用程式

輕觸  → **解除安裝/停用應用程式**，然後選擇應用程式以將其停用。

若要啓用應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **應用程式管理員**，捲動至**已停用**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。



- 無法停用下載的應用程式和裝置隨附的一些預設應用程式。
- 您使用此功能時，停用的應用程式從應用程式螢幕消失，但仍儲存於裝置中。

使用應用程式

此裝置可以執行多種類型的應用程式，包括媒體到互聯網應用程式。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

從最近使用的應用程式中開啟

輕觸  以開啓最近使用的應用程式清單。

選擇應用程式圖示以開啓。

關閉應用程式

關閉不使用的應用程式以節約電池電量並保持裝置效能。

輕觸  → **工作管理員**，然後輕觸應用程式旁邊的**結束**將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**結束全部**。或者輕觸  → **關閉全部**。

說明

存取說明資訊以瞭解如何使用裝置及應用程式，或配置重要設定。

在應用程式螢幕上輕觸**說明**。選擇要檢視提示的類別。

若要按字母順序排列類別，輕觸 。

若要搜尋關鍵字，輕觸 。

輸入文字

使用三星鍵盤或語音輸入功能輸入文字。



有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其更改為受支援的輸入語言之一。

更改鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇輸入法**，然後選擇要使用的鍵盤類型。

三星中文輸入法鍵盤的使用方法


更改鍵盤版面

輕觸  → **繁體中文(香港)**，然後輕觸**全鍵盤 倉頡**，**筆劃**，或**局部手寫**。

輕觸  → **英文**，然後輕觸**全鍵盤 英文**或**局部手寫**。



在 3x4 鍵盤上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應於該字元的按鍵。

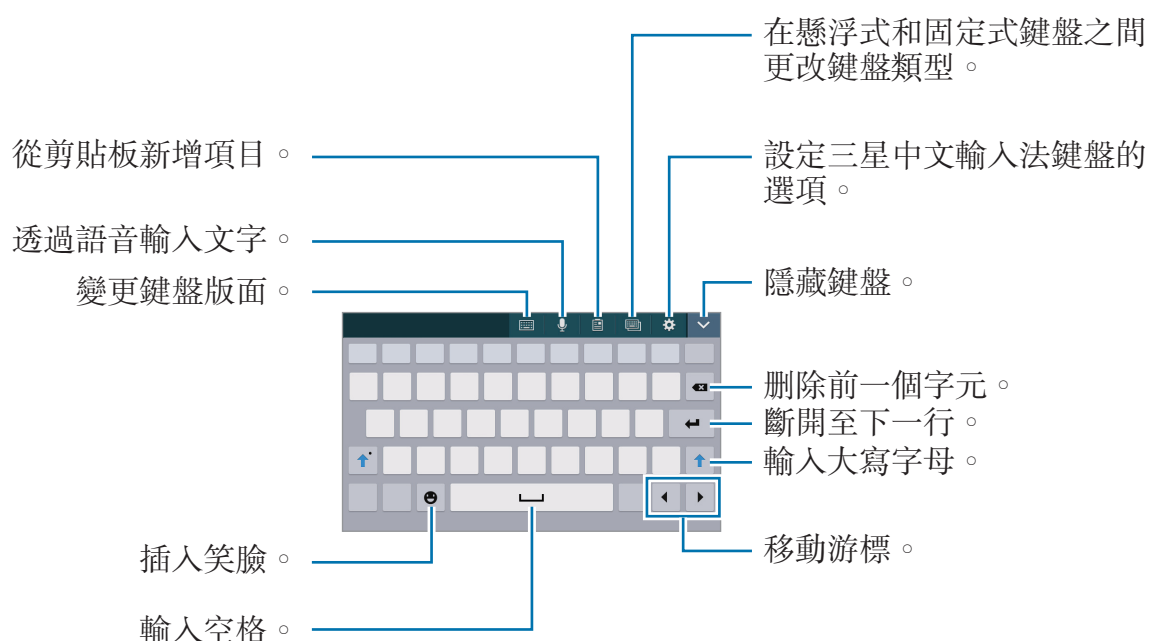

更改鍵盤類型

輕觸  以變更鍵盤類別。


在浮動鍵盤上，輕觸並按住 ，然後將浮動鍵盤移至其他位置。

更改語言鍵盤

輕觸輸入語言鍵以變更語言鍵盤。

手寫輸入

輕觸  → **局部手寫**，然後使用一隻手指寫一個字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。

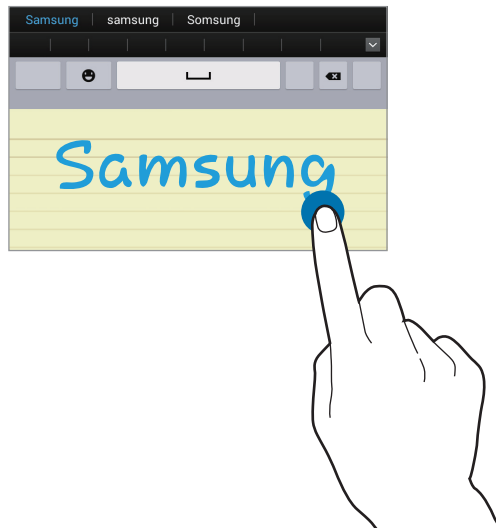


視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

筆劃模式

輕觸  → **筆劃** 切換至筆劃模式，然後輕觸筆劃鍵。不確定要輸入什麼筆劃時，輕觸 。若要檢視其他字元，輕觸 。

使用三星鍵盤

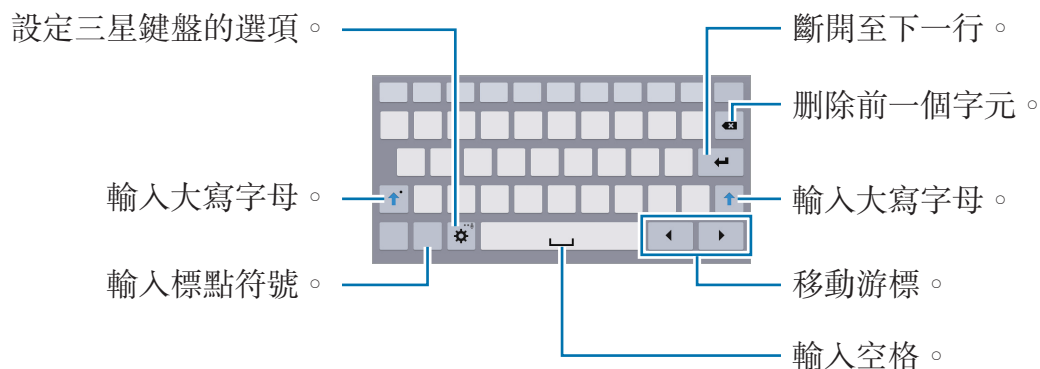

輸入大寫字母

輸入字元前輕觸 。若要全部輸入大寫，輕觸兩下。

更改鍵盤類型

輕觸並按住 ，然後輕觸  以更改鍵盤類型。


在浮動鍵盤上，輕觸並按住 ，然後將浮動鍵盤移至其他位置。

更改語言鍵盤

在鍵盤上加入語言，然後向左或向右滾動空格鍵以更改語言鍵盤。

手寫輸入

輕觸並按住 ，輕觸 ，然後用手指寫出字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。

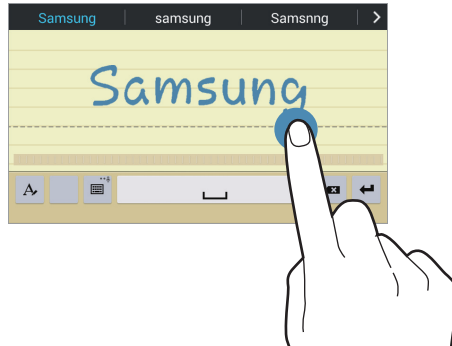

使用手寫手勢執行動作，例如編輯或刪除字元和插入空格。若要檢視手勢指引，輕觸並按住 ，然後輕觸  → **說明** → **使用手寫筆勢**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

透過語音輸入文字

啟動語音輸入功能，然後對著話筒說話。裝置會顯示您說的話。

如果裝置未正確識別您說的話，輕觸帶底線的文字，然後從下拉式清單中選擇替代字詞或短語。

若要更改語言或加入語音識別的語言，輕觸目前的語言。

複製和貼上

在文字上輕觸並按住，拖動  或  增加或減少文字，然後輕觸**複製**進行複製或**剪下**進行剪下。所選的文字將複製到剪貼板。

若要將其貼到文字輸入欄位，在應輸入文字的點輕觸並按住，然後輕觸**貼上**。

連接至 Wi-Fi 網絡

將裝置連接至 Wi-Fi 網絡以使用互聯網或與其他裝置分享媒體檔案。(第 85 頁)



使用互聯網應用程式之前，確保已啓用 Wi-Fi 連線。

開啟和關閉 Wi-Fi

開啓通知面板，然後輕觸 **Wi-Fi** 將其開啓或關閉。



不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

加入 Wi-Fi 網絡

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **Wi-Fi**，然後向右拖動 **Wi-Fi** 開關。

從偵測到的 Wi-Fi 網絡清單中選擇網絡，輸入密碼 (如有必要)，然後輕觸**連接**。需要輸入密碼的網絡會顯示鎖圖示。裝置連接至 Wi-Fi 網絡後，只要網絡可用，裝置就會自動連接至網絡。

加入 Wi-Fi 網絡

如果所需的網絡未出現在網絡清單中，輕觸網絡清單底部的**新增 WiFi 網絡**。如果不是開放網絡，在**網絡 SSID** 中輸入網絡名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**連接**。

忘記 Wi-Fi 網絡

裝置會忘記任何曾經使用的網絡，包括目前網絡，且裝置會因此無法自動連接至這些網絡。在網絡清單中選擇網絡，然後輕觸**忘記**。

設定帳戶

Google 應用程式，例如 **Play Store** 需要使用 Google 帳戶，**Samsung Apps** 亦需要使用三星帳戶。建立 Google 和三星帳戶以獲得最佳的裝置體驗。

加入帳戶

按照未登入時開啓 Google 應用程式顯示的說明設定 Google 帳戶。

若要登入或註冊 Google 帳戶，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **帳戶** → **加入帳戶** → **Google**。之後，輕觸**新增**註冊，或輕觸**現有帳戶**，然後按照螢幕上的說明完成帳戶設定。裝置上可使用多個 Google 帳戶。

另外設定三星帳戶。

移除帳戶

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **帳戶**，在**我的帳戶**下選擇帳戶名稱，選擇要移除的帳戶，然後輕觸**移除帳戶**。

設定用戶個人檔案

設定用戶個人檔案，然後選擇一個，用於解鎖裝置時使用個人化設定。透過設定多個用戶個人檔案，多個用戶可分享裝置，而不會影響其他人的個人設定，例如電子郵件帳戶、螢幕牆紙喜好設定，等等。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **用戶** →  → **確定** → **立即設定**，然後按照螢幕上的說明設定新的用戶個人檔案。若要使用用戶個人檔案存取裝置，選擇鎖定螢幕右上方的個人檔案。

傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，可用於管理三星裝置上的媒體內容和個人資訊。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動啟動。如果沒有啟動 Samsung Kies，請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

與 Windows Media Player 連接

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 開啓 Windows Media Player 並同步音樂檔案。

作為媒體裝置連接

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 開啓通知面板，然後輕觸**已連接為媒體裝置** → **媒體裝置 (MTP)**。

如果電腦不支援媒體傳輸協定或未安裝任何相應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。


保護裝置安全

使用安全功能以免他人使用或存取儲存在裝置中的個人資料和資訊。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。

設定圖形

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **圖形**。

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 碼以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

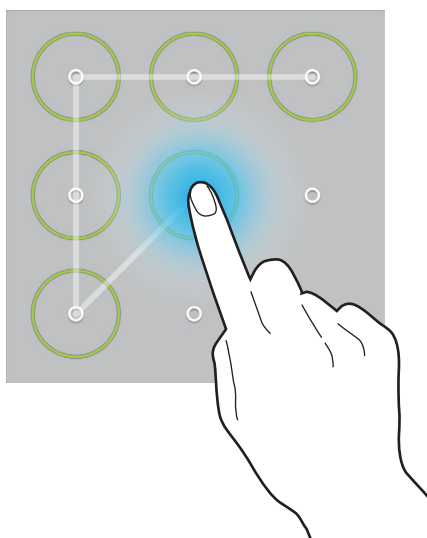

設定 PIN 碼

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **PIN 碼**。

輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

設定密碼

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **密碼**。

輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

解鎖裝置

按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕，然後輸入解鎖碼。



如果忘記解鎖碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。

升級裝置

裝置可升級至最新的軟件。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

升級 Samsung Kies

啓動 Samsung Kies 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有)。在對話方塊中按一下更新按鈕開始升級。請參閱 Samsung Kies 說明以獲得關於如何升級的詳細資料。



- 裝置升級時，請勿關閉電腦或斷開 USB 纜線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟件。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **關於裝置** → **軟件更新** → **立即更新**。

通訊

聯絡人

使用此應用程式以管理聯絡人，包括電話號碼、電子郵件地址及其他。
在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。

管理聯絡人

輕觸**聯絡人**。

建立聯絡人

輕觸  並輸入聯絡人資料。

- ：加入圖像。
-  / ：加入或刪除聯絡人欄位。

編輯聯絡人

選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。

刪除聯絡人

輕觸 。

搜尋聯絡人

輕觸**聯絡人**。

使用以下搜尋方法之一：

- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 使用聯絡人清單左側的索引，沿著這些索引拖動手指快速滾動檢視。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行以下操作之一：

- ★：加入至我的最愛聯絡人。
- ✉：撰寫電子郵件。

顯示聯絡人

輕觸**聯絡人**。

裝置預設顯示所有儲存的聯絡人。

輕觸  → **設定** → **要顯示的聯絡人**，然後選擇聯絡人儲存的位置。

移動聯絡人

輕觸**聯絡人**。

移動聯絡人到 Google 帳戶

輕觸  → **合併帳戶** → **與 Google 帳戶合併**。

在聯絡人清單中，移動到 Google 聯絡人的聯絡人將會顯示 。

移動聯絡人到三星帳戶

輕觸  → **合併帳戶** → **與三星帳戶合併**。

在聯絡人清單中，移動到三星聯絡人的聯絡人將會顯示 。

匯入和匯出聯絡人

輕觸**聯絡人**。

匯入聯絡人

輕觸  → **設定** → **匯入/匯出**，然後選擇匯入選項。

匯出聯絡人

輕觸  → **設定** → **匯入/匯出**，然後選擇匯出選項。

分享聯絡人

輕觸  → **分享名片透過** → **多個聯絡人**，選擇聯絡人，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

最愛聯絡人

輕觸**我的最愛**。

輕觸  以將聯絡人加入至我的最愛。

輕觸 ，然後執行以下操作之一：

- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **從我的最愛中移除**：從我的最愛中移除聯絡人。
- **網格檢視 / 清單檢視**：以網格或清單形式檢視聯絡人。
- **說明**：存取有關使用聯絡人的說明資訊。

聯絡人群組

輕觸**群組**。

建立群組

輕觸 **+**，設定群組詳情，加入聯絡人，然後輕觸**儲存**。

將聯絡人加到群組

選擇群組，然後輕觸 **+** → **加入成員**。選擇要加入的聯絡人，然後輕觸**完成**。

管理群組

輕觸 **+**，然後執行以下操作之一：

- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **刪除群組**：選擇用戶加入的群組，然後輕觸**完成**。無法刪除預設群組。
- **編輯**：變更群組設定。
- **加入成員**：將成員加入至群組。
- **移除成員**：從群組中移除成員。
- **發送電子郵件**：發送訊息或電郵到群組成員。
- **更改次序**：輕觸並按住群組名稱旁邊的 **☰**，將其向上或向下拖至另一位置，然後輕觸**完成**。
- **說明**：存取有關使用聯絡人的說明資訊。

發送電郵到群組成員

選擇群組，輕觸 **+** → **發送電子郵件**，選擇成員，然後輕觸**完成**。

名片

輕觸**聯絡人**。

建立名片並將其發送給其他人。

輕觸**設定個人資料**，輸入詳細資料，例如：電話號碼、電子郵件地址和郵寄地址，然後輕觸**儲存**。如果在設定裝置時已儲存用戶資訊，選擇名片，然後輕觸  進行編輯。

輕觸  → **分享名片透過** → **已選擇的聯絡人**，然後選擇分享方式。

電子郵件

使用此應用程式發送或檢視電子郵件訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

設定電子郵件帳戶

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳戶。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸  設定私人電子郵件帳戶，例如 Google Mail，或輕觸**手動設定**設定公司電子郵件帳戶。之後，按照螢幕上的說明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳戶，輕觸  → **設定** → **加入帳戶**。

發送訊息

輕觸要使用的電郵帳戶，然後輕觸螢幕頂部的 。輸入收件人、主題和訊息，然後輕觸 。

輕觸  從聯絡人清單加入收件人。

輕觸**加入我**將自己加為收件人。

輕觸  以附加圖像、影片、聯絡人、事件和其他。

輕觸  →  將圖像、事件、聯絡人、位置資訊和其他插入訊息。

發送預定的訊息

撰寫訊息時，輕觸 **☰** → **排定發送**。勾選**排定發送**，設定時間和日期，然後輕觸**完成**。裝置將在指定時間和日期發送訊息。




- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網絡或網絡不穩定，訊息將無法發送。
- 此功能以裝置上設定的時間和日期為基礎。如果跨越時區且網絡未更新此資訊，時間和日期可能會不正確。

閱讀訊息

選擇要使用的電子郵件帳戶擷取新訊息。若要手動擷取新訊息，輕觸 **🔄**。

輕觸要讀取的訊息。

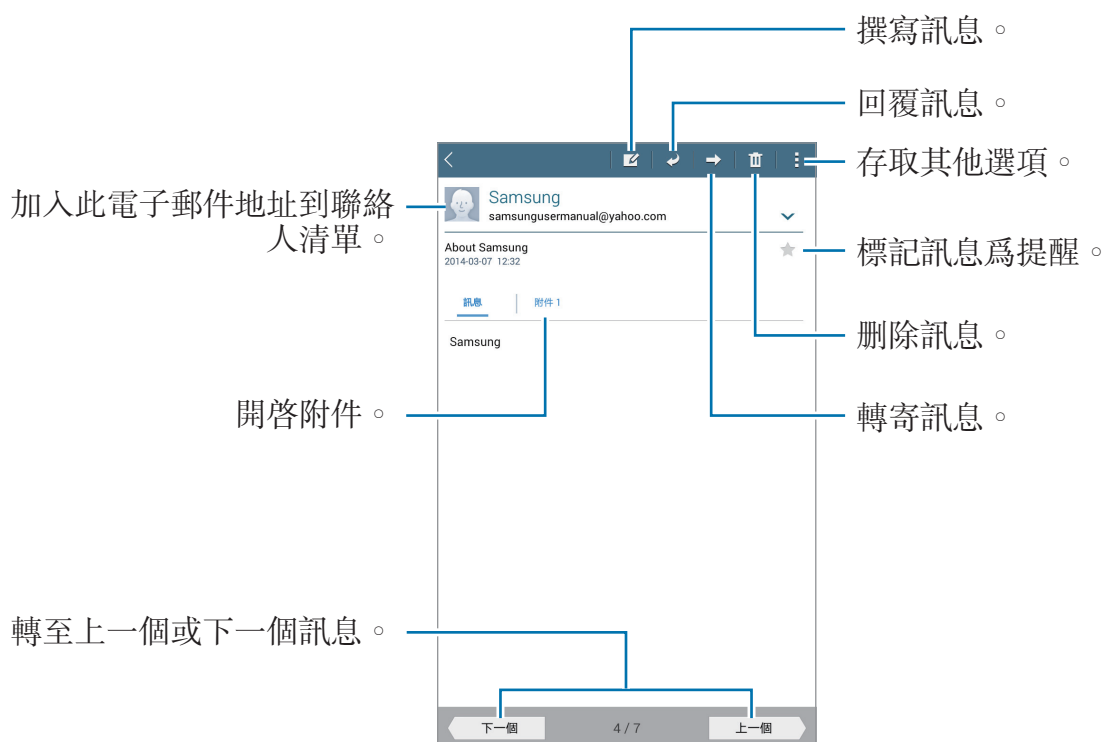

輕觸附件標籤以開啓附件，然後輕觸**儲存**進行儲存。

Gmail

使用此應用程式以快速直接地存取 Google Mail 服務。

在應用程式螢幕上輕觸 **Gmail**。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。
- 視乎您的地區或服務供應商而定，此應用程式的標籤形式可能有別。

發送訊息

在任何郵箱中，輕觸 ，輸入收件人、主題和訊息，然後輕觸**傳送**。

輕觸  → **儲存草稿**儲存訊息以在以後遞送。

輕觸  → **附加檔案**附加多媒體檔案。


輕觸  → **捨棄**重新開始。

輕觸  → **設定變更** Google Mail 設定。

輕觸  → **傳送意見**提交應用程式開發意見。

輕觸  → **說明**存取 Google Mail 的幫助資訊。

閱讀訊息

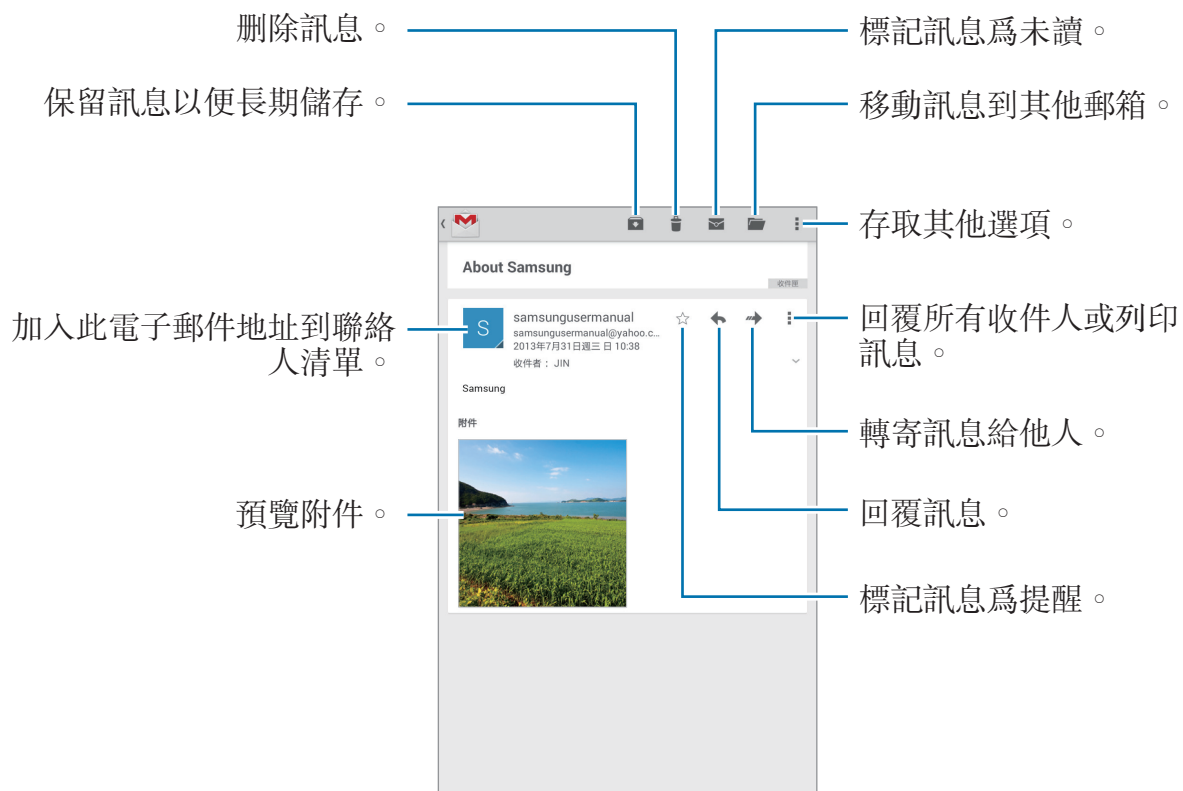

標籤

Google Mail 不使用實際的資料夾，而是使用標籤替代。啓動 Google Mail 時，裝置將顯示帶收件匣標籤的訊息。

輕觸  在其他標籤中檢視訊息。

若要為訊息加入標籤，選擇該訊息，輕觸  → **更改標籤**，然後選擇要指定的標籤。

Hangouts

使用此應用程式與他人聊天。

在應用程式螢幕上輕觸 **Hangouts**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

從朋友清單中選擇一位朋友，或輸入資料進行搜尋，從搜尋結果中選擇朋友開始聊天。

Google+

使用此應用程式以透過 **Google** 的社交網絡服務與人們保持聯絡。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google+**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

輕觸 **All** 以更改類別，然後向上或向下滾動以檢視來自您的圈子的貼文。

輕觸  以使用其他社交網絡功能。

Photos

使用此應用程式以透過 Google 的社交網絡服務檢視和分享圖像或影片。
在應用程式螢幕上輕觸 **Photos**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

選擇以下類別之一：

- **CAMERA**：檢視裝置拍攝的或下載至裝置的所有圖像或影片。
- **HIGHLIGHTS**：檢視按日期或相簿分組的圖像或影片。輕觸 ▶ 檢視群組中的所有圖像或影片。

然後，選擇圖像或影片。

檢視時，使用以下圖示之一：

- ：修改圖像。
- ：與他人分享圖像或影片。
- ：刪除圖像或影片。

Web 和網絡

瀏覽器

使用此應用程式以瀏覽互聯網。

在應用程式螢幕上輕觸**瀏覽器**。

檢視網頁

輕觸地址欄位，輸入網址，然後輕觸**前往**。

輕觸  以在檢視網頁時分享、儲存或列印目前的網頁。

若要更改搜尋引擎，輕觸地址欄位，然後輕觸網址旁邊的搜尋引擎圖示。

開啟新頁面

輕觸  → **新標籤**。

若要前往另一網頁，於標題欄位向左或向右捲動，然後輕觸標題以進行選擇。

透過語音搜尋網絡

輕觸地址欄位，輕觸  → ，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

書籤

若要將目前網頁加入書籤，輕觸  →  → **儲存**。

若要開啓已加入書籤的網頁，輕觸 ，然後選擇網頁。

歷程記錄

輕觸  → **書籤** → **歷程記錄** 從最近造訪的網頁清單中開啓網頁。若要清除歷程記錄，輕觸 。

儲存的頁面

若要檢視儲存的網頁，輕觸  → **書籤** → **已儲存頁面**。

連結

在網頁上輕觸並按住連結以在新頁面上開啓、儲存或複製。

若要檢視儲存的連結，使用 **我的檔案** → **下載歷程記錄**。

分享網頁

若要與他人分享網頁地址，輕觸  → **分享透過**。

若要分享一部分網頁，輕觸並按住所需的文字，然後輕觸 **分享透過**。

Chrome

使用此應用程式以搜尋資訊並瀏覽網頁。

在應用程式螢幕上輕觸 **Chrome**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

檢視網頁

輕觸地址欄位，然後輸入網址或搜尋條件。

開啟新頁面

輕觸  → **New tab**。

若要前往另一網頁，於標題欄位向左或向右捲動，然後輕觸標題以進行選擇。

書籤

若要將目前網頁加入書籤，輕觸 ☆ → **Save**。

若要開啓已加入書籤的網頁，輕觸 ☰ → **Bookmarks**，然後選擇網頁。

透過語音搜尋網絡

輕觸 🗣️，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。

與其他裝置同步

當使用同一 Google 帳戶登入時，可以同步開啓的標籤和書籤，以在其他裝置上透過 Chrome 使用。

若要在其他裝置上檢視開啓的標籤，輕觸 ☰ → **Other devices**。選擇要開啓的網頁。

若要檢視書籤，輕觸 **BOOKMARKS**。

藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換數據或媒體檔案。



- 對於透過藍牙功能發送或接收的數據遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 Bluetooth SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如：出於商業目的剽竊檔案副本或非法竊聽)。

對於非法使用藍牙功能所造成的後果，三星概不負責。

若要啓動藍牙，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **藍牙**，然後向右拖動**藍牙**開關。

與其他藍牙裝置配對

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **藍牙** → **掃描**，偵測到的裝置將會列舉出來。選擇要配對的裝置，然後在兩台裝置上接受自動生成的密碼進行確認。

發送和接收數據

許多應用程式都支援透過藍牙傳輸數據。例如**媒體瀏覽器**。開啓**媒體瀏覽器**，選擇圖像，輕觸 → **藍牙**，然後選擇藍牙裝置之一。之後，在其他裝置上接受藍牙授權請求以接收圖像。

當其他裝置向您發送數據時，接受其他裝置發出的藍牙授權請求。接收的檔案儲存在 **Bluetooth** 資料夾內。如果接收到聯絡人，聯絡人將自動加到聯絡人清單中。

Screen Mirroring

使用此功能以將裝置連接至帶 AllShare Cast dongle 或 HomeSync 的大螢幕裝置，然後分享您的內容。也可透過其他支援 Wi-Fi Miracast 功能的裝置使用此功能。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 已啓用 Miracast 且不支援高帶寬數字內容保護 (HDCP 2.X) 的裝置可能無法使用此功能。
- 視乎網絡連線，有些檔案在播放期間可能發生緩沖。
- 爲了節約能源，當不使用時請關閉此功能。
- 如果指定 Wi-Fi 頻率，則可能無法發現或連接 AllShare Cast dongle 或 HomeSync。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的體驗。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **Screen Mirroring**，然後向右拖動 **Screen Mirroring** 開關。選擇裝置，開啓或播放檔案，然後使用裝置上的按鍵控制顯示。若要使用 PIN 碼連接至裝置，輕觸並按住裝置名稱以輸入 PIN 碼。

媒體

音樂


使用此應用程式收聽音樂。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

播放音樂

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

輕觸螢幕底部的相簿圖像以開啓音樂播放器螢幕。

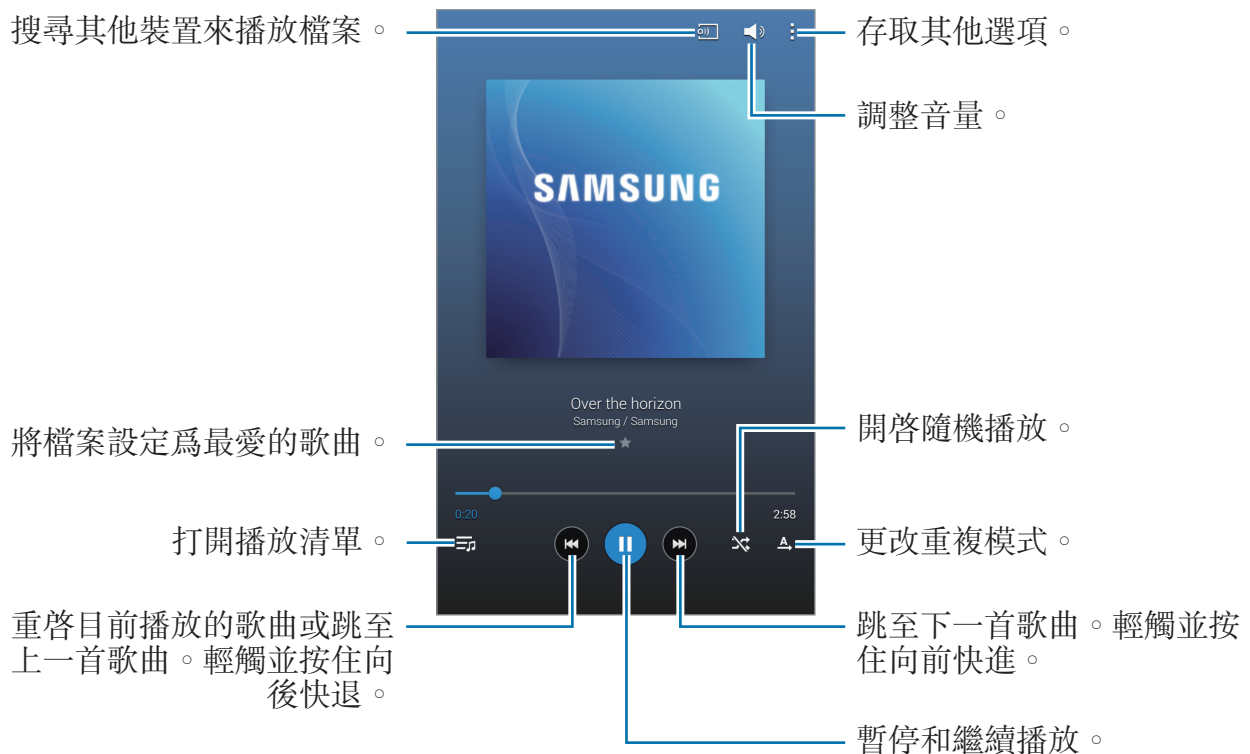

若要以穩定的音量聽歌，輕觸 **⋮** → **設定** → **播放器** → **智能音量**。



智能音量啓動時，響起的音量可能會比裝置音量級別更響。小心不要長時間使用過響的聲音，以避免損害您的聽力。



智能音量可能無法爲某些檔案開啓。

若要在使用耳機收聽歌曲時設定個人化的聲音，輕觸 **⋮** → **設定** → **播放器** → **Adapt Sound** → **開**。將音量調高至 **13** 或更高級別時，適應聲音選項會不適用於音樂播放。如果將音量調低至 **12** 或更低級別時，該選項會重新適用。

將歌曲設定爲鬧鐘鈴聲

要使用當前播放的歌曲作爲鬧鐘鈴聲，輕觸 **⋮** → **設定爲鬧鐘鈴聲** → **從頭開始**或**自動建議** → **完成**。

建立播放清單

選擇自己的歌曲精選。

輕觸**播放清單**，然後輕觸 **⋮** → **建立播放清單**。輸入標題並輕觸**確定**。輕觸**加入曲目**，選擇要包括的歌曲，然後輕觸**完成**。

若要將目前播放的歌曲加入播放清單，輕觸 **⋮** → **加到播放清單**。

按心情播放音樂

播放按心情分組的音樂。播放清單由裝置自動建立。

輕觸 **⋮** → **音樂廣場**，然後選擇一種心情。或者拖動手指選擇多個單元格。

相機

使用此應用程式拍攝相片或錄製影片。

使用**媒體瀏覽器**檢視透過裝置相機拍攝的相片和影片。(第 62 頁)

在應用程式螢幕上輕觸**相機**。



- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解像度的模式中，裝置可能無法正常工作。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿為其拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

拍攝相片

拍攝相片

輕觸  拍攝一張相片。



拍攝模式

多種相片效果可用。

輕觸**模式**，然後在螢幕右側向上或向下滾動螢幕。

- **自動**：使用此選項以允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。
- **美肌**：拍攝人臉加亮的相片以獲得更柔和的圖像。
- **有聲拍攝**：使用此選項以拍攝有聲相片。

輕觸  拍攝一張相片。裝置會在拍攝相片後錄製幾秒音訊。



以此模式拍攝相片時，裝置將使用內置話筒錄音。

- **全景**：拍攝一張由多張相片連在一起合成的相片。
若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作。
 - 向一個方向緩慢移動相機。
 - 使相機的觀景器保持在指引框內。
 - 避免拍攝位於無法識別的背景，例如空無一物的天空或白牆前面的主體。
- **運動**：使用此設定拍攝快速移動的對象。
- **夜間**：使用此設定在較暗的條件下拍攝圖像。

全景相片

全景相片是一種包含多張相片的寬幅橫向圖像。

輕觸**模式** → **全景**。

輕觸  並向一個方向移動相機。當兩個全景引導框對齊時，相機將自動以全景序列拍攝另一張相片。若要停止拍攝，輕觸 。

如果觀景器偏離方向，裝置將停止拍攝。

運用濾鏡效果

使用濾鏡效果拍攝獨特的相片或視像。

輕觸  並選擇濾鏡效果。可選選項視乎模式而定。

拍攝影片

拍攝影片


將靜止視訊開關滑動至視訊圖示，然後輕觸  錄製視訊。若要暫停錄製，輕觸 。若要停止錄製，輕觸 。



錄製模式



放大和縮小

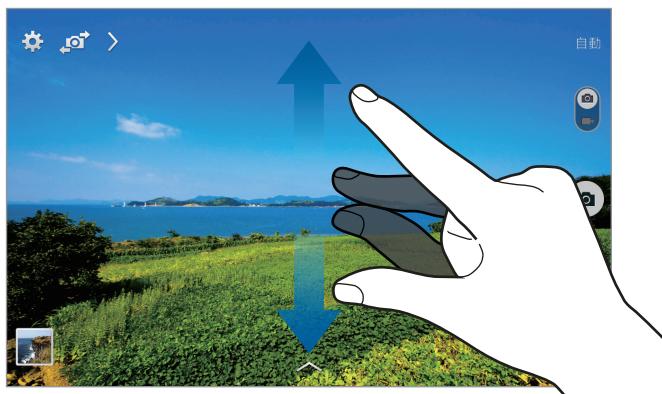

使用以下方法之一：

- 使用音量鍵以放大或縮小。
- 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合攏進行縮小。



放大/縮小效果適用於錄影時下使用縮放功能。

分享拍攝

輕觸  → ，然後選擇以下選項之一：

- **分享拍攝**：透過 Wi-Fi Direct 將相片直接發送至另一裝置。
- **好友相片分享**：設定裝置為識別標記於相片中的人的面孔並將相片發送給此人。
- **遠端取景器**：設定裝置以遠端控制相機。

遠端控制相機

將裝置設定為觀景器以遠端控制相機。

輕觸  →  → **遠端取景器**，然後使用 Wi-Fi Direct 連接裝置和相機。輕觸  以將裝置用作觀景器來遠端拍照。

配置相機的設定

輕觸  以配置相機的設定。並非以下所有選項都適用於相機和攝錄機模式。可用的選項會因使用的模式而異。

- **相片大小 / 影片大小**：選擇解像度。解像度越高，品質越高。但佔用記憶體越多。
- **測光**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中心重點測光**測量場景中央的背景光線。**點**測量指定位置的光照值。**矩陣**取整個場景的平均值。
- **位置標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。



- 若要改進 GPS 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 位置會在您上傳相片到互聯網時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
- **查看**：設定裝置以顯示已拍攝的相片或影片。
- **音量鍵**：設定裝置以使用音量鍵來控制快門或縮放功能。
- **計時器**：使用此選項進行延時拍攝。
- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使圖像具有逼真的色彩範圍。此設定專為特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應于白平衡曝光的熱量範圍。
- **亮度**：變更亮度。

- **指引**：顯示觀景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **語音控制**：設定相機以透過語音指令拍照。
- **關聯式檔名**：設定相機顯示關聯式標籤。啓動此項，使用**媒體瀏覽器**中的標籤小幫手。
- **儲存爲翻轉**：反轉圖像以建立原始場景的鏡像。
- **儲存裝置**：選擇儲存位置。
- **重設**：重設相機設定。
- **說明**：存取關於使用相機的說明資訊。

捷徑

重新整理捷徑以便於存取相機的各種選項。

輕觸 ，然後輕觸並按住捷徑圖示。

輕觸並按住某一選項並將其拖至螢幕頂部的空位。

媒體瀏覽器

使用此應用程式檢視圖像和影片。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

檢視圖像

啓動**媒體瀏覽器**顯示可用的資料夾。當另一個應用程式，例如**電子郵件**儲存圖像時，裝置將自動建立 **Download** 資料夾以包含該圖像。類似地，擷取螢幕圖像時將自動建立 **Screenshots** 資料夾。選擇資料夾以將其開啓。

在資料夾中，圖像將按建立日期顯示。選擇要以全屏檢視的圖像。

向左或向右滾動以檢視下一個或上一個圖像。

放大和縮小

使用以下方法之一放大圖像：

- 在任意位置輕觸兩下放大。
- 在任何位置擴展兩個手指將放大畫面，收緊手指將縮小畫面，輕觸兩下將返回。

播放影片

影片檔在預覽上顯示  圖示。選擇要觀看的影片，然後輕觸 。

修剪影片片段

選擇影片，然後輕觸 。將起始括板移至所需的起點，將終止括板移至所需的終點，然後儲存影片。

編輯圖像

檢視圖像時，輕觸  並使用以下功能：

- **我的最愛**：新增至我的最愛清單。
- **投影片**：開始以投影片形式放映目前資料夾中的圖像。
- **相框**：使用這一功能為圖像增加邊框或注釋。編輯的圖像將儲存在 **Photo frame** 資料夾中。
- **相片備註**：使用此選項以在圖像的背面撰寫備註。輕觸  以編輯備註。
- **複製到剪貼板**：複製到剪貼板。

- **列印**：將裝置連接到打印機，以打印圖像。某些打印機可能與裝置不相容。
- **重新命名**：重新命名檔案。
- **好友相片分享**：將圖像發送給面孔標記在圖像中的人。
- **左轉**：逆時針旋轉。
- **右轉**：順時針旋轉。
- **裁剪**：調整要裁剪的藍色框的大小並將圖像儲存在框內。
- **設定為**：將影像設定為螢幕牆紙或聯絡人圖像。
- **詳細資料**：檢視圖像詳細資料。
- **設定**：更改媒體瀏覽器設定。

最愛圖像

檢視圖像時，輕觸  → **我的最愛** 以將圖像加入至我的最愛清單。

刪除圖像

使用以下方法之一：

- 在資料夾中，輕觸  → **選擇項目**，勾選影像，然後輕觸 。
- 檢視圖像時，輕觸 。

分享圖像

使用以下方法之一：

- 在資料夾中，輕觸  → **選擇項目**，勾選影像，然後輕觸  將影像發送給別人或透過社交網絡服務分享影像。
- 檢視圖像時，輕觸  將其發送給其他人或透過社交網絡服務進行分享。

設定為螢幕牆紙

檢視圖像時，輕觸 **目** → **設定為** 將圖像設定為螢幕牆紙或將其指定給聯絡人。

標記面孔

檢視圖像時，輕觸 **目** → **設定** → **標籤**，然後勾選**臉部標籤**。已辯認的臉部周圍會出現黃色邊框。輕觸臉孔，輕觸**加入名字**，然後選擇或加入聯絡人。

臉部標籤出現在圖像上時，輕觸臉部標籤並使用可用的選項，例如：發送訊息。



視乎面孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，面孔識別可能會失敗。

使用標籤小幫手

輕觸 **目** → **設定** → **標籤** → **標記小幫手**，然後向右拖動**標記小幫手**開關，以在開啓圖像時顯示關聯式標籤 (天氣、位置、日期和人名)。

透過資料夾整理

建立資料夾以整理儲存在裝置中的圖像或視像。您可以將檔案從一個資料夾複製或移動到另一個資料夾。

若要建立新資料夾，輕觸 。輸入資料夾名稱，輕觸**確定**，然後勾選圖像或視像。輕觸並按住任何選定的圖像或視像，將其拖曳至新資料夾，然後輕觸**完成**。輕觸**複製複製**，或輕觸**移動移動**。

影片

使用此應用程式播放影片檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

播放影片

選擇要播放的影片。

搜尋其他裝置來播放檔案。

切換至浮動螢幕模式。

拖動橫條向前或向後移動。

將控制面板移至左側。

打開播放清單。

重新開啓目前的影片或跳至上一個影片。輕觸並按住向後快退。

調整音量。


存取其他選項。

跳至下一個影片。輕觸並按住向前快進。

將控制面板移至右側。

更改螢幕比率。

暫停和繼續播放。

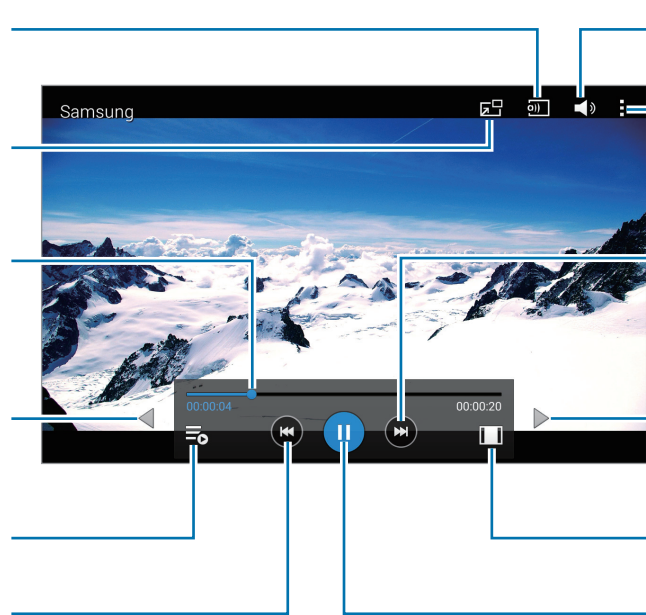

刪除影片

輕觸 **⋮** → **刪除**，勾選視訊，然後輕觸**刪除**。

分享影片

輕觸 **⋮** → **分享透過**，勾選視訊，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

使用彈出式影片播放器

使用此功能以在不關閉影片播放器的情況下使用其他應用程式。觀看影片時，輕觸  以使用彈出式播放器。

兩指在螢幕上張開可放大播放器，合併縮小。若要移動播放器，將播放器移至其他位置。

YouTube

使用此應用程式從 YouTube 網站觀看影片。

在應用程式螢幕上輕觸 **YouTube**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

觀看影片

輕觸 ，然後輸入關鍵字。選擇返回的搜尋結果之一觀看影片。

輕觸螢幕，輕觸 ，然後將裝置旋轉為橫向以全屏顯示。

分享影片

選擇要觀看的影片，輕觸 ，然後選擇分享方式。

上載影片

輕觸**上載** → ，選擇視像，輸入視像的資訊，然後輕觸**上載**。

應用程式和媒體商店

Play Store

使用此應用程式購買並下載能夠在裝置上運行的應用程式和遊戲。
在應用程式螢幕上輕觸 **Play Store**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸  透過關鍵字搜尋。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**安裝**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。



- 任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。
- 若要安裝從其他來源下載的應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **安全性** → **未知的來源**。

解除安裝應用程式

解除安裝從 **Play Store** 購買的應用程式。

輕觸  → **我的應用程式**，在已安裝應用程式清單中選擇要刪除的應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

Samsung Apps

使用此應用程式購買和下載專門的三星應用程式。如需詳細資料，請瀏覽 apps.samsung.com。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Apps**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式。輕觸**分類**選擇類別。

若要搜尋應用程式，在螢幕頂部輕觸 **Q**，然後在搜尋欄位中輸入關鍵字。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**免費**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。



任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。

Play 圖書

使用此應用程式以閱讀和下載電子書檔案。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 圖書**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

Play Games

使用這一應用程式下載和播放遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play Games**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

公用程式

備忘錄

使用此應用程式記錄重要資訊以便日後儲存和檢視。

在應用程式螢幕上輕觸**備忘錄**。

撰寫備忘錄

輕觸 ，輸入備忘錄，然後輕觸**儲存**。

若要變更分類，輕觸 。

若要將圖像插入備忘錄，輕觸 。

若要製作一個語音備忘錄以插入備忘錄，輕觸 。

瀏覽備忘錄

向上或向下滾動瀏覽備忘錄縮圖。

若要編輯備忘錄，輕觸備忘錄縮圖，然後輕觸備忘錄的內容。

若要建立備忘錄，輕觸 。

若要搜尋備忘錄，輕觸 。

若要刪除或列印備忘錄，輕觸  → **選擇**，選擇備忘錄，然後輕觸  或 。

檢視備忘錄

輕觸備忘錄縮圖將其開啓。

若要編輯備忘錄，輕觸備忘錄的內容。

若要刪除備忘錄，輕觸 。

若要將備忘錄發送給其他人，輕觸 。

若要將裝置連接到打印機，以打印備忘錄，輕觸 。某些打印機可能與裝置不相容。

S Planner

使用此應用程式管理事件和工作。


在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

建立事件或工作

輕觸 **+**，然後使用以下方法之一：

- **事件**：輸入具有可選重複設定的事件。
- **工作**：輸入具有可選優先順序設定的工作。

若要更加迅速地加入事件或工作，輕觸日期進行選擇，然後再次輕觸。

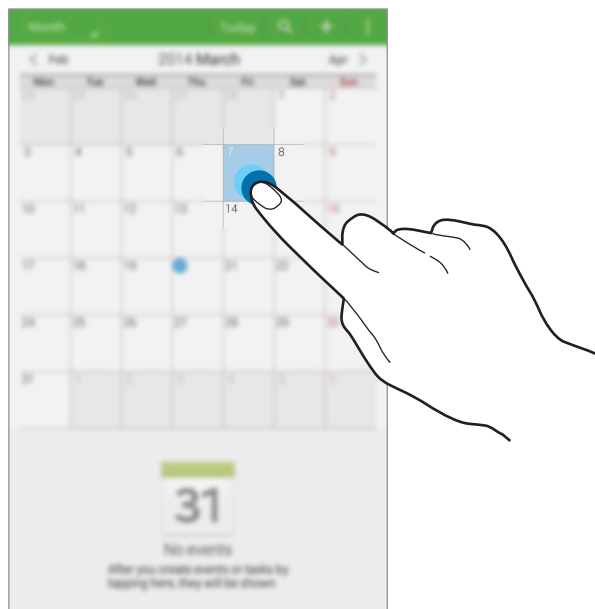

輸入標題並指定要使用或與之同步的日曆。然後輕觸**編輯事件詳情**或**編輯工作詳情**加入更多詳細資料，例如事件重複的頻率、預先提示的時間或發生的地方。

附加顯示事件位置的地圖。在**位置**欄位中輸入位置，輕觸欄位旁邊的 **📍**，然後輕觸並按住出現的地圖，標出精確的位置。

與 Google 日曆同步

在應用程式螢幕，輕觸**設定** → **一般** → **帳戶** → **我的帳戶**下的 **Google**，選擇 Google 帳戶，然後勾選**同步 日曆**。

若要手動同步進行更新，在應用程式螢幕上，輕觸 **S Planner** →  → **同步**。

若要顯示同步的事件或任務，輕觸  → **日曆**，然後勾選 Google 帳戶。

更改日曆類型

輕觸螢幕左上方，然後從各類日曆中選擇一項，包括年份、月份、星期及其他。

搜尋事件或工作

輕觸 ，然後輸入要搜尋的關鍵字。

若要檢視當天的事件或工作，輕觸螢幕頂部的**今天**。

刪除事件或工作

選擇事件或任務，然後輕觸 **:** → **刪除**。

分享事件或工作

選擇事件或工作，輕觸 **:** → **分享透過**，然後選擇一種分享方法。

Dropbox

使用此應用程式儲存並透過 Dropbox 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 Dropbox 時，您的裝置將自動與網絡伺服器及任意其他已安裝 Dropbox 的電腦同步。

在應用程式螢幕上輕觸 **Dropbox**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

啓動 Dropbox 後，輕觸 **Turn on Camera Upload** 自動將裝置相機拍攝的相片和影片上傳至 Dropbox。若要檢視上傳的相片或影片，輕觸 。若要分享或刪除檔案，或建立相簿，輕觸 ，然後選擇檔案。

若要將檔案上傳至 Dropbox，輕觸  →  → **Upload here** → **Photos or videos** 或 **Other files**。若要開啓 Dropbox 中的檔案，選擇檔案。

檢視圖像或影片時，輕觸  以將其加入我的最愛清單。若要開啓我的最愛清單中的檔案，輕觸 。

雲端

使用此功能以與您的三星帳戶或 Dropbox 同步檔案。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **雲端**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

與三星帳戶同步

輕觸您的三星帳戶或**同步設定**以同步檔案。

與 Dropbox 同步

輕觸**連結 Dropbox 帳戶**，然後輸入 Dropbox 帳戶。按照螢幕上的說明完成設定。登入並輕觸 **Allow** 後，無論何時更改檔案，裝置都會自動與 Dropbox 同步檔案。

Drive

使用此應用程式建立及編輯文件，並透過 Google Drive 儲存裝置與他人分享。建立文件或上傳檔案至 Google Drive 時，裝置與網絡伺服器及安裝了 Google Drive 的其他電腦自動同步。無需傳輸或下載即可存取檔案。

在應用程式螢幕上輕觸 **Drive**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

Hancom Viewer

使用此應用程式以各種格式檢視文件，包括試算表和簡報。

在應用程式螢幕上輕觸 **Hancom Viewer**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

搜尋文件

輕觸**開啟**以瀏覽文件。

瀏覽文件時，使用以下選項之一：

- ：建立資料夾。
- ：擷取新文件。
- ：排列文件和資料夾。
- ：更改檢視方式。
- ：選擇文件或資料夾。

若要搜尋最近使用的文件，輕觸**最近的文件**。

閱讀文件

輕觸**最近的文件**或資料夾中的文件。

輕觸  或 ，然後使用以下功能之一：

文字處理程式

- **尋找**：搜尋文字。
- **顯示比例**：變更檢視大小。
- **文件資訊**：檢視文件詳情，例如標題、日期和作者。
- **列印**：將裝置連接到打印機，以列印文件。某些打印機可能與裝置不相容。
- **傳送**：發送文件給他人或分享文件。
- **說明**：檢視關於 Hancom Viewer 的資訊。

簡報

- **尋找**：搜尋文字。
- **顯示比例**：變更檢視大小。
- **文件資訊**：檢視文件詳情，例如標題、日期和作者。
- **投影片放映**：從首頁啟動投影片。
- **從目前投影片**：從目前頁面啟動投影片。
- **顯示簡報者檢視畫面**：裝置連接至外部顯示器時，在裝置上顯示簡報工具。
- **列印**：將裝置連接到打印機，以列印文件。某些打印機可能與裝置不相容。
- **傳送**：發送文件給他人或分享文件。
- **說明**：檢視關於 Hancom Viewer 的資訊。

試算表

- **尋找**：搜尋文字。
- **顯示比例**：變更檢視大小。
- **文件資訊**：檢視文件詳情，例如標題、日期和作者。
- **排序**：以指定條件排列儲存格。
- **顯示公式**：檢視單元格內的公式而非其計算結果。
- **凍結窗格**：維持所選橫列不變。
- **格線**：隱藏或顯示網格線。
- **顯示所有註解**：在文件上隱藏或顯示備忘錄。
- **列印範圍**：選擇要列印的區域。
- **列印**：將裝置連接到打印機，以列印文件。某些打印機可能與裝置不相容。
- **傳送**：發送文件給他人或分享文件。
- **說明**：檢視關於 Hancm Viewer 的資訊。


PDF

- **搜尋**：搜尋文字。
- **傳送**：發送文件給他人或分享文件。
- **屬性**：檢視文件詳情，例如標題、日期和作者。
- **縮放**：變更檢視大小。
- **隱藏註解**：隱藏或顯示文件上的註解。
- **垂直捲動頁面**：更改檢視方式。
- **閱讀檢視**：僅檢視文件內容，不顯示邊界。
- **移至頁面**：移至指定頁面。
- **書籤**：檢視文件上的書籤。
- **列印**：將裝置連接到打印機，以列印文件。某些打印機可能與裝置不相容。

鬧鐘

使用此應用程式為重要事件設定鬧鐘。

在應用程式螢幕上輕觸**鬧鐘**。

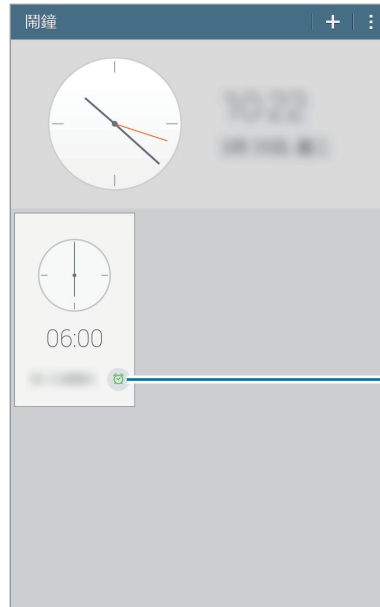

開啓或關閉此鬧鐘。

設定鬧鐘

輕觸 **+**，設定鬧鐘鬧響的時間，選擇鬧鐘重複的日子，然後輕觸**儲存**。

- **重響**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智能鬧鐘**：設定鬧鐘在預設時間前響起的時間。

停止鬧鐘

將  拖到大圓外面以停止鬧鐘。將  拖到大圓外面以在指定時間長度後重複鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸  → **刪除**，選擇鬧鐘，然後輕觸**完成**。

世界時間

使用此應用程式查看世界各大城市的時間。
在應用程式螢幕上輕觸**世界時間**。

建立時鐘

輕觸 ，然後輸入城市名稱或從城市清單選擇城市。
若要套用夏令時間，輕觸  → **選擇**，選擇時鐘，然後輕觸 。

刪除時鐘

輕觸  → **選擇**，選擇時鐘，然後輕觸 。

計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。
在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。
若要清除歷程記錄，輕觸  → **清除歷程記錄**。

S Voice

使用此應用程式，透過語音指令裝置執行各項功能。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。或者，也可以按下首頁鍵兩次。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。
- 有些語言不支援此應用程式。

下面是幾個口頭指令的範例：

- 打開音樂
- 啟動計算機
- 檢查日程

增強語音識別的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視乎環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

Google

使用此應用程式不但可以搜尋互聯網，還可以搜尋裝置上的內容。
在應用程式螢幕上輕觸 **Google**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

搜尋裝置

輕觸搜尋欄位，然後輸入關鍵字。或者，也可輕觸 ，然後說出關鍵字。

搜尋範圍

若要選擇要搜尋的應用程式，輕觸  → **設定** → **平板電腦搜尋**，然後勾選要搜尋的項目。

Google 即時資訊

啟動 Google 搜尋以檢視 Google Now 卡，瞭解您最可能感興趣的目前天氣、公共交通資訊、下一個約會等等。

首次開啓 Google 搜尋時加入 Google Now。若要變更 Google Now 設定，輕觸  → **設定**，然後向左或向右拖曳 **Google 即時資訊** 開關。

語音搜尋

使用此應用程式透過語音搜尋網頁。

在應用程式螢幕上輕觸**語音搜尋**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

當**請說話**出現在螢幕上時，說出關鍵字或短語。

我的檔案

使用此應用程式以存取儲存在裝置中的所有類型的檔案，包括圖像、影片、歌曲和聲音片段。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

檢視檔案

儲存在裝置中的檔案按條件進行分類。從螢幕左窗格，選擇以下類別之一：

- **時間線**：檢視按日期分組的檔案。
- **我的最愛資料夾**：查看資料夾捷徑。
- **資料夾**：檢視儲存在內建記憶體或記憶卡中的檔案，以及 FTP 伺服器捷徑。
- **類別**：檢視按其類型分類的檔案。
- **應用程式**：檢視在特定應用程式中儲存或建立的檔案。

選擇類別，然後選擇檔案或資料夾以將其開啓。

選擇類別後，輕觸 ，然後使用以下選項之一：

- **選擇**：選擇檔案或資料夾。
- **排序方式**：排列檔案或資料夾。
- **加入至我的最愛資料夾**：在**我的最愛資料夾**中加入資料夾捷徑。
- **新增捷徑到首頁**：將檔案或資料夾捷徑加入至主螢幕。
- **加入 FTP**：在**資料夾**中加入 FTP 伺服器捷徑。
- **掃描附近裝置**：搜尋已啓用媒體分享的裝置。
- **顯示選項**：變更檔案顯示選項。

輕觸  → **選擇**，選擇檔案或資料夾，然後使用以下功能之一：

- ：發送檔案給其他人或與他人分享。
- ：刪除檔案或資料夾。
- ：移動檔案或資料夾到其他資料夾。
- ：複製檔案或資料夾到其他資料夾。
-  → **重新命名**：重新命名檔案或資料夾。
-  → **加入至我的最愛資料夾**：在**我的最愛資料夾**中加入資料夾捷徑。
-  → **新增捷徑到首頁**：將檔案或資料夾捷徑加入至主螢幕。
-  → **壓縮檔**：壓縮檔案或資料夾以建立 zip 檔案。
-  → **詳細資料**：檢視檔案或資料夾詳情。

搜尋檔案

輕觸 ，然後輸入搜尋條件。

檢視儲存資訊

輕觸  檢視您的裝置和記憶卡的記憶體資訊。

變更檢視模式

輕觸  變更檢視模式。

建立資料夾

輕觸 ，輸入資料夾名稱，然後輕觸**確定**。

加入資料夾捷徑

在**我的最愛資料夾**中加入常用資料夾捷徑。選擇資料夾，輕觸  → **加入至我的最愛資料夾**。

將 FTP 伺服器捷徑加入至裝置

在**資料夾**中加入 FTP 伺服器捷徑。輕觸  → **加入 FTP**，輸入 FTP 伺服器詳情，然後輕觸**完成**。

旅遊和本地搜尋

地圖

使用此應用程式標出裝置的位置、搜尋地點或獲取路線。

在應用程式螢幕上輕觸**地圖**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

搜尋位置

輸入地址或關鍵字搜尋位置。找到位置之後，選擇位置，檢視詳細資訊。詳情請參閱幫助部分。

取得目的地的路線

輕觸  設定起點和終點，然後選擇旅行模式。裝置顯示前往目的地的路徑。

設定

關於設定

使用此應用程式以配置裝置、設定應用程式選項和加入帳戶。
在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

連接

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網絡並存取互聯網或其他網絡裝置。
若要使用選項，輕觸 。

- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全的 Wi-Fi 網絡。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全的 Wi-Fi 網絡。
- **說明**：存取 Wi-Fi 的說明資訊。

設定 Wi-Fi 休眠政策

於設定螢幕，輕觸**連接** → **Wi-Fi** →  → **進階** → **睡眠期間保持 Wi-Fi 開啟**。

設定網絡通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網絡並在偵測到時在狀態列上顯示圖示進行通知。

於設定螢幕，輕觸**連接** → **Wi-Fi** →  → **進階**，然後勾選**網絡通知**以啓用此功能。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可在不用到接入點的情況下，透過 Wi-Fi 網絡直接連線兩個裝置。

於設定螢幕，輕觸**連接** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**。

藍牙

啓用藍牙功能，以便在近距離內交換資訊。

若要使用更多選項，輕觸。

- **可見度逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **已接收檔案**：檢視透過藍牙功能接收的檔案。
- **重新命名裝置**：重新命名裝置。
- **說明**：存取藍牙的說明資訊。

飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

數據使用量

追蹤數據使用量。

- **數據使用週期**：輸入每月重設日期以監控數據使用量。

若要使用更多選項，輕觸。

- **自動同步數據**：啓動或關閉應用程式的自動同步功能。您可以在**設定** → **一般** → **帳戶**中選擇要與每個帳戶同步的資訊。
- **流動熱點**：選擇 Wi-Fi 熱點以免背景中運行的應用程式使用它們。

位置

更改位置資訊權限的設定。

- **模式**：選擇收集您的位置數據的方法。
- **最近的位置請求**：設定裝置以顯示使用您目前位置資訊的應用程式及其電池使用情況。
- **定位服務**：設定裝置使用您目前的地點用於 Google 搜尋及其他 Google 服務。
- **我的地點**：設定將在您使用 GPS、Wi-Fi 或藍牙功能來尋找您的目前位置時用於特定位置的手機設定。

更多網絡

自訂設定以控制與其他裝置或網絡之間的連線。

列印

配置安裝在裝置上的打印機外掛設定。您可以搜尋可用的打印機或手動添加一個打印機以透過 Wi-Fi 網絡或雲端服務列印檔案。

VPN

設定和連接至虛擬私人網絡 (VPN)。

Ethernet

Ethernet 選項在 Ethernet 轉接器連接至裝置時可用。使用此選項啓動 Ethernet 功能並配置網絡設定。

附近裝置

- **裝置名稱**：檢視裝置名稱。
- **共享內容**：設定裝置以與其他裝置分享您的內容。
- **已允許裝置**：檢視可存取您的裝置的裝置列表。
- **已拒絕的裝置**：檢視阻止存取您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存媒體檔案的儲存位置。
- **從其他裝置下載**：設定裝置以接受從其他裝置下載。

Screen Mirroring

啟動此功能並與他人共享您裝置的螢幕。

裝置

聲音

更改裝置上各種聲音的設定。

- **音量**：調整音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **通知**：選擇事件提示鈴聲，例如：收到新訊息。
- **觸控聲音**：設定當在觸控屏上選擇應用程式或選項時，裝置發出聲音。
- **螢幕鎖定聲音**：設定裝置在鎖定或解除鎖定觸控屏時發出聲音。
- **三星應用程式**：變更每個應用程式的通知設定。
- **Adapt Sound**：為您在收聽音樂時的慣用耳個人化聲音。

顯示

更改顯示設定。

- **亮度**：設定螢幕亮度。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **螢幕保護程式**：設定裝置以在裝置連接至多媒體底座或正在充電時啟動螢幕保護程式。
- **顯示電池電量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。

多重視窗

啟動多重視窗功能以同時在螢幕上運行多個應用程式。

- **在多重視窗檢視中開啟**：從**我的檔案**或**影片**開啓檔案時，設定裝置以啟動多重視窗功能。

鎖定螢幕

更改鎖定螢幕的設定。

- **螢幕鎖定**：啟動螢幕鎖定功能。視乎選擇的螢幕鎖定功能，以下選項或會有所不同。
- **時鐘 widget 選項**：配置時鐘 Widget 的設定。
 - **時鐘大小**：更改時鐘的大小。
 - **顯示日期**：設定裝置以透過時鐘顯示日期。
- **捷徑**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- **個人訊息**：編輯個人資訊。
- **擁有人資訊**：輸入將透過時鐘顯示的資訊。
- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時的效果。
- **說明文字**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示說明文字。

螢幕牆紙

變更螢幕牆紙設定。

- **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖片。
- **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖片。
- **主螢幕和鎖定螢幕**：選擇主螢幕和鎖定螢幕背景圖像。

字體

更改字體設定。

- **字體風格**：更改顯示文字的字體。
- **字體大小**：變更字體大小。

通知面板

自訂顯示於通知面板上的項目。

- **亮度與音量**：設定裝置以在通知面板上顯示亮度和音量調整列。
- **建議的應用程式**：設定裝置以依據您的動作在通知面板上顯示推薦的應用程式清單，例如連接耳機至裝置。
- **設定快速設定按鈕**：重新排列通知面板上的快速設定按鈕。

協助工具

協助工具服務是為那些有身體殘疾的人設計的特殊功能。存取並提醒以下設定以改進裝置的可存取性。

- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。

- **說出密碼**：設定裝置朗讀透過 TalkBack 輸入的密碼。
- **單一輕觸模式**：設定此選項以透過輕觸 (而非拖曳) 按鈕來控制通知。
- **顯示捷徑**：在快速功能表上加入**協助工具**或者 **TalkBack** 的捷徑，該功能表會在按住電源鍵時顯示。
- **管理協助工具**：匯出或匯入協助工具設定以便與其他裝置分享。
 - **匯入/匯出**：將目前協助工具設定匯入或匯出為檔案。
 - **分享透過**：向其他人發送協助工具設定檔案。
- **TalkBack**：啟動 TalkBack，它可提供語音回饋。
- **字體大小**：變更字體大小。
- **放大手勢**：設定裝置以透過手指姿勢放大或縮小。
- **通知提醒**：設定裝置在有未檢視的通知時提示您，並設定重複提示的間隔。
- **協助工具捷徑**：設定裝置以在您按住電源鍵的同時，用兩隻手指輕觸並按住螢幕來啟動 Talkback。
- **文本語音轉換選項**：
 - **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要更改語音合成引擎的設定，輕觸 。
 - **語速**：選擇文字轉換語音功能的速度。
 - **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。
 - **預設語言狀態**：檢視文字轉換語音功能的預設語言狀態。

- **聲音平衡**：調整使用雙耳機時的音量平衡。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啓用單聲道。
- **關閉所有聲音**：關閉所有裝置聲音。
- **Google 字幕 (CC)**：設定裝置以顯示 Google 支援內容的隱藏式輔助字幕，以及變更隱藏式輔助字幕的設定。
- **Samsung 字幕 (CC)**：設定裝置以顯示三星支援內容的隱藏式輔助字幕，以及變更隱藏式輔助字幕的設定。
- **協助功能表**：設定裝置以顯示協助性捷徑圖示，這些圖示可協助您存取通知面板上的外部按鈕或功能支援的功能。也可編輯捷徑圖示上的功能表。
 - **慣用手**：選擇左手或右手以方便使用協助功能表。
 - **編輯**：自訂顯示在協助功能表上的項目。
- **輕觸並按住延遲**：設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。
- **互動控制**：啓動互動控制模式，禁止裝置對應用程式的輸入作出回應。

封鎖模式

選擇待封鎖的通知及封鎖時長。

控制

語言和輸入

更改文字輸入設定。視乎選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

語言

選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。

預設

選擇輸入文字的預設鍵盤類型。

三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法鍵盤設定，輕觸 。



視乎所在地區或服務供應商而定，可用選項可能有別。

- **語言輸入設定**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文本**：啓用預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **中英文混合輸入**：設定裝置當您以拼音模式輸入時顯示英文及漢字建議。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板建立一個聯絡人連結。您可按下該連結以新增聯絡人資料。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入亮顯的中文字詞。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼字錯誤的字詞。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉為大寫。
- **自動加入句點**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音組合，以便使用近似拼音輸入漢字。
- **無動作**：設定裝置關閉鍵盤滑動功能。
- **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滾動輸入文字。
- **調整游標位置**：啓用智能鍵盤導覽功能以透過滾動鍵盤移動游標。

- **按鍵音**：設定裝置在觸控按鍵時發出聲音。
- **字符預覽**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **重置設定**：重設三星中文輸入法鍵盤的設定。
- **版本**：檢視版本資訊。

三星鍵盤

若要更改三星鍵盤設定，輕觸 。



視乎所在地區或服務供應商而定，可用選項可能有別。

- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：啓動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **自動替代**：設定裝置透過輕觸空格鍵或標點符號來更正拼字錯誤及不完整的文字。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動空格**：設定裝置自動在字詞之間插入空格。
- **自動標點符號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **無**：設定裝置關閉鍵盤滑動功能。
- **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滾動輸入文字。
- **游標控制**：啓用智能鍵盤導覽功能以透過滾動鍵盤移動游標。
- **聲音**：設定裝置在觸控按鍵時發出聲音。
- **預覽字元**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
- **說明**：存取關於使用三星鍵盤的說明資訊。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

Google 語音輸入

若要更改語音輸入設定，輕觸 。

- **選擇輸入語言：**選擇用於輸入文字的輸入語言。
- **封鎖粗俗字眼：**設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。
- **離線語音辨識：**下載並安裝語言數據以供離線語音輸入。

語音搜尋

對於 Google 語音識別功能，使用以下選項：

- **語言：**選擇用於語音識別的語言。
- **語音輸出：**設定裝置提供語音回饋以提示目前操作。
- **封鎖粗俗字眼：**隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的冒犯性字詞。
- **離線語音辨識：**下載並安裝語言數據以供離線語音輸入。
- **藍牙耳機：**設定裝置以在有藍牙耳機連接至裝置時，允許透過藍牙耳機進行語音搜尋。

文本語音轉換選項

- **偏好的 TTS 引擎：**選擇語音合成引擎。若要更改語音合成引擎的設定，輕觸 。
- **語速：**選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聆聽範本：**聽取一段範本的朗讀文字。
- **預設語言狀態：**檢視文字轉換語音功能的預設語言狀態。

指針速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指針速度。

手掌動作

啟動手掌動作功能以透過觸碰螢幕來控制裝置。

- **擷取螢幕**：設定裝置以在將手在螢幕上向左或向右滾動時擷取螢幕圖像。
- **靜音/暫停**：設定裝置以在將手掌觸碰螢幕時暫停媒體播放。

智能螢幕

- **智能休眠**：設定裝置以阻止顯示器背光在您注視顯示器時關閉。

一般

帳戶

加入電子郵件或 SNS 帳戶。

雲端

更改與三星帳戶或 Dropbox 雲端儲存同步資料或檔案的設定。

備份與重設

更改設定以管理您的設定和數據。

- **備份我的資料**：設定裝置以將設定和應用程式數據備份到 Google 伺服器。
- **備份帳戶**：設定或編輯 Google 備份帳戶。
- **自動還原**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式數據。
- **重設為原廠設定**：將設定重設為原廠預設值，並刪除所有的數據。

日期和時間

存取和修改以下設定，以控制裝置如何顯示時間和日期。



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時格式**：以 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

配件

更改配件設定。

- **底座聲音**：設定為當裝置連接至台式底座，或從底座移除時播放聲音。
- **音訊輸出模式**：設定裝置以在裝置連接至台式底座時使用底座揚聲器。
- **自動解鎖**：設定裝置以在打開手機蓋時自動解鎖。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

預設應用程式

- **首頁**：選擇預設主螢幕模式。

用戶

設定和管理用戶個人檔案，進行個人化設定。

電量

檢視裝置所消耗的電池電量。

- **顯示電池電量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。

省電模式

啟動省電模式並更改省電模式的設定。

- **CPU 效能**：設定裝置限制使用部分系統資源。
- **螢幕輸出**：設定裝置降低螢幕的亮度。
- **瞭解關於省電**：瞭解如何減少電池電量消耗。

儲存裝置

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。



格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有數據。



記憶體的實際可用容量會少於指定的容量，這是因為作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶體。更新裝置後可用容量或會改變。

安全性

變更設定，以便保護裝置安全。

- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的數據。每次開機時都必須輸入密碼。



啟用此設定之前，應先為電池充電，因為加密數據可能需要超過一個小時。

- **加密外置 SD 卡**：設定裝置加密記憶卡上的檔案。



若在將裝置重設為原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過互聯網遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳戶。
 - **帳戶註冊**：加入或檢視您的三星帳戶。
 - **使用無線網絡**：設定裝置允許透過 Wi-Fi 收集位置資料或找到遺失或被盜裝置的位置。
- **前往網站**：存取 Find my mobile 網站 (findmymobile.samsung.com)。您可以在 Find my mobile 網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **顯示密碼**：設定裝置以在輸入密碼時進行顯示。
- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員套用新規則到裝置上。
- **未知的來源**：選擇從任何來源安裝應用程式。若未選擇，則只能從 **Play Store** 下載應用程式。
- **驗證應用程式**：設定裝置在安裝應用程式前允許 Google 檢查該應用程式是否存在有害的行為。
- **安全性政策更新**：
 - **自動更新**：設定裝置自動檢查和下載安全更新。
 - **檢查更新**：檢查安全性更新。
- **發送安全性報告**：設定當裝置連接到 Wi-Fi 網絡時自動發送安全性報告。

- **儲存空間類型**：設定保密檔案的儲存類型。
- **受信任的憑證**：使用證書和憑證以確保安全使用各種應用程式。
- **從儲存裝置安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除認證內容並重置密碼。

關於裝置

存取裝置資訊，編輯裝置名稱或更新裝置軟件。

Google 設定

使用這一應用程式配置由 Google 提供的某些功能的設定。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google 設定**。

故障排除

聯絡三星服務中心前，請嘗試以下解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

啟動或使用裝置時，要求您輸入以下其中一種編碼：

- 密碼：啓用裝置鎖定功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
- PIN 碼：初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用鎖定 SIM 卡功能表。
- PUK 碼：通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入服務供應商提供的 PUK 碼。
- PIN2 碼：存取要求 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

裝置無法開啟

- 電池完全放電時，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先給電池完全充電。
- 電池可能未正確插入。重新插入電池。
- 擦拭兩個金色觸點並重新插入電池。

觸控屏反應緩慢或反應不當

- 如果在觸控屏上安裝了保護蓋或可選配件，觸控屏可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控屏時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控屏可能會發生故障。
- 在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。
- 請重新啟動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉應用程式或重新插入電池並開啓裝置才能恢復操作。如果裝置畫面靜止不動且無回應，按住電源鍵超過 7 秒鐘以重啓。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存在裝置上的所有重要數據製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

電話無法接通

- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認沒有蓋住內建話筒。
- 確認話筒靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

蜂窩網絡或互聯網經常斷線或音質很差

- 確認未遮蔽裝置的內置天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。由於服務供應商的基站問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應商網絡的問題，無線網絡服務可能被停用。

電池圖示為空

電量不足。給電池充電或更換電池。

電池未正常充電 (適用於三星認可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 如果電池兩極不乾淨，電池可能無法正常充電或裝置可能關閉。擦拭兩個金色觸點並重新給電池充電。
- 某些裝置中的電池不可由用戶更換。若要更換電池，請造訪三星服務中心。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，可使用電量可能會變短。
- 使用訊息功能或某些應用程式，例如：遊戲或互聯網時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，可使用電量將會變短。

裝置太熱

當您使用的應用程式需要更多電力，或在裝置上使用的應用程式較長的一段時間，可能導致裝置發熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

相片質素比預覽效果差

- 相片的質素可能有所不同，視乎周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，圖像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或檔案無法播放，請嘗試以下操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援文件格式。如果不支援某一文件格式，如 DivX 或 AC3，請安裝支援該格式的應用程式。若要確認裝置支援的文件格式，請瀏覽 www.samsung.com/hk。

- 您的裝置支援透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支援由網絡服務供應商或其他服務供應商授權的多媒體檔案。互聯網上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或螢幕牆紙可能無法正常工作。

找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的裝置已啟動藍牙無線功能。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用戶，請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確保電腦已安裝 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或流動網絡在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存在裝置上的數據已丟失

務必對儲存在裝置上的所有重要數據進行備份。否則，如果數據損壞或丟失，您將無法復原數據。對於儲存在裝置上的數據丟失，三星概不負責。

機殼外圍的小隙

- 此小隙是不可避免的製造工藝，且部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此隙稍微擴張。

視乎所在地區、服務供應商或軟件版本的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異，如有更改，恕不另行通知。

