

視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異。

若要安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 請從三星網站 (www.samsungmobile.com) 下載最新版本的 Kies，並將其安裝在電腦上。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **USB 設定** → **Samsung Kies**。
3. 使用電腦數據線，將裝置連線到電腦。
如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。

Samsung GALAXY Tab GT-P1010

用户手册



使用本手冊

恭喜您購買了三星 P1010！這是一部功能強大、「貼身輕便」的裝置，採用輕巧的多功能平台；指尖一按，即可連接網絡世界，儼如隨身攜帶輕盈方便的流動電腦。P1010 採用 Google Android 作業系統，為您提供數以千計實用和富娛樂性的應用程式，帶來更豐富的流動網路體驗。

裝置配備無線存取功能和反應敏銳的觸控屏幕，您可隨時隨地閱讀書籍報章、讀取最新的新聞、運動和天氣資訊、管理多媒體檔案和商務檔案，並在網路上瀏覽地圖、商務位置和其他資訊。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本說明書，以確保安全和正確使用。
- 本手冊中的說明基於裝置的預設設定。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本用戶手冊中的內容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsungmobile.com 獲得用戶手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應商而異。
- 本用戶手冊的格式設定和交付基於 Google Android 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由使用者編輯註冊表設定而導致的效能問題或不相容概不負責。
- 您可以存取 www.samsungmobile.com 以對裝置的軟體進行升級。
- 本裝置中提供的聲源、牆紙和圖像被許可可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 此產品包括某些免費／開放源碼軟體。授權、免責聲明、確認書和通知等的詳細條款皆提供於三星網站 opensource.samsung.com。
- 請妥善保存本手冊，以供日後參考。

說明圖示

開始之前，先熟悉一下將在本手冊中看到的圖示：



警告 — 可能會傷害自己或他人的情況



注意 — 可能會損壞裝置或其他設備的情況



備註 — 附註、使用技巧或其他資訊



參閱 — 包含相關資訊的頁面；例如：
▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）



接著 — 執行某一步驟時必須選擇的選項或目錄次序；例如：在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制**（即首先選擇**設定**，然後選擇**無線網路控制**）

[] **方括號** — 裝置按鍵；例如：[⓪]（表示電源鍵）

版權

版權 © 2011 Samsung Electronics

本使用手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式（電子或機械）複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和／或它的分支機構的註冊商標。其他名稱可能是其各自擁有者的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

- DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 DivX, Inc. 的商標，須獲得許可才能使用。



- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。



關於 DIVX 影片

DivX® 是一種由 DivX, Inc. 建立的數碼影片格式。這是一種播放 DivX 影片的正式 DivX Certified® 裝置。請瀏覽 www.divx.com 瞭解更多資訊及將檔轉換為 DivX 影片的軟體工具。

DivX 認證® 可播放高達 640x480 的 DivX® 影片，包含收費內容。

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放 DivX 點播（VOD）影片內容。若要取得註冊碼，請在裝置的設定目錄中找到 DivX VOD 部分。登入 vod.divx.com 查閱更多資料和瞭解如何完成註冊程序。

目錄

裝配 8

配件簡介 8

為電池充電 8

插入記憶卡（選購） 9

新手上路 11

開機和關機 11

開始瞭解裝置 11

使用觸控屏 14

開始瞭解首頁 15

使用應用程式 16

自訂裝置 17

輸入文字 19

網絡 23

瀏覽器 23

Readers Hub 26

Samsung Apps 26

通訊 27

電子郵件 27

娛樂 29

音樂 29

相機 30

影片 35

媒體瀏覽器 36

個人資訊 37

聯絡人 37

日曆 38

備忘錄 39

連接設定 40

電腦連接 40

WiFi 41

藍牙 42

AllShare 43

GPS 44

VPN 連接 45

工具 46

ThinkFree Office 46

我的檔案 47

電子相框 48

鬧鐘 48

計算機 49

工作管理員 50

世界時間 50

設定 51

存取設定功能表 51

無線網路控制 51

聲音設定 51

顯示設定 52

安全與位置	52
應用程式	53
帳戶與同步	53
私隱	53
SD 卡與裝置儲存裝置	54
搜尋	54
語言和鍵盤	54
語音輸入和輸出	55
協助工具	56
日期和時間	56
關於裝置	56
故障排除	57
安全預防措施	59

裝配

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- USB 電源轉接器
- 電腦數據線
- 耳機
- 快速入門指南

❗ 請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

- ✍
- 視乎您所在地區可用的或服務供應商所提供的軟體和配件而定，您的裝置隨附的配件可能會有不同。
 - 您可以向本地三星經銷商購買其他配件。
 - 隨附的配件應用在您裝置上時性能最佳。
 - 提供的配件之外的其他配件可能與您的裝置不相容。


為電池充電

裝置具有內置電池。首次使用裝置之前，必須為電池充電。

⚠ 請僅使用三星認可的充電器。未經認可的充電器可導致電池爆炸或損壞裝置。

- ✍
- 請僅使用隨附的充電器為電池充電。不能使用電腦數據線為電池充電。
 - 電池電力不足時，裝置會發出警告音和顯示電力不足訊息。電池圖示  也會變成中空並轉為紅色。如果電池電力過低，裝置會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用裝置。
 - 使用者不可更換本產品內附的可充電電池。如需有關更換的詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

I 將電腦數據線連接至 USB 電源轉換器，然後將電腦數據線末端連接至多功能插孔。

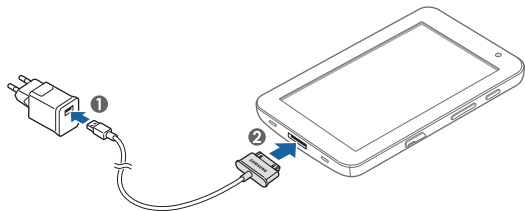

 旅行充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

2 將 USB 電源轉換器插入電源插座。

-  可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 當裝置充電時，觸控屏和觸控按鍵或會因電力供應不穩定而失效。如果發生這樣的情況，請從電源插座拔出 USB 電源轉換器，或從裝置拔出電腦數據線。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

3 當電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從裝置拔出 USB 電源轉換器和電腦數據線，然後從電源插座拔出轉換器和數據線。

-  爲了節約能源，在不使用時請拔掉旅行充電器。此旅行充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下旅行充電器，使電力供應中斷。在使用時應保持旅行充電器與插座緊密連接。


插入記憶卡（選購）

若要儲存額外的檔案，必須插入記憶卡。裝置支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高爲 32 GB（視乎記憶卡製造商和類型而定）。

 三星使用認可的記憶卡業界標準，某些品牌可能未完全與您的裝置相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的裝置或記憶卡，並可損毀卡上儲存的數據。

-  裝置僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。
- 當插入記憶卡在裝置中，則記憶卡的檔案目錄將顯示在內部記憶體下的 external_sd 資料夾。

- 1 打開記憶卡插槽的外蓋。
- 2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

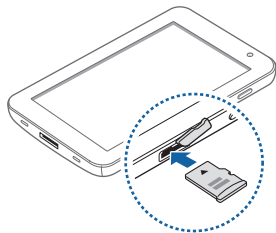

- 3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。
- 4 蓋上記憶卡蓋。

› 取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **SD 卡與裝置儲存裝置** → **卸載 SD 卡**。
- 2 打開記憶卡蓋。

- 3 輕推記憶卡，直至從裝置脫離。

- 4 將記憶卡從記憶卡插槽中拉出。

❗ 請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致數據丟失，或損壞記憶卡或裝置。

› 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在功能表模式下，選擇**設定** → **SD 卡與裝置儲存裝置** → **卸載 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **清除全部**。

❗ 在格式化記憶卡前，請記得對裝置上的所有重要數據製作備份複本。使用者操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

新手上路

開機和關機

如欲開機，

1 按住 [○]。

2 首次將裝置開機時，請跟隨螢幕上的指示設定裝置。

要關閉裝置，按住 [○]，然後選擇**關機** → **是**。

› 切換至飛行模式

在飛行模式中，可以在飛機和醫院等禁止使用無線裝置的區域停用所有無線連接及使用非網路服務。

若要啟動飛行模式，前往**設定** → **無線網路控制** → **飛行模式**。或按住 [○]，然後選擇**飛行模式**。


若要關閉飛行模式及使用無線連接，前往**設定** → **無線網路控制**及清除**飛行模式**旁的核取方塊。

› 切換至靜音模式

- 按住 [○]，然後選擇**靜音模式**。
- 從螢幕頂部開啓捷徑面板，然後選擇**靜音**。

開始瞭解裝置

› 裝置部位圖

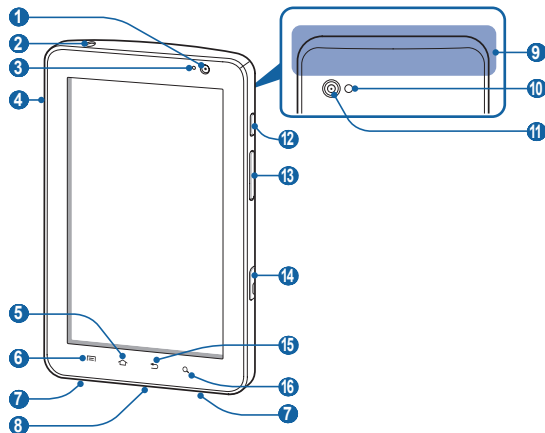

數字	功能
1	前置相機鏡頭
2	耳機插孔
3	光源感應器
4	話筒
5	首頁鍵
6	功能表鍵
7	揚聲器
8	多功能插孔
9	內置天線
10	閃光燈
11	後置相機鏡頭
12	電源鍵
13	音量鍵
14	記憶卡槽
15	返回鍵
16	搜尋鍵

按鍵

按鍵	功能
	電源鍵 開機（按住）；進入快速目錄（按住）；鎖定觸控屏。
	音量鍵 調整裝置音量。
	功能表鍵 在當前螢幕上打開可用選項的清單。
	首頁鍵 返回首頁；打開最近使用的應用程式清單（按住）。
	返回鍵 返回上一個螢幕。
	搜尋鍵 開啓 Google 搜尋應用程式；在某些應用程式使用時開啓搜尋輸入視窗。

指示圖示



視乎所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能會有所不同。

圖示	定義
	已啟動 WLAN。
	已啟動藍牙。
	已連接藍牙耳機。
	正在接收 GPS 數據。
	與網絡同步。
	正在上載數據。
	正在下載數據。
	已連接到電腦。
	新的電子郵件訊息。
	已啟動鬧鐘。
	活動通知。
	已啟動靜音模式。
	已啟動震動模式。

圖示	定義
	已啟動飛行模式。
	正在播放音樂。
	發生錯誤或需要謹慎。
	電池電量。
	無法充電。
10:00	目前時間。

1. 若使用的充電器未經三星核可，將不會顯示此指示。

使用觸控屏

使用裝置觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。



- 爲了避免刮傷觸控屏，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。



- 爲了更好地使用觸控屏，使用裝置前請取下觸控屏保護膜。
- 觸控屏中有一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲了達到最佳效果，請使用手指輕觸觸控屏。觸控屏在接觸到尖銳的工具（例如：手寫筆或鋼筆）時，將不做出反應。

您可透過以下動作來控制觸控屏：

- 輕觸：使用手指輕觸一下，可選擇或啓動目錄、選項或應用程式。
- 拖曳：輕觸並向上、向下、向左或向右拖動手指，可移動到清單上的項目。

- 輕觸並按住：輕觸某項目並按住超過 2 秒鐘，可開啓彈出式選項清單。
- 拖放：輕觸並按住某項目，然後拖動手指，可以移動項目。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下，可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。

› 旋轉觸控屏

裝置具有內置運動感應器，可偵測其方向。如果您旋轉裝置，介面會自動根據顯示方向旋轉。

若要設定介面保留方向不變，從螢幕頂部開啓捷徑面板，然後選擇**方向鎖定**。

› 鎖定或解除鎖定觸控屏

當在指定的期間內不使用裝置，裝置會關閉觸控屏，及自動鎖定觸控屏，以防意外操作裝置。若要手動鎖定觸控屏，按下 [⏻]。

若要解除鎖定，按下 [⏻] 啓動螢幕，向右拖曳  至點的位置。如果設定了螢幕鎖定，您需要輸入 PIN 或密碼，或畫出圖案。

▶ 第 18 頁

開始瞭解首頁

當裝置處於待機模式時，您將看到首頁。從首頁，您可以檢視裝置的狀態並進入目錄模式。可向左或向右滾動至首頁的面板。



 以上螢幕可能隨所在地區或服務提供商而異。

數字	功能
1	顯示指示圖示和裝置目前的狀態。
2	使用 Google 搜尋 Widget 搜尋網絡。
3	使用捷徑啟動應用程式。
4	開啓網絡瀏覽器。

數字	功能
5	進入功能表模式。
6	選擇螢幕上方其中一點直接移至相應的面板。
7	啓動電子郵件應用程式。

增加項目至首頁

可透過加入應用程式捷徑或在應用程式、Widget 或資料夾中加入項目，來自訂首頁。

若要加入項目至首頁，

1 在待機模式下，按下 [≡] → **新增**。

2 選取項目類別。

- **Widget**：新增 Widget。Widget 是小型的應用程式，可在待機畫面上提供方便的功能及資訊。
- **捷徑**：加入項目捷徑，例如：應用程式、書籤、聯絡人等。
- **資料夾**：為聯絡人及文件建立新資料夾或加入資料夾。
- **螢幕牆紙**：設定螢幕牆紙。

3 選擇項目增加至首頁。

› 在首頁上移動項目

- 1 輕觸並按住想要移動的項目，直到該項目變為灰色。
- 2 將項目拖動至想要的位置。

› 將項目從首頁上移除

- 1 輕觸並按住想要移除的項目。
在主螢幕底部出現資源回收桶。
- 2 將該項目拖曳到資源回收筒。
- 3 當該項目和資源回收筒變成紅色時，放開該項目。

› 增加應用程式捷徑

- 1 在功能表模式下，輕觸並按住應用程式的圖示。應用程式的捷徑圖示增加到首頁。
- 2 將圖示移到想要的位置或首頁的另一個面板。

› 使用捷徑面板

在待機模式中使用應用程式時，輕觸指示圖示區域並向下拖動手指以開啓捷徑面板。若要隱藏清單，請將清單的底部向上拖動。

您可以檢視裝置目前的狀態，並使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啟動或關閉 WLAN 功能。
- **藍牙**：啟動或關閉藍牙功能。
- **GPS**：啟動或關閉 GPS 功能。
- **靜音**：啟動或關閉靜音模式。
- **方向鎖定**：啟動或關閉方向鎖定。



視乎您所在地區或服務供應商，可用選項可能存在差異。

使用應用程式

- 1 在待機模式下，選擇**應用程式**進入功能表模式。
- 2 向左或向右滾動至另一個功能螢幕。
- 3 選擇應用程式。
- 4 按下 [↶] 可返回上一個螢幕；按下 [↷] 可返回首頁。

› 組織應用程式

透過更改應用程式清單中應用程式的順序重新組織應用程式。

- 1 在功能表模式下，按下 [≡] → **編輯**。
- 2 輕觸並按住應用程式。
- 3 將應用程式圖示拖動到想要的位置。
- 4 按下 [≡] → **儲存**。

› 使用最近使用的應用程式

- 1 按住 [⏮] 打開最近使用過的應用程式清單。
- 2 選擇應用程式。

› 使用工作管理員

裝置是一個多工處理工具。它可以同時運作超過一個應用程式。然而，多工處理可能引致當機、靜止不動、記憶問題或消耗額外電力。要避免這些問題出現，使用工作管理員終止不必要的程式。

- 1 在功能表模式下，選擇**工作管理員** → **啟用的程式**。
- 2 若要關閉應用程式，選擇**結束**。
若要關閉所有應用程式，選擇**結束全部**。

自訂裝置

按個人喜好自訂裝置獲取更多功能。

› 更改顯示語言

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **語言和鍵盤** → **選擇地區設定**。
- 2 選擇所需的語言。

› 設定目前時間和日期

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **日期和時間**。
- 2 選取時區，設定時間和日期並更改其他選項。

› 選擇首頁的螢幕牆紙

- 1 在待機模式下，按下 [≡] → **螢幕牆紙**。
- 2 選擇圖像資料夾 → 圖像。
- 3 選擇**儲存**或**設置螢幕牆紙**。



對於裝置上提供的任何預設影像或螢幕牆紙的使用，三星概不負責。

› 啟動切換視窗動畫

您可設定裝置在切換視窗時的換頁效果。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示設定** → **動畫**。
- 2 選擇動畫選項。

› 調整螢幕的亮度

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示設定** → **亮度**。
- 2 清除**自動調整亮度**旁邊的核取方塊。
- 3 拖動滑蓋塊來調整亮度等級。
- 4 選擇**確定**。



螢幕的亮度等級會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

› 設定螢幕鎖定

可以設定解鎖圖案或密碼鎖定觸控屏，以免有人未經您許可便使用您的裝置。



- 設定螢幕鎖定後，每次開機或解除鎖定觸控屏時都需要輸入解鎖代碼。
- 如果您忘記 PIN 或密碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。
- 對於因非法軟體所造成的安全代碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定解鎖圖案

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全與位置** → **設定螢幕鎖定** → **圖形**。
- 2 按照螢幕上的指示和範例圖案操作，然後選擇**下一個**（如有需要）。
- 3 拖動手指將至少 4 個點連接起來以畫出一個圖案。
- 4 選擇**繼續**。
- 5 再次畫出圖樣進行確定。
- 6 選擇**確認**。

設定解鎖 PIN 碼。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全與位置** → **設定螢幕鎖定** → **PIN 碼**。
- 2 輸入新的 PIN 碼（數字）並選擇**繼續**。
- 3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全與位置** → **設定螢幕鎖定** → **密碼**。
- 2 輸入新密碼（字母數字），然後選擇**繼續**。
- 3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

輸入文字

可以透過虛擬鍵盤選擇字元或從螢幕上手寫輸入以輸入文字。

 不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。► 第 54 頁


› 更改文字輸入方法

輕觸並按住文字輸入欄位，然後選擇**輸入方法** → 文字輸入方法（Swype、中文鍵盤或三星鍵盤）。

› 使用 Swype 鍵盤輸入文字

1 選擇字詞的第一個字元，然後拖動手指到第二個字元，手指無需離開螢幕。

2 繼續此操作，直到完成字詞。

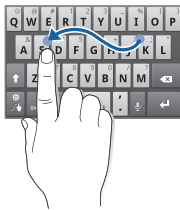


3 在最後一個字元處移開手指。

4 顯示正確字詞後，選擇  可插入一個空格。如果未顯示正確字詞，可從出現的清單中選擇其他字詞。

5 重複步驟 1-4 以完成您的文字。

也可以使用以下按鍵：

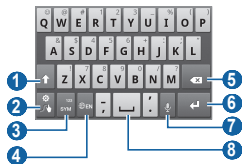


數字	功能
1	更改大小寫。
2	進入 Swype 提示屏幕；更改文字輸入方法（輕觸並按住）。
3	在符號模式和 ABC/數字模式間進行切換（輕觸並按住）。
4	更改輸入語言；選擇輸入語言（輕觸並按住）。
5	刪除字元。
6	開始新的一行。
7	以語音輸入文字。  視乎所選的輸入語言而定，此功能可能不可用。
8	插入空格。

► 使用中文鍵盤輸入文字

透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

也可以使用以下按鍵：

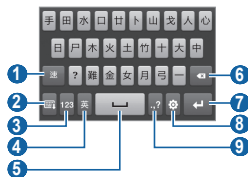

數字	功能
1	變更文字輸入法。
2	隱藏鍵盤。
3	切換到數字/符號模式。
4	變更輸入語言。
5	插入空格。
6	刪除字元。
7	開始新的一行。
8	存取鍵盤設定；更改文字輸入法（輕觸並按住）。
9	輸入常用符號。


如要變更文字輸入模式，選擇 ，然後選擇**中文輸入模式** → 輸入模式。您可以使用以下模式：

模式	功能
拼音	1. 選擇相應的虛擬鍵輸入拼音。 2. 向左或向右滾動直到出現想要的字元。 3. 選擇字元。
倉頡	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入倉頡碼。 2. 向左或向右滾動直到出現想要的字元。 3. 選擇字元。
注音	1. 選取適當的虛擬鍵以輸入注音。 2. 向左或向右滾動直到出現想要的字元。 3. 選擇字元。
手寫	1. 在螢幕任何地方書寫。 2. 向左或向右滾動直到出現想要的字元。 3. 選擇字元。
筆劃	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。 2. 向左或向右滾動直到出現想要的字元。 3. 選擇字元。

► 使用三星鍵盤輸入文字

透過選擇字母數字鍵來輸入文字。

也可以使用以下按鍵：

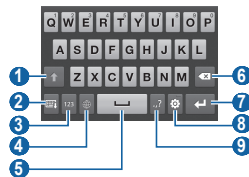


數字	功能
1	更改大小寫。
2	隱藏鍵盤。
3	在數字/符號模式和 ABC 模式間進行切換。
4	變更輸入語言；選擇輸入語言（輕觸並按住）。此圖標僅當您設定超過 2 種以上語言的文字輸入。
5	插入一個空格；插入句點（輕觸兩下）。
6	清除輸入。
7	開始新的一行。

數字	功能
8	存取鍵盤設定；更改文字輸入法（輕觸並按住）。
9	輸入常用符號。

› 複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

- 1 將游標移至您要開始的位置。
- 2 輕觸並按住文字輸入欄。
- 3 在選項清單中選擇**選擇文字**。
- 4 輕觸您要結束的位置。
- 5 輕觸並按住反白顯示的文字。
- 6 選擇**複製**進行複製，或**剪下**將文字剪到剪貼簿中。
- 7 在另一個應用程式中，輕觸並按住文字輸入欄。
- 8 選擇**貼上**，以將文字從剪貼簿插入文字輸入欄中。

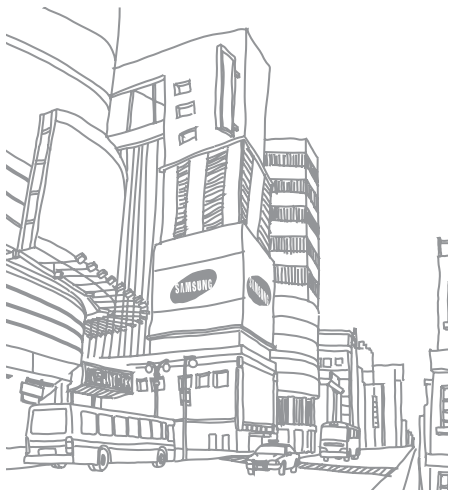

網絡

網絡服務需要數據連線。聯繫營運商以選擇最佳通話方案。

瀏覽器

瞭解如何進入最愛的網頁並將其加入書籤。



- 視乎您的服務供應商而定，網絡瀏覽器功能表的標籤可能有別。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務提供商而異。

瀏覽網頁

在功能表模式下，選擇**瀏覽器**以啓動首頁。

若要存取指定的網頁，請選擇 URL 輸入欄位、輸入網頁的網址，然後選擇 。

2 使用以下按鍵瀏覽網頁：



以上螢幕可能隨所在地區或服務提供商而異。

數字	功能
1	返回上一頁或移至下一頁以瀏覽網頁記錄；檢視最近的互聯網歷程記錄（輕觸並按住）。
2	重新載入目前網頁；當裝置正在載入網頁時，此圖示會變更為  。
3	開啓已儲存書籤、常用網頁和最近互聯網歷程記錄。

數字	功能
4	開啓新視窗或在目前開啓的視窗之間切換。
5	建立備忘錄。

瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要將目前網頁加入書籤，按下 [≡] → **加入至書籤**。
- 若要搜尋網頁中的文字，按下 [≡] → **在頁面上尋找**。
- 若要檢視從網頁下載的項目，按下 [≡] → **下載管理員**。
- 若要調整螢幕的亮度，按下 [≡] → **亮度**。
- 若要自訂瀏覽器設定，按下 [≡] → **設定**。
- 若要透過連線的印表機列印目前網頁或畫面，按下 [≡] → **更多** → **列印**。該裝置僅與三星印表機相容。
- 若要將網頁的網址傳送給其他人，按下 [≡] → **更多** → **分享頁面**。
- 若要檢視網頁詳細資料，按下 [≡] → **更多** → **頁面資料**。

▶ 打開多個網頁

您可以打開多個網頁，並在它們之間向前或向後切換。

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇 。
- 3 顯示在圖示上的數字表示目前打開的視窗數。最多可以打開 6 個視窗。
- 4 選擇  以打開新的視窗。
- 5 在新視窗中存取其他網頁。
- 5 若要在目前打開的視窗間進行切換，選擇 ，然後選擇要取得的網頁。

▶ 將喜愛的網頁加入書籤

若知道網頁的網址，可手動新增書籤。

新增書籤

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器**。
- 2 按下 [≡] → **加入至書籤**。

- 3 輸入網頁標題和網址。
若要將您正在檢視的網頁加入書籤，跳至步驟 5。
- 4 選擇**預設**下拉式目錄，然後選擇書籤資料夾（如有需要）。
- 5 選擇**確定**。

若要使用書籤選項，選擇  → **書籤**，然後輕觸並按住書籤：

- 若要在目前的視窗中開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要在新視窗中開啓網頁，選擇**以新視窗開啟**。
- 若要將書籤捷徑加入到首頁，選擇**將捷徑加到首頁**。
- 若要將網頁的網址傳送給其他人，選擇**分享連結**。
- 若要複製網頁的網址，選擇**複製連結 URL**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁，選擇**設定爲主頁**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。

編輯書籤

若要建立新的書籤資料夾，

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇  → **書籤** → **編輯** → **建立資料夾**。
- 3 輸入書籤名稱，然後選擇**確定**。

若要刪除書籤資料夾或已加入書籤的網頁，

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇  → **書籤** → **編輯** → **刪除**。
- 3 選擇書籤資料夾或已加入書籤的網頁，然後選擇**刪除** → **刪除**。

加入 RSS Feed 地址

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器**。
- 2 移至帶有 RSS Feed 的網頁。
- 3 選擇 URL 輸入欄位中的 。
- 4 選擇要加入的 RSS Feed。
- 5 訂閱 RSS Feed。
當已訂閱的 RSS Feed 更新時，您會收到更新通知。

存取常用網頁或最近歷程記錄

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇  → **最常瀏覽**或**記錄**。
- 3 選擇要存取的網頁。

Readers Hub

瞭解如何使用整合式的 Readers Hub 存取各種閱讀資料。



部分功能目前可能無法使用。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Readers Hub**。
- 2 若首次啟動此應用程式，請閱讀免責聲明資訊並選擇**接受**。
- 3 選擇閱讀資料的影像。
- 4 從網上商店搜尋並下載閱讀資料。

Samsung Apps


Samsung Apps 讓您簡易地把大量應用程式直接下載到裝置。Samsung Apps 可提供大量的遊戲、新聞、參考資料、社交網絡、導航、與健康相關的應用程式等，瞬間帶來豐富的流動體驗。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置顯得更智慧。體驗豐富的應用程式，享受更佳的流動生活。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 如需詳細資料，請瀏覽 www.samsungapps.com。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Samsung Apps**。
- 2 按需要搜尋和下載應用程式。

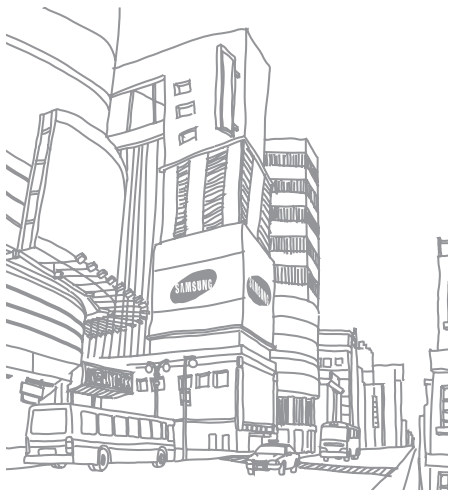

通訊

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳戶發送或檢視電子郵件訊息。

› 設定電子郵件帳戶

- 1 在功能表模式下，選擇**電子郵件**。
- 2 選擇電子郵件服務。
- 3 輸入電子郵件地址和密碼。
- 4 選擇**下一個**（對於一般電子郵件帳戶）或**手動設定**（對於其他公司電子郵件帳戶）。
- 5 跟隨螢幕上的指示操作。
- 6 欲新增更多電子郵件帳戶，按下 [≡] → **帳戶管理員** → **加入帳戶**並重複上述 2-4 步驟。

當完成設定電子郵件帳戶，電子郵件訊息即下載至您的裝置。如果建立了兩個以上的帳戶，可在電子郵件帳戶間切換；選擇螢幕左上方的帳戶名稱並選以您想要從其接收郵件的帳戶。

› 發送電子郵件訊息

- 1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → 電子郵件帳戶。
- 2 選擇 。
- 3 添加訊息收件人。
 - 請手動輸入電子郵件地址，並以分號或逗號隔開。
 - 選擇  選取電子郵件地址。
- 4 選擇副本／密件副本欄位並加入多個收件人。
- 5 選擇主旨欄位並輸入主旨。
- 6 選擇文字輸入欄並輸入電子郵件文字。
- 7 選擇**附加**並附加檔案。
可以加入媒體檔案、聯絡人或位置資訊作為附件。
- 8 選擇**發送**以發送訊息。
 如果您處於離線狀態或不在所屬的服務地區內，則裝置會把此訊息保留在寄件匣內，直至您重新連線和身處所屬服務地區內。

▶ 檢視電子郵件訊息

開啓一個電子郵件帳戶，您可檢視先前獲取的離線電子郵件，或連線到電子郵件伺服器檢視新訊息。您還可在收取電子郵件訊息後離線檢視。


1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → 電子郵件帳戶。

2 選擇  以更新訊息清單。

3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移至上一個或下一個訊息，選擇  或 。
- 若要將訊息移動至其他資料夾，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要回覆訊息，選擇  → **回覆**。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇  → **轉發**。
- 若要建立新訊息，選擇 。
- 若要檢視附件，選擇附件區域。若要將其儲存至裝置，選擇 。
- 若要透過連線印表機列印訊息，按下 [] → **列印**。該裝置僅與三星印表機相容。

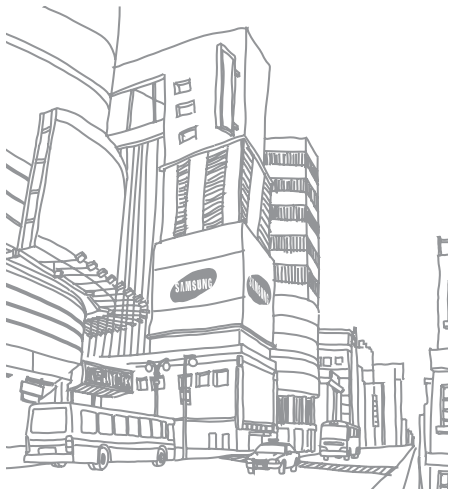

娛樂

音樂

瞭解如何在使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。

► 新增音樂檔案至裝置

首先將檔案傳送至您的裝置或記憶卡中：


- 從無線網路下載。► 第 23 頁
- 使用選配的 Samsung Kies 從電腦下載。► 第 40 頁
- 透過藍牙接收。► 第 43 頁
- 複製到記憶卡。► 第 40 頁
- 與 Windows Media Player¹¹同步。► 第 40 頁

► 播放音樂

將音樂檔案傳送至裝置或記憶卡之後，

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂**。
- 2 選擇音樂類別。
- 3 選擇音樂檔案。

4 使用下列按鍵控制播放：

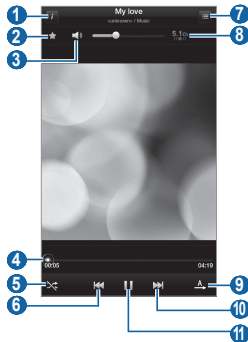

數字	功能
1	檢視檔案詳細資料。
2	設定檔案為喜愛的曲目。
3	調整音量。
4	透過拖動或輕觸條移至檔案位置。
5	啟動隨機播放模式。

數字	功能
6	返回上一段；在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）。
7	打開播放清單。
8	啟動 5.1 聲道環繞音效系統。
9	變更重複模式（關閉、重播一個檔案，或重播所有檔案）。
10	跳到下一段；在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）。
11	暫停播放；選擇  繼續播放。

› 建立播放清單

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂**→**播放清單**。
- 2 按下 [] → **建立**。
- 3 輸入新播放清單的標題並選擇**完成**。
- 4 選擇要包含的檔案，然後選擇**加入**。

在播放期間，可透過按下 [] → **加到播放清單**，來新增檔案到播放清單。

› 自訂音樂播放器設定

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂**。
- 2 按下 [] → **設定**。
- 3 調整下列設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
均衡器	選擇預設均衡器類型。
效果	選擇聲效。
音樂目錄	選擇要在音樂資料庫螢幕中顯示的音樂類別。

相機


瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解像度高達 2048 x 1536 像素（320 萬像素）的相片，和解像度高達 720 x 480 像素的影片。



- 相機介面只在螢幕橫向時出現。
- 相機在指定的期間內未使用時自動關閉。
- 視乎拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

▶ 拍攝相片

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 將鏡頭對準物件，作出各項必要調整。

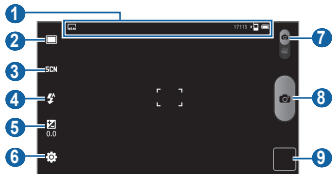

數字	功能
1	檢查相機狀態和設定。 • ：解像度 • 17115：您可拍攝的相片數量（根據可用記憶體） • ：預設存儲位置
2	更改拍照模式。
3	更改場景模式。

數字	功能
4	變更閃光燈設定；您可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定為需要時自動使用閃光燈。
5	調整曝光數值。
6	更改相機設定。
7	切換至攝錄機。
8	拍攝相片。
9	開啓影像檢視器以檢視所拍相片。

- 4 選擇 拍照。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇影像檢視器圖示檢視相片。

- 若要檢視更多相片，請向左或向右滾動。
- 如欲放大或縮小，請將兩隻手指放在螢幕上，然後分開手指（合攏手指則會縮小顯示）或輕觸螢幕兩下。
- 若要發送相片給其他人，按下 [≡] → **共享**。
- 若要將相片設定為螢幕牆紙或聯絡人的 ID 圖像，按下 [≡] → **設定為**。
- 若要刪除相片，按下 [≡] → **刪除**。

› 使用為各種場景預設的選項進行拍攝

您的相機提供為各種場景預設的設定。只需為拍攝條件和物件選擇適當的模式。例如，當在夜間拍照時，選擇曝光更多的夜景模式。

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → 場景。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 選擇  拍照。

› 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **全景**。
- 4 作出所有必要的調整。

- 5 選擇  拍第一張相片。
- 6 緩慢將裝置往任意方向移動，將小綠框與取景器對齊。將小綠框與取景器對齊時，相機將自動拍攝下一張。
- 7 重複步驟 6 以完成全景相片。

› 在一笑即拍模式下拍照

您的相機可識別人臉並幫助您拍攝他們的笑臉。

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **一笑即拍**。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 將相機鏡頭對準人物。
- 6 選擇 。
裝置會識別圖像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，裝置會自動拍照。

▶ 用自拍模式拍攝相片

您可隨意使用前置相機鏡頭進行自拍。

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **自拍**。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 選擇  拍照。

▶ 自訂相機設定

拍攝相片之前，選擇  → **圖像**進入以下選項：

選項	功能
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
效果	套用特殊效果。
ISO	調整相機圖像感應器的靈敏度。
圖像品質	設定相片品質等級。


拍攝相片之前，選擇  → **設定**進入以下設定：

設定	功能
查看	查看設定相機以顯示所拍圖像。
GPS	設定相機以包含相片的位置資訊。  若要改進 GPS 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
快門聲音	設定相機快門在拍照時發出聲音。
儲存位置	選定儲存所拍相片的記憶體位置。
重設	重設相機設定。

▶ 錄製影片

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 將  向下滑動切換到攝錄機。

4 將鏡頭對準物件，作出各項必要調整。

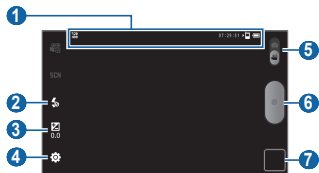

數字	功能
1	檢查攝錄機狀態和設定。 ● 2880：解像度 ● 07:29:51：可錄製的影片長度（根據可用的記憶體） ● 預設存儲位置
2	更改閃光燈設定。
3	調整曝光數值。
4	更改攝錄機設定。
5	切換至相機。
6	錄製影片。
7	開啓影像檢視器以檢視所錄影片。

5 選擇 ● 開始錄製。

6 選擇 ■ 停止錄製。
影片會自動儲存。

 若傳送速度低，則相機可能無法正確錄製影片到記憶體。

在錄製影片後，選擇影像檢視器圖示檢視所錄影片。

- 若要檢視更多影片，請向左或向右滾動。
- 若要播放的影片，按下 [≡] → **播放**。
- 若要發送影片給其他人，按下 [≡] → **共享**。
- 若要刪除影片，按下 [≡] → **刪除**。

自訂攝錄機設定

錄製影片前，選擇  → **影片**可進入以下選項：

選項	功能
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
效果	套用特殊效果。
影片品質	設定影片品質等級。

在錄製影片前，選擇  → **設定**可進入以下設定：


設定	功能
錄製聲音	設定是否錄音。
查看	設定相機以顯示所錄製影片。
儲存位置	選定儲存所錄製影片的記憶體位置。
重設	重設攝錄機設定。

影片

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。

- 1 在功能表模式下，選擇**影片**。
- 2 在螢幕上方選擇類別。
- 3 選擇要播放的影片。
- 4 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。

5 使用下列按鍵控制播放：

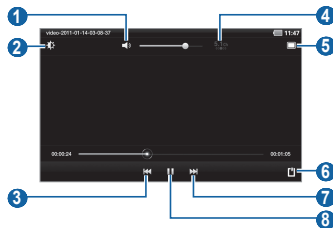

數字	功能
1	調整音量。
2	調整螢幕亮度。
3	移至上一個檔案。
4	啟動 5.1 聲道環繞音效系統。
5	更改影片螢幕的比率。
6	在任一點上新增想要的書籤。
7	移至下一個檔案。
8	暫停播放；選擇  繼續播放。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視或播放裝置記憶體和記憶卡上儲存的影片。

▶ 檢視相片

- 1 在功能表模式下，選擇**媒體瀏覽器**。
 - 2 選擇資料夾。
 - 3 若要更改檢視模式，在螢幕右上方選擇  或 。
 - 4 選擇要檢視的相片（不帶圖示）。
-  透過按下 [≡] → **更多** → **列印**，可透過連線印表機列印相片。該裝置僅與三星印表機相容。列印的檔案格式可能因印表機而有所不同。

▶ 播放影片

- 1 在功能表模式下，選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾。
- 3 若要更改檢視模式，在螢幕右上方選擇  或 。
- 4 選擇要播放的影片（帶  圖示）。
- 5 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 6 用虛擬鍵控制播放。▶ 第 35 頁

▶ 播放投影片

- 1 在功能表模式下，選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾。
- 3 於選取的資料夾內選擇任何相片。
- 4 選擇**投影片放映**。
- 5 若要結束投影片放映，請輕觸螢幕。

▶ 編輯相片

可透過剪裁或順時針或逆時針旋轉編輯相片。

- 1 在功能表模式下，選擇**媒體瀏覽器**。
 - 2 選擇資料夾。
 - 3 按下 [≡] 並選擇相片以編輯。
 - 4 選擇**更多**然後選擇剪裁或旋轉選項。
-  剪裁的相片將儲存為新檔案。

個人資訊

聯絡人

瞭解如何建立和管理個人或商務聯絡人清單。您可以儲存名稱、電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人。

› 建立聯絡人

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 選擇 。
- 3 選擇儲存器位置。
如果你擁有多個帳戶，請選擇您要新增聯絡人的帳戶。
- 4 輸入聯絡人資料。
 若要增加新項目，選擇 。若要刪除項目，選擇 。
- 5 選擇**完成**新增聯絡人至記憶體。

› 找尋聯絡人

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 選擇搜尋欄並輸入想要尋找的名字的第一個字母。
- 3 在聯絡人清單中選擇聯絡人姓名。

找到聯絡人後，您可以使用以下選項：

- 若要發送電子郵件訊息，選擇電子郵件地址。
- 若要編輯聯絡人資料，選擇**編輯**。
- 若要將聯絡人設定為您的最愛，選擇 。
- 若要刪除該聯絡人，選擇**刪除**。

› 建立名片

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **我的設定**。
- 3 輸入自己的個人資料。
- 4 選擇**完成**。

› 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，您可以管理多個聯絡人，並發送電子郵件給整個群組。首先建立群組：

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人** → **群組**。
- 2 選擇 。
- 3 輸入群組的名稱。
- 4 選擇**完成**。
 若要新增或編輯成員，按下 [≡] → **編輯群組成員**。

› 匯入或匯出聯絡人

若要從記憶卡匯入聯絡人檔案 (vcf 格式) 至裝置，

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → **從SD卡匯入**。
- 3 選擇匯入單一聯絡人檔案、多個聯絡人檔案或全部聯絡人檔案，然後選擇**確定**。
- 4 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

若要從裝置匯出聯絡人至記憶卡，

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → **匯出到SD卡**。
- 3 選擇**確定**進行確認。

› 與 Microsoft Outlook 同步聯絡人

- 1 使用電腦數據線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
Samsung Kies 會自動啟動。
如果 Samsung Kies 沒有自動啟動，請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。
- 2 在 Samsung Kies 螢幕上，點擊**聯絡人**→ **與 Outlook 同步**。
- 3 選擇欲進行同步處理之相應數據欄並選擇**確定**。

日曆

瞭解如何建立和管理每日、每周或每月活動，並設定鬧鐘來提醒您重要的活動。

› 更改日曆檢視方式

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 從日曆頂部選擇檢視模式。
 - **日**：按日顯示時使用時間區格。
 - **週**：按週顯示每日排定的約會清單。
 - **月**：顯示當月的日區格。
 - **清單**：顯示所有約會清單。

› 建立活動

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 選擇 。
- 3 按要求輸入活動詳情。
- 4 選擇**完成**。

› 檢視活動

若要檢視今日的日程，

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 選擇**今日**。
- 3 選擇活動，檢視其詳細資料。

若要檢視指定日期的活動：

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 在日曆上選擇日期。
若要透過手動輸入某日以移至特定的日期，按下 [≡] → **前往**，透過選擇 **+** 或 **-** 以輸入日期，然後選擇**設定**。
- 3 選擇活動，檢視其詳細資料。

 您可以選擇**發送透過** → 選項，將活動發送給其他人。

› 停止活動鬧鐘

如果您為日曆活動設定了響鬧，則活動響鬧圖示會在指定的時間發出聲音。

- 1 從螢幕頂部開啓通知面板。
- 2 選擇提醒以檢視關於該活動更詳細的資料。
- 3 若要使提醒重響或解除提醒，選擇**全部重響**或**全部解除**。

備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。

› 建立備忘錄

- 1 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。
- 2 選擇 。
- 3 輸入備忘錄文字。
- 4 選擇**完成**。

› 檢視備忘錄

- 1 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。
- 2 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。
 - 透過按下 [≡] → **發送透過** → 選項，可將備忘錄傳送給其他人。
 - 透過按下 [≡] → **列印**，可透過連線印表機列印備忘錄。該裝置僅與三星印表機相容。



連接設定

電腦連接

瞭解如何用的隨附的電腦數據線，在各種 USB 連接模式下將裝置連接至電腦。透過將裝置連接至電腦，您可以使檔案與 Windows Media Player 同步、直接將數據傳送到裝置及從裝置傳出數據，以及使用 Samsung Kies 程式。

▶ 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。您可從三星網站下載該程式（www.samsungmobile.com）。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **USB 設定** → **Samsung Kies**。
- 2 按下 [⏮] 返回待機模式。
- 3 使用電腦數據線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
- 4 運行 Samsung Kies 並使用無線連接或複製數據和檔案。
詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

▶ 與 Windows Media Player 同步處理

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **USB 設定** → **媒體播放器**。
- 2 按下 [⏮] 返回待機模式。
- 3 使用電腦數據線，將裝置的多功能插孔連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
- 4 開啓 Windows Media Player 同步處理音樂檔案。
- 5 在彈出式視窗中編輯或輸入裝置名稱（如有需要）。
- 6 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步清單。
- 7 開始同步處理。

▶ 作為大容量儲存裝置連線

您可以將裝置連線到電腦作為卸除式磁碟，並存取檔案目錄。如果在裝置中插入記憶卡，亦可將裝置用作記憶卡讀取器，存取記憶卡的檔案目錄。



記憶卡的檔案目錄將顯示為卸除式磁碟，與內部記憶體不同。

- 1 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入裝置。
- 2 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **USB 設定** → **大容量儲存裝置**。
- 3 按下 [] 返回待機模式。
- 4 使用電腦數據線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
- 5 連線時，選擇**掛載**。
- 6 開啓資料夾以檢視檔案。
- 7 從電腦複製檔案到記憶卡。
- 8 完成後，選擇**關閉**。

 若要中斷裝置與電腦的連線，按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後再按一下彈出選項以安全移除大容量儲存裝置。然後，從電腦拔出電腦數據線。否則，記憶卡上儲存的數據可能丟失，或記憶卡損壞。

WiFi

瞭解如何使用裝置的無線聯網功能以啟動和連線到任何與 IEEE 802.11 a/b/g/n 標準相容的無線局域網（WLAN）。

您可連線到互聯網，或連線到接入點或無線熱點可用的其他網路裝置。



本裝置使用非諧波頻率，僅限於所有歐洲國家使用。在歐盟可以使用 WLAN 並且沒有室內限制，但是在法國，不能在戶外使用 WLAN。

› 啟動 WLAN 功能

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **WiFi 設定**。
- 2 選擇 **WiFi** 啟動 WLAN 功能。



已啟動的 WLAN 在背景運行會消耗電池電量。若要節省電池電量，只在需要時啟動 WLAN。

› 找尋並連線到 WLAN

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **WiFi 設定**。裝置自動搜尋可用的 WLAN。
- 2 在 **WiFi 網路**下選擇一種網路。
- 3 輸入網路的密碼（如有需要）。
- 4 選擇**連接**。

› 手動加入 WLAN

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **WiFi 設定** → **新增 WiFi 網絡**。
- 2 輸入網路 SSID 並選擇安全類別。
- 3 按所選安全類別進行安全設定。
- 4 選擇**儲存**。

› 使用 WLAN Protected Setup (WPS) 連線到 WLAN

可使用 WPS 按鈕或 WPS PIN 連線至安全的網絡。若要使用 WPS 按鈕連線到 WLAN：

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **WiFi 設定** → **WPS按鍵連接**。
 - 2 2 分鐘內在接入點上按 WPS 按鈕。
- 若要使用 WPS PIN 碼連線到 WLAN，
- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **WiFi 設定**。
 - 2 選擇 WPS 圖示所指示的網路，然後選擇 **WPS PIN**。
 - 3 PIN 碼在接入點上，輸入 PIN 碼並按開始按鈕。

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 m 的距離內交換資訊，而無需物理連線。

使用藍牙傳送資訊時無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的數據丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經藍牙 SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。

› 開啟藍牙無線功能

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **藍牙設定**。
- 2 選擇**藍牙**，打開藍牙無線功能。

› 尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **藍牙設定** → **掃描裝置**。
- 2 選擇一個裝置。

- 3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（如有），然後選擇**確定**。此外，選擇**接受**將您裝置與該裝置間的 PIN 碼相配。

當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連線時，配接便完成。如果配接成功，裝置將自動搜尋可用的服務。



某些裝置，尤其是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼（例如：0000）。如果其他裝置有 PIN 碼，必須輸入它。

› 通過藍牙無線功能發送數據

- 1 從適當的應用程式或**我的檔案**選擇某一檔案或項目，例如：聯絡人、日曆活動、備忘錄或媒體檔案。
- 2 按下 [≡] → **分享**、**分享通過**，或**發送透過** → **藍牙**，或選擇**發送透過** → **藍牙**。
- 3 搜尋已啓用藍牙之裝置並進行配對。

› 透過藍牙無線功能接收數據

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **藍牙設定** → **可測得**。
- 其他藍牙裝置在 120 秒內都可看見本裝置。
- 2 當提示時，輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**確定**（如有需要）。

- 3 選擇**接受**確認願意從該裝置接收數據（如有需要）。接收的數據已儲存在藍牙資料夾。

AllShare

瞭解如何使用 DLNA（數碼生活網路聯盟）服務實現透過 WLAN 在已啓用 DLNA 的裝置之間分享媒體檔案。

必須首先啓動 WLAN 功能並增加 WLAN 設定。▶ 第 41 頁

› 自訂 DLNA 設定進行共用媒體檔案

若要允許其他已啓用 DLNA 的裝置存取您裝置上的媒體檔案，必須啓動媒體分享。



視乎裝置而定，某些檔案可能在已啓用 DLNA 的裝置上無法播放。

- 1 在功能表模式下，選擇 **AllShare**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。
- 3 調節下列設定以自訂 DLNA 功能：

選項	功能
媒體伺服器名稱	輸入裝置的媒體伺服器名稱。
共享媒體	打開與其他已啓用 DLNA 的裝置的影片共用、影像共用或音樂共用。
接入點網路	選擇連線模式以用於 DLNA 連線。

選項	功能
從其他裝置上載	設定是否接受從其他裝置上載。
預設記憶體	選擇用於儲存已下載媒體檔案的預設記憶體位置。

› 在另一已啟用 DLNA 的裝置上播放檔案

- 1 在功能表模式下，選擇 **AllShare**。
您的裝置自動搜尋已啟用 DLNA 的裝置。
 - 2 選擇充當媒體伺服器的裝置，即**伺服器**下包含媒體檔的裝置。
 - 3 選擇播放器，即**顯示裝置**下將播放媒體檔案的播放器。
 - 4 選擇**下一個**。
 - 5 選擇媒體類別 → 檔案。
 - 6 使用裝置中的圖示控制播放。
-  視乎網路連線和所連結的伺服器，播放可能發生緩沖。

GPS

裝置已配備全球定位系統（GPS）接收器。瞭解如何啟動位置服務。

若要更佳地接收 GPS 訊號，避免在以下情況使用裝置：

- 在建築物之間，在隧道或地下通道裡，或在建築物之內
- 在惡劣天氣下
- 在高電壓或電磁場附近



使用 GPS 功能時，切勿碰觸內置天線部分或用手或其他物件遮蓋這部分。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 啟用位置服務

為接收所在位置和搜尋地圖，您必須啟動定位服務。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全與位置**。
- 2 選擇**使用 GPS 衛星定位**。

VPN 連接

您可建立虛擬私人網路 (VPN)，透過公用網路（例如互聯網）安全地連接至您的私人網路。

 裝置應已配置好可以存取網際網路。如果無法正常存取網際網路，則需要修改連接。如果不肯定要輸入什麼連接資料，請向服務供應商查詢。

設定 VPN 連接

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **VPN 設定** → **加入VPN**。
- 2 選擇 VPN 類型。
- 3 自訂連線資料。

 用的選項可能隨 VPN 類型而異。

選項	功能
VPN名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
設定VPN伺服器	輸入 VPN 伺服器的 IP 位址。
啟動加密	設定為 VPN 伺服器加密。
設定IPsec預共用密鑰	輸入預先共用密鑰。

選項	功能
啟動L2TP secret	設定使用 L2TP 密碼。
設定L2TP secret	輸入 L2TP 密碼。
設定使用者證書	選擇 VPN 伺服器用來識別您的使用者憑證。您可從 VPN 伺服器匯入使用者憑證或從網路下載。
設定CA證書	選擇 VPN 伺服器用來識別您的認證機構（CA）憑證。您可從 VPN 伺服器匯入使用者憑證或從網路下載。
DNS搜尋領域	輸入域名伺服器（DNS）位址。

- 4 按下 [≡] → **儲存**。

連接至私人網路

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **VPN 設定**。
- 2 選擇要連接的私人網路。
- 3 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**連接**。

工具

ThinkFree Office

瞭解如何在裝置上建立和檢視文件檔案。如果您擁有使用 ThinkFree 網路服務的帳戶，則可以線上管理文件。此應用程式支援以下檔案格式：txt、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf。

› 建立新文件

- 1 在功能表模式下，選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 若首次啟動此應用程式，請閱讀最終用戶許可協議並選擇**接受**。
- 3 選擇**立即啟用** → **關閉**啟動 ThinkFree Office。
- 4 選擇**我的文件**。
- 5 按下 [≡] → **新增** → 文件類型。
- 6 輸入文件名稱，然後選擇**確定**。
- 7 透過使用螢幕右上方的工具在文件中輸入內容。
- 8 完成後，選擇位於工具列的 .

› 檢視並編輯裝置上的文件

- 1 在功能表模式下，選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 選擇**我的文件** → 文件。
- 3 選擇文字編碼類型（如有必要）。
- 4 根據需要檢視並編輯文件。
 - 若要放大或縮小，使用兩個手指縮放；將兩個手指放在螢幕上，緩慢合攏或分開。
 - 若要搜尋文件中的文字，按下 [≡] → **尋找**。
- 5 完成編輯後，儲存文件。

› 線上管理文件

- 1 在功能表模式下，選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 選擇**連線**。
- 3 輸入使用者名稱和密碼存取您的帳戶，然後選擇**登入**。
- 4 根據需要檢視並管理伺服器上的文件。

我的檔案

瞭解如何快捷簡便地存取所有儲存在裝置或記憶卡上的圖像、影片、音樂、聲音片段和其他類型的檔案。

› 支援的檔案格式

類型	格式
圖像	bmp、gif、jpg、png。
影片	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv（編解碼器：MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX/XviD）。
音樂	mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac、flac。



- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。
- 在播放 DivX 點播影片時避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數將會減少。

› 開啟檔案

- 1 在功能表模式下，選擇**我的檔案**。
- 2 選擇**名稱**下拉式目錄然後選擇選項以篩選檔案清單。

- 3 選擇資料夾。
若要在檔案目錄中上移一級，選擇 。
- 4 選擇要開啓的檔案。

› 建立資料夾

- 1 在功能表模式下，選擇**我的檔案**。
- 2 按下 [≡] → **建立資料夾**。
- 3 輸入名稱並選擇**完成**。

› 複製或剪下檔案

- 1 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **選擇**。
- 2 選擇要複製或剪下的資料夾或檔案。
- 3 選擇**複製**或**剪下**。
- 4 找到資料夾並選擇**貼上**。

› 刪除檔案

- 1 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **選擇**。
- 2 選擇要刪除的資料夾或檔案。
- 3 選擇**刪除** → **刪除**。

電子相框

您的裝置可用作數碼相框和檢視時鐘或投影片，或播放音樂檔案。

› 檢視時鐘

- 1 在功能表模式下，選擇**電子相框**。
- 2 輕觸螢幕檢視圖示。
- 3 選擇**時鐘**。
- 4 按下 [≡] → **時鐘樣式**更改時鐘樣式。
- 5 選擇時鐘並選擇**確定**。

› 檢視投影片

- 1 在功能表模式下，選擇**電子相框**。
- 2 輕觸螢幕檢視圖示。
- 3 選擇**投影片**。
- 4 按下 [≡] → **加到投影片**。
- 5 選擇資料夾並選擇**完成**。



- 若要更改投影片效果，按下 [≡] → **投影片效果**。
- 若要更改圖像間的時間，按下 [≡] → **時長**。

› 播放音樂檔案

- 1 在功能表模式下，選擇**電子相框**。
- 2 輕觸螢幕檢視圖示。
- 3 選擇**音樂** → 音樂檔案。

鬧鐘

瞭解如何為重要活動設定並控制鬧鐘。

› 設定新鬧鐘

- 1 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 2 選擇 或按下 [≡] → **加入鬧鐘**。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。
- 4 完成後，選擇**完成**。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 若要停止鬧鐘，向右拖曳 至點的位置。
- 若要在指定時間後再次啟動鬧鐘，向左拖曳 至點的位置。

› 刪除鬧鐘

- 1 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
 - 2 按下 [≡] → **刪除鬧鐘**。
 - 3 選擇要刪除的鬧鐘。
 - 4 選擇**刪除**。
-  若要刪除或關閉鬧鐘，可輕觸並按住鬧鐘，然後選擇**刪除鬧鐘**或**關閉鬧鐘**。

› 更改時鐘樣式

- 1 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 2 輕觸時鐘圖像。
- 3 在螢幕底部向左或向右拖曳。
- 4 選擇**設定時鐘樣式**。

計算機

瞭解如何直接在裝置上執行數學計算，就像使用典型手持式或台式計算機一樣。

› 執行計算

- 1 在功能表模式下，選擇**計算機**。
- 2 使用與計算機屏幕對應的按鍵，進行基本數學運算。
- 3 將裝置旋轉為橫向檢視，以使用科學計算機。

› 檢視計算記錄

- 1 在功能表模式下，選擇**計算機**。
- 2 執行計算。
- 3 選擇  可關閉計算機鍵盤。
將顯示計算記錄。
- 4 若要清除記錄，按下 [≡] → **清除記錄**。

工作管理員


您可使用工作管理員檢視正在運行的應用程式、應用程式的封包大小、記憶體資訊，並監察 RAM 記憶體。

- 1 在功能表模式下，選擇**工作管理員**。
- 2 使用以下選項：
 - **啟用的程式**：檢視裝置上所有正在運行的應用程式。
 - **套裝軟件**：檢視安裝在裝置上的應用程式的封包大小。
 - **RAM管理員**：檢查並管理 RAM 記憶體。
 - **摘要**：查看裝置和記憶卡上已使用和可用的記憶體。
 - **說明**：查看有關延長電池壽命的說明資料。

世界時間

瞭解如何檢視其他地區時間。

- 1 在功能表模式下，選擇**世界時間**。
- 2 選擇  或按下 [≡] → **加入城市**。
- 3 輸入城市名稱或從清單中選擇一個城市。
若要在世界地圖檢視模式下選擇城市，選擇 。
- 4 若要增加更多世界時間，請重複執行步驟 2-3。
 若要對時鐘應用夏令時間，按下 [≡] → **BST 設定**。輕觸時鐘時，時鐘的目前時間會向前調整 1 或 2 個小時。

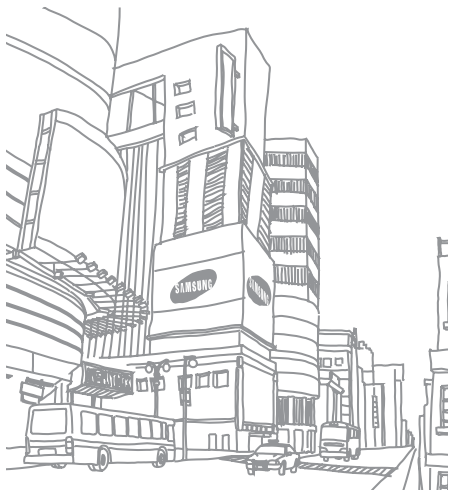

設定

存取設定功能表

- 1 在功能表模式下，選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別並選擇選項。

無線網路控制

更改設定以進行無線網路連線。

› 飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網路服務。

› WiFi 設定

- **WiFi**：打開或關閉 WLAN 功能。▶ 第 41 頁
- **網路通知**：設定裝置在開放式網路可用時通知您。
- **WPS按鍵連接**：使用 WLAN Protected Setup (WPS) 按鈕連線到 WLAN。
- **新增 WiFi 網路**：手動加入 WLAN AP。

› 藍牙設定

- **藍牙**：打開或關閉藍牙無線功能。▶ 第 42 頁
- **裝置名稱**：設定裝置的藍牙名稱。
- **可測得**：將裝置設定為其他藍牙裝置可見。
- **掃描裝置**：搜尋可用藍牙裝置。

› VPN設定

設定和管理虛擬私人網路 (VPN)。

› USB 設定

當裝置連接至電腦時，啟動各種 USB 連接模式。▶ 第 40 頁

聲音設定

更改裝置各種聲音的設定。

- **靜音模式**：啟動靜音模式來關閉所有聲音，媒體聲和鬧鐘鈴聲除外。
- **音量**：調整音樂和影片、鬧鐘鈴聲、裝置系統和各種通知的音量。
- **通知鈴聲**：選擇活動提示鈴聲，如收到新訊息和日曆活動。
- **觸碰音效**：設定裝置在觸摸鍵盤時發出聲音。

- **選項音效**：當在觸控屏上選擇應用程式或選項時，設定裝置發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在您鎖定或解除鎖定觸控屏時發出聲音。
- **觸覺彈力回饋**：設定裝置在觸摸按鍵時震機。
- **震動強度**：調節觸覺彈力回饋的振動強度。

顯示設定

更改顯示設定。

- **螢幕牆紙**：
 - **主螢幕牆紙**：選擇待機螢幕的背景圖像。
 - **鎖定螢幕牆紙**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
- **亮度**：設定螢幕亮度。
- **白色密度**：調整白色調顏色密度。
- **黑色密度**：調整黑色調顏色密度以增強圖像深度。
- **飽和度**：調節顏色飽和度。
- **動畫**：設定裝置在切換視窗時播放動畫。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。

- **省電模式**：啟動省電模式。在省電模式，裝置透過調節螢幕上的白平衡及亮度進行省電。
- **水平校準**：在指南針或擴增實境應用程式顯示不正確的資訊時，校正地磁感應器。



- 校正時，請保持觸控屏或鍵盤向上。
- 校正所需時間視乎您的所在位置或其他環境因素而異。
- 校正無法在磁場強大的區域進行。如果校正失敗，請移至另一區域重試。
- 如果在校正後進入磁場強大的區域，裝置會自動嘗試重新校正地磁感應器。
- 裝置的地磁感應器並不支援固定方向的鳥瞰檢視。因此，在測量角度時可能出現輕微錯誤，導致地圖上下顛倒。

安全與位置

更改設定以確保本裝置和 GPS 功能的安全。

- **使用無線網絡**：設定以 WLAN 網絡找尋所在位置。
- **使用 GPS 衛星定位**：設定以 GPS 衛星定位找尋所在位置。
- **設定螢幕鎖定**：設定解除鎖定的保安碼。設定安全碼後，此選項更改為**更改螢幕鎖定**。
 - **無**：停用螢幕鎖定。
 - **圖形**：設定用於解除鎖定螢幕的解鎖圖案。

- **PIN 碼**：設定 PIN（數字）將觸控屏解鎖。
- **密碼**：設定密碼（字母數字）將觸控屏解鎖。
- **可見密碼**：按預設，裝置將密碼顯示為 ▪，以確保安全。設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **選擇裝置管理員**：檢視安裝於裝置的裝置管理員。您可啓動裝置管理員，在裝置應用新的規則。
- **使用安全證書**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從SD卡上安裝加密的憑證**：安裝儲存在記憶卡中的加密證書。
- **設定密碼**：建立和確認密碼以存取認證。
- **清除儲存**：從裝置清除認證內容並重置密碼。

應用程式

更改用於管理已安裝應用程式的設定。

- **不明的來源**：選擇從任何來源下載應用程式。如果不選擇此選項，則裝置僅能從 **Android Market** 下載應用程式。
- **管理應用程式**：進入裝置已安裝的應用程式清單，檢視應用程式資訊。您亦可檢視正在運行或儲存在記憶卡的應用程式。
- **執行中服務**：檢視您正在使用的服務並存取它們以進行管理。

- **開發**：
 - **USB 除錯**：選擇此功能，可使用電腦數據線將裝置連線至電腦。此服務供應應用程式開發使用。
 - **保持清醒**：設定裝置在充電時保持待機狀態。
 - **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊發送至位置管理員服務部門進行測試。此服務供應應用程式開發使用。
- **Samsung Apps**：選擇從 **Samsung Apps** 獲取最新應用程式通知。

帳戶與同步

更改自動同步的設定，或管理同步的帳戶。

- **背景數據**：選擇此設定以使用自動同步功能。在不用開啓應用程式的情況下，自動同步將在背景中運行，同步數據。
- **自動同步**：設定裝置自動同步聯絡人、日曆和電子郵件數據。

私隱

- **備份我的設定**：備份裝置的設定到 **Google** 伺服器。
- **自動還原**：設定裝置還原安裝應用程式時所備份的數據。
- **重設原廠資料**：將您的設定重置為原廠預設值，並刪除您所有的數據。

SD 卡與裝置儲存裝置

檢查記憶卡和裝置上的記憶體資訊，格式化外部或內部記憶體。

搜尋

更改搜尋設定。

- **Google search：**
 - **Show web suggestions：**設定裝置以在輸入關鍵字時顯示建議。
 - **Use My Location：**設定裝置以使用目前位置進行 Google Search 和其他 Google 服務。
 - **Search history：**設定裝置以顯示 Google 帳戶的搜尋歷程記錄。
 - **Manage search history：**管理 Google 帳戶的搜尋歷程記錄。
- **Searchable items：**選擇項目類型以包含在搜尋中。
- **Clear shortcuts：**清除最近搜尋的資訊。

語言和鍵盤

更改文字輸入設定。

› 選擇地區設定

選擇適用於所有目錄和應用程式的顯示語言。

› 選擇輸入方法

選擇輸入文字的預設鍵盤類型。

› Swype

- **Language：**選擇文字輸入的語言。



不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。

- **Keypad size：**選擇鍵盤的大小。
- **Word prediction：**設定裝置在根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **Audio feedback：**設定在輕觸字詞兩次後沒有其他字詞可供選擇時發出提示。
- **Vibrate on keypress：**設定裝置在觸摸按鍵時振機。
- **Enable tip indicator：**設定以閃爍提示來快速提醒您。
- **Auto-spacing：**設定裝置自動在字詞之間插入空格。
- **Auto-capitalization：**設定裝置將句號、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **Show complete trace：**設定顯示在鍵盤上拖動的痕跡。
- **Word choice window：**設定詞語清單顯示的頻率。
- **Speed vs. accuracy：**設定速度和精確性的平衡。
- **Swype help：**存取說明資訊以使用 Swype 鍵盤。
- **Tutorial：**瞭解如何用 Swype 鍵盤更快地輸入文字。
- **Version：**檢視版本資訊。

› 中文鍵盤

- **按鍵聲音**：設定裝置在您觸摸按鍵時發出聲音。
- **按鍵震動**：設定裝置在觸摸按鍵時震機。
- **中文聯想**：設定裝置在根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **英文聯想**：設定裝置在英語模式中根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **自動首字母大寫**：設定裝置將句號、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **自適應與自定義**：自訂自適應和定義的設定。
- **手寫設置**：自訂手寫模式的設定，例如：識別時間、筆粗細或筆顏色。
- **中文輸入模式**：選擇預設的中文輸入模式，例如拼音、倉頡或注音。
- **使用教學**：瞭解如何用中文鍵盤更快地輸入文字。

› 三星鍵盤

- **撰寫語言**：選擇文字輸入的語言。



不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。

- **XT9**：啟動 XT9 模式，用智慧輸入模式輸入文字。
- **XT9 進階設定**：啟動 XT9 模式的進階功能，例如：自動補齊、自動校正或自動替代，並設定自己的詞語清單。
- **自動加入句號**：設定裝置在您輕觸空白鍵兩次後插入句點。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。

- **教學課程**：瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。

語音輸入和輸出

更改語音識別和文字轉換語音功能的設定。

› 語音識別設定

- **Language**：選擇 Google 語音識別的所用語言。
- **SafeSearch**：設定裝置過濾語音搜尋結果中的指定文字及／或影像。
- **Block offensive words**：隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的不雅字詞。
- **Show hints**：設定在語音搜尋功能顯示建議用語或短語。

› 文本語音轉換設定

- **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。安裝語音數據以使用文字轉換語音功能。
- **永遠使用我的設定**：設定裝置以使用在應用程式中指定的設定，而非預設設定。
- **預設引擎**：設定用作朗讀文字的語音合成引擎。
- **安裝話音數據**：下載並安裝語音數據以使用文字轉換語音功能。
- **速率**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **語言**：選擇文字轉換語音功能的語言。
- **引擎**：檢視從 Android Market 下載的文本語音轉換引擎。

協助工具

更改存取功能的設定。

- **協助工具**：啓動已下載的存取應用程式，如 Talkback 或 Kickback 等供語音、音樂或震動反饋的程式。
- **協助工具服務**：選擇要使用的存取應用程式。僅當您的裝置已下載存取應用程式時可用。


日期和時間

存取並更改以下設定以控制在裝置上如何顯示時間和日期：

- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **使用 24 小時格式**：設定按 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

關於裝置

存取有關裝置的資訊，檢查裝置的狀態以及瞭解如何使用裝置。

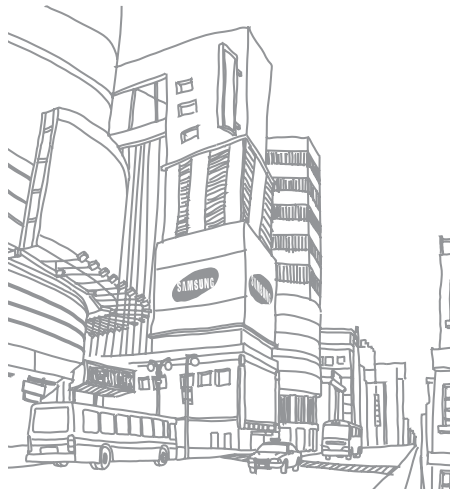

故障排除

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 如果您身處訊號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

觸控屏反應緩慢或反應不當

如果裝置採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止裝置識別輸入，因此不建議觸控屏裝置使用。
- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啟動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將裝置攜至當地三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉程式或重設裝置才能恢復操作。如果裝置仍舊有反應但某一程式靜止不動，請使用工作管理員關閉該程式。如果裝置畫面靜止不動且無回應，按住 [ⓘ] 8 至 10 秒，直到裝置自動關閉並重新啟動。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令：

在待機模式下，開啓應用程式清單，並選擇**設定** → **私隱** → **重設原廠資料** → **重設裝置** → **清除全部**。

裝置發出提示音，電池圖標閃爍

電量不足。為裝置充電或更換電池可繼續使用裝置。

電池未能正常充電或裝置有時自動關機

如果電池無法再完全充電，您需要更換新電池。請將裝置攜至當地三星服務中心。

裝置太熱

同時使用多個應用程式時，裝置需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響裝置壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。
- 若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

三星裝置可能因為多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在裝置上開啟音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理（DRM）的保護。若該檔案受數位版權管理（DRM）的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的裝置已啟動藍牙無線功能（如有需要）。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內（10 m）。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦數據線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。



安全預防措施

為保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的裝置。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電

請勿在雷暴時使用裝置

裝置可能出現故障且觸電的危險會增加。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

為了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專為您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 不要將電池或裝置投入火中。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。

- 不要將電池或裝置放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置、電池及充電器免於受損

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致裝置變形、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用裝置時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用裝置的地方，請關閉裝置

遵守所在特定區域限制使用裝置的所有規定。

不要在其他電子裝置附近使用裝置

大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。您的裝置可能會干擾其他電子裝置。

請勿在起搏器附近使用裝置

- 避免在起搏器 15 cm 範圍內使用裝置（如有可能），因為裝置可能會干擾起搏器。
- 如果必須使用裝置，請與起搏器至少保持 15 cm 的距離。
- 為了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用裝置。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用裝置

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的裝置是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽器可能會受裝置的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽器。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑及在爆破區域的地方使用裝置。
- 請勿在存有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉裝置

在飛機上使用裝置屬非法行為。裝置可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子裝置可能因裝置的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用裝置的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用裝置。為了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提裝置。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。

正確保管和使用裝置

保持裝置乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。
- 裝置被弄濕時，請在不開啓裝置的情況下取出電池。用毛巾將裝置擦幹，並帶到服務中心。

- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置

灰塵可能導致裝置出現故障。

請勿將裝置放在斜面上

如果裝置滑落，可被損壞。

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。請在 -20°C 至 45°C 範圍內使用裝置

- 如果將裝置放在封閉的車輦內，由於內部溫度可高達 80°C，因此裝置可能發生爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 -20°C 至 45°C 的環境下。

請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

- 裝置可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將裝置存放在磁場附近

- 暴露於磁場中，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的裝置套或配件，同時避免裝置長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞裝置的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

請勿使用閃光燈靠近人或動物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。
- 三星不會對用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸裝置或電池

- 這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

使用裝置通話時：

- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸裝置的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致裝置發送超過所需的無線電頻率。
- 請輕握機身，避免按鍵用力過猛，並使用特殊功能（如範本和預測文本）以減少必要的按鍵次數，並時常暫停使用。

保護聽力



- 過度接觸強音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸強音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。

行走或移動期間使用裝置時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

請勿拆卸、改裝或修理裝置

- 對裝置的任何變動或改裝，製造商將不予保修。如需服務，請把裝置帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。

請勿給裝置上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙會阻塞裝置零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或裝置金屬零件過敏，皮膚可能會發生發癢，皮膚炎，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並諮詢您的醫生。

清潔裝置時：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭裝置或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用裝置

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

請勿讓兒童使用裝置

裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置，因為他們可能會傷害到自己和他人的、損壞裝置或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝裝置和設備

- 確保將裝置或相關設備安全地安裝於車內。
- 避免將裝置和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

謹慎拿取記憶卡

- 裝置正在傳送或存取資料時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞裝置或記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他裝置的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

請務必備份重要數據

對於數據丟失，三星概不負責。

請勿發佈受版權保護的材料

未經內容擁有者同意，請勿發佈受版權保護的材料。這麼做會違反版權法。製造商對於使用者做出的任何有關受版權保護的材料的違法使用所造成的法律事項概不負責。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

該裝置符合限制人類暴露於無線電和電信設備所產生的無線電頻率 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準禁止銷售超過最高暴露級別 (稱特定吸收率或 SAR) 2.0 W/kg 的裝置。

免責聲明

此裝置可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此裝置所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務 (表明或隱含) 不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此裝置任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目 (不論合約或侵權) 一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此裝置的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。