

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-T800

# 用戶手冊

# 目錄

## 請先參閱說明文件

## 新手上路

- 7 包裝內容
- 8 裝置結構圖
- 10 為電池充電
- 12 使用記憶卡
- 14 開機和關機
- 15 鎖定和解鎖螢幕

## 基本功能

- 16 使用觸控屏
- 19 主螢幕版面
- 22 通知與快速設定面板
- 25 開啓應用程式
- 25 安裝或解除安裝應用程式
- 27 輸入文字
- 30 螢幕截圖
- 30 我的檔案
- 32 省電功能
- 33 檢視說明資訊

## 網絡連線

- 34 Wi-Fi
- 35 瀏覽器

## 動作與使用性功能

- 36 動作
- 38 多重視窗
- 43 工具箱
- 43 提高觸控屏靈敏度

## 個人化

- 44 管理主螢幕與應用程式螢幕
- 49 設定螢幕牆紙和鈴聲
- 50 更改螢幕鎖定方式
- 51 指紋掃描器
- 54 私人模式
- 56 多個用戶
- 57 從之前的裝置傳輸數據
- 58 設定帳戶

## 聯絡人

- 59 加入聯絡人
- 60 管理聯絡人

## 相機

- 63 基本拍攝
- 65 拍攝模式
- 68 相機設定

## 媒體瀏覽器

- 71 檢視相片或影片
- 73 編輯相片或影片
- 78 媒體瀏覽器設定

## 多媒體

- 79 音樂
- 82 影片

## 實用應用程式與功能

- 85 孩童模式
- 88 S Finder
- 89 S Planner
- 92 S Voice
- 94 電子郵件
- 96 計算機
- 96 時鐘
- 97 智慧遙控
- 100 WebEx
- 109 Dropbox
- 110 Evernote
- 111 Flipboard
- 112 Hancm Office Viewer
- 115 Google 應用程式

## 與其他裝置連接

- 117 藍牙
- 119 Wi-Fi Direct
- 121 快速連接
- 123 SideSync 3.0
- 129 Remote PC
- 134 Screen Mirroring
- 136 流動列印

## 裝置與數據管理員

- 137 升級裝置
- 138 在裝置與電腦之間傳輸檔案
- 139 備份與還原數據
- 140 執行資料重設

## 設定

- 141 關於設定
- 141 連接
- 145 裝置
- 149 一般
- 156 應用程式

## 協助工具

- 157 關於協助工具
- 158 使用首頁鍵以開啓協助工具功能表
- 158 語音回饋 (TalkBack)
- 169 更改字體大小
- 169 放大螢幕

- 169 設定通知提醒
- 170 反轉顯示色彩
- 170 色彩調整
- 171 設定閃爍通知
- 171 關閉所有聲音
- 171 字幕設定
- 172 調整聲音平衡
- 172 單聲道
- 173 協助功能表
- 175 設定輕觸並按住延時選項
- 175 互動控制
- 176 使用單次輕觸模式
- 176 管理協助工具設定
- 177 使用其他有用功能

## 故障排除

# 請先參閱說明文件

使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和正確使用。

- 說明基於裝置的預設設定。
- 部分內容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務供應商或裝置的軟件而定。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視乎裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的供應商提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 三星對由用戶編輯註冊表設定或修改作業系統軟體而導致的效能問題或不相容概不負責。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟件、聲源、螢幕牆紙及其他內容被許可為有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。用戶對非法使用媒體導致的法律問題應負全責。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支持。若您對裝置隨附的應用程式有疑問，請聯絡三星服務中心。對於用戶安裝的應用程式，請聯絡服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟件，可能會導致裝置故障並損壞或丟失數據。這些操作違反三星授權協議，會使您的保用失效。

## 說明圖示



**警告：**可能會傷害自己或他人的情況



**注意：**可能會損壞裝置或其他設備的情況



**備註：**附註、使用技巧或其他資料

# 新手上路

## 包裝內容


檢查產品包裝盒內是否有以下物品：

- 裝置
- 快速入門指南



- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地區或服務供應商有所不同。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前確保它們與裝置相容。
- 請僅使用三星認可的配件。使用未經認可的配件可能導致效能問題和故障，此情形不屬保用範疇。
- 是否提供所有配件完全決定於生產廠家。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

## 裝置結構圖

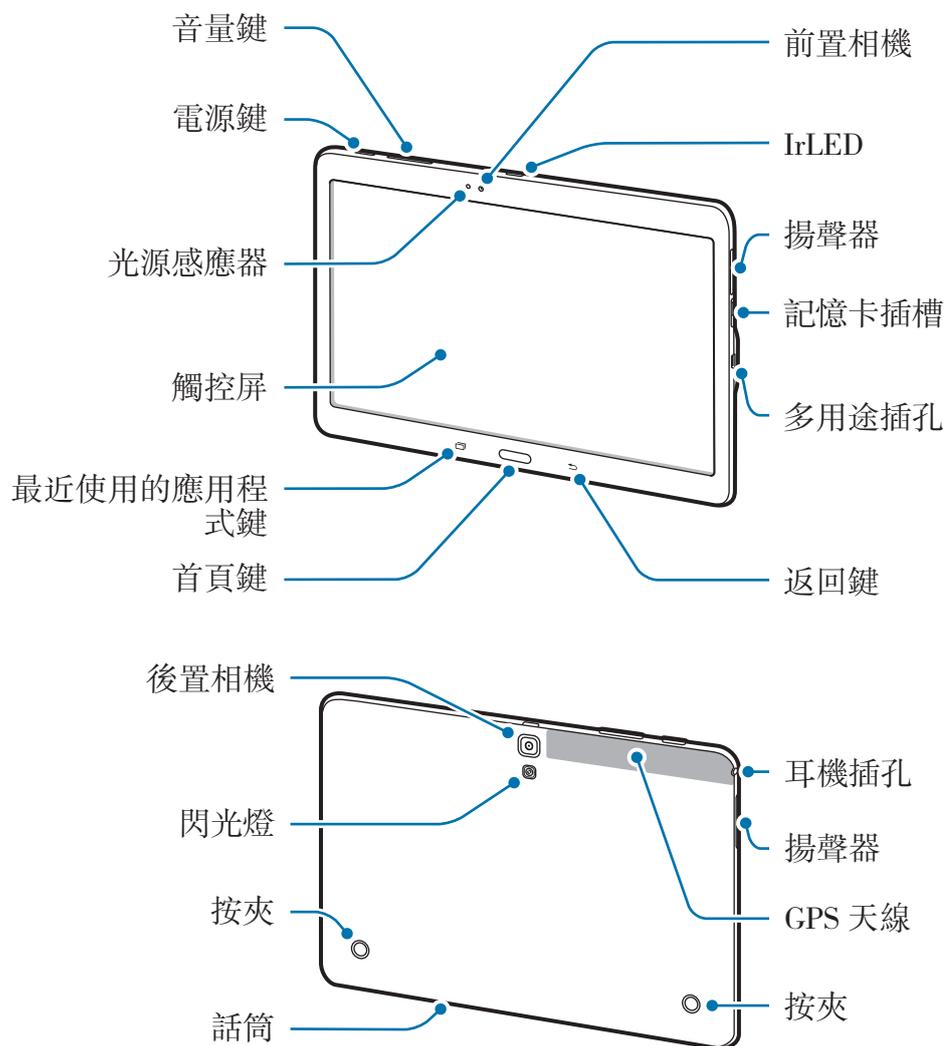

- 請勿用手或其他物體蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 建議使用三星認可的螢幕保護裝置。未經認可的螢幕保護裝置可能導致感應器發生故障。
- 請勿讓水接觸觸控屏。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。

## 按鈕

按鈕	功能
 <b>電源</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按住以開啓或關閉裝置。</li><li>• 按下以開啓或鎖定螢幕。</li></ul>
 <b>最近使用的 應用程式</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 輕觸以開啓最近使用應用程式的清單。</li><li>• 輕觸並按住以存取目前螢幕的附加選項。</li></ul>
 <b>首頁</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以在螢幕鎖定時開啓螢幕。</li><li>• 按下以返回主螢幕。</li><li>• 按兩下以啓動 <b>S Voice</b>。</li><li>• 按住以啓動 <b>Google</b>。</li></ul>
 <b>返回</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 輕觸以返回上一個螢幕。</li></ul>
 <b>音量</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以調整裝置音量。</li></ul>

## 為電池充電

首次使用電池之前，先用充電器為電池充電。




僅用三星認可的充電器、電池和纜線。未經認可的電池、充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。



- 電池電量不足時，電池圖示顯示為空。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 若同時使用多個應用程式、使用網絡應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。為避免斷開網絡或在數據傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

將 USB 纜線連接至 USB 電源轉接器，然後將 USB 纜線一端連接至多用途插孔。

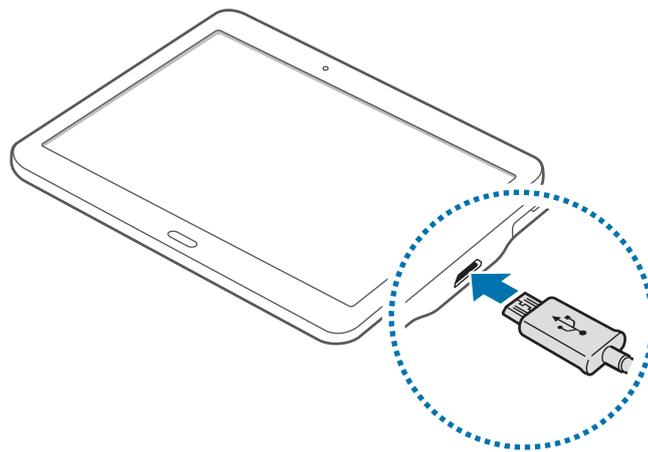

充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。



- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下充電器。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器送至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。



爲了節約能源，在不使用時請拔下充電器。此充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下充電器，以避免在不使用時浪費電力。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。

## 減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及停用背景執行的功能，可以延長每次充電後裝置的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 使用工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

# 使用記憶卡

## 安裝記憶卡

裝置支持最高容量為 128 GB 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。



- 某些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡儲存中的數據。

- 正面朝上插入記憶卡。




- 裝置支持 FAT 和 exFAT 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。

- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。

- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將出現在**我的檔案** → **SD 卡**資料夾中。

1 打開記憶卡插槽的外蓋。

2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

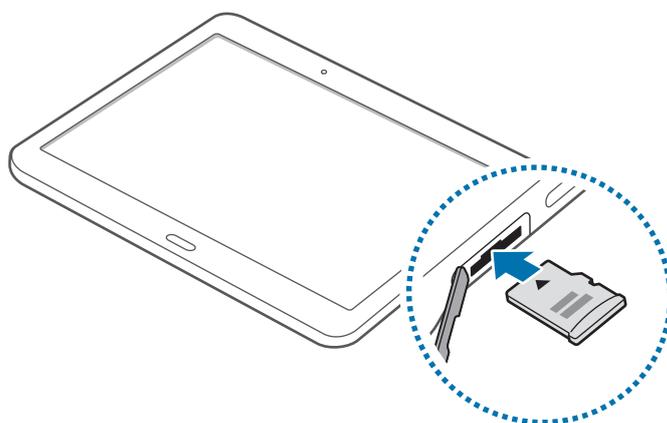

3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

4 蓋上記憶卡插槽的外蓋。

## 取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸  → **設定** → **一般** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

- 1 打開記憶卡插槽的外蓋。
- 2 推入記憶卡，直到其脫離裝置，然後將其拔出。
- 3 蓋上記憶卡插槽的外蓋。

 請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這樣做會導致數據丟失或損壞，或會損壞記憶卡或裝置。三星對誤用損壞的記憶卡所造成的損失，包括數據丟失概不負責。

## 格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸  → **設定** → **一般** → **儲存空間** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。


 在格式化記憶卡前，請記得對儲存於裝置中的所有重要數據製作備份複本。用戶操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

## 開機和關機

按住電源鍵幾秒鐘開機。

首次開啓裝置時或執行數據重設後，按照螢幕上的說明以設定裝置。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**關機**。

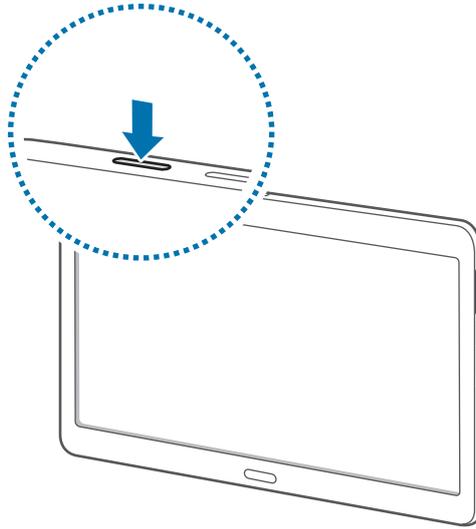


在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

## 鎖定和解鎖螢幕

按下電源鍵關閉螢幕並將其鎖定。此外，如果裝置在指定時間內不用，螢幕也會關閉並自動鎖定。

若要解鎖螢幕，按下電源鍵或首頁鍵，然後在解鎖螢幕區域內向任何方向輕彈手指。

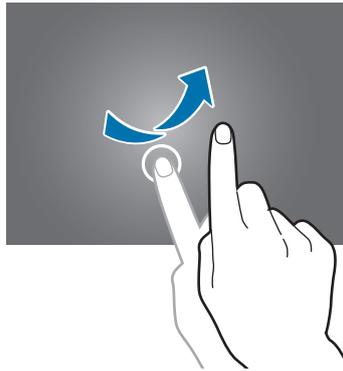

可更改解鎖碼以解鎖螢幕。如需詳細資料，請參閱[更改螢幕鎖定方式](#)。

# 基本功能

## 使用觸控屏




- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 為避免損壞觸控屏，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指尖觸控時用力過猛。



- 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因為這部分不屬於觸碰輸入區。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像 (螢幕殘影) 或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。
- 建議在使用觸控屏時使用手指。


## 輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕上的鍵盤輸入字元，手指輕觸即可。

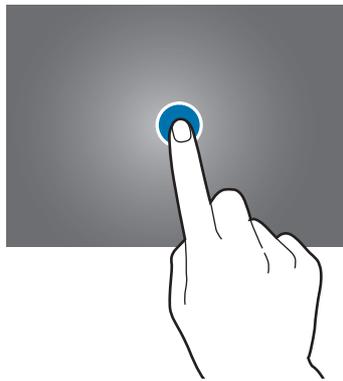


## 輕觸並按住

輕觸並按住某一項目或螢幕超過 2 秒以存取可用選項。

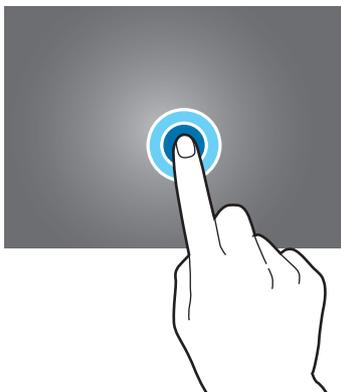


## 拖動

若要移動項目，將其輕觸並按住，然後拖動至目標位置即可。

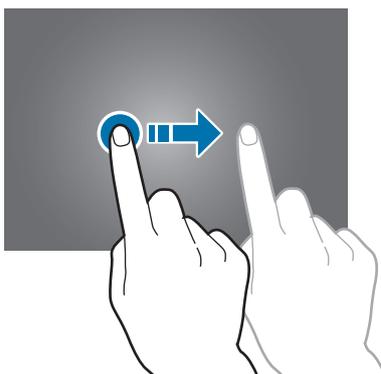


## 輕觸兩下

在網頁或圖像上輕觸兩下以放大。再次輕觸兩下返回。

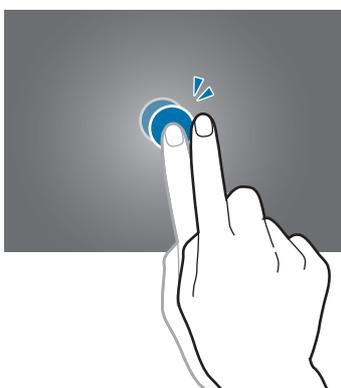



## 輕彈

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕彈以檢視其他面板。向上或向下輕彈以滾動網頁或項目清單，例如聯絡人。

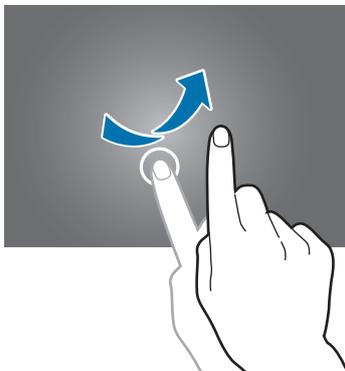

## 張開與合攏

在網頁、地圖或圖像上分開兩指放大某一部分。合攏縮小。

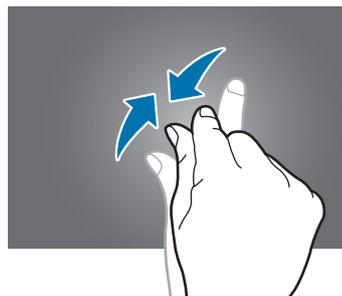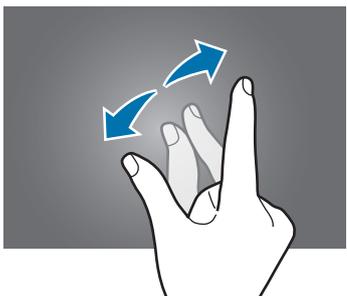

## 主螢幕版面


### 主螢幕

主螢幕是用於存取所有裝置功能的起始點。主螢幕具有兩種不同類型的面板。傳統主螢幕面板顯示 **Widget** 和應用程式的捷徑等，而內容主螢幕面板顯示內容 **Widget**。**Widget** 是啟動特定應用程式功能以提供資訊並可在主螢幕上輕鬆存取的小型應用程式。

若要檢視其他面板，向左或向右滾動，或輕觸螢幕底部的螢幕指示。若要自訂主螢幕，請參閱[管理傳統主螢幕](#)或[管理內容主螢幕](#)。



<傳統主螢幕>

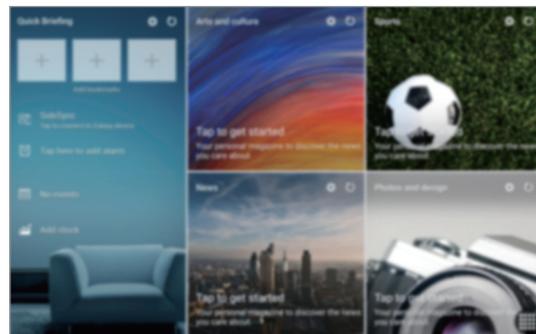

<內容主螢幕>

## 應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式，包括新安裝應用程式的圖示。

在主螢幕上，輕觸  以開啓應用程式螢幕。若要檢視其他面板，向左或向右滾動，或在螢幕底部選擇螢幕指示。若要自訂應用程式螢幕，請參閱[管理應用程式螢幕](#)。



## 指示圖示

指示圖示將會在螢幕頂部的狀態列上出現。下表中列出的圖示為最常見的圖示。

 狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖動。

圖示	意義
	Wi-Fi 已連線
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	已啓動智能休眠或智能暫停功能
	已啓動鬧鐘
	已啓動靜音模式
	已啓動震動模式
	已啓動飛行模式
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量

# 通知與快速設定面板

## 使用通知面板

接收新通知時，如訊息，指示圖示將在狀態列上出現。若要檢視更多關於圖示的資訊，開啓通知面板並檢視詳細資料。

若要開啓通知面板，向下拖動狀態列。若要關閉通知面板，從螢幕底部向上拖動該列。



可以使用通知面板上的以下功能。

啓動或關閉選項。  
輕觸並按住選項以  
檢視更多詳細  
設定。

啓動**設定**。

檢視所有快速設定  
按鈕。


啓動**S Finder**。

啓動**快速連接**。

輕觸通知並執行各  
種操作。

清除所有通知。

調整亮度。

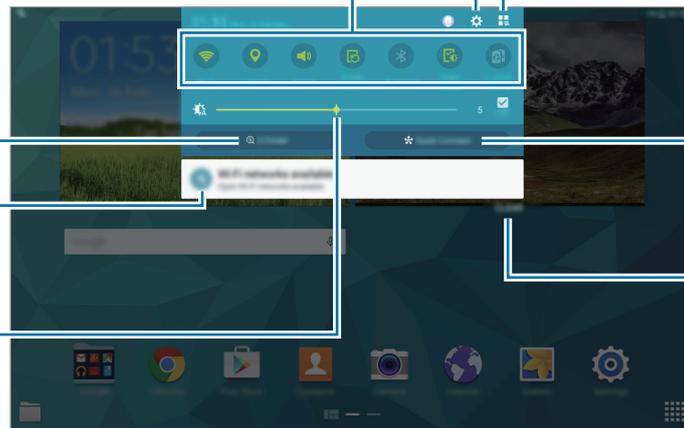


## 重新排列快速設定按鈕

若要重新排列通知面板上的快速設定按鈕，輕觸  → ，輕觸並按住項目，然後將該項目拖動至其他位置。

## 使用快速設定面板

可以在通知面板上啓動或關閉部分功能。若要啓動或關閉更多功能，開啓快速設定面板。

若要開啓快速設定面板，用兩隻手指向下拖動狀態列。或者，也可在通知面板上輕觸 。若要關閉快速設定面板，從螢幕底部向上拖動該列。

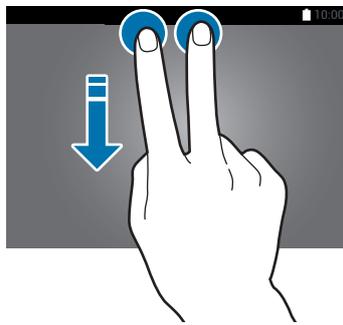

輕觸以下選項以啓動或關閉。如果輕觸並按住按鈕，可以檢視更多詳細設定。

- **Wi-Fi**：如需詳細資料，請參閱 [Wi-Fi](#)。
- **位置**：如需詳細資料，請參閱 [位置](#)。
- **聲音 / 震動 / 靜音**：選擇聲音模式。
- **螢幕旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。



某些應用程式不支持螢幕旋轉。

- **藍牙**：如需詳細資料，請參閱[藍牙](#)。
- **最佳化顯示**：啓動此功能時，可自動最佳化各種應用程式的顯示。
- **超級省電**：如需詳細資料，請參閱[超級省電模式](#)。
- **多重視窗**：如需詳細資料，請參閱[多重視窗](#)。
- **工具箱**：如需詳細資料，請參閱[工具箱](#)。
- **Screen Mirroring**：如需詳細資料，請參閱 [Screen Mirroring](#)。
- **同步**：啓動此功能時，裝置將自動同步應用程式，例如日曆或電子郵件。
- **閱讀模式**：啓動此模式時，裝置會幫助您在夜晚閱讀時保護眼睛。
- **智能休眠**：啓動此功能時，只要您的目光停留在螢幕上，螢幕就會保持開啓。
- **智能暫停**：啓動此功能時，當您將目光從螢幕上移開時，播放就會暫停。
- **省電模式**：如需詳細資料，請參閱[省電功能](#)。
- **飛行模式**：如需詳細資料，請參閱[飛行模式](#)。
- **私人模式**：如需詳細資料，請參閱[私人模式](#)。
- **觸控靈敏度**：如需詳細資料，請瀏覽[提高觸控屏靈敏度](#)。

## 開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

若要開啓最近使用應用程式的清單，輕觸  並選擇要開啓的應用程式。

## 關閉應用程式

按下  → **工作管理員**，然後輕觸應用程式旁邊的**結束**將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**結束全部**。或者輕觸  → **關閉全部**。

## 安裝或解除安裝應用程式

### Samsung Apps (GALAXY Apps)

使用此應用程式以購買和下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Apps (GALAXY Apps)**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

## 安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸  以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**安裝**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，輕觸顯示應用程式價格的按鈕。



若要更改自動更新設定，輕觸  → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

## Play Store

使用此應用程式以購買和下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play Store**。

## 安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸 **Q** 以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**安裝**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。



若要更改自動更新設定，輕觸 **☰** → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

## 下載建議的應用程式

可以檢視和下載 **Galaxy** 裝置專屬應用程式。

在傳統主螢幕上，輕觸 **GALAXY Essentials Widget** 或 **GALAXY Gifts Widget**，然後輕觸應用程式旁邊的 **⬇**。

若要下載清單中的所有應用程式，輕觸**全部下載**。

## 管理應用程式

### 解除安裝或停用應用程式

若要停用預設應用程式，打開應用程式螢幕，輕觸 **⋮** → **解除安裝/停用應用程式**。

**⊖** 將會出現在可停用的應用程式上。選擇應用程式，然後輕觸**停用**。

若要解除安裝下載的應用程式，開啓應用程式螢幕，輕觸 **⋮** → **已下載的應用程式** → **解除安裝**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式** → **應用程式管理員**，選擇應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

## 啟用應用程式

在應用程式螢幕上，輕觸 **⋮** → **顯示已停用的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸 **儲存**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸 **設定** → **應用程式** → **應用程式管理員**，滾動至 **已停用**，選擇應用程式，然後輕觸 **啟用**。



- 隱藏應用程式：僅隱藏應用程式螢幕中的應用程式。仍可繼續使用隱藏的應用程式。
- 停用應用程式：停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。不可使用已停用的應用程式。
- 解除安裝應用程式：解除安裝已下載的應用程式。


## 輸入文字

### 鍵盤版面

鍵盤會在您輸入文字以發送訊息、建立備忘錄等時自動出現。



有些語言不支持文字輸入。若要輸入文字，必須將其更改為受支持的輸入語言之一。

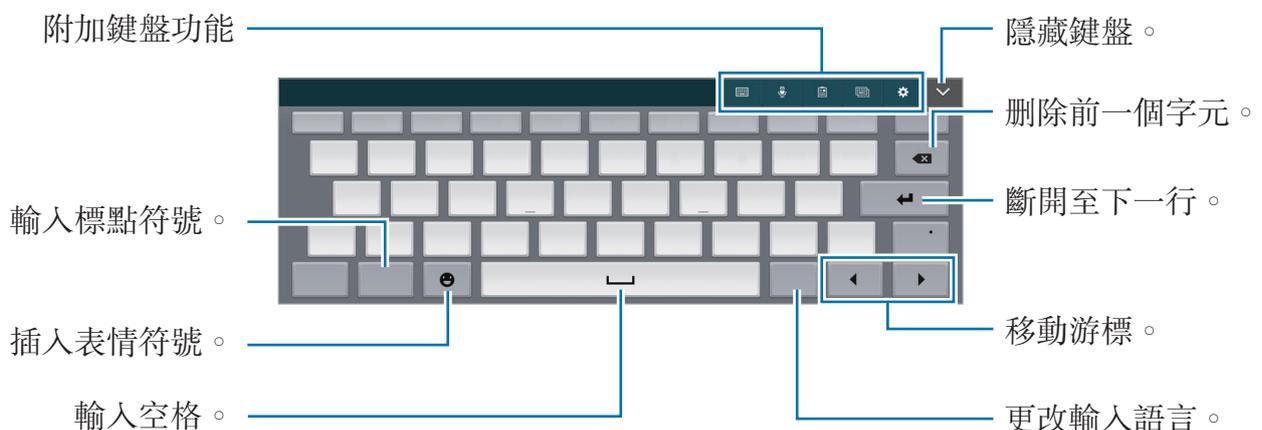


## 更改輸入語言

輕觸  → **語言輸入設定**，然後選擇要使用的語言。輕觸輸入語言鍵以在輸入語言之間切換。


## 使用附加鍵盤功能

-  → **筆劃**：切換至筆劃模式。輕觸筆劃鍵以輸入字元。如不確定需要輸入哪個筆劃，輕觸 **通**。
-  → **局部手寫**：切換至手寫模式。

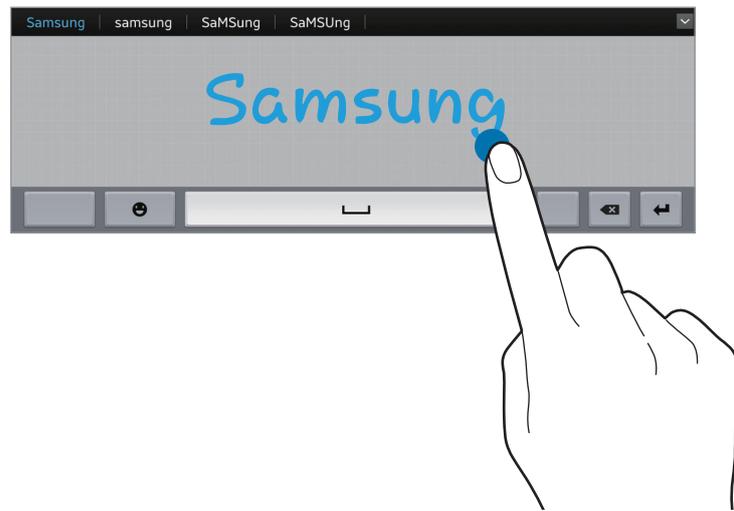


視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- ：透過語音輸入文字。

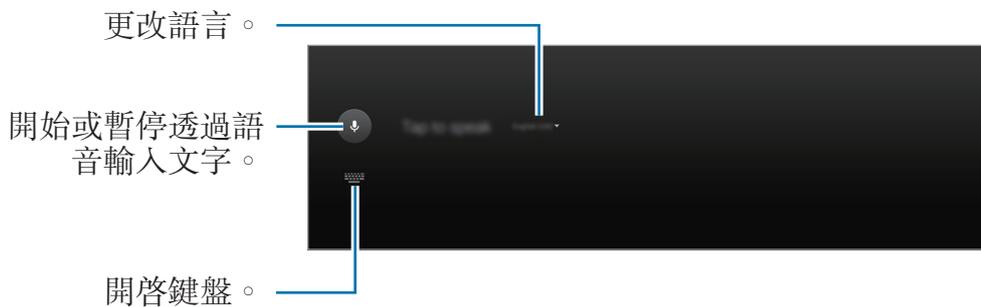

- ：從剪貼板加入項目。
- ：切換至浮動鍵盤或分離式鍵盤。可透過拖動  將鍵盤移動至其他位置。

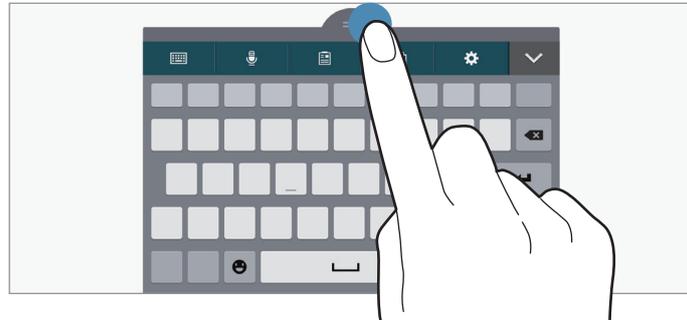

- ：更改鍵盤設定。

## 更改鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇鍵盤**，然後選擇要使用的鍵盤類型。

如果預設鍵盤未在可用鍵盤清單中出現或者您要安裝新鍵盤，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **一般** → **語言和輸入** → **預設** → **設定輸入方法**，然後勾選鍵盤。

## 複製和貼上

- 1 在文字上輕觸並按住。
- 2 拖動  或  以選擇所需的文字，或輕觸**選擇全部**以選擇所有文字。
- 3 輕觸**複製**或**剪下**。所選的文字將複製到剪貼板。
- 4 將游標置於要插入文字的位置，然後輕觸  → **貼上**。若要貼上之前複製的文字，輕觸  → **剪貼板**，然後選擇文字。

## 螢幕截圖

使用裝置時擷取螢幕截圖。

同時按住首頁鍵和電源鍵。圖像儲存於**媒體瀏覽器** → **☰** → **相簿** → **Screenshots** 資料夾中。擷取螢幕截圖後，可以編輯圖像並與他人進行分享。

也可使用其他方式擷取螢幕截圖。如需詳細資料，請參閱**手掌滑動以擷取**。



使用某些應用程式時無法擷取螢幕圖像。

## 我的檔案

### 關於我的檔案

使用此應用程式以存取儲存於裝置或其他位置中的各種檔案，例如雲端儲存服務。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。或者，也可輕觸傳統主螢幕上的 **■**。


查看資料夾捷徑。

檢視按日期分組的檔案。

檢視儲存於裝置中的檔案。

按類別檢視檔案。

檢視下載歷程記錄。

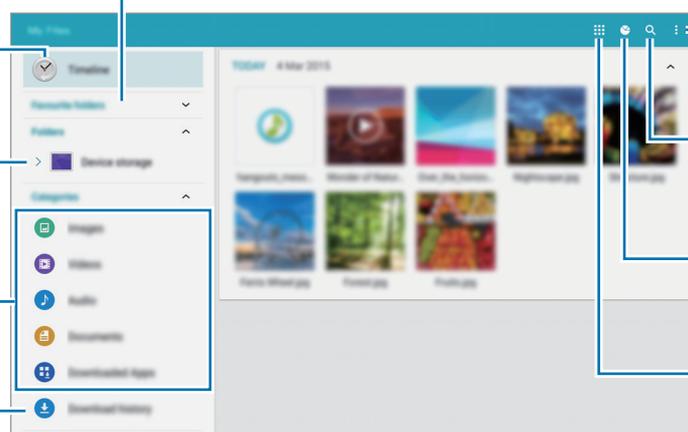

存取其他選項。

搜尋檔案或資料夾。

檢視儲存裝置資訊。

更改檢視模式。

輕觸  並使用以下選項：

- **選擇**：選擇檔案或資料夾以應用選項。
- **刪除**：刪除檔案或資料夾。
- **加入 FTP**：在**資料夾**中加入 FTP 伺服器捷徑。
- **掃描附近裝置**：搜尋已啓用媒體分享的裝置。
- **顯示選項**：變更檔案顯示選項。

## 檢視檔案

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

選擇資料夾，輕觸 ，然後使用以下選項之一：

- **選擇**：選擇檔案或資料夾以應用選項。
- **刪除**：刪除檔案或資料夾。
- **排序方式**：排列檔案或資料夾。
- **加入至我的最愛資料夾**：在**我的最愛資料夾**中加入資料夾捷徑。
- **新增捷徑到首頁**：將檔案或資料夾捷徑加入至傳統主螢幕。
- **加入 FTP**：在**資料夾**中加入 FTP 伺服器捷徑。
- **掃描附近裝置**：搜尋已啓用媒體分享的裝置。
- **顯示選項**：變更檔案顯示選項。

輕觸並按住檔案或資料夾，然後使用以下選項：

- ：與他人分享檔案。
- ：刪除檔案或資料夾。
- ：移動檔案或資料夾到其他資料夾。
- ：複製檔案或資料夾到其他資料夾。
-  → **重新命名**：重新命名檔案或資料夾。
-  → **加入至我的最愛資料夾**：在**我的最愛資料夾**中加入資料夾捷徑。
-  → **新增捷徑到首頁**：將檔案或資料夾捷徑加入至傳統主螢幕。
-  → **壓縮檔**：壓縮檔案或資料夾以建立 zip 檔案。
-  → **詳細資料**：檢視檔案或資料夾詳情。

## 省電功能

### 省電模式

透過限制裝置的功能節省電池電量。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **省電模式**，然後輕觸**省電模式**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**省電模式**以啓動。

從以下選項中選擇：

- **限制效能**：限制各種選項，例如關閉最近使用的應用程式鍵和返回鍵的背光。
- **灰階模式**：在螢幕上以灰色調顯示顏色。

### 超級省電模式

使用此模式以延長裝置的電池使用時間。在超級省電模式中，裝置執行以下操作：

- 在螢幕上以灰色調顯示顏色。
- 將可用的應用程式限制為僅限必備和所選應用程式。
- 停用藍牙功能。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **省電模式**，然後輕觸**超級省電模式**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**超級省電**以啓動。

若要加入應用程式至主螢幕，輕觸 ⊕ 並選擇應用程式。

若要從主螢幕移除應用程式，輕觸 ⋮ → **移除**，選擇帶 ⊖ 的應用程式，然後輕觸**完成**。

若要更改超級省電模式的設定，例如網絡連接或聲音，輕觸 ⋮ → **設定**。

若要停用超級省電模式，輕觸 ⋮ → **停用超級省電模式**。



預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

## 檢視說明資訊

若要檢視說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，開啓應用程式螢幕，輕觸**說明**。

若要在使用應用程式時檢視應用程式說明資訊，輕觸 **☰** → **說明**。



部分應用程式可能不包括說明資訊。

# 網絡連線

## Wi-Fi

將裝置連接至 Wi-Fi 網絡以使用互聯網或與其他裝置分享媒體檔案。如需附加選項的詳細資料，請參閱 [Wi-Fi](#)。



不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。
- 2 從 Wi-Fi 網絡清單中選擇網絡。需要輸入密碼的網絡會顯示鎖圖示。
- 3 輕觸**連接**。



一旦裝置連接到 Wi-Fi 網絡，裝置每次都可以重新連接到該網絡而不需要密碼。


爲了防止裝置自動連接到網絡，從網絡清單中選擇該網絡並輕觸**忘記**。

## 加入 Wi-Fi 網絡

如果所需的網絡未出現在 Wi-Fi 網絡清單中，輕觸清單底部的**新增 WiFi 網絡**。如果不是開放網絡，在**網絡 SSID** 中輸入網絡名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**連接**。

# 瀏覽器

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**瀏覽器**。
  - 2 輕觸網址欄位。
  - 3 輸入網址或關鍵字，然後輕觸**前往**。若要透過語音搜尋網頁，輕觸 。
- 若要檢視工具列，在螢幕上稍微向下拖動手指。

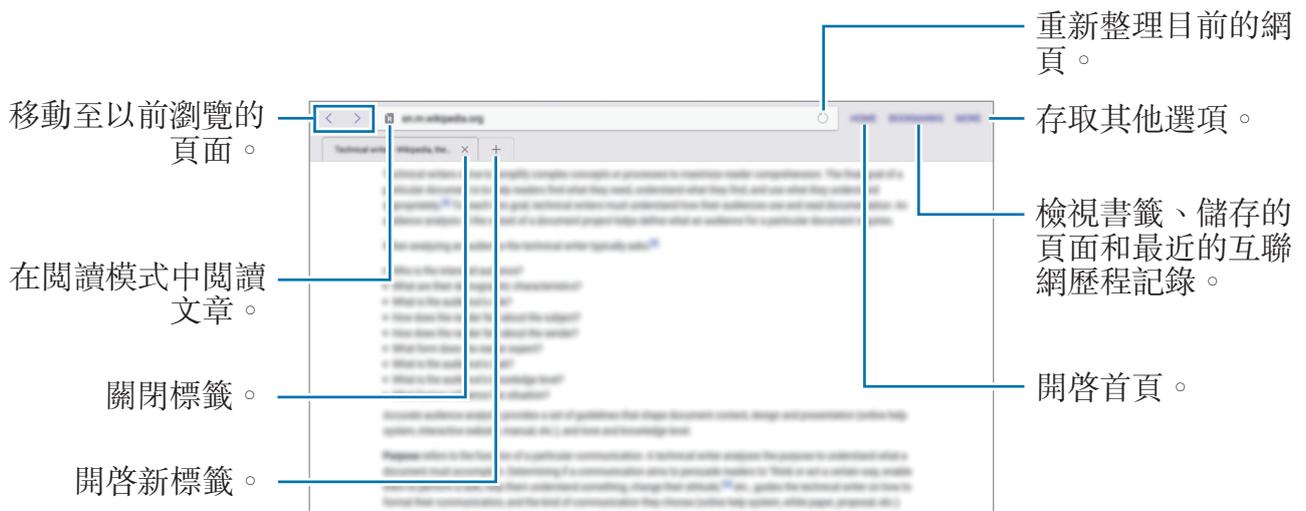

# 動作與使用性功能

## 動作



過度搖動或碰撞裝置可能會導致意外輸入。正確控制動作。


## 靜音/暫停

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **動作**，然後輕觸**靜音/暫停**開關以啓動。

## 將手掌放置於螢幕


用手掌覆蓋螢幕以使鬧鐘轉為靜音或暫停媒體播放。

輕觸**靜音/暫停** → **將手掌放置於螢幕**。

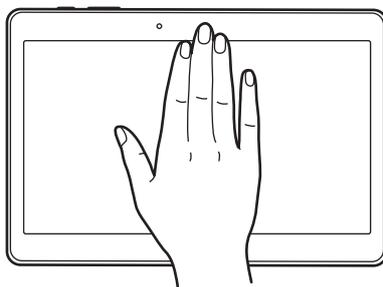

## 智能暫停

將目光從螢幕移開時，播放自動暫停。當您重新看螢幕的時候，它就會繼續播放。  
輕觸**靜音/暫停** → **智能暫停**。

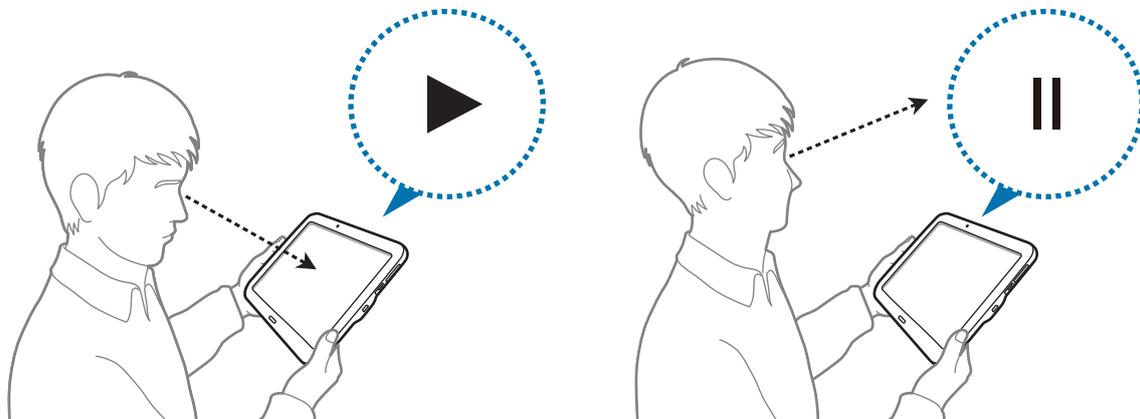


## 手掌滑動以擷取

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **動作**，然後輕觸**手掌滑動以擷取**開關以啓動。

將手的側面放在螢幕上，將其在螢幕上從右到左 (或反之) 掠過以擷取螢幕截圖。圖像儲存於**媒體瀏覽器** → **☰** → **相簿** → **Screenshots** 資料夾中。擷取螢幕截圖後，可以編輯圖像並與他人進行分享。



使用某些應用程式時無法擷取螢幕圖像。

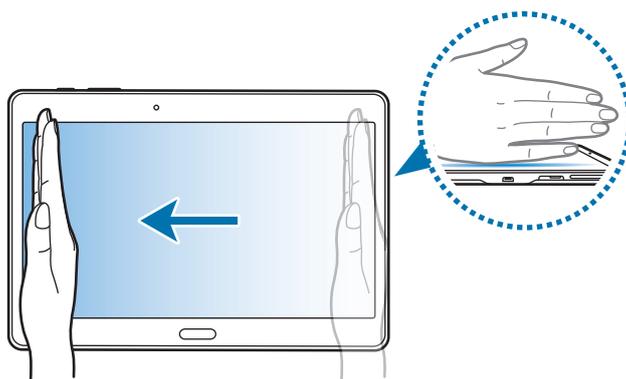


## 多重視窗

### 關於多重視窗


使用此功能以同時在螢幕上執行兩個應用程式。同時播放影片時，此功能可用於檢視電子郵件或使用互聯網。

### 啟動多重視窗

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **多重視窗**，然後輕觸**多重視窗**開關以啟動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**多重視窗**以啟動。
- 2 從螢幕右側邊緣向螢幕中間拖動手指以開啓多重視窗工具列。或者，也可按住 。

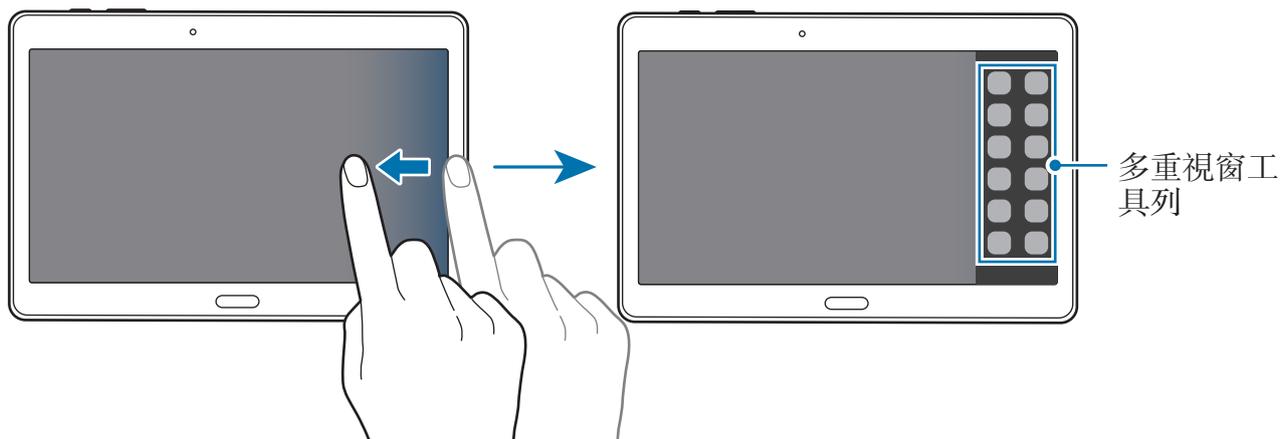

- 3 輕觸並按住要從多重視窗工具列啓動的應用程式圖示，然後將其拖動至螢幕。在螢幕變藍時放開應用程式圖示。

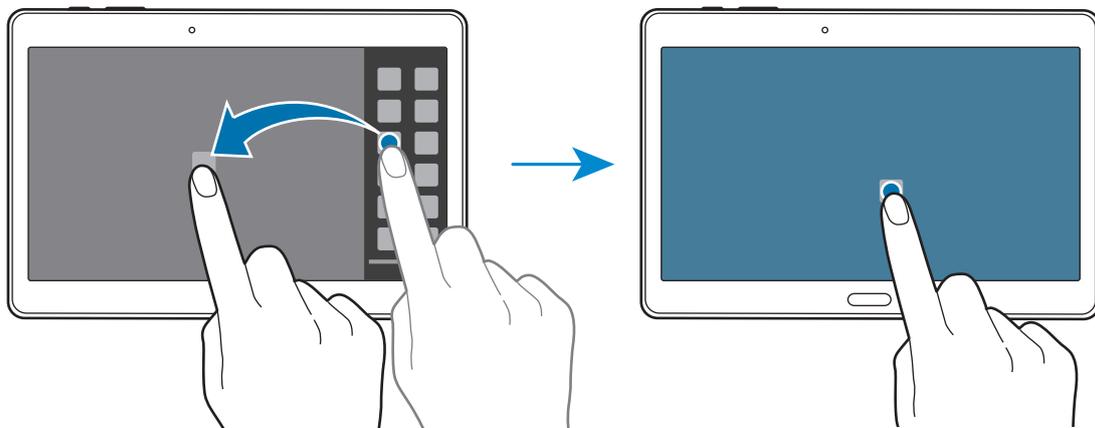

- 4 在多重視窗工具列上輕觸並按住其他應用程式圖示，然後將其拖動至新位置。帶 ◀ 標記的應用程式圖示可同時在螢幕上的單獨視窗中啓動。

## 建立多重視窗組合


使用此功能以儲存目前執行中的多重視窗應用程式的組合。

- 1 在分屏式多重視窗中啓動兩個應用程式。
- 2 開啓多重視窗任務欄並輕觸  → **建立**。  
多重視窗組合將加入至多重視窗工具列頂部。

若要刪除多重視窗組合，開啓多重視窗工具列，輕觸  → **編輯**，選擇多重視窗組合，然後輕觸**確定**。


## 調整視窗大小

向左或向右拖動應用程式視窗之間的圓點以調整視窗的大小。

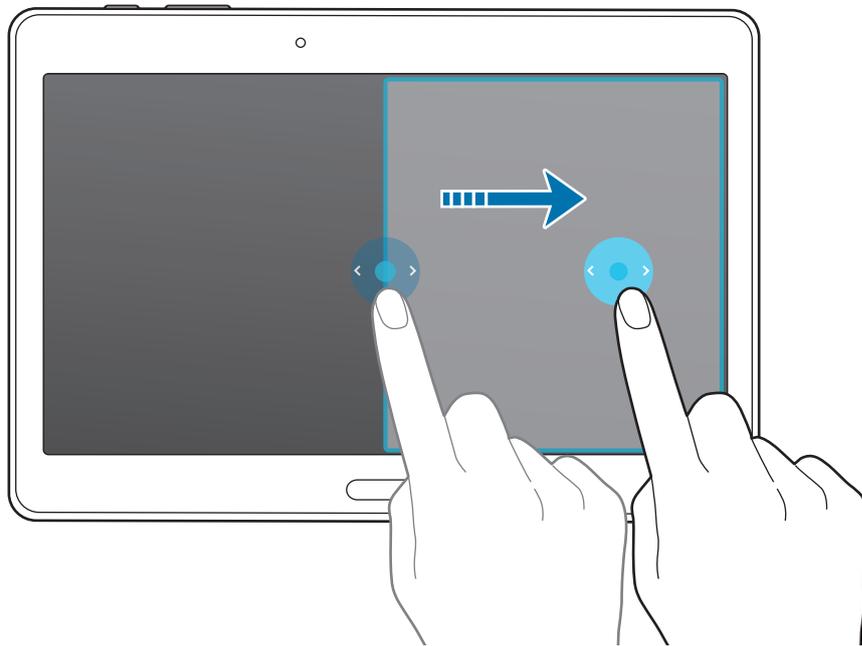


## 使用多重視窗選項

使用多重視窗應用程式時，選擇應用程式視窗，此時其周圍將出現藍框。輕觸應用程式視窗之間的圓點以存取以下選項：

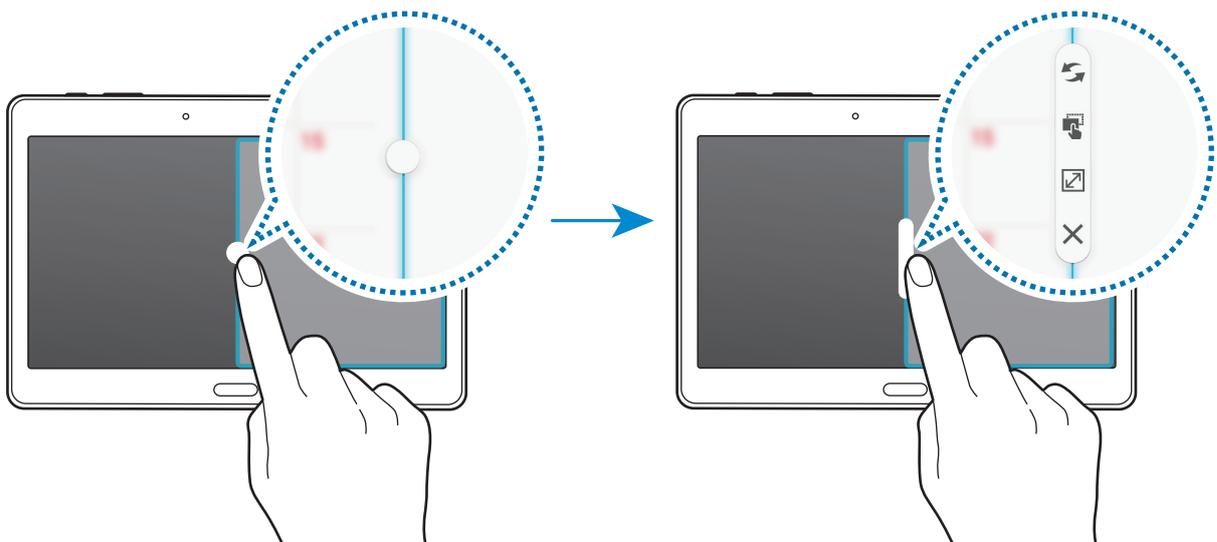

- ：切換多重視窗應用程式之間的位置。
- ：在視窗之間拖放文字或複製的圖像。輕觸並按住所選視窗中的項目並將其拖動至另一視窗中的位置。

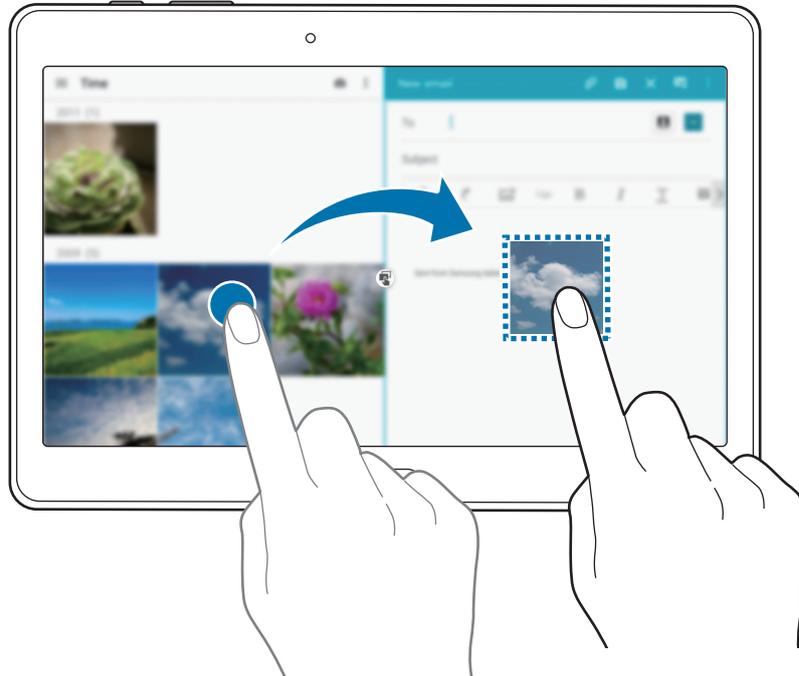


某些應用程式可能不支持此功能。

- ：最大化視窗。
- ：關閉應用程式。

## 重新排列多重視窗工具列上的應用程式

可重新排列多重視窗工具列上的應用程式。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **多重視窗**，然後輕觸**多重視窗**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**多重視窗**以啓動。
- 2 開啓多重視窗工具列，然後輕觸 **⋮** → **編輯**。  
裝置顯示可用於多重視窗工具列的應用程式。
- 3 輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至多重視窗工具列。

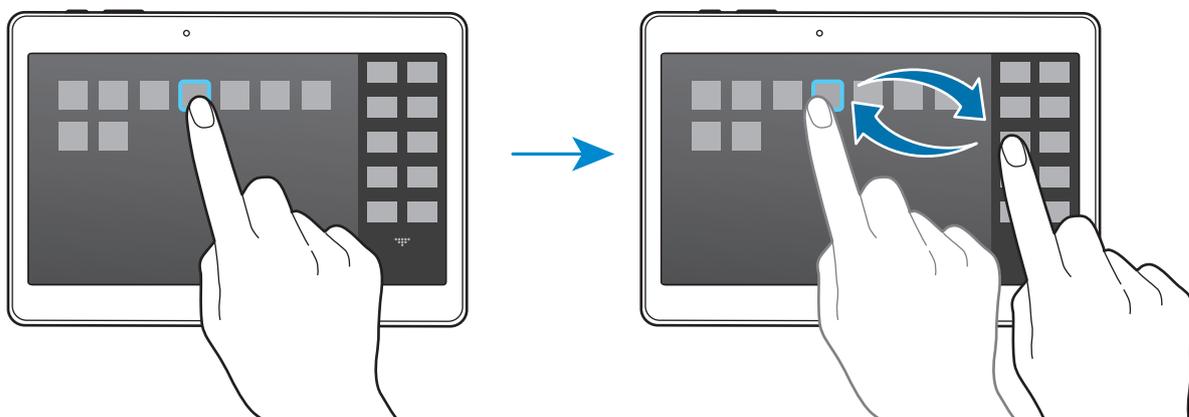

- 4 輕觸**完成**。

## 工具箱

在使用其他應用程式時，可從工具箱輕鬆啓動各種應用程式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **工具箱**，然後輕觸**工具箱**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**工具箱**以啓動。☰ 將在螢幕上顯示。

若要啓動應用程式，輕觸 ☰ 並選擇應用程式。

若要移動工具箱，輕觸 ☰，然後將其拖動至其他位置。

若要更改工具箱中的應用程式，輕觸並按住 ☰，然後將其拖動至**編輯**。

若要隱藏工具箱，輕觸並按住 ☰，然後將其拖動至**移除**。

## 提高觸控屏靈敏度

使用此功能可在佩戴手套時操作螢幕。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **顯示**，然後勾選**增加觸控靈敏度**。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**觸控靈敏度**以啓動。



- 使用皮質手套可在觸碰螢幕時更好地識別。其他類型的材質可能無法識別。
- 爲獲得最佳的效果，在穿戴手套時緊觸螢幕。

# 個人化

## 管理主螢幕與應用程式螢幕

### 管理傳統主螢幕

#### 加入項目

從應用程式螢幕輕觸並按住應用程式或資料夾，然後將其拖動至傳統主螢幕。

若要加入 Widget，開啓傳統主螢幕，輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住 Widget，然後將其拖動至傳統主螢幕。

#### 移動與移除項目

在傳統主螢幕上輕觸並按住項目，然後將其拖動至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖動到螢幕一側。

若要移除項目，輕觸並按住項目。然後，將其拖動至出現在螢幕頂部的**移除**。

#### 建立資料夾

- 1 在傳統主螢幕上，輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至出現於螢幕頂部的**建立資料夾**。
- 2 輸入資料夾名稱。
- 3 輕觸 **+**，選擇要移動至資料夾的應用程式，然後輕觸**儲存**。

## 管理資料夾

若要重新命名資料夾，選擇資料夾，然後輕觸現有資料夾名稱。輸入資料夾的新名稱，然後輕觸**完成**。

若要更改資料夾的色彩，選擇資料夾，輕觸 ，然後選擇色彩。

若要將更多應用程式移動至資料夾，輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至資料夾。

若要從資料夾移動應用程式，選擇資料夾，輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至新位置。

## 管理面板

在傳統主螢幕上，輕觸並按住空白區域以加入、移動或移除面板。

若要加入面板，向左滾動至最後一個面板，然後輕觸 。

若要移動面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖動至新位置。

若要移除面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖動至螢幕頂部的**移除**。


若要將面板設定為主要的傳統主螢幕，輕觸 。

## 管理內容主螢幕

內容主螢幕顯示內容 Widget。可以通過在內容主螢幕上選擇內容 Widget 來直接存取應用程式。

## 加入 Widget 或面板

- 1 在內容主螢幕上將手指合併到一起。
- 2 在 Widget 螢幕上，選擇要編輯的面板或輕觸 **+** 以建立新面板 (1)。從螢幕底部窗格選擇要加入至面板的 Widget (2)。

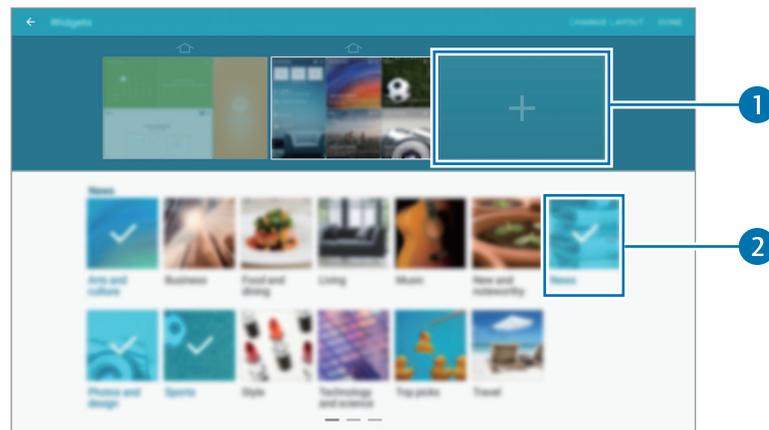


在螢幕的底部窗格上向左或向右滾動以檢視更多 Widget。

- 3 輕觸**完成**。

## 調整 Widget 大小

- 1 在內容主螢幕上，輕觸並按住 Widget 以調整大小。
- 2 拖動其周圍的外框調整 Widget 的大小。

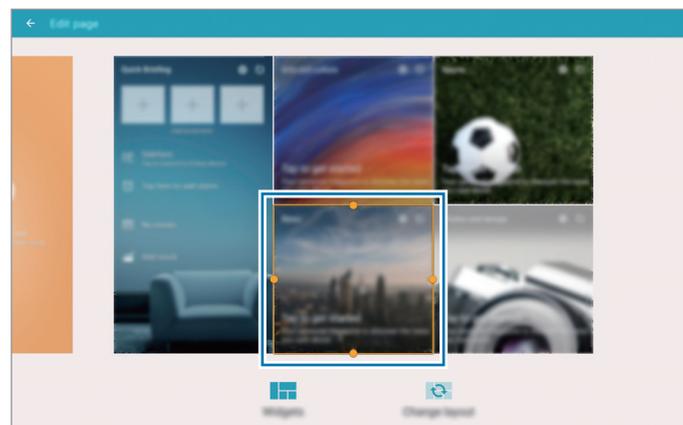

- 3 輕觸 **↶** 以儲存更改。

## 移動 Widget

- 1 在內容主螢幕上，輕觸並按住 Widget。
- 2 輕觸並按住 Widget，然後將其拖動至新位置。  
若要以隨機位置在目前面板上排列 Widget，輕觸**變更版面配置**。

## 移除面板

- 1 在內容主螢幕上將手指合併到一起。
- 2 在 Widget 螢幕上，輕觸並按住要移除的面板。
- 3 將面板拖動至出現在螢幕頂部的**移除**。



必須至少有一個面板保留在內容主螢幕上。

## 管理應用程式螢幕

### 更改檢視模式

在應用程式螢幕上，輕觸 **⋮** → **檢視方式**，然後選擇排序依據。

### 隱藏應用程式

隱藏您不想在應用程式螢幕上顯示的應用程式。

在應用程式螢幕上，輕觸 **⋮** → **隱藏應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**儲存**。

若要顯示已隱藏的應用程式，輕觸 **⋮** → **顯示隱藏的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**儲存**。

## 移動項目

在應用程式螢幕上，輕觸 **☰** → **編輯**。輕觸並按住項目並將其拖至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖動到螢幕一側。

若要移動項目至新面板，將其拖動至出現於螢幕頂部的**建立頁面**。



僅可在資料夾面板中移動資料夾。

## 建立資料夾

1 在應用程式螢幕上，輕觸 **☰** → **建立資料夾**。

2 輸入資料夾名稱。

3 輕觸 **+**，選擇要移動至資料夾的應用程式，然後輕觸**儲存**。

新資料夾將加入至應用程式螢幕的資料夾面板。

## 管理資料夾

若要重新命名資料夾，選擇資料夾，然後輕觸現有資料夾名稱。輸入資料夾的新名稱，然後輕觸**完成**。

若要更改資料夾的色彩，選擇資料夾，輕觸 **☰**，然後選擇色彩。

若要將更多應用程式移動至資料夾，輕觸 **☰** → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至資料夾。

若要從資料夾移動應用程式，輕觸 **☰** → **編輯**，選擇資料夾，輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至應用程式面板。如果將應用程式從資料夾移動至資料夾面板，即會建立新資料夾。

# 設定螢幕牆紙和鈴聲

## 設定螢幕牆紙

將儲存於裝置中的圖片或相片設定為傳統主螢幕或鎖定螢幕的螢幕牆紙。

- 1 在傳統主螢幕上，輕觸並按住空白區域，然後輕觸**螢幕牆紙**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **螢幕牆紙**。
- 2 選擇要更改或套用螢幕牆紙的螢幕。
- 3 向左或向右滾動並從顯示在螢幕底部的圖像中選擇。  
若要選擇透過裝置的相機拍攝的相片或其他圖像，輕觸**從媒體瀏覽器**。
- 4 輕觸**設定為螢幕牆紙**或**完成**。

## 更改鈴聲

更改通知的鈴聲。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **聲音與通知** → **通知鈴聲**，選擇鈴聲，然後輕觸**確定**。

## 更改螢幕鎖定方式

可更改鎖定螢幕的方式以防止他人存取您的個人資訊。


在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定**，然後選擇螢幕鎖定方式。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。



如果忘記解鎖碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。

### 圖形

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 碼以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

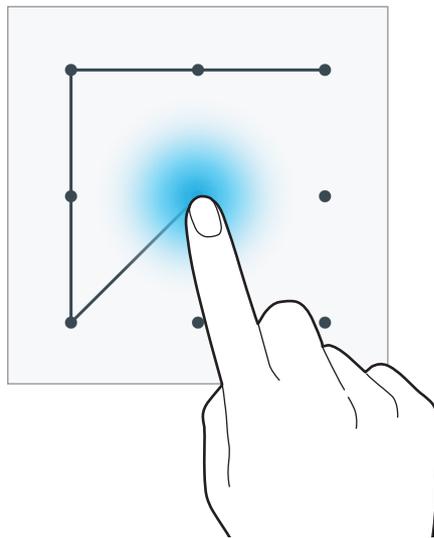

### PIN 碼

PIN 碼僅包含數字。輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

### 密碼

密碼包含字元與數字。輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

## 指紋

註冊指紋以解鎖螢幕。如需詳細資料，請參閱[指紋掃描器](#)。

# 指紋掃描器

## 如何更好地識別指紋

在裝置上掃描指紋時，注意以下可能影響該功能效能的情況：


- 首頁鍵包含指紋識別感應器。確認首頁鍵未被硬幣、鑰匙和項鍊等金屬物體刮花或損壞。
- 裝置隨附的螢幕保護裝置可能導致指紋識別感應器發生故障。取下螢幕保護裝置，以提高指紋識別靈敏度。
- 確認指紋識別區域和手指乾淨且乾燥。
- 裝置可能無法識別受皺紋或傷疤影響的指紋。
- 裝置可能無法識別手指較小或較細的指紋。
- 若要改進識別效能，註冊最常用手的指紋以在裝置上執行工作。
- 拖動手指時不要太快或太慢。按中等速度拖動手指，以便於裝置識別。
- 在乾燥的環境下，裝置內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境中使用此功能或在使用功能之前透過觸碰金屬物體來釋放靜電。

## 註冊指紋

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **指紋掃描器** → **指紋管理員**。
- 2 如果註冊多個指紋，指紋識別彈出式視窗將會出現。在裝置上掃描已註冊的指紋，然後輕觸**+**。
- 3 將手指放在螢幕底部中心的指紋區域。
- 4 在指紋區域輕觸並按住螢幕，然後在首頁鍵上方向下拖動手指。  
使用同一隻手指重複此動作，直到手指完成註冊。



如果彎曲手指或使用指尖，裝置可能無法識別指紋。

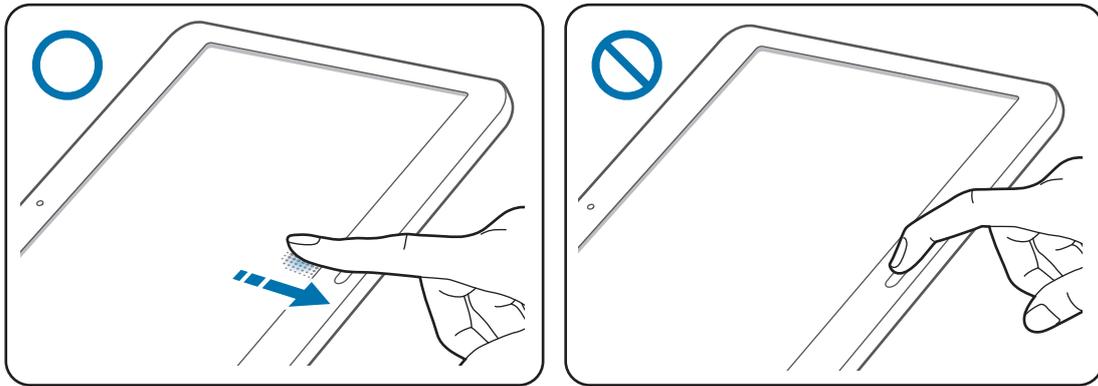

- 5 如果要求輸入密碼的彈出式視窗出現，輸入替代密碼，輕觸**繼續**，再次輸入替代密碼進行驗證，然後輕觸**確定**。可以使用替代密碼取代掃描指紋。
- 6 如果指紋鎖定彈出式視窗出現，輕觸**確定**。可以使用指紋解鎖螢幕。

## 管理已註冊的指紋

可以刪除或重新命名已註冊的指紋。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **指紋掃描器** → **指紋管理員**。

若要刪除指紋，輕觸  → **取消註冊**，選擇指紋，然後輕觸**完成**。

若要重新命名指紋，輕觸並按住指紋，輕觸 ，輸入新名稱，然後輕觸**確定**。

## 更改替代密碼

可以更改用於替代掃描指紋的密碼。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **指紋掃描器** → **變更備用密碼**。

2 掃描已註冊的指紋，或輕觸  並輸入備份密碼。

3 輸入新密碼，然後輕觸**繼續**。

4 再次輸入密碼，然後輕觸**確定**。

## 用指紋解鎖螢幕

可用已註冊的指紋解鎖螢幕。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **指紋掃描器** → **螢幕鎖定** → **指紋**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **指紋**。

## 驗證三星帳戶密碼

使用指紋以驗證您的三星帳戶密碼。可使用指紋來取代輸入密碼，例如在您從 **Samsung Apps (GALAXY Apps)** 購買內容時。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **指紋掃描器** → **驗證三星帳戶**，然後輕觸螢幕右上方的開關以啟動。

## 為透過 PayPal 的購物使用指紋

可以透過掃描指紋進行購物。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **指紋掃描器** → **以 PayPal 付款**。
- 2 勾選 **FIDO Ready™ 支援**及 **PayPal**，然後輕觸**安裝**。
- 3 安裝完成後，輕觸**連結 PAYPAL 帳戶**。
- 4 按照螢幕上的說明以登入 PayPal 網站並註冊您的指紋。

## 私人模式

### 關於私人模式

使用此模式以防止他人使用或存取特定內容，如裝置上儲存的圖像和文件。可以將內容儲存至指定的位置並停用私人模式以安全地隱藏項目。

### 隱藏內容

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **私人模式**，然後輕觸**私人模式**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**私人模式**以啓動。  
首次啓動私人模式時，設定解鎖碼和備份 PIN 碼。
- 2 輸入私人模式解鎖碼。  
此模式啓動時， 將出現在螢幕頂部。

- 3 若要選擇要隱藏的項目，在清單中輕觸並按住項目，勾選項目，然後輕觸 **☰** → **移動至私人資料夾**。

移動至私人模式的項目上面將會出現 **🔒**。

- 4 已選擇要隱藏的項目時，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **裝置** → **私人模式**，然後輕觸**私人模式**開關以停用。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**私人模式**以將其停用。

所選的項目將從螢幕消失。



停用私人模式前，確認所有檔案均已正確儲存或移動。

## 檢視隱藏的內容

僅可在私人模式啓動時檢視隱藏的項目。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **私人模式**，然後輕觸**私人模式**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**私人模式**以啓動。
- 2 輸入私人模式解鎖碼。
- 3 在應用程式螢幕上，輕觸**我的檔案** → **私人資料夾**。  
已在私人模式中移動的所有項目均會出現在螢幕上。

## 多個用戶

設定其他用戶帳戶以讓其他用戶以個人化設定使用裝置，例如電子郵件帳戶、螢幕牆紙喜好等功能。可使用下列用戶帳戶類型。

- **擁有人**：擁有人帳戶只於首次設定裝置時建立，並不能建立多於一個。此帳戶擁有裝置的所有控制權，包括用戶帳戶管理。
- **用戶**：此帳戶可讓用戶存取自己的應用程式和內容，以及影響所有帳戶的自訂裝置設定。
- **受限的個人資料**：受限帳戶只可存取擁有人帳戶容許的應用程式和內容，不能使用需要登入的服務。

### 加入用戶

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **用戶**。
- 2 輕觸**加入用戶或個人資料** → **用戶** → **確定** → **立即設定**。
- 3 按照螢幕上的說明完成帳戶設定。

### 加入受限設定檔

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **用戶**。
- 2 輕觸**加入用戶或個人資料** → **受限的個人資料**。
- 3 設定解鎖碼，然後選擇受限用戶允許存取的應用程式和內容。

### 切換用戶

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **用戶**。
- 2 選擇要切換的帳戶，然後解鎖裝置。

## 管理用戶

當使用擁有人帳戶時，您可刪除帳戶或更改帳戶設定。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **用戶**。
- 2 輕觸帳戶旁的 ，然後選擇或取消選擇應用程式和內容以允許或限制帳戶進行存取。  
若要刪除帳戶，輕觸 。

## 從之前的裝置傳輸數據

### 使用備份帳戶

可以使用 Google 或三星帳戶將備份數據從之前的裝置傳輸至新裝置。如需詳細資料，請參閱[備份與還原數據](#)。

### 使用 Samsung Smart Switch

可以透過 Smart Switch (適用於手機和電腦) 將之前裝置的數據傳輸至新裝置。如需詳細資料，請瀏覽 [www.samsung.com/hk/smartswitch](http://www.samsung.com/hk/smartswitch)。



部分裝置或電腦不支持 Samsung Smart Switch。

### 使用 Smart Switch Mobile

使用此應用程式以將數據從之前的裝置傳輸至新裝置。可以從 **Samsung Apps (GALAXY Apps)** 或 **Play Store** 下載應用程式。

- 1 在裝置上，輕觸 **Smart Switch Mobile**。
- 2 在裝置上，根據之前的裝置類型選擇選項並按照螢幕上的說明執行操作。  
如果之前的裝置為 Android 裝置，確認裝置上已安裝 **Smart Switch Mobile** 應用程式。如需詳細資料，請參閱說明。

## 在電腦上使用 Smart Switch

使用此功能以將數據的備份 (來自特定製造商的流動裝置) 從電腦匯入至裝置。可以從 [www.samsung.com/hk/smarts witch](http://www.samsung.com/hk/smarts witch) 下載該應用程式。

- 1 將數據從之前的裝置備份至電腦。如需詳細資料，請聯絡裝置的製造商。
- 2 在電腦上，啓動 Smart Switch。
- 3 使用 USB 纜線將目前裝置連接至電腦。
- 4 在電腦上，按一下之前裝置的製造商，然後按照螢幕上的說明將數據傳輸至您的裝置。

## 使用 Samsung Kies

透過 Samsung Kies 從電腦匯入數據備份以在裝置上還原數據。也可透過 Samsung Kies 將數據備份至電腦。如需詳細資料，請參閱與 [Samsung Kies 連接](#)。

## 設定帳戶

### 加入帳戶

裝置上所用的部分應用程式需要使用註冊帳戶。建立帳戶以獲得最佳的裝置體驗。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **帳戶** → **加入帳戶**，然後選擇帳戶服務。然後，按照螢幕上的說明完成帳戶設定。

若要與您的帳戶同步內容，選擇帳戶並勾選要同步的項目。

### 移除帳戶

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **帳戶**，選擇帳戶，然後輕觸**：** → **移除帳戶**。

# 聯絡人

## 加入聯絡人

### 從其他裝置移動聯絡人

可以將聯絡人從其他裝置移動至您的裝置。如需詳細資料，請參閱[從之前的裝置傳輸數據](#)。

### 手動建立聯絡人

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 輕觸 **+** 並輸入聯絡人資料。
  - **+**：加入圖像。
  - **+** / **-**：加入或刪除聯絡人欄位。
- 3 輕觸**儲存**。

### 從名片建立聯絡人

拍攝名片並擷取名片中的資訊。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 輕觸 **:** → **名片** → **+**。  
若要選擇或加入要識別的語言，輕觸 **:** → **目標語言**。

- 3 將名片放在平整的表面上。
- 4 調整裝置，使其適合螢幕框架內的名片。當框架變綠時，裝置自動拍照。裝置也會讀取名片上的聯絡人資訊並將其轉換為聯絡人項目。
  - 如果裝置未自動拍照，輕觸 。
  - 若要手動拍攝名片，輕觸  → **自動拍攝** → **關**。
  - 若要從儲存的圖像擷取文字，輕觸  → **載入圖像**。
- 5 編輯或加入更多資訊，然後輕觸**儲存**。

## 管理聯絡人

### 編輯聯絡人

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。
- 3 編輯聯絡人資訊或輕觸**加入另一個欄位**，以加入更多聯絡人資訊。
- 4 輕觸**儲存**。

### 刪除聯絡人

選擇要刪除的聯絡人，然後輕觸 。

### 分享聯絡人

選擇要分享的聯絡人，輕觸  → **共享名片透過**，然後選擇分享方式。

## 管理群組

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **群組**。

### 建立新群組

輕觸 **+**，輸入群組名稱，然後輕觸**儲存**。

### 將聯絡人加到群組

選擇群組，然後輕觸 **:** → **加入成員**。選擇要加入的聯絡人，然後輕觸**完成**。

### 刪除群組

輕觸 **:** → **刪除群組**，選擇用戶加入的群組，然後輕觸**完成**。

### 發送電子郵件到群組成員

選擇群組，輕觸 **:** → **發送電子郵件**，選擇成員，輕觸**完成**，輸入訊息，然後輕觸發送按鈕。

## 匯入和匯出聯絡人

將聯絡人從儲存服務匯入至您的裝置或從裝置匯出至儲存服務。

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

輕觸 **:** → **設定** → **匯入/匯出聯絡人**，然後選擇匯入或匯出選項。

## 搜尋聯絡人

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

使用以下搜尋方法之一：

- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 沿著聯絡人左側的索引拖動手指，以快速滾動清單。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行以下操作之一：

- ★：加入至我的最愛聯絡人。
- ✉：撰寫電子郵件。

## 加入聯絡人捷徑至傳統主螢幕

在傳統主螢幕上加入經常通訊聯絡人的捷徑。


- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 選擇聯絡人。
- 3 輕觸 **：** → **新增捷徑到主螢幕**。

# 相機

## 基本拍攝

### 拍攝相片或錄製影片

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**相機**。
- 2 輕觸預覽螢幕上的圖像，這裡相機應已對焦。
- 3 輕觸  拍攝一張相片或輕觸  錄製一段影片。
  - 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合攏進行縮小。
  - 若要在錄製時從影片擷取圖像，輕觸 。
  - 若要在錄製影片時更改對焦，輕觸要對焦的位置。若要對焦螢幕中央，輕觸 。

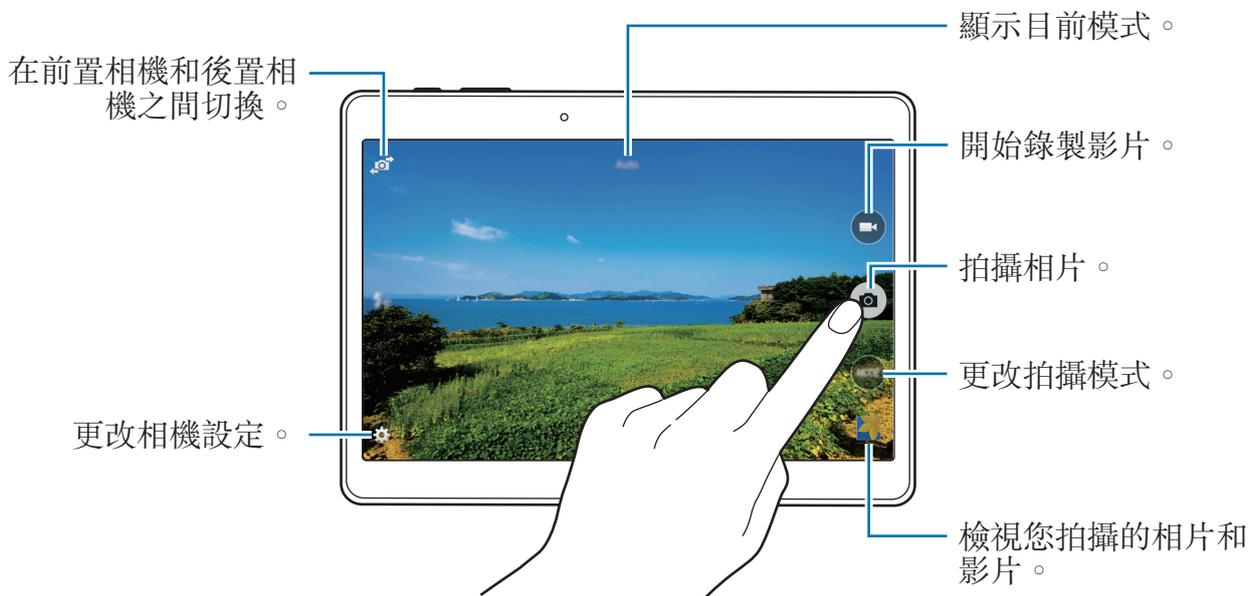




- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解像度的模式中，裝置可能無法正常工作。
- 前置相機鏡頭適用於拍攝廣角相片。廣角相片中可能會出現細微失真，這並非裝置效能問題。

## 重新整理相機捷徑

可重新整理相機捷徑，以輕鬆快捷地存取預覽螢幕。在預覽螢幕上輕觸 。輕觸並按住某一項目並將其拖動至螢幕左側的空位。

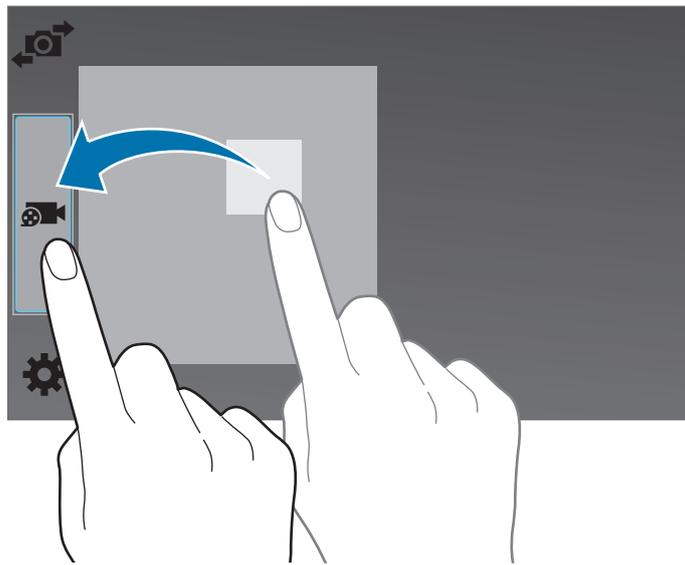

## 相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

## 拍攝模式

### 自動

使用此模式以允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **自動**。

### 美肌

使用此模式以在拍照時透過亮化臉部來使圖像更柔和。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **美肌**。

### 拍攝及更多

使用此模式拍攝一系列相片，並透過拍攝模式套用各種效果進行修改。裝置在**媒體瀏覽器**中用  確定相片。



在此模式中拍照時，縮放功能不可用。

1 在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸**模式** → **拍攝及更多**。

3 輕觸 。

裝置拍攝一系列相片，並顯示可用的拍攝模式。

4 選擇一種拍攝模式並為相片套用效果。

- **最佳相片**：拍攝一系列相片並儲存最佳的一張。若要檢視系列中的其他相片，向左或向右滾動。裝置推薦最佳相片，並用  確定該相片。

- **最佳臉部表情**：同時拍攝多張群組相片並將其合併到一起以建立盡可能最佳的圖像。輕觸每個臉部上的黃框並從螢幕底部上出現的表情中選擇各個主體的最佳個人表情。然後，將圖像合併為單張相片。裝置推薦最佳相片，並用  確定該相片。
- **戲劇連拍**：拍攝一系列相片並將其合併到一起以建立一幅表明運動軌跡的圖像。透過從螢幕的底部選擇更多相片來延長圖像中的運動軌跡。若要編輯選定相片的運動軌跡，輕觸  並選擇相片。輕觸**還原**以顯示拍攝對象的運動軌跡，或輕觸**移除**以清除運動軌跡。根據需要編輯相片，然後輕觸 。
- **橡皮擦**：清除不必要的移動對象。輕觸  以清除不必要的移動對象。輕觸  以還原原始相片。
- **平移拍攝**：向拍攝對象的背景套用效果，使拍攝對象顯示為快速移動。輕觸 **物件** 以選擇主體。輕觸**動態模糊**以更改向背景套用的模糊角度。輕觸**角度** → ，用手指圍繞大圓畫圈以調整模糊的角度。若要調整背景模糊的級別，輕觸**動態模糊**並拖動調整列。

5 完成編輯相片時，輕觸 。

## 全景

使用模式以拍攝多張相片串在一起合成的相片。裝置在**媒體瀏覽器**中用  確定相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **全景**。




若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作：

- 向一個方向緩慢移動相機。
- 使圖像保持在相機取景器的框架內。
- 避免拍攝背景難以清楚辨認的相片，例如空無一物的天空或單調的牆壁。

## HDR(飽滿色調)

使用此模式，即使在明亮或黑暗區域中，也能以豐富的色彩拍照並再現細節。  
在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **HDR(飽滿色調)**。

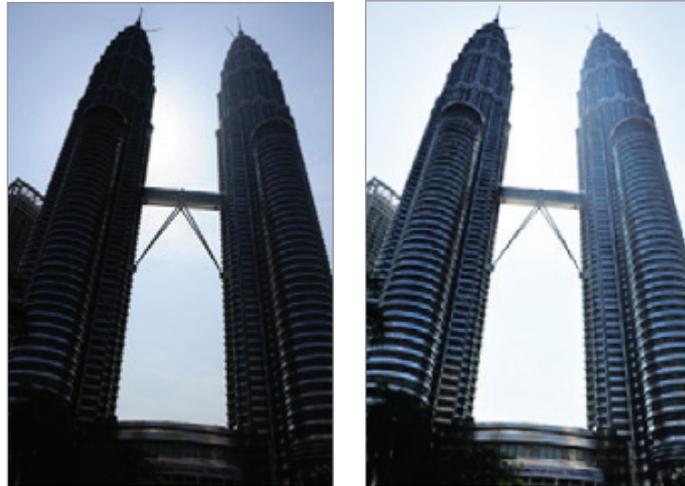

無效果

有效果


## 雙鏡頭攝影

使用後置相機拍攝風景相片時，透過前置相機拍攝的相片或影片將出現在內凹視窗中，反之亦然。使用此功能以同時拍攝美麗的風景相片和為自己拍照。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **雙鏡頭攝影**以切換至雙鏡頭攝影模式。輕觸  拍攝一張相片或輕觸  錄製一段影片。

在前置相機和後置相機之間切換。

輕觸以調整大小或移動位置。

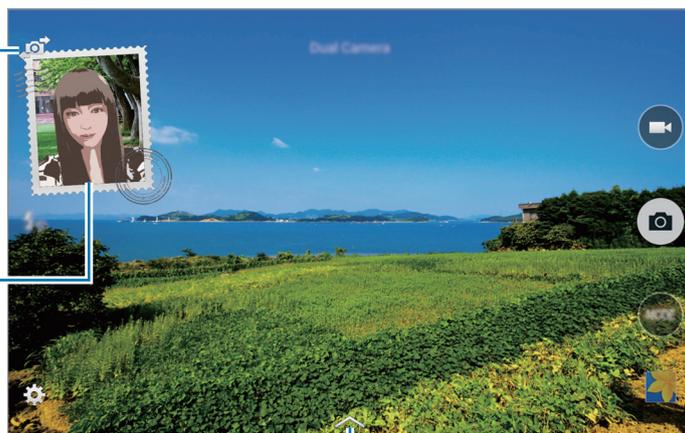

在各種可用的樣式之間選擇。



- 以雙鏡頭攝影模式最多可以錄製 5 分鐘全高清影片和最多 10 分鐘高清或 VGA 影片。
- 以此模式錄製影片時，裝置將使用內置話筒錄音。

## 管理拍攝模式

選擇要出現於模式選擇螢幕上的拍攝模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **管理模式**。

## 下載拍攝模式

從 **Samsung Apps (GALAXY Apps)** 下載更多拍攝模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **下載**。

## 相機設定

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **⚙️**。並非以下所有選項都適用於相機和攝錄機模式。

- **相片大小**：選擇解像度。解像度越高，品質越高。但佔用記憶體越多。
- **連續快拍**：拍攝一系列運動主體的相片。
- **低光照偵測**：設定裝置以自動偵測較暗的條件並在不使用閃光燈的情況下調整相片的亮度。



此選項在錄製影片時不可用。

- **臉部偵測**：將裝置設定成識別人的臉孔並協助您拍攝他們的相片。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。它以膠片相機的等值衡量。較低的值適用於光線較強的靜態對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。
- **測光模式**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中央重點測光**測量場景中央的背景光線。**點測光**測量指定位置的光照值。**矩陣測光**取整個場景的平均值。
- **輕觸以拍照**：在預覽螢幕上輕觸圖像以拍照。
- **另存為**：設定裝置，使其儲存為飽滿色調相片和原始相片，或者僅儲存為飽滿色調相片。
- **影片大小**：選擇解像度。解像度越高，品質越高。但佔用記憶體越多。
- **錄製模式**：更改錄製模式。
- **影片穩定度**：啓動或關閉防手震功能。防震功能有助於在相機移動時進行對焦。
- **效果**：選擇濾鏡效果以在拍攝相片或錄製影片時使用。若要下載更多效果，輕觸**下載**。若要更改效果的順序或從清單中隱藏效果，輕觸**管理效果**。
- **閃光燈**：啓動或關閉閃光燈。
- **計時器**：使用此選項進行延時拍攝。
- **檢視模式**：更改預覽螢幕的寬高比例。
- **位置標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。



- 若要改進 GPS 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 位置會在您上傳相片到互聯網時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。

- **儲存裝置位置**：選擇儲存位置。
- **檢視相片/影片**：設定裝置以在拍攝後顯示相片或影片。
- **遠端取景器**：可遠端控制您的裝置以從遠處拍攝相片或影片。



視乎您需要連接的裝置而定，此功能可能不可用。

- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使圖像具有逼真的色彩範圍。此設定專為特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應于白平衡曝光的熱量範圍。
- **曝光值**：更改曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- **網格線**：顯示觀景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **音量鍵**：設定裝置以使用音量鍵來控制快門或縮放功能。
- **語音控制**：設定裝置以透過語音指令拍照。
- **說明**：檢視關於使用相機的說明資訊。
- **重設設定**：重設相機設定。



可用的選項會因使用的模式而異。

# 媒體瀏覽器

## 檢視相片或影片

### 檢視裝置上的內容

在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**，然後選擇圖像或影片。

影片檔在預覽縮圖上顯示 ▶ 圖示。

若要隱藏或顯示功能表列及預覽縮圖，輕觸螢幕。



### 檢視儲存於其他裝置上的內容

搜尋儲存在其他裝置上相片及影片並在您的裝置上檢視。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

## 存取附近裝置上的內容

輕觸  並選擇**附近裝置**中的裝置以存取內容。可以在內容分享功能啓動的情況下檢視裝置上的相片和影片。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **附近裝置**，然後輕觸**附近裝置**開關以啓動。如需更多設定，請參閱[附近裝置](#)。

## 選擇排序選項

裝置上的圖像或影片可按時間或相簿排序。亦可以按類別篩選圖像和影片，例如人物。

在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器** → ，然後選擇排序選項。

## 存取附加選項

在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**，然後選擇圖像或影片。輕觸  並使用以下選項。

- **更多資料**：檢視關於檔案的更多資訊。
- **工作室**：在工作室模式中編輯圖像或影片。若要詳細資料，請參閱[編輯相片或影片](#)。
- **左轉**：逆時針旋轉。
- **右轉**：順時針旋轉。
- **裁剪**：裁剪圖像。
- **重新命名**：重新命名檔案。
- **投影片**：開始以投影片形式放映目前資料夾中的圖像。
- **設定為**：將影像設定為螢幕牆紙或聯絡人圖像。
- **列印**：將裝置連接到打印機，以打印圖像。如需詳細資料，請參閱[流動列印](#)。
- **設定**：更改媒體瀏覽器設定。



可用選項視乎選擇的檔案而定。


若要從檔案清單選擇多個檔案，輕觸並按住一個檔案，然後輕觸其他檔案。選擇檔案後，您可同時分享或刪除檔案，或輕觸  以存取其他選項。

# 編輯相片或影片

## 相片工作室

套用各種效果以編輯圖像。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 輕觸 **☰** → **工作室** → **相片工作室**。
- 3 選擇要編輯的圖像。
- 4 套用各種效果以編輯圖像。

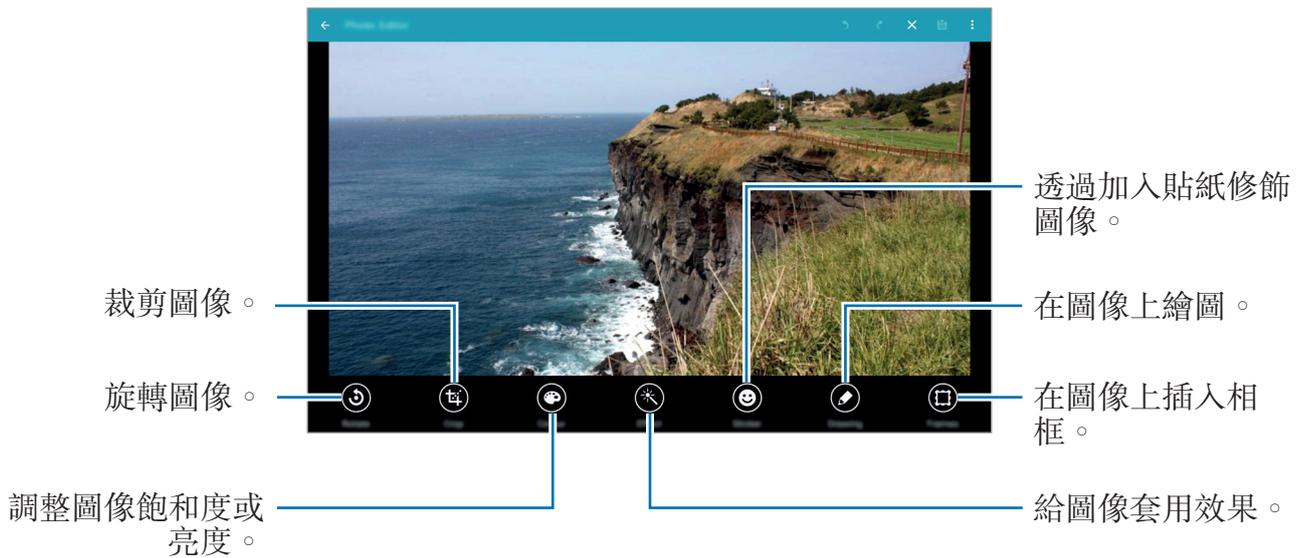

- 5 完成編輯圖像後，輕觸 **☰** → **另存為**。


- 6 輸入檔案名稱並輕觸**確定**。

編輯的相片儲存在 **Studio** 資料夾中。若要開啓資料夾，輕觸**媒體瀏覽器** → **☰** → **相簿** → **Studio**。

## 拼貼畫工作室

將多幅圖像組合在一起，以建立拼圖。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 輕觸 **☰** → **工作室** → **拼貼畫工作室**。
- 3 選擇要合併的圖像，然後輕觸**完成**。
- 4 套用各種效果以編輯圖像。

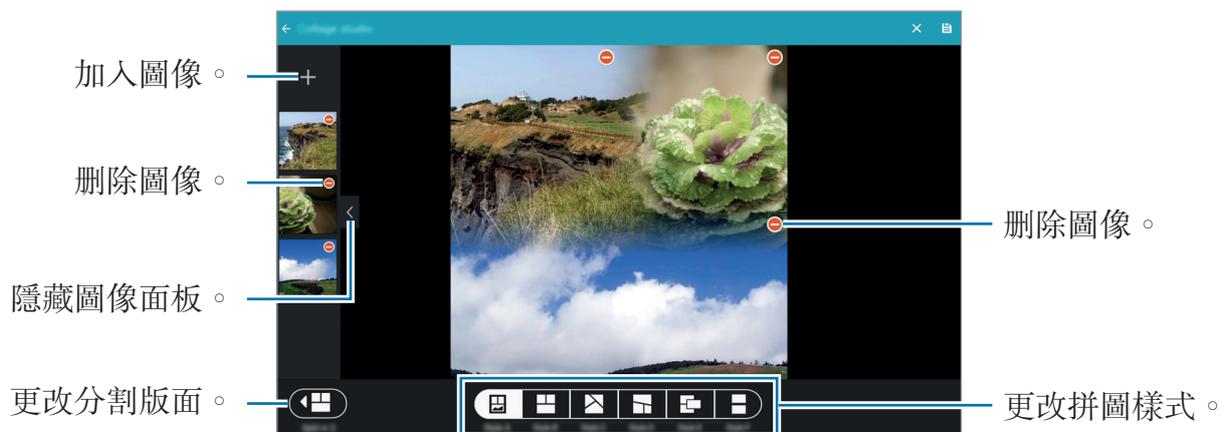

- 5 完成編輯圖像後，輕觸 **☰**。  
編輯的圖像將儲存在 **Studio** 資料夾中。若要開啓資料夾，輕觸**媒體瀏覽器** → **☰** → **相簿** → **Studio**。


## 拍攝及更多

向已拍攝的圖像套用各種效果。



只選擇以拍攝及更多模式拍攝的相片。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 輕觸 **☰** → **工作室** → **拍攝及更多**。
- 3 選擇要編輯的圖像。
- 4 套用各種效果以編輯圖像。

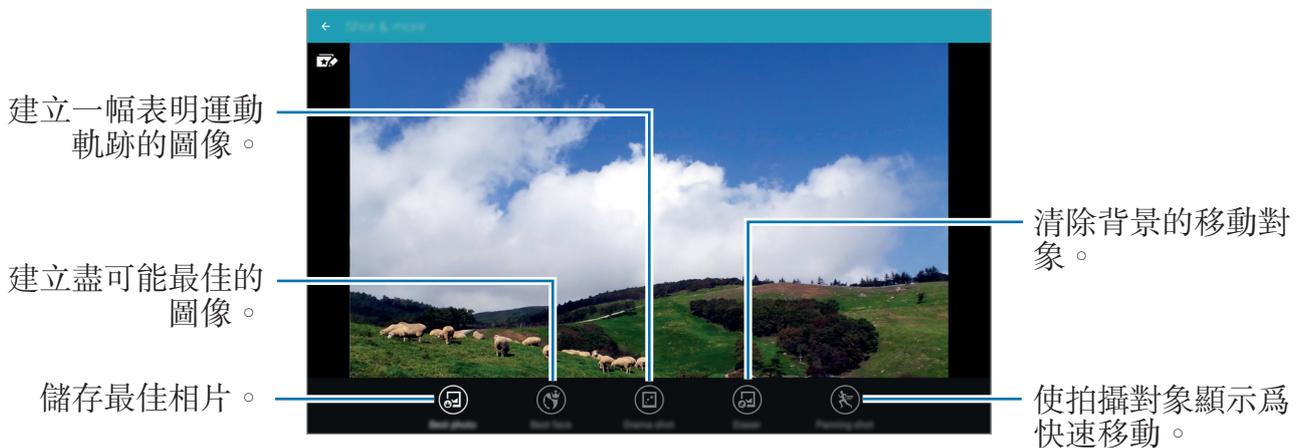

- 5 完成編輯圖像後，輕觸 **☑**。  
編輯的圖像將儲存在 **Studio** 資料夾中。若要開啓資料夾，輕觸**媒體瀏覽器** → **☰** → **相簿** → **Studio**。


## 影片編輯器

用多個圖像和影片編輯或建立影片。



若要使用此功能，需要下載並安裝所需的應用程式。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 輕觸 **：** → **工作室** → **影片編輯器**。
- 3 選擇要編輯的影片，然後輕觸**完成**。  
也可選擇圖像以建立影片。
- 4 套用各種效果以編輯影片。

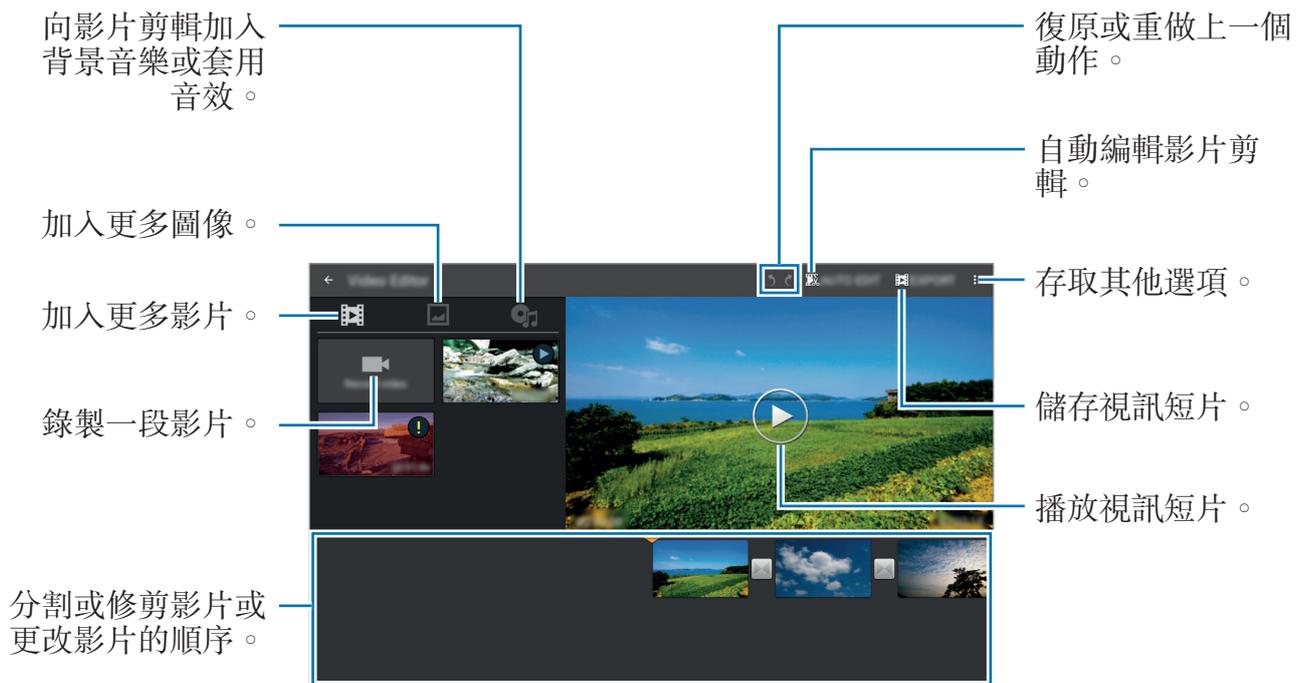

5 完成編輯影片後，輕觸**匯出**。


6 選擇儲存選項，然後輕觸**確定**。

編輯的影片儲存在 **Export** 資料夾中。若要開啓資料夾，輕觸**媒體瀏覽器** → **☰** → **相簿** → **Export**。

## 影片剪輯工具

修剪影片片段。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 輕觸 **：** → **工作室** → **影片剪輯工具**。
- 3 選擇要編輯的影片。
- 4 將起始括板移至所需的起點，將終止括板移至所需的終點，然後輕觸**完成**。

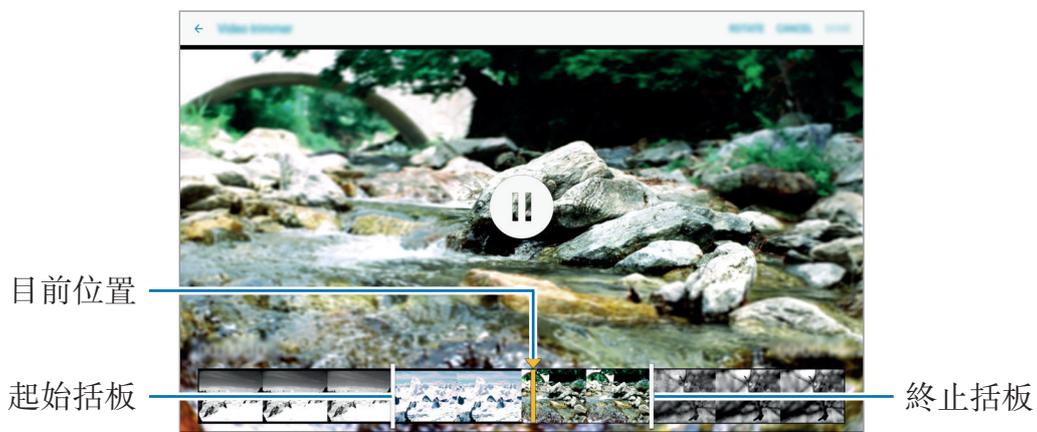

- 5 輸入檔案名稱，然後輕觸**確定**以儲存影片。

## 媒體瀏覽器設定

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 輕觸  → **設定**。

3 使用以下選項：

- **標籤小幫手**：使用資訊標記相片，例如日期及地點。如要編輯標籤，輕觸圖像資訊，輕觸 ，編輯詳細資料，然後輕觸**完成**。
- **臉部標籤**：為圖像中的臉孔指定標籤。偵測到臉孔後，其周圍將出現黃色外框。選擇臉孔，輕觸**加入名字**，然後選擇要識別臉部標籤的聯絡人。當圖像上出現臉部標籤時，輕觸標籤並存取各種選項，例如發送訊息給該人。



當使用**臉部標籤**時，視乎面孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，面孔識別可能會失敗。

# 多媒體

## 音樂

### 播放音樂

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

搜尋其他裝置以播放檔案。

調整音量。

存取其他選項。

將檔案設定為最愛的歌曲。

更改重複模式。

開啓隨機播放。


打開播放清單。

檢視基於目前播放歌曲的建議歌曲。

跳至上一首歌曲。  
輕觸並按住向後快退。

暫停和繼續播放。

跳至下一首歌曲。  
輕觸並按住向前快進。

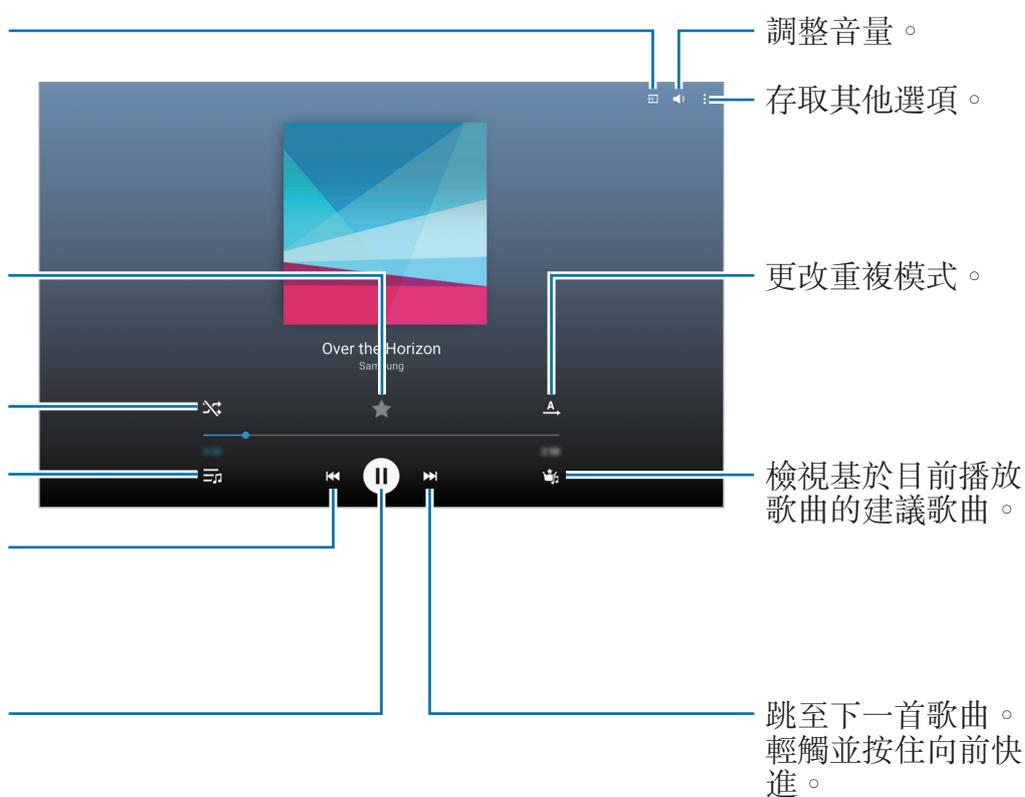

若要以均衡的音量級別收聽歌曲，輕觸 **⋮** → **設定** → **進階**，然後勾選**智能音量**。



**智能音量**啓動時，響起的音量可能會比裝置音量級別更響。小心不要長時間使用過響的聲音，以避免損害您的聽力。



**智能音量**可能無法為某些檔案開啓。

若要在使用耳機收聽歌曲時設定個人化的聲音，輕觸 **⋮** → **設定** → **進階** → **Adapt Sound** → **開**。

首次啓動此選項時，輕觸**開始**以調整聲音。裝置開始一系列聲音測試以調整聲音級別並開始發出嗶聲。若聽到嗶聲，輕觸**是**，否則輕觸**否**。對每次測試重複此步驟，直到聲音調校完成。然後，勾選**音樂聲音**並輕觸**完成**以在收聽音樂時應用選項。



將音量調高至 14 或更高級別時，適應聲音選項會不適用於音樂播放。如果將音量調低至 13 或更低級別時，該選項會重新適用。

## 設定歌曲為鬧鐘鈴聲

若要將目前播放的歌曲用作鬧鈴音，輕觸 **⋮** → **設定為** → **從頭開始**或**自動建議**，選擇選項，然後輕觸**完成**。

## 建立播放清單

選擇自己的歌曲精選。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

輕觸**播放清單** → **⋮** → **建立播放清單**。輸入標題並輕觸**確定**。輕觸 **+**，選擇要包括的歌曲，然後輕觸**完成**。

若要將目前播放的歌曲加入到播放清單，輕觸 **⋮** → **加到播放清單**，然後選擇播放清單。

## 按心情播放音樂

使用此功能播放符合您心情的音樂。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

輕觸**音樂廣場**。歌曲將自動按心情分類。輕觸心情儲存格或拖動多個儲存格，以收聽儲存格中的音樂。



歌曲類別基於歌曲的相關可用資訊。某些歌曲可能不會歸類到心情儲存格中。

## 播放儲存於其他裝置上的音樂

搜尋儲存於其他裝置上的音樂並在您的裝置上播放。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

## 存取附近裝置上的音樂

輕觸**附近裝置**，然後選擇裝置以存取和播放音樂。可以透過啓動內容分享功能播放裝置上的歌曲。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **附近裝置**，然後輕觸**附近裝置**開關以啓動。如需更多設定，請參閱[附近裝置](#)。

# 影片

## 播放影片

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

選擇要播放的影片。

切換至彈出式影片  
播放器。

使顯示色調更鮮  
豔。

拖動橫條向前或向  
後移動。

向左移動控制台。

打開播放清單。

跳至上一個影片。  
輕觸並按住向後快  
退。

搜尋其他裝置以播  
放檔案。

存取其他選項。


調整音量。

暫停和繼續播放。

向右移動控制台。

更改螢幕比率。

跳至下一個影片。  
輕觸並按住向前快  
進。

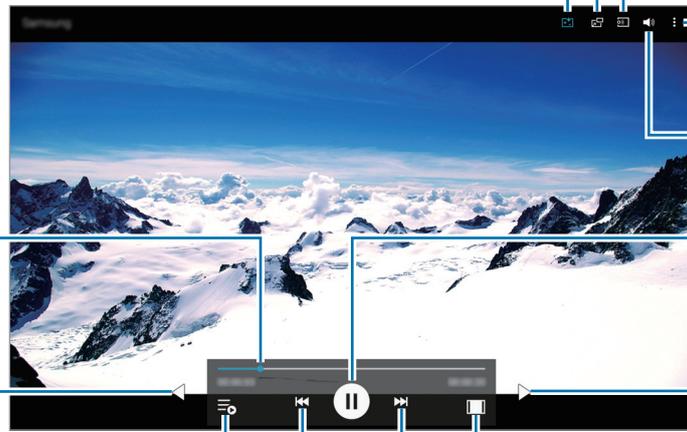

## 使用彈出式影片播放器

使用此功能以在不關閉影片播放器的情況下使用其他應用程式。觀看影片時，輕觸  以使用彈出式影片播放器。

兩指在螢幕上張開可放大播放器，合併縮小。若要移動播放器，將播放器移至其他位置。

## 擷取圖像

若要使用此功能，在播放期間，輕觸  → **設定**，勾選**截圖**，然後輕觸**關閉**。

輕觸  以在播放期間從影片擷取圖像。

## 分享或刪除影片

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

輕觸並按住影片，輕觸 ，然後選擇一種分享方式。

輕觸  → **刪除**，選擇影片，然後輕觸**完成**。

## 編輯影片

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

選擇影片，輕觸  → **編輯** → **工作室** → **影片剪輯工具**。將起始括板移至所需的起點，將終止括板移至所需的終點，輕觸**完成**，輸入檔案名稱，然後輕觸**確定**以儲存影片。

若要使用影片編輯器應用程式編輯影片，選擇一個影片然後輕觸  → **編輯** → **影片編輯器**。

## 播放儲存於其他裝置上的影片

搜尋儲存於其他裝置中的影片並在您的裝置上播放。

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

## 存取附近裝置上的影片

輕觸**附近裝置**，然後選擇裝置以存取和播放影片。可以播放已啓動內容分享功能的裝置上的影片。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **附近裝置**，然後輕觸**附近裝置**開關以啓動。如需更多設定，請參閱[附近裝置](#)。

# 實用應用程式與功能

## 孩童模式

### 啟動孩童模式

使用此 Widget 以透過限制孩子存取特定應用程式或內容來為孩子提供有趣且安全的環境。

使用此 Widget 前，需要先進行下載並安裝。在傳統主螢幕上，輕觸**孩童模式** → **安裝**。

若要啟動孩童模式，在傳統主螢幕或應用程式螢幕上輕觸**孩童模式**。安裝時，Widget 將出現於傳統主螢幕和應用程式螢幕上。

首次啟動此 Widget 時，輕觸螢幕底部的**設定 PIN 碼**。然後，跟隨螢幕上的指示操作。



如果**孩童模式** Widget 被意外解除安裝，可以重新安裝。在傳統主螢幕上，輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住**孩童模式** Widget。將 Widget 拖動至傳統主螢幕，然後輕觸**孩童模式**以重新安裝。

### 孩童模式主螢幕

主螢幕是用於在孩童模式下存取所有應用程式的起始點。





使用此應用程式以檢視您允許孩童存取的已儲存圖像、繪圖、錄音和媒體檔案。



使用此應用程式以播放影片。使用此應用程式前，將裝置上儲存的影片加入至應用程式。如需詳細資料，請參閱[家長監護](#)。



使用此應用程式以透過畫筆、筆刷和更多建立繪圖。




使用此應用程式以錄製或播放錄音。



使用此應用程式以拍攝相片或錄製影片。

## 孩童模式播放區域

在主螢幕上向右滾動以開啓孩童模式播放區域。  
可以與角色、背景物件等互動。

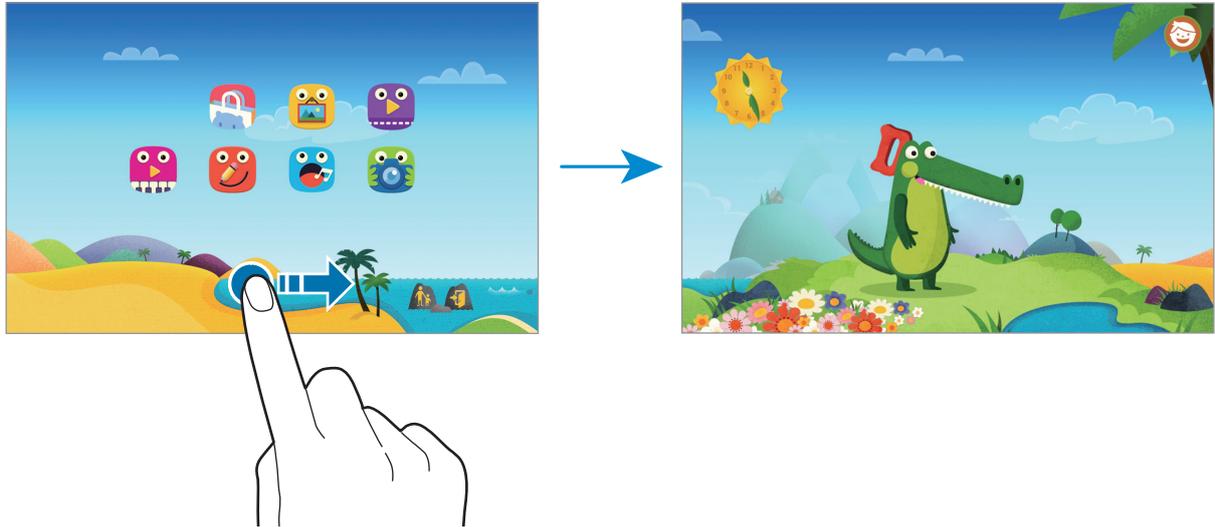

## 家長監護

使用此功能為孩童模式設定限制以控制內容與應用程式的存取權限。可更改孩童模式設定、使用時間限制和更多。

在主螢幕上，輕觸 👤 並輸入 PIN 碼。

若要退出家長控制，按下首頁鍵。

- 孩子的姓名：檢視和編輯孩子的個人資料。
- **每日遊戲時間上限**：設定時間限制以管理孩子的使用行為。
- **應用程式**：檢視和加入允許在孩童模式中使用的應用程式。
- **媒體**：允許孩童存取裝置上儲存的特定圖像和影片。
- **孩童商店**：從 **Samsung Apps (GALAXY Apps)** 下載適合孩童的應用程式。

## S Finder

使用此應用程式以搜尋裝置上的內容。可套用各種篩選器並檢視搜尋歷程記錄。開啓通知面板，然後輕觸 **S Finder**。

### 搜尋內容

輕觸搜尋欄位並輸入關鍵字，或輕觸  並說出關鍵字。

若要獲取更精確的結果，輕觸搜尋欄位下方的篩選器。

若要選擇搜尋類別，輕觸  → **設定** → **選擇搜尋類別**。

### 管理搜尋歷程記錄

可以檢視或刪除已結束的搜尋。選擇之前的搜尋項目以再次執行搜尋。

若要刪除歷程記錄，輕觸項目旁的 。


若要將裝置設定為不儲存搜尋歷程記錄，輕觸  → **設定**，然後取消選擇**使用搜尋歷程記錄**。

# S Planner

## 啟動 S Planner

使用此應用程式以管理事件和工作。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

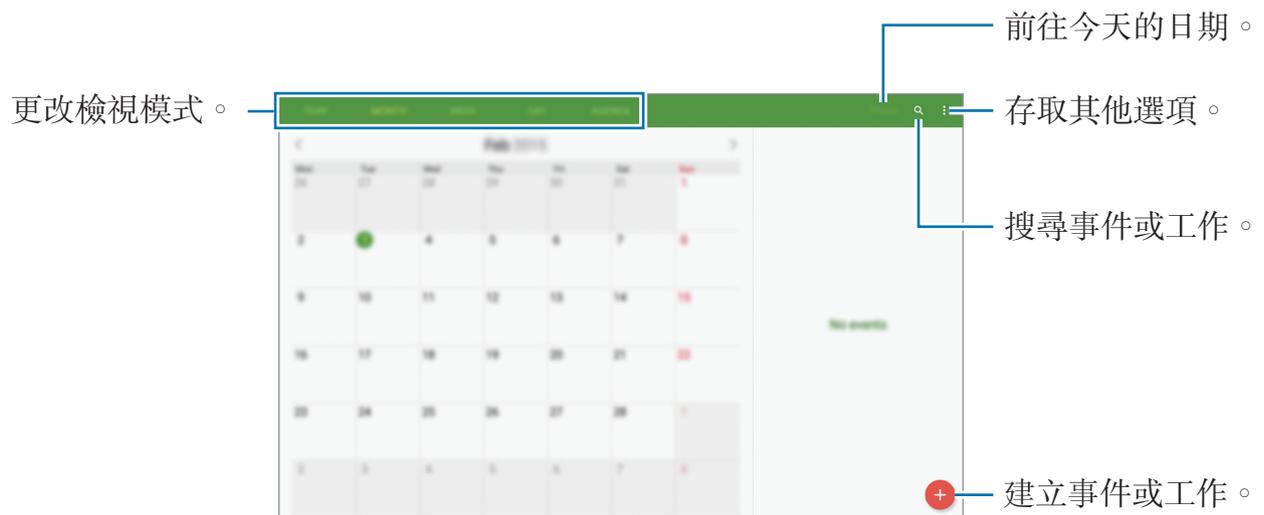


輕觸 **☰** 並使用以下選項：

- **選擇日期以檢視**：移動至指定日期。
- **刪除**：刪除事件或工作。
- **立即同步**：與您的帳戶同步事件和工作。
- **日曆**：選擇要顯示的日曆。
- **設定**：更改 S Planner 的設定。

## 建立事件或工作

- 1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。
- 2 輕觸 **+**。或者，也可選擇其中沒有事件或工作的日期，然後再次輕觸日期。如果日期中已有儲存的事件或工作，輕觸該日期，然後輕觸 **+**。
- 3 選擇事件或工作並輸入詳細資料。
  - **事件**：設定事件的開始和結束日期。可設定可選重複設定。
  - **工作**：在指定日期上加入待辦工作。可設定可選優先設定。

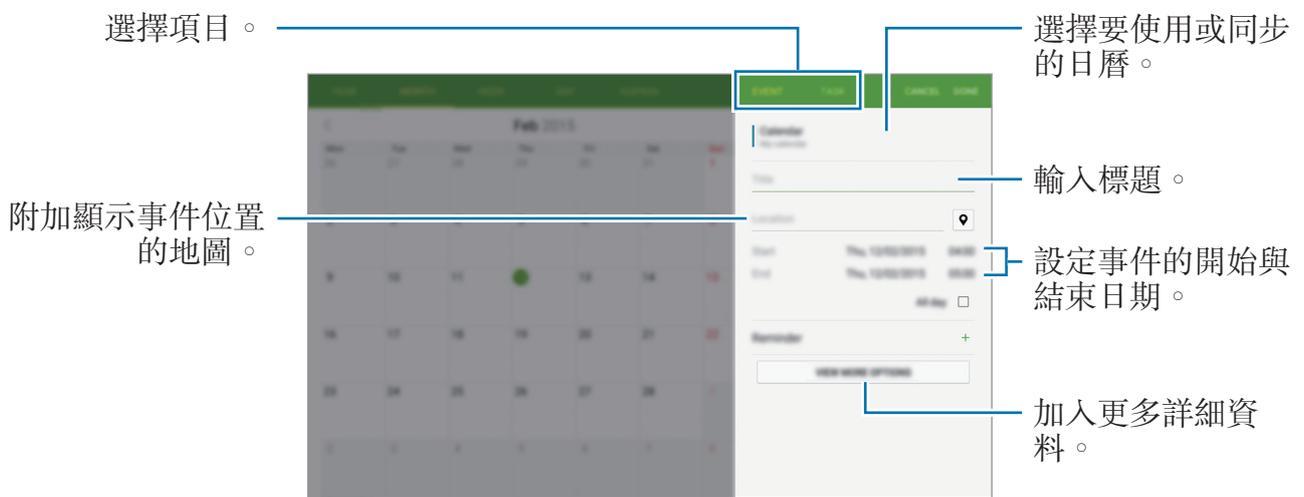

- 4 輕觸**完成**以儲存事件或工作。

## 將事件和工作與您的帳戶同步

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要與您的帳戶同步事件和工作，輕觸 **☰** → **立即同步**。

若要加入要與之同步的帳戶，輕觸 **☰** → **日曆** → **加入帳戶**。然後，選擇要與之同步的帳戶並登入。加入帳戶時，帳戶名稱旁邊將會顯示一個綠圈。

若要更改帳戶的同步選項，開啓應用程式螢幕，輕觸 **設定** → **一般** → **帳戶**，然後選擇帳戶服務。

## 刪除事件或工作

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要刪除事件或工作，輕觸 **☰** → **刪除**，選擇事件或工作，然後輕觸 **完成** → **刪除**。

若要在檢視事件或工作時將其刪除，輕觸 **☰** → **刪除** → **刪除**。

若要將工作標記為已完成，輕觸其中有工作的日期，然後勾選已完成的工作。

## 分享事件或工作

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要在檢視事件或工作時進行分享，輕觸 **☰** → **分享透過**，然後選擇分享方式。

## S Voice

### 關於 S Voice

使用此應用程式以透過語音指令裝置執行各種功能。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。或者，也可以按下首頁鍵兩次。

若要透過按下首頁鍵來停用存取，輕觸 **⋮** → **Settings** → **Open S Voice**，然後取消選擇 **Open via the home key**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

### 設定語言

輕觸 **⋮** → **Settings** → **General** → **Language**，然後選擇語言。



所選語言僅應用至 **S Voice**，而不會應用至裝置上顯示的語言。

### 使用 S Voice

啓動 **S Voice** 時，裝置啓動語音識別，此時話筒圖示將變成藍色。

說出語音指令。

如可識別該指令，裝置會執行有關動作。

增強語音識別的提示：

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視乎環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

## 在待機模式下喚醒 S Voice

如果 S Voice 在一段時間內未用，將會自動切換至待機模式。

輕觸話筒圖示或者對裝置說「Hi Galaxy」以繼續語音識別。

## 更改喚醒指令

可從「Hi Galaxy」中更改喚醒指令。喚醒指令用於在裝置處於待機模式時啓用 S Voice。

輕觸 **⋮** → **Settings** → **Open S Voice** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**。

## 停用語音回饋

輕觸 **⋮** → **Disable Voice feedback**。裝置在您說出指令時停止提供語音回饋。

## 修正不必要的語音指令

如果裝置無法正確識別，您可以編輯語音指令。

若要修正語音指令，輕觸包含您語音文字的最後一個發言泡泡並透過鍵盤編輯文字。

# 電子郵件

## 設定電子郵件帳戶

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳戶。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸**下一步**設定私人電子郵件帳戶，例如：**Google Mail**，或輕觸**手動設定**設定公司電子郵件帳戶。之後，按照螢幕上的說明完成設定。


若要設定其他電子郵件帳戶，輕觸**☰** → **設定** → **加入帳戶**。

如果有超過兩個電子郵件帳戶，可以將其中一個設定為預設帳戶。輕觸**☰** → **設定**，選擇帳戶，然後輕觸**預設帳戶**。

## 發送訊息

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

輕觸螢幕上方的 **✍** 以撰寫訊息。

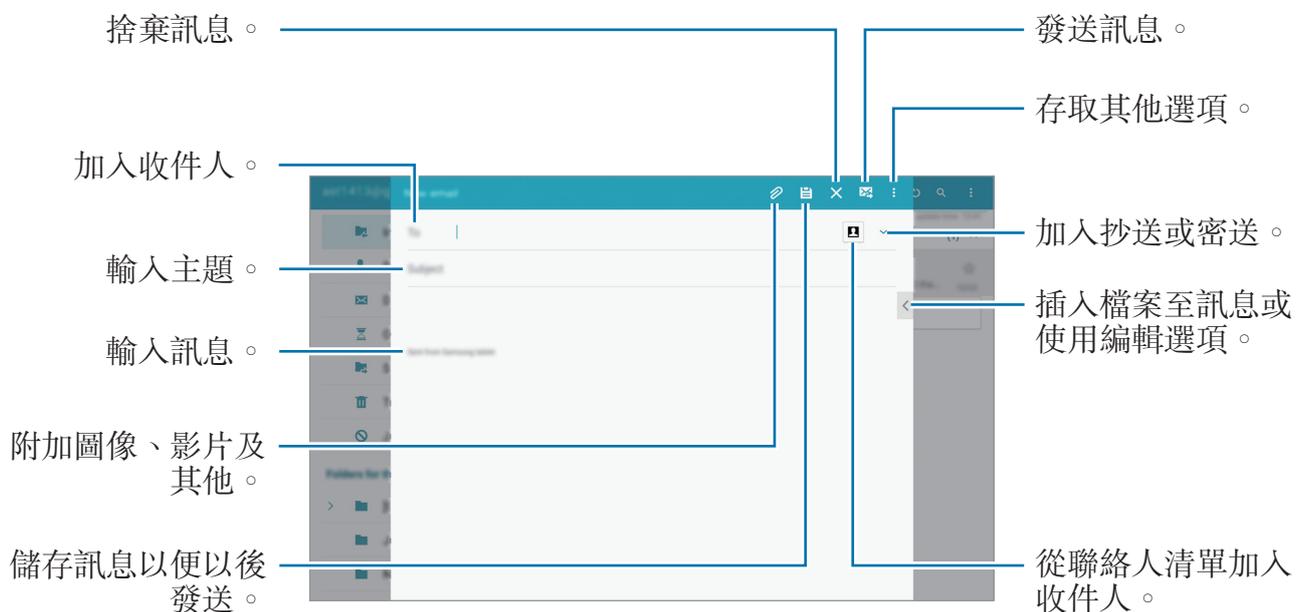

## 存取附加選項

撰寫訊息時，輕觸  並存取其他選項。

- **排定發送**：在已排定的時間發送訊息。



- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網絡或網絡不穩定，訊息將無法發送。
- 此功能以裝置上設定的時間和日期為基礎。如果跨越時區或網絡沒有更新此資訊，可能會在錯誤的時間發送訊息。


- **優先次序**：選擇訊息的優先等級。
- **安全選項**：設定訊息的安全選項。

## 閱讀訊息

在應用程式螢幕上輕觸 **電子郵件**。

選擇要使用的電子郵件帳戶擷取新訊息。若要手動擷取新訊息，輕觸 。

輕觸要讀取的訊息。

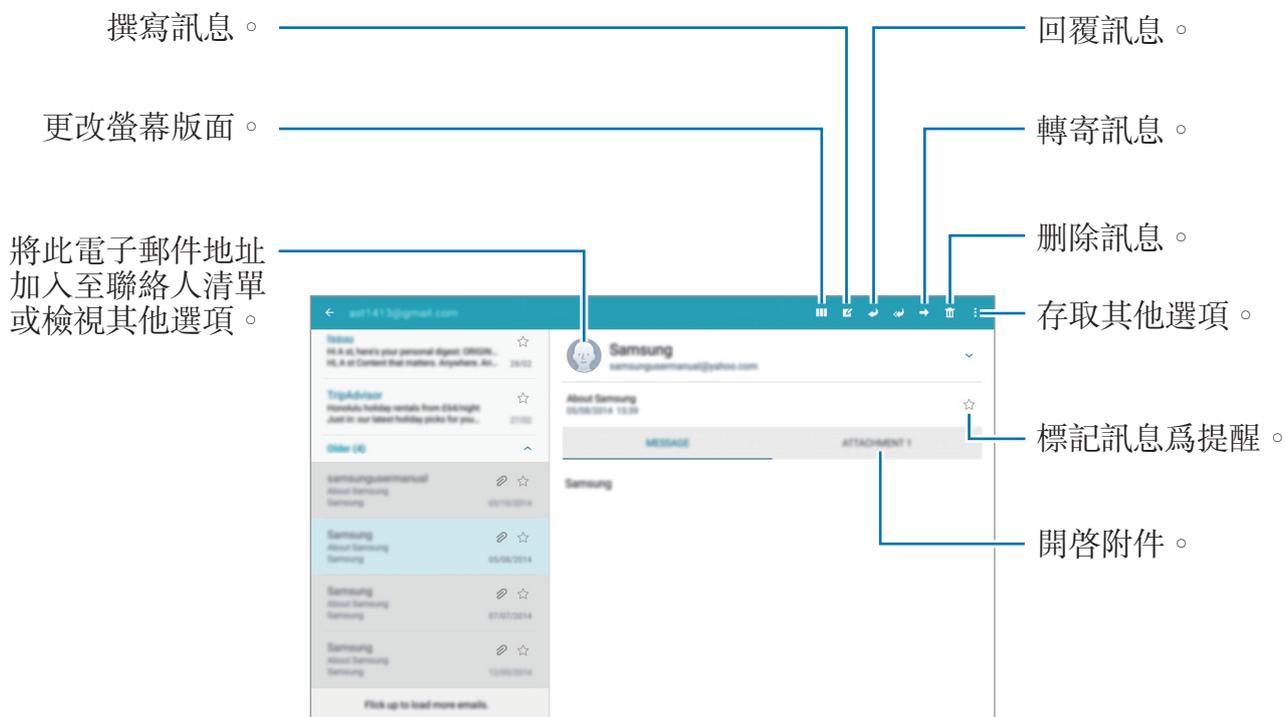

## 計算機

- 使用此應用程式進行簡單或複雜計算。
- 在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。
- 可以在螢幕左側檢視計算歷程記錄。
- 若要清除歷程記錄，輕觸**清除歷程記錄**。

## 時鐘

### 鬧鐘

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **鬧鐘**。

### 設定鬧鐘

在鬧鐘清單中輕觸 **+**，設定鬧鐘時間，選擇鬧鐘將重複鬧響的日子，設定其他各種鬧鐘選項，然後輕觸**儲存**。若要啟動或關閉鬧鐘，輕觸鬧鐘清單中鬧鐘旁邊的 。

- **重響**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智能鬧鐘**：設定智能鬧鐘的時間和鬧鈴聲。智能鬧鐘會在預先設定的鬧鐘如期響起之前先以低音量鬧響幾分鐘。智能鬧鐘的音量逐漸增加，直到您將其關閉或預先設定的鬧鐘響起。

### 停止鬧鐘

將 **×** 拖到大圓外面以停止鬧鐘。如果之前已啓用重響選項，將 **ZZ** 拖到大圓外面以在指定時間長度後重新響起鬧鐘。

### 刪除鬧鐘

輕觸 **:** → **刪除**，選擇鬧鐘，然後輕觸 **✖**。

## 世界時間

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **世界時間**。

## 建立時鐘

輕觸 **+** 並輸入城市名稱或從城市清單中選擇城市。

若要套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後輕觸 **☀**。

## 刪除時鐘

輕觸 **:** → **刪除**，選擇時鐘，然後輕觸**完成**。

## 智慧遙控

### 關於智能遙控

使用此應用程式以連接至電視並將裝置用作遙控器。可以搜尋並選擇電視節目，然後透過裝置控制頻道。

在應用程式螢幕上輕觸**智慧遙控**。



## 連接至電視


- 1 在應用程式螢幕上輕觸**智慧遙控**。
- 2 輕觸**選擇您的國家或地區**並選擇國家或地區。
- 3 依次選擇地區和廣播服務。
- 4 選擇電視品牌。
- 5 確認裝置的紅外線端口面向電視，然後輕觸 。然後，如果裝置關閉電視，輕觸**是，此代碼生效**。  
如果裝置未關閉電視，輕觸**再次發送遙控信號**或**否, 請嘗試使用另一個代碼**，然後重複此操作，直到電視識別訊號。
- 6 選擇頻道來源。  
可用的電視節目將會出現。

## 使用裝置作為遙控器

可以將裝置用作遙控器來開啓或關閉電視、瀏覽頻道或調整電視的音量。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**智慧遙控**。

## 2 輕觸 I。

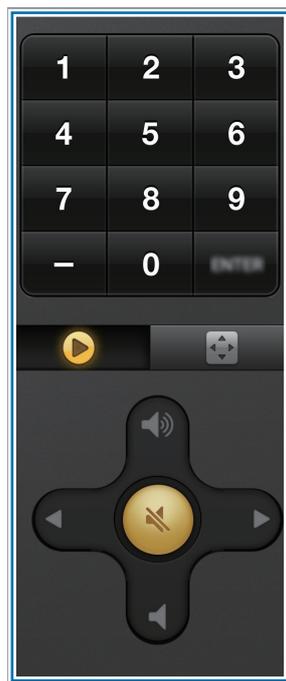

電視控制功能表

### 使用裝置觀看電視

從可用節目清單中選擇電視節目，以便在連接的電視上觀看。確認裝置的紅外線端口面向電視。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**智慧遙控**。
- 2 從螢幕左上方選擇類別。
- 3 選擇電視節目，然後輕觸 **Watch On TV**。  
選擇的節目將在所連接的電視上放映。  
遙控器面板將在螢幕上出現。

### 設定節目提醒

- 1 選擇要觀看的電視節目。
- 2 輕觸**設定提醒**或 , 然後設定鬧鐘，以提醒您電視節目的開始時間。  
鬧鐘在預設時間鬧響。

# WebEx

## 關於 WebEx

使用此應用程式以主持或出席電話會議。可以使用各種功能，例如內容分享和高清視像會議。

## 使用此應用程式之前


- 確認裝置已連接至 Wi-Fi 網絡。
- 確認您擁有 WebEx 帳戶。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。
- 視乎防火牆和網絡狀態而定，此應用程式可能無法正常工作。

## 註冊帳戶

- 1 在應用程式螢幕上輕觸 **WebEx**。
- 2 在登入螢幕上輕觸**建立帳戶**。

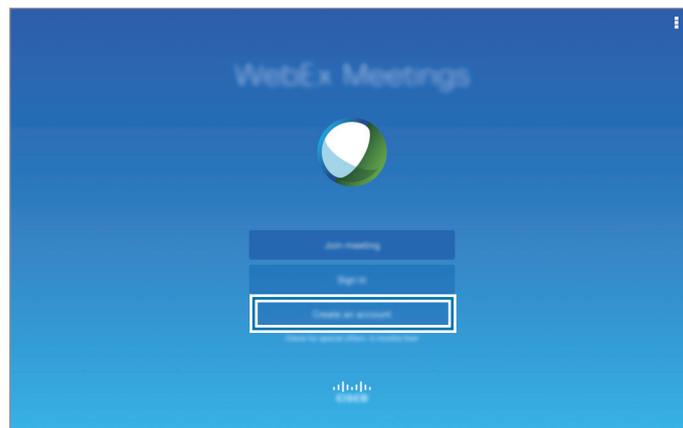

3 加入 WebEx 的網頁將出現在螢幕上。

 如果螢幕上出現彈出式視窗，通知 WebEx 在所在地區不可用，則無法使用此應用程式。

4 按照螢幕上的說明設定帳戶。

 試用期過期後，部分功能將無法使用。切換至付款帳戶以使用所有 WebEx 功能。如需詳細資料，請參閱 WebEx 網站。


## 建立會議工作階段

1 在應用程式螢幕上輕觸 **WebEx**，然後輕觸**登入**。

2 輸入密碼，然後輕觸**登入**。

3 WebEx 螢幕將會出現在裝置上。

建立會議工作階段。

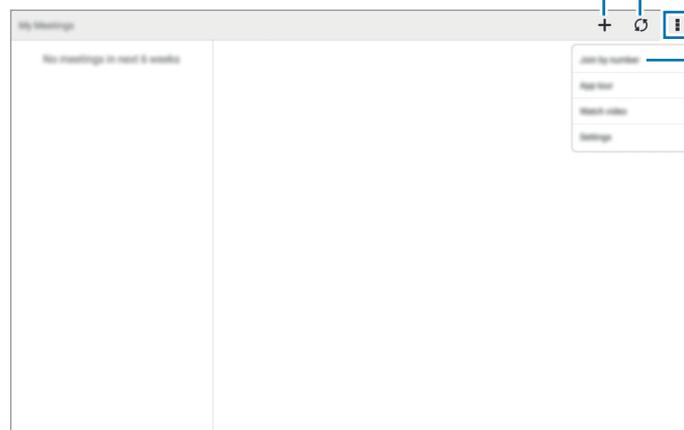


重新整理會議清單。

通過輸入工作階段編號加入會議工作階段。


4 輕觸 **+** 以建立會議工作階段。

5 輸入會議的主題，設定密碼，然後輕觸**現在開始**。

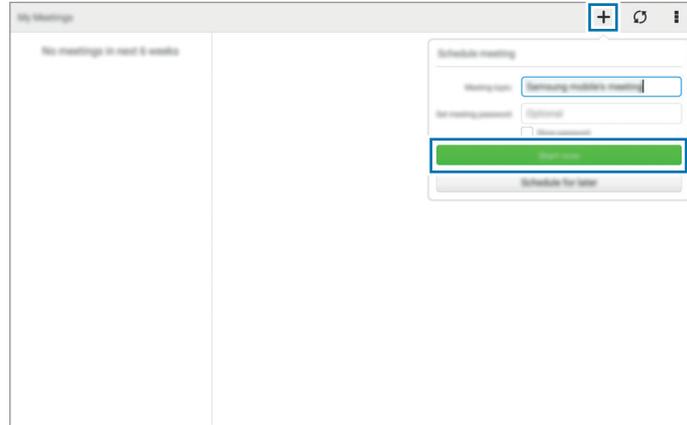

6 輕觸 **↗** → **使用網際網路連線**。

7 話筒將開啓並且 **🔊** 出現在螢幕右上方。可與他人進行語音會議。

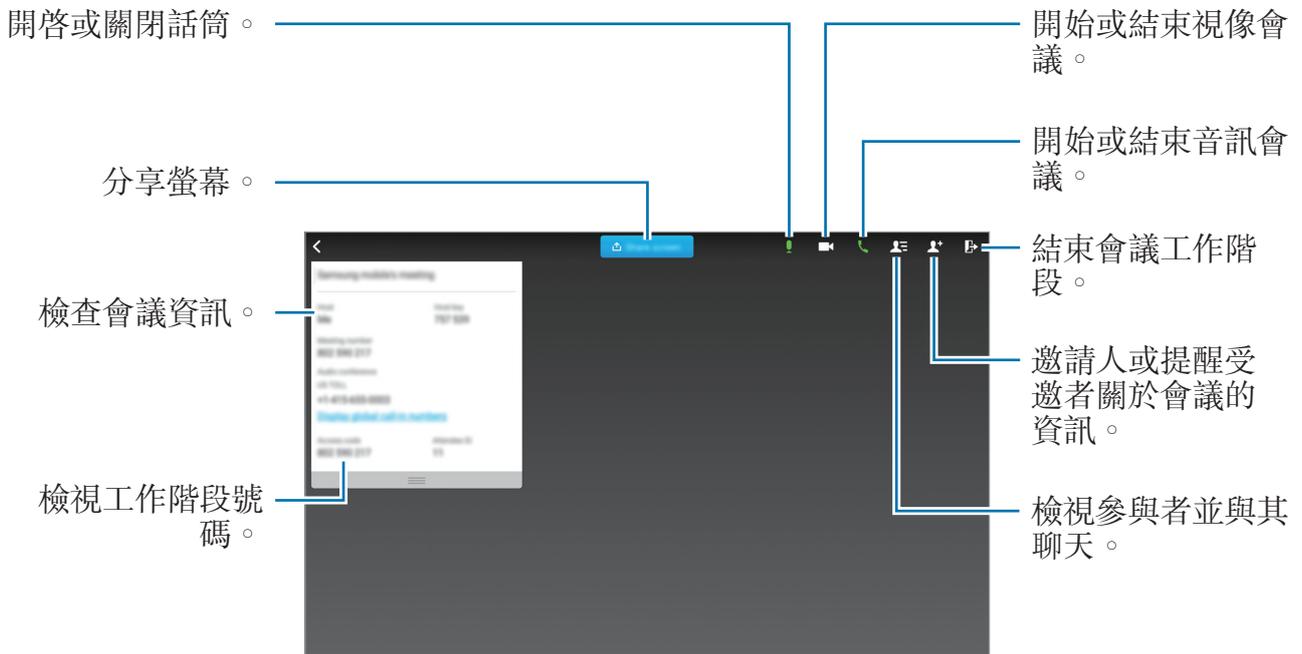

## 邀請用戶出席會議

通過發送邀請電子郵件來邀請他人出席會議。也可與他人分享工作階段編號或工作階段電話號碼來邀請其出席會議。

### 通過電子郵件邀請人

- 1 輕觸  → 透過電子郵件邀請。
- 2 輸入電子郵件地址，然後輕觸**傳送邀請**。

### 通過發送工作階段電話號碼來邀請出席者

可通過分享工作階段電話號碼來邀請他人出席會議。工作階段電話號碼在您建立會議工作階段時建立。該號碼會在邀請電子郵件中隨其他會議資訊一起提供。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。


## 加入會議工作階段

若要加入會議，使用以下方法之一。


### 通過會議編號加入會議

- 1 在應用程式螢幕上輕觸 **WebEx**。
- 2 登入您的 WebEx 帳戶。

3 輕觸  → 透過會議號加入。

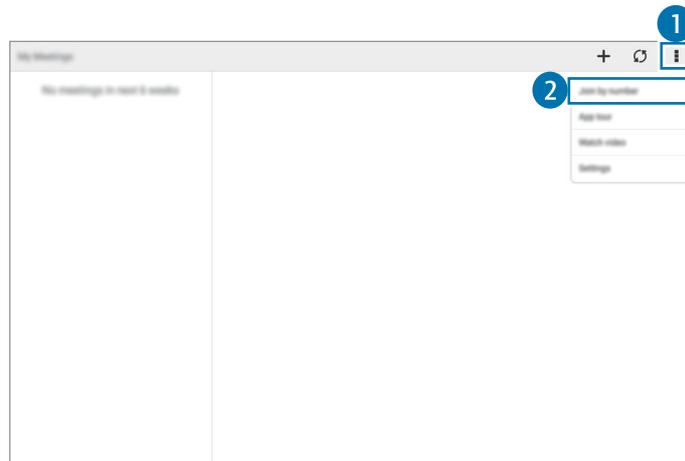

4 輸入要加入的工作階段編號，然後輕觸**加入**。

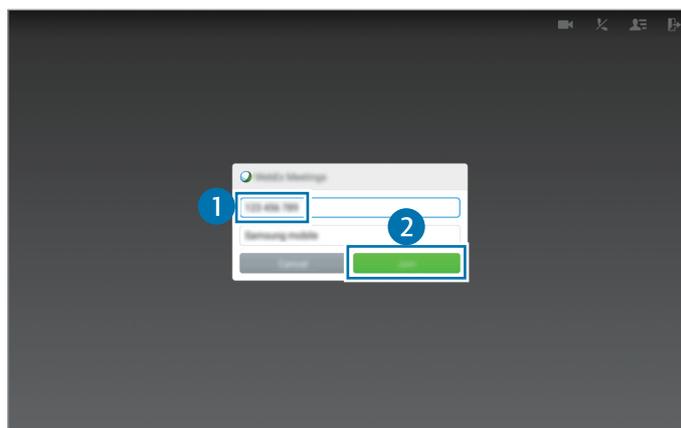


工作階段編號在主持人建立會議工作階段時生成。如果不知道編號，請聯絡主持人。

5 輕觸  → 使用網際網路連線。

6 話筒將開啓並且  出現在螢幕右上方。可與他人進行語音會議。

## 通過在我的會議中選擇一個會議加入

- 1 在應用程式螢幕上輕觸 **WebEx**。
- 2 登入您的 WebEx 帳戶。
- 3 在**我的會議**中選擇會議，然後輕觸**加入**。

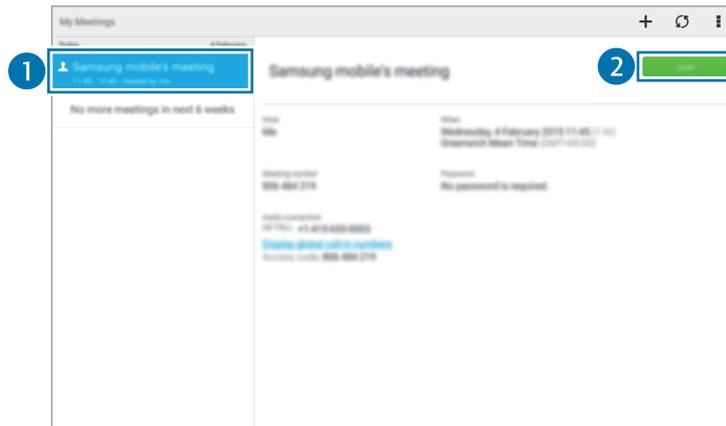

- 4 輕觸  → **使用網際網路連線**。
- 5 話筒將開啓並且  出現在螢幕右上方。可加入音訊會議。

## 從邀請電子郵件加入會議

有人邀請您出席會議時，您將會收到邀請電子郵件。

- 1 開啓邀請電子郵件函，然後輕觸電子郵件中的連結。
- 2 此時 WebEx 將會啓動，並且登入螢幕出現。

### 3 登入您的 WebEx 帳戶。

如果已登入帳戶，會議螢幕將出現在螢幕上。

### 4 輕觸 → 使用網際網路連線。

### 5 話筒將開啓並且 出現在螢幕右上方。可與他人進行語音會議。

## 通過呼叫工作階段電話號碼加入會議

可通過在智能手機上呼叫工作階段的電話號碼來加入會議。呼叫邀請電子郵件中提供的工作階段電話號碼。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

## 運行會議

### 運行視像會議

#### 1 輕觸 → 開始我的視訊。

#### 2 您的圖像將在螢幕左下方顯示。

若要停止視訊會議，輕觸  → 停止我的視訊。

### 運行音訊會議

#### 1 輕觸 → 使用網際網路連線。

#### 2 話筒將開啓並且 出現在螢幕右上方。

若要關閉聲音，輕觸 。圖示變更為 .

若要停止音訊會議，輕觸  → 離開音訊會議。

## 與參與者聊天

- 1 輕觸  以檢視參與者清單。
- 2 選擇帳戶名稱，然後輕觸**聊天**。
- 3 聊天視窗出現在螢幕上。  
若要與所有參與者聊天，輕觸**與所有人聊天**。

## 分享螢幕

與參與者分享裝置上的目前螢幕。僅指定為簡報者的用戶可以分享其螢幕。建立會議的人將在會議開始時指定為簡報者。

- 1 如果您是簡報者，輕觸螢幕頂部的**共用螢幕**。
- 2 如果首次使用此功能，按照螢幕上的說明完成操作。
- 3 在彈出視窗中輕觸**共用螢幕**。
- 4 螢幕分享功能啟動時， 將出現在螢幕右上方。  
簡報者裝置螢幕上的內容將顯示在參與者裝置的螢幕上。


## 停止螢幕分享功能

輕觸  → **停止共用**。裝置停止分享螢幕並顯示會議螢幕。

## 更換簡報者

會議主持人和目前簡報者可更換簡報者。

- 1 輕觸  並選擇參與者以指定為簡報者。
- 2 輕觸 **指定為主講者**。

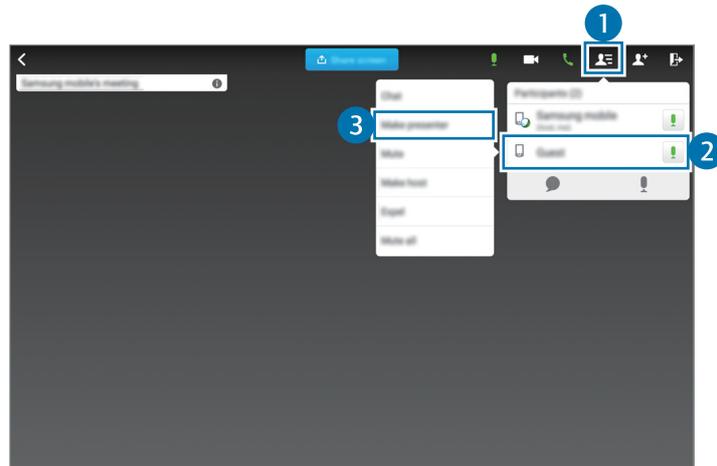

- 3  將顯示在簡報者的帳戶名稱旁邊。

## 關閉或退出會議

輕觸  → **結束會議**或**離開會議**。

## 會議期間網絡連接失敗時

如果會議仍處於運行狀態，重新連接至會議。

如果會議已結束，重新啓動會議。

## Dropbox

使用此應用程式以儲存並透過 **Dropbox** 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 **Dropbox** 時，您的裝置將自動與網絡伺服器及任意其他已安裝 **Dropbox** 的裝置同步。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

在應用程式螢幕上輕觸 **Dropbox**。

首次啓動此應用程式或在執行數據重設後重新啓動時，按照螢幕上的說明以完成設定。

使用以下功能：

- ：上載或開啓檔案。輕觸  → **Upload here** 以上載檔案。
- ：檢視上載的相片或影片。輕觸  以分享或刪除檔案，或建立相簿。
- ：開啓我的最愛清單中的檔案。
- ：檢視通知。

## Evernote

使用此應用程式以建立、同步和分享多媒體筆記。可加入標籤至筆記或將筆記按筆記本進行分類，以便您可高效地管理想法。

在應用程式螢幕上輕觸 **Evernote**。

登入至您的 **Evernote** 帳戶。如果您尚未有帳戶，建立一個 **Evernote** 帳戶。按照螢幕上的說明完成設定。




視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

檢視儲存裝置和帳戶資訊。

透過各種選項撰寫筆記。

以各種模式檢視筆記。

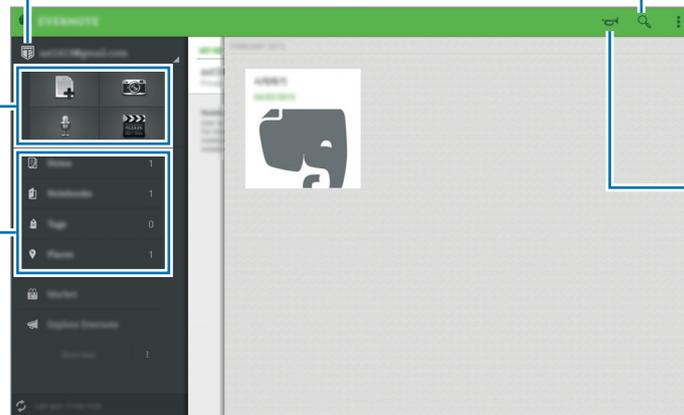

搜尋筆記。

透過您的帳戶同步筆記或更改設定。

檢視與使用應用程式及其他功能提示相關的更新公告。

## 撰寫備註

可以使用圖像、錄音及其他附件建立筆記。選擇撰寫筆記的選項。

撰寫筆記時，使用以下選項：

- ：設定筆記的提醒。
- ：附加檔案或使用其他選項。
- ：拍攝相片並將其附加至筆記。
-  → **儲存**：儲存筆記。
-  → **筆記本**：選擇儲存位置。
-  → **標籤**：加入標籤至筆記。
-  → **設定位置**：加入位置至筆記。
-  → **設定**：存取其他選項。

## 刪除筆記

輕觸並按住筆記，然後輕觸**刪除**。

## Flipboard

使用此應用程式以個人化的雜誌形式檢視即時社交網絡更新和新聞。

在應用程式螢幕上輕觸 **Flipboard**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

首次啓動此應用程式或在執行數據重設後重新啓動時，按照螢幕上的說明以完成設定。

在 Flipboard 主螢幕上，從各種新聞文章和訂閱項目中選擇。

# Hancom Office Viewer

## 關於 Hancom Office Viewer

使用此應用程式以檢視各種格式的文件，包括試算表和演示文件。

在應用程式螢幕上輕觸 **Hancom Office Viewer**。




視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

## 搜尋文件

在應用程式螢幕上輕觸 **Hancom Office Viewer**。

輕觸**開啟**以瀏覽文件。

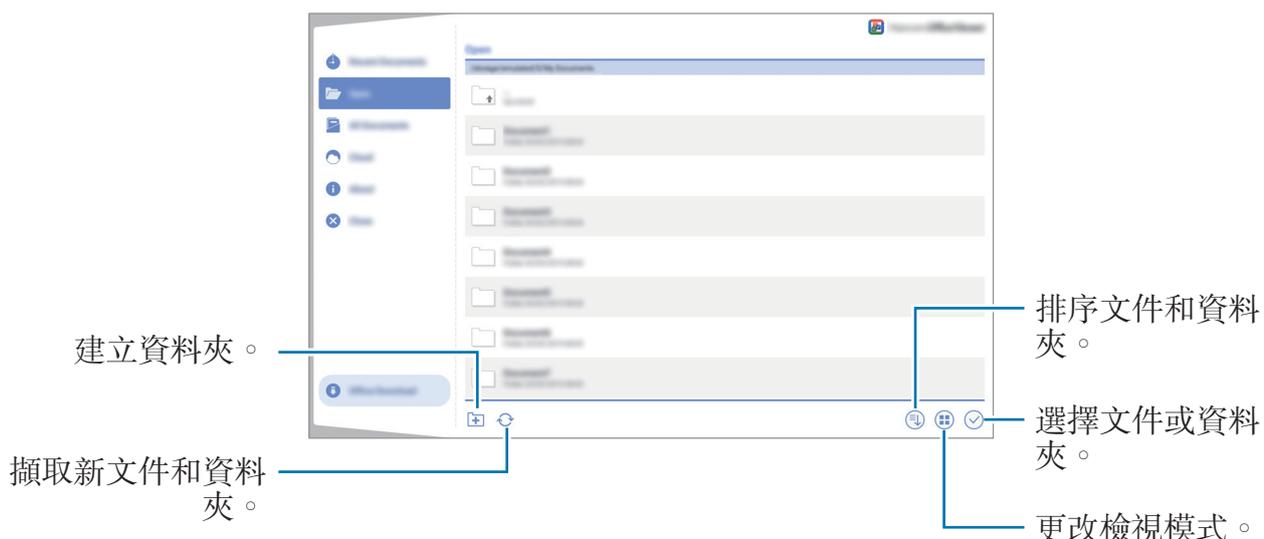

若要搜尋最近使用的文件，輕觸**最近的文件**。

## 閱讀文件

在應用程式螢幕上輕觸 **Hancom Office Viewer**。

在**最近的文件**或資料夾中輕觸文件。

輕觸  或 ，然後使用以下功能之一：

## 文書處理器

- **尋找**：搜尋文字。
- **顯示比例**：變更檢視大小。
- **文件資訊**：檢視文件詳情，例如標題、日期和作者。
- **顯示/隱藏註解**：隱藏或顯示文件上的註解。
- **列印**：將裝置連接到打印機，以列印文件。如需詳細資料，請參閱[流動列印](#)。
- **傳送**：發送文件給他人或分享文件。
- **說明**：檢視關於 Hancom Office Viewer 的資訊。

## 簡報

- **尋找**：搜尋文字。
- **顯示比例**：變更檢視大小。
- **文件資訊**：檢視文件詳情，例如標題、日期和作者。
- **投影片放映**：從首頁啓動投影片。
- **從目前投影片**：從目前頁面啓動投影片。
- **顯示簡報者檢視畫面**：裝置連接至外部顯示器時，在裝置上顯示簡報工具。
- **列印**：將裝置連接到打印機，以列印文件。如需詳細資料，請參閱[流動列印](#)。
- **傳送**：發送文件給他人或分享文件。
- **說明**：檢視關於 Hancom Office Viewer 的資訊。

## 試算表

- **尋找**：搜尋文字。
- **顯示比例**：變更檢視大小。
- **文件資訊**：檢視文件詳情，例如標題、日期和作者。
- **排序**：以指定條件排列儲存格。
- **顯示公式**：檢視單元格內的公式而非其計算結果。
- **凍結窗格**：維持所選橫列不變。
- **格線**：隱藏或顯示網格線。
- **顯示所有註解**：在文件上隱藏或顯示備忘錄。
- **列印範圍**：選擇要列印的區域。
- **列印**：將裝置連接到打印機，以列印文件。如需詳細資料，請參閱[流動列印](#)。
- **傳送**：發送文件給他人或分享文件。
- **說明**：檢視關於 Hancm Office Viewer 的資訊。

## PDF

- **搜尋**：搜尋文字。
- **傳送**：發送文件給他人或分享文件。
- **屬性**：檢視文件詳情，例如標題、日期和作者。
- **縮放**：變更檢視大小。
- **隱藏註解 / 顯示註解**：隱藏或顯示文件上的註解。
- **垂直頁面捲動 / 連續檢視 / 水平頁面捲動**：更改檢視模式。
- **自動重排檢視**：僅檢視文件內容，不顯示邊界。
- **移至頁面**：移至指定頁面。
- **書籤**：檢視文件上的書籤。
- **列印**：將裝置連接到打印機，以列印文件。如需詳細資料，請參閱[流動列印](#)。



可用功能視乎選擇的檔案而定。

## 管理文件

在應用程式螢幕上輕觸 **Hancom Office Viewer**。

瀏覽文件時，輕觸 ，選擇文件或資料夾，然後使用以下選項之一。

- ：重新命名文件或資料夾。
- ：將文件或資料夾複製到其他資料夾。
- ：將文件或資料夾移動到其他資料夾。
- ：刪除文件或資料夾。
- ：將文件發送給其他人或分享它們。

## Google 應用程式

Google 提供娛樂、社交網絡和商務應用程式。可能需要擁有 Google 帳戶才能存取某些應用程式。如需詳細資料，請參閱[設定帳戶](#)。

若要檢視更多應用程式資訊，請存取有關應用程式的說明功能表。



視乎所在地區或服務供應商而定，部分應用程式可能不可用或標籤可能不同。

### Chrome

搜尋資訊和瀏覽網頁。

### Gmail

透過 Google Mail 服務發送或接收電子郵件。

### Google+

分享您的新聞並追蹤您的家人、朋友及他人分享的更新。也可備份您的相片和影片及更多。

### 地圖

尋找您在地圖上的位置、搜尋位置並檢視各個地點的位置資訊。

## 播放電影

觀看儲存於裝置上的影片並從 **Play Store** 下載要觀看的各種內容。

## Play 圖書

從 **Play Store** 下載各種圖書並閱讀。

## Play 遊戲

從 **Play Store** 下載遊戲並與他人一起玩遊戲。

## Drive

在雲端上儲存內容，從任何位置進行存取並與他人分享。

## YouTube

觀看或建立影片並與他人分享影片。

## Photos

管理已儲存在裝置上並已上載至 **Google+** 的相片、相簿和影片。

## Hangouts

與您的朋友單獨或以群組方式聊天並在聊天時使用圖像、表情符號和視像通話。

## Google

快速搜尋互聯網或裝置上的項目。

## 語音搜尋

通過說出關鍵字或詞組快速搜尋項目。

## Google 設定

配置 Google 提供的部分功能設定。

# 與其他裝置連接

## 藍牙

### 關於藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換數據或媒體檔案。



- 對於透過藍牙發送或接收的數據遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 **Bluetooth SIG** 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如：出於商業目的盜錄檔案副本或非法竊聽)。

對於非法使用藍牙功能所造成的後果，三星概不負責。

## 與其他藍牙裝置配對

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **藍牙**，輕觸**藍牙**開關以啓動，然後輕觸**掃描**。  
偵測到的裝置將會列出。  
若要將裝置設定為對其他裝置可見，輕觸裝置名稱。
- 2 選擇要配對的裝置。  
如果您的裝置以前已與其他裝置配對，輕觸裝置名稱，但不確認自動生成的金鑰。  
如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。
- 3 接受兩個裝置上的藍牙授權請求進行確認。

## 發送和接收數據

許多應用程式均支持透過藍牙傳輸數據。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

### 發送圖像

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇圖像。
- 3 輕觸  → **藍牙**，然後選擇要將圖像傳送至該處的裝置。  
如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。或者，將您的裝置設定為對其他裝置可見。
- 4 接受其他裝置上的藍牙授權請求。

## 接收圖像

當另一台裝置向您發送圖像時，接受藍牙授權請求。收到的圖像儲存於**媒體瀏覽器** →  → **相簿** → **Download** 資料夾中。

## 取消藍牙裝置的配對

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **藍牙**。  
裝置將在清單上顯示已配對裝置。
- 2 輕觸裝置名稱旁邊的  以取消配對。
- 3 輕觸**解除配對**。

## Wi-Fi Direct

### 關於 Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網絡直接連接裝置，而無需使用接入點。

### 連接至其他裝置

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。
- 2 輕觸  → **Wi-Fi Direct**。  
偵測到的裝置將會列出。
- 3 選擇要連接的裝置。  
若要更改裝置名稱，輕觸  → **重新命名裝置**。
- 4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 授權請求以確認。

## 發送和接收數據

可與其他裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

### 發送圖像

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇圖像。
- 3 輕觸  → **Wi-Fi Direct**，然後選擇要將圖像傳送至該處的裝置。
- 4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 授權請求。

### 接收圖像

當其他裝置向您發送圖像時，接受 Wi-Fi Direct 授權請求。收到的圖像儲存於**媒體瀏覽器** →  → **相簿** → **Download** 資料夾中。

### 編輯裝置連接

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **Wi-Fi**。
- 2 輕觸  → **Wi-Fi Direct**。  
裝置將在清單上顯示已連接裝置。
- 3 輕觸**結束連線** → **確定**以中斷裝置連接。

## 快速連接

### 關於 Quick Connect

使用此功能以輕鬆地搜尋並連接附近的裝置。



- 連接方式可能因所連接裝置的類型或分享内容而異。
- 裝置名稱可能因要配對的藍牙裝置而異。例如，裝置名稱可能會顯示為 BT MAC。

### 使用此功能之前

- 當連接至支援 Quick Connect 功能的裝置時，開啓裝置的螢幕以令裝置可被偵測。
- 當連接至不支援 Quick Connect 功能的裝置時，確保已開啓 Wi-Fi Direct 或藍牙功能。

### 連接至其他裝置

**1** 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

當面板開啓時，Wi-Fi 及藍牙功能自動啓動，並且裝置搜尋附近的裝置。

**2** 選擇要連接的裝置。

接下來的步驟可能因所連接的裝置而異。按照螢幕上的說明完成裝置之間的連接。

若要允許附近裝置搜尋您的裝置並進行連線，輕觸 **⋮** → **設定裝置可見度** → **讓您的裝置可被看見**，然後選擇選項。

## 重新搜尋裝置

如果所需裝置未在清單中出現，搜尋裝置。  
輕觸 ，從偵測到的裝置清單中選擇裝置。

## 停用快速連接功能

若要停用 Quick Connect 功能，輕觸螢幕頂部的 。或者，也可輕觸 。

## 分享內容

與所連接裝置分享内容。

- 1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。
- 2 從偵測到的裝置清單中選擇裝置。
- 3 選擇媒體類別。
- 4 選擇要分享的內容，然後輕觸**完成**。  
您的裝置將向所連接裝置發送內容。

## SideSync 3.0

### 關於 SideSync 3.0

使用此應用程式以透過平板電腦上的虛擬智能手機螢幕控制智能手機的螢幕。

- 在平板電腦上，檢視訊息或使用智能手機的聊天室。
- 在平板電腦上，在更大的顯示幕上觀看智能手機上播放的影片。
- 只需拖曳檔案，即可在平板電腦及智能手機之間輕鬆傳輸檔案。

### 使用此應用程式之前

- 平板電腦和智能手機必須支持 Wi-Fi Direct。
- 平板電腦和智能手機上均必須安裝 SideSync 3.0。  
如果任一裝置上均未安裝，從 **Samsung Apps (GALAXY Apps)** 或 **Play Store** 中下載並安裝。
- SideSync 3.0 僅可在帶 Android 4.4 或更高版本的裝置上運行。

### 連接平板電腦和智能手機

- 1 在平板電腦上，輕觸應用程式螢幕上的 **SideSync 3.0**。
- 2 在智能手機上啓動 **SideSync 3.0**。

- 3 平板電腦自動搜尋可用智能手機。  
選擇偵測到的智能手機之一。



- 4 在智能手機螢幕上輕觸**確定**。
- 5 智能手機的虛擬螢幕顯示在平板電腦上，並且智能手機的螢幕關閉。




## 使用虛擬智能手機螢幕

瀏覽螢幕並使用虛擬智能手機螢幕中的應用程式。可以發送或接收訊息或與他人聊天。



- 部分功能，例如 **Screen Mirroring** 在虛擬智能手機螢幕上可能不起作用。
- 智能手機的虛擬螢幕視乎智能手機而定。

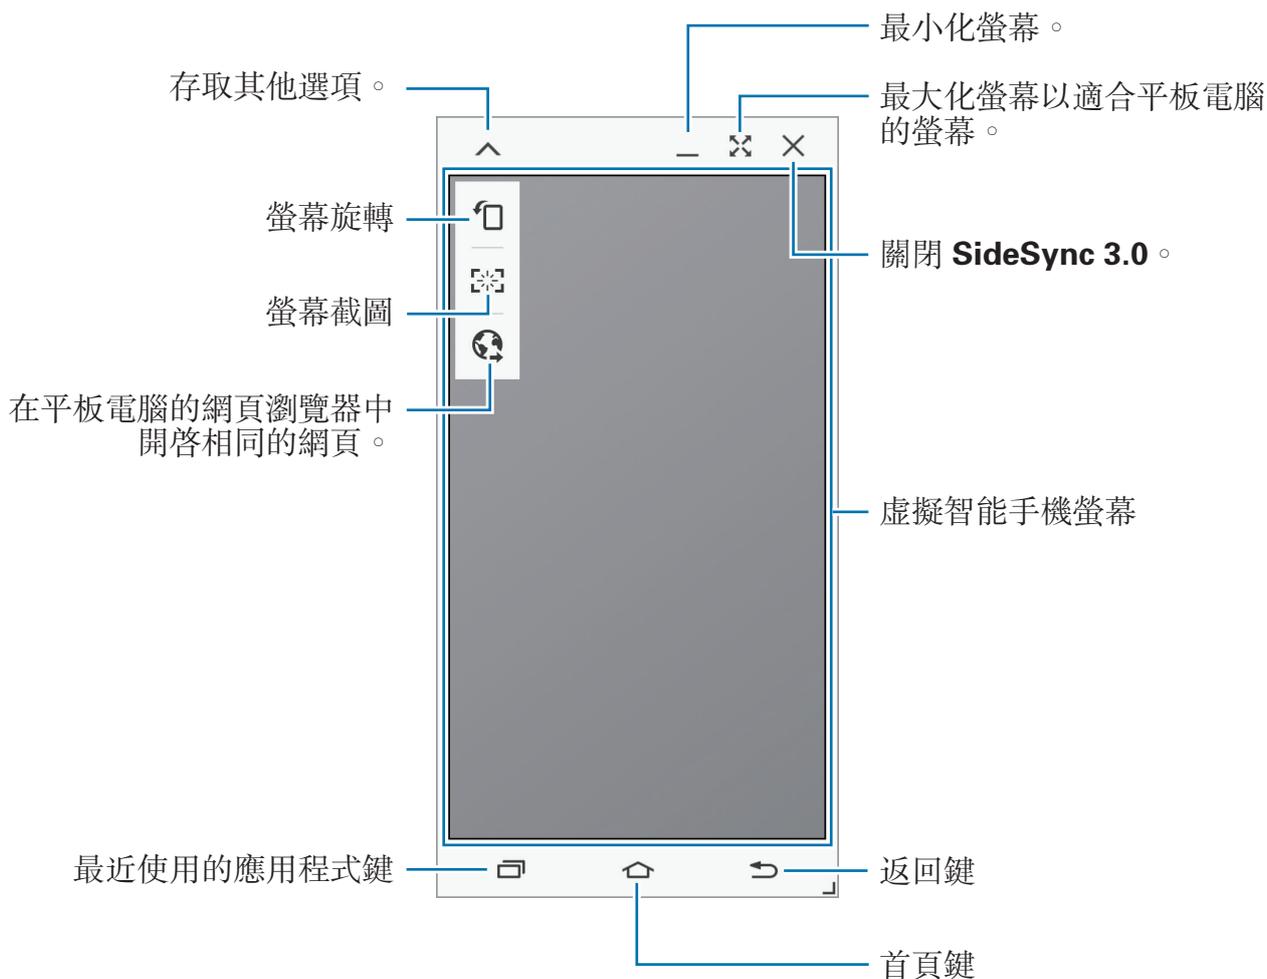


## 移動虛擬智能手機螢幕

輕觸並拖動虛擬智能手機螢幕的頂部邊緣以將其移動至其他位置。



## 調整虛擬智能手機螢幕的大小

- 1 輕觸並按住虛擬智能手機螢幕右下方的「L」。
- 2 外框出現時，拖動外框以調整大小。

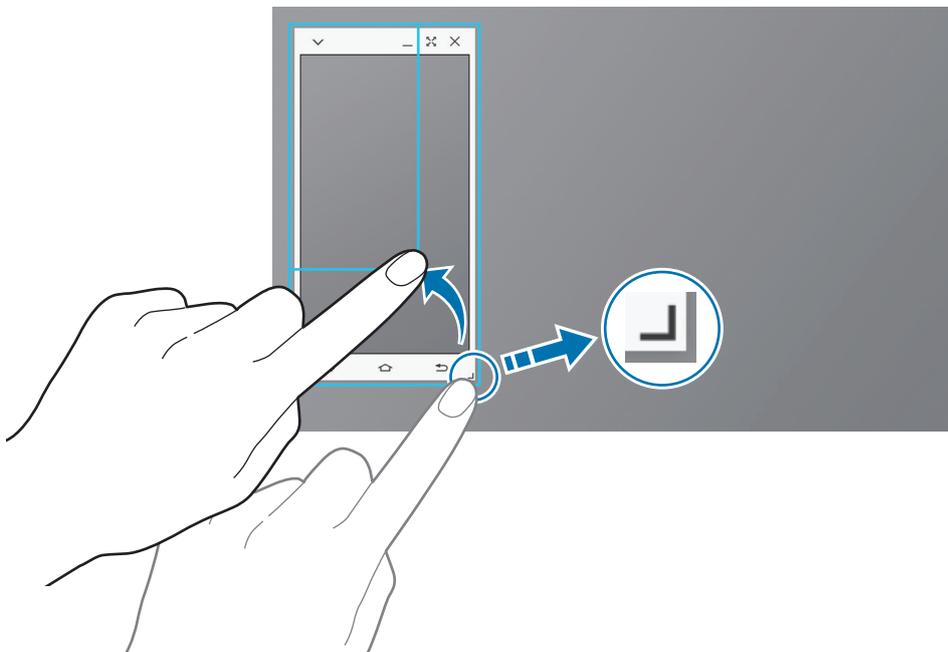

## 輸入文字

在虛擬智能手機螢幕上輸入文字時，平板電腦的鍵盤將會出現。使用鍵盤輸入文字。

## 在智能手機螢幕和虛擬智能手機螢幕之間切換

不可同時使用智能手機螢幕和虛擬智能手機螢幕。在平板電腦上使用虛擬智能手機螢幕時，智能手機螢幕關閉。

### 使用智能手機螢幕

按下智能手機上的首頁鍵以開啓智能手機螢幕並關閉平板電腦上的虛擬智能手機螢幕。

### 使用虛擬智能手機螢幕

在平板電腦的螢幕上輕觸**切換至平板電腦**以開啓虛擬智能手機螢幕並關閉智能手機螢幕。

## 在平板電腦上播放音樂或影片

通過平板電腦的螢幕和揚聲器播放智能手機中的音樂或影片。

- 1 在平板電腦上開啓虛擬智能手機螢幕中的音樂或影片檔案。
- 2 選擇的檔案為使用平板電腦的螢幕和揚聲器播放。

在播放期間調整虛擬智能手機螢幕或平板電腦上的音量。

## 在裝置之間複製檔案

### 從智能手機複製檔案至平板電腦

- 1 輕觸並按住虛擬智能手機螢幕上的檔案。
- 2 選擇要複製的檔案，輕觸並按住任何選定的檔案，然後將其拖動至平板電腦的螢幕。
- 3 **我的檔案**在平板電腦的螢幕上啓動。選擇要儲存檔案的目的地資料夾，然後輕觸**完成**。

### 從平板電腦複製檔案至智能手機

- 1 輕觸並按住平板電腦螢幕上的檔案。
- 2 選擇要複製的檔案，輕觸並按住任何選定的檔案，然後將其拖動至虛擬智能手機的螢幕。
- 3 **我的檔案**在虛擬智能手機螢幕上啓動。選擇要儲存檔案的目的地資料夾，然後輕觸**完成**。

## 於平板電腦使用通話功能

您可使用平板電腦的揚聲器及話筒使用智能手機的通話功能。使用虛擬智能手機螢幕接聽來電或撥號。



有關通話功能的更詳盡資訊，請參閱智能手機的用戶手冊。

## Remote PC

### 啟動 Remote PC


使用此應用程式以透過 Wi-Fi 或局域網連接裝置和電腦來在裝置上檢視並控制電腦的螢幕。也可在裝置和電腦之間輕鬆檢視和傳輸檔案。

### 使用此應用程式之前

- 確認您擁有已註冊的三星帳戶。
- 確認電腦已開機。
- 確認代理程式已安裝到電腦上。
- 若要使用此功能，按數字順序執行以下操作：
  1. 使用您的三星帳戶註冊裝置。
  2. 使用您的三星帳戶註冊電腦。
  3. 遠端連接裝置和電腦。

### 註冊裝置

- 1 在裝置上，輕觸應用程式螢幕上的 **Remote PC**。
- 2 在問候頁面上輕觸**下一步**。

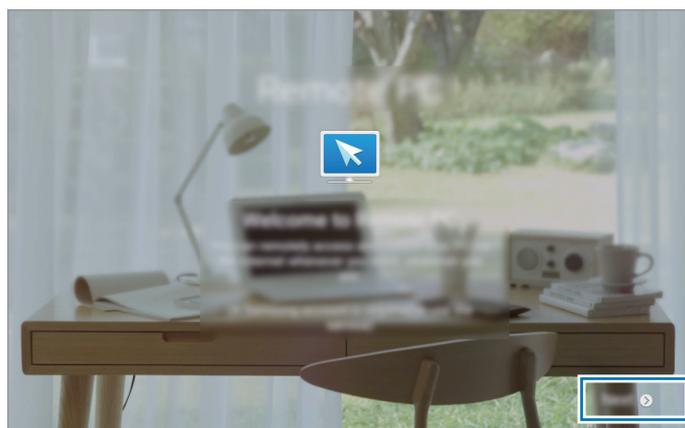


— 啟動應用程式。

- 3 輕觸**登入**，輸入您的三星帳戶和密碼，然後再次輕觸**登入**。  
如果未註冊三星帳戶，按照螢幕上的指示建立三星帳戶。

## 註冊電腦


- 1 在電腦上，啓動網絡瀏覽器並存取 [remotepc.rview.com](http://remotepc.rview.com)。
- 2 登入您的三星帳戶。  
必須登入至您在裝置上使用的相同三星帳戶。
- 3 如果電腦上未安裝，則安裝代理程式。  
按照螢幕上的說明輸入電腦的顯示名稱、代理設定和密碼。如需代理伺服器設定的詳細資料，請聯絡您的網絡系統管理員。  
 將在安裝完成時出現在工作列上。
- 4 輕觸**檢查連接 (Refresh)**。

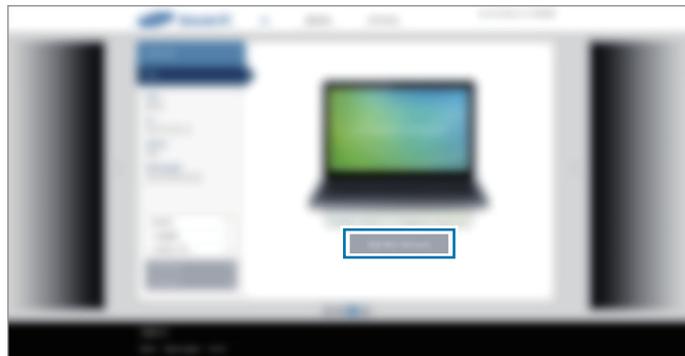

## 遠端連接裝置和電腦

1 在應用程式螢幕上輕觸 **Remote PC**。

2 輕觸**重新整理**。

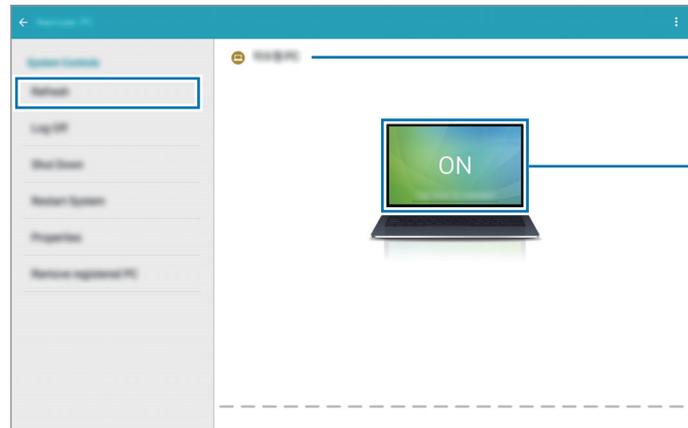

檢視電腦的名稱。

遠端連接裝置和電腦。

3 輕觸 **ON**。

4 輸入連接的密碼，然後輕觸**確定**。




如果不記得密碼，輕觸**忘記密碼嗎？**。

5 連接將會建立，並且您可在裝置上遠端控制電腦。

## 在裝置上控制電腦

連接裝置後，即可在裝置上檢視和控制電腦螢幕。也可在電腦中開啓或編輯檔案並將其傳輸至裝置。

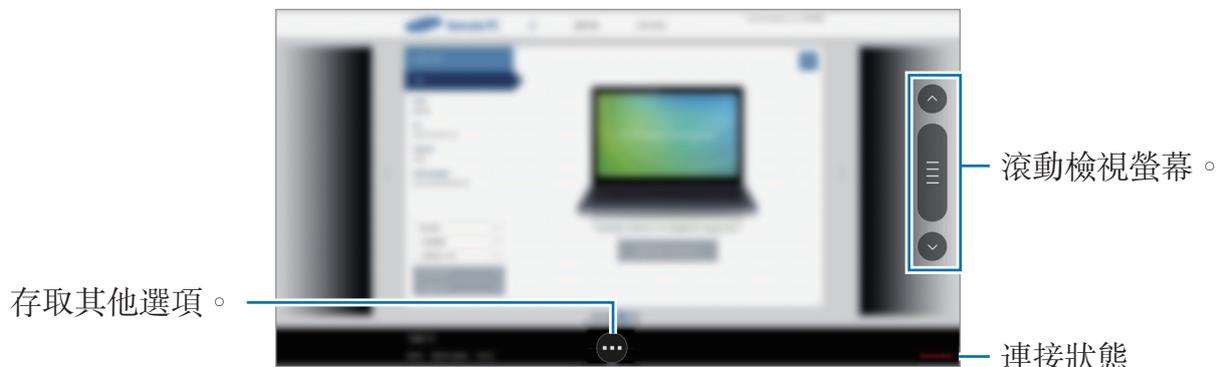


輕觸螢幕並輕觸螢幕底部的  以使用以下選項之一：



- **滑鼠**：在裝置螢幕上顯示滑鼠指針。
- **鍵盤**：開啓鍵盤，在選定文字欄位中輸入文字。
- **遠端總管**：開啓檔案管理員，在連接的裝置間搜尋和傳輸檔案。
- **切換視窗**：電腦連接至雙顯示器時，在兩臺顯示器間切換。
- **關閉**：關閉目前運行的應用程式。
- **更多**：
  - **固定螢幕**：鎖定裝置螢幕，停用縮放和捲動功能。
  - **連接設定**：變更連接設定。
  - **Ctrl + Alt + Delete**：在您的電腦上開啓工作管理員。
  - **中斷連接**：關閉裝置和電腦之間的連接。

## 在裝置和電腦之間傳輸檔案

- 1 輕觸  → **遠端總管**。
- 2 在電腦檔案管理員面板上輕觸並按住一個檔案。然後，將其拖動至裝置的檔案管理員面板。反之亦可移動檔案。

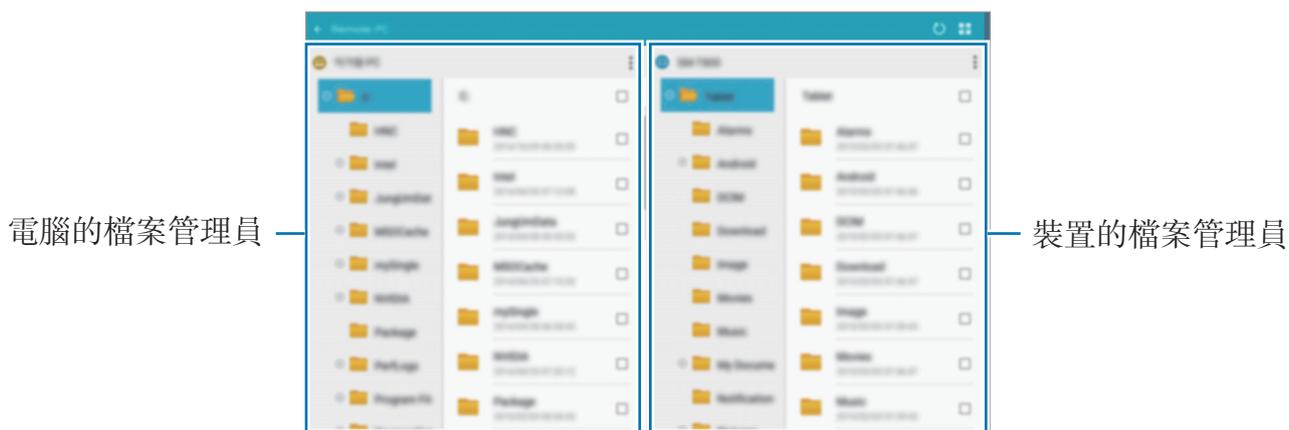

## 中斷裝置和電腦的連接


在裝置上，輕觸  → **確定**。

在電腦上，在工作列上的  按右鍵並退出代理程式。

# Screen Mirroring

## 關於 Screen Mirroring

使用此功能以將裝置連接至帶 AllShare Cast dongle 或 HomeSync 的大螢幕裝置，然後分享您的內容。

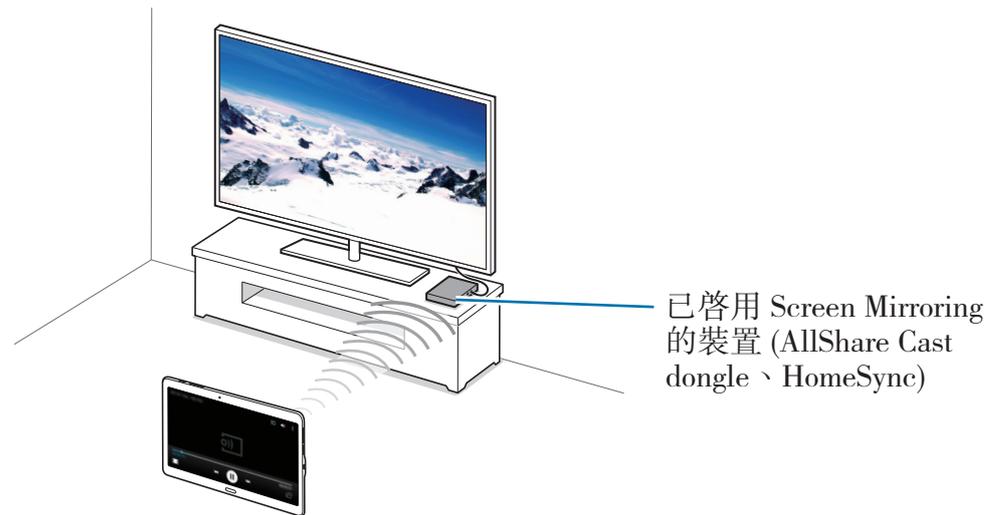

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 視乎網絡連線，有些檔案在播放期間可能發生緩沖。
- 爲了節約能源，當不使用時請關閉此功能。
- 如果指定 Wi-Fi 頻率，則可能無法偵測或連接 AllShare Cast dongle 或 HomeSync。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的體驗。

## 觀看電視上的內容

將電視連接至裝置之前，先連接電視和已啓用 **Screen Mirroring** 功能的裝置。若要設定連接，請參閱裝置的用戶手冊。以下操作是在透過 **AllShare Cast Dongle** 連接的電視上觀看內容的範例。

**1** 使用 **HDMI** 纜線將已啓用 **Screen Mirroring** 的裝置連接至電視。

**2** 在電視上，選擇連接模式，如 **HDMI** 模式，以連接外部裝置。

**3** 在應用程式螢幕上，輕觸 **設定** → **連接** → **Screen Mirroring**。  
偵測到的裝置將會列出。

**4** 選擇要連接的裝置。

您的裝置螢幕出現在電視螢幕上。

如果首次連接裝置，在清單上輕觸並按住 **dongle** 的名稱，輸入電視螢幕上顯示的 **PIN** 碼。

**5** 開啓或播放檔案，然後使用裝置上的按鈕控制顯示。

## 流動列印

透過 Wi-Fi 或 Wi-Fi Direct 將裝置連接至打印機，然後列印圖像或文件。



部分打印機可能與裝置不兼容。

### 連接至打印機

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **列印**，選擇打印機類型，然後輕觸螢幕右上方的開關以啓動。裝置將搜尋與您的裝置處於相同 Wi-Fi 網絡的打印機。選擇打印機以將其用作預設打印機。

若要手動加入打印機，輕觸**⋮** → **加入打印機** → **新增打印機**，輸入詳細資料，然後輕觸**確定**。

若要更改列印設定，輕觸**⋮** → **設定**。

### 列印內容

檢視圖像或文件等內容時，輕觸**⋮** → **列印** →  → **所有打印機**，然後選擇打印機。

# 裝置與數據管理員

## 升級裝置

裝置可升級至最新的軟件。

### 空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟件。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **關於裝置** → **軟件更新** → **立即更新**。

### 升級 Samsung Kies

從三星網站下載最新版本的 Samsung Kies。啓動 Samsung Kies 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有)。在對話方塊中按一下更新按鈕開始升級。如需如何升級的詳細資料，請參閱 Samsung Kies 說明。



- 裝置升級時，請勿關閉電腦或斷開 USB 纜線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

## 在裝置與電腦之間傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。



請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 纜線。否則可能會導致數據遺失或裝置損壞。



- 請勿在所連接的電腦上播放儲存於裝置中的檔案時中斷裝置與電腦的連接。完成播放檔案後，中斷裝置與電腦的連接。
- 如果透過 USB 集線器連接，裝置可能無法正確連接。將裝置連接連接至電腦的 USB 埠。

### 作為媒體裝置連接

- 1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓通知面板，然後輕觸**已連接為媒體裝置** → **媒體裝置 (MTP)**。  
如果電腦不支持媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝任何相應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。
- 3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

## 與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，適用於透過三星裝置管理媒體內容和個人資料。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動啓動。如果沒有啓動 Samsung Kies，請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

## 備份與還原數據

在裝置上安全儲存個人資料、應用程式數據和設定。可以將敏感資訊備份至備份帳戶並於將來存取。

### 使用 Google 帳戶

1 在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

2 輕觸**一般** → **備份與重設**，然後勾選**備份我的數據**。

3 輕觸**備份帳戶**，然後選擇帳戶作為備份帳戶。



若要還原數據，透過安裝精靈上登入您的 Google 帳戶。可以透過在裝置上執行重設為原廠設定來啓動和開啓安裝精靈。如果未透過安裝精靈登入您的 Google 帳戶，則無法還原備份數據。

## 使用三星帳戶

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **帳戶** → **加入帳戶** → **三星帳戶**，然後登入至您的三星帳戶。
  - 2 在應用程式螢幕上輕觸**設定**。
  - 3 輕觸**一般** → **雲端** → **備份**，勾選要備份的項目，然後輕觸**現在備份** → **備份**。
-  若要還原數據，請開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **一般** → **雲端** → **還原**，選擇項目，然後輕觸**立刻還原**。

## 執行資料重設

刪除裝置上的所有設定與資料。執行重設為原廠設定之前，確認備份裝置上儲存的所有重要資料。如需詳細資料，請參閱[備份與還原數據](#)。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **備份與重設** → **重設為原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。裝置自動重啓。

# 設定

## 關於設定

使用此應用程式設定裝置、設定應用程式選項及加入帳戶。

在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

若要輸入關鍵字搜尋設定，輕觸 **Q**。

## 連接

### Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網絡並存取互聯網或其他網絡裝置。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。

若要使用選項，輕觸 **:**。

- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全的 Wi-Fi 網絡。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全的 Wi-Fi 網絡。
- **說明**：檢視 Wi-Fi 的說明資訊。

### 設定 Wi-Fi 休眠政策

輕觸 **:** → **進階** → **睡眠期間保持 Wi-Fi 開啟**。

### 設定網絡通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網絡並在偵測到時在狀態列上顯示圖示進行通知。

輕觸 **:** → **進階**，勾選**網絡通知**以啓動此功能。

## 藍牙

啓用藍牙功能，以便在近距離內交換資訊。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **藍牙**，然後輕觸**藍牙**開關以啓動。

若要使用更多選項，輕觸 $\vdots$ 。

- **可見度逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **已接收檔案**：透過藍牙檢視已接收的檔案。
- **重新命名裝置**：更改裝置名稱。
- **說明**：檢視藍牙的說明資訊。

## 飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **飛行模式**。

## 數據使用量

記錄數據使用量。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **數據使用量**。

若要使用更多選項，輕觸 $\vdots$ 。

- **流動熱點**：選擇流動熱點以避免背景運行的應用程式使用它們。

## 位置

更改位置資訊權限的設定。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **位置**，然後輕觸**位置**開關以啓動。

- **模式**：選擇收集您的位置數據的方法。
- **最近的位置請求**：檢視詢問您目前位置資訊及電池使用情況的應用程式。
- **定位服務**：檢視您的裝置正在使用的位置服務。
- **我的地點**：設定將在您使用 GPS、Wi-Fi 或藍牙功能來尋找您的目前位置時用於特定位置的手機設定。

## 更多網絡

自訂設定以控制網絡。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **更多網絡**。

## VPN

設定和連接至虛擬私人網絡 (VPN)。

## Ethernet

Ethernet 選項在 Ethernet 介面卡連接至裝置時適用。使用此選項以啓動 Ethernet 功能並配置網絡設定。

## 附近裝置

更改在您的裝置連接至附近的裝置時分享內容的設定。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **附近裝置**，然後輕觸**附近裝置**開關以啓動。

- **裝置名稱**：檢視裝置的媒體伺服器名稱。
- **要分享的內容**：設定裝置以與其他裝置分享您的內容。
- **已允許裝置**：檢視可存取您的裝置的裝置列表。
- **已拒絕的裝置**：檢視阻止存取您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存媒體檔案的儲存位置。
- **從其他裝置接收檔案**：設定裝置以接受從其他裝置上載。

## 列印

配置裝置上安裝的打印機外掛程式設定。可搜尋可用打印機或手動加入一台以透過 Wi-Fi 或雲端服務列印檔案。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **列印**。

## Screen Mirroring

啓動此功能並與他人共享您裝置的螢幕。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Screen Mirroring**。

## 裝置

### 聲音與通知

更改裝置上各種聲音的設定。

在設定螢幕上，輕觸**裝置** → **聲音與通知**。

- **聲音模式**：設定裝置以使用聲音模式或靜音模式。
- **震動強度**：調整震動通知的強度。
- **通知鈴聲**：選擇事件提示鈴聲，例如：收到新訊息。

### 顯示

更改顯示設定。

在設定螢幕上，輕觸**裝置** → **顯示**。

- **字體**：
  - **字體樣式**：更改顯示文字的字體。
  - **字體大小**：變更字體大小。
- **亮度**：設定螢幕亮度。
- **螢幕旋轉**：設定內容在裝置轉動時自動旋轉。
  - **智能旋轉**：設定介面不按臉孔的方向旋轉。
- **智能休眠**：設定裝置以阻止顯示器背光在您注視顯示器時關閉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **螢幕模式**：
  - **最佳化顯示**：使用此模式以根據顯示設定最佳化顯示。
  - **AMOLED 電影院**：使用此模式以使顯示色調更加鮮艷。
  - **AMOLED 相片**：使用此模式以使顯示色調看起來像真實色彩。
  - **基本**：使用此模式拍攝昏暗的環境，例如黑暗的房間。

- **閱讀模式**：選擇將使用閱讀模式的應用程式。在閱讀模式中，裝置會幫助您在夜晚閱讀時保護眼睛。
- **自動調整螢幕色調**：設定裝置以透過調整螢幕亮度節省電量。
- **螢幕保護程式**：設定裝置以在裝置充電或連接至多媒體底座時啓動螢幕保護程式。
- **觸控按鍵燈持續時間**：設定最近使用的應用程式鍵和返回鍵的背光保持開啓的持續時間。
- **增加觸控靈敏度**：設定裝置以允許佩戴手套使用觸控屏。



視乎您在觸碰裝置時佩戴的材質類型，有些指令可能無法識別。

## 螢幕牆紙

更改螢幕牆紙設定。

在設定螢幕上，輕觸**裝置** → **螢幕牆紙**。

- **主螢幕**：選擇傳統主螢幕的背景圖像。
- **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖片。
- **主螢幕與鎖定螢幕**：選擇傳統主螢幕和鎖定螢幕背景圖像。

## 鎖定螢幕

更改鎖定螢幕的設定。

在設定螢幕上，輕觸**裝置** → **鎖定螢幕**。

- **螢幕鎖定**：更改螢幕鎖定方式。視乎選擇的螢幕鎖定方式而定，以下選項可能會有所不同。
- **時鐘 widget 選項**：配置時鐘 Widget 的設定。
  - **時鐘大小**：更改時鐘大小。
  - **顯示日期**：設定裝置以透過時鐘顯示日期。

- **捷徑**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- **擁有人資訊**：輸入將透過時鐘顯示的資訊。
- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時看到的效果。
- **說明文字**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示說明文字。

## 多重視窗

設定裝置以使用多重視窗。

在設定螢幕上，輕觸**裝置** → **多重視窗**，然後輕觸**多重視窗**開關以啓動。

- **在多重視窗檢視中開啟**：從**我的檔案**或**影片**開啓檔案時，設定裝置以啓動多重視窗功能。此外，裝置在檢視訊息中的附件時啓動此功能。

## 通知面板

自訂將出現於通知面板上的項目。

在設定螢幕上，輕觸**裝置** → **通知面板**。

- **亮度調整**：設定裝置以在通知面板上顯示亮度調整列。
- **建議的應用程式**：設定裝置以根據您的動作，例如將耳機連接至裝置等在通知面板上顯示推薦應用程式的清單。
- **設定快速設定按鍵**：重新排列通知面板上的快速設定按鈕。

## 工具箱

設定裝置以使用工具箱。

在設定螢幕上，輕觸**裝置** → **工具箱**，然後輕觸**工具箱**開關以啓動。

檢視要在工具箱中顯示的應用程式清單。若要編輯應用程式清單，輕觸 。

## 動作

啓動動作識別功能並更改在裝置上控制動作辨識的設定。

在設定螢幕上，輕觸**裝置** → **動作**。

- **靜音/暫停：**

- **將手掌放置於螢幕：**設定裝置以在將手掌觸碰螢幕時暫停媒體播放。
- **智能暫停：**設定裝置以在您把目光從螢幕上移開時暫停播放影片。

- **手掌滑動以擷取：**設定裝置以在用手在螢幕上向左或向右掃過時擷取螢幕截圖。

## 協助工具

使用此功能以改善裝置的可及性。如需詳細資料，請參閱[關於協助工具](#)。

在設定螢幕上，輕觸**裝置** → **協助工具**。

## 用戶

設定和管理用戶個人資料以進行個人化設定。如需詳細資料，請參閱[多個用戶](#)。

在設定螢幕上，輕觸**裝置** → **用戶**。

## 私人模式

設定裝置以透過啓動私人模式來防止他人存取您的個人內容。

在設定螢幕上，輕觸**裝置** → **私人模式**，然後輕觸**私人模式**開關以啓動。

- **私人模式存取類型**：設定或更改用於啓動私人模式的解鎖方式。

## 指紋掃描器

在裝置上註冊指紋，以保護裝置或登入三星帳戶。

在設定螢幕上，輕觸**裝置** → **指紋掃描器**。

- **指紋管理員**：註冊或刪除指紋資訊。
- **變更備用密碼**：當裝置未識別指紋時更改要使用的替代密碼。
- **螢幕鎖定**：更改螢幕鎖定方式。
- **驗證三星帳戶**：設定裝置以使用指紋驗證三星帳戶。
- **以 PayPal 付款**：設定裝置以使用指紋驗證您的 PayPal 帳戶並授權購物。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

## 一般

### 帳戶

加入電子郵件或 SNS 帳戶。

在設定螢幕上，輕觸**一般** → **帳戶**。

## 雲端

更改與三星帳戶或 Dropbox 雲端儲存同步資料或檔案的設定。

在設定螢幕上，輕觸**一般** → **雲端**。

## 備份與重設

更改設定以管理您的設定和數據。

在設定螢幕上，輕觸**一般** → **備份與重設**。

- **備份我的數據**：設定裝置以將設定和應用程式數據備份到 Google 伺服器。
- **備份帳戶**：設定或編輯 Google 備份帳戶。
- **自動還原**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式數據。
- **重設為原廠設定**：將設定重設為原廠預設值，並刪除所有的數據。

## 語言和輸入

更改文字輸入設定。視乎選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

在設定螢幕上，輕觸**一般** → **語言和輸入**。

### 語言

選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。

### 預設

選擇輸入文字的預設鍵盤類型。

## 三星中文輸入法

- **繁體中文(香港)**：選擇中文的預設鍵盤版面。
- **英文**：選擇英文的預設鍵盤版面。
- **語言輸入設定**：選擇文字輸入的語言。
- **中英文混合輸入**：設定裝置當您以拼音模式輸入時顯示英文及漢字建議。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板建立一個聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **滑動鍵盤**：更改鍵盤滑動功能的設定。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入亮顯的中文字詞。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音組合，以便使用近似拼音輸入漢字。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼字錯誤的字詞。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉為大寫。
- **自動加入句點**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **預測文本**：啓動預測文字模式以根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。
- **按鍵音**：設定裝置在觸控按鍵時發出聲音。
- **按鍵震動**：設定裝置在觸控按鍵時震動。
- **字符預覽**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **說明**：存取關於使用三星中文輸入法鍵盤的說明資訊。
- **重置設定**：重設三星中文輸入法鍵盤的設定。
- **版本**：檢視版本資訊。

## 三星鍵盤



視乎所在地區或服務供應商而定，可用選項可能有別。

- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：啓動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **自動取代**：設定裝置以透過輕觸空格鍵更正拼寫錯誤和不完整的字詞。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動空格**：設定裝置自動在字詞之間插入空格。
- **自動標點**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **鍵盤滑動**：
  - **無**：設定裝置關閉鍵盤滑動功能。
  - **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滾動輸入文字。
  - **游標控制**：啓用智能鍵盤導覽功能以透過滾動鍵盤移動游標。
- **聲音**：設定裝置在觸控按鍵時發出聲音。
- **震動**：設定裝置在觸控按鍵時震動。
- **預覽字元**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

## Google 語音輸入

- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **封鎖粗俗字眼**：設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。
- **離線語音辨識**：下載並安裝語言數據以供離線語音輸入。

## 文字轉語音選項

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要更改語音合成引擎的設定，輕觸 。
- **語速**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉換語音功能的預設語言狀態。

## 指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

## 日期和時間

存取和修改以下設定，以控制裝置如何顯示時間和日期。

在設定螢幕上，輕觸**一般** → **日期和時間**。



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時格式**：以 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

## 配件

更改配件設定。

在設定螢幕上，輕觸**一般** → **配件**。

- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支持環繞聲設定。
- **自動解鎖**：設定裝置以在打開手機蓋時自動解鎖。

## 電量

檢視裝置所消耗的電池電量。

在設定螢幕上，輕觸**一般** → **電量**。

- **顯示電池電量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。

## 省電模式

啓動省電模式並更改省電模式的設定。如需詳細資料，請參閱[省電功能](#)。

在設定螢幕上，輕觸**一般** → **省電模式**。

- **省電模式**：啓動省電模式並更改省電模式的設定。
  - **限制效能**：設定裝置以限制各種選項，例如關閉最近使用的應用程式鍵和返回鍵的背光。
  - **灰階模式**：設定裝置以在螢幕上以灰色調顯示顏色。
- **超級省電模式**：透過顯示更簡單的配置並限制可存取的應用程式來延長待機時間並減少電池消耗。



預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

## 儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。

在設定螢幕上，輕觸**一般** → **儲存空間**。



格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有數據。



記憶體的实际可用容量會少於指定的容量，這是因為作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶體。可用容量可能會在您升級裝置時更改。

## 安全性

更改裝置安全設定。

在設定螢幕上，輕觸**一般** → **安全性**。

- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員套用新規則到裝置上。
- **未知的來源**：設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的數據。每次開機時都必須輸入密碼。



啓用此設定之前，應先為電池充電，因為加密數據可能需要超過一個小時。

- **加密外置 SD 卡**：設定裝置加密記憶卡上的檔案。



若在將裝置重設為原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過互聯網遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳戶。
- **前往網站**：存取 Find my mobile 網站 ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com))。可從尋找我的手機網站追蹤和控制遺失或被盜的裝置。

- **顯示密碼**：設定裝置以在輸入密碼時進行顯示。
- **安全性政策更新**：設定裝置檢查和下載安全更新。
- **發送安全性報告**：設定裝置以自動向三星發送更新的安全性報告。
- **儲存空間類型**：設定保密檔案的儲存類型。
- **受信任的憑證**：使用證書和憑證以確認安全使用各種應用程式。
- **從儲存空間安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除認證內容並重置密碼。

## 關於裝置

存取裝置資訊、編輯裝置名稱或更新裝置軟件。

在設定螢幕上，輕觸**一般** → **關於裝置**。

## 應用程式

### 應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式** → **應用程式管理員**。

### 預設應用程式

選擇使用應用程式的預設設定。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式** → **預設應用程式**。

# 協助工具

## 關於協助工具

協助工具功能表是一項專為身體某一部位有缺陷的人士設計的特殊功能，如有視力或聽力障礙者。可使用以下功能：

- TalkBack
- 更改字體大小
- 放大螢幕
- 通知提醒
- 反轉顯示色彩
- 色彩調整
- 關閉所有聲音
- 閃光燈通知
- 調整聲音平衡
- 單聲道模式
- 自訂字幕設定
- 協助功能表
- 設定輕觸並按住延時選項
- 互動控制模式
- 單次輕觸模式
- 管理協助工具設定

若要使用協助工具功能表，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具**。

## 使用首頁鍵以開啟協助工具功能表

按下首頁鍵三次，即可快速存取以下協助工具功能表。

- 協助工具
- TalkBack
- 負片色彩
- 互動控制

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具**，然後輕觸**直接存取**開關以啓動。然後，選擇要在快速按下首頁鍵三次時開啓的協助工具功能表。

如果選擇多個功能表，則在您每次快速按下首頁鍵三次時，裝置皆會顯示一個彈出式視窗，詢問您要使用哪個功能表。若要在協助工具功能表上啓用**互動控制**，啓動該功能。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **敏捷度與互動**，然後輕觸**互動控制**開關以啓動。

## 語音回饋 (TalkBack)

### 啟動或停用 TalkBack

啓動 TalkBack 時，裝置會讀出螢幕或選定功能上的文字。如果檢視螢幕有困難，此功能將非常有用。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack**。
- 2 輕觸螢幕頂部的開關以啓動。  
若要停用 TalkBack，輕觸螢幕頂部的開關，然後在螢幕上任何位置快速輕觸兩次。
- 3 輕觸**確定**。  
若要停用 TalkBack，輕觸**確定**，然後在螢幕上任何位置快速輕觸兩次。

啓動 TalkBack 時，裝置提供語音回饋並讀出選定的功能。此外，當螢幕關閉時、當您收到新通知時等，裝置將提供語音回饋。

若在使用 TalkBack 時啓動**輕觸探索**，裝置將會讀出選定項目。首先，裝置在您輕觸時讀出螢幕上的項目。然後，裝置將在您快速輕觸螢幕上任意位置兩次時執行相關功能或開啓應用程式。如果**輕觸探索**已停用，裝置將無法執行各種需要手勢操控的功能。

若要啓動**輕觸探索**，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定**，然後勾選**輕觸探索**。



某些功能在使用 TalkBack 時不可用。

## 使用手勢操控控制螢幕

可以在使用 TalkBack 時使用各種手勢操控來控制螢幕。如果**輕觸探索**已停用，裝置將無法執行部分需要手勢操控的功能。

若要啓動**輕觸探索**，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定**，然後勾選**輕觸探索**。

- 瀏覽螢幕：將手指置於螢幕上並移動手指以瀏覽螢幕。選擇並按住項目，裝置即會讀出項目。鬆開手指時，將會選擇手指下的項目。
- 選擇項目：輕觸項目以選擇。或者，在瀏覽螢幕時選擇並按住項目，然後鬆開手指。
- 開啓選擇的項目：選擇的項目讀出時，當您聽到所需的項目後，從該項目鬆開手指。然後，快速輕觸螢幕上的任意位置兩次。
- 選擇上一個項目：用一隻手指在螢幕上快速向上或向左滾動。

- 選擇下一個項目：用一隻手指在螢幕上快速向下或向右滾動。
- 滑動清單：用兩隻手指向上或向下滾動螢幕。
- 返回上一頁：用兩隻手指向右滾動螢幕。
- 移動至下一頁：用兩隻手指向左滾動螢幕。
- 解鎖螢幕：用雙指在鎖定螢幕內向任何方向滾動螢幕。
- 開啓通知面板：用兩隻手指從螢幕頂部向下拖動。
- 開啓快速設定面板：用三隻手指從螢幕頂部向下拖動。

可以在**管理手勢**中設定 TalkBack 的手勢設定值。如需詳細資料，請參閱[設定手勢操控設定值](#)。

## 設定手勢操控設定值

使用 TalkBack 時，可使用手指操控執行操作。可以執行返回至上一個螢幕、開啓主螢幕等操作。使用前配置手勢。

### 配置垂直手勢的設定

可以從螢幕底部向上或向下拖動手指來使用二段式垂直手勢，反之亦然。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢** → **兩部分垂直操作手勢**。然後，選擇以下功能之一：

- **移至螢幕上第一個項目和最後一個項目**：在螢幕上向上和向下拖動手指時，螢幕頂部上的第一個項目將被選擇。在螢幕上向下再向上拖動手指時，螢幕底部上的最後一個項目將被選擇。
- **翻看閱讀仔細度**：在螢幕上向上再向下快速拖動手指時，朗讀單位將會改變。朗讀單位將變為頁面、段落、行、字元、字母和預設。在螢幕上向下再向上快速拖動手指時，朗讀單位將以相反順序改變。

## 配置快捷手勢的設定

使用此功能以配置八種快捷手勢。可以配置在不鬆開的情況下向上再向右拖動手指等手勢。可以更改快捷手勢或給空白捷徑指定手勢。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢**。選擇手勢，然後為其指定功能。

可供使用的手勢包括：

- **[返回] 按鈕**：返回上一個螢幕。
- **[主頁] 按鈕**：開啓主螢幕。
- **[最近使用的應用程式] 按鈕**：開啓最近使用的應用程式清單。
- **開啟通知**：開啓通知面板。
- **開啟全域內容選單**：開啓全域關聯式功能表。輕觸並按住螢幕以開啓環形全域關聯式功能表。可以使用各種功能，例如**快速導覽**、**從頂端開始閱讀**、**拼出上一句話**和**從下一個項目開始閱讀**。然後，用手指畫圈並且不鬆開手指以搜尋功能表。找到想要的功能表時，鬆開手指進行選擇。

輕觸螢幕左上方的**暫停回應**以暫停語音回饋。

輕觸螢幕右上方的**TalkBack 設定**以存取 TalkBack 設定。如需詳細資料，請參閱[配置 TalkBack 的設定](#)。

- **開啟本機內容選單**：開啓本機關聯式功能表。可以在螢幕上選擇朗讀文字的單位。如果在輸入文字時使用此功能，則游標控制功能表等關聯式功能表可用。輕觸並按住螢幕以開啓環形關聯式功能表。然後，用手指畫圈並且不鬆開手指以搜尋功能表。找到想要的功能表時，鬆開手指進行選擇。
- **從頂端開始閱讀**：從第一個項目到最後一個項目按順序讀出項目。
- **從下一個項目開始閱讀**：從所選項目的下一個項目開始按順序讀出項目。

## 更改朗讀單位

使用 TalkBack 時，可以收聽螢幕上的文字。可以向上、向下、向左或向右拖動手指以選擇所需的文字。在預設情況下，裝置讀出選定區域中的文字。或者，可以設定裝置以其他朗讀單位讀出文字，如行或段落。

### 使用本機關聯式功能表更改朗讀單位

- 1 選擇要朗讀的部分文字。
- 2 在不鬆開手指的情況下向上再向右拖動手指以開啓本機關聯式功能表。
- 3 輕觸並按住螢幕並用手指畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**變更瀏覽仔細度**時鬆開手指。
- 4 再次輕觸並按住螢幕並用手指畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到所需的朗讀單位時，鬆開手指。

若要更改開啓本機關聯式功能表的快捷手勢，請參閱[配置快捷手勢的設定](#)。

### 使用二段式垂直手勢更改朗讀單位

在螢幕上向上再向下快速拖動手指時，朗讀單位將會改變。朗讀單位將變為頁面、段落、行、字詞、字元，然後是預設。在螢幕上向下再向上快速拖動手指時，朗讀單位將以相反順序改變。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢** → **兩部分垂直操作手勢** → **翻看閱讀仔細度**。

可以使用目前朗讀單位來收聽目前選擇文字旁邊的文字。若要收聽下一部分文字，在螢幕上向下或向右拖動手指。此外，也可使用目前朗讀單位來收聽目前選擇文字旁邊的文字。若要收聽上一部分文字，在螢幕上向上或向左拖動手指。

## 暫停 TalkBack

在螢幕上向下再向右拖動手指以開啓全域關聯式功能表，並且不鬆開手指。選擇螢幕左上方的**暫停回應**時，TalkBack 暫停。

TalkBack 暫停時，可透過開啓螢幕或其他方式繼續。若要更改繼續 TalkBack 的方式，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **從停用狀態恢復使用**。然後，選擇選項。

若要更改開啓全域關聯式功能表的快捷手勢，請參閱[配置快捷手勢的設定](#)。

## 使用快速導覽功能

使用快速導航功能，可以透過在螢幕上畫圈來存取功能表，而無法透過向上或向下滾動來選擇項目。

在螢幕上向下再向右拖動手指以開啓全域關聯式功能表，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**快速導覽**時鬆開手指。再次輕觸螢幕並用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到所需的**功能表**時，鬆開手指。

## 加入並管理圖像標籤

可以在螢幕上為圖像指定標籤。裝置會在選擇圖像時讀出標籤。使用本機關聯式功能表將標籤加入至不帶標籤的圖像。

在螢幕上向上再向右拖動手指以開啓本機關聯式功能表，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。在聽到加入**標籤功能表**時，鬆開手指以加入標籤。

若要檢視標籤，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理自訂標籤**。

## 配置 TalkBack 的設定

設定 TalkBack 設定以便於您使用。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定**。或者，也可在不鬆開手指的情況下在螢幕上向下再向右拖動以開啓全域關聯式功能表。然後，在聽到 **TalkBack 設定**時將手指向螢幕的右上方拖動並鬆開。

- **語音音量**：調整語音回饋的音量。

語音回饋音量會因媒體音量而有所不同。若要調整媒體音量，在收聽語音回饋時按下左或右音量鍵。或者，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **聲音與通知**，然後向左或向右拖動媒體內容的音量調整列。

- **使用音調變化**：設定裝置以在使用鍵盤輸入時以低音調讀出文字。
- **鍵盤回音**：設定裝置以讀出使用鍵盤輸入的文字或符號。也可設定鍵盤的類型以應用程式此功能。
- **螢幕關閉時發聲**：設定裝置以在關閉螢幕時提供語音回饋。
- **搖動即可開始連續閱讀**：設定裝置以在搖晃裝置時讀出螢幕上顯示的文字。可以選擇各種搖晃速度。
- **震動回應**：設定裝置以在瀏覽螢幕時震動。
- **聲音回應**：設定裝置以在控制螢幕時發出聲音，如滾動螢幕等。

- **專注於語音**：設定裝置以在裝置讀出項目時調低媒體音量。
- **音量**：調整在觸碰螢幕進行控制時播放聲音的音量。此功能在選擇**聲音回應**時可用。
- **輕觸探索**：設定裝置以讀出手指下的項目。在螢幕上的任何位置移動手指以搜尋所需項目。聽到所需項目時，鬆開手指並在螢幕上任意位置快速輕觸兩次以開啓該項目。可以透過用兩隻手指向左或向右滾動螢幕來移動至想要的頁面。若要瞭解更多關於使用觸屏時瞭解功能控制螢幕的資訊，請參閱[使用手勢操控控制螢幕](#)以瞭解更多資訊。
- **自動捲動清單**：設定裝置以自動滾動不在螢幕上顯示的清單其餘部分並讀出項目。
- **輕按一下的選取方式**：設定裝置以透過輕觸一次來開啓選擇的項目。
- **啟動「輕觸探索」教學課程**：檢視關於使用觸碰時瞭解功能的使用教學。
- **管理手勢**：指定要使用手勢執行的動作。如需詳細資料，請參閱[設定手勢操控設定值](#)。
- **管理自訂標籤**：檢視加入的標籤。
- **從停用狀態恢復使用**：選擇要繼續語音回饋的方式。
- **開發人員設定**：設定應用程式開發的選項。

## 關閉螢幕時使用裝置

設定裝置以總是保持螢幕關閉來保護螢幕上內容的隱私。在按下外置按鈕或輕觸螢幕時，螢幕不會開啓。此外，目前啓動的功能也不會關閉。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**黑屏**。可以透過按下電源鍵兩次來啓動或停用此功能。

## 使用快速按鍵輸入功能

設定裝置以在從鍵盤上的字元鬆開手指時輸入字元。可以使用此功能來輸入字元，而無需在螢幕上鬆開手指並輕觸兩下。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**快速鍵盤輸入**。

## 讀出密碼

設定裝置以在 TalkBack 啓動的情況下輸入密碼時讀出密碼。使用此功能以確認輸入了正確的密碼。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**說出密碼**。

## 設定文本語音轉換功能

更改 TalkBack 啓動時的文本語音轉換功能設定，如語言、速度等。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺** → **文字轉語音選項**，然後使用以下功能：

- **三星文轉換引擎**：選擇文本語音轉換功能選擇引擎。
- **語速**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。如果裝置無法讀出範例，輕觸 **⚙️** → **安裝語音數據**以下載並安裝文本語音轉換功能的語音數據。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉換語音功能的目前語言設定。

## 使用鍵盤輸入文字

若要顯示鍵盤，輕觸文字輸入欄位，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

用手指觸碰鍵盤時，裝置將讀出您手指下的字元按鈕。聽到想要的字元時，將手指從螢幕鬆開進行選擇。字元將會輸入且裝置讀出文字。

如果**快速鍵盤輸入**尚未啓動，從所需的字元處鬆開手指，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。若要啓動快速輸入功能，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**快速鍵盤輸入**。

## 輸入其他字元

輕觸並按住鍵盤上的按鈕。如果透過按鈕可獲得其他字元，則鍵盤上將會出現一個顯示字元的彈出式視窗。若要選擇字元，在螢幕上拖動手指，直至聽到所需的字元，然後鬆開手指。

## 更改輸入語言

若要加入輸入語言，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **一般** → **語言和輸入**。然後，輕觸**三星鍵盤** → **選擇輸入語言**，並選擇要使用的語言。

若要更改輸入語言，輕觸 。

## 編輯文字

使用本機關聯式功能表以移動游標或複製和貼上文字。

在螢幕上向上再向右拖動手指以開啓本機關聯式功能表，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**變更瀏覽仔細度**時鬆開手指。再次輕觸螢幕並在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在選擇所需的朗讀單位後，鬆開手指。

編輯文字時，設定朗讀單位為字元或字母以便於使用。在選擇模式中，裝置根據您選擇的朗讀單位選擇文字。

向上、向下、向左或向右拖動手指以收聽文字。您想要編輯的文字被讀出時，使用以下操作：

- 刪除文字：輕觸鍵盤上的刪除鍵。
- 使用選擇模式選擇文字：啓動選擇模式以選擇並收聽文字。若要啓動選擇模式，開啓本機關聯式功能表，然後選擇**游標控制** → **開始選取範圍模式**。向左或向右滾動以收聽目前選擇文字的前後文字。若要停用選擇模式，開啓本機關聯式功能表，然後選擇**游標控制** → **結束選取範圍模式**。
- 選擇完整文字：開啓本機關聯式功能表，然後選擇**游標控制** → **全選**。文件中所有的文字皆會選擇。
- 複製或剪切文字：使用本機關聯式功能表選擇文字。然後，開啓本機關聯式功能表並選擇**游標控制**。選擇**複製**以複製選定文字或選擇**剪下**以剪下選定文字。所選的文字將複製到剪貼板。
- 粘上文字：將游標置於應插入文字的點，開啓本機關聯式功能表，然後選擇**游標控制** → **貼上**。

## 透過語音輸入文字

可透過語音輸入文字。若要顯示鍵盤，輕觸文字輸入欄位，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

輕觸並按住  時，裝置上將會出現顯示鍵盤選項的彈出式視窗。在不鬆開手指的情況下在螢幕上拖動手指。選擇  後，鬆開手指。然後，說出想要在文字欄位中輸入的字詞。說出的字詞將以文字出現於螢幕上，並且裝置會將其讀出。

若要輸入額外的文字，選擇話筒按鈕並說出字詞。

## 更改輸入語言

透過語音輸入文字時，選擇**廣東語 (香港)**，然後選擇語言以更改輸入語言。

若要新增語言至列表，選擇**廣東語 (香港)** → **新增更多語言**，輕觸**自動**開關以停用，然後選擇要使用的語言。

## 更改字體大小

使用此功能更改字體大小。裝置提供各種字體大小，為視障用戶提供更多方便。在某些應用程式中，可能無法將字體大小設定為**巨大**。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺** → **字體大小**。

## 放大螢幕

使用此功能以放大螢幕和特定區域。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺** → **放大手勢**，然後輕觸螢幕頂部的開關以啟動。

- **放大與縮小**：快速輕觸螢幕三次以放大特定區域。再次快速輕觸螢幕三次，即可返回。
- **透過滑動瀏覽螢幕**：用兩隻手指滑動放大螢幕。
- **調整變焦率**：用兩隻手指輕觸放大螢幕。然後，分開雙指或將其合攏到一起以調整變焦率。



- 螢幕上的鍵盤無法放大。
- 此功能啟動時，部分應用程式的效能，如**計算機**可能會受影響。

## 設定通知提醒

使用此功能以間隔提醒您有未查看的通知。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺** → **通知提醒**，然後輕觸螢幕頂部的開關以啟動。

若要設定提醒時間間隔，輕觸**提醒時間間隔**。

## 反轉顯示色彩

使用此功能提高螢幕可見度並使用戶更容易識別螢幕上的文字。啓動此功能之後，裝置將在螢幕上顯示色彩反轉的負片圖像。反轉色彩將增加黑白對比度。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**負片色彩**。

## 色彩調整

使用此功能以在難以區分色彩時調整如何在螢幕上顯示色彩。裝置會將色彩更改為更易於識別的色彩。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **視覺**。
- 2 輕觸**色彩調整**開關以啓動。
- 3 輕觸**開始**。
- 4 按相似度順序排列色彩板塊，從底色開始。
- 5 色彩調整完成後，輕觸**完成**。  
如果您可辨別顏色，則無需進行更多調整。
- 6 如果無法辨別顏色，輕觸**相機**或**圖像**。
- 7 向左或向右拖動色彩調整列，然後輕觸**完成**。  
若要重新調整色彩，輕觸**：** → **重新調整色彩**。

## 設定閃爍通知

設定閃光燈以在有新訊息或通知時閃爍。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **聽覺**，然後勾選**閃光燈通知**。

## 關閉所有聲音

設定裝置以將所有裝置聲音，如媒體聲音轉為靜音。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **聽覺**，然後勾選**關閉所有聲音**。

## 字幕設定

### Samsung 字幕

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **聽覺** → **Samsung 字幕 (CC)**，然後輕觸螢幕上方的開關以啟動。

使用以下選項：

- **對齊**：更改字幕的位置。
- **字體**：更改字體類型。
- **字體大小**：變更字體大小。
- **邊緣**：更改字幕文字的邊緣。
- **字體**：更改文字的顏色和透明度。
- **背景**：更改字幕框背景的顏色和透明度。
- **字幕視窗**：更改字幕視窗的顏色和透明度。

## Google 字幕

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **聽覺** → **Google 字幕 (CC)**，然後輕觸螢幕上方的開關以啓動。

使用以下選項：

- **語言**：選擇字幕的顯示語言。
- **文字大小**：變更字體大小。
- **字幕樣式**：更改字幕樣式。

## 調整聲音平衡

設定裝置以在使用耳機時調整聲音平衡。

若要調整聲音平衡，將耳機連接至裝置。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **聽覺** → **聲音平衡**。向左或向右拖動調整列，並調整聲音平衡，然後輕觸**確定**。

## 單聲道

設定裝置以在連接耳機時將聲音輸出從立體聲切換至單聲道。單聲道輸出將立體聲音合成爲一個可透過所有耳機揚聲器播放的訊號。如果您有聽力障礙或更方便使用單個耳塞，可以使用此模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **聽覺**，然後勾選**單聲道**。

## 協助功能表

### 顯示協助性捷徑圖示

設定裝置以顯示協助捷徑圖示。可以透過輕觸圖示中的協助功能表來使用圖示存取應用程式、功能和設定。透過輕觸圖示中的協助性功能表來控制裝置，而不瀏覽螢幕。此功能啓動時，**單次輕觸模式**啓動。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **敏捷度與互動**。
- 2 輕觸**協助功能表**開關以啓動。  
協助性捷徑圖示將在螢幕右方出現。
- 3 輕觸**協助功能表** → **慣用手**以將協助性捷徑圖示移動至方便的位置。

### 存取協助功能表

協助性捷徑圖示顯示為懸浮式圖示，以便從任何螢幕均可輕鬆地存取協助功能表。輕觸協助性捷徑圖示時，圖示會稍微展開且協助功能表出現在圖示上。輕觸向上或向下箭頭以移動至其他面板，或向上或向下滾動螢幕以選擇其他功能表。

## 使用游標

在協助功能表上，輕觸**游標**。游標及其可控制的觸控區域將顯示在螢幕上。可以在觸控區域上使用小指移動來控制螢幕。在觸控區域上拖動手指以移動游標。此外，也可輕觸螢幕以選擇游標下的項目。

使用以下選項：

- << / >>：選擇項目或在螢幕上向左或向右滾動。
- ^ / v：向上或向下滾動螢幕。
- ⇄：將觸控區域移動至另一位置。
- ✕：關閉觸控區域。

若要更改游標設定，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **敏捷度與互動**，輕觸**協助功能表**開關以啓動，輕觸**協助功能表**，然後使用**觸控板與游標設定**下的選項。

## 使用增強的協助功能表

設定裝置以顯示選定應用程式的增強協助功能表。例如，在啓動**媒體瀏覽器**時，搜尋和撰寫功能將出現在協助功能表上。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **協助功能表** → **助理加強版**，輕觸螢幕頂部的開關以啓動，然後選擇應用程式。

## 編輯協助性功能表

可使用此功能編輯協助性捷徑圖示中的功能表。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **敏捷度與互動**，輕觸**協助功能表**開關以啓動，輕觸**協助功能表**，然後輕觸**編輯**。若要加入或删除功能表，輕觸 **+** 或 **-**。

## 設定輕觸並按住延時選項

設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **輕觸並按住延遲**，然後選擇選項。

## 互動控制

啓動互動控制模式或限制在使用應用程式時裝置對輸入的反應。當您想要僅允許他人有限制地存取和控制媒體或數據時，可使用此模式。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **互動控制**。
- 2 輕觸螢幕頂部的開關以啓動。
- 3 在使用應用程式時，同時按住首頁鍵和左音量鍵。
- 4 調整框架大小或圍繞想要限制的區域畫一條線。
- 5 輕觸**完成**。

裝置顯示限制區域。在此區域中，輕觸螢幕或按鈕 (如首頁鍵) 將不起作用。若要停用互動控制模式，同時按住首頁鍵和左音量鍵。

## 使用單次輕觸模式

設定裝置以通過輕觸按鈕 (而非拖動) 來控制通知。鬧鐘響起時，輕觸按鈕 (而非拖動按鈕) 來停止鬧鐘。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具**，然後勾選**單次輕觸模式**。

## 管理協助工具設定

### 以檔案儲存協助工具設定

以檔案匯出目前協助工具設定。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **管理協助工具** → **匯入/匯出**，然後選擇匯出選項。協助工具設定檔案將儲存至選擇的儲存位置。

### 匯入協助工具設定檔案

匯入協助工具設定檔案並更新目前設定。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **管理協助工具** → **匯入/匯出**，然後選擇匯入選項。選擇要匯入的檔案，輕觸**完成** → **確定**。協助工具設定將根據匯入檔案更新。

### 分享協助工具設定檔案

透過電子郵件、Wi-Fi Direct、藍牙和更多與他人分享協助工具設定檔案。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具** → **管理協助工具** → **分享透過**。然後，選擇協助工具檔案並輕觸**完成**。選擇分享方式，然後按照螢幕上的說明分享檔案。

## 檢視協助工具服務

檢視安裝在裝置上的協助工具服務。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **協助工具**，然後在**服務**中檢視可用的協助工具服務。

## 使用其他有用功能

- 使用 **S Voice**：可使用 **S Voice** 來使用語音指令執行各種功能。啓動 **S Voice**，發送訊息並檢視工作。如需詳細資料，請參閱 **S Voice**。
- 透過語音搜尋：使用語音指令以搜尋網頁內容。在您處於運動狀態且無法用手輸入文字時使用此功能。
- 使用通知面板：向下拖動狀態列以開啓通知面板。可檢視新訊息、調整螢幕亮度及更多。如需詳細資料，請參閱**通知與快速設定面板**。
- 使用控制動作：用手掌動作或手勢控制裝置。若要詳細資料，請參閱**動作**。
- 使用指紋掃描器：將您的指紋註冊到裝置以解鎖螢幕或驗證三星帳戶密碼。如需詳細資料，請參閱**指紋掃描器**。
- 使用聯絡人捷徑：在傳統主螢幕上加入聯絡人的捷徑以便於發送訊息。如需詳細資料，請參閱**加入聯絡人捷徑至傳統主螢幕**。

# 故障排除

聯絡三星服務中心前，請嘗試以下解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

## 啟動或使用裝置時，要求您輸入以下其中一種編碼：

- 密碼：啓用裝置鎖定功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
- PIN 碼：初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用鎖定 SIM 卡功能表。
- PUK 碼：通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入服務供應商提供的 PUK 碼。
- PIN2 碼：存取要求 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡服務供應商。

## 裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 如未申請，則無法存取某些選項。如需詳細資料，請聯絡服務供應商。

## 裝置無法開啟

- 電池完全放電時，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先為電池完全充電。
- 電池可能未正確插入。重新插入電池。
- 擦拭兩個金色觸點並重新插入電池。

## 觸控屏反應緩慢或反應不當

- 如果在觸控屏上安裝了保護蓋或可選配件，觸控屏可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控屏時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控屏可能會發生故障。
- 在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

## 裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉應用程式或重新插入電池並開啓裝置才能恢復操作。如果裝置畫面靜止不動且無回應，同時按住電源鍵和左音量鍵超過 7 秒以重啓。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存於裝置中的所有重要數據製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

## 電話無法接通

- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

## 通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認沒有蓋住內建話筒。
- 確認話筒靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

## 通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

## 蜂窩網絡或互聯網經常斷線或音質很差

- 確認未遮蔽裝置的內置天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。由於服務供應商的基站問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應商網絡的問題，無線網絡服務可能被停用。

## 電池圖示為空

電量不足。給電池充電或更換電池。

## 電池未正常充電 (適用於三星認可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 如果電池兩極不乾淨，電池可能無法正常充電或裝置可能關閉。擦拭兩個金色觸點並重新給電池充電。
- 某些裝置中的電池不可由用戶更換。若要更換電池，請造訪三星服務中心。

## 電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，可使用電量可能會變短。
- 使用訊息功能或某些應用程式，例如：遊戲或互聯網時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，可使用電量將會變短。

## 裝置太熱

當您使用的應用程式需要更多電力，或在裝置上使用的應用程式較長的一段時間，可能導致裝置發熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

## 啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些提示之後仍無法正常使用相機應用程式，請聯絡三星服務中心。

## 相片質素比預覽效果差

- 相片的質素可能有所不同，視乎周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，圖像可能出現雜訊，亦可能失焦。

## 開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試以下操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支持檔案格式。如果檔案格式不支持，如 DivX 或 AC3，安裝支持該格式的應用程式。若要確認您的裝置支持的檔案格式，請瀏覽 [www.samsung.com/hk](http://www.samsung.com/hk)。

- 您的裝置支持透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支持由網絡服務供應商或其他服務供應商授權的多媒體檔案。互聯網上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或螢幕牆紙可能無法正常工作。

### 找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

### 將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用戶，請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦已安裝 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

### 裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或流動網絡在這些條件下尋找您的目前位置。

## 儲存於裝置中的數據已丟失

務必對儲存於裝置中的所有重要數據進行備份。否則，如果數據損壞或丟失，您將無法復原數據。對於因儲存於裝置中的數據丟失所造成的損害，三星概不負責。

## 機殼外圍的小隙

- 此小隙是不可避免的製造工藝，且部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此隙稍微擴張。

## 版權

版權 © 2015 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

## 商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。