

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-P550

# 用戶手冊

# 目錄

## 請先參閱說明文件

## 新手上路

- 6 包裝內容
- 7 裝置結構圖
- 9 S Pen
- 12 為電池充電
- 14 使用記憶卡
- 15 開機和關機
- 16 鎖定和解鎖螢幕

## 基本功能

- 17 使用觸控屏
- 20 主螢幕版面
- 24 通知面板
- 27 開啓應用程式
- 27 安裝或解除安裝應用程式
- 29 輸入文字
- 31 螢幕截圖
- 31 我的檔案
- 32 省電功能

## 網絡連線

- 33 Wi-Fi

## S Pen 功能

- 34 懸浮指令
- 35 Action Memo
- 37 智能選擇
- 38 圖像剪貼
- 39 擷圖編寫
- 40 S Note
- 44 剪貼簿
- 45 使用 S Pen

## 動作與使用性功能

- 48 動作與手勢
- 49 多重視窗

## 個人化

- 54 管理主螢幕與應用程式螢幕
- 55 設定螢幕牆紙和鈴聲
- 56 更改螢幕鎖定方式

- 57 私人模式
- 59 多個用戶
- 60 設定帳戶

## 聯絡人

- 61 加入聯絡人
- 62 匯入和匯出聯絡人
- 62 搜尋聯絡人

## 相機

- 63 基本拍攝
- 64 拍攝模式
- 66 相機設定

## 媒體瀏覽器

- 67 檢視裝置上的內容

## 實用應用程式與功能

- 68 S Finder
- 68 S Planner
- 70 電子郵件
- 72 瀏覽器
- 73 音樂
- 74 影片
- 75 時鐘
- 77 計算機
- 77 智能管理器
- 78 Google 應用程式

## 與其他裝置連接

- 81 藍牙
- 83 Wi-Fi Direct
- 85 快速連接
- 86 SideSync 3.0
- 93 Screen Mirroring
- 95 流動列印

## 裝置與數據管理員

- 96 從之前的裝置傳輸數據
- 98 將裝置用作抽取式磁碟進行數據傳輸
- 98 更新裝置
- 99 備份與還原數據
- 100 執行資料重設

## 設定

- 101 關於設定
- 101 連接
- 103 裝置
- 105 個人
- 109 系統

## 故障排除

# 請先參閱說明文件

使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和正確使用。

- 說明基於裝置的預設設定。
- 部分內容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務供應商或裝置的軟件而定。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視乎裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的供應商提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 三星對由用戶編輯註冊表設定或修改作業系統軟體而導致的效能問題或不相容概不負責。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟件、聲源、螢幕牆紙及其他內容被許可為有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。用戶對非法使用媒體導致的法律問題應負全責。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支持。若您對裝置隨附的應用程式有疑問，請聯絡三星服務中心。對於用戶安裝的應用程式，請聯絡服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟件，可能會導致裝置故障並損壞或丟失數據。這些操作違反三星授權協議，會使您的保用失效。

## 說明圖示



**警告：**可能會傷害自己或他人的情況



**注意：**可能會損壞裝置或其他設備的情況



**備註：**附註、使用技巧或其他資料

# 新手上路

## 包裝內容


檢查產品包裝盒內是否有以下物品：

- 裝置
- 快速入門指南



- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地區或服務供應商有所不同。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前確保它們與裝置相容。
- 請僅使用三星認可的配件。使用未經認可的配件可能導致效能問題和故障，此情形不屬保用範疇。
- 是否提供所有配件完全決定於生產廠家。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

## 裝置結構圖

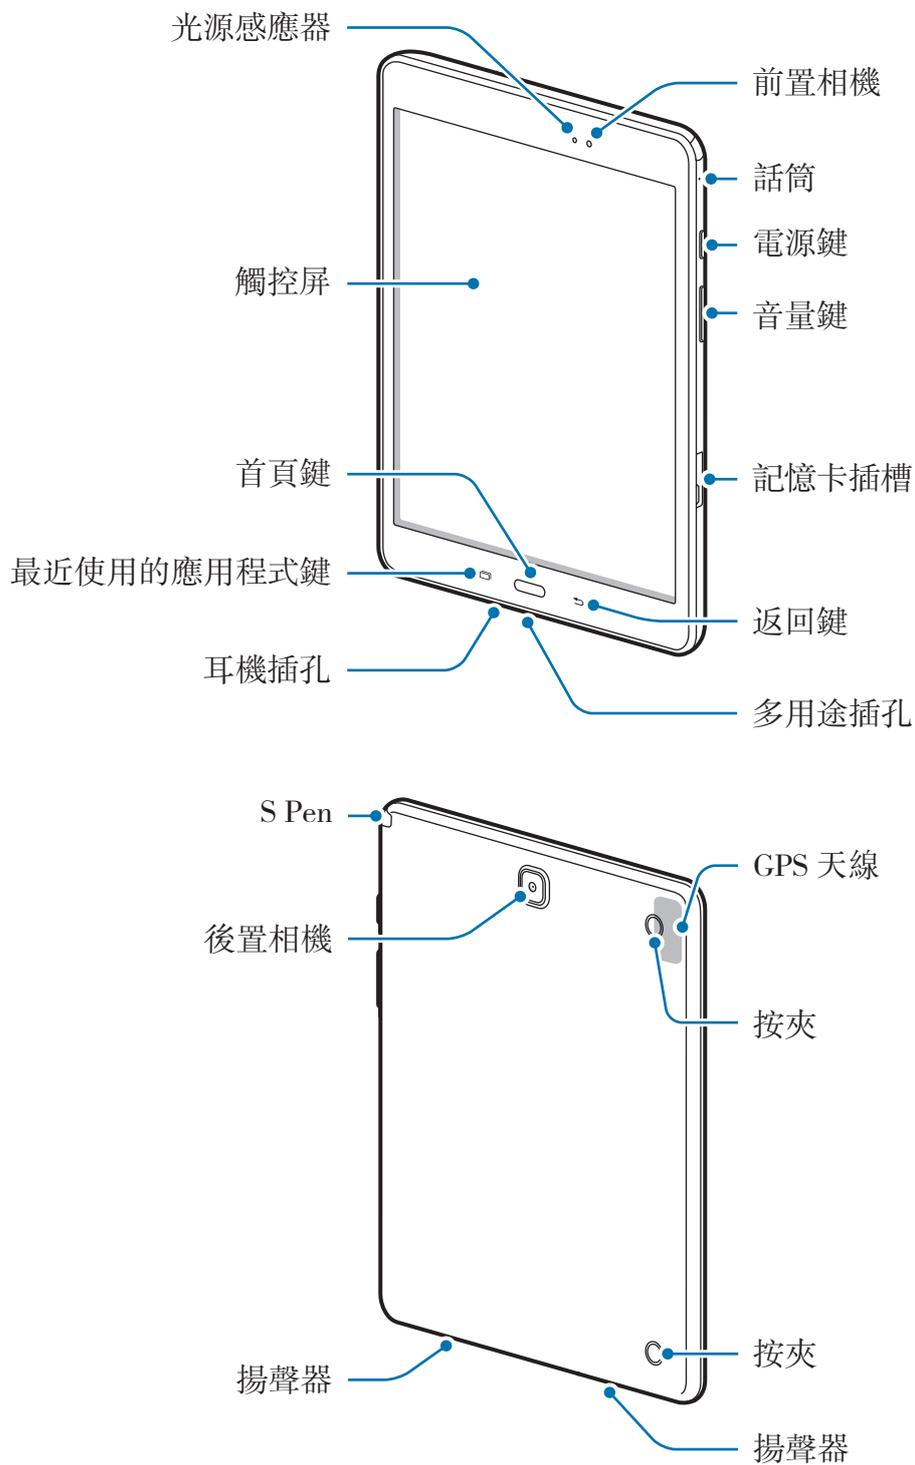




- 請勿用手或其他物體蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 建議使用三星認可的螢幕保護裝置。未經認可的螢幕保護裝置可能導致感應器發生故障。
- 請勿讓水接觸觸控屏。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。

## 按鈕


按鈕	功能
 <b>電源</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按住以開啓或關閉裝置。</li><li>• 按下以開啓或鎖定螢幕。</li></ul>
 <b>最近使用的應用程式</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 輕觸以開啓最近使用應用程式的清單。</li><li>• 輕觸並按住以啓動分屏式螢幕檢視。</li></ul>
 <b>首頁</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以在螢幕鎖定時開啓螢幕。</li><li>• 按下以返回主螢幕。</li><li>• 按住以啓動 <b>Google</b>。</li></ul>
 <b>返回</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 輕觸以返回上一個螢幕。</li></ul>
 <b>音量</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以調整裝置音量。</li></ul>

## S Pen

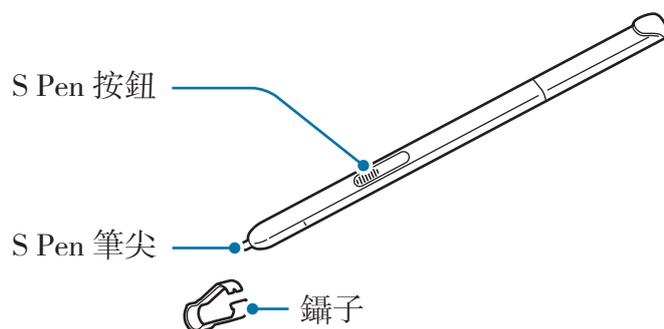

名稱	功能
S Pen 筆尖	<ul style="list-style-type: none"><li>• 使用 S Pen 在螢幕上書寫、繪畫或執行觸控操作。</li><li>• 將 S Pen 懸停於螢幕的項目上以存取其他 S Pen 功能，如懸浮按鈕和懸浮預覽功能。</li></ul>
S Pen 按鈕	<ul style="list-style-type: none"><li>• 將 S Pen 懸停於螢幕上並按下 S Pen 按鈕可顯示懸浮指令功能。</li><li>• 按住 S Pen 按鈕的同時將 S Pen 拖動至項目上即可選擇項目。</li></ul>
鑷子	<ul style="list-style-type: none"><li>• 更換 S Pen 筆尖時，用鑷子取下筆尖。</li></ul>

## 取出 S Pen

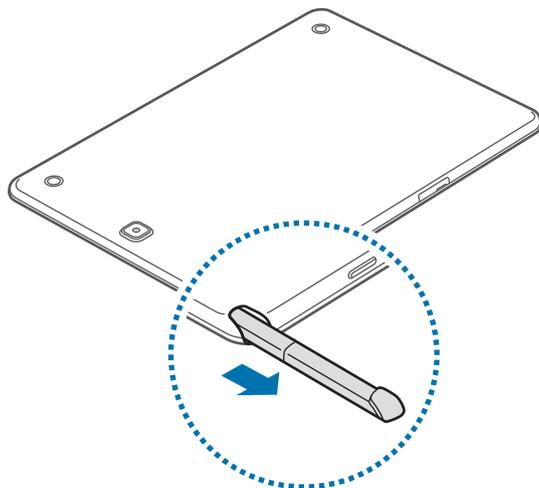


從插槽中取出 S Pen 時，裝置將啓動**懸浮指令**或顯示懸浮指令功能，視乎 S Pen 分離選項設定而定。

若要更改設定，開啓應用程式螢幕並輕觸**設定** → **S Pen** → **卸除選項**。


## 更換 S Pen 筆尖

如筆尖已變鈍，請更換新的筆尖。

1 用鑷子緊緊夾住筆尖後將其取出。

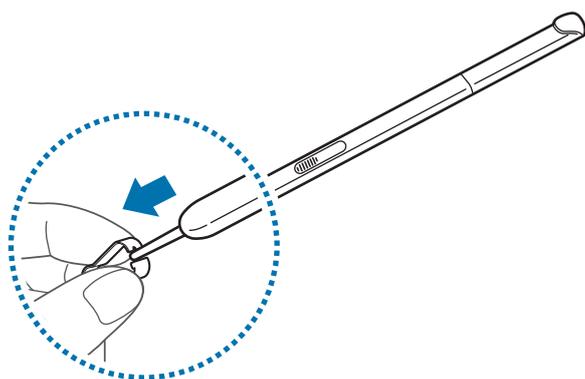

## 2 將新筆尖插入 S Pen。

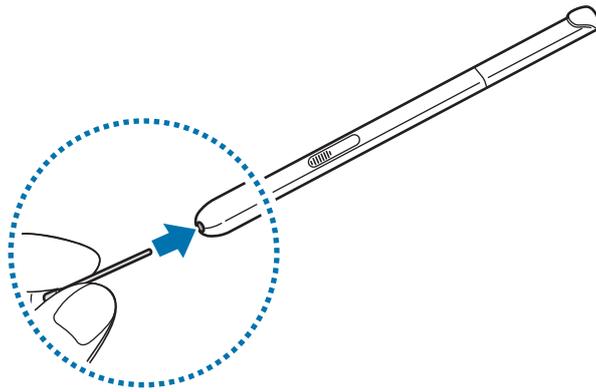

小心不要讓鑷子夾到手指。



- 請勿重覆使用舊筆尖。使用舊筆尖或會導致 S Pen 出現故障。
- 將筆尖插入 S Pen 時請勿過度按壓。
- 請勿將筆尖的圓端插入 S Pen。否則可能會導致 S Pen 或裝置損壞。



- 如果 S Pen 無法正常使用，請送至三星服務中心維修。有關 S Pen 的更多資訊，請瀏覽三星網站。
- 如果在螢幕上成銳角使用 S Pen，裝置可能無法識別 S Pen 動作。使用 S Pen 時，請勿彎折或用力過猛。
- S Pen 可以配合最近使用的應用程式鍵和返回鍵使用。

## 為電池充電

首次使用電池之前，先用充電器為電池充電。也可透過 USB 纜線將裝置連接至電腦為電池充電。




僅用三星認可的充電器、電池和纜線。未經認可的電池、充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。



- 電池電量不足時，電池圖示顯示為空。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 若同時使用多個應用程式、使用網絡應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。為避免斷開網絡或在數據傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

- 1 將 USB 纜線連接至 USB 電源轉接器，然後將 USB 纜線一端連接至多用途插孔。

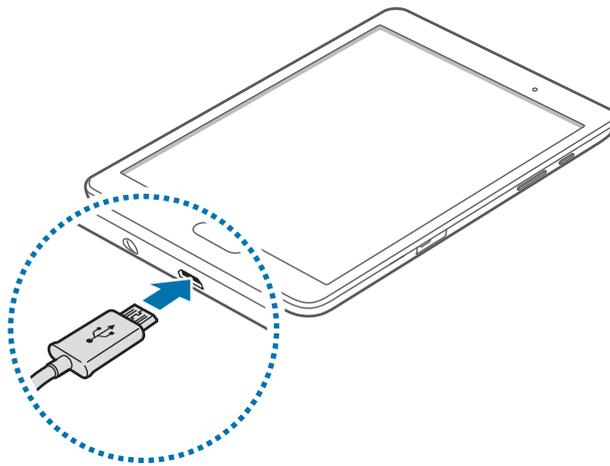

充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

## 2 將 USB 電源轉接器插入電源插座中。



- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下充電器。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器送至三星服務中心。

## 3 完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。



爲了節約能源，在不使用時請拔下充電器。此充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下充電器，以避免在不使用時浪費電力。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。

## 減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及停用背景執行的功能，可以延長每次充電後裝置的使用時間：

- 使用智能管理器優化裝置。
- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 使用工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

# 使用記憶卡

## 安裝記憶卡

裝置支持最高容量為 128 GB 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。



- 某些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡儲存中的數據。

- 正面朝上插入記憶卡。




- 裝置支持 FAT 和 exFAT 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。

- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。

- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將出現在**我的檔案** → **SD 卡** 資料夾中。

1 打開記憶卡插槽的外蓋。

2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

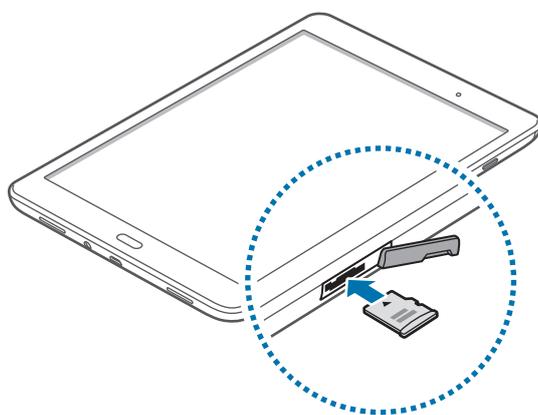

3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

4 蓋上記憶卡插槽的外蓋。

## 取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

- 1 打開記憶卡插槽的外蓋。
- 2 推入記憶卡，直到其脫離裝置，然後將其拔出。
- 3 蓋上記憶卡插槽的外蓋。

 請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這樣做會導致數據丟失或損壞，或會損壞記憶卡或裝置。三星對誤用損壞的記憶卡所造成的損失，包括數據丟失概不負責。

## 格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **儲存空間** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。

 在格式化記憶卡前，請記得對儲存於裝置中的所有重要數據製作備份複本。用戶操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

## 開機和關機

按住電源鍵幾秒鐘開機。

首次開啓裝置時或執行數據重設後，按照螢幕上的說明以設定裝置。


若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**關機**。

 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

## 鎖定和解鎖螢幕

按下電源鍵關閉螢幕並將其鎖定。此外，如果裝置在指定時間內不用，螢幕也會關閉並自動鎖定。

若要解鎖螢幕，按下電源鍵或首頁鍵，然後在解鎖螢幕區域內向任何方向輕彈手指。

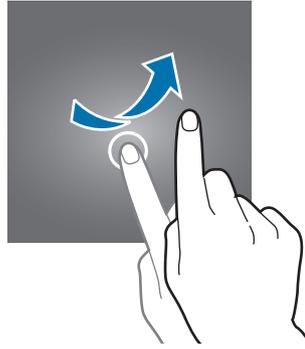

可更改解鎖碼以解鎖螢幕。如需詳細資料，請參閱[更改螢幕鎖定方式](#)。

# 基本功能

## 使用觸控屏





- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 為避免損壞觸控屏，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指尖觸控時用力過猛。



- 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因為這部分不屬於觸碰輸入區。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像 (螢幕殘影) 或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。


## 輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕上的鍵盤輸入字元，用手指或 S Pen 輕觸即可。

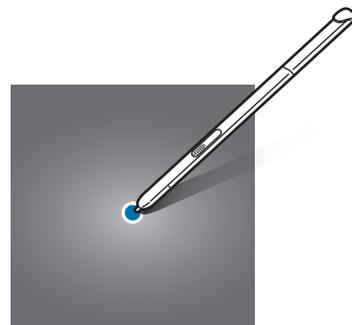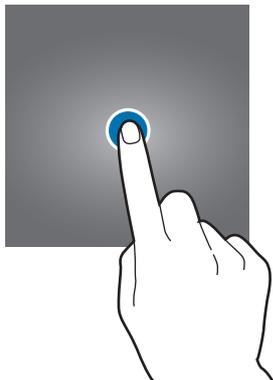


## 輕觸並按住

輕觸並按住某一項目或螢幕超過 2 秒以存取可用選項。

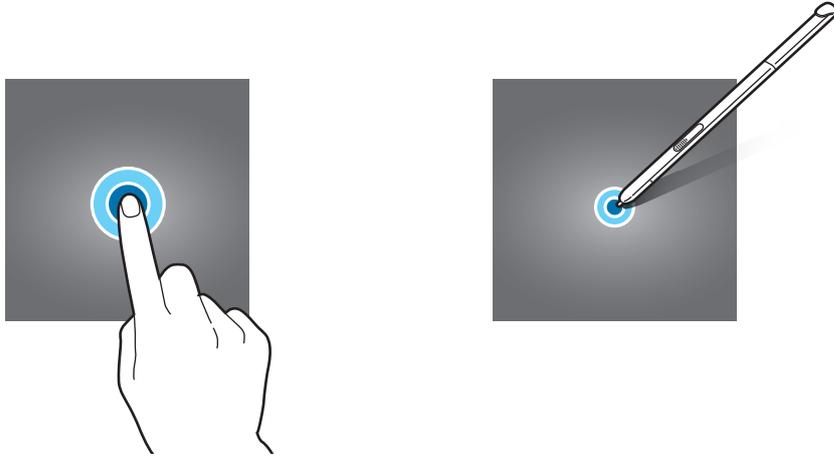



## 拖動

若要移動項目，將其輕觸並按住，然後拖動至目標位置即可。

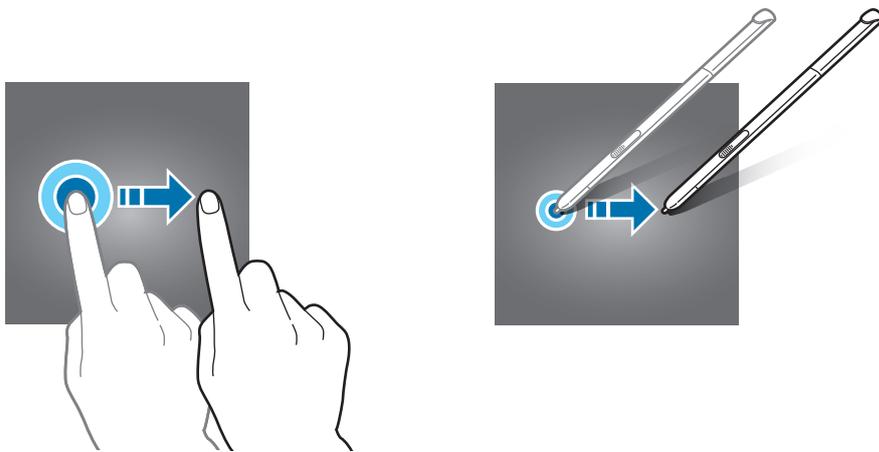



## 輕觸兩下

在網頁或圖像上輕觸兩下以放大。再次輕觸兩下返回。

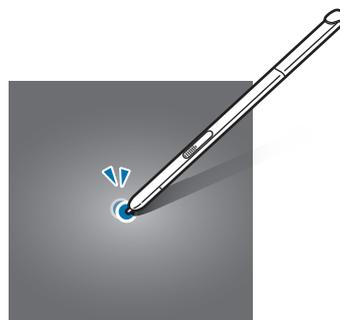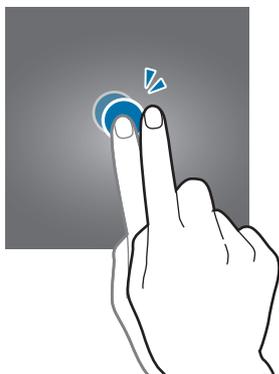



## 輕彈

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕彈以檢視其他面板。向上或向下輕彈以滾動網頁或項目清單，例如聯絡人。

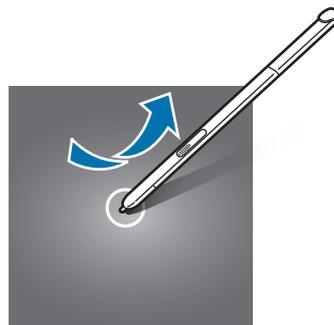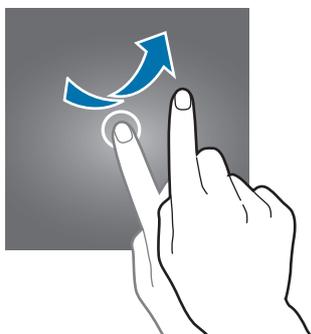

## 張開與合攏

在網頁、地圖或圖像上分開兩指放大某一部分。合攏縮小。

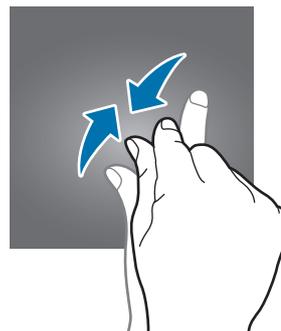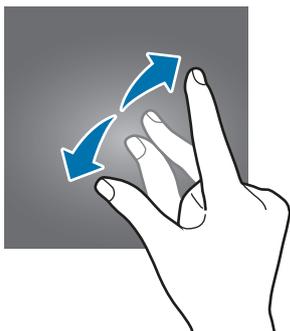

## 主螢幕版面

### 主螢幕


主螢幕是用於存取所有裝置功能的起始點。此功能顯示 Widget、應用程式捷徑和更多。Widget 是啓動特定應用程式功能以提供資訊並可在主螢幕上輕鬆存取的小型應用程式。

若要檢視其他面板，向左或向右滾動，或輕觸螢幕底部的螢幕指示。若要自訂主螢幕，請參閱[管理主螢幕](#)。



## 主螢幕選項


在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，或合攏雙指以存取可用選項。

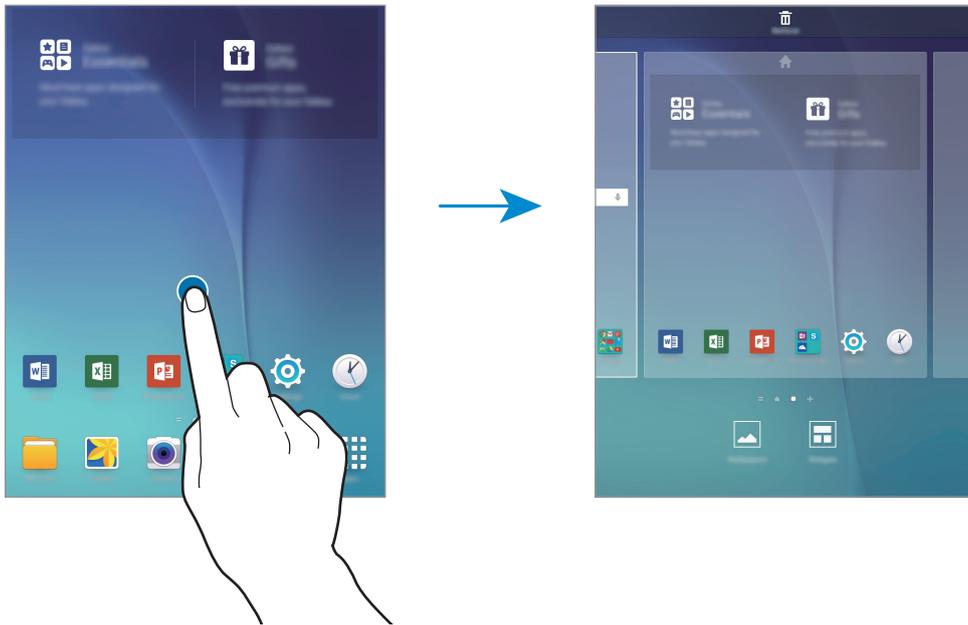

## 應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式，包括新安裝應用程式的圖示。

在主螢幕上，輕觸**應用程式**以開啓應用程式螢幕。若要檢視其他面板，向左或向右滾動，或在螢幕底部選擇螢幕指示。若要自訂應用程式螢幕，請參閱[管理應用程式螢幕](#)。

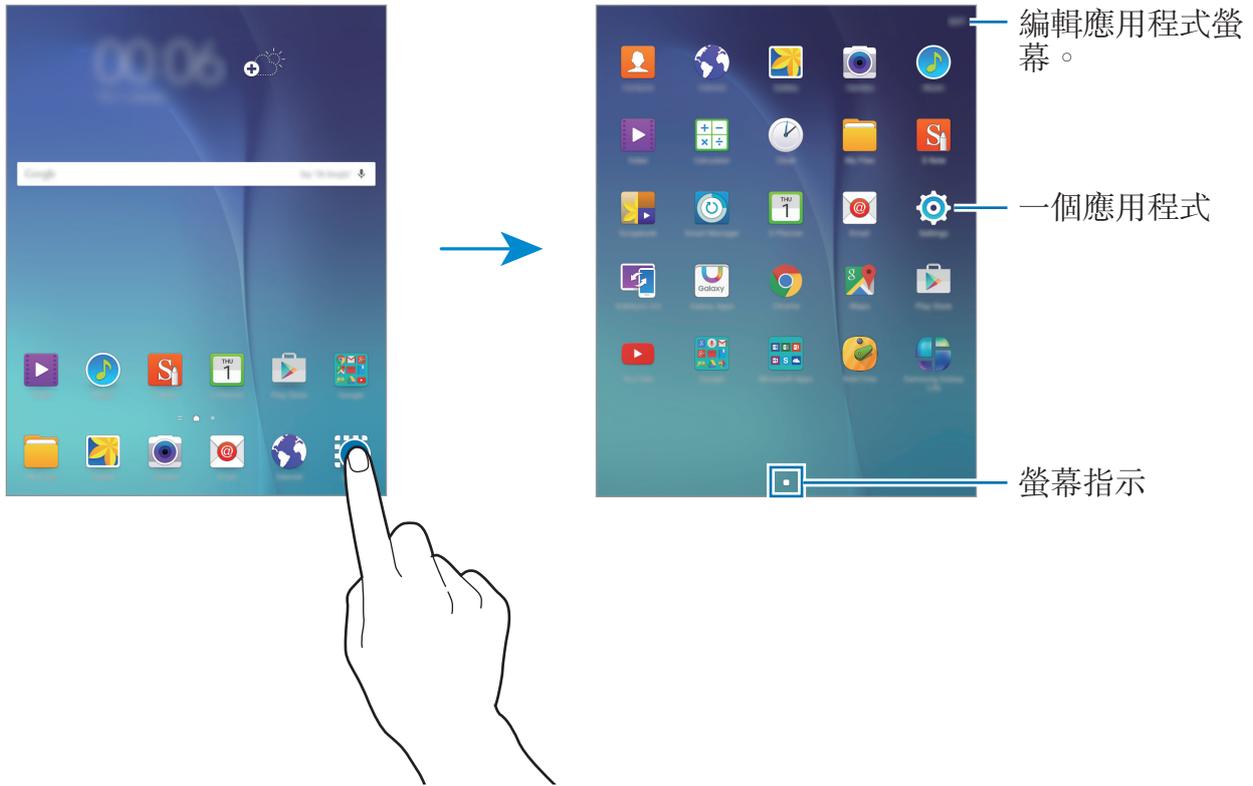

## 指示圖示

指示圖示將會在螢幕頂部的狀態列上出現。下表中列出的圖示為最常見的圖示。



狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖動。


圖示	意義
	Wi-Fi 已連線
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	與網絡同步
	已啓動鬧鐘
	已分離 S Pen
	已啓動靜音模式
	已啓動飛行模式
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量

## 通知面板


### 使用通知面板

接收新通知時，如訊息，指示圖示將在狀態列上出現。若要檢視更多關於圖示的資訊，開啓通知面板並檢視詳細資料。

若要開啓通知面板，向下拖動狀態列。若要關閉通知面板，從螢幕底部向上拖動該列。

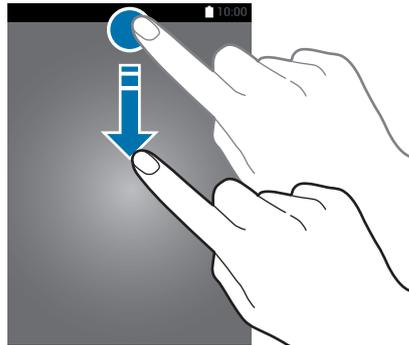

可以使用通知面板上的以下功能。

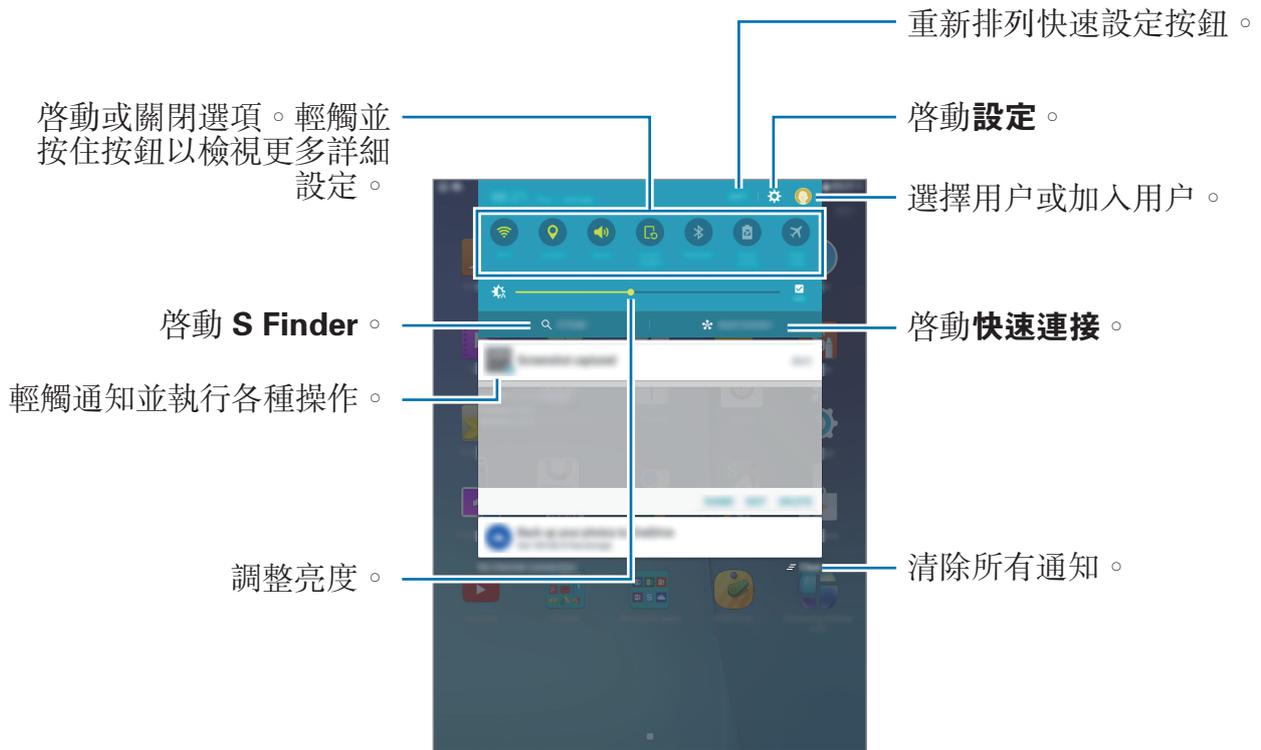

## 重新排列快速設定按鈕

若要重新排列通知面板上的快速設定按鈕，輕觸**編輯**，輕觸並按住項目，將該項目拖動至其他位置，然後輕觸**完成**。

## 使用快速設定按鈕

可以在通知面板上啓動或關閉部分功能。輕觸以下選項以啓動或關閉。如果輕觸並按住按鈕，可以檢視更多詳細設定。

- **Wi-Fi**：如需詳細資料，請參閱 [Wi-Fi](#)。
- **位置**：啓動或關閉 **GPS** 功能。
- **聲音 / 靜音**：選擇聲音模式。
- **螢幕旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。



某些應用程式不支持螢幕旋轉。

- **藍牙**：如需詳細資料，請參閱 [藍牙](#)。
- **省電模式**：如需詳細資料，請參閱 [省電功能](#)。
- **飛行模式**：如需詳細資料，請參閱 [飛行模式](#)。
- **請勿打擾**：啓動或關閉封鎖模式。在封鎖模式中，裝置將封鎖通知。若要選擇待封鎖的通知，輕觸 **設定** → **聲音與通知** → **請勿打擾**。
- **超級省電**：如需詳細資料，請參閱 [超級省電模式](#)。
- **智能休眠**：啓動此功能時，只要您的目光停留在螢幕上，螢幕就會保持開啓。
- **私人模式**：如需詳細資料，請參閱 [私人模式](#)。
- **Screen Mirroring**：如需詳細資料，請參閱 [Screen Mirroring](#)。
- **同步**：啓動此功能時，裝置將自動同步應用程式，例如日曆或電子郵件。

## 開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

若要開啓最近使用應用程式的清單，輕觸  並選擇要開啓的應用程式。

## 關閉應用程式

輕觸  然後向左或向右拖動應用程式圖示以將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**關閉全部**。

## 安裝或解除安裝應用程式

### Samsung GALAXY Apps

使用此應用程式以購買和下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸**Galaxy Apps**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

## 安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸**搜尋**以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**安裝**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，輕觸顯示應用程式價格的按鈕。



若要更改自動更新設定，輕觸  → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

## Play Store

使用此應用程式以購買和下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play Store**。

### 安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸  以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**安裝**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。



若要更改自動更新設定，輕觸  → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

### 管理應用程式

#### 解除安裝或停用應用程式

若要停用預設應用程式，開啓應用程式螢幕並輕觸**編輯**。 將會出現在可停用的應用程式上。選擇應用程式，然後輕觸**停用** → **完成**。

若要解除安裝下載的應用程式，開啓應用程式螢幕並輕觸**編輯** →  → **解除安裝** → **完成**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式** → **應用程式管理員**，選擇應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

#### 啟用應用程式

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式** → **應用程式管理員**，滾動至**已停用**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。




- 停用應用程式：停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。不可使用已停用的應用程式。
- 解除安裝應用程式：解除安裝已下載的應用程式。

## 輸入文字

### 鍵盤版面

鍵盤會在您輸入文字以發送訊息、建立備忘錄等時自動出現。

 有些語言不支持文字輸入。若要輸入文字，必須將其更改為受支持的輸入語言之一。

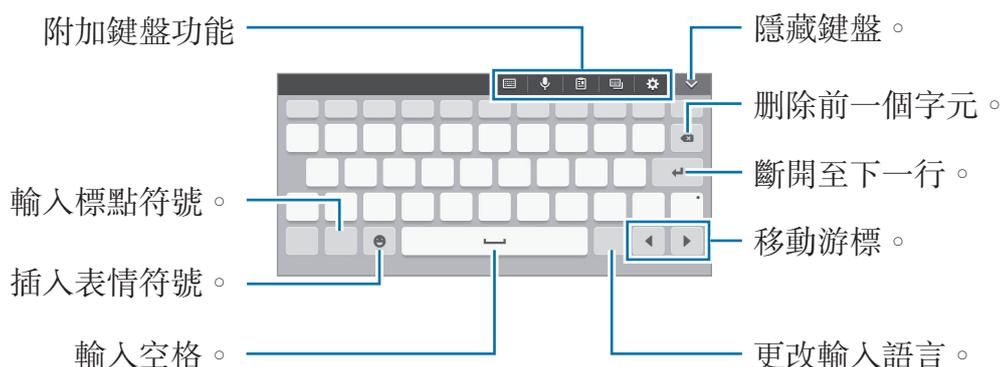


### 更改輸入語言

輕觸  → **選擇輸入語言**，然後選擇要使用的語言。輕觸輸入語言鍵以在輸入語言之間切換。


### 使用附加鍵盤功能

-  → **筆劃**：切換至筆劃模式。輕觸筆劃鍵以輸入字元。如不確定需要輸入哪個筆劃，輕觸 。
-  → **手寫板**：切換至手寫模式。

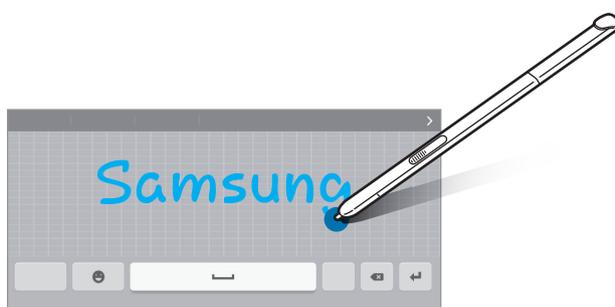

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- ：透過語音輸入文字。

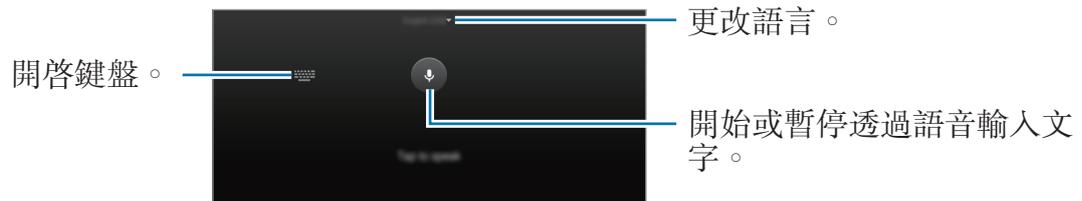

- ：從剪貼板加入項目。
- ：切換至浮動鍵盤或分離式鍵盤。
- ：更改鍵盤設定。

## 更改鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇鍵盤**，然後選擇要使用的鍵盤類型。

如果預設鍵盤未在可用鍵盤清單中出現或者您要安裝新鍵盤，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **語言和輸入** → **預設鍵盤** → **設定輸入方法**，選擇一個鍵盤，然後輕觸鍵盤開關以啓動。

## 複製和貼上

- 1 在文字上輕觸並按住。
- 2 拖動  或  以選擇所需的文字，或輕觸**選擇全部**以選擇所有文字。
- 3 輕觸**複製**或**剪下**。所選的文字將複製到剪貼板。
- 4 將游標置於要插入文字的位置，然後輕觸  → **貼上**。若要貼上之前複製的文字，輕觸  → **剪貼板**，然後選擇文字。

## 螢幕截圖

使用裝置時擷取螢幕截圖。

同時按住首頁鍵和電源鍵。可以在**媒體瀏覽器**中檢視擷取的圖像。擷取螢幕截圖後，可以編輯圖像並與他人進行分享。

也可使用其他方式擷取螢幕截圖。如需詳細資料，請參閱[手掌滑動以擷取](#)。



使用某些應用程式時無法擷取螢幕圖像。

## 我的檔案

使用此應用程式以存取儲存於裝置或其他位置中的各種檔案，例如雲端儲存服務。在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。



## 省電功能

### 省電模式

透過限制裝置的功能節省電池電量。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **電量** → **省電模式**，然後輕觸開關以啓動。

若要在剩餘電池電量達到預設級別時自動啓動省電模式，輕觸**開始省電**並選擇選項。

### 超級省電模式

使用此模式以延長裝置的電池使用時間。在超級省電模式中，裝置執行以下操作：

- 將可用的應用程式限制為僅限必備和所選應用程式。
- 停用藍牙功能。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **電量** → **超級省電模式**，然後輕觸開關以啓動。

若要加入應用程式至主螢幕，輕觸 ⊕ 並選擇應用程式。

若要從主螢幕移除應用程式，輕觸**更多** → **移除**，選擇帶 ⊖ 的應用程式，然後輕觸**完成**。

若要更改超級省電模式的設定，例如網絡連接或聲音，輕觸**更多** → **設定**。

若要停用超級省電模式，輕觸**更多** → **停用超級省電模式**。



剩餘使用時間顯示電池電量耗盡前的剩餘時間。剩餘使用時間可能因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

# 網絡連線

## Wi-Fi

將裝置連接至 Wi-Fi 網絡以使用互聯網或與其他裝置分享媒體檔案。如需附加選項的詳細資料，請參閱 [Wi-Fi](#)。



不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後輕觸開關以啓動。
- 2 從 Wi-Fi 網絡清單中選擇網絡。需要輸入密碼的網絡會顯示鎖圖示。
- 3 輕觸**連接**。



一旦裝置連接到 Wi-Fi 網絡，裝置每次都可以重新連接到該網絡而不需要密碼。爲了防止裝置自動連接到網絡，從網絡清單中選擇該網絡並輕觸**忘記**。


# S Pen 功能

## 懸浮指令

從插槽中取出 S Pen，或將 S Pen 懸停於螢幕上的任意部分，然後按下 S Pen 按鈕以存取四項實用功能。

 如果未啓動此功能，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **S Pen** → **懸浮指令**，然後輕觸開關以啓動。

透過懸浮指令功能，您可以執行各種操作。

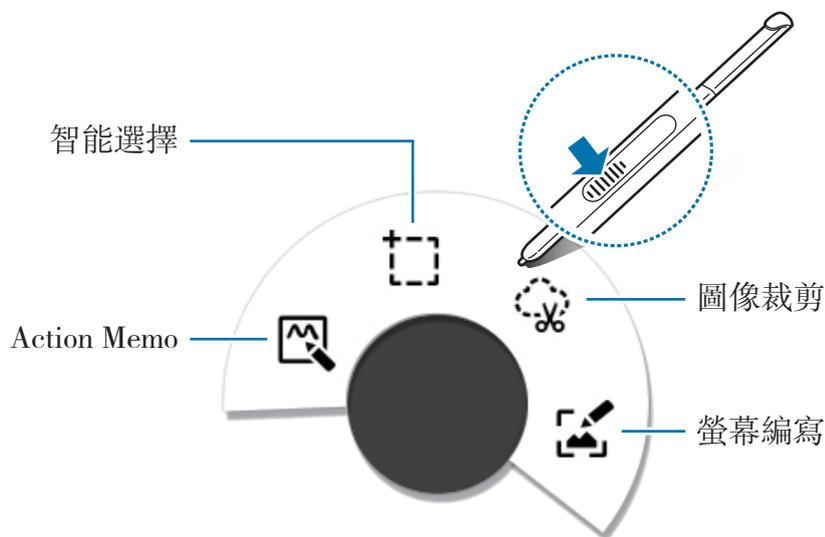


-  **Action Memo**：快速撰寫備忘錄並將操作與其連結。可以發送訊息、搜尋網絡及執行更多操作。如需詳細資料，請參閱 [Action Memo](#)。
-  **智能選擇**：快速收集內容。如需詳細資料，請參閱 [智能選擇](#)。
-  **圖像剪貼**：繪製要儲存或分享的螢幕區域的輪廓。如需詳細資料，請參閱 [圖像剪貼](#)。
-  **擷圖編寫**：在螢幕截圖上擷取、編輯和撰寫備忘錄，然後分享備忘錄。如需詳細資料，請參閱 [擷圖編寫](#)。

## Action Memo


開啓智能備忘錄手寫板並建立備忘錄以使用書寫或繪畫資訊執行各種操作。

- 1 在懸浮指令面板上，輕觸 **Action Memo**。
- 2 撰寫或繪製備忘錄。
- 3 輕觸 。

將選擇整個備忘錄。如果要使用備忘錄中的特定資訊，輕觸已選取區域的外部以取消選擇備忘錄，然後繪製該資訊的輪廓以使用該資訊。

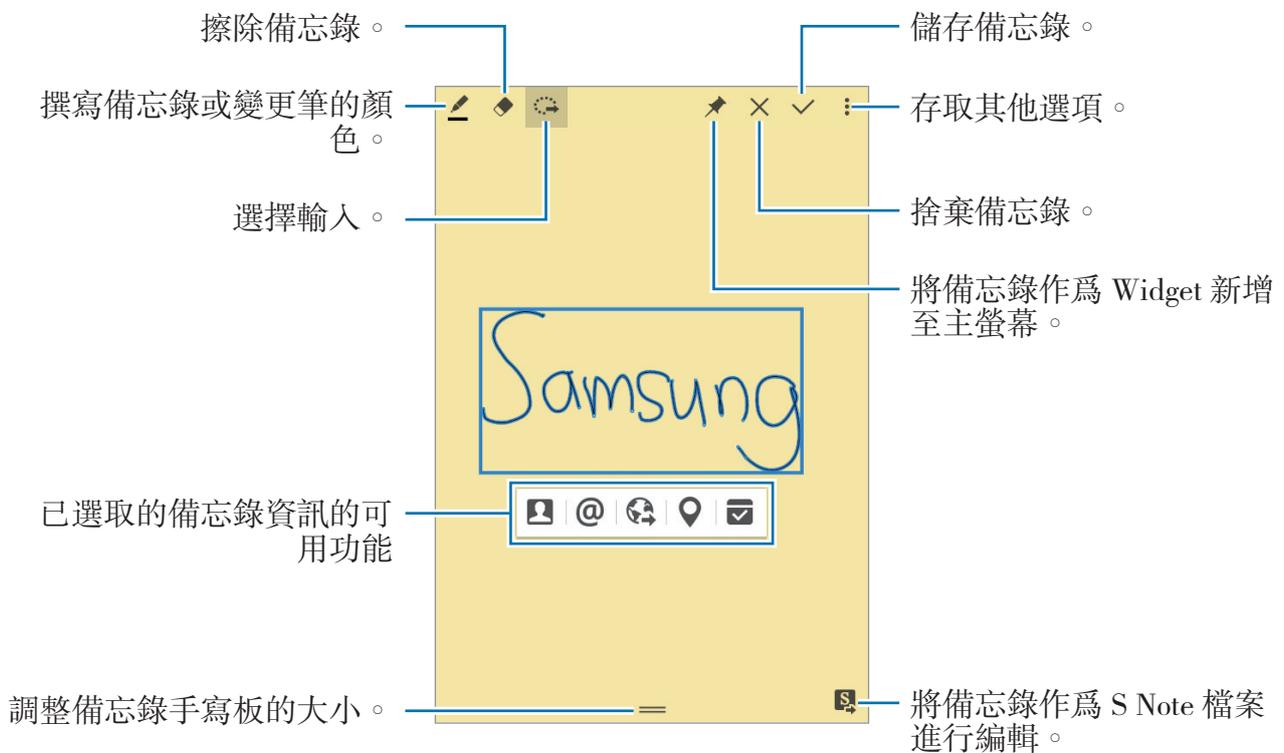

- 4 選擇一個應用程式以用於已選取的備忘錄資訊。  
選取的應用程式將從 **Action Memo** 啓動。

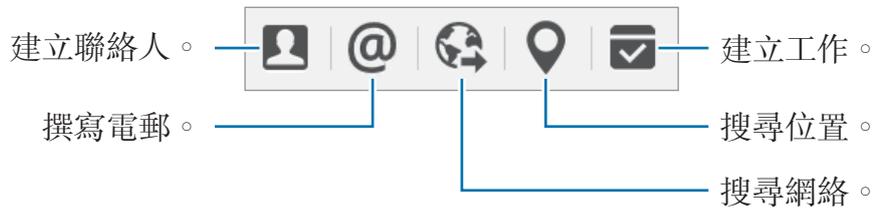

## 檢視備忘錄

在智能備忘錄螢幕上，輕觸 **☰** → **檢視 Action Memo 清單**。選擇備忘錄以對其進行檢視和編輯。

## 在主螢幕上新增智能備忘錄 Widgets

撰寫備忘錄後，輕觸並按住 **📌**，然後將備忘錄拖曳至主螢幕上的空白區域。**Action Memo Widget** 將新增至主螢幕，且您可以檢視和編輯該備忘錄。


## 將備忘錄作為 S Note 檔案進行編輯

撰寫備忘錄時，輕觸 **📄** 以開啓 **S Note** 並在其中編輯備忘錄。將在 **S Note** 中套用您在 **Action Memo** 中使用的相同的筆顏色。


## 智能選擇

使用 S Pen 收集螢幕上所顯示內容的所需區域。可以在播放期間收集網頁或音樂和視像中的內容。

- 1 如果存在要收集的內容，例如網頁的一部分，開啓懸浮指令面板並輕觸**智能選擇**。
- 2 將 S Pen 拖動至要收集的內容上。

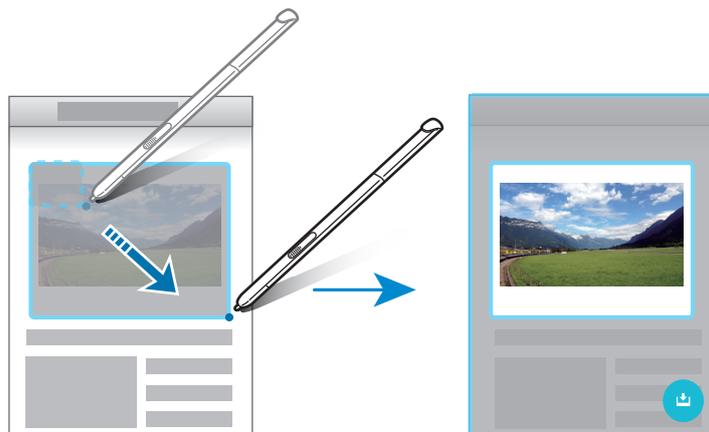

- 3 選擇要用於已收集項目的選項。
  - **儲存**：儲存**剪貼簿**中的項目。
  - **分享**：與他人分享項目。
  - **T**：擷取項目中的文字。可以將擷取的文字複製到剪貼板或將其插入訊息、備註及更多。

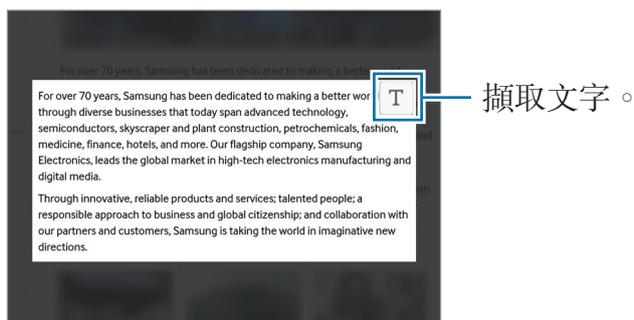

- ：儲存已收集項目清單中的項目以收集更多內容。

## 收集多個項目

輕觸  將內容加入已收集項目清單以供稍後使用。若要收集其他內容，在已收集項目彈出式視窗上輕觸 。

若要檢視已收集項目，輕觸已收集項目彈出式視窗。可同時分享刪除或儲存多個項目。若要單獨選擇已收集項目清單中的項目，輕觸並按住項目。

若要刪除已收集項目，輕觸並按住已收集項目清單彈出式視窗，然後將其拖動至螢幕頂部的 **刪除**。

## 圖像剪貼

使用 S Pen 在要儲存或分享的區域周圍繪製一個封閉的圖形。您可以裁剪部分圖像。

1 如果存在要擷取的內容，例如圖像的一部分，開啓懸浮指令面板並輕觸 **圖像剪貼**。

2 使用 S Pen 繪製要選擇的區域的輪廓。

選擇工具列上的圖形圖示以調整已選取區域的形狀，或輕觸  以自動調整已選取區域的形狀。




- 3 選擇要用於已選取區域的選項。
  - **儲存**：儲存**剪貼簿**中的已選取區域。
  - **分享**：與他人分享已選取區域。

## 擷圖編寫

擷取螢幕截圖以在其中書寫或繪畫。

- 1 如果存在要擷取的內容，例如網頁的一部分，開啓懸浮指令面板並輕觸**擷圖編寫**。  
隨即將自動擷取目前螢幕且編輯工具列顯示在螢幕上。
- 2 在螢幕截圖上撰寫備忘錄。

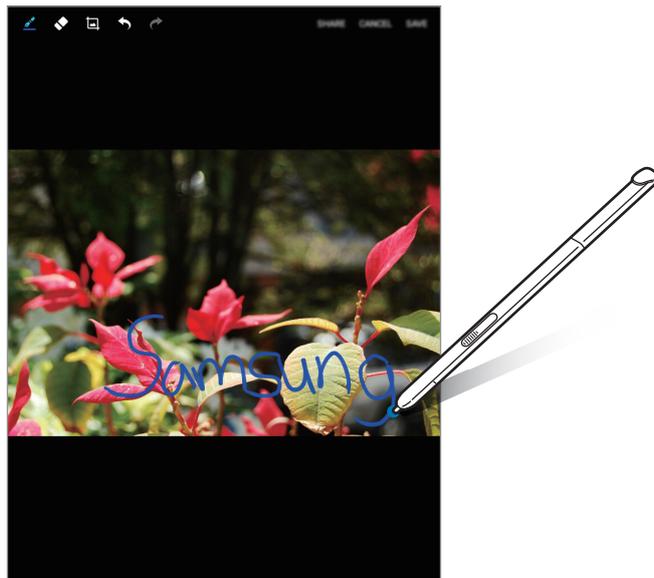

- 3 選擇要用於螢幕截圖的選項。
  - **共享**：與他人分享螢幕截圖。
  - **儲存**：儲存螢幕截圖。可以在**媒體瀏覽器**中檢視擷取的圖像。



使用某些應用程式時無法擷取螢幕圖像。

## S Note

透過錄製您的觀點與想法，建立自訂備註。可以插入多媒體檔案並建立相片備註。


### 啟動 S Note

- 1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Note**。  
或者，也可在主螢幕的 **S Note Widget** 中輕觸 。
- 2 選擇封面樣式，然後輕觸**下一步**。
- 3 選擇預設備註範本，然後輕觸**下一步**。
- 4 選擇要將備註與之同步的帳戶，然後輕觸**開始**。  
如果未登入至選取的帳戶，請按照螢幕上的說明登入至該帳戶。  
如果將備註與帳戶同步，可以透過在其他裝置上註冊帳戶在其他設置上檢視備註。

## 使用 S Note Widget

可以直接從 **S Note Widget** 啓動部分 S Note 功能。

在主螢幕上，輕觸 **S Note Widget** 中的圖示。

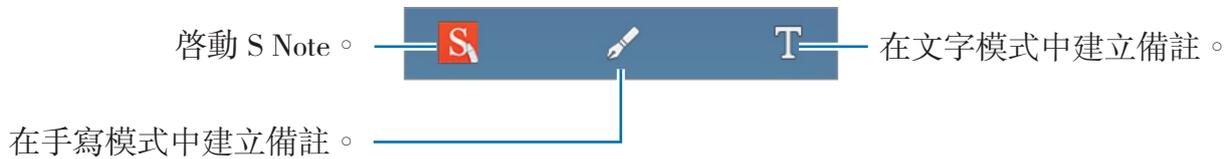

## 建立備註


1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Note**。

或者，也可在主螢幕的 **S Note Widget** 中輕觸 .

2 輕觸 .


3 撰寫備註。

輕觸  在螢幕上書寫或繪畫，或輕觸  以透過鍵盤輸入文字。

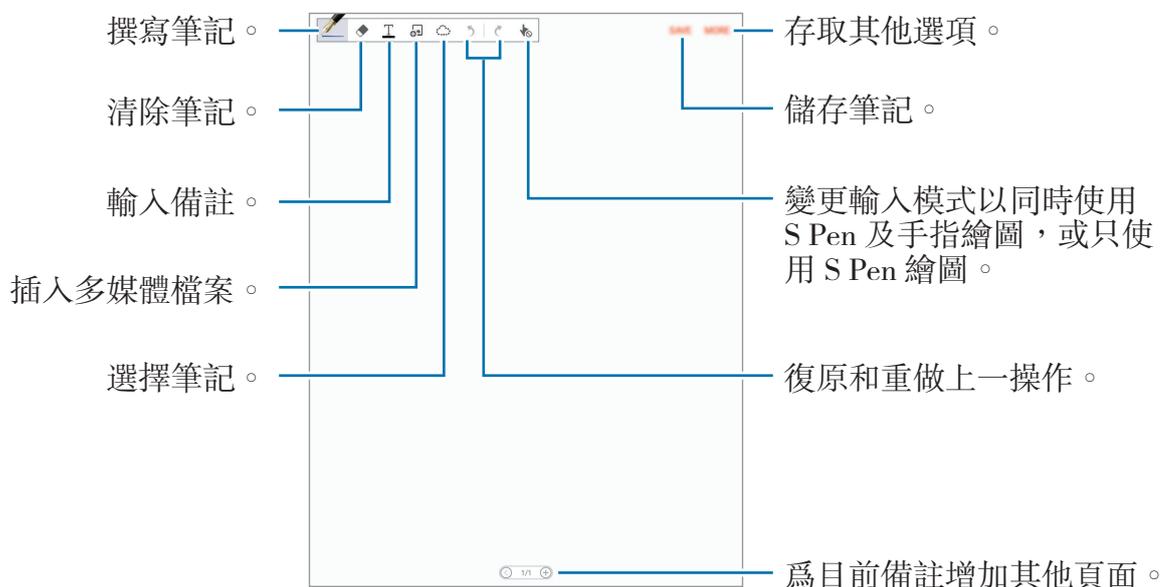

## 更改筆設定

在螢幕上書寫或繪畫時，再次輕觸  更改筆類型、線條粗細或筆的顏色。

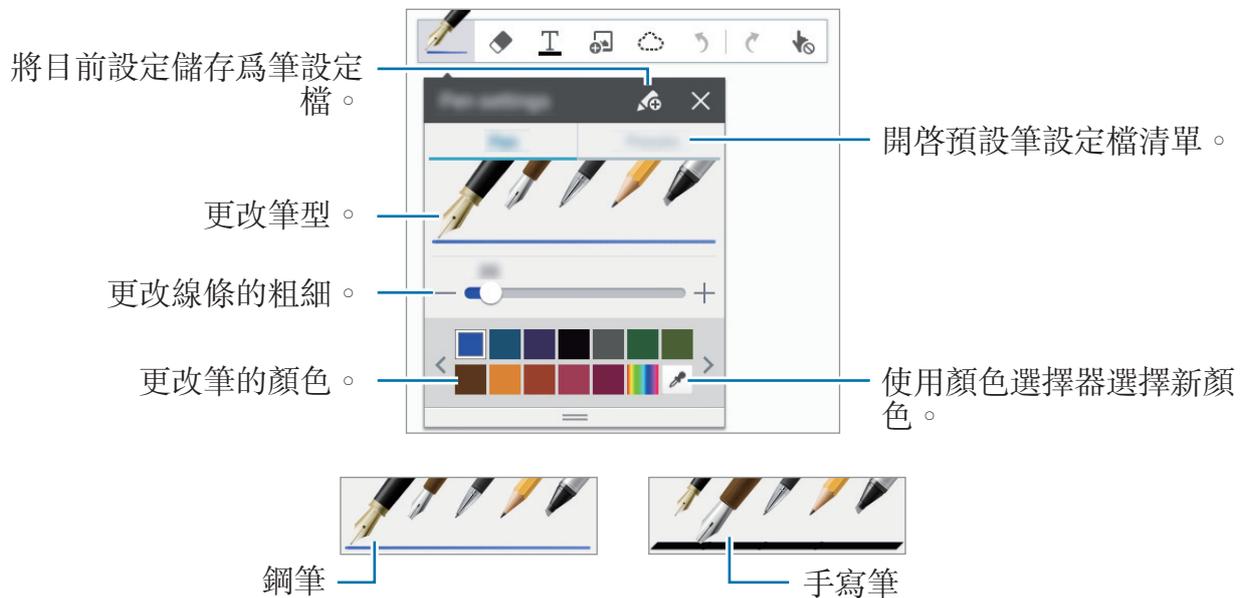

## 使用線條橡皮擦

1 輕觸 。

2 輕觸要擦除的區域。

將擦除該區域中的全部線條。線條橡皮擦可以逐行擦除 S Note。

- 若要僅擦除使用 S Pen 觸控的區域，再次輕觸  並取消選擇 **依筆畫清除**。
- 拖動大小調整橫條即可調整橡皮擦的大小。
- 若要清除筆記本，輕觸 **清除全部**。




即使是小橡皮擦，您仍可能無法精確擦除希望擦除的線條。

## 編輯手寫筆記

使用各種編輯選項 (如剪下、移動、調整大小或轉換) 編輯手寫備註。

- 1 如果備註中存在手寫或繪畫，輕觸 。
- 2 輕觸輸入或在輸入周圍繪製一條線以對其進行選擇和編輯。  
若要移動輸入至其他位置，選擇輸入，然後將其拖動至新位置。  
若要調整輸入大小，選擇輸入，然後拖動框架圖柄。

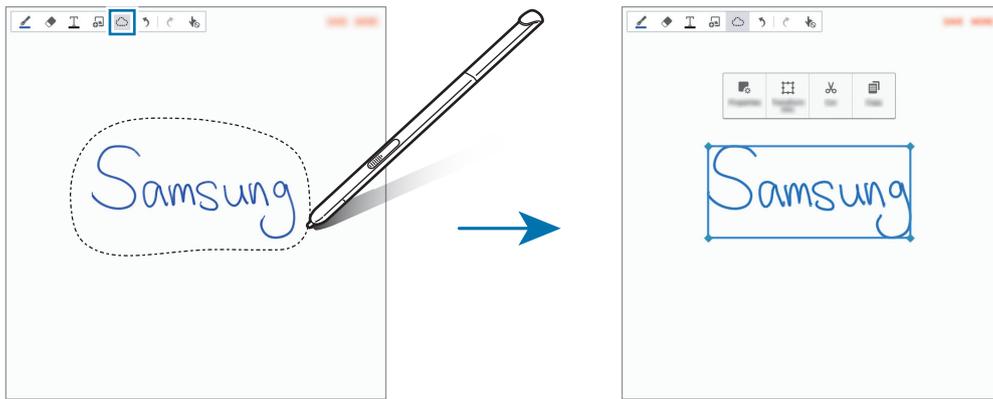

- 3 使用以下選項之一：

- **內容**：更改輸入屬性，例如版面、大小、色彩或線條粗細。
- **轉換為**：重新調整或轉換手寫或繪畫。
- **剪下**：剪下輸入。若要將其貼至另一個位置，輕觸並按住該位置，然後輕觸貼上。
- **複製**：複製輸入。若要將其貼至另一個位置，輕觸並按住該位置，然後輕觸貼上。

## 放大手寫模式

輕觸**更多** → **顯示放大的筆記**，然後將放大鏡框架拖動至任意區域。放大鏡框架中的區域將顯示在螢幕底部的放大視窗中。您可以精確輸入或更正手寫。

## 錄製草圖

撰寫備註的同時可以錄製操作。

- 1 輕觸**更多** → **記錄素描**。
- 2 輕觸  並撰寫或繪製備註。  
將即時錄製您的操作。
- 3 若要停止錄製，再次輕觸 。  
輕觸  檢視錄製。

## 剪貼簿

收集各種來源的內容以建立自己的數位剪貼簿。檢視網頁或影片時，可以選擇所需區域並將其加入至剪貼簿。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

首次啓動此應用程式或在執行數據重設後重新啓動此應用程式時，閱讀並同意條款和條件，然後設定同步選項。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**剪貼簿**。
- 2 輕觸  選擇類別，然後選擇剪貼簿。  
如果剪貼簿內容下方存在連結，輕觸連結可轉至來源。
- 3 輕觸**編輯**進行編輯。  
可以將標題、文字、備忘錄或標籤加入至剪貼簿。
- 4 輕觸**儲存**儲存所做的更改。

## 使用 S Pen

使用 S Pen 書寫、繪畫或執行觸控操作。按下 S Pen 按鈕可輕鬆存取其他功能。

### 懸浮預覽


將 S Pen 懸停於螢幕的項目上以執行各種功能。



如果未啓動此功能，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **S Pen** → **懸浮預覽**，然後輕觸開關以啓動。


### 預覽資訊

指著螢幕，在彈出式視窗中預覽內容或檢視資訊。

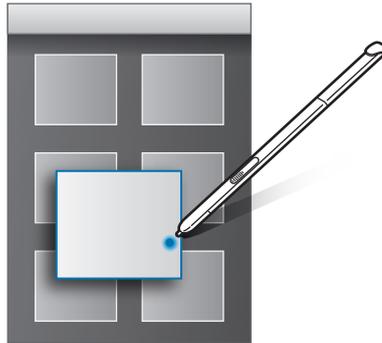


## 使用懸浮按鈕

如果將 S Pen 懸停於某些應用程式 (如**媒體瀏覽器**和**影片**) 中的項目上，將在預覽視窗上顯示懸浮按鈕。透過懸浮按鈕，您可以直接從預覽視窗執行各種操作。

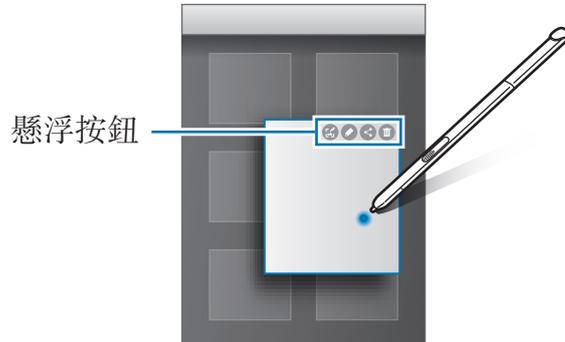

## 筆選擇

按住 S Pen 按鈕的同時將 S Pen 拖動至文字或項目清單上，即可選擇多個項目或文字。也可將選定的項目或文字複製和貼至另一個應用程式或與他人分享。

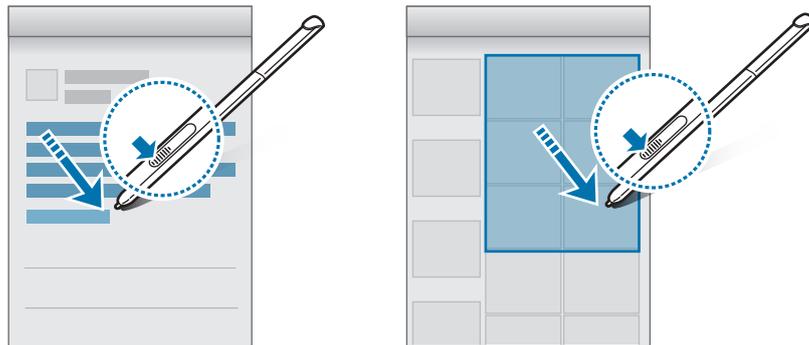

## 感應筆寫框

透過將手寫與 S Pen 配合使用填寫表單和撰寫訊息。

 如果未啓動此功能，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **S Pen** → **感應筆寫框**，然後輕觸開關以啓動。

## 在文字欄位中書寫

- 1 將 S Pen 懸停於文字欄位上。
- 2 輕觸  以開啓手寫欄位。



- 3 使用 S Pen 書寫。
- 4 完成後，輕觸 。

## 在應用程式中書寫

使用某些功能和應用程式時，可以使用 S Pen 直接在螢幕上書寫。

# 動作與使用性功能


## 動作與手勢



過度搖動或碰撞裝置可能會導致意外輸入。正確控制動作。

## 靜音

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢**，然後輕觸**靜音**開關以啓動。  
用手掌覆蓋螢幕以將鬧鐘靜音。

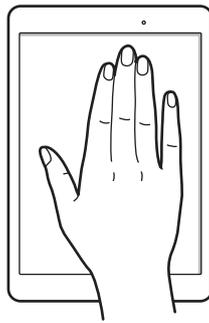


## 手掌滑動以擷取

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢**，然後輕觸**手掌滑動以擷取**開關以啓動。

將手的側面放在螢幕上，將其在螢幕上從右到左 (或反之) 掠過以擷取螢幕截圖。可以在**媒體瀏覽器**中檢視擷取的圖像。擷取螢幕截圖後，可以編輯圖像並與他人進行分享。



使用某些應用程式時無法擷取螢幕圖像。

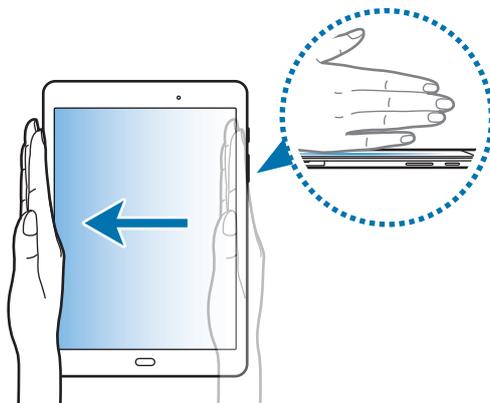

## 多重視窗

### 關於多重視窗


多重視窗可讓您同時在分屏式螢幕檢視上同時運行兩個應用程式。也可在彈出式視窗檢視中同時運行多個應用程式。



某些應用程式可能不支持此功能。

## 分屏式螢幕檢視

- 1 輕觸  以開啓最近使用應用程式的清單。
- 2 向上或向下滑動並在最近使用的應用程式視窗上輕觸 。  
所選的應用程式將在上方視窗中啓動。

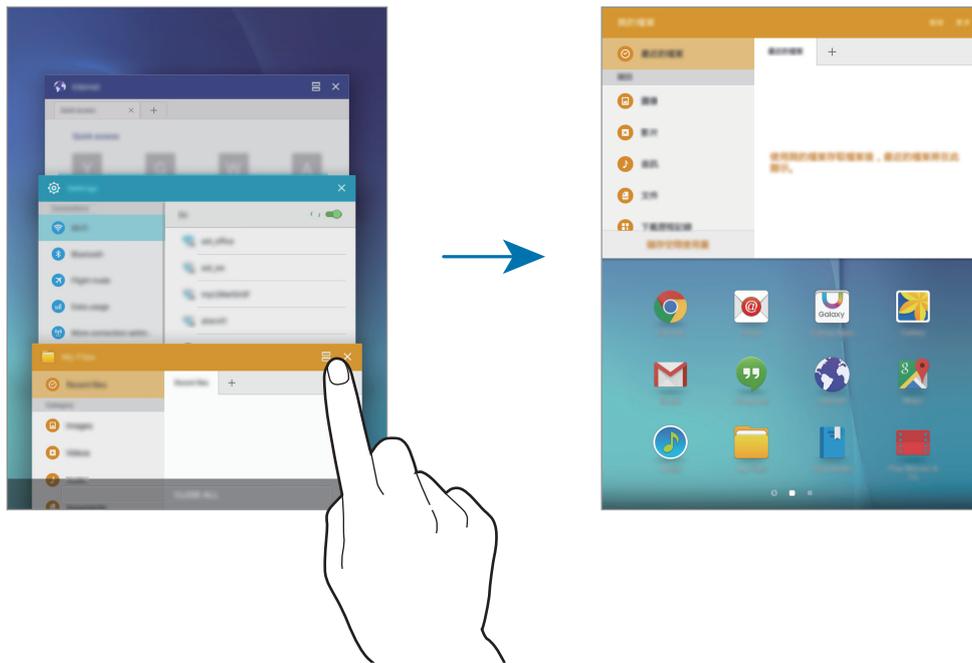


- 3 選擇要啓動的另一個程式。


 也可通過輕觸並按住  來啓動分屏式螢幕檢視。

## 使用其他選項

在分屏式螢幕檢視中使用應用程式時，選擇應用程式視窗，然後輕觸應用程式視窗之間的圓形以存取以下選項：

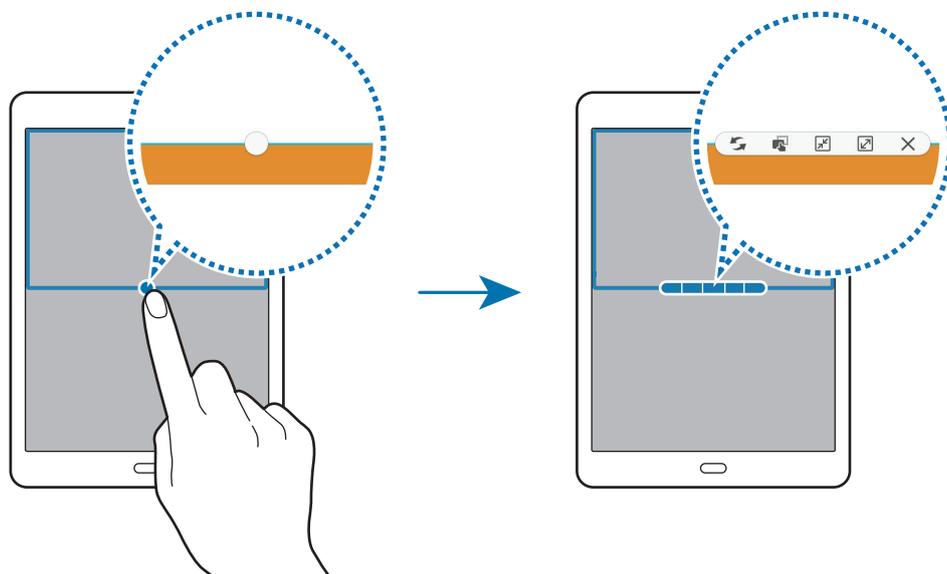

- ：在應用程式視窗之間切換位置。
- ：在視窗之間拖放文字或複製的圖像。輕觸並按住所選視窗中的項目並將其拖動至另一視窗中的位置。

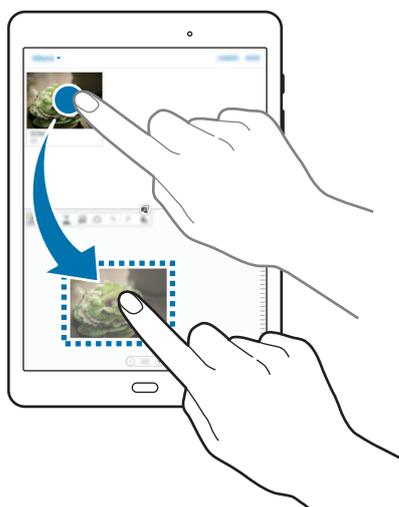


某些應用程式可能不支持此功能。

- ：最小化視窗。
- ：最大化視窗。
- ：關閉應用程式。


## 調整視窗大小

向上或向下拖動應用程式視窗之間的圓形以調整視窗的大小。

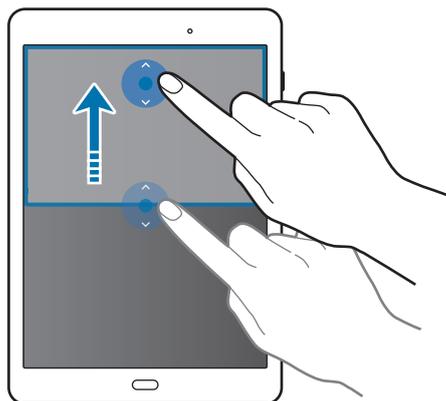

## 彈出式視窗檢視

- 1 在應用程式螢幕上，啓動要在彈出式視窗檢視中使用的應用程式。
- 2 從頂端任意邊緣沿對角線向下拖動。  
應用程式螢幕將出現於彈出式視窗檢視中。

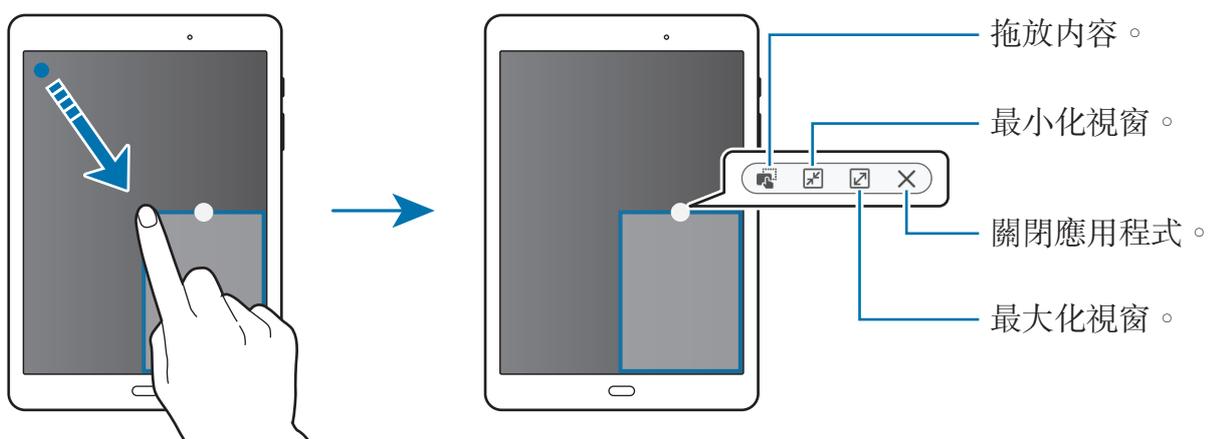


## 移動彈出式視窗

若要移動彈出式視窗，輕觸並按住視窗上的圓形並將其拖動至新位置。

## 從分屏式螢幕檢視中啟動彈出式視窗檢視

- 1 在分屏式螢幕檢視上，輕觸應用程式視窗以在彈出式視窗檢視中啟動。
- 2 輕觸並按住應用程式視窗之間的圓點。  
選定的應用程式將在彈出式視窗中啟動。

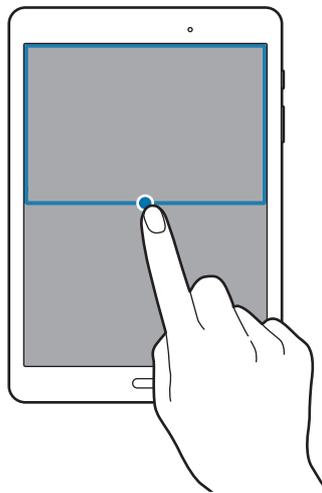

# 個人化

## 管理主螢幕與應用程式螢幕

### 管理主螢幕

#### 加入項目

從應用程式螢幕輕觸並按住應用程式或資料夾，然後將其拖動至主螢幕。

若要加入 Widget，開啓主螢幕，輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住 Widget，然後將其拖動至主螢幕。

#### 移動與移除項目

在主螢幕上輕觸並按住項目，然後將其拖動至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖動到螢幕一側。

也可將常用應用程式移動至主螢幕底部的捷徑區域。

若要移除項目，輕觸並按住項目。然後，將其拖動至出現在螢幕頂部的**移除**。

#### 建立資料夾

1 在主螢幕上，輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至另一個應用程式上。

2 輸入資料夾名稱。

若要將更多應用程式加入至資料夾，輕觸並按住另一個應用程式，然後將其拖動至資料夾。

## 管理面板

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域以加入、移動或移除面板。

若要加入面板，向左滾動至最後一個面板，然後輕觸 **+**。

若要移動面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖動至新位置。

若要移除面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖動至螢幕頂部的**移除**。

若要將面板設定為主要的主螢幕，輕觸 **↑**。

## 管理應用程式螢幕

### 移動項目

在應用程式螢幕上，輕觸**編輯**。輕觸並按住項目並將其拖至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖動到螢幕一側。

## 設定螢幕牆紙和鈴聲

### 設定螢幕牆紙

將儲存於裝置中的圖像或相片設定為主螢幕或鎖定螢幕的螢幕牆紙。

- 1 在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，然後輕觸**螢幕牆紙**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **螢幕牆紙**。
- 2 選擇要更改或套用螢幕牆紙的螢幕。
- 3 向左或向右滾動並從顯示在螢幕底部的圖像中選擇。  
若要選擇透過裝置的相機拍攝的相片或其他圖像，輕觸**從媒體瀏覽器**。
- 4 輕觸**設定為螢幕牆紙**或**完成**。

## 更改鈴聲

更改通知的鈴聲。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **聲音與通知** → **鈴聲與聲音** → **預設通知聲音**，選擇鈴聲，然後輕觸**確定**。

## 更改螢幕鎖定方式

可更改鎖定螢幕的方式以防止他人存取您的個人資訊。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕與安全性** → **螢幕鎖定類型**，然後選擇螢幕鎖定方式。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。



如果忘記解鎖碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。

## 圖形

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 碼以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

## PIN 碼

PIN 碼僅包含數字。輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

## 密碼

密碼包含字元與數字。輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

## 私人模式

隱藏裝置中的個人內容以防止他人存取。

在私人模式中，可以隱藏**媒體瀏覽器**、**影片**、**音樂**、**我的檔案**、**S Note** 和**瀏覽器**中的項目。

### 啟動私人模式

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **私隱** → **私人模式**，然後輕觸開關以啟動。  
如果是首次啟動私人模式，請按照螢幕上的說明設定私人模式存取碼。
- 2 按照螢幕上的說明輸入預設私人模式存取碼。  
私人模式將啟動且  會在狀態列上出現。



僅可在私人模式啟動時檢視和存取隱藏的項目。若要隱藏私人資料夾中儲存的項目，關閉私人模式即可。

### 隱藏內容

- 1 在應用程式螢幕上，啟動應用程式以隱藏項目。
- 2 選擇項目並輕觸**更多** → **移動至私人資料夾**。  
如果私人模式未啟動，按照螢幕上的說明輸入預設的私人模式存取碼。  
選定項目將移至私人資料夾。

## 檢視隱藏的內容

僅可在私人模式啓動時檢視隱藏的項目。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **私隱** → **私人模式**，然後輕觸開關以啓動。
- 2 按照螢幕上的說明輸入預設私人模式存取碼。
- 3 在應用程式螢幕上，輕觸**我的檔案** → **私人資料夾**。  
已移動至私人資料夾的項目將出現於螢幕上。對於書籤，可透過**瀏覽器**應用程式進行檢視。

## 取消隱藏內容

- 1 在私人資料夾中，輕觸並按住項目，然後勾選要取消隱藏的項目。
- 2 輕觸**更多** → **從私人資料夾中移除**。
- 3 選擇要移動項目的目標檔案夾，然後輕觸**移到這裡**。  
項目將移動至選擇的資料夾。

## 自動關閉私人模式

可以設定裝置以在每次關閉螢幕時自動關閉私人模式。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **私隱** → **私人模式**，然後輕觸開關以啓動。
  - 2 按照螢幕上的說明輸入預設私人模式存取碼。
  - 3 輕觸**自動停用**開關以啓動。
-  **自動停用**選項啓用時，如果螢幕在傳輸期間關閉，裝置將無法將檔案傳輸至私人資料夾。

## 多個用戶

設定其他用戶帳戶以讓其他用戶以個人化設定使用裝置，例如電子郵件帳戶、螢幕牆紙喜好等功能。可使用下列用戶帳戶類型。

- **擁有人**：擁有人帳戶只於首次設定裝置時建立，並不能建立多於一個。此帳戶擁有裝置的所有控制權，包括用戶帳戶管理。
- **用戶**：此帳戶可讓用戶存取自己的應用程式和內容，以及影響所有帳戶的自訂裝置設定。
- **受限的個人資料**：受限帳戶只可存取擁有人帳戶容許的應用程式和內容，不能使用需要登入的服務。

### 加入用戶

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **用戶**。
- 2 輕觸**加入用戶或個人資料** → **用戶** → **確定** → **立即設定**。
- 3 按照螢幕上的說明完成帳戶設定。

### 加入受限設定檔

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **用戶**。
- 2 輕觸**加入用戶或個人資料** → **受限的個人資料** → **設定螢幕鎖定**。
- 3 設定解鎖碼，然後選擇受限用戶允許存取的應用程式和內容。

## 切換用戶

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **用戶**。
- 2 選擇要切換的帳戶，然後解鎖裝置。

## 管理用戶

當使用擁有人帳戶時，您可刪除帳戶或更改受限帳戶的設定。

若要更改設定，在應用程式螢幕上輕觸**設定** → **用戶**，然後輕觸帳戶旁邊的 。

然後，選擇或取消選擇應用程式和內容以允許或限制帳戶進行存取。

若要刪除帳戶，輕觸 。若要刪除受限帳戶，輕觸  → 。

## 設定帳戶

### 加入帳戶

裝置上所用的部分應用程式需要使用註冊帳戶。建立帳戶以獲得最佳的裝置體驗。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶** → **加入帳戶**，然後選擇帳戶服務。然後，按照螢幕上的說明完成帳戶設定。

若要與您的帳戶同步內容，選擇帳戶並選擇要同步的項目。

### 移除帳戶

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶**，選擇帳戶，然後輕觸**更多** → **移除帳戶**。

# 聯絡人

## 加入聯絡人

### 從其他裝置移動聯絡人

可以將聯絡人從其他裝置移動至您的裝置。如需詳細資料，請參閱[從之前的裝置傳輸數據](#)。

### 手動建立聯絡人

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人**。
- 2 輕觸  並輸入聯絡人資料。
  - ：加入圖像。
  -  / ：加入或刪除聯絡人欄位。
- 3 輕觸**儲存**。

## 匯入和匯出聯絡人

將聯絡人從儲存服務匯入至您的裝置或從裝置匯出至儲存服務。

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人**。

輕觸**更多** → **設定** → **匯入/匯出聯絡人**，然後選擇匯入或匯出選項。

## 搜尋聯絡人

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人**。

使用以下搜尋方法之一：

- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 沿著聯絡人左側的索引拖動手指，以快速滾動清單。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行以下操作之一：

- ：加入至我的最愛聯絡人。
- ：撰寫電子郵件。

## 加入聯絡人捷徑至主螢幕

在主螢幕上加入經常通訊聯絡人的捷徑。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人**。
- 2 選擇聯絡人。
- 3 輕觸**更多** → **新增捷徑到主螢幕**。

# 相機

## 基本拍攝

### 拍攝相片或錄製影片

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**相機**。
- 2 輕觸預覽螢幕上的圖像，這裡相機應已對焦。
- 3 輕觸  拍攝一張相片或輕觸  錄製一段影片。
  - 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合攏進行縮小。
  - 若要在錄製時從影片擷取圖像，輕觸**擷取**。
  - 若要在錄製影片時更改對焦，輕觸要對焦的位置。若要對焦螢幕中央，輕觸 **[AF]**。



- 不使用時，相機自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解像度的模式中，裝置可能無法正常工作。

## 在鎖定螢幕上啟動相機

若要快速拍攝特殊時刻，在螢幕螢幕上啟動**相機**。

在鎖定螢幕上，將  拖到大圓外面。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

## 相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

# 拍攝模式

## 自動

使用此模式以允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **自動**。

## 全景

使用模式以拍攝多張相片串在一起合成的相片。裝置在**媒體瀏覽器**中用  確定相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **全景**。



若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作：

- 向一個方向緩慢移動相機。
- 使圖像保持在相機取景器的框架內。
- 避免拍攝背景難以清楚辨認的相片，例如空無一物的天空或單調的牆壁。

## 連續快拍

使用此模式拍攝一系列移動主體的相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **連續快拍**。

輕觸並按住  以連續拍攝多張相片。

## 美肌

使用此模式以在拍照時透過亮化臉部來使圖像更柔和。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **美肌**。

## 間隔拍攝

使用此模式按特定間隔進行一系列自拍並儲存所需的相片。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**相機**。

2 輕觸  以使用前置相機。

3 輕觸**模式** → **間隔拍攝**。

4 裝置偵測到您的臉孔後，輕觸  拍攝您自己的相片。也可輕觸螢幕以拍照。  
裝置將以兩秒為間隔拍攝相片。

5 勾選要儲存的相片並輕觸**儲存**。

## 有聲拍攝

使用此模式拍攝有聲相片。裝置在**媒體瀏覽器**中用  確定相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **有聲拍攝**。

## 運動

使用此模式拍攝一張快速移動主體的相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **運動**。

## 相機設定

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → 。並非以下所有選項都適用於相機和攝錄機模式。

- **相片大小 (前置相機) / 相片大小 (後置相機)**：選擇解像度。解像度越高，相片質素越好，但會佔用更多記憶體。
- **影片大小 (後置相機)**：選擇解像度。解像度越高，影片質素越好，但會佔用更多記憶體。
- **手勢控制**：設定裝置以偵測手掌，讓您可以使用裝置來進行自拍。
- **另存為水平翻轉**：使用前置相機拍攝相片時，旋轉圖像以建立原始場景的一個鏡像。
- **檢視模式**：更改預覽螢幕的寬高比例。
- **網格線**：顯示觀景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **位置標籤**：設定裝置以附加位置標籤至相片。



- 若要改進 **GPS** 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 分享附加位置標籤的相片時，他人或會看到您的位置資訊。若要避免發生這種情況，在檢視相片時，輕觸**更多** → **詳細資料** → **編輯**，然後輕觸**位置**下的  以刪除您的位置資訊。

- **檢視相片**：設定裝置以在拍攝後顯示相片。
- **儲存裝置位置**：選擇儲存位置。
- **音量鍵功能**：設定裝置以使用音量鍵來控制快門或縮放功能。
- **重設設定**：重設相機設定。



可用的選項會因使用的模式而異。


# 媒體瀏覽器

## 檢視裝置上的內容

在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**，然後選擇圖像或影片。

影片檔在預覽縮圖上顯示  圖示。

若要隱藏或顯示功能表，輕觸螢幕。

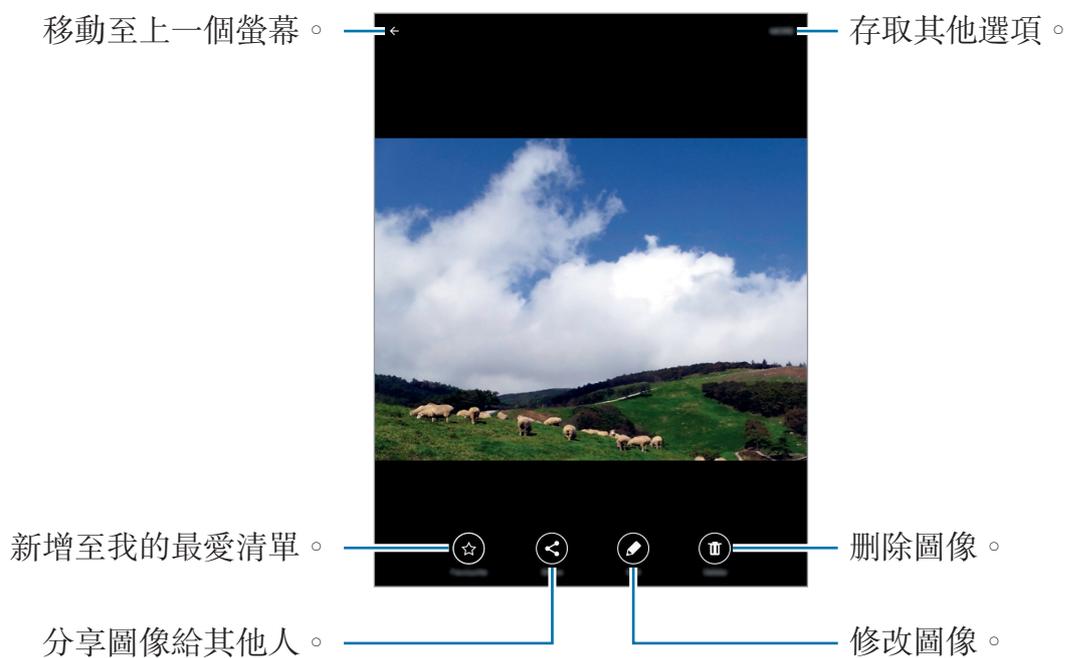

# 實用應用程式與功能

## S Finder

使用此應用程式以搜尋裝置上的內容。可套用各種篩選器並檢視搜尋歷程記錄。開啓通知面板，然後輕觸 **S Finder**。

### 搜尋內容


輕觸搜尋欄位並輸入關鍵字，或輕觸  並說出關鍵字。  
若要獲取更精確的結果，輕觸搜尋欄位下方的篩選器。  
若要選擇搜尋類別，輕觸**更多** → **選擇搜尋位置**。

## S Planner

### 建立事件

- 1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。
- 2 輕觸 。或者，也可選擇其中沒有事件的日期，然後再次輕觸日期。  
如果日期中已儲存事件，輕觸日期，然後輕觸 。

### 3 輸入事件詳細資料。

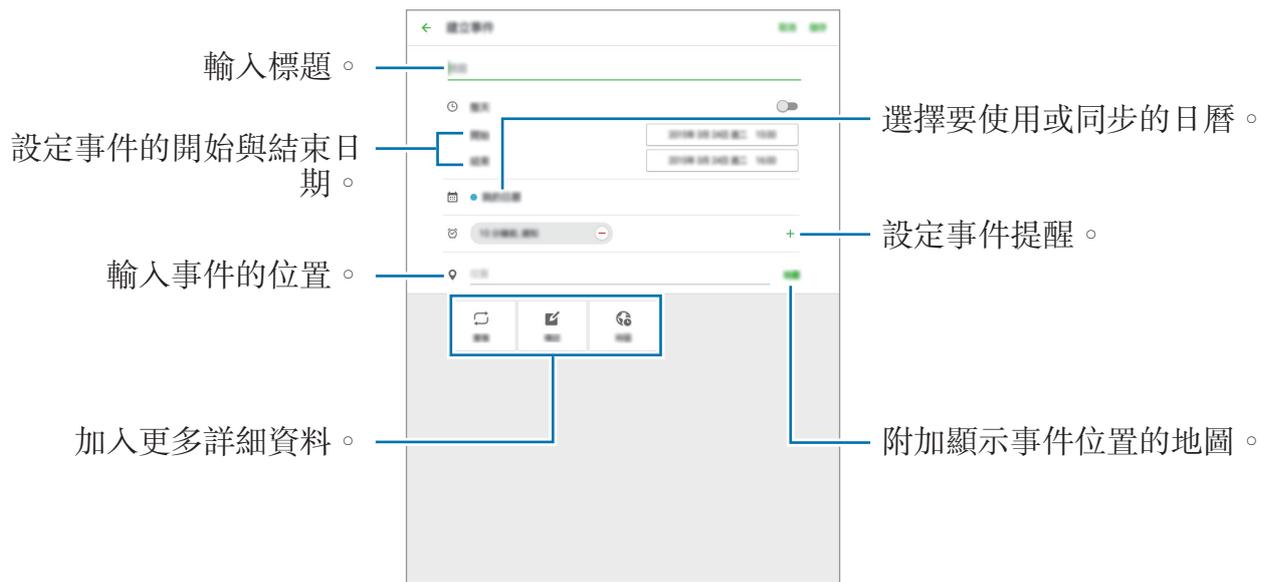

### 4 輕觸**儲存**以儲存事件。

## 建立工作

- 1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。
- 2 輕觸**工作**，輸入詳細資料，然後輕觸**今天**或**明天**以設定到期日期。  
若要加入更多詳細資料，輕觸 .
- 3 輕觸**儲存**以儲存工作。

## 將事件和工作與您的帳戶同步

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要加入要與之同步的帳戶，輕觸**更多** → **管理日曆** → **加入帳戶**。然後，選擇要與之同步的帳戶並登入。

若要更改帳戶的同步選項，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **帳戶**，然後選擇帳戶服務。

# 電子郵件

## 設定電子郵件帳戶

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳戶。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸**下一步**設定私人電子郵件帳戶，或輕觸**手動設定**設定公司電子郵件帳戶。之後，按照螢幕上的說明完成設定。


若要設定其他電子郵件帳戶，輕觸**更多** → **設定** → **加入帳戶**。

如果有超過一個電子郵件帳戶，可以將其中一個設定為預設帳戶。輕觸**更多** → **設定** → **更多** → **設定預設帳戶**，選擇帳戶，然後輕觸**完成**。

## 發送電子郵件。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

輕觸螢幕底部的  以撰寫電子郵件。

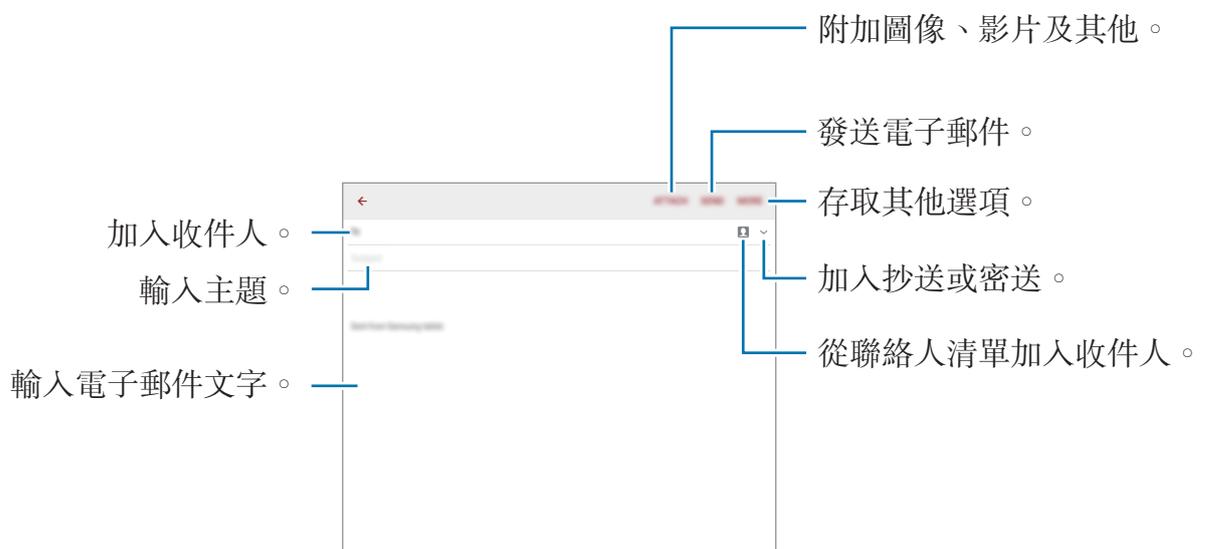


## 閱讀電子郵件。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

選擇要使用的電子郵件帳戶擷取新電子郵件。

輕觸要讀取的電子郵件。

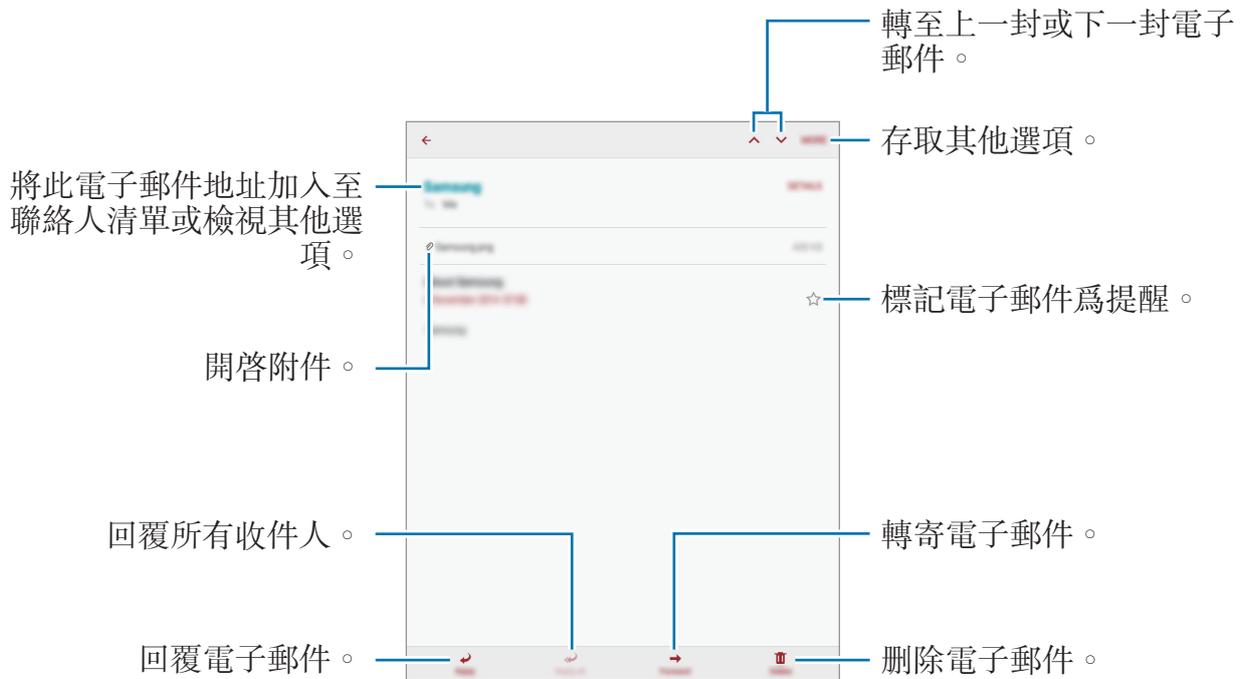


# 瀏覽器

1 在應用程式螢幕上輕觸**瀏覽器**。

2 輕觸網址欄位。

3 輸入網址或關鍵字，然後輕觸**前往**。

若要檢視工具列，在螢幕上稍微向下拖動手指。

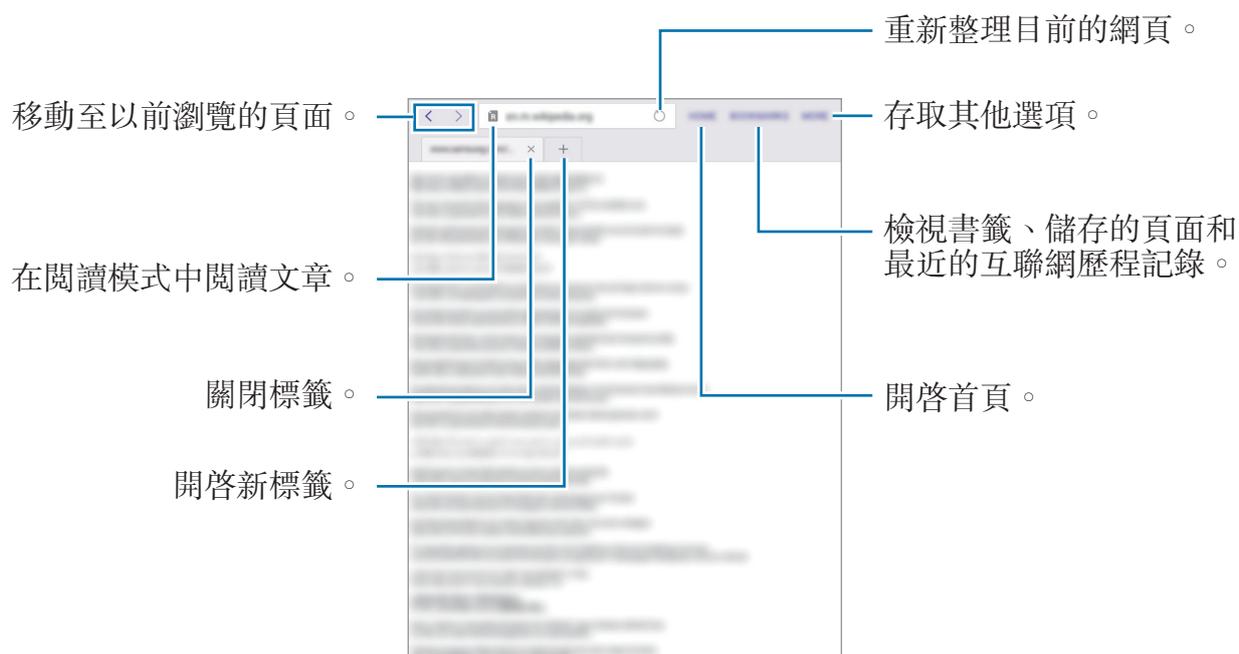


# 音樂

## 播放音樂

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

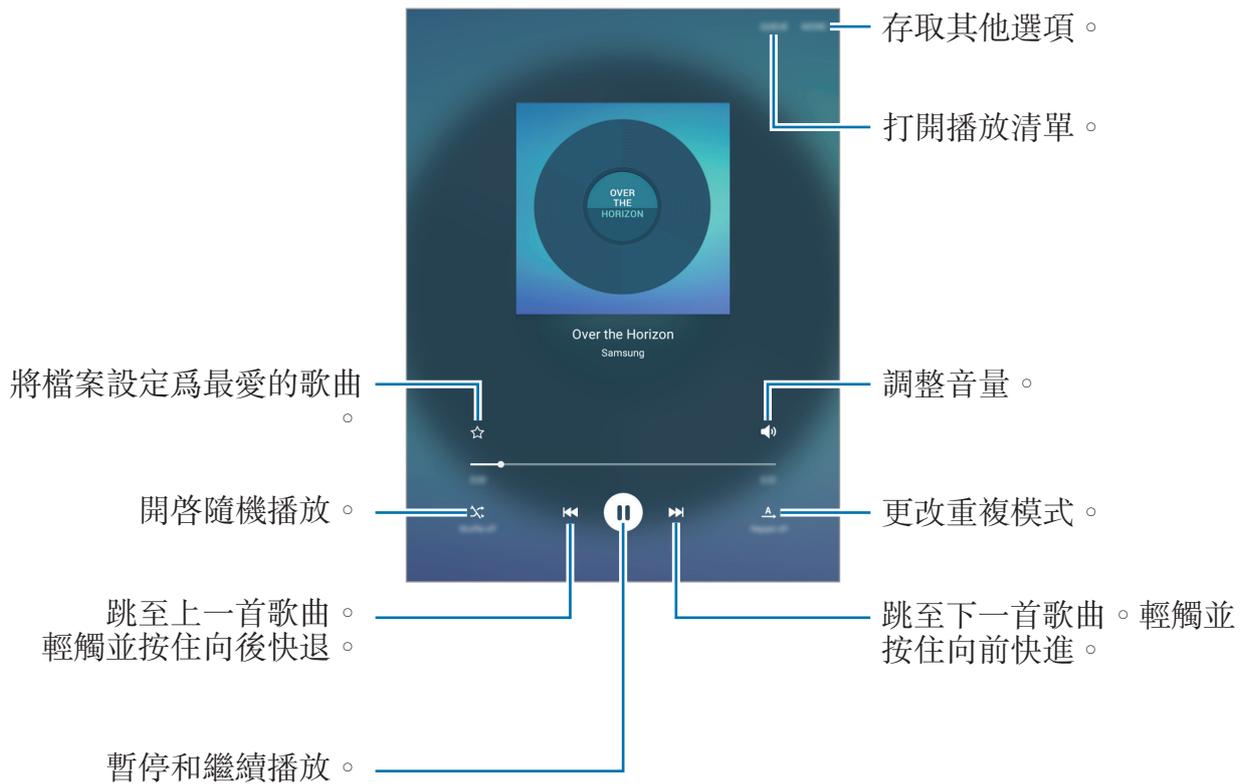

若要以均衡的音量級別收聽歌曲，輕觸**更多** → **設定**，然後輕觸**智能音量**開關以啓動。



**智能音量**啓動時，響起的音量可能會比裝置音量級別更響。小心不要長時間使用過響的聲音，以避免損害您的聽力。



**智能音量**可能無法為某些檔案開啓。

# 影片

## 播放影片

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

選擇要播放的影片。



# 時鐘

## 鬧鐘

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **鬧鐘**。

### 設定鬧鐘

設定鬧鐘時間，然後輕觸**選項**以設定其他各種鬧鐘選項，然後輕觸**儲存**。

若要開啓鍵盤以輸入鬧鐘時間，輕觸**鍵盤**。

若要啓動或關閉鬧鐘，輕觸鬧鐘清單中鬧鐘旁邊的 。

### 停止鬧鐘

輕觸**解除**以停止鬧鐘。如果之前已啓用重響選項，輕觸**重響**以在指定時間長度後重複響起鬧鐘。

### 刪除鬧鐘

在鬧鐘清單中的鬧鐘上輕觸 。

## 世界時間

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **世界時間**。

## 建立時鐘

輸入一個城市名稱，或從城市清單或全球中選擇一個城市，然後輕觸 **+**。

## 刪除時鐘

在時鐘上輕觸 **×**。

## 計秒錶

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **計秒錶**。

輕觸**開始**為事件計時。輕觸**圈**記錄單圈時間。

輕觸**停止**以停止計時。若要清除圈數，輕觸**重設**。

## 計時器

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **計時器**。

設定持續時間，然後輕觸**開始**。

若要開啓鍵盤以輸入持續時間，輕觸**鍵盤**。

計時器到時後，輕觸**解除**。

## 計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

若要清除歷程記錄，輕觸**清除歷程記錄**。

## 智能管理器

智能管理器提供裝置電池、儲存空間、記憶體和系統安全性狀況的概述。也可用手指輕觸一次以自動優化裝置。

### 使用快速優化功能

在應用程式螢幕上，輕觸**智能管理器** → **全部清理**。

快速優化功能可透過以下操作提高裝置的效能。

- 識別消耗電池電量過多的應用程式並清除部分記憶體。
- 刪除不必要的檔案並關閉背景運行的應用程式。
- 掃描惡意軟件和網絡釣魚攻擊。

### 使用智能管理器

在應用程式螢幕上，輕觸**智能管理器**，然後選擇功能。

### 電量

檢查剩餘電池電量和使用裝置的時間。對於電池電量不足的裝置，可通過啓動省電功能並關閉消耗電池電量過多的應用程式來節省電池電量。



剩餘使用時間顯示電池電量耗盡前的剩餘時間。剩餘使用時間可能因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

## 儲存空間

檢查使用和可用記憶體容量的狀態。可以刪除未使用和殘留的檔案，或解除安裝不再使用的應用程式。

## RAM

檢查可用的 RAM 量。可以關閉背景應用程式並減少 RAM 使用量以提高裝置速度。

## 裝置安全性

檢查裝置的安全性狀態。此功能可掃描裝置的惡意軟件並阻止網絡釣魚攻擊和惡意網站。

# Google 應用程式

Google 提供娛樂、社交網絡和商務應用程式。可能需要擁有 Google 帳戶才能存取某些應用程式。如需詳細資料，請參閱[設定帳戶](#)。

若要檢視更多應用程式資訊，請存取有關應用程式的說明功能表。



視乎所在地區或服務供應商而定，部分應用程式可能不可用或標籤可能不同。

## Chrome

搜尋資訊和瀏覽網頁。

## Gmail

透過 Google Mail 服務發送或接收電子郵件。

## Google+

分享您的新聞並追蹤您的家人、朋友及他人分享的更新。也可備份您的相片和影片及更多。

## 地圖

尋找您在地圖上的位置、搜尋位置並檢視各個地點的位置資訊。

## 播放電影

觀看儲存於裝置上的影片並從 **Play Store** 下載要觀看的各種內容。

## Play 圖書

從 **Play Store** 下載各種圖書並閱讀。

## Play 遊戲

從 **Play Store** 下載遊戲並與他人一起玩遊戲。

## Drive

在雲端上儲存內容，從任何位置進行存取並與他人分享。

## YouTube

觀看或建立影片並與他人分享影片。

## Photos

管理已儲存在裝置上並已上載至 **Google+** 的相片、相簿和影片。

## **Hangouts**

與您的朋友單獨或以群組方式聊天並在聊天時使用圖像、表情符號和視像通話。

## **Google**

快速搜尋互聯網或裝置上的項目。

## **語音搜尋**

通過說出關鍵字或詞組快速搜尋項目。

## **Google 設定**

配置 Google 提供的部分功能設定。

# 與其他裝置連接

## 藍牙

### 關於藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換數據或媒體檔案。



- 對於透過藍牙發送或接收的數據遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 **Bluetooth SIG** 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如：出於商業目的盜錄檔案副本或非法竊聽)。

對於非法使用藍牙功能所造成的後果，三星概不負責。

## 與其他藍牙裝置配對

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**，然後輕觸開關以啓動。  
偵測到的裝置將會列出。
- 2 選擇要配對的裝置。  
如果您的裝置以前已與其他裝置配對，輕觸裝置名稱，但不確認自動生成的金鑰。  
如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。
- 3 接受兩個裝置上的藍牙授權請求進行確認。

## 發送和接收數據

許多應用程式均支持透過藍牙傳輸數據。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

### 發送圖像

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇圖像。
- 3 輕觸**共享** → **藍牙**，然後選擇要將圖像傳送至該處的裝置。  
如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。
- 4 接受其他裝置上的藍牙授權請求。

## 接收圖像

當另一台裝置向您發送圖像時，接受藍牙授權請求。可以在**媒體瀏覽器**中檢視接收的圖像。

## 取消藍牙裝置的配對

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**。  
裝置將在清單上顯示已配對裝置。
- 2 輕觸裝置名稱旁邊的  以取消配對。
- 3 輕觸**解除配對**。

## Wi-Fi Direct

### 關於 Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網絡直接連接裝置，而無需使用接入點。

### 連接至其他裝置

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後輕觸開關以啓動。
- 2 輕觸 **Wi-Fi Direct**。  
偵測到的裝置將會列出。  
如果想要連接至的裝置不在清單中，請求裝置開啓其 Wi-Fi Direct 功能。
- 3 選擇要連接的裝置。
- 4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 授權請求以確認。

## 發送和接收數據

可與其他裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

### 發送圖像

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇圖像。
- 3 輕觸**共享** → **Wi-Fi Direct**，然後選擇要將圖像傳送至該處的裝置。
- 4 在其他裝置上接受 **Wi-Fi Direct** 授權請求。  
如果裝置已連接，圖像將發送至其他裝置，而無需完成連接請求程序。

### 接收圖像

當其他裝置向您發送圖像時，接受 **Wi-Fi Direct** 授權請求。可以在**媒體瀏覽器**中檢視接收的圖像。

## 編輯裝置連接

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 輕觸 **Wi-Fi Direct**。  
裝置將在清單上顯示已連接裝置。
- 3 輕觸裝置名稱以中斷連接裝置。

## 快速連接

### 關於快速連接

使用此功能以輕鬆地搜尋並連接附近的裝置。



- 連接方式可能因所連接裝置的類型或分享内容而異。
- 裝置名稱可能因要配對的藍牙裝置而異。例如，裝置名稱可能會顯示為 BT MAC。

### 連接至其他裝置

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

如果是首次使用此功能，選擇可見度選項並輕觸**啟用快速連接**。

當面板開啓時，Wi-Fi 及藍牙功能自動啓動，並且裝置搜尋附近的裝置。



如果已在您的裝置上安裝 Samsung Link，已透過 Samsung Link 註冊的裝置將出現於螢幕頂部。

2 選擇要連接的裝置。

接下來的步驟可能因所連接的裝置而異。按照螢幕上的說明完成裝置之間的連接。

若要允許附近裝置搜尋您的裝置並進行連線，輕觸**設定** → **裝置可見度**，然後選擇選項。

### 重新搜尋裝置

如果所需裝置未在清單中出現，搜尋裝置。

輕觸**重新整理**，從偵測到的裝置清單中選擇裝置。

### 停用快速連接功能

輕觸 。

## 分享內容

與所連接裝置分享内容。

- 1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。
- 2 從偵測到的裝置清單中選擇裝置。
- 3 輕觸**共享內容**，然後選擇媒體類別。
- 4 選擇要分享的內容，然後輕觸**完成**。  
您的裝置將向所連接裝置發送內容。

## SideSync 3.0

### 關於 SideSync 3.0

使用此應用程式以透過平板電腦上的虛擬智能手機螢幕控制智能手機的螢幕。



您還可以透過 Wi-Fi 或 USB 纜線使用電腦上的虛擬螢幕來控制平板電腦的螢幕。從三星網站下載 SideSync 3.0 ([www.samsung.com/hk/sidesync](http://www.samsung.com/hk/sidesync)) 並安裝在電腦上。如需詳細資料，請參閱虛擬螢幕的說明功能表。


- 在平板電腦上，檢視訊息或使用智能手機的聊天室。
- 在平板電腦上，在更大的顯示幕上觀看智能手機上播放的影片。
- 只需拖曳檔案，即可在平板電腦及智能手機之間輕鬆傳輸檔案。

### 使用此應用程式之前

- 平板電腦和智能手機必須支持 Wi-Fi Direct。
- 平板電腦和智能手機上均必須安裝 SideSync 3.0。  
如果任一裝置上均未安裝，從 **Galaxy Apps** 或 **Play Store** 中下載並安裝。
- SideSync 3.0 僅可在帶 Android 4.4 或更高版本的裝置上運行。

## 連接平板電腦和智能手機

- 1 在平板電腦上，輕觸應用程式螢幕上的 **SideSync 3.0**。
- 2 在智能手機上啓動 **SideSync 3.0**。
- 3 平板電腦自動搜尋可用智能手機。  
選擇偵測到的智能手機之一。

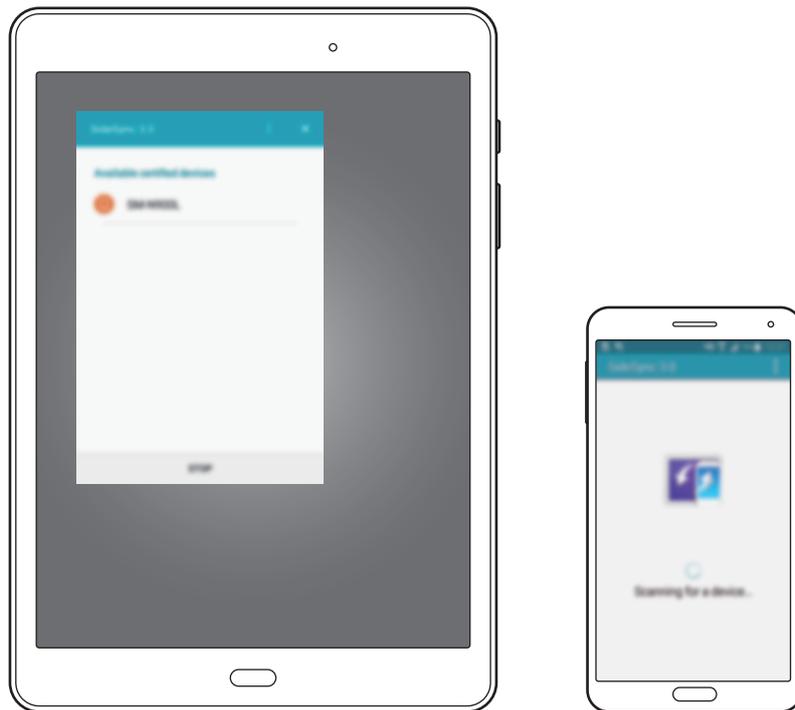

- 4 在智能手機螢幕上輕觸**確定**。

5 智能手機的虛擬螢幕顯示在平板電腦上，並且智能手機的螢幕關閉。




## 使用虛擬智能手機螢幕

瀏覽螢幕並使用虛擬智能手機螢幕中的應用程式。可以發送或接收訊息或與他人聊天。




- 部分功能，例如 **Screen Mirroring** 在虛擬智能手機螢幕上可能不起作用。
- 智能手機的虛擬螢幕視乎智能手機而定。

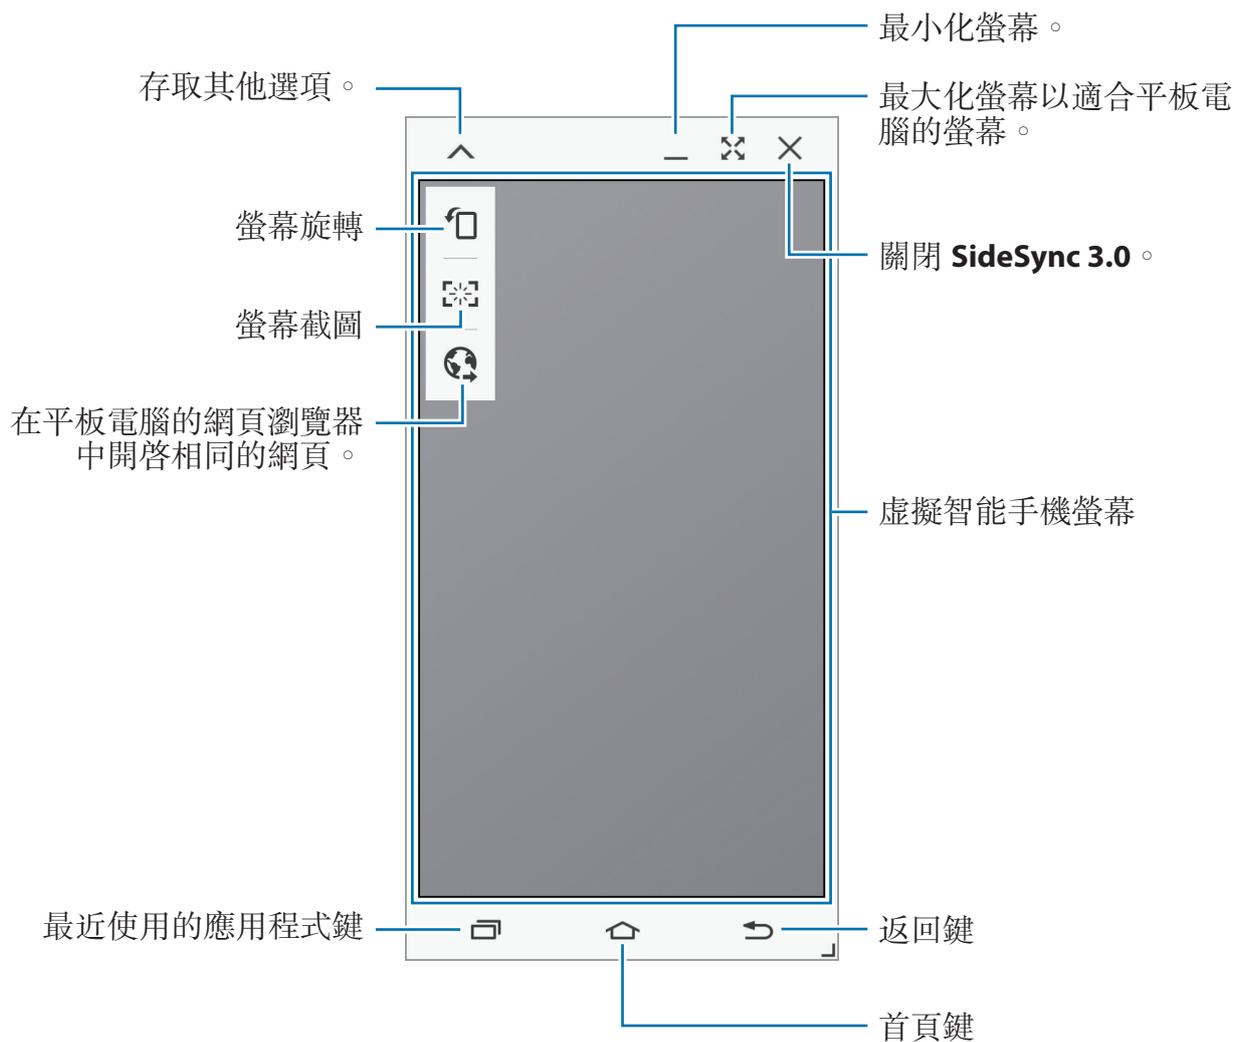


## 移動虛擬智能手機螢幕

輕觸並拖動虛擬智能手機螢幕的頂部邊緣以將其移動至其他位置。

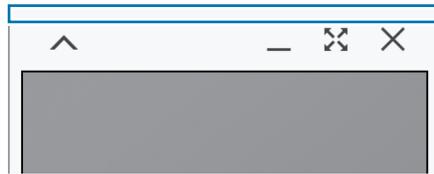

## 調整虛擬智能手機螢幕的大小

- 1 輕觸並按住虛擬智能手機螢幕右下方的「L」。
- 2 外框出現時，拖動外框以調整大小。

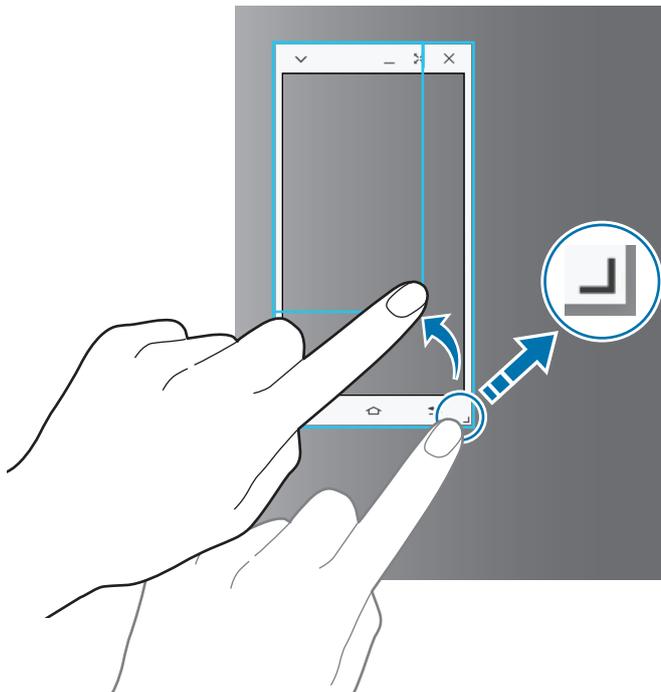

## 輸入文字

在虛擬智能手機螢幕上輸入文字時，平板電腦的鍵盤將會出現。使用鍵盤輸入文字。

## 在智能手機螢幕和虛擬智能手機螢幕之間切換

不可同時使用智能手機螢幕和虛擬智能手機螢幕。在平板電腦上使用虛擬智能手機螢幕時，智能手機螢幕關閉。

### 使用智能手機螢幕

按下智能手機上的首頁鍵以開啓智能手機螢幕並關閉平板電腦上的虛擬智能手機螢幕。

### 使用虛擬智能手機螢幕

在平板電腦的螢幕上輕觸**切換至平板電腦**以開啓虛擬智能手機螢幕並關閉智能手機螢幕。

## 在平板電腦上播放音樂或影片

通過平板電腦的螢幕和揚聲器播放智能手機中的音樂或影片。

- 1 在平板電腦上開啓虛擬智能手機螢幕中的音樂或影片檔案。
- 2 選擇的檔案為使用平板電腦的螢幕和揚聲器播放。

在播放期間調整虛擬智能手機螢幕或平板電腦上的音量。

## 在裝置之間複製檔案

### 從智能手機複製檔案至平板電腦

- 1 輕觸並按住虛擬智能手機螢幕上的檔案。
- 2 選擇要複製的檔案，輕觸並按住任何選定的檔案，然後將其拖動至平板電腦的螢幕。
- 3 **我的檔案**在平板電腦的螢幕上啓動。選擇要儲存檔案的目的地資料夾，然後輕觸**完成**。

### 從平板電腦複製檔案至智能手機

- 1 輕觸並按住平板電腦螢幕上的檔案。
- 2 選擇要複製的檔案，輕觸並按住任何選定的檔案，然後將其拖動至虛擬智能手機的螢幕。
- 3 **我的檔案**在虛擬智能手機螢幕上啓動。選擇要儲存檔案的目的地資料夾，然後輕觸**完成**。

## 於平板電腦使用通話功能

您可使用平板電腦的揚聲器及話筒使用智能手機的通話功能。使用虛擬智能手機螢幕接聽來電或撥號。




有關通話功能的更詳盡資訊，請參閱智能手機的用戶手冊。

# Screen Mirroring

## 關於 Screen Mirroring

使用此功能以將裝置連接至帶 AllShare Cast dongle 或 HomeSync 的大螢幕裝置，然後分享您的內容。

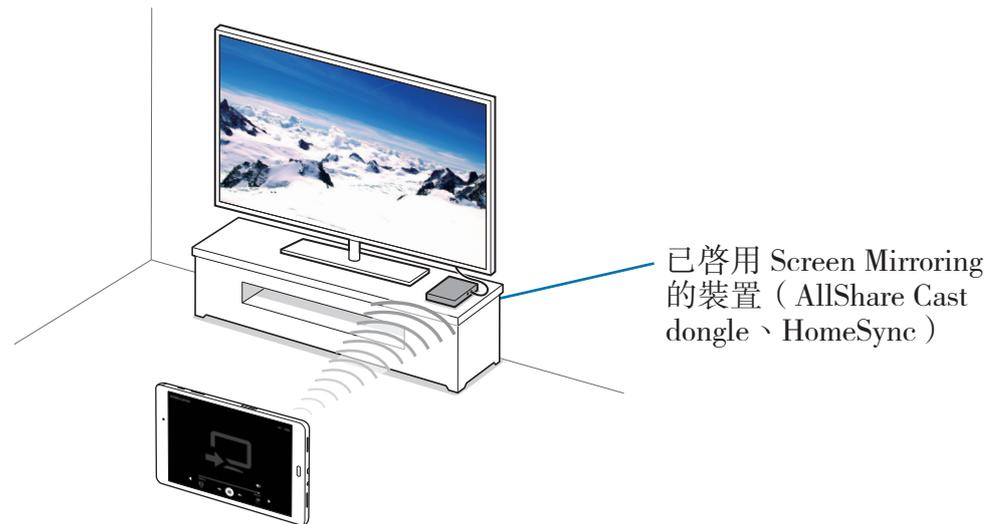

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 視乎網絡連線，有些檔案在播放期間可能發生緩沖。
- 爲了節約能源，當不使用時請關閉此功能。
- 如果指定 Wi-Fi 頻率，則可能無法偵測或連接 AllShare Cast dongle 或 HomeSync。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的體驗。

## 觀看電視上的內容

將裝置連接至電視之前，先將已啓用 **Screen Mirroring** 功能的裝置連接至電視。若要設定連接，請參閱裝置的用戶手冊。以下操作是在透過 **AllShare Cast Dongle** 連接的電視上觀看內容的範例。

- 1 使用 **HDMI** 纜線將 **AllShare Cast Dongle** 連接至電視。
- 2 在電視上，選擇連接模式，如 **HDMI** 模式，以連接外部裝置。
- 3 開啓通知面板，然後輕觸 **編輯** → **Screen Mirroring**。  
偵測到的裝置將會列出。
- 4 選擇要連接的裝置。  
您的裝置螢幕出現在電視螢幕上。  
如果首次連接裝置，在清單上輕觸並按住 **dongle** 的名稱，輸入電視螢幕上顯示的 **PIN** 碼。
- 5 開啓或播放檔案，然後使用裝置上的按鈕控制顯示。

## 流動列印

透過 Wi-Fi 或 Wi-Fi Direct 將裝置連接至打印機，然後列印圖像或文件。



部分打印機可能與裝置不兼容。

## 加入打印機外掛程式

加入打印機外掛程式至裝置要連接的打印機。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **更多連接設定** → **列印** → **下載外掛程式**，然後在 **Play Store** 搜尋打印機外掛程式。選擇一個打印機外掛程式並安裝。

## 連接至打印機

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **更多連接設定** → **列印**，選擇打印機外掛程式，然後輕觸開關以啓動。裝置將搜尋與您的裝置處於相同 Wi-Fi 網絡的打印機。

若要手動加入打印機，選擇一個打印機外掛程式，輕觸**更多** → **加入打印機** → **新增打印機**，輸入詳細資料，然後輕觸**確定**。

若要變更打印設定，選擇一個打印機外掛程式，然後輕觸**更多** → **列印設定**。

## 列印內容

檢視圖像或文件等內容時，輕觸**共享** → **列印** → ▼ → **所有打印機**，然後選擇打印機。

# 裝置與數據管理員

## 從之前的裝置傳輸數據

可以通過 Samsung Smart Switch 將數據從之前的裝置傳輸至新裝置。以下版本的 Samsung Smart Switch 可用。

- 流動版本 (Smart Switch Mobile) 在流動裝置之間傳輸數據。可以從 **Galaxy Apps** 或 **Play Store** 下載應用程式。
- 電腦版本：在裝置和電腦之間傳輸數據。可以從 [www.samsung.com/hk/smartswitch](http://www.samsung.com/hk/smartswitch) 下載該應用程式。



- 部分裝置或電腦不支持 Samsung Smart Switch。
- 限制適用。如需詳細資料，請瀏覽 [www.samsung.com/hk/smartswitch](http://www.samsung.com/hk/smartswitch)。三星非常重視版權。僅會傳輸您擁有或擁有傳輸權限的內容。

## 從流動裝置傳輸數據

將數據從之前的裝置傳輸至新裝置。

以下操作是從之前 Android 裝置傳輸數據的一個範例。若要通過不同作業系統從流動裝置中匯入數據，請參閱螢幕上的說明。

- 1 在之前或新裝置上從 **Galaxy Apps** 或 **Play Store** 中下載並安裝 **Smart Switch**。
- 2 同時啓動兩個裝置上的 **Smart Switch Mobile**。
- 3 在之前的裝置上，輕觸 **Android 裝置** → **開始**。
- 4 在之前的裝置上，輕觸 **發送裝置** → **連接**。  
裝置將自動連接。

- 5 在之前的裝置上，選擇要發送至新裝置的數據，然後輕觸**發送**。
- 6 在新裝置上，在連接請求彈出式視窗上輕觸**接收**以接收數據。  
數據傳輸將會開始。
- 7 在兩個裝置上，在數據傳輸完成時輕觸**完成**。

## 從電腦傳輸數據

將數據從之前的裝置備份至電腦並將數據匯入至新裝置。

- 1 在電腦上，請瀏覽 [www.samsung.com/hk/smartswitch](http://www.samsung.com/hk/smartswitch) 以下載 Smart Switch。
- 2 在電腦上，啓動 Smart Switch。



如果之前的裝置不是三星裝置，使用裝置製造商提供的程式將數據備份至電腦。然後，跳轉至第五步。

- 3 使用 USB 纜線將之前的裝置連接至電腦。
- 4 在電腦上，按照螢幕上的說明從裝置備份數據。然後，從電腦中斷連接之前的裝置。
- 5 使用 USB 纜線將新裝置連接至電腦。
- 6 在電腦上，按照螢幕上的說明將數據傳輸至新裝置。

## 將裝置用作抽取式磁碟進行數據傳輸

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。



請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 纜線。否則可能會導致數據遺失或裝置損壞。



如果透過 USB 集線器連接，裝置可能無法正確連接。將裝置連接至電腦的 USB 埠。

- 1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓通知面板，然後輕觸**已連接為媒體裝置** → **媒體裝置 (MTP)**。  
如果電腦不支持媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝任何相應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。
- 3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

## 更新裝置

裝置可更新至最新的軟件。

### 無線更新

裝置可通過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接更新至最新的軟件。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於裝置** → **軟件更新** → **立即更新**。



若要自動檢查可用更新，輕觸**自動更新**開關以啓動。

## 通過 Smart Switch 更新

將裝置連接至電腦並將裝置更新至最新軟件。

- 1 在電腦上，請瀏覽 [www.samsung.com/hk/smartswitch](http://www.samsung.com/hk/smartswitch) 以下載並安裝 Smart Switch。
- 2 在電腦上，啓動 Smart Switch。
- 3 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 4 在電腦上，按一下連接視窗中的更新按鈕。



- 裝置更新時，請勿關閉電腦或斷開 USB 纜線。
- 更新裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。更新前，從電腦中斷所有其他媒體裝置的連接。

## 備份與還原數據

在裝置上安全儲存個人資訊、應用程式數據和設定。可以將敏感資訊備份至備份帳戶並於將來存取。必須登入至 Google 或三星帳戶才能備份或還原數據。如需詳細資料，請參閱[設定帳戶](#)。

### 使用三星帳戶

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **備份我的數據**，選擇要備份的項目，然後輕觸**現在備份**。

若要設定裝置以自動備份數據，輕觸**自動備份**開關以啓動。

若要使用三星帳戶還原數據，輕觸**還原**。目前的數據將從裝置刪除以還原選擇的項目。

## 使用 Google 帳戶

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設**，然後輕觸**備份我的數據**開關以啓動。輕觸**備份帳戶**，然後選擇帳戶作為備份帳戶。

若要使用 Google 帳戶還原數據，輕觸**自動還原**開關以啓動。重新安裝應用程式時，已備份的設定和數據將會還原。

## 執行資料重設

刪除裝置上的所有設定與資料。執行重設為原廠設定之前，確認備份裝置上儲存的所有重要資料。如需詳細資料，請參閱[備份與還原數據](#)。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設為原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。裝置自動重啓。

# 設定

## 關於設定

使用此應用程式設定裝置、設定應用程式選項及加入帳戶。

在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

若要輸入關鍵字搜尋設定，輕觸**搜尋**。

## 連接

### Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網絡並存取互聯網或其他網絡裝置。

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後輕觸開關以啓動。

若要使用選項，輕觸**更多**。

### 設定 Wi-Fi 休眠政策

輕觸**更多** → **睡眠期間保持 Wi-Fi 開啟**。

### 藍牙

啓用藍牙功能，以便在近距離內交換資訊。

在設定螢幕上，輕觸**藍牙**，然後輕觸開關以啓動。

### 飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

在設定螢幕上，輕觸**飛行模式**，然後輕觸開關以啓動。

## 數據使用量

記錄數據使用量。

在設定螢幕上，輕觸**數據使用量**。

若要使用更多選項，輕觸**更多**。

- **限制網絡**：設定裝置以在使用 Wi-Fi 網絡時停用背景同步功能。

## 更多連接設定

自訂設定以控制網絡。

在設定螢幕上，輕觸**更多連接設定**。

## 列印

配置裝置上安裝的打印機外掛程式設定。您可搜尋可用的打印機或手動加入一部打印機以列印檔案。

## VPN

設定和連接至虛擬私人網絡 (VPN)。

## Ethernet

Ethernet 選項在 Ethernet 介面卡連接至裝置時適用。使用此選項以啓動 Ethernet 功能並配置網絡設定。

## 裝置

### 聲音與通知

更改裝置上各種聲音的設定。

在設定螢幕上，輕觸**聲音與通知**。

- **聲音模式**：設定裝置以使用聲音模式或靜音模式。
- **音量**：調整音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **鈴聲與聲音**：更改鈴聲和系統聲音設定。
- **音質與音效**：選擇調整音樂時要套用的聲音效果。
- **請勿打擾**：更改管理打擾的設定。
- **鎖定螢幕上的通知**：設定是否在鎖定螢幕上顯示通知的內容。
- **應用程式通知**：更改各應用程式的通知設定。

### 顯示

更改顯示設定。

在設定螢幕上，輕觸**顯示**。

- **亮度**：設定螢幕亮度。
- **字體**：更改字體大小和類型。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **智能休眠**：設定裝置以阻止顯示器背光在您注視顯示器時關閉。
- **螢幕模式**：更改螢幕模式。
- **螢幕保護程式**：裝置充電時，設定裝置啟動螢幕保護程式。

## S Pen

變更 S Pen 使用設定。

在設定螢幕上，輕觸 **S Pen**。

- **懸浮指令**：設定裝置以在 S Pen 懸停於螢幕上並按下 S Pen 按鈕時顯示懸浮指令功能。
- **懸浮預覽**：啓動懸浮預覽功能以使用 S Pen 執行各種操作。
- **指針**：設定裝置以在 S Pen 懸停於螢幕上時顯示 S Pen 指示器。
- **感應筆寫框**：設定裝置以在將 S Pen 懸停於文字輸入欄位時顯示手寫欄位圖示。
- **停用手寫筆偵測**：設定螢幕在插入該 S Pen 時不會對其他 S Pen 作出回應。
- **S Pen 聲音**：設定裝置以在使用 S Pen 在螢幕上書寫或繪畫時使書寫發出聲音。
- **卸除選項**：設定裝置以從插槽取出 S Pen 時自動啓動智能備忘錄或顯示懸浮指令功能。

## 動作與手勢

啓動動作識別功能並更改在裝置上控制動作辨識的設定。

在設定螢幕上，輕觸**動作與手勢**。

- **靜音**：設定裝置以透過手掌動作來將鬧鐘靜音。
- **手掌滑動以擷取**：設定裝置以在用手在螢幕上向左或向右掃過時擷取螢幕截圖。

## 應用程式

管理裝置的應用程式並更改其設定。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式**。

## 應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

## 預設應用程式

選擇使用應用程式的預設設定。

## 應用程式設定

自訂各應用程式的設定。

## 用戶

設定和管理用戶個人資料以進行個人化設定。如需詳細資料，請參閱[多個用戶](#)。

在設定螢幕上，輕觸**用戶**。

## 個人

## 螢幕牆紙

更改主螢幕和鎖定螢幕的螢幕牆紙設定。

在設定螢幕上，輕觸**螢幕牆紙**。

## 鎖定螢幕與安全性

更改裝置安全設定。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕與安全性**。



視乎選擇的螢幕鎖定方式而定，可用的選項可能會有所不同。

- **螢幕鎖定類型**：更改螢幕鎖定方式。
- **顯示資訊**：更改在鎖定螢幕上顯示項目的設定。
- **滑動鎖定設定**：更改滑動螢幕鎖定方式的設定。
- **裝置安全性**：從裝置掃描並移除惡意軟件。也可啓動即時掃描功能以阻止網絡釣魚攻擊和惡意網站。
- **尋找我的手機**：存取 Find my mobile 網站 ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com))。可從尋找我的手機網站追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **未知的來源**：設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **其他安全性設定**：配置其他安全設定。

## 私隱

更改維護隱私的設定。

在設定螢幕上，輕觸**私隱**。

- **位置**：更改位置資訊權限的設定。
- **私人模式**：設定裝置以透過啓動私人模式來防止他人存取您的個人內容。
- **回報診斷資訊**：設定裝置以將裝置的診斷和使用資訊自動發送給三星。

## 協助工具

使用此功能以改善裝置的可及性。

在設定螢幕上，輕觸**協助工具**。

- **視覺**：自訂設定以改進視力受損用戶的協助工具。
  - **Galaxy TalkBack**：啓動 TalkBack，它可提供語音回饋。
  - **Galaxy TalkBack 說明**：檢視說明資訊以瞭解如何使用 Galaxy TalkBack。
  - **黑屏**：設定裝置以總是保持螢幕關閉來保護螢幕上內容的隱私。
  - **快速鍵盤輸入**：設定裝置以在從鍵盤上的字元鬆開手指時輸入字元。可以使用此功能來輸入字元，而無需在螢幕上鬆開手指並輕觸兩下。
  - **說出密碼**：設定裝置以在 TalkBack 啓動的情況下輸入密碼時讀出密碼。
  - **字體大小**：變更字體大小。
  - **放大手勢**：設定裝置以放大螢幕和特定區域。
  - **放大鏡視窗**：啓動放大鏡以放大螢幕以檢視更大版本的内容。
  - **灰階**：在螢幕上以灰色調顯示顏色。
  - **負片色彩**：反轉顯示顏色以改善可見性。
  - **色彩調整**：當裝置確定您是色盲或閱讀内容有困難時調整螢幕的色彩方案。
  - **協助工具捷徑**：設定裝置以在您按住電源鍵的同時，用兩隻手指輕觸並按住螢幕來啓動 Talkback。
  - **文字轉語音選項**：更改 TalkBack 啓動時的文本語音轉換功能設定，如語言、速度等。

- **聽覺**：自訂設定以改進聽力受損用戶的協助工具。
  - **關閉所有聲音**：設定裝置以將所有裝置聲音，如媒體聲音轉為靜音。
  - **Samsung 字幕 (CC)**：設定裝置以顯示三星支援內容的隱藏式輔助字幕，以及變更隱藏式輔助字幕的設定。
  - **Google 字幕 (CC)**：設定裝置以顯示 Google 支援內容的隱藏式輔助字幕，以及變更隱藏式輔助字幕的設定。
  - **左/右聲音平衡**：設定裝置以在使用耳機時調整聲音平衡。
  - **單聲道**：設定裝置以在連接耳機時將聲音輸出從立體聲切換至單聲道。
- **敏捷度與互動**：自訂設定以改進行動不用戶的協助工具。
  - **通用開關**：設定裝置以掃描並亮顯螢幕顯示幕上的項目，然後將其讀出。可以通過連接外置開關、輕觸螢幕或通過使用頭部運動和臉部姿勢來控制觸控屏。
  - **協助功能表**：設定裝置以顯示協助性捷徑圖示，這些圖示可協助您存取通知面板上的外部按鈕或功能支援的功能。也可編輯捷徑圖示上的功能表。
  - **輕觸並按住延遲**：設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。
  - **互動控制**：啓動互動控制模式或限制在使用應用程式時裝置對輸入的反應。
- **方向鎖定**：建立方向組合以解鎖螢幕。
- **直接存取**：設定裝置以在快速按下首頁鍵三次時開啓選定的協助工具功能表。
- **通知提醒**：設定裝置以間隔提醒您有未查看的通知。
- **單次輕觸模式**：設定裝置以通過輕觸按鈕 (而非拖動) 來控制通知。
- **管理協助工具**：匯出或匯入協助工具設定以便與其他裝置分享。
- **服務**：檢視安裝在裝置上的協助工具服務。

## 帳戶

加入電子郵件或 SNS 帳戶。

在設定螢幕上，輕觸**帳戶**。

## 備份與重設

更改設定以管理您的設定和數據。

在設定螢幕上，輕觸**備份與重設**。

- **備份我的數據**：將您的個人資訊和應用程式數據備份至三星伺服器。也可將裝置設定為自動備份數據。
- **還原**：從您的三星帳戶還原之前備份的個人資訊和應用程式數據。
- **備份帳戶**：設定或編輯 Google 備份帳戶。
- **備份我的數據**：設定裝置以將設定和應用程式數據備份到 Google 伺服器。
- **自動還原**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式數據。
- **重設為原廠設定**：將設定重設為原廠預設值，並刪除所有的數據。

## 系統

### 語言和輸入

更改文字輸入設定。視乎選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

在設定螢幕上，輕觸**語言和輸入**。

- **語言**：選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。
- **預設鍵盤**：選擇輸入文字的預設鍵盤類型。
- **三星中文輸入法**：更改三星中文輸入法鍵盤設定。
- **三星鍵盤**：更改三星鍵盤設定。



視乎所在地區或服務供應商而定，可用選項可能有別。

- **Google 語音輸入**：更改語音輸入設定。
- **語音輸入**：更改語音識別器的設定。
- **文字轉語音選項**：更改文字轉語音設定。
- **指標速度**：調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

## 電量

檢視電池電量資訊並更改省電選項。

在設定螢幕上，輕觸**電量**。

- **省電模式**：啟動省電模式並更改省電模式的設定。
- **超級省電模式**：透過顯示更簡單的配置並限制可存取的應用程式來延長待機時間並減少電池消耗。
- **顯示電池電量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。



剩餘使用時間顯示電池電量耗盡前的剩餘時間。剩餘使用時間可能因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

## 儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。

在設定螢幕上，輕觸**儲存空間**。



格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有數據。



記憶體的實際可用容量會少於指定的容量，這是因為作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶體。可用容量可能會在您升級裝置時更改。

## 配件

更改配件設定。

在設定螢幕上，輕觸**配件**。

- **自動解鎖**：設定裝置以在打開手機蓋時自動解鎖。此功能僅適用於部分螢幕鎖定方式。

## 日期和時間

存取和修改以下設定，以控制裝置如何顯示時間和日期。

在設定螢幕上，輕觸**日期和時間**。



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **自動日期和時間**：跨越時區時自動更新時間和日期。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時格式**：以 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

## 關於裝置

存取裝置資訊、編輯裝置名稱或更新裝置軟件。

在設定螢幕上，輕觸**關於裝置**。

# 故障排除

聯絡三星服務中心前，請嘗試以下解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

## 啟動或使用裝置時，要求您輸入以下其中一種編碼：

- 密碼：啓用裝置鎖定功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
- PIN 碼：初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用鎖定 SIM 卡功能表。
- PUK 碼：通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入服務供應商提供的 PUK 碼。
- PIN2 碼：存取要求 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡服務供應商。

## 裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 如未申請，則無法存取某些選項。如需詳細資料，請聯絡服務供應商。

## 裝置無法開啟

電池完全放電時，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先為電池完全充電。

## 觸控屏反應緩慢或反應不當

- 如果在觸控屏上安裝了保護蓋或可選配件，觸控屏可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控屏時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控屏可能會發生故障。
- 在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

## 裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或者死機，您可能需要關閉應用程式或將裝置關閉後再次啓動。如果裝置畫面靜止不動且無回應，同時按住電源鍵和下音量鍵超過 7 秒以重啓。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存於裝置中的所有重要數據製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

## 互聯網連接經常斷開

- 確認未遮蔽裝置的內置天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。由於服務供應商的基站問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應商網絡的問題，無線網絡服務可能被停用。

## 電池圖示為空

電量不足。為電池充電。

## 電池未正常充電 (適用於三星認可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 請造訪三星服務中心並更換電池。

## 電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將裝置或電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，可使用電量可能會變短。
- 使用訊息功能或某些應用程式，例如：遊戲或互聯網時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，可使用電量將會變短。

## 裝置太熱

當您使用的應用程式需要更多電力，或在裝置上使用的應用程式較長的一段時間，可能導致裝置發熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

## 啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些提示之後仍無法正常使用相機應用程式，請聯絡三星服務中心。

## 相片質素比預覽效果差

- 相片的質素可能有所不同，視乎周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，圖像可能出現雜訊，亦可能失焦。

## 開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試以下操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支持檔案格式。如果檔案格式不支持，如 DivX 或 AC3，安裝支持該格式的應用程式。若要確認您的裝置支持的檔案格式，請瀏覽 [www.samsung.com/hk](http://www.samsung.com/hk)。
- 您的裝置支持透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支持由網絡服務供應商或其他服務供應商授權的多媒體檔案。互聯網上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或螢幕牆紙可能無法正常工作。

## 找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

## 將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用戶，請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。

## 裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或流動網絡在這些條件下尋找您的目前位置。

## 儲存於裝置中的數據已丟失

務必對儲存於裝置中的所有重要數據進行備份。否則，如果數據損壞或丟失，您將無法復原數據。對於因儲存於裝置中的數據丟失所造成的損害，三星概不負責。

## 機殼外圍的小隙

- 此小隙是不可避免的製造工藝，且部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此隙稍微擴張。

## 版權

版權 © 2015 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

## 商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。