

視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異。

### 若要安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 請從三星網站 ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) 下載最新版本的 Kies，並將其安裝在電腦上。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **USB 設定** → **Samsung Kies**。
3. 使用電腦數據線，將裝置連線到電腦。  
如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。

Samsung GALAXY Tab GT-P1000

# 用户手册



SAMSUNG

# 使用本手冊

恭喜您購買三星 P1000！這是一部功能強大、「貼身輕便」的裝置，採用輕巧的多功能平台；指尖一按，即可連接網絡世界，儼如隨身攜帶輕盈方便的流動電腦。P1000 採用 Google Android 作業系統，為您提供數以千計實用和富娛樂性的應用程式，帶來更豐富的流動網路體驗。

裝置配備無線存取功能和反應敏銳的觸控屏幕，您可隨時隨地閱讀書籍報章、讀取最新的新聞、運動和天氣資訊、管理多媒體檔案和商務檔案，並在網路上瀏覽地圖、商務位置和其他資訊。

## 請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本手冊，以確保安全和正確使用。
- 本手冊中的說明基於裝置的預設設定。
- 本用戶手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本用戶手冊中的內容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 [www.samsung.com/hk](http://www.samsung.com/hk) 獲得用戶手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應商而異。
- 本用戶手冊的格式設定和交付基於 Google Android 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由使用者編輯註冊表設定而導致的效能問題或不相容概不負責。
- 您可以存取 [www.samsung.com/hk](http://www.samsung.com/hk) 以對裝置的軟體進行升級。
- 本裝置中提供的聲源、牆紙和圖像被許可在三星及其各自擁有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 請妥善保存本手冊，以供日後參考。

## 說明圖示

開始之前，先熟悉一下將在本手冊中看到的圖示：



**警告** — 可能會傷害自己或他人的情況



**注意** — 可能會損壞裝置或其他設備的情況



**備註** — 附註、使用技巧或其他資訊

- ▶ **參閱** — 包含相關資訊的頁面；例如：
  - ▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）

→ **接著** — 執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序；例如：在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制**（即首先選擇**設定**，然後選擇**無線網路控制**）

[ ] **方括號** — 裝置按鍵；例如：[⓪]（表示電源/鎖定鍵）

## 版權

版權 © 2011 Samsung Electronics

本用戶手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式（電子或機械）複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

## 商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google Search™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Android Market™ 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 的註冊商標和/或它的分支機構。其他名稱可能是其各自擁有者的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 標誌和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

- DivX®、DivX Certified®和相關標誌是 DivX, Inc. 的商標，須獲得許可才能使用。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。

**DivX**  
HD



**CE 0168** 

### 關於 DivX 影片

DivX® 是一種由 DivX, Inc. 建立的數碼影片格式。這是一種播放 DivX 影片的正式 DivX Certified® 裝置。  
請瀏覽 [www.divx.com](http://www.divx.com) 瞭解更多資訊及將檔轉換為 DivX 影片的軟體工具。

DivX Certified® 可播放高達 HD 720p 的 DivX® 影片，包括收費內容，可播放高達 HD 1080p 的 DivX® 影片

### 關於 DivX 點播影片

這款 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放 DivX 點播 (VOD) 影片內容。若要取得註冊碼，請在裝置的設定功能表中找到 DivX VOD 部分。登入 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 查閱更多資料和瞭解如何完成註冊程序。



# 功能表

<b>裝配</b> .....	<b>8</b>
配件簡介 .....	8
為電池充電 .....	8
插入 SIM 卡或 USIM 卡 .....	9
插入記憶卡 (選購) .....	10
<b>新手上路</b> .....	<b>12</b>
開機和關機 .....	12
開始瞭解裝置 .....	13
使用觸控屏 .....	16
開始瞭解首頁 .....	17
使用應用程式 .....	18
自訂裝置 .....	19
輸入文字 .....	21

<b>網絡</b> .....	<b>25</b>
瀏覽器 .....	25
Readers Hub .....	28
News & Weather .....	28
Samsung Apps .....	29
Market .....	29
YouTube .....	29
每日簡報 .....	30
Maps .....	31
Latitude .....	31
Places .....	32
Navigation .....	32
Google Search .....	32

## 通訊 ..... 33

Google Mail ..... 33

電子郵件 ..... 34

Talk ..... 35

訊息 ..... 36

通話 ..... 37

Social Hub ..... 40

## 娛樂 ..... 41

音樂 ..... 41

相機 ..... 42

影片 ..... 47

媒體瀏覽器 ..... 48

## 個人資訊 ..... 49

聯絡人 ..... 49

日曆 ..... 51

備忘錄 ..... 52

## 連接 ..... 53

電腦連接 ..... 53

WiFi ..... 54

流動網路共享 ..... 55

藍牙 ..... 56

AllShare ..... 57

GPS ..... 58

電視連接 ( 電視輸出模式 ) ..... 58

VPN 連接 ..... 59

## 工具 ..... 61

電子書 ..... 61

ThinkFree Office ..... 62

我的檔案 ..... 63

下載 ..... 64

電子相框 ..... 64

鬧鐘 ..... 65

計算機 ..... 65

工作管理員 .....	65	語言和鍵盤 .....	73
世界時間 .....	66	語音輸入和輸出 .....	74
Voice Search .....	66	協助工具 .....	75
備忘錄草圖 .....	66	日期和時間 .....	75
		關於裝置 .....	75
<b>設定 .....</b>	<b>68</b>	<b>故障排除 .....</b>	<b>76</b>
存取設定功能表 .....	68	<b>安全預防措施 .....</b>	<b>79</b>
無線網路控制 .....	68		
通話設定 .....	69		
聲音設定 .....	70		
顯示設定 .....	70		
安全與位置 .....	71		
應用程式 .....	71		
帳戶與同步 .....	72		
私隱 .....	72		
SD 卡與裝置儲存裝置 .....	72		
搜尋 .....	72		

# 裝配

## 配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 流動裝置
- USB 電源轉接器
- 電腦數據線
- 耳機
- 快速入門指南

 請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

-  視乎您所在地區可用的或服務供應商所提供的軟體和配件而定，您的裝置隨附的配件可能會有不同。
- 您可以向本地三星經銷商購買其他配件。
  - 隨附的配件應用在您裝置上時性能最佳。
  - 提供的配件之外的其他配件可能與您的裝置不相容。

## 為電池充電

您的裝置附有內置電池。首次使用裝置之前，必須為電池充電。




請僅使用三星認可的充電器。未經認可的充電器可導致電池爆炸或損壞裝置。



- 請僅使用隨附的充電器為電池充電。不能使用電腦數據線為電池充電。
- 電池電力不足時，裝置會發出警告音和顯示電力不足訊息。電池圖示  也會變成中空並轉為紅色。如果電池電力過低，裝置會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用裝置。
- 使用者不可更換本產品內附的可充電電池。如需有關更換的詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

- 1 將電腦數據線連接到 USB 電源轉接器，然後把電腦數據線的末端插入多功能插孔。

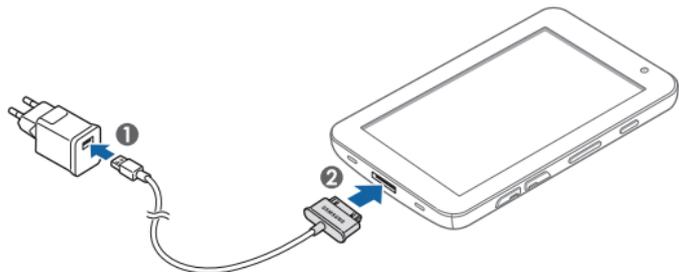

- !** 旅行充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

- 2 將 USB 電源轉接器插進電源。



- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 當裝置充電時，觸控屏及觸控鍵可能會因電力供應不穩定而失效。如果出現這種情況，請將 USB 電源轉接器從電源拔出，或把電腦數據線從裝置拔除。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

- 3 當電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從裝置拔出 USB 電源轉換器和電腦數據線，然後從電源插座拔出轉換器和數據線。



爲了節約能源，在不使用時請拔掉旅行充電器。此旅行充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下旅行充電器，使電力供應中斷。在使用時應保持旅行充電器與插座緊密連接。

## 插入 SIM 卡或 USIM 卡


當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡（用戶識別卡），裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡（通用用戶識別卡）。



- 若要使用 micro-SIM 卡，必須先將 micro-SIM 卡插入 SIM 卡轉接器。未使用 SIM 卡轉接器插入 micro-SIM 卡可能損壞卡或裝置。
- 將 micro-SIM 卡插入或取出裝置時應小心，避免其與 SIM 卡轉接器分開。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡，

- 1 開啓裝置側面 SIM 卡插槽的外蓋。
- 2 插入 SIM 卡或 USIM 卡。

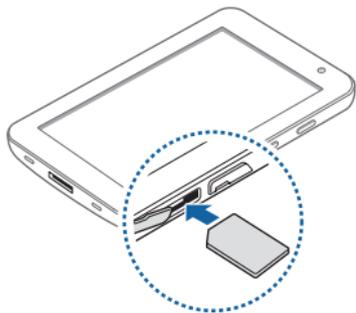

- 將金色觸點向下，將 SIM 或 USIM 卡放入裝置。
- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。


- 3 蓋上 SIM 卡插槽的外蓋。

## 插入記憶卡（選購）

若要儲存額外的檔案，必須插入記憶卡。裝置支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高為 32 GB（視乎記憶卡製造商和類型而定）。

- ! 三星使用認可的記憶卡業界標準，某些品牌可能未完全與您的裝置相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的裝置或記憶卡，並可損毀卡上儲存的數據。
- ✎ 裝置僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。
- 當插入記憶卡在裝置中，則記憶卡的檔案功能表將顯示在內部記憶體下的 external\_sd 資料夾。

- 1 打開記憶卡插槽的外蓋。
- 2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

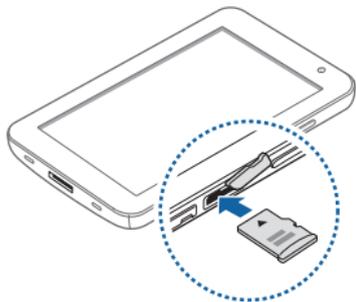

- 3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。
- 4 蓋上記憶卡蓋。

## 取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **SD 卡與裝置儲存裝置** → **卸載 SD 卡** → **確定**。
- 2 打開記憶卡蓋。

- 3 輕推記憶卡，直至從裝置脫離。
- 4 將記憶卡從記憶卡插槽中拉出。

**!** 請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致數據丟失，或損壞記憶卡或裝置。

## 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在功能表模式下，選擇**設定** → **SD 卡與裝置儲存裝置** → **卸載 SD 卡** → **確定** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **清除全部**。

**!** 在格式化記憶卡前，請記得對裝置上的所有重要數據製作備份複本。使用者操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

# 新手上路

## 開機和關機

如欲開機，

1 按住 [⏻]。

2 首次將裝置開機時，請跟隨螢幕上的指示設定裝置。

要關閉裝置，按住 [⏻]，然後選擇**關機** → **確定**。

## › 切換至飛行模式

在飛行模式中，可以在飛機和醫院等禁止使用無線裝置的區域停用所有無線連接及使用非網路服務。

若要啓動飛行模式，前往**設定** → **無線網路控制** → **飛行模式**。您亦可按住 [⏻]，然後選擇**飛行模式**。

若要關閉飛行模式及使用無線連接，前往**設定** → **無線網路控制**及清除**飛行模式**旁的核取方塊。

## › 切換至靜音模式


- 按住 [⏻]，然後選擇**靜音模式**。
- 從螢幕頂部開啓捷徑面板，然後選擇**靜音**。



可設定裝置在靜音模式下提示各種事件。在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音設定** → **手機震動** → **永遠開啟**或**只有在靜音模式時**。切換到靜音模式時， 會代替 出現。

## 開始瞭解裝置

### › 裝置部位圖

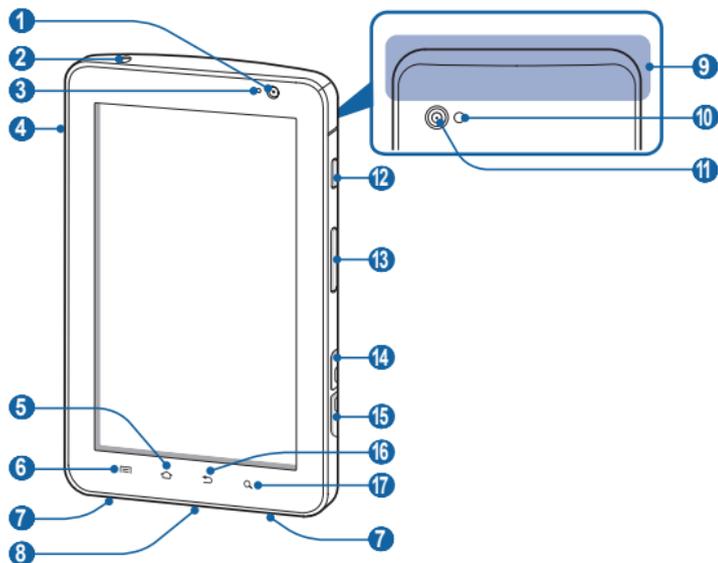

數字	功能
1	前置相機鏡頭
2	耳機插孔
3	光源感應器
4	話筒
5	首頁鍵
6	功能表鍵
7	揚聲器
8	多功能插孔
9	內置天線
10	閃光燈
11	後置相機鏡頭
12	電源/鎖定鍵
13	音量鍵
14	記憶卡插槽
15	SIM 卡插槽
16	返回鍵
17	搜尋鍵

## › 按鍵

按鍵	功能
	電源/鎖定鍵 開機（按住）；進入快速功能表（按住）；鎖定觸控屏。
	音量鍵 調整裝置音量。
	功能表鍵 在當前螢幕上打開可用選項的清單。
	首頁鍵 返回首頁；打開最近使用的應用程式清單（按住）。
	返回鍵 返回上一個螢幕。
	搜尋鍵 在待機模式，開啓 Google 搜尋應用程式；在使用一些應用程式時開啓搜尋輸入視窗；啓動語音指令功能（按住）。

## › 指示圖示



視乎所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能會有所不同。

圖示	定義
	無訊號
	訊號強度
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	已連接 UMTS 網絡
	已連接 HSDPA 網絡
	開啓 WLAN 可用
	已啓動 WLAN
	已啓動藍牙
	已連接藍牙耳機
	正在接收 GPS 數據
	通話中
	保留通話

圖示	定義
	已啟動揚聲器
	未接來電
	與網絡同步
	正在上載數據
	正在下載數據
	已啟動來電轉駁
	已連接到電腦
	已啟動 USB 網絡共享
	已啟動 WLAN 熱點
	無 SIM 或 USIM 卡
	新文字或多媒體訊息
	新電子郵件訊息
	新 Google Mail
	新語音郵件訊息
	已啟動鬧鐘

圖示	定義
	活動通知
	漫遊 (不在服務地區)
	已啟動靜音模式
	已啟動震動模式
	已啟動飛行模式
	正在播放音樂
	已暫停音樂播放
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量 <sup>1</sup>
	無法充電
<b>10:00</b>	目前時間

1. 若使用的充電器未經三星核可，將不會顯示此指示。

## 使用觸控屏

使用裝置的觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。



- 爲了避免刮傷觸控屏，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。



- 爲了讓觸控屏發揮更好的效能，使用裝置前請取下觸控屏保護膜。
- 觸控屏中有一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲了達到最佳效果，請使用手指輕觸觸控屏。觸控屏在接觸到尖銳的工具（例如：手寫筆或鋼筆）時，將不做出反應。

您可透過以下動作來控制觸控屏：

- 輕觸：使用手指輕觸一下，可選擇或啓動功能表、選項或應用程式。
- 拖曳：輕觸並向上、向下、向左或向右拖動手指，可移動到清單上的項目。
- 輕觸並按住：輕觸某項目並按住超過 2 秒鐘，可開啓彈出式選項清單。

- 拖放：輕觸並按住某項目，然後拖動手指，可以移動項目。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下，可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。

### › 旋轉觸控螢幕

裝置具有內置運動感應器，可偵測其方向。如果您旋轉裝置，介面會自動根據顯示方向旋轉。

若要設定介面保留方向不變，從螢幕頂部開啓捷徑面板，然後選擇**方向鎖定**。

### › 鎖定或解除鎖定觸控屏

當在指定的期間內不使用裝置，裝置會關閉觸控屏，及自動鎖定觸控屏，以防意外操作裝置。若要手動鎖定觸控螢幕，按下 [⓪]。

若要解除鎖定，按下 [⓪] 啓動螢幕，向右拖曳  至點的位置。如果設定了螢幕鎖定，您需要輸入 PIN 或密碼，或畫出圖案。

▶ 第 20 頁

## 開始瞭解首頁

當裝置處於待機模式時，您將看到首頁。從首頁，您可以檢視裝置的狀態並進入功能表模式。可向左或向右滾動至首頁的面板。



 以上螢幕可能隨所在地區或服務提供商而異。

數字	功能
1	顯示指示圖示和裝置目前的狀態。
2	使用 Google 搜尋 Widget 搜尋網頁。
3	使用捷徑啟動應用程式。

數字	功能
4	開啓網絡瀏覽器。
5	進入功能表模式。
6	選擇螢幕上方其中一點直接移至相應的面板。
7	啓動電子郵件應用程式。

## 增加項目至首頁

可透過加入應用程式捷徑或在應用程式、Widget 或資料夾中加入項目，來自訂首頁。

若要加入項目至首頁，

1 在待機模式下，按下 [Home] → **新增**。

2 選取項目類別。

- **Widget**：新增 Widget。Widget 是小型的應用程式，可在待機畫面上提供方便的功能及資訊。
- **捷徑**：加入項目捷徑，例如：應用程式、書籤、聯絡人等。
- **資料夾**：為聯絡人建立新資料夾或加入資料夾。
- **螢幕牆紙**：設定螢幕牆紙。

3 選擇項目增加至首頁。

## › 在首頁上移動項目

- 1 輕觸並按住想要移動的項目，直到該項目變為灰色。
- 2 將項目拖動至想要的位置。

## › 將項目從首頁上移除

- 1 輕觸並按住想要移除的項目。  
在主螢幕底部出現資源回收桶。
- 2 將該項目拖曳到資源回收筒。
- 3 當該項目和資源回收筒變成紅色時，放開該項目。

## › 增加應用程式捷徑

- 1 在功能表模式下，輕觸並按住應用程式的圖示。應用程式的捷徑圖示增加到首頁。
- 2 將圖示移到想要的位置或首頁的另一個面板。

## › 使用捷徑面板

在待機模式中或使用應用程式時，輕觸指示圖示區域並向下拖動手指以開啓捷徑面板。若要隱藏清單，請將清單的底部向上拖動。

您可以檢視裝置目前的狀態，並使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或關閉 WLAN 功能。
- **藍牙**：啓動或關閉藍牙功能。

- **GPS**：啓動或關閉 GPS 功能。
- **靜音**：啓動或關閉靜音模式。
- **方向鎖定**：啓動或關閉方向鎖定。



視乎您所在地區或服務供應商，可用選項可能存在差異。

## 使用應用程式

- 1 在待機模式下，選擇**應用程式**進入功能表模式。
- 2 向左或向右滾動至另一個功能螢幕。
- 3 選擇應用程式。
- 4 按下 [↩] 可返回上一個螢幕；按下 [⏪] 可返回首頁。

## › 組織應用程式

透過更改應用程式清單中應用程式的順序重新組織應用程式。

- 1 在功能表模式下，按下 [≡] → **編輯**。
- 2 輕觸並按住應用程式。
- 3 將應用程式圖示拖動到想要的位置。
- 4 按下 [≡] → **儲存**。

## › 使用最近使用的應用程式

- 1 按住 [⏏] 打開最近使用過的應用程式清單。
- 2 選擇應用程式。

## › 使用工作管理員

裝置是一個多工處理工具。它可以同時運作超過一個應用程式。然而，多工處理可能引致當機、靜止不動、記憶問題或消耗額外電力。要避免這些問題出現，使用工作管理員終止不必要的程式。

- 1 在功能表模式下，選擇**工作管理員** → **啟用的程式**。
- 2 若要關閉應用程式，選擇**結束**。  
若要關閉所有使用中應用程式，選擇**結束全部**。

## 自訂裝置

按個人喜好自訂裝置獲取更多功能。

## › 更改顯示語言

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **語言和鍵盤** → **選擇地區設定**。
- 2 選擇所需的語言。

## › 設定目前時間和日期

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **日期和時間**。
- 2 選取時區，設定時間和日期並更改其他選項。

## › 選擇首頁的螢幕牆紙

- 1 在待機模式下，按下 [⏏] → **螢幕牆紙**。
  - 2 選擇**圖像資料夾** → **圖像**。
  - 3 選擇**儲存**、**設置螢幕牆紙**或**設定屏幕壁紙**。
-  對於裝置上提供的任何預設影像或螢幕牆紙的使用，三星概不負責。

## › 啟動切換視窗動畫

您可設定裝置在切換視窗時的換頁效果。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示設定** → **動畫**。
- 2 選擇動畫選項。

## › 調整螢幕的亮度

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示設定** → **亮度**。
- 2 清除**自動調整亮度**旁邊的核取方塊。

3 拖動滑蓋塊來調整亮度等級。

4 選擇**確定**。

 螢幕的亮度等級會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

## › 設定螢幕鎖定

可以設定解鎖圖案或密碼鎖定觸控屏，以免有人未經您許可便使用您的裝置。

-  • 設定螢幕鎖定後，每次開機或解除鎖定觸控屏時都需要輸入解鎖代碼。
- 如果您忘記 PIN 或密碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。
  - 對於因非法軟體所造成的安全代碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

## 設定解鎖圖案

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全與位置** → **設定螢幕鎖定** → **圖形**。

2 按照螢幕上的指示和範例圖案操作，然後選擇**下一個**（如有需要）。

3 拖動手指將至少 4 個點連接起來以畫出一個圖案。

4 選擇**繼續**。

5 再次畫出圖案進行確認。

6 選擇**確認**。

## 設定解鎖 PIN 碼。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全與位置** → **設定螢幕鎖定** → **PIN 碼**。

2 輸入新的 PIN 碼（數字）並選擇**繼續**。

3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

## 設定解鎖密碼

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全與位置** → **設定螢幕鎖定** → **密碼**。

2 輸入新密碼（字母數字），然後選擇**繼續**。

3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

## › 鎖定 SIM 或 USIM 卡

您可以透過啓動隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 鎖定裝置。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全與位置** → **設定 SIM 卡鎖** → **鎖定SIM卡**。

2 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓裝置或存取需要 PIN 碼的功能表時，均必須輸入 PIN 碼。

- 若錯誤 PIN 碼的輸入次數過多，將會封鎖該 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以解鎖 SIM 或 USIM 卡。
- 若因輸入錯誤的 PUK 而鎖住 SIM 或 USIM 卡，請將該卡送至服務供應商處解鎖。

## 輸入文字

可透過從虛擬鍵盤選擇字元來輸入文字。

- 不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。▶ 第 73 頁


### › 更改文字輸入方法

輕觸並按住文字輸入欄位，然後選擇**輸入方法** → 文字輸入方法（中文鍵盤、三星鍵盤或 Swype 鍵盤）。

### › 使用中文鍵盤輸入文字

透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

也可使用以下按鍵：

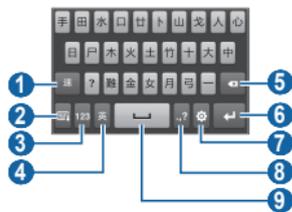


數字	功能
1	在倉頡模式和速成模式之間切換。
2	隱藏鍵盤。
3	切換到數字／符號模式。
4	變更輸入語言。
5	清除輸入。
6	開始新的一行。
7	存取鍵盤設定；變更文字輸入方法（輕觸並按住）。
8	輸入常用的符號。
9	插入空格。

若要變更文字輸入模式，選擇 ，然後選擇**中文輸入模式** → 輸入模式。您可使用以下模式：

模式	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入拼音。</li><li>2. 選擇  或 ，直到出現所需的字元。</li><li>3. 選擇該字元。</li></ol>
倉頡	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入倉頡碼。</li><li>2. 選擇  或 ，直到出現所需的字元。</li><li>3. 選擇該字元。</li></ol>
注音	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入注音。</li><li>2. 選擇  或 ，直到出現所需的字元。</li><li>3. 選擇該字元。</li></ol>
手寫	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在螢幕任何地方書寫。</li><li>2. 選擇  或 ，直到出現所需的字元。</li><li>3. 選擇該字元。</li></ol>
筆劃	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。</li><li>2. 選擇  或 ，直到出現所需的字元。</li><li>3. 選擇該字元。</li></ol>

## › 使用三星鍵盤輸入文字

透過選擇字母數字鍵來輸入文字，可以使用以下按鍵：

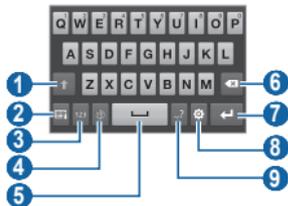

數字	功能
<b>1</b>	更改大小寫。
<b>2</b>	隱藏鍵盤。
<b>3</b>	在數字/符號模式和 ABC 模式間進行切換。
<b>4</b>	變更輸入語言；此圖示僅在您設定 2 種以上文字輸入語言後顯示。▶ 第 74 頁
<b>5</b>	插入空格。
<b>6</b>	清除輸入。
<b>7</b>	開始新的一行。

數字	功能
8	存取鍵盤設定；變更文字輸入方法（輕觸並按住）。
9	輸入常用的符號。

## ▶ 使用 Swype 鍵盤輸入文字

- 1 選擇字詞的第一個字元，然後用手指拖曳至第二個字元，手指無需離開螢幕。
- 2 繼續此項操作，直到完成字詞。



- 3 在最後一個字元處移開手指。

4 正確顯示字詞時，選擇  以插入空格。若未顯示正確的字詞，請從顯示的清單中選擇替代字詞。

5 重覆步驟 1-4 以完成文字輸入。



- 您亦可輕觸按鍵輸入文字。
- 可輕觸並按住一個按鍵以輸入該按鍵上半部的字元。輕觸並按住按鍵直到文字清單顯示，即可輸入特殊的文字和符號。

也可使用以下按鍵：



數字	功能
1	更改大小寫。
2	存取 Swype 提示畫面；更改文字輸入方法（輕觸並按住）。
3	在符號/數字模式和 ABC/數字模式間進行切換。
4	變更輸入語言；此圖示僅在您設定 2 種以上文字輸入語言後顯示。▶ 第 73 頁

數字	功能
5	刪除字元。
6	開始新的一行。
7	透過語音輸入文字。 視乎選擇的輸入語言而定，此功能可能不可用。
8	插入空格。

## 複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

- 1 將游標移至您要開始的位置。
- 2 選擇 。
- 3 選擇  或 。
- 4 拖動  或  選擇所需的文字。
- 5 選擇  進行複製或 ，將文字剪到剪貼簿中。
- 6 在另一個應用程式中，將游標放在您要貼上文字的位置。
- 7 選擇  →  將文字從剪貼簿插入文字欄位中。



# 網絡

網絡服務需要數據連線。聯繫營運商以選擇最佳通話方案。

## 瀏覽器

瞭解如何進入最愛的網頁並將其加入書籤。




- 存取或下載資料，可能產生附加費用。如需詳細相關資料，請聯絡服務供應商。
- 視乎您的服務供應商而定，網絡瀏覽器功能表的標籤可能有別。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務提供商而異。

### 瀏覽網頁

在功能表模式下，選擇**瀏覽器**以啓動首頁。

若要存取指定的網頁，請選擇 URL 輸入欄位、輸入網頁的網址，然後選擇 。

2 使用以下按鍵瀏覽網頁：

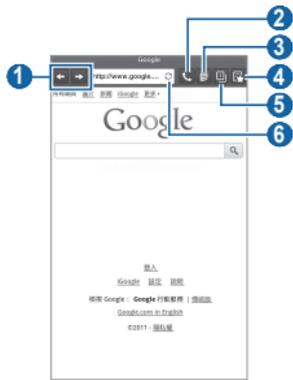

以上螢幕可能隨所在地區或服務提供商而異。

數字	功能
1	返回上一頁或移至下一頁以瀏覽網頁記錄；檢視最近的互聯網歷程記錄（輕觸並按住）。
2	開啓撥號螢幕。
3	建立備忘錄。
4	開啓已儲存書籤、常用網頁和最近互聯網歷程記錄。

數字	功能
5	開啓新視窗或在目前開啓的視窗之間切換。
6	重新載入目前網頁；當裝置正在載入網頁時，此圖示會變更為  。

瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要將目前網頁加入書籤，按下 [≡] → **加入至書籤**。
- 若要搜尋網頁中的文字，按下 [≡] → **在頁面上尋找**。
- 若要檢視從網頁下載的項目，按下 [≡] → **下載管理員**。
- 若要調整螢幕的亮度，按下 [≡] → **亮度**。
- 若要自訂瀏覽器設定，按下 [≡] → **設定**。
- 若要透過連線的印表機列印目前網頁或畫面，按下 [≡] → **更多** → **列印**。該裝置僅與三星印表機相容。
- 若要將網頁的網址傳送給其他人，按下 [≡] → **更多** → **分享頁面**。
- 若要檢視網頁詳細資料，按下 [≡] → **更多** → **頁面資料**。

## › 語音搜尋資訊



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇 URL 輸入欄位。
- 3 選擇  並對著裝置話筒說一個關鍵字。裝置會搜尋與關鍵字相關的資訊和網頁。

## › 打開多個網頁

您可以打開多個網頁，並在它們之間向前或向後切換。

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器**。
  - 2 選擇 。
-  顯示在圖示上的數字表示目前打開的視窗數。最多可以打開 6 個視窗。
- 3 選擇  以打開新的視窗。
  - 4 在新視窗中存取其他網頁。
  - 5 若要在目前打開的視窗間進行切換，選擇 ，然後選擇要取得的網頁。

## ▶ 將喜愛的網頁加入書籤

若知道網頁的網址，可手動新增書籤。

### 新增書籤

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器**。
- 2 按下 [≡] → **加入至書籤**。
- 3 輸入網頁標題和網址。  
若要將您正在檢視的網頁加入書籤，跳至步驟 5。
- 4 選擇**預設**下拉式功能表，然後選擇書籤資料夾（如有需要）。
- 5 選擇**確定**。

若要使用書籤選項，選擇  → **書籤**，然後輕觸並按住書籤：

- 若要在目前的視窗中開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要在新視窗中開啓網頁，選擇**以新視窗開啟**。
- 若要將書籤捷徑加入到首頁，選擇**將捷徑加到首頁**。
- 若要將網頁的網址傳送給其他人，選擇**分享連結**。
- 若要複製網頁的網址，選擇**複製連結 URL**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁，選擇**設定為主頁**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。

### 編輯書籤

若要建立新的書籤資料夾，

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇  → **書籤** → **編輯** → **輸入資料夾名稱**。
- 3 輸入書籤名稱，然後選擇**確定**。

若要刪除書籤資料夾或已加入書籤的網頁，

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇  → **書籤** → **編輯** → **刪除**。
- 3 選擇書籤資料夾或已加入書籤的網頁，然後選擇**刪除** → **刪除**。

## ▶ 加入 RSS Feed 地址

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器**。
- 2 移至帶有 RSS Feed 的網頁。
- 3 選擇 URL 輸入欄位中的 。
- 4 選擇要加入的 RSS Feed。
- 5 訂閱 RSS Feed。  
當已訂閱的 RSS Feed 更新時，您會收到更新通知。

## › 存取常用網頁或最近歷程記錄

- 1 在功能表模式下，選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇  → **最常瀏覽**或**記錄**。
- 3 選擇要存取的網頁。

## Readers Hub

瞭解如何使用整合式的 Readers Hub 存取各種閱讀資料。

 部分功能目前可能無法使用。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Readers Hub**。
- 2 若首次啓動此應用程式，請閱讀免責聲明資訊並選擇**接受**。
- 3 選擇閱讀資料的影像。
- 4 從網上商店搜尋並下載閱讀資料。

## News & Weather

瞭解如何檢視天氣資訊並閱讀頭條新聞和其他新聞文章。

### › 檢視天氣資訊

- 1 在功能表模式下，選擇 **News & Weather**。
- 2 在螢幕的上方選擇 **Weather**。  
裝置會搜尋目前的位置並顯示天氣資訊。

 可以變更位置，以檢視另一地區的天氣資訊。按下 [] → **Settings** → **Weather settings**，然後請除 **Use my location** 旁的核取方塊。然後在 **Set location** 中選擇位置。

### › 閱讀新聞文章

- 1 在功能表模式下，選擇 **News & Weather**。
- 2 在螢幕的上方選擇新聞標題。
- 3 選擇一篇文章並開啓。

 若要新增新聞標題，按下 [] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**。

## Samsung Apps

Samsung Apps 讓您簡易地把大量應用程式直接下載到裝置。Samsung Apps 可提供大量的遊戲、新聞、參考資料、社交網絡、導航、與健康相關的應用程式等，瞬間帶來豐富的流動體驗。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置顯得更有智慧。體驗豐富的應用程式，享受更佳的流動生活。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 如需詳細資料，請瀏覽 [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com)。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Samsung Apps**。
- 2 按需要搜尋和下載應用程式。

## Market

在 Android 平台的基礎上，裝置的功能可透過安裝附加應用程式而得到擴展。Android Market 為您提供了一種方便快捷的方式購買遊戲和裝置應用程式。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 裝置會把使用者檔案從已下載的應用程式儲存到內部記憶體。

## › 下載並安裝一個應用程式

- 1 在功能表模式下，選擇 **Market**。
- 2 若首次啟動此應用程式，請閱讀免責條款和條件並選擇 **Accept**。
- 3 搜尋檔案或應用程式，並下載程式。

## › 解除安裝應用程式

- 1 在功能表模式下，選擇 **Market**。
- 2 選擇 **My apps**。
- 3 選擇要刪除的項目。
- 4 選擇 **Uninstall** → **OK**。

## YouTube

瞭解如何透過 YouTube 檢視和下載影片。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

## › 觀看影片

- 1 在功能表模式下，選擇 **YouTube**。
- 2 若首次啟動此應用程式，選擇 **Accept**。
- 3 從清單選擇一個影片。

- 旋轉裝置以橫向檢視。
- 使用下列按鍵控制播放：



數字	功能
1	透過拖動條移至檔案位置。
2	變更顯示質量。

## ▶ 上傳影片

- 在功能表模式下，選擇 **YouTube**。
- 按下 [≡] → **Upload**，然後選擇一個影片。跳至步驟 8。  
若要上傳新影片，選擇 開啓相機。
- 旋轉裝置以橫向檢視。
- 將鏡頭對準物件，作出必要調整。
- 選擇 ● 開始錄製。
- 選擇 ■ 停止錄製。

- 選擇 **儲存** 以便上傳錄製的影片。
- 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇 **Sign in**（如有需要）。
- 輸入上傳影片的詳細資料，然後選擇 **Upload**。

## 每日簡報

了解如何獲得今日天氣、股票資訊、新聞和排程資訊。

### ▶ 自訂每日簡報設定

- 在功能表模式下，選擇 **每日簡報**。
- 按下 [≡] → **設定** → 簡報服務。
- 調整下列設定，即可自訂每日簡報畫面：

選項	功能
選擇城市	加入天氣預報的城市。
選取股票	新增要提供股票資訊的公司。
自動重新整理	設定每日簡報畫面以自動更新最新資訊。
Widget 自動捲動	設定每日簡報 Widget 以自動顯示更多資訊。
單位	選擇用於氣象預報中的溫度單位。

## › 檢視每日簡報

- 1 在功能表模式下，選擇**每日簡報**。
- 2 選擇  以更新資訊。
- 3 向左或向右滑動以檢視資訊。

## Maps

瞭解如何使用 Google Maps™ 找尋所在位置，在線上地圖上搜尋街道、城市或國家/地區，並獲得路線。

### › 搜尋一個指定位置

- 1 在功能表模式下，選擇 **Maps**。
- 2 若首次啟動此應用程式，選擇**確定**。  
地圖會顯示目前所在位置。
- 3 按下 [≡] → **搜尋**。
- 4 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。
  - 若要透過語音尋找地點，選擇 。
  - 若要檢視所有搜尋結果，選擇 。
  - 若要放大或縮小，選擇  或 。
  - 若要搜尋附近的一個地點，選擇 。
  - 若要增加地圖的圖層，選擇 。
  - 若要檢視目前所在地點，選擇 。

### › 取得到達指定目的地的路線

- 1 在功能表模式下，選擇 **Maps**。
- 2 按下 [≡] → **路線**。
- 3 輸入開始地點與結束地點的地址。  
若要從聯絡人清單中輸入地址或指向地圖上的位置，選擇  → **聯絡人或地圖上的點**。
- 4 選擇旅行方法（汽車、巴士或步行），然後選擇**開始**。
- 5 選擇旅行路線以檢視旅行的詳細資料（如有需要）。
- 6 選擇 。
- 7 完成後，按下 [≡] → **清除結果**。

## Latitude

瞭解如何透過 Google Latitude™ 與朋友共享您的位置，並檢視朋友的位置。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Latitude**。  
裝置會自動加入縱橫。
- 2 按下 [≡] → **新增好友** → 從「聯絡人」**選取**或**透過電子郵件地址新增**。

- 3 選擇要加入的好友或輸入電子郵件地址，並選擇**新增好友** → **是**。  
好友接受您的邀請時，即可共享位置。
- 4 按下 [≡] → **看地圖**。  
好友的位置會在地圖上用他們的相片標記出來。

## Places

瞭解如何搜尋附近的一個地點。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Places**。
- 2 選擇類別。  
裝置會搜尋目前位置附近與該類別相關的地點。
- 3 選擇一個地點名稱，檢視其詳細資料。
- 4 若要檢視地圖上的地點，選擇 。  
若要檢視到該地點的路線，選擇 .

## Navigation

瞭解如何使用 GPS 導航系統以尋找並用語音導覽顯示目的地。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Navigation**。
- 2 若首次啟動此應用程式，選擇 **Accept**。
- 3 使用下列方式之一來輸入目的地：
  - **Speak Destination**：說出目的地，例如：「導航至目的地」。
  - **Type Destination**：以虛擬鍵盤輸入目的地。
  - **Contacts**：從聯絡人地址選擇目的地。
  - **Starred Places**：從已加星標的地點清單中選擇目的地。
- 4 選擇**安裝**以使用語音導覽導航。
- 5 若要結束導航，按下 [≡] → **結束導航**。

## Google Search

您可在裝置中搜尋應用程式，並在網路上搜尋指定的資料。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Google Search**。
- 2 輸入要搜尋資料的字或詞。
- 3 選擇要存取的項目名稱。

# 通訊

## Google Mail

您可從 Google Mail™ 收取新電子郵件至收件匣。存取此應用程式時，收件匣螢幕出現。未讀訊息總數顯示在標題列，未讀訊息以粗體顯示。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 視乎您的服務供應商而定，Google Mail 功能表的標籤可能有別。

### › 發送電子郵件訊息

- 1 在功能表模式下，選擇 **Gmail**。
- 2 若首次啟動此應用程式，選擇**確定**。
- 3 按下 [≡] → **Compose**。
- 4 在收件人欄位中輸入姓名或地址。
- 5 輸入主旨和訊息。
- 6 若要附加圖像檔案，按下 [≡] → **Attach** → 檔案。
- 7 選擇 以發送訊息。

### › 檢視電子郵件訊息

- 1 在功能表模式下，選擇 **Gmail**。
- 2 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要向所有收件人回复訊息，選擇 → **Reply all**。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 → **Forward**。
- 若要為訊息加入星形，選擇 。
- 若要檢視附件，選擇 **Preview**。若要將其儲存至裝置，選擇 **Download**。
- 若要封存訊息，選擇 **Archive**。
- 若要刪除該訊息，選擇 **Delete**。
- 若要移至上一個或下一個訊息，選擇 或 。

### › 按標籤整理電子郵件

可透過標籤訊息或加入星形來標記重要訊息，以整理電子郵件。您可透過標籤篩選對訊息排序。

#### 為訊息加入標籤

- 1 從收件匣螢幕，輕觸並按住訊息。
- 2 選擇 **Change labels**。
- 3 選擇要加入的標籤，然後選擇**確定**。

## 為訊息加入星形

- 1 從收件匣螢幕，輕觸並按住訊息。
- 2 選擇 **Add star**。訊息旁的星形圖示將會啟動。

## 篩選訊息

- 1 從收件匣螢幕，按下 [≡] → **Go to labels**。
- 2 選擇要檢視像息的標籤。

## 電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳戶發送或檢視電子郵件訊息。

### ▶ 設定電子郵件帳戶

- 1 在功能表模式下，選擇**電子郵件**。
- 2 輸入電子郵件地址和密碼。
- 3 選擇**下一個**（對於一般電子郵件帳戶）或**手動設定**（對於其他公司電子郵件帳戶）。

- 4 跟隨螢幕上的指示操作。
- 5 若要新增更多電子郵件帳戶，按下 [≡] → **帳戶管理員** → **加入帳戶**並重複上述 2-4 步驟

當完成設定電子郵件帳戶，電子郵件訊息即下載至您的裝置。如果建立了兩個以上的帳戶，可在電子郵件帳戶間切換；選擇螢幕左上方的帳戶名稱並選以您想要從其接收郵件的帳戶。

### ▶ 發送電子郵件訊息

- 1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → 電子郵件帳戶。
- 2 選擇 。
- 3 添加訊息收件人。
  - 請手動輸入電子郵件地址，並以分號或逗號隔開。
  - 選擇  以從清單選擇電子郵件地址。
- 4 選擇副本／密件副本欄位並加入多個收件人。
- 5 選擇主旨欄位並輸入主旨。
- 6 選擇文字輸入欄並輸入電子郵件文字。

7 選擇**附加**並附加檔案。  
可以加入媒體檔案、聯絡人或位置資訊作為附件。

8 選擇**發送**以發送訊息。

 如果您處於離線狀態或不在所屬的服務地區內，則裝置會把此訊息保留在寄件匣內，直至您重新連線和身處所屬服務地區內。

## ▶ 檢視電子郵件訊息

開啓一個電子郵件帳戶，您可檢視先前獲取的離線電子郵件，或連線到電子郵件伺服器檢視新訊息。您還可在收取電子郵件訊息後離線檢視。

1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → 電子郵件帳戶。

2 選擇  以更新訊息清單。

3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移至上一個或下一個訊息，選擇  或 。
- 若要開啓撥號螢幕，選擇 。
- 若要建立新備忘錄，選擇 。
- 若要將訊息移動至其他資料夾，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要回覆訊息，選擇  → **回覆**。

- 若要轉寄訊息給其他人，選擇  → **轉發**。
- 若要建立新訊息，選擇 。
- 若要檢視附件，選擇附件。若要將其儲存至裝置，選擇 。
- 若要透過連線印表機列印訊息，按下 [≡] → **列印**。該裝置僅與三星印表機相容。

## Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 與朋友和家人進行即時通訊。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

## ▶ 新增好友至好友清單

1 在功能表模式下，選擇 **Talk**。

好友清單顯示所有 Google Talk 聯絡人，一目了然。

2 按下 [≡] → **Add friend**。

3 輸入好友的電子郵件地址，然後選擇 **Send invitation**。

好友接受此邀請後，隨即被增加至好友清單。

## ▶ 開始即時通訊

- 1 在功能表模式下，選擇 **Talk**。
- 2 從好友清單選擇一位好友。即時通訊螢幕開啓。
- 3 輸入您的訊息，然後選擇 **Send**。  
若要插入表情符號，按下 [☺] → **更多** → **Insert smiley**。
- 4 若要在啓動的即時通訊間切換，按下 [☺] → **Switch chats**。
- 5 若要結束即時通訊，按下 [☺] → **End chat**。

## 訊息

瞭解如何建立和發送文字 (SMS) 和多媒體 (MMS) 訊息，以及檢視或管理已發送或收到的訊息。

 在家庭服務區外發送或接收訊息可能額外收費。如需詳細相關資料，請聯絡服務供應商。

## ▶ 發送文字訊息

- 1 在功能表模式下，選擇 **訊息**。
- 2 選擇 。
- 3 添加訊息收件人。
  - 請手動輸入電話號碼，並以分號或逗號隔開。
  - 選擇  選取電話號碼。

- 4 選擇 **在這裡輸入訊息**，然後輸入訊息文字。  
若要插入表情符號，按下 [☺] → **插入表情符號**。  
若要從聯絡人、日曆或備忘錄插入文字，按下 [☺] → **加入文字**。
- 5 選擇 **發送** 以發送訊息。

## ▶ 發送多媒體訊息

- 1 在功能表模式下，選擇 **訊息**。
- 2 選擇 。
- 3 添加訊息收件人。
  - 請手動輸入電話號碼或電子郵件地址，並以分號或逗號隔開。
  - 選擇  選取電話號碼或電子郵件地址。
- 4 選擇 **在這裡輸入訊息**，然後輸入訊息文字。  
若要插入表情符號，按下 [☺] → **插入表情符號**。  
若要從聯絡人、日曆或備忘錄插入文字，按下 [☺] → **加入文字**。

 輸入電子郵件地址後，裝置會將訊息轉換成多媒體訊息。

- 5 選擇 ，然後加入項目。  
您可從檔案清單選擇檔案或建立新相片或視像。
- 6 按下 [≡] → **加入主旨**，然後加入訊息的主旨。
- 7 選擇**發送**以發送訊息。

## › 檢視文字或多媒體訊息

- 1 在功能表模式下，選擇**訊息**。  
訊息已按聯絡人分組並顯示為訊息執行緒。
- 2 選擇聯絡人。
- 3 對於多媒體訊息，選擇訊息以檢視詳細資料。

## › 聽取語音郵件訊息

若已設定將未接電話轉駁至語音郵件伺服器，呼叫方可能在您未接聽來電時留下語音訊息。若要存取語音郵件收件匣並聽取語音郵件訊息，

- 1 在功能表模式下，選擇**手機** → **手機**，然後輕觸並按住 。
  - 2 跟隨語音郵件伺服器上的指示操作。
-  在存取伺服器前，您必須儲存語音郵件伺服器號碼。您的服務供應商可提供此號碼。

## 通話

瞭解如何使用通話功能撥打和接聽電話，如果在通話期間使用可用選項，及自訂通話相關功能。

-  • 電話接通後揚聲器功能自動啓動。為避免傷及您的聽力，使用揚聲器時請勿將裝置靠近耳朵。
- 可使用隨附的耳機或可選藍牙耳機撥打或接聽電話。
-  使用耳機時，僅使用最低音量設置接聽來聽，以可聽清為宜，避免傷及聽力。持續接觸強音會造成聽力損傷。

## › 撥打和接聽電話

撥打、接聽來電、結束通話或拒絕來電時，可使用按鈕或觸控螢。

### 撥打電話

- 1 在功能表模式下，選擇**手機** → **手機**，然後輸入區域碼和電話號碼。
- 2 選擇**電話**撥打語音電話。  
若要進行視像通話，選擇**視像通話**。

3 連接提供的耳機或可選藍牙耳機（如有需要）。

4 若要結束通話，選擇**結束通話**。



- 使用電話簿儲存經常撥打的號碼。▶ 第 49 頁
- 若要快速存取通話記錄以重撥最近撥打的號碼，選擇**手機** → **最近**。

## 接聽電話

1 當有來電時，選擇**接受**。



裝置響鈴時，按下音量鍵可使鈴聲靜音。

2 若要結束通話，選擇**結束通話**。

## 拒絕來電

當有來電時，選擇**拒絕**。來電者將聽到忙音。

若要在拒絕來電時發送訊息，選擇**發訊息以拒絕來電**。



首先設定要發送給來電者的文字訊息。在功能表模式下，選擇**設定** → **通話設定** → **發訊息以拒絕來電**。然後按下 [ ] → **建立**並建立文字訊息。

## 撥打國際號碼

1 在功能表模式下，選擇**手機** → **手機**，然後輕觸並按住 **0** 以插入 **+** 字元。

2 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後選擇**電話**或**視像通話**以撥打號碼。

## 在語音通話中使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調校通話音量，可向上或向下按音量鍵。
- 若要保留通話，選擇**保留**。若要恢復保留的通話，再次選擇**不保留**。
- 若要撥打第二個電話，選擇**加入通話**，然後撥打新號碼。
- 若要接聽第二個電話，在來電待接鈴聲響起時，選擇**接受**。裝置會詢問是結束還是保留第一個來電。您必須訂用來電待接服務以使用此功能。
- 若要關閉聽筒使另一方無法聽到，選擇 。
- 若要透過藍牙耳機接聽對方或與之談話，選擇 。
- 若要開啓電話簿，按下 [ ] → **聯絡人**。
- 若要新增備忘錄，按下 [ ] → **備忘錄**。
- 若要發送電子郵件訊息，按下 [ ] → **電子郵件**或 **Gmail**。

- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要進行多方通話（電話會議），請撥打或接聽第二個通話，並在連接到第二方時選擇**合併通話**。必須訂用來電待接服務才能使用此功能。
- 若要連接目前來電方至保留的另一方，按下 [≡] → **轉送**。通話將中斷。

## › 在視像通話中使用選項

在視像通話中可使用下列選項：

- 若要記錄視像通話，選擇 。
- 若要拍攝螢幕圖像，選擇 。
- 若要關閉聽筒使另一方無法聽到，選擇 。
- 若要透過藍牙耳機接聽對方或與之談話，選擇 。
- 若要在前置相機鏡頭與後置相機鏡頭間進行切換，選擇**切換相機**。
- 若要隱藏自己的影像以防對方看到，選擇**隱藏自己**。
- 若要開啓撥號螢幕，選擇**撥號盤**。
- 若要選擇要顯示給對方的備用圖像，按下 [≡] → **外寄圖像**。
- 若要自訂視像通話設定，按下 [≡] → **設定**。
- 若要調整螢幕的亮度，按下 [≡] → **亮度**。
- 若要應用您圖像的模糊效果，按下 [≡] → **模糊效果**。

## › 檢視和撥打未接來電

裝置會顯示未接來電。若要撥打未接來電，請開啓捷徑面板，然後選擇未接來電通知。

## › 使用其他功能

您可以使用各種其他通話相關功能，例如：自動拒絕、固定撥號 (FDN) 模式或來電轉駁。

### 設定自動拒絕

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。若要啓動自動拒絕並設定拒絕清單，

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **通話設定** → **自動拒絕來電**。
- 2 選擇**啟動自動拒絕**以啓動自動拒絕。
- 3 選擇**自動拒絕清單**。
- 4 按下 [≡] → **建立**。
- 5 輸入要拒絕的號碼，然後選擇**儲存**。
- 6 若要加入更多號碼，請重複執行步驟 4-5。

## 使用固定撥號 (FDN) 模式

在固定撥號模式下，裝置將限制撥出通話，固定撥號儲存的號碼除外。若要啓動固定撥號模式，

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **通話設定** → **固定撥號號碼** → **啟用固定撥號**。
- 2 輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 號碼，並選擇**確定**。
- 3 選擇**固定撥號清單**，然後加入要在固定撥號模式使用的聯絡人。

## 設定來電轉駁

來電轉駁是一種網路功能，用於將來電發送到指定的另一號碼。可設定此功能，分別用於無法接聽通話時的幾種情況，例如：正在接聽電話，或不在所屬服務地區內。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **通話設定** → **來電轉駁**。  
若要進行視像通話，選擇**設定** → **通話設定** → **視像通話** → **視像通話轉駁設定**。
- 2 選擇一種情況。
- 3 輸入將轉駁來電的號碼，然後選擇**啟用**。  
設定將被發送到網路。

## 設定來電待接

來電待接是一種網路功能，用於通話時提醒有其他來電。此功能僅用於語音通話。

在功能表模式下，選擇**設定** → **通話設定** → **其他設定** → **來電待接**。設定將被發送到網路。

## 檢視通話記錄

您可以檢視按其類型濾出的通話記錄。

- 1 在功能表模式下，選擇**手機** → **最近**。
  - 2 按下 [≡] → **查看方式** → 一個選項以排序通話記錄。
  - 3 選擇通話記錄，檢視其詳細資料。
-  從詳細資料檢視表中，您可撥打號碼、發送訊息至號碼或將號碼加入電話簿。

## Social Hub

瞭解如何存取 Social Hub™，一種整合電子郵件、訊息、即時訊息、聯絡人或日曆資訊的通訊應用程式。如需詳細資訊，請造訪 [socialhub.samsungmobile.com](http://socialhub.samsungmobile.com)。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Social Hub**。
- 2 檢視並使用 Social Hub 提供的內容。

# 娛樂

## 音樂

瞭解如何在使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。

### › 新增音樂檔案至裝置

首先將檔案傳送至您的裝置或記憶卡中：

- 從無線網路下載。▶ 第 25 頁
- 使用選配的 Samsung Kies 從電腦下載。▶ 第 53 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 57 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 53 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步。▶ 第 53 頁

### › 播放音樂

將音樂檔案傳送至裝置或記憶卡之後，

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂**。
- 2 選擇音樂類別。
- 3 選擇音樂檔案。

4 使用下列按鍵控制播放：



數字	功能
1	檢視檔案詳細資料。
2	設定檔案為喜愛的曲目。
3	調整音量。
4	透過拖動或輕觸條移至檔案位置。
5	啓動隨機播放模式。

數字	功能
6	重新啓動播放；跳到上一段（在 2 秒內輕觸）；在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）。
7	開啓音樂清單。
8	啓動 5.1 聲道環繞音效系統。
9	變更重複模式（關閉、重播一個檔案，或重播所有檔案）。
10	跳到下一段；在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）。
11	暫停播放；選擇  繼續播放。

## › 建立播放清單

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂** → **播放清單**。
- 2 按下 [≡] → **建立**。
- 3 輸入新播放清單的標題並選擇**完成**。
- 4 選擇要包含的檔案，然後選擇**加入**。

在播放期間，您可透過按下 [≡] → **加到播放清單**，來加入檔案到播放清單。

## › 自訂音樂播放器設定

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。
- 3 調整下列設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
均衡器	選擇預設均衡器類型。
效果	選擇聲效。
音樂目錄	選擇要在音樂資料庫螢幕中顯示的音樂類別。

## 相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解像度高達 2048 x 1536 像素（320 萬像素）的相片，和解像度高達 720 x 480 像素的影片。



- 相機介面只在螢幕橫向時出現。
- 相機在指定的期間內未使用時自動關閉。
- 視乎拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

## ▶ 拍攝相片

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
- 2 旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 將鏡頭對準物件，作出各項必要調整。



數字	功能
1	檢查相機狀態和設定。 <ul style="list-style-type: none"><li>• ：解像度</li><li>• 17115：您可拍攝的相片數量（根據可用記憶體）</li><li>• ：預設存儲位置</li></ul>
2	更改拍照模式。
3	更改場景模式。

數字	功能
4	變更閃光燈設定；您可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定為需要時自動使用閃光燈。
5	調整曝光數值。
6	更改相機設定。
7	切換至攝錄機。
8	拍攝相片。
9	開啓影像檢視器以檢視所拍相片。

- 4 選擇 拍照。  
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇影像檢視器圖示檢視相片。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滾動。您也可輕觸螢幕，然後在螢幕底部滾動相片縮圖。
- 若要放大或縮小，將兩隻手指放在螢幕上，然後分開手指（合攏手指則會縮小顯示）或輕觸螢幕兩下。
- 若要發送相片給其他人，按下 [ ] → **共享**。
- 若要將相片設成螢幕牆紙或聯絡人的 ID 影像，按下 [ ] → **設定為**。
- 若要刪除相片，按下 [ ] → **刪除**。

## › 使用為各種場景預設的選項進行拍攝

您的相機提供為各種場景預設的設定。只需為拍攝條件和物件選擇適當的模式。例如，當在夜間拍照時，選擇曝光更多的夜景模式。

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
- 2 旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → 場景。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 選擇  拍照。

## › 拍攝系列相片

您可輕鬆拍攝移動物體的系列相片此功能在您拍攝玩耍的兒童或體育賽事時很有用。

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
- 2 旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **連續**。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 輕觸並按住 。  
相機將繼續拍攝相片直到您放開相機快門。

## › 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
- 2 旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **全景**。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 選擇  拍第一張相片。
- 6 緩慢將裝置往任意方向移動，將小綠框與取景器對齊。  
將小綠框與取景器對齊時，相機將自動拍攝下一張。
- 7 重複步驟 6 以完成全景相片。

## › 在一笑即拍模式下拍照

您的相機可識別人臉並幫助您拍攝他們的笑臉。

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
- 2 旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **一笑即拍**。

- 4 作出所有必要的調整。
- 5 將相機鏡頭對準人物。
- 6 選擇 。
 

裝置會識別圖像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，裝置會自動拍照。

## ▶ 用自拍模式拍攝相片

您可隨意使用前置相機鏡頭進行自拍。

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
- 2 旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **自拍**。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 選擇  拍照。

## ▶ 自訂相機設定

拍攝相片之前，選擇  → **圖像** 進入以下選項：

選項	功能
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。


選項	功能
效果	套用特殊效果。
ISO	調整相機圖像感應器的靈敏度。
圖像品質	設定相片品質等級。

拍攝相片之前，選擇  → **設定** 進入以下設定：

設定	功能
查看	查看設定相機以顯示所拍圖像。
GPS	設定相機以包含相片的位置資訊。  若要改進 GPS 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
快門聲音	設定相機快門在拍照時發出聲音。
儲存位置	選擇儲存所拍相片的記憶體位置。
重設	重設相機設定。

## ▶ 錄製影片

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
- 2 旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 向下滑動  切換到攝錄機。
- 4 將鏡頭對準物件，作出各項必要調整。

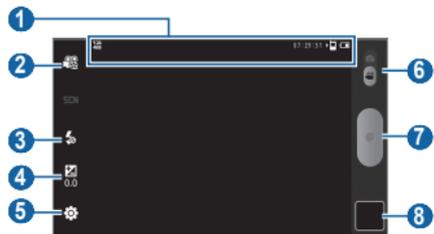

數字	功能
1	檢查攝錄機狀態和設定。 <ul style="list-style-type: none"><li>• ：解像度</li><li>• <b>07:29:51</b>：可錄製的影片長度（根據可用的記憶體）</li><li>• ：預設存儲位置</li></ul>
2	變更錄製模式（附加至多媒體訊息或正常儲存）。

數字	功能
3	更改閃光燈設定。
4	調整曝光數值。
5	更改攝錄機設定。
6	切換至相機。
7	錄製影片。
8	開啓影像檢視器以檢視所錄影片。

- 5 選擇  開始錄製。
- 6 選擇  停止錄製。  
影片會自動儲存。

 若傳送速度低，則相機可能無法正確錄製影片到記憶體。

在錄製影片後，選擇影像檢視器圖示檢視所錄影片。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滾動。您也可輕觸螢幕，然後在螢幕底部滾動影片縮圖。
- 若要播放影片，選擇  或按下 [⏮] → **播放**。
- 若要發送影片給其他人，按下 [⏮] → **共享**。
- 若要刪除影片，按下 [⏮] → **刪除**。

## 自訂攝錄機設定

錄製影片前，選擇  → **影片**可進入以下選項：

選項	功能
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
效果	套用特殊效果。
影片品質	設定影片品質等級。


在錄製影片前，選擇  → **設定**可進入以下設定：

設定	功能
錄音	設定是否錄音。
查看	設定相機以顯示所錄製影片。
儲存位置	選擇儲存所錄製影片的記憶體位置。
重設	重設攝錄機設定。

## 影片

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。

- 1 在功能表模式下，選擇**影片**。
- 2 在螢幕上方選擇類別。
- 3 選擇要播放的影片。
- 4 旋轉裝置以橫向檢視。
- 5 使用下列按鍵控制播放：

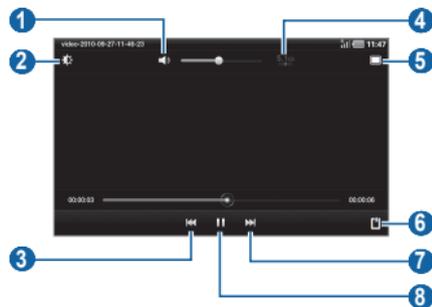

數字	功能
1	調整音量。
2	調整螢幕亮度。
3	移至上一個檔案。

數字	功能
4	啓動 5.1 聲道環繞音效系統。
5	更改影片螢幕的比率。
6	在任一點上新增想要的書籤。
7	移至下一個檔案。
8	暫停播放；選擇  繼續播放。

## 媒體瀏覽器

瞭解如何檢視或播放裝置記憶體和記憶卡上儲存的相片和影片。

### › 檢視相片

- 1 在功能表模式下，選擇**媒體瀏覽器**。
  - 2 選擇資料夾。
  - 3 若要更改檢視模式，在螢幕右上方選擇  或 。
  - 4 選擇要檢視的相片（不帶圖示）。
-  透過按下 [≡] → **更多** → **列印**，可透過連線印表機列印相片。該裝置僅與三星印表機相容。列印的檔案格式可能因印表機而有所不同。

### › 播放影片

- 1 在功能表模式下，選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾。
- 3 若要更改檢視模式，在螢幕右上方選擇  或 。
- 4 選擇要播放的影片（帶  圖示）。
- 5 旋轉裝置以橫向檢視。
- 6 用虛擬鍵控制播放。▶ 第 47 頁

# 個人資訊

## 聯絡人

瞭解如何建立和管理個人或商務聯絡人清單。您可以儲存名稱、電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人。

### › 建立聯絡人

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 選擇 。
- 3 選擇儲存器位置。  
如果你擁有多個帳戶，選擇您要新增聯絡人的帳戶。
- 4 輸入聯絡人資料。
- 5 選擇**完成**新增聯絡人至記憶體。

您也可從撥號螢幕建立聯絡人。

- 1 在功能表模式下，選擇**手機** → **手機**。
- 2 輸入一個電話號碼，然後選擇 。
- 3 選擇 。
- 4 選擇儲存器位置。  
如果你擁有多個帳戶，選擇您要新增聯絡人的帳戶。
- 5 輸入聯絡人資料。
- 6 選擇**完成**新增聯絡人至記憶體。

### › 找尋聯絡人

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 選擇搜尋欄並輸入想要尋找的名字的第一個字母。
- 3 在聯絡人清單中選擇聯絡人姓名。

找到聯絡人後，您可以使用以下選項：

- 若要呼叫聯絡人，選擇  或 。
- 若要發送訊息，選擇 。
- 若要發送電子郵件訊息，選擇電子郵件地址。
- 若要編輯聯絡人資料，選擇**編輯**。
- 若要刪除該聯絡人，選擇**刪除**。

## › 建立名片

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **我的設定**。
- 3 輸入自己的個人資料。
- 4 選擇**完成**。

## › 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，您可以管理多個聯絡人，並發送電子郵件給整個群組。首先建立群組：

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人** → **群組**。
- 2 選擇 。
- 3 輸入名稱，然後選擇群組鈴聲。
- 4 選擇**完成**。

 若要新增或編輯成員，按下 [≡] → **編輯群組成員**。

## › 複製或移動聯絡人

若要從 SIM 或 USIM 卡複製或移動聯絡人到裝置，

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → **從SIM卡匯入**。

- 3 選擇儲存器位置。  
如果你擁有多個帳戶，選擇您要新增聯絡人的帳戶。
- 4 按下 [≡] → **複製到手機**或**移動到手機**。
- 5 選擇要複製或移動的聯絡人，然後選擇**完成**。

若要從裝置複製或移動聯絡人到 SIM 或 USIM 卡，

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → **匯出至 SIM 卡**。
- 3 選擇要複製或移動的聯絡人，然後選擇**複製**或**移動** → **是**。

## › 匯入或匯出聯絡人

若要從記憶卡匯入聯絡人檔案（vcf 格式）至裝置，

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → **從SD卡匯入**。
- 3 選擇儲存器位置。  
如果你擁有多個帳戶，選擇您要新增聯絡人的帳戶。
- 4 選擇匯入單一聯絡人檔案、多個聯絡人檔案或全部聯絡人檔案，然後選擇**確定**。
- 5 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

若要從裝置匯出聯絡人至記憶卡，

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → **匯出到SD卡**。
- 3 選擇**確定**進行確認。

## 日曆

瞭解如何建立和管理每日、每周或每月活動，並設定鬧鐘來提醒您重要的活動。

### › 更改日曆檢視方式

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 從日曆頂部選擇檢視模式。
  - **日**：按日顯示時使用時間區格。
  - **週**：按週顯示每日排定的約會清單。
  - **月**：顯示當月的日區格。
  - **清單**：顯示所有約會清單。

### › 建立活動

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 選擇 。
- 3 按要求輸入活動詳情。
- 4 選擇**完成**。

### › 檢視活動

若要檢視今日的日程，

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 選擇**今日**。
- 3 選擇活動，檢視其詳細資料。

若要檢視指定日期的活動：

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 在日曆上選擇日期。

若要透過手動輸入某日以移至特定的日期，按下 [≡] → **前往**，透過選擇 **+** 或 **-** 以輸入日期，然後選擇**設定**。
- 3 選擇活動，檢視其詳細資料。



您可以選擇**發送透過** → 選項，將活動發送給其他人。

## › 停止活動鬧鐘

如果您為日曆活動設定了響鬧，則活動響鬧圖示會在指定的時間發出聲音。

- 1 從螢幕頂部開啓捷徑面板。
- 2 選擇提醒以檢視關於該活動更詳細的資料。
- 3 若要使提醒重響或解除提醒，選擇**全部重響**或**全部解除**。

## 備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。

### › 建立備忘錄

- 1 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。
- 2 選擇 。
- 3 輸入備忘錄文字。
- 4 選擇**完成**。

### › 檢視備忘錄

- 1 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。
- 2 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。
  - 透過按下 [≡] → **發送透過** → 選項，可將備忘錄傳送給其他人。
  - 透過按下 [≡] → **列印**，可透過連線印表機列印備忘錄。該裝置僅與三星印表機相容。



# 連接

## 電腦連接

瞭解如何用的隨附的電腦數據線，在各種 USB 連接模式下將裝置連接至電腦。透過將裝置連接至電腦，您可以使檔案與 Windows Media Player 同步、直接將數據傳送到裝置及從裝置傳出數據，以及使用 Samsung Kies 程式。

### › 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。您可從三星網站 ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) 下載該程式。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **USB 設定** → **Samsung Kies**。
- 2 按下 [↶] 返回待機模式。
- 3 使用電腦數據線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
- 4 運行 Samsung Kies 並使用無線連接或複製數據和檔案。  
詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

### › 與 Windows Media Player 同步處理

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **USB 設定** → **媒體播放器**。
- 2 按下 [↶] 返回待機模式。
- 3 使用電腦數據線，將裝置的多功能插孔連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。  
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
- 4 開啓 Windows Media Player 同步處理音樂檔案。
- 5 在彈出式視窗中編輯或輸入裝置名稱（如有需要）。
- 6 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步清單。
- 7 開始同步處理。

### › 作為大容量儲存裝置連線

您可以將裝置連線到電腦作為卸除式磁碟，並存取檔案功能表。如果在裝置中插入記憶卡，亦可將裝置用作記憶卡讀取器，存取記憶卡的檔案功能表。



記憶卡的檔案功能表將顯示為卸除式磁碟，與內部記憶體不同。

- 1 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入裝置。
- 2 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **USB 設定** → **大容量儲存裝置**。
- 3 使用電腦數據線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
- 4 連接成功後，選擇**掛載**。
- 5 開啓資料夾以檢視檔案。
- 6 從電腦複製檔案到記憶卡。
- 7 完成後，選擇**關閉**。

 若要中斷裝置與電腦的連線，按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後再按一下彈出選項以安全移除大容量儲存裝置。然後，從電腦拔出電腦數據線。否則，記憶卡上儲存的數據可能丟失，或記憶卡損壞。

## WiFi

瞭解如何使用裝置的無線聯網功能以啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 a/b/g/n 標準相容的無線局域網 (WLAN)。

您可連線到互聯網，或連線到接入點或無線熱點可用的其他網路裝置。

 本裝置使用非譜波頻率，僅限於所有歐洲國家使用。在歐盟可以使用 WLAN 並且沒有室內限制，但是在法國，不能在戶外使用 WLAN。

## ▶ 啟動 WLAN 功能

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **WiFi 設定**。
  - 2 選擇 **WiFi 啓動 WLAN 功能**。
-  已啓動的 WLAN 在背景運行會消耗電池電量。若要節省電池電量，只在需要時啓動 WLAN。

## ▶ 找尋並連線到 WLAN

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **WiFi 設定**。裝置自動搜尋可用的 WLAN。
- 2 在 **WiFi 網路** 下選擇網路。
- 3 輸入網路的密碼 (如有需要)。
- 4 選擇**連接**。

## ▶ 手動加入 WLAN

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **WiFi 設定** → **新增 WiFi 網路**。
- 2 輸入網路 SSID 並選擇安全類別。
- 3 按所選安全類別進行安全設定。
- 4 選擇**儲存**。

## ▶ 使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 連線到 WLAN

可使用 WPS 按鍵或 WPS PIN 連線至安全的網絡。若要使用 WPS 按鍵連線到 WLAN：

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **WiFi 設定** → **WPS按鍵連接**。
  - 2 2 分鐘內在接入點上按 WPS 按鍵。
- 若要使用 WPS PIN 碼連線到 WLAN，
- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **WiFi 設定**。
  - 2 選擇 WPS 圖示所指示的網路，然後選擇 **WPS PIN**。
  - 3 PIN 碼在接入點上，輸入 PIN 碼並按開始按鈕。

## 流動網路共享

瞭解如何設定裝置為電腦或其他裝置的無線數據機或無線接入點，並共享裝置的行動網路連接。

### ▶ 透過 WLAN 共享裝置行動網路

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **網絡共享及便攜式熱點**。

- 2 選擇**便攜式 Wi-Fi 熱點設定** → **便攜式 Wi-Fi 熱點** 啟動 WLAN 熱點。

- 3 選擇**配置便攜式 Wi-Fi 熱點**自訂 WLAN 熱點：

選項	功能
網路 SSID	檢視和編輯外部裝置顯示的裝置名稱。
安全性	選擇安全類型。

- 4 完成後，選擇**儲存**。
- 5 從另一裝置，在可用連接清單中找出裝置名稱，然後連接網路。  
您的裝置共享另一裝置上的行網路連接。

### ▶ 透過 USB 共享裝置流動網路

- 1 使用電腦數據線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
- 2 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **網絡共享及便攜式熱點**。
- 3 選擇 **USB 網絡共享** 啟動 USB 數據連線功能。  
裝置共享電腦上的流動網路連接。  
若要共享網路連接，清除 **USB 網絡共享**。



網路連接共享方法可能因電腦作業系統而異。

## 藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 m 的距離內交換資訊，而無需物理連線。

使用藍牙傳送資訊時無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的數據丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經藍牙 SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。

### ▶ 開啟藍牙無線功能

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **藍牙設定**。
- 2 選擇**藍牙**，打開藍牙無線功能。

### ▶ 尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **藍牙設定** → **掃描裝置**。
  - 2 選擇一個裝置。
  - 3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（如有），然後選擇**確定**。此外，選擇**接受**將您裝置與該裝置間的 PIN 碼相配。  
當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連線時，配接便完成。如果配接成功，裝置將自動搜尋可用的服務。
-  某些裝置，尤其是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼（例如：0000）。如果其他裝置有 PIN 碼，必須輸入它。

### ▶ 通過藍牙無線功能發送數據

- 1 從適當的應用程式或**我的檔案**選擇某一檔案或項目，例如：聯絡人、日曆活動、備忘錄或媒體檔案。
- 2 按下 [≡] → **分享**、**共享**或**發送透過** → **藍牙**。
- 3 搜尋已啟用藍牙之裝置並進行配對。

## ▶ 透過藍牙無線功能接收數據

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **藍牙設定** → **可測得**。  
其他藍牙裝置在 120 秒內都可看見本裝置。
- 2 當提示時，輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**確定**（如有需要）。
- 3 選擇**接受**確認願意從該裝置接收數據（如有需要）。  
接收的數據已儲存在藍牙資料夾。若接收一個聯絡人，聯絡人會自動儲存至電話簿。

## AllShare

瞭解如何使用 DLNA（數碼生活網路聯盟）服務實現透過 WLAN 在已啟用 DLNA 的裝置之間分享媒體檔案。

必須首先啟動 WLAN 功能並增加 WLAN 設定。▶ 第 54 頁

## ▶ 自訂 DLNA 設定進行共用媒體檔案

若要允許其他已啟用 DLNA 的裝置存取您裝置上的媒體檔案，必須啟動媒體分享。



視乎裝置而定，某些檔案可能在已啟用 DLNA 的裝置上無法播放。

- 1 在功能表模式下，選擇 **AllShare**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。
- 3 調節下列設定以自訂 DLNA 功能：

選項	功能
媒體伺服器名稱	輸入裝置的媒體伺服器名稱。
共享媒體	打開與其他已啟用 DLNA 的裝置的影片共用、影像共用或音樂共用。
接入點網絡	選擇連線模式以用於 DLNA 連線。
從其他裝置上載	設定是否接受從其他裝置上載。
預設記憶體	選擇用於儲存已下載媒體檔案的預設記憶體位置。

## ▶ 在另一已啟用 DLNA 的裝置上播放檔案

- 1 在功能表模式下，選擇 **AllShare**。  
您的裝置自動搜尋已啟用 DLNA 的裝置。
- 2 選擇充當媒體伺服器的裝置，即**搜尋伺服器**下包含媒體檔的裝置。
- 3 選擇播放器，即 **Search display** 下將播放媒體檔案的播放器。

- 4 選擇**下一個**。
- 5 選擇媒體類別 → 檔案。
- 6 使用裝置中的圖示控制播放。

 視乎網路連線和所連結的伺服器，播放可能發生緩沖。

## GPS

裝置已配備全球定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動位置服務。

若要更佳地接收 GPS 訊號，避免在以下情況使用裝置：

- 在建築物之間，在隧道或地下通道裡，或在建築物之內
- 在惡劣天氣下
- 在高電壓或電磁場附近

 使用 GPS 功能時，切勿碰觸內置天線部分或用手或其他物件遮蓋這部分。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

## ▶ 啟用定位服務

為接收所在位置和搜尋地圖，您必須啓動定位服務。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全與位置**。
- 2 調整下列設定以啓動定位服務：

選項	功能
使用無線網絡	設定使用 WLAN 和/或行網路找尋所在位置。
使用 GPS 衛星定位	設定以 GPS 衛星定位找尋所在位置。

## 電視連接 ( 電視輸出模式 )

瞭解如何連接裝置至電視並在電視螢幕上檢視裝置介面。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示設定** → **電視輸出**。
- 2 選擇**電視系統**。

### 3 根據所在地區選擇視訊編碼系統。

選項	地區
PAL	澳大利亞、奧地利、比利時、中國、丹麥、英國、芬蘭、德國、義大利、科威特、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰國
NTSC	加拿大、日本、韓國、墨西哥、台灣、美國

4 確保電視開啓，然後使用電視輸出線將裝置連接至電視。  
將電視輸出線末端的顏色與電視 A/V 連接埠的顏色進行配對。

5 切換電視至外部輸入模式。  
裝置介面顯示在電視螢幕上。



- 由於視訊系統或電視顯示質量的差異，檔案可能無法正確顯示。
- 藍牙立體聲耳機將在電視輸出模式下工作。

## VPN 連接

您可建立虛擬私人網路 (VPN)，透過公用網路（例如互聯網）安全地連接至您的私人網路。



裝置應已配置好可以存取網際網路。如果無法正常存取網際網路，則需要修改連接。如果不肯定要輸入什麼連接資料，請向服務供應商查詢。

### 設定 VPN 連接

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **VPN設定** → **加入VPN**。

2 選擇 VPN 類型。

3 自訂連線資料。



可用的選項可能隨 VPN 類型而異。

選項	功能
VPN名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
設定VPN伺服器	輸入 VPN 伺服器的 IP 位址。
啓動加密	設定為 VPN 伺服器加密。

選項	功能
設定IPsec預共用密鑰	輸入預先共用密鑰。
啓動L2TP secret	設定使用 L2TP 密碼。
設定L2TP secret	輸入 L2TP 密碼。
設定使用者證書	選擇 VPN 伺服器用來識別您的使用者憑證。您可從 VPN 伺服器匯入使用者憑證或從網路下載。
設定CA證書	選擇 VPN 伺服器用來識別您的認證機構 (CA) 憑證。您可從 VPN 伺服器匯入使用者憑證或從網路下載。
DNS搜尋領域	輸入域名伺服器 (DNS) 位址。

4 完成後，按下 [F10] → **儲存**。

## ▶ 連接至私人網絡

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線網路控制** → **VPN設定**。
- 2 選擇要連接的私人網絡。
- 3 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**連接**。



# 工具

## 電子書

瞭解如何開啓和閱讀書籍檔案

### › 閱讀書籍

- 1 在功能表模式下，選擇**電子書**。
- 2 從書架選擇書籍。
- 3 閱讀書籍時，使用以下選項：
  - 若要移動頁面，向左或向右拖動手指或輕觸頁面左邊緣或右邊緣的區域。
  - 若要檢視功能表、書籤或亮顯，選擇 。
  - 若要自訂字體、亮度和主題設置，選擇 。
  - 若要檢視書籍詳細資料，選擇 。
  - 若要為當前頁面標註書籤，選擇 。
  - 若要亮顯文字，輕觸並按住一個詞並從彈出式視窗選擇**反白**。

### › 在字典中查詞

- 1 在功能表模式下，選擇**電子書**。
- 2 打開書籍
- 3 輕觸並按住一個詞，在放大鏡工具出現時將手指從螢幕上放開。
- 4 從彈出式視窗選擇**字典**。

### › 匯入書籍檔案

您可以從記憶卡匯入書籍檔案（epub 格式）。



- 書籍檔案必須儲存在記憶卡中。
- 不支援受 DRM 保護的書籍檔案。

- 1 在功能表模式下，選擇**電子書**。
- 2 按下 [] → **匯入**。
- 3 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

## ThinkFree Office

瞭解如何在裝置上建立和檢視文件檔案。如果您擁有使用 ThinkFree 網路服務的帳戶，則可以線上管理文件。此應用程式支援以下檔案格式：txt、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf。

### › 建立新文件

- 1 在功能表模式下，選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 若首次啟動此應用程式，請閱讀最終用戶許可協議並選擇**接受**。
- 3 選擇**立即啟用** → **關閉**啟動 ThinkFree Office。
- 4 選擇**我的文件**。
- 5 按下 [≡] → **新增** → 文件類型。
- 6 輸入文件名稱，然後選擇**確定**。
- 7 透過使用螢幕右上方的工具在文件中輸入內容。
- 8 完成後，選擇位於工具列的

### › 檢視並編輯裝置上的文件

- 1 在功能表模式下，選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 選擇**我的文件** → 文件。
- 3 選擇文字編碼類型（如有需要）。
- 4 根據需要檢視並編輯文件。
  - 若要放大或縮小，使用兩個手指縮放；將兩個手指放在螢幕上，緩慢合攏或分開。
  - 若要搜尋文件中的文字，按下 [≡] → **尋找**。
- 5 完成編輯後，儲存文件。

### › 線上管理文件

- 1 在功能表模式下，選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 選擇**連線**。
- 3 輸入使用者名稱和密碼存取您的帳戶，然後選擇**登入**。
- 4 根據需要檢視並管理伺服器上的文件。

## 我的檔案

瞭解如何快捷簡便地存取所有儲存在裝置或記憶卡上的圖像、影片、音樂、聲音片段和其他類型的檔案。

### › 支援的檔案格式

類型	格式
圖像	bmp、gif、jpg、png
影片	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv (編解：MPEG4、H.263、 Sorenson H.263、H.264、VC-1、 DivX/XviD)
音樂	mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、 ogg、oga、aac、flac



- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。
- 在播放 DivX 點播影片時避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數將會減少。

### › 開啟檔案

- 1 在功能表模式下，選擇**我的檔案**。
- 2 選擇**名稱**下拉式功能表然後選擇選項以篩選檔案清單。
- 3 選擇資料夾。  
若要在檔案功能表中上移一級，選擇 。
- 4 選擇要開啓的檔案。

### › 建立資料夾

- 1 在功能表模式下，選擇**我的檔案**。
- 2 按下 [≡] → **建立資料夾**。
- 3 輸入名稱並選擇**完成**。

### › 複製或剪下檔案

- 1 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **選擇**。
- 2 選擇要複製或剪下的資料夾或檔案。
- 3 選擇**複製**或**剪下**。
- 4 找到資料夾並選擇**貼上**。

## › 刪除檔案

- 1 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **選擇**。
- 2 選擇要刪除的資料夾或檔案。
- 3 選擇**刪除** → **刪除**。

## 下載

瞭解如何開啓與管理從網路和電子郵件下載的檔案。

- 1 在功能表模式下，選擇**下載**。
- 2 選擇下載資料夾。
- 3 若要開啓檔案，選擇檔案。  
若要刪除檔案，選擇核取方塊並選擇**刪除**。

## 電子相框

您的裝置可用作數碼相框和檢視時鐘或投影片，或播放音樂檔案。

## › 檢視時鐘

- 1 在功能表模式下，選擇**電子相框**。
- 2 輕觸螢幕檢視圖示。

- 3 選擇**時鐘**。
- 4 按下 [≡] → **時鐘樣式**變更時鐘模式。
- 5 選擇時鐘並選擇**確定**。

## › 檢視投影片

- 1 在功能表模式下，選擇**電子相框**。
  - 2 輕觸螢幕檢視圖示。
  - 3 選擇**投影片**。
  - 4 按下 [≡] → **加到投影片**。
  - 5 選擇資料夾並選擇**完成**。
-  若要更改投影片效果，按下 [≡] → **投影片效果**。

## › 播放音樂檔案

- 1 在功能表模式下，選擇**電子相框**。
- 2 輕觸螢幕檢視圖示。
- 3 選擇**音樂** → 音樂檔案。

## 鬧鐘

瞭解如何為重要活動設定並控制鬧鐘。

### › 設定新鬧鐘

- 1 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 2 選擇  或按下 [≡] → **加入鬧鐘**。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。
- 4 完成後，選擇**完成**。

### › 停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 若要停止鬧鐘，向右拖動  至點的位置。
- 若要在指定時間後再次啟動鬧鐘，向左拖動  至點的位置。

### › 刪除鬧鐘

- 1 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 2 按下 [≡] → **刪除鬧鐘**。
- 3 選擇要刪除的鬧鐘。
- 4 選擇**刪除**。

 若要刪除或關閉鬧鐘，可輕觸並按住鬧鐘，然後選擇**刪除鬧鐘**或**關閉鬧鐘**。

### › 更改時鐘樣式

- 1 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 2 輕觸時鐘圖像。
- 3 在螢幕底部向左或向右拖曳。
- 4 選擇**設定時鐘樣式**。

## 計算機

瞭解如何直接在裝置上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算機一樣。

- 1 在功能表模式下，選擇**計算機**。
- 2 使用與計算機螢幕對應的按鍵，進行基本數學運算。

 將裝置旋轉為橫向檢視，以使用科學計算機。

## 工作管理員

使用工作管理員，您可以檢視目前正在執行的應用程式和記憶體資訊。

- 1 在功能表模式下，選擇**工作管理員**。

2 使用以下選項：

- **啟用的程式**：檢視裝置上所有正在運行的應用程式。
- **套裝軟件**：檢視已在裝置上安裝的應用程式使用的記憶體總數。
- **RAM管理員**：檢查並管理 RAM 記憶體。
- **摘要**：查看裝置和記憶卡上已使用和可用的記憶體。
- **說明**：查看有關延長電池壽命的說明資料。

## 世界時間

瞭解如何檢視其他地區時間。

- 1 在功能表模式下，選擇**世界時間**。
- 2 選擇  或按下 [≡] → **加入城市**。
- 3 輸入城市名稱或從清單中選擇一個城市。  
若要從世界地圖檢視表中選擇城市，選擇 。
- 4 若要增加更多世界時間，請重複執行步驟 2-3。

 若要對時鐘應用夏令時間，按下 [≡] → **BST設定**。輕觸時鐘時，時鐘的目前時間會向前調整 1 或 2 個小時。

## Voice Search

瞭解如何使用語音指令功能撥號、發送訊息或透過語音搜尋位置和資訊。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Voice Search**。
- 2 選擇 **Speak now**。
- 3 對著麥克風說一句指令。

## 備忘錄草圖

瞭解如何使用各種工具建立素描

- 1 在功能表模式下，選擇**備忘錄草圖**。
- 2 選擇**建立備忘錄**。
- 3 使用以下工具建立素描：

工具	功能
	在螢幕上書寫或繪畫。
	清除草圖。
<b>T</b>	輸入要插入的文字。

工具	功能
	選擇線條厚度或線條、文字和背景色。
	加入投影片。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>預覽</b>：預覽素描。</li> <li>• <b>地圖</b>：插入位置資訊。</li> <li>• <b>標籤</b>：加入標籤名稱。</li> <li>• <b>列印</b>：列印素描。</li> <li>• <b>重新繪製</b>：清除目前投影片。</li> </ul>

- 選擇  →  復原上一次動作。
- 選擇  →  重做上一次動作。

4 完成後，按下 [≡] → **儲存**。



# 設定

## 存取設定功能表

1 在功能表模式下，選擇**設定**。

2 選擇設定類別並選擇選項。

## 無線網路控制

更改設定以進行無線網路連線。

### › 飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網路服務。

### › WiFi 設定

- **WiFi**：打開或關閉 WLAN 功能。▶ 第 54 頁
- **網路通知**：設定裝置在開放式網路可用時通知您。
- **WPS 按鍵連接**：使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 按鍵連線到 WLAN。
- **新增 WiFi 網路**：手動加入 WLAN AP。

### › 藍牙設定

- **藍牙**：打開或關閉藍牙無線功能。▶ 第 56 頁
- **裝置名稱**：設定裝置的藍牙名稱。
- **可測得**：將裝置設定為其他藍牙裝置可見。
- **掃描裝置**：搜尋可用藍牙裝置。

### › 網路共享及便攜式熱點

- **USB 網路共享**：啟動 USB 數據連線功能，並透過 USB 與電腦分享裝置的行動網路連線。連接電腦後，您可以把裝置用作電腦的無線數據機。▶ 第 55 頁
- **便攜式 Wi-Fi 熱點設定**
  - **便攜式 Wi-Fi 熱點**：啟動便攜式 WLAN 熱點功能，並經由 WLAN 功能與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。  
▶ 第 55 頁
  - **配置便攜式 Wi-Fi 熱點**：配置 WLAN 熱點的網路設定。
- **說明**：瞭解更多 USB 和 WLAN 數據連線資訊。

### › VPN 設定

設定和連接虛擬私人網路 (VPN)。▶ 第 59 頁

## › 流動網絡

- **使用分組數據**：設定允許網路服務的封包交換數。
- **數據漫遊**：漫遊時或本機網路不可用時，將裝置設定為連結其他網路。
- **接入點名稱**：設定接入點名稱 (APN)。
- **網絡模式**：選擇網路類型。
- **網絡營運商**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

## › USB 設定

當裝置連接至電腦時，啟動各種 USB 連接模式。▶ 第 53 頁

## 通話設定

自訂通話功能的設定。

## › 固定撥號號碼

- **啟用固定撥號**：啟動或停用固定撥號模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。您必須輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼，並重新啟動裝置。
- **更改 PIN2 碼**：更改 PIN2 碼，可用來保護主 PIN 碼。若 SIM 卡或 USIM 卡被鎖住，此功能表會變更為**解除PIN2封鎖**。
- **固定撥號清單**：設定固定撥號聯絡人清單。

## › 留言信箱

選擇服務供應商或設定其他供應商以接收語音郵件。

## › 留言信箱號碼

輸入要存取語音郵箱服務的號碼。您可從服務供應商處獲得該號碼。

## › 視像通話

- **預設圖像**：選擇要向對方顯示的圖像。
- **顯示自己**：設定是否向對方顯示現場圖像或預設圖像。
- **使用通話失敗選項**：選擇在視像通話無法連結時是否重試語音通話。
- **視像通話轉駁設定**：將視像通話轉駁至另一個號碼。

## › 來電轉駁

將來電轉駁至另一個號碼。

## › 接聽通話

- **接聽模式**：設定裝置是否在經過一段時間之後自動接聽。
- **自動接聽**：設定裝置在經過一段時間之後自動接聽。

## › 自動拒絕來電

啟用或停用自動拒絕功能，並指定來電者的清單進行自動拒絕。

## › 發訊息以拒絕來電

新增或編輯在拒絕來電時發送給來電者的訊息。

## › 其他設定

- **來電顯示**：撥出電話時向對方顯示您的來電者 ID。
- **來電待接**：啟動來電待接，在通話時接聽來電。

## 聲音設定

更改裝置各種聲音的設定。

- **靜音模式**：啟動靜音模式來關閉所有聲音，媒體聲和鬧鐘鈴聲除外。
- **手機震動**：設定裝置為不同事件發出震動。
- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、鬧鐘鈴聲、裝置系統和各種通知的音量。
- **手機鈴聲**：選擇語音來電的提示鈴聲。
- **視像通話鈴聲**：選擇視像通話的提示鈴聲。

- **通知鈴聲**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到訊息和未接來電。
- **觸碰音效**：設定裝置在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **選項音效**：當在觸控屏上選擇應用程式或選項時，設定裝置發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在您鎖定或解除鎖定觸控屏時發出聲音。
- **觸覺彈力回饋**：設定裝置在觸摸按鍵時震機。
- **震動強度**：調節觸覺彈力回饋的振動強度。

## 顯示設定

更改顯示設定。

- **螢幕牆紙**：
  - **主螢幕牆紙**：選擇待機螢幕的背景圖案。
  - **鎖定螢幕牆紙**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
- **亮度**：設定螢幕亮度。
- **白色密度**：調整白色調顏色密度。
- **黑色密度**：調整黑色調顏色密度以增強圖像深度。
- **飽和度**：調節顏色飽和度。
- **動畫**：設定裝置在切換視窗時播放動畫。

- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **省電模式**：啓動省電模式。在省電模式，裝置透過調節螢幕上的白平衡及亮度進行省電。
- **電視輸出**：選擇電視的影片編碼系統，進行正確的電視連線。  
▶ 第 58 頁
- **水平校準**：校準加速度表，調整裝置水平軸，以獲得更好的運動識別。

## 安全與位置

更改設定以確保本裝置、SIM 卡或 USIM 卡和 GPS 功能的安全。

- **使用無線網絡**：設定使用 WLAN 和/或行動網路找尋所在位置。
- **使用 GPS 衛星定位**：設定以 GPS 衛星定位找尋所在位置。
- **設定螢幕鎖定**：設定解除鎖定的保安碼。設定安全碼後，此選項更改為**更改螢幕鎖定**。
  - **無**：停用螢幕鎖定。
  - **圖形**：設定用於解除鎖定螢幕的解鎖圖案。
  - **PIN 碼**：設定 PIN（數字）將觸控屏解鎖。
  - **密碼**：設定密碼（字母數字）將觸控屏解鎖。

- **設定 SIM 卡鎖**：
  - **鎖定 SIM 卡**：使用裝置前，要求輸入 PIN 碼來啓動或停用 PIN 碼鎖定功能。
  - **更改 SIM 卡 PIN 碼**：變更為用於存取 SIM 或 USIM 卡數據的 PIN 碼。
- **可見密碼**：設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **選擇裝置管理員**：檢視安裝於裝置的裝置管理員。您可啓動裝置管理員，在裝置應用新的規則。
- **使用安全證書**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從 SD 卡上安裝加密的憑證**：安裝儲存在記憶卡中的加密證書。
- **設定密碼**：建立和確認密碼以存取認證。
- **清除儲存**：從裝置清除認證內容並重置密碼。

## 應用程式

更改用於管理已安裝應用程式的設定。

- **不明的來源**：選擇從任何來源下載應用程式。如果不選擇此選項，則裝置僅能從 Android Market 下載應用程式。
- **管理應用程式**：進入裝置已安裝的應用程式清單，檢視應用程式資訊。您亦可檢視正在運行或儲存在記憶卡的應用程式。

- **執行中服務**：檢視您正在使用的服務並存取它們以進行管理。
- **記憶體使用量**：檢視可用記憶體和應用程式所用的記憶體。
- **使用電量**：檢視開啓應用程式的耗電量。
- **開發**：
  - **USB 除錯**：選擇此功能，可使用電腦數據線將裝置連線至電腦。此服務供應用程式開發使用。
  - **保持清醒**：設定裝置在充電時保持待機狀態。
  - **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊發送至位置管理員服務部門進行測試。此服務供應用程式開發使用。
- **Samsung Apps**：選擇一個網路連接（Wi-Fi 或 封包交換數據網路），以便從 Samsung Apps 獲取新應用程式的通知。

## 帳戶與同步

更改自動同步的設定，或管理同步的帳戶。

- **背景數據**：選擇此設定以使用自動同步功能。在不用開啓應用程式的情況下，自動同步將在背景中運行，同步數據。
- **自動同步**：設定裝置自動同步聯絡人、日曆和電子郵件數據。

## 私隱

- **備份我的資料**：設定備份裝置的設定和應用程式數據到 Google 伺服器。
- **自動還原**：設定在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式數據。
- **重設原廠資料**：將您的設定重置為原廠預設值，並刪除您所有的數據。

## SD 卡與裝置儲存裝置

檢查記憶卡和裝置上的記憶體資訊，格式化外部或內部記憶體。

## 搜尋

更改 Google search settings。

- **Google search**：
  - **Show web suggestions**：設定裝置以便在輸入關鍵字時顯示建議。
  - **Use My Location**：設定裝置以目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。
  - **Search history**：設定裝置以顯示 Google 帳號的搜尋歷程記錄。
  - **Manage search history**：管理 Google 帳號的搜尋記錄。

- **Searchable items**：選擇項目類型以包含在搜尋中。
- **Clear shortcuts**：清除最近搜尋的資訊。

## 語言和鍵盤

更改文字輸入設定。

### › 選擇地區設定

選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。

### › 選擇輸入方法

選擇輸入文字的預設鍵盤類型。

### › Swype

- **Language**：選擇用作輸入文字的語言。



不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。

- **Keypad size**：選擇鍵盤尺寸。
- **Word prediction**：設定裝置在根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **Audio feedback**：設定以提醒您在輕觸兩下某字詞時沒有可供輸入的替代字詞。
- **Vibrate on keypress**：設定裝置在您觸摸按鍵時震機。

- **Enable tip indicator**：設定以閃爍提示讓您一目了然。
- **Auto-spacing**：設定裝置自動在字詞之間插入空格。
- **Auto-capitalization**：設定裝置將句號、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **Show complete trace**：設定是否在鍵盤上顯示拖曳路徑。
- **Word choice window**：設定詞語清單顯示的頻率。
- **Speed vs. accuracy**：設定速度和精確度的平衡。
- **Swype help**：存取說明資訊以便使用 Swype 鍵盤。
- **Tutorial**：瞭解如何用 Swype 鍵盤更快地輸入文字。
- **Version**：檢視版本資訊。

### › 中文鍵盤

- **按鍵聲音**：設定裝置在您觸摸按鍵時發出聲音。
- **按鍵震動**：設定裝置在您觸摸按鍵時震機。
- **中文聯想**：設定裝置在根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **英文聯想**：設定裝置在使用英文模式時會根據輸入來預測字詞並顯示拼寫建議。
- **自動首字母大寫**：設定裝置將句號、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。

- **自適應與自定義**：自訂自適應與自定義的設定。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如識別時間、筆粗細或筆顏色。
- **中文輸入模式**：選擇預設中文輸入模式，例如拼音、倉頡或注音。
- **使用教程**：瞭解如何用中文鍵盤更快地輸入文字。

## › 三星鍵盤

- **撰寫語言**：選擇用作輸入文字的語言。



不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。

- **XT9**：啓動 XT9 模式，使用預測輸入模式輸入文字。
- **XT9 進階設定**：啓動 XT9 模式的進階功能，例如自動補齊、自動替代，並設定自己的詞語清單。
- **自動加入句號**：設定裝置將句號、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **教學課程**：瞭解如何用三星鍵盤更快地輸入文字。

## 語音輸入和輸出

變更語音辨識器與文字轉換語音功能的設定。

### › 語音識別設定

- **Language**：選取 Google 語音辨識的語言。
- **SafeSearch**：設定裝置從語音搜尋結果濾出明確的文字與/或影像。
- **Block offensive words**：隱藏裝置從語音搜尋結果辨識出的不雅詞語。
- **Show hints**：設定為語音搜尋顯示一個建議用語或短語。

### › 文本語音轉換設定

- **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。安裝語音數據以便使用文字轉換語音功能。
- **永遠使用我的設定**：設定裝置以使用在應用程式中所指定的設定，而非預設設定。
- **預設引擎**：設定朗讀文字所要用的語音合成引擎。
- **安裝話音數據**：下載並安裝話音數據，以便使用文字轉換語音功能。
- **速率**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **語言**：選擇文字轉換語音功能的語言。
- **引擎**：檢視從 Android Market 下載的文字轉換語音引擎。

## 協助工具

更改存取功能的設定。

- **協助工具**：啓動已下載的存取應用程式，如 Talkback 或 Kickback 等供語音、音樂或震動反饋的程式。
- **協助工具服務**：選擇要使用的存取應用程式。僅當您的裝置已下載存取應用程式時可用。
- **以電源鍵結束通話**：設定在按下 [⓪] 時裝置結束通話。

## 日期和時間

存取並更改以下設定以控制在裝置上如何顯示時間和日期：

- **自動**：在穿越時區時自動更新時間。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **使用 24 小時格式**：設定按 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

## 關於裝置

存取有關裝置的資訊，檢查裝置的狀態以及瞭解如何使用裝置。



# 故障排除

## 啟動或使用裝置時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啟用裝置上鎖功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
PIN 碼	初次使用裝置或啟用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 <b>鎖定SIM卡</b> 功能表。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。

## 裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 如果您身處訊號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

## 觸控屏反應緩慢或反應不當

如果裝置採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止裝置識別輸入，因此不建議觸控屏裝置使用。
- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啟動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將裝置攜至當地三星服務中心。

## 裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉程式或重設裝置才能恢復操作。如果裝置仍舊有反應但某一程式靜止不動，請使用工作管理員關閉該程式。如果裝置畫面靜止不動且無回應，按住 [Ⓞ] 8 至 10 秒，直到裝置自動關閉並重新啟動。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令：

在功能表模式下，選擇**設定** → **私隱** → **重設原廠資料** → **重設裝置** → **清除全部**。

## 通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網絡。請移至另一個區域，然後重試。

## 無法連接已撥電話

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

## 無法連接來電

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

## 通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

## 聲音品質較差

- 確認未遮蔽裝置的內部天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

## 從聯絡人撥打電話時，無法連接通話

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要，請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

## 裝置發出提示音，電池圖標閃爍

電量不足。為裝置充電或更換電池可繼續使用裝置。

## 電池未能正常充電或裝置有時自動關機

- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池（有關正確處理指令，請參考當地法例）。

## 裝置太熱

同時使用多個應用程式時，裝置需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響裝置壽命或效能。

## 啟動相機時出現錯誤訊息

三星裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。
- 若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

## 開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

三星裝置可能因為多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在裝置上開啓音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

## 找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能（如有需要）。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

## 將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦數據線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。



# 安全預防措施

為保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的裝置。

## 警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電

請勿在雷雨天氣下使用該裝置

裝置可能出現故障和增加觸電風險。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

為了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專為您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。

- 不要將電池或裝置投入火中。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或裝置放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置、電池及充電器免於受損

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致裝置變形、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

## 注意：在受限制區域使用裝置時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用裝置的位置，請關閉裝置

遵守所在特定區域限制使用裝置的所有規定。

不要在其他電子設備附近使用裝置

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的裝置可能會干擾其他電子設備。

請勿在起搏器附近使用裝置

- 避免在起搏器 15 cm 範圍內使用裝置（如有可能），因為裝置可能會干擾起搏器。
- 如果必須使用裝置，請與起搏器至少保持 15 cm 的距離。
- 為了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用裝置。

### 不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用裝置

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的裝置能否在無線電頻率中安全使用。

### 如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽器可能會受裝置的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽器。

### 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑及在爆破區域的地方使用裝置。
- 請勿在存有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

### 乘坐飛機時關閉裝置

在飛機上使用裝置屬非法行為。裝置可能會干擾飛機的電子導航儀。

### 機動車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

## 請遵守有關開車時使用裝置的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用裝置。為了您和他人安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提設備。
- 瞭解裝置及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用裝置撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將設備放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線設備。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。

- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用裝置求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用裝置幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定的非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車行為，請撥打道路救援或其他特定的非緊急電話號碼。

## 正確保管和使用裝置

### 保持裝置乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。
- 裝置被弄濕時，請關閉裝置。用毛巾將裝置擦幹，並帶到服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

### 請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置

灰塵可能導致裝置出現故障。

### 請勿將裝置放在斜面上

如果裝置滑落，可被損壞。

### 請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。請在 -20° C 至 45° C 範圍內使用裝置

- 如果將裝置放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80° C，因此裝置可能發生爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 -20° C 至 45° C 的環境下。

### 請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

- 裝置可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

### 請勿將裝置存放在磁場附近

- 暴露於磁場中，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的裝置套或配件，同時避免裝置長期接觸磁場。

### 請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

### 請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞裝置的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

### 請勿使用閃光燈接近人或動物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

### 確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一周，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

### 使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。
- 三星不會對用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

### 請勿咬或吮吸裝置或電池

- 這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

### 使用裝置通話時：

- 保持裝置呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸裝置的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致裝置發送超過所需的無線電頻率。
- 請輕握機身，避免按鍵用力過猛，並使用特殊功能（如範本和預測文本）以減少必要的按鍵次數，並時常暫停使用。

### 保護聽力



- 過度接觸強音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸強音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。

### **行走或移動期間使用裝置時的注意事項**

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

### **請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部**

如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

### **請勿拆卸、改裝或修理裝置**

- 對裝置的任何變動或改裝，製造商將不予保修。如需服務，請把裝置帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。

### **請勿給裝置上漆或貼上貼紙**

油漆和貼紙會阻塞裝置零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或裝置金屬零件過敏，皮膚可能會發生發癢，皮膚炎，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並諮詢您的醫生。

### **清潔裝置時：**

- 用毛巾或橡皮擦擦拭裝置或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

### **請勿在螢幕有裂痕或破損時使用裝置**

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

### **請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途**

### **在公共場所使用裝置時避免干擾他人**

### **請勿讓兒童使用裝置**

裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置，因為他們可能會傷害到自己 and 他人、損壞裝置或撥打電話增加您的費用。

### **謹慎安裝裝置和設備**

- 確保將裝置或相關設備安全地安裝於車內。
- 避免將裝置和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

### **只允許具備相關資格的人員維修裝置**

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

### **謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡**

- 裝置正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞裝置或記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

### **確保可使用緊急服務**

在某些地區或某些情況下，可能無法用裝置進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

### **請務必備份重要數據**

對於數據丟失，三星概不負責。

### **請勿發佈受版權保護的材料**

未經內容擁有者同意，請勿發佈受版權保護的材料。這麼做會違反版權法。製造商對於使用者做出的任何有關受版權保護的材料的違法使用所造成的法律事項概不負責。

## 特定吸收率 (SAR) 認證資訊

該裝置符合限制人類暴露於無線電和電信設備所產生的無線電頻率 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準禁止銷售超過最高暴露級別 (稱特定吸收率或 SAR) 2.0 W/kg 的裝置。



在攜帶產品時，或在機身損毀時使用產品，請使其與身體保持 5 毫米的距離，以確保符合 RF 暴露要求。

## 免責聲明

此裝置可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此裝置所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務 (表明或隱含) 不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此裝置任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目 (不論合約或侵權) 一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此裝置的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

