

SAMSUNG

MP3 播放器 說明書



MP3 播放器的特征

外觀時尚，小巧，大方，給您帶來無限樂趣。您的MP3播放器還有更多的優點。小巧的機身更方便您攜帶，尖端的技術會給您帶來最棒的聽覺享受。您將會喜歡上您的MP3播放器，您可以隨時隨地下載您最喜歡的音樂，收聽您喜歡的FM廣播。

一旦您使用它，您將會發現有了它您的生活將變得更加的多彩！

用戶友好使用界面！

此播放器帶有 USB-連接端子，不需要使用 USB 連接線，可以直接高速率傳輸及方便充電。

自由選擇！

您可以在播放列表中隨心所欲地編輯您所喜歡的音樂文件。

支持多種格式的音樂文件！

您的 MP3播放器支持多種音樂文件格式。如 MP3, WMA 及 Ogg 等。

靈敏按鍵，自定義按鍵！

您可以通過輕輕敲擊觸摸屏自由選擇功能表菜單。

長時間播放，高速度傳輸！

充滿電的電池可以持續播放音樂15小時（在使用耳機狀態時）。

數據傳輸所需要的時間非常短，由於此播放器採用的是 USB 2.0，比使用 USB 1.1的傳輸速率快很多。

奇妙的音響效果

您的 MP3 播放器內置有 DNSe (Digital Natural Sound engine)音響技術，DNSe是三星獨有的一項技術，深入挖掘了立體聲音響中的三維環繞信息，可顯著擴展聲場的寬度，高度和深度，使用聲音變得更加自然，悅耳，給您帶來意想不到的聽覺效果。

便捷使用

不僅外觀小巧，時尚，而且也方便使用與攜帶。

安全信息

圖標在說明書裏所代表的含義如下：

 警告	在危險中可能會造成死亡或都嚴重的個人傷害。 .
 注意	可能潜在有造成自身及財產損害的危險。 .
 注意	當您使用MP3播放器時，爲了減少火災，爆炸，電擊或人身傷害，您需要按照一些基本的安全防範條例進行操作。
 參考	提示信息或者參考頁面內容有可能對您的操作有幫助。
	請勿嘗試。 .
	請勿自行拆機。
	請勿觸摸。
	按照明確的方法進行。 .
	請勿將電源插口從外部電源中拔出。
	確定機器已有接地保護以防止發生電擊。
	撥打服務中心電話尋求幫助。

這些標記所提示的信息有助于您避免受到傷害，請認真遵守。

閱讀完這章節后，請將播放器妥善保存安全使用。 .

安全信息

此說明書描述怎樣恰當使用您的mp3 播放器。
為了避免可能造成對機器及自身的損害，請仔細閱讀。
請特別注意以下的安全警告注意事項。

保護您自己



• 請勿自行拆卸，修理或改裝播放器。



注意

• 請勿使播放器受潮或進水。 如果被水浸了，請不要開機以免您可能會受到電擊。請您盡快與離您最近的三星客戶服務中心聯系。

• 當您在開車或騎自選車時請勿使用耳機。

否則，可能導致嚴重的交通事故。而且有些地區的法律禁止這些行爲。

在路上（尤其是在人行道上）使用耳機有可能導致嚴重的事故。



注意

• 爲了安全起見，進行運動或散步時請確保耳機連接綫不會挂到手臂或其他周圍物體上。

• 在使用中請小心 USB 端子。突出來的 USB 連接端子有可能造成傷害。



警告

• 爲了避免火災或者電擊，請勿將播放器放在潮濕，灰塵多，或者受污染的環境中。

請勿將耳機音量開得過大。醫生警告請勿長期處于高音量中。

• MP3聲音最大輸出功率：20MW

保護您自己



警告

過長時間使用耳機或頭戴式耳機有可能導致聽力嚴重受損。
若長時間聽音樂的聲音超過85分貝，聽力將會受到不良影響。

聲音越大，聽力受損程度越嚴重（日常對話的聲音為50至60分貝，而在喧嘩的路上的噪音強度約為80分貝）。

強烈建議使用者將音量調至中等（中等音量通常在最高音量的2/3以下）。

如果出現耳鳴現象，請調低音量或停止使用耳機或頭戴式耳機。

保護您的 MP3 播放器



請勿將播放器置于溫度高于 95°F (35°C) 的環境中，例如蒸氣房或停下來的小汽車車廂內。



請勿將重物置于播放器上。

• 避免任何異物或灰塵進入播放器。

• 將勿將播放器置于磁性物體附近。

• 務必請備份重要的資料。如果您的資料不幸丟失三星不會承擔任何責任。

• 請使用由三星提供的或由三星認可的附件。



注意



注意

• 切勿用濕抹布試擦播放器。

• 切勿使用苯或稀釋劑等化學物清洗播放器。否則有可能導致播放器表面損壞或損壞機器。



參考

當您自行打印說明書時，我們推薦您使用彩色打印及合適的紙張打印，以便獲得適宜閱讀的打印稿。

目錄

基本使用

7
7
8
11
12
13
14
14
15
16
16
17
17
19
21
22
23
25
27
28
29
30
31
33
33
34

7	檢查附件
7	使用耳機纜收納器
8	您的 MP3 播放器
11	熒幕顯示
12	使用觸摸按鍵
13	電池充電
14	電池充電注意事項
14	開機 & 關機
15	播放音樂
16	音量控制
16	鎖定功能
17	更改設置
17	音樂設置
19	FM 廣播設置
21	設置自動預置
22	時間設置
23	(語言)Language 設置
25	系統設置
27	刪除檔案
28	系統重新設置
29	計算機配置要求
30	安裝Media Studio
31	使用Media Studio增加檔案及檔案夾
33	添加檔案夾
33	添加檔案
34	使用Media Studio
	傳送文件至播放器
36	使用Media Studio輸入歌詞。
38	搜索并輸入歌詞
40	使用移動磁盤
41	斷開與計算機的連接

SAMSUNG MEDIA STUDIO

29

目錄

聽音樂	42	聽音樂
暫停	43	暫停
38	43	在播放中搜索曲目
	43	在當前曲目中從開始部分開始播放
	43	播放上一首或下一首曲目
	44	搜索音樂檔案
	44	返回至當前播放模式
	45	使用 Media Studio 創建播放列表
	46	在現有的播放列表中添加音樂文件
	47	使用 Media Studio 傳送播放列表至播 放器
	48	在您的 MP3 播放器上創建播放列表
	49	播放播放列表
	50	使用者使用鍵功能
	50	設置使用使用者鍵功能
	51	設置段落重復
	51	取消段落重復
	52	使用 DNSe 鍵
	52	使用播放速度鍵
	52	使用播放模式鍵

目錄

多元化音樂

49

53

54

55

55

56

57

58

59

59

收聽 FM 廣播

搜索 FM 頻率

在預置中保存臺號。

收聽預置臺號

刪除預置

語音錄音

停止錄音

錄音檔案名

收聽已錄制的語音錄音檔案

疑難解答

56

60

疑難解答

附錄

59

63

64

65

66

功能一覽表

產品規格

許可證

聯系 Samsung World Wide

基本使用

檢查附件

與您的 mp3 播放器配套有如下附件。如果您沒有以下這些附件，請聯系 Samsung 客戶服務中心。



主機



耳機/
耳機綫收納器



CD安裝碟




扣夾

說明書的附件圖面僅為示例，可能與實物存在差異，請以實物為準。


使用耳機綫收納器

1. 將耳機綫插入耳機綫收納器中然後纏繞。
2. 將耳機綫卡在耳機綫收納器的兩個孔中。

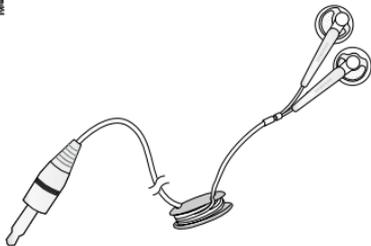


您的 MP3 播放器


所有的按鍵均為‘觸摸’鍵。

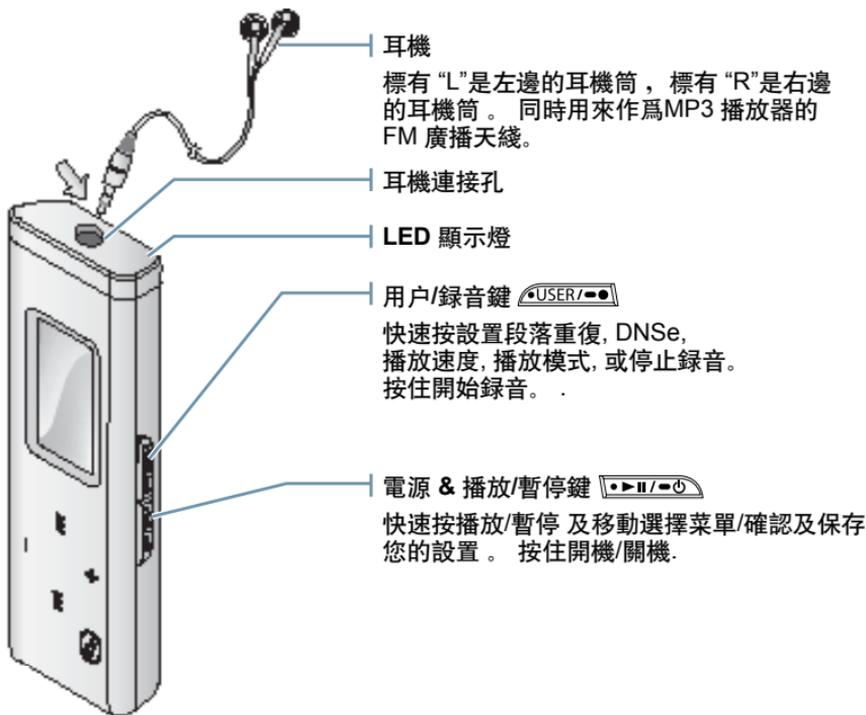

您的 MP3 播放器 (繼續)

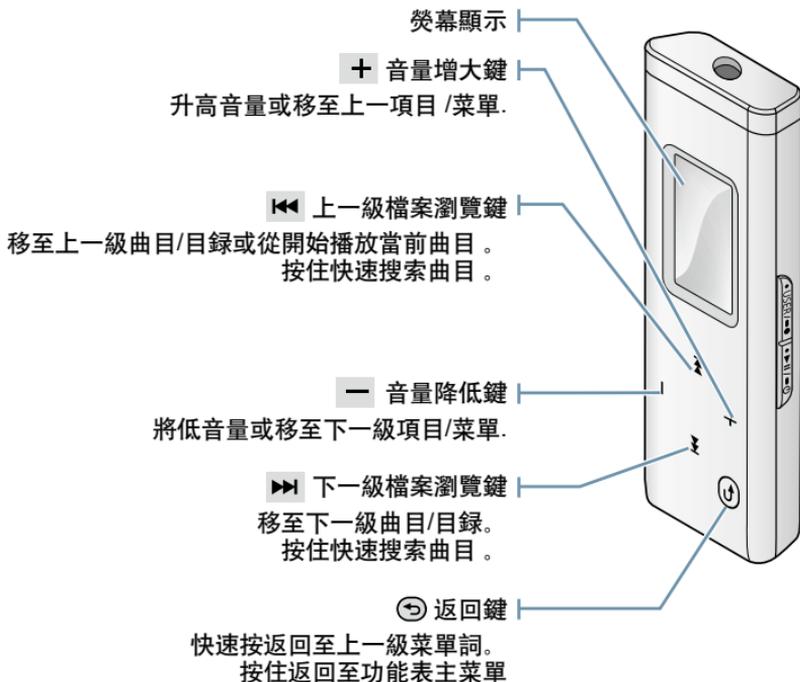


您的 MP3 播放器 (繼續)

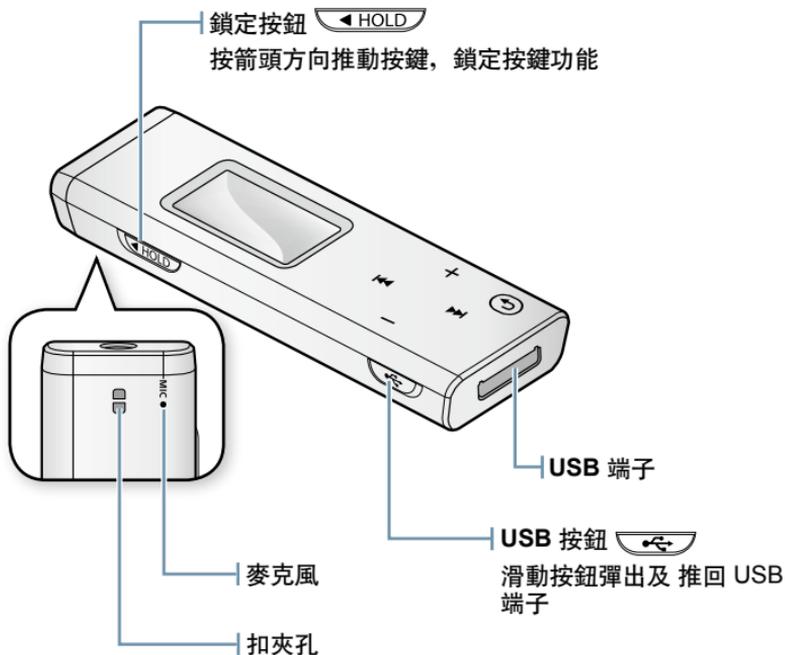


熒幕顯示

音樂

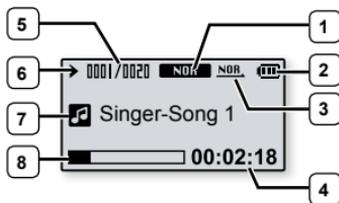

- 1 **DNSe**, 播放速度顯示
- 2 剩余電池電量顯示
- 3 重復A-B, 播放模式顯示
- 4 播放時間顯示
- 5 當前音樂曲號/
總曲號顯示
- 6 播放/暫停, 搜索顯示
- 7 歌名顯示欄
- 8 播放進度欄

FM 廣播

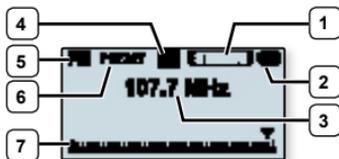

- 1 **MONO/STEREO** 顯示
- 2 剩余電池電量顯示
- 3 當前頻率(MHz) 顯示
- 4 預置號碼顯示
- 5 **FM 廣播**顯示
- 6 **MANUAL/PRESET** 顯示
- 7 頻率位置顯示




熒幕顯示圖片僅作參考,可能與實際圖面顯示有差異,請以實物為準。

參考

使用觸摸按鍵

用您的指尖在觸摸屏上操作。

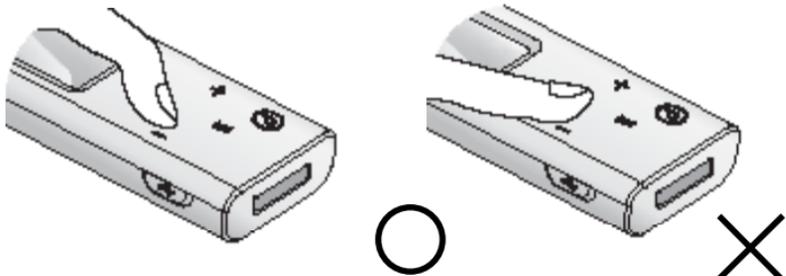


參考

請勿使用比您手指更尖的物體來操作觸摸鍵。否則有可能損壞觸摸屏。
您的手指上沾有污物時，請別使用觸摸屏幕。
請勿帶手套操作觸摸按鍵，否則，按鍵不起作用。

使用扣夾

當您在聽音樂時您可以用扣夾插入播放器上的扣夾孔中來攜帶播放器。

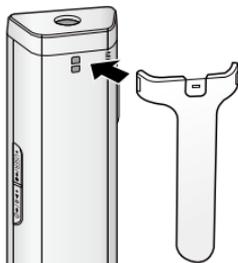


電池充電

您的 mp3 播放器的電池大概需要1個半小時才能充滿電，總的充電時間的長短和您的計算機也有關係。

您第一次使用或好長時間都沒有使用播放器時，請先充電。

1. 推動 按鈕。

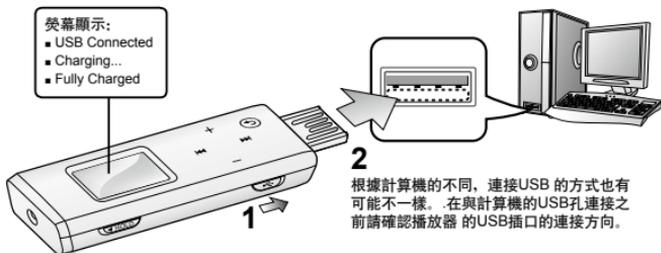

顯示USB 插口。

2. 將USB 插口插入上圖所示電腦上的USB 插孔 .

電池充電注意事項

如果您按照以下介紹的方法攜帶或存放播放器，有可能會延長播放器的使用壽命。

- 請在40°F~95°F (5°C~35°C)的溫度範圍內進行充電或儲存。
- 電池充電時間不要超過 12小時。
- 充電電池是可消耗部件，他的使用能量會一點點減少。



參考

如果您將播放器連接在小型計算機上充電時，請確認小型計算機是否已經充滿電或已經與外部的電源連接。


開機& 關機

打開電源

按住  鍵。

電源：打開電源。

關閉電源


按住  鍵。

電源：關閉電源。



參考

長時間按 鍵沒有動作，播放器會自動關機。出廠設置的自動關機時間是 1 分鐘，您也可以自己設置自動關機的時間。請參閱第 22 頁的有關信息。



播放音樂

使用 Samsung Media Studio 下載音樂檔案至您的 mp3 播放器。
有關 Media Studio 的詳細信息請參考第 29 頁。

1. 按住 [⊖] 鍵進入主菜單。
2. 按 [+ , -] 鍵選擇 <音樂>  然後按 [▶▶] 鍵。
 - 顯示音樂列表。
3. 按 [+ , -] 鍵選擇您想要的音樂列表然後按 [▶▶] 鍵。
4. 按 [+ , - , ◀◀ , ▶▶] 鍵選擇您想要播放的音樂文件然後按  鍵。
 - 自動播放所選擇的音樂。



按 [⊖] 鍵返回上一級菜單。按住 [⊖] 鍵移至功能表主菜單。

參考

音量控制

按 [+ , -] 鍵。

您可以看見音量控制圖標。

按 [+] 鍵增大音量。

按 [-] 鍵降低音量。



鎖定功能

在鎖定模式下，mp3 播放器所有的按鍵都不起作用，所以當您在散步或者鍛煉時，偶然按到了按鍵也不會打斷您繼續欣賞音樂。

1. 按箭頭方向推動  鍵鎖定。
2. 按箭頭的相反方向推動  鍵取消鎖定。



更改設置

您的 mp3 播放器在出廠時已有設置，但您可以更改成您想要的設置。




參考

- 按 [⏪] 鍵返回至上級菜單。
- 按住 [⏪] 鍵進入功能表主菜單。

音樂設置

1. 按住 [⏪] 鍵進入功能表主菜單。
2. 按 [+, -] 鍵選擇 <Settings>  然後按 [▶▶] 鍵。
 - 顯示 <Settings> 菜單。
3. 按 [+, -] 鍵選擇 <音樂> 然後按 [▶▶] 鍵。
 - 顯示 <音樂> 菜單。
4. 使用 [+, -, ⏪, ▶▶] 和  鍵選擇您想要的功能菜單。
 - 按 [⏪] 鍵返回至上級菜單。
 - 按 [▶▶] 鍵進入下一級菜單/選擇菜單。
 - 按 [+, -] 鍵在當前菜單向上或向下移動選擇。



參考

- 當 <Settings> 確認窗口出現時而您又不能恰當的時間內推動任何按鍵保存設置，將不會保存您剛才的設置，這時播放器還是使用原來的設置。

更改設置 (繼續)

音樂設置選項

DNSe：根據不同的音樂流派選擇合適的聲音效果。可以選擇 <3D-用戶>，<3D-演播室>，<3D-舞台>，<3D-俱樂部>，<音樂廳>，<正常>，<搖滾>，<歌劇>，<跳舞>，<爵士>，<民歌>，<節奏及藍調>，<古典>，<使用者 EQ>。

3D使用者組：設置3D 音響效果及重低音。

您可以在 0~5 水平之間設置<3D>，在 0~3 水平之間設置<重低音>。

如果您選擇了<3D-用戶組>，<DNSe> 將會更改 <3D-用戶>。

使用都等化器設定：選擇聲音效果 (EQ)。如果您設置了 <使用者等化器設定>，<DNSe> 將會在 <使用者EQ>中更改設置。在 <使用者等化器設定>中，使用 [+，-，◀▶] 鍵選擇您想要的使用者 EQ 設置然後按  鍵。按 [◀▶] 或 [▶▶] 鍵選擇 <YES>然後按  鍵保存。

播放模式：設置播放模式例如重復播放。

選擇 <正常>，<重復檔案夾>，<重復全部>，<重復單個>，<隨機檔案夾>，及<隨機所有>。

播放速度：調節音樂/語音錄音文件的播放速度。

選擇 <x0.7>，<x0.8>，<x0.9>，<x1.0>，<x1.1>，<x1.2>，或 <x1.3>。

(所設置的等級越高，播放的速度越快。)

跳躍時間間隔：您可以在播放中按

[◀▶] 或 [▶▶] 鍵設置曲目間隔時間。您可以選擇 <1 音軌>，<3 秒>，<5 秒>，<7 秒>，<10 秒>，<30 秒>，或 <1 分鐘>。

歌詞：您可以設置屏幕顯示歌詞或者不顯示。設置 <關> 或 <開>。

標籤：您可以設置屏幕顯示音樂信息或者不顯示。設置 <關> 或 <開>。



參考

•根據檔案比特率的不一樣，實際的跳躍時間間隔可能與您的設置有差異。

•<播放速度> 及 <跳躍時間間隔> 重新開機後會自動返回到默認設置，(播放速度：x1.0，跳躍時間間隔：1 音軌)。

•如果 <播放速度> 的設置超過 x1.0，<DNSe> 將會自動轉換到<正常>模式。

•根據檔案的不同，所設置的<播放速度> 可能與實際的播放速度不一樣。



參考

什么是 DNSe?


DNSe 是由三星開發的採用了3D，重低音增強器及街道模式效果為一體的運用在MP3 播放器中的音響效果技術。3D 功能提供了更雄厚的立體音效。

更改設置 (繼續)

FM 廣播設置

您可以自動設置FM 廣播頻率, 收音區域及靈敏度。

1. 按住[⊖] 鍵進入功能表主菜單。




2. 按 [+, -] 鍵選擇 <Settings> [⊛] 然后按 [▶▶] 鍵。

• 顯示 <Settings> 。

3. 按 [+, -] 鍵選擇 <FM 廣播>。然后按 [▶▶] 鍵。

• 顯示 <FM 廣播> 。



4. 使用 [+, -, ⏪, ▶▶] 然后  鍵選擇設置功能。

更改設置 (繼續)

FM 廣播選項

自動預置：自動搜索您想要的頻率。 ▶ 第 21 頁

收音區域設置：您可以根據您所在的國家或區域設置FM的區域。您可以設置 <韓國/美國>，<日本>，或<其它國家>。

FM 敏感度：爲了能接收到更多的 FM 廣播頻道，您可以調節 <FM 敏感度>。選擇 <低>，<中>，及 <高>。

如果您選擇 <高>，可以接收到更多的頻率。



• 國家及地區頻率範圍

參考

- 韓國/美國：在 87.5 MHz~108.0 MHz之間搜索頻率，增量爲100 kHz。
- 日本：在76.0 MHz~108.0 MHz之間搜索頻率，增量爲100 kHz。
- 其它國家：在 87.50 MHz~108.00 MHz之間搜索頻率，增量爲50 kHz。

•根據您所在的國家或地區FM 地區可能會被刪除或更改。

•如果您更改 <收音區域設置> 設置，原來所保存的頻率將會被刪除。

更改設置 (繼續)

設置自動預置

您可將您喜歡的頻率保存在預置中。
您可以在您的 MP3 播放器中保存20 個預置頻率。

1. 按 [+ , -] 鍵選擇 <自動預置> 然后按 [►►] 鍵。

- 顯示自動預置確認窗口。

2. 按 [◀◀ , ▶▶] 鍵選擇 <YES> 然后按  鍵。

顯示 <Auto Preset...> 信息然后自動設置頻率。

按 [◀◀ , ▶▶] 鍵自動搜索您想要的預置號碼。

取消自動預置



在預置中按任意鍵取消自動預置。

參考 自動預置取消后, 只保存了在開始設置那一點的頻率。

- 在搜索或設置頻率時請確定耳機已經與播放器連接。 . 耳機可以當作天線接收 FM 廣播。 在信號比較差的地區, 播放器可能搜索不到適宜的 FM 頻率。
- 在設置預置之后再次設置 <Auto Preset> , 原來保存的預置將會被刪除, 您又得重新設置。
- 在預置中沒有保存有頻率, 將會顯示 <No Preset> 。
- 當您處在不同的城市時您可以重新設置您所保存的頻率。 您可以反復地刪除及保存您想要的頻率。



更改設置 (繼續)

時間設置


可以設置睡眠時間，自動關閉電源及顯示熒幕關閉。

1. 按住 [⏏] 鍵進入功能表主菜單。
2. 按 [+ , -] 鍵選擇 <Settings>  然後按 [▶▶] 鍵。

- 顯示 <Settings> 菜單。

3. 按 [+ , -] 鍵選擇 <時間> 然後按 [▶▶] 鍵。

- 顯示 <時間> 菜單。



4. 使用 [+ , - , ◀◀ , ▶▶] 和  鍵設置其它功能。

時間設置選項

睡眠：設置預設時間后播放器自動關閉電源。您可以在 <關>，<15 分鐘>，<30 分鐘>，<60 分鐘>，<90 分鐘>，或 <120 分鐘>之間設置睡眠時間。

自動關閉電源：在暫停模式下如果沒有任何按鍵動作，在預設時間過后播放器會自動關閉。您可以在 <15 秒>，<30 秒>，<1 分鐘>，<3 分鐘>，或 <5 分鐘>之間設置自動關機時間。


顯示熒幕關閉：在一定的時間內沒有按鍵作用，顯示屏會自動關閉。您可以在 <15 秒>，<30 秒>，<1 分鐘>，<3 分鐘> <5 分鐘>，或 <保持開啓>之間設置顯示熒關閉時間。按任意鍵返回。然而，在鎖定模式下按任意鍵也不能返回至熒幕。

更改設置 (繼續)

語言(Language) 設置

您的 mp3 可以支持多種語言。

1. 按住 [⏻] 鍵進入功能表主菜單。
2. 按 [+, -] 鍵選擇 <Settings> [⌘] 然後按 [▶▶] 鍵。
 - 顯示 <Settings> 菜單。
3. 按 [+, -] 鍵選擇 <語言(Language)> 然後按 [▶▶] 鍵。
 - 顯示 <語言(Language)> 菜單。
4. 使用 [+, -, ⏪, ▶▶] 及  鍵設置其它功能。



更改設置 (繼續)

語言設置選項

功能表: 設置菜單語言。可以選擇 <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <汉语(简体)>, <漢語(繁體)>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Bahasa inggris>, <Український>, <Tiếng Anh>, <Bulgarian>, <Česky>, <Dansk>, <Soumi>, <Ελληνικά>, <Norsk>, <Português BR>, <Română>, <Slovensky>, <Slovenski>, <Español(Castellano)> <Türkçe>。

ID3 標籤: 音樂有關信息將以您設置的語言在熒幕上顯示。

您可以選擇 Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Chinese (S)>, <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish>, <Dutch>, <English>, <Estonian>, <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic>, <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese>, <Romany>, <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish> <Vietnamese>, <Thai>, <Indonesian>, <Ukrainian>, <Bulgarian> 及 <Romanian>。



• 支持更改所提供的語言。

參考

• 什么是 **ID3 標籤**?


它是 MP3 附帶提供相關文件的信息，例如歌曲名，藝術家，專輯，時間，流派和注釋等。

更改設置 (繼續)

系統設置

您可以設置語音記錄比特率, 刪除檔案, 恢復。

1. 按住 [⊖] 鍵移至功能表主菜單。
2. 按 [+,-] 鍵選擇 <Settings> [⌘] 然後按 [▶▶] 鍵。
 - 顯示 <Settings> 菜單。
3. 按 [+,-] 鍵選擇 <系統> 然後按 [▶▶] 鍵。
 - 顯示 <系統> 菜單。
4. 使用 [+,-,◀▶,▶▶] 及 [▶▶||/▶▶] 鍵設置功能。



更改設置 (繼續)

系統設置選項

語音記錄比特率：您可以設置語音錄音的質量。

您可以在 <32kbps> <64kbps> 或 <128kbps> 之間選擇比特率。(所設置的比特率越高，錄音質量越好，但是檔案所占的存儲空間越大。

刪除檔案：您可以刪除所存儲的檔案。▶ 第 27 頁。

恢復：當播放停止后指定重機關報開始播放的位置開始播放。如果設置為 <關>，在停止播放之后重機關報播放音樂時，從頭開始播放音樂。如果設置為 <開>，在停止播放之后重新播放音樂時，從上次停止的地方重新開始播放。

蜂鳴：設置按鍵的蜂鳴聲有或者無。選擇 <關> 或 <開>。

音量限制：當您使用耳機時為了避免損害聽力您可以設置音量限制。 <開> 將會限制最大音量為 20。如果您設置為 <關> 最大的音量可以達到 40。

儘管音量控制設置為 <關>，為了保護您的聽力，重新開機后音量會自動返回至 20。

LED 效果：選擇 LED 背光燈效果。選擇 <關>， <按鍵>， <隨機>， <保持開啓>。

默認設定：所有設置都將被初始化。 選擇 <YES> 或 <NO>。選擇 <YES> 所有設置將會被初始化。 <NO> 取消默認設置。

格式化：格式化播放器的內存。選擇 <YES> 或 <NO>。

選擇 <YES> 將格式化內存，格式化后播放器中所有的文件將都會被刪除。

選擇 <NO> 不會格式化內存。

關於：檢查播放器的版本號，歌曲總數目及剩餘容量。



參考

• 關於內存儲容量

1GB=1,000,000,000 字節：由于內部固件會占用部分內存，所以實際可用內存小於標示的容量。

更改設置 (繼續)

刪除檔案

1. 按 [+, -] 鍵選擇 <刪除檔案> 然後按 [►►] 鍵。
2. 按 [+, -] 鍵選擇您想要的檔案夾。
3. 使用 [►►] 鍵在您所選擇的檔案夾內選擇檔案列表。
4. 按 [+, -] 鍵選擇您想要刪除的檔案然後按 [►►] 鍵。
 - 顯示 <刪除?>。
5. 按 [◀◀, ▶▶] 鍵選擇 <YES> 然後按  鍵。
 - 將刪除所選擇的檔案。




- 檔案刪除後不能再被保存。在刪除檔案之前請確認是否要刪除。

注意




參考

- 刪附檔案時，當前播放中的檔案將會停止播放。



系統重新設置

如果您的 mp3 播放器不能開機，不能播放音樂檔案，與電腦連接時不能識別，您可以重新設置系統。

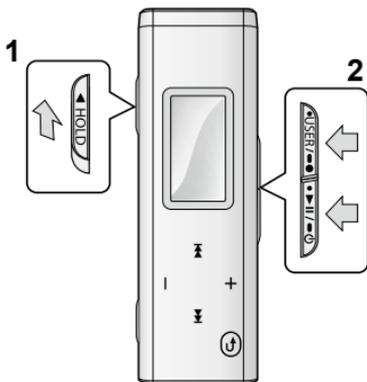

按箭頭方向推動  按鈕。
同時按住  及  鍵重新設置系統。

- 重新設置系統。
- 重新設置系統時您的設置及檔案將不會受到影響。

Samsung Media Studio

Samsung Media Studio 可以更方便您在計算機上編輯，轉換音樂，照片，視屏以及其它的文件，在Media Studio中會保存您已經編輯好的檔案，您可以不需在輸入及搜索就可以快速地上傳下載至您的mp3 播放器。

計算機配置要求

爲了Media Studio的正常安裝及運行，您的計算機系統配置應具備如下條件：

- 奔騰 300MHz 或更高
- USB 接口 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 或以上
- 100MB 可用硬盤空間
- CD Rom 驅動 (2X 或更高)
- Windows Media Player 9.0或更高版本
- 分辯率 1024 X 768 或以上
- Internet Explorer 6.0 或更高版本

安裝MEDIA STUDIO



注意

當您運行 <Media Studio> 安裝程序時，然而，<Media Studio> 不能被安裝時。請確認管理用戶，您可以參考計算機的使用說明來進行管理員的身份登錄。

1. 在CD-ROM驅動中插入所提供的 CD。

2. 點擊 <Install Now> (馬上安裝)。



3. 點擊 <下一步>。

開始安裝 <Media Studio>。當安裝完成時在桌面上自動創建  圖標。




注意

當您手動在 CD-ROM 中裝載 / 移去 CD 安裝碟時，請小心操作。

- 使用垂直式的 CD-ROM 驅動裝載或移去 CD 安裝碟時請小心操作。
- 當您有空閒時您也可以登錄 <http://www.samsungplay.com/YP-U3/support.jsp> 下載如 <Media Studio> 等的程序或軟件。

使用MEDIA STUDIO增加檔案及檔案夾

在您將想要的檔案或檔案夾傳送至播放器之前，Media Studio 可以將檔案或檔案夾先組織好。這樣可以更方便更快捷掃描您播放器上的檔案。

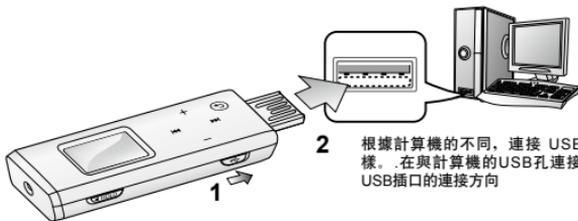

2 根據計算機的不同，連接 USB 的方式也可能不一樣。在與計算機的USB孔連接之前請確認播放器的USB插口的連接方向

1. 滑動 按鈕。

- 彈出 **USB** 端子。

2. 將USB 插孔插入到上圖所示電腦上的USB 插孔 。

- 在播放器的屏幕上顯示<USB Connected>提示信息。
- 當播放器與計算機連接好時，<Media Studio> 會自動運行。
- 如果程序不能自動運行，請雙擊桌面上的 <Media Studio>  圖標。

彈出USB 端子

滑動  按鈕：使用 USB端子從機身中彈出。


推回 USB 端子。

滑動  按鈕，推動 USB端子返回至機身內。

 請勿強行將USB端子推回至機身內，否則將有可能損壞

注意 USB端子

推回USB 端子

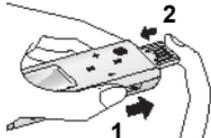

推薦您使用電腦的 FAT32 檔案系統格式化您的播放器。

參考

使用MEDIA STUDIO增加檔案及檔案夾(繼續)

3. 點擊  圖標。

點擊  顯示音樂列表。



- 在連接中所有的功能都不能使用。



參考



注意

- 您在電池電量不足的狀態將 USB端子與計算機連接時，播放器會自動檢查電池的電量情況自動充電幾分鐘 然後才會連接上。
- 將播放器與計算機直接連接比通過USB轉換器與電腦連接穩定。

使用MEDIA STUDIO增加檔案及檔案夾(繼續)

新增資料夾

4. 在<Media Studio>的底部點擊 <新增資料夾>。
 - 顯示 <新增資料夾>窗口。
5. 選擇需要添加的檔案夾然後點<確定>。
 - 在<Media Studio>左部的窗口中顯示, 您所選擇的檔案夾的檔案 已添加至播放列表中。



添加檔案

4. 在<Media Studio>的底部點擊 <新增檔案>。
 - 顯示 <開啓> 窗口。
5. 選擇需要添加的檔案然後點擊 <開啓>。
 - 在左邊的 <Media Studio> 窗口中新增檔案至播放列表中。



 Samsung Media Studio有幫助功能。如果您對 Media Studio有不明白的地方,您可以在 <Media Studio>程序的上部點擊 <MENU> → <幫助> → <幫助>。
參考

使用 MEDIA STUDIO傳送檔案至播放器

使用<Media Studio> 將檔案從計算機傳送至播放器是最簡單的方法。



1. 滑動 USB 按鈕。

- 彈出 USB 端子。

2. 將播放器的 USB 端子連接至電腦的 USB 插孔 (插孔)。

- 播放器屏幕顯示<USB Connected> 提示信息。
- 當播放器與電腦連接好時Media Studio 會自動運行。
- 如果程序不自動運行，請雙擊桌面上的 <Media Studio> 圖標。



將播放器與計算機直接連接比起通過USB轉換器與電腦連接，可以避免連接的不穩定。

注意

使用 MEDIA STUDIO 傳送檔案至播放器 (繼續)

3. 點擊 按鈕。

- 點擊  顯示音樂列表。

4. 所選擇的檔案傳送至檔案列表。

5. 點擊 按鈕。

- 您所選擇的檔案傳送至播放器。



注意

- 在檔案的傳輸過程中請不要斷開播放器與電腦的連接。如果在傳輸過程中斷開連接有可能損壞您的播放器或者計算機。



參考

- 音樂識別技術及相關數據由Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM (音樂識別服務SM) 提供。
CDDB是 Gracenote公司聽注冊商標。 .Gracenote 標識及標徽、 Gracenote CDDB 標識及標徽及 “Powered by Gracenote CDDB” 標識是 Gracenote公司的注冊商標。 .Music Recognition Service 與 MRS 是 Gracenote公司的服務標志。

使用MEDIA STUDIO輸入歌詞



 • 開始準備 - 將播放器與電腦連接。

電腦上必須安裝Samsung Media Studio。

1. 按一下Media Studio窗口左側的<我的電腦> -> <音樂>。
2. 請確認設置連接窗口的產品名稱(YP-U3) 。
3. 在中間窗口的檔案列表中選擇輸入歌詞的檔案。
 - 使用Ctrl 或Shift鍵選擇多個檔案。
4. 按 鼠標右鍵<管理歌詞> -> <輸入歌詞> . 。
 - 選定歌詞的檔案將自動輸入。
 - 若資料庫中沒有選定檔案的歌詞，則不會自動輸入歌詞。在此情況下，手動搜索并輸入。



參考

無法對VBR,NET Sync 檔案輸入歌詞。


1. 在中間窗口的播放列表中選擇輸入歌詞檔案。
2. 按鼠標右鍵選擇 <歌詞管理> -> <搜索歌詞>。
 - 將顯示[歌詞搜尋]窗口。
3. 按一下<歌詞>。
 - 顯示符合特定條件的歌詞列表。。
4. 選擇要新增的歌詞，然後按一下<歌詞寫入>。
 - 選下曲目名稱后，窗口右側將顯示該曲目的歌詞。
按一下<寫入>以自動輸入選定的歌詞。
5. 顯示[輸入歌詞確認]窗口按一下<確認>。

使用移動磁盤

您可以將播放器當作移動磁盤使用。

★ 開始前- 將播放器連接至計算機。

1. 打開從您的計算機上想要傳送的檔案或檔案夾。
2. 打開 <我的電腦> → <U3>。
3. 選擇您想要傳送的檔案或檔案夾然後將他們拖到 <U3>。
 - 您所選擇的檔案或檔案夾已經傳送至播放器。

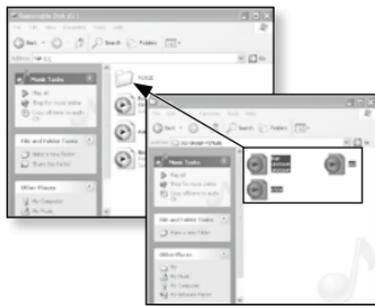

注意

• 當上載或下載檔案時主機會顯示“傳達信息”，此時如果斷開 USB 的連接，有可能造成主機故障。

- 在 Windows Explorer 中音樂檔案的顯示順序與播放器中的播放順可能會不一樣。
- 如果您將 DRM 檔案 (charged file) 移至可移動磁盤，不能播放此檔案。




什么是 DRM?

DRM (數字版權管理)是爲了防止非法使用數字內容與保護版權所有人利益與權利的技術與服務。DRM 檔案爲收費音樂檔案。防止合法購買MP3音樂套用非法版權保護與技術。

斷開與計算機的連接

斷開與計算機的連接時，請按照以下步驟操作以避免播放器及資料受損。

1. 用鼠標左鍵點擊電腦底部的  圖標。

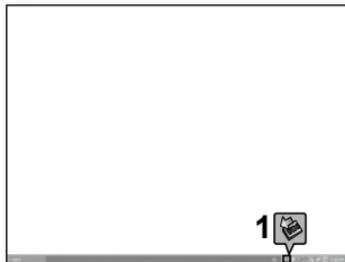


2. 點擊 <安全地移除硬體> 信息。

3. 斷開播放器與計算機的連接。



注意

- 在文件轉輸過程中請不要斷開主機與計算機的連接。這有可能造成播放器故障及數據損壞。
- 當播放器的文件在計算機上播放時，您不能斷開播放器與計算機的連接。請停止播放后再斷開播放器與計算機的連接。


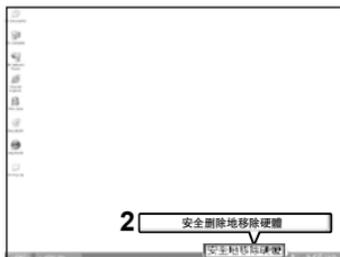


聽音樂

★ • 開始準備 - 連接耳機, 打開播放器, 檢查電池電量。

☞ • 按 [⏪] 鍵返回至上一級菜單。
參考 按住 [⏪] 鍵移至功能表主菜單。

在播放列表中聽音樂



1. 按住 [⏪] 鍵進入功能表主菜單。
2. 按 [+, -] 鍵選擇 <音樂>  然後按 [▶▶] 鍵。
 - 顯示音樂列表。
3. 按 [+, -] 鍵選擇您想要的音樂列表然後按 [▶▶] 鍵。
4. 按 [+, -, ◀▶, ▶▶] 鍵 選擇您想要播放的檔案然後按  鍵。
 - 開始播放音樂。

音樂列表

- 音樂：您可以搜索音樂檔案。
- 播放列表：您可以在播放列表中搜索音樂檔案或專輯。

☞ • 播放器可以播放MP3, WMA及ogg 格式的音樂檔案。
參考 • 可能不能播放下載的MP1 或 MP2格式的檔案及他們擴展的MP3檔案。

- 如果檔案沒有 ID3 標籤 (音樂信息) 將會顯示 [Unknown]。

暫停

1. 在音樂播放中按  鍵。
 - 暫停播放音樂。
2. 再次按  鍵。
 - 從音樂暫停的點繼續播放。

在播放中搜索曲目

1. 在播放的曲目中按住 [] 或 [] 鍵。
 - 在播放的曲目中從開始點至結束點開始搜索。
2. 搜索到您想要開始的點后松開按鍵。
 - 松開按鍵后從您想要開始播放的點開始播放。

在當前曲目中從開始部分開始播放

1. 在曲目開始播放3秒之內按 [] 鍵。
 - 當前曲目從開始點部分繼續播放。

播放上一首或下一首曲目

1. 在曲目播放3秒內按 [] 鍵。
 - 播放上一首曲目。
2. 按 [] 鍵。
 - 開始播放下一首曲目。



播放VBR文件時，在當前曲目播放3秒內按
參考 [] 鍵，也不會播放上一首曲目。

搜索音樂檔案

1. 選擇的正在播放檔案，按 [⏮] 鍵。
 - 顯示檔案夾內的檔案列表。
2. 按 [⏪] 鍵移至上一級檔案夾。
3. 按 [+ , -] 鍵選擇您想要的檔案夾。
4. 使用 [▶▶] 鍵進入您所選擇的檔案夾內的檔案列表。
5. 按 [+ , -] 選擇您想要的檔案。
6. 按 [▶▶|⏸|⏻] 鍵。
 - 開始播放所選擇的檔案。



返回至當前播放模式

在使用其它功能時您可以隨時返回至當前播放模式。

1. 按住 [⏮] 鍵移至功能表主菜單。
2. 按 [+ , -] 鍵選擇 <Now Playing> [▶] 然後按 [▶▶] 鍵。
 - 返回至當前播放模式。



使用MEDIA STUDIO創建播放列表

在 Samsung <Media Studio>中, 您可以創建您自己的收藏夾, 專輯或其它音頻檔案。



1. 在 <Media Studio>頂部點擊<個人專輯>。
 - 顯示 <個人專輯> 窗口。
2. 點擊底部窗口中的 <新專輯> 。
3. 輸入專輯的名稱然後點擊[確定]。
 - 新的專輯 (播放列表) 將以新的名稱保存在<Media Studio>的 <我的專輯> 中。

使用MEDIA STUDIO創建播放列表 (繼續)

在現有的播放列表中添加音樂檔案



1. 在 <Media Studio> 的頂部點擊 <我的電腦>。

- 顯示 <我的電腦> 窗口。

2. 點擊在窗口右邊的 <我的專輯>。

- 顯示 <我的專輯> 窗口。

3. 雙擊在右邊窗口中的一個專輯名。

4. 選擇您要的檔案傳送至 <我的電腦> 窗口。

5. 點擊 。所選擇的檔案添加至專輯(播放列表)。

- 所選擇的檔案將添加至專輯(播放列表)中。

使用MEDIA STUDIO創建播放列表 (繼續)

使用Media Studio傳送播放列表至播放器



1. 點擊在 <Media Studio> 頂部的 <個人專輯>。

- 顯示 <個人專輯> 窗口。

2. 點擊右邊窗口中的 <可攜式裝置>。

- 顯示 <可攜式裝置> 窗口。



3. 在 <我的專輯> 列表中選擇一個專輯。

4. 點擊 .

- 所選擇的專輯傳送至播放器中主菜單中 <音樂> 檔案夾 → <播放列表> 檔案夾中。

在 MP3 播放器中創建播放列表

如果您已經下載了音樂檔案在 mp3 播放器中, 您可以不需要通過計算機上的 Media Studio 創建一個 <Favorites> 播放列表。 .
您可以選擇一個最適合您的方法來創建播放列表。 .



1. 按住 [⊖] 鍵移至功能表主菜單。
2. 按 [+ , -] 鍵選擇 <音樂> 
然後按 [▶▶] 鍵。
 - 顯示音樂菜單。
3. 按 [+ , -] 鍵選擇 <音樂> 然後按 [▶▶] 鍵。
 - 顯示音樂檔案夾中的音樂列表。
4. 按 [+ , -] 鍵添加檔案至播放列表然後按  鍵。

• 在所選擇的檔案帶有 ★ 標記並且會添加至播放列表中。

您可以在主菜單中的 <音樂> → <播放列表> → <Favorite.spl> 文件夾中確認剛才添加的檔案。



參考

• 如果您想刪除“Favorites”中的檔案, 選擇帶有標記的檔案然後按  鍵刪除。

播放播放列表

- ★ • 開始準備 - 請參考第 44~46 頁，怎樣創建及傳送播放列表至播放器中。
- ★ • 在播放器創建播放列表，請參考第 45 頁。

1. 按住 [⊖] 鍵進入功能表主菜單。
2. 按 [+ , -] 鍵選擇 <音樂> 
然後按 [▶▶] 鍵。
 - 顯示音樂列表窗口。
3. 按 [+ , -] 鍵選擇 <播放列表> 然後按 [▶▶] 鍵。
 - 顯示播放列表。
 - 如果没有列表檔案，您可以看到螢幕上顯示的 <No files.> 提示信息。
4. 按 [+ , -] 鍵選擇您想要的播放列表，然後按  鍵。
 - 顯示您所選擇的保存在列表中的音樂檔案。
 - 如果您想播放創建的播放器中的音樂列表，請選擇 <Favorite.spl> 檔案夾。
5. 按 [+ , -] 鍵選擇想要播放的檔案然後按 [▶▶] 鍵。
 - 開始播放您所選擇的音樂檔案。



使用者鍵功能

您可以設置  鍵控制下面所述五個模式中的任何模式。
當您設置完后，您可以通過  鍵直接操作您所設置的模式。

設置使用者鍵功能模式

在播放中使用  鍵設置快速更換功能模式。

1. 按住 [⊖] 鍵移至功能表主菜單。

2. 按 [+, -] 鍵選擇
<Settings>  然後按 [▶▶] 鍵。

- 顯示 <Settings> 菜單。

3. 按 [+, -] 鍵選擇 <使用者鍵模式> 然後按 [▶▶] 鍵。

- 顯示 <使用者鍵模式> 菜單。

4. 使用 [+, -] 鍵選擇您想要的使用者鍵模式然後按  鍵。




使用者鍵模式列表

- <反復 A-B> : 設置段落重復。
 - <DNSe> : 設置您想要的音響效果。
 - <歌詞> : 在關與開之間設置歌詞。
 - <播放速度> : 在快與慢之間選擇播放速度。
 - <播放模式> : 選擇重復播放模式。
-

使用者鍵功能 (繼續)

設置段落重復

此功能可以重復播放某個曲目的特定部分。適合用于語言的學習。



1. 選擇使用者鍵模式為 <反復 A-B> 然後播放您所選擇的檔案。
2. 在您想要重復播放的段落點按 鍵。
 - 段落重復播放點已設置，播放窗口顯示 <A→>。
3. 再次按 鍵設置段落重復的結束點。
 - 在播放窗口顯示 <A↔B>，所設置的段落將反復播放。

取消段落重復

在段落重復中再次按 鍵。



- 在下面所列情況中設置的段落重復會自動取消：
參考 - 已設置的段落重復的開始點，但並沒有設置當前曲目段落重復的結束點。

使用者鍵功能 (繼續)

使用 DNSe 鍵

在使用者鍵模式中選擇 <DNSe> 然後按  鍵。

在DNSe 模式下，每按一次鍵則依次顯示： (正常)→ (搖滾)→ (House)→ (Dance)→ (Jazz)→ (Ballad)→ (R&B)→ (Classical)→ (User EQ)→ (3D User)→ (3D Studio)→ (3D Stage)→ (3D Club) (Concert Hall)。

使用播放速度鍵

在使用者鍵模式中選擇 <播放速度> 然後按  鍵。

每按鍵一次，播放速度依次變化如下：<NOR>，<x1.1>，<x1.2>，<x1.3>，<x0.7>，<x0.8>，<x0.9>。

使用歌詞鍵

在使用者鍵模式中選擇 <歌詞> 然後按  鍵。

按鍵一次，歌詞顯示打開，再次按鍵，歌詞顯示關閉。

使用播放模式鍵

在使用者鍵模式中選擇 <播放模式> 然後按  鍵。

每按鍵一次，播放速度依次變化如下： (正常)→ (重複檔案夾)→ (重複全部)→ (重複單個)→ (隨機文件夾)→ (隨機所有)。



什么是DNSe?

(DNSe) 是三星開發的 MP3播放器的由3D構成的聲音效果功能。3D為音樂帶來立體聲效果。

多元化音樂

您可以用您的 mp3 播放器享受更多形式的音樂。收聽 FM 廣播，語音錄音等。您的 mp3 播放器將給您帶來更多的選擇。

收聽FM 廣播

 • 開始準備 - 連接耳機，打開播放器，檢查電池電量。

 • 按 [⊖] 鍵返回至上級菜單。
參考 按住 [⊖] 鍵進入功能表主菜單。

1. 按住 [⊖] 鍵進入功能表主菜單。
2. 按 [+ , -] 鍵選擇 <FM Radio> 
然後按  鍵。

• 開始收聽FM 廣播。



 • 當您搜索或設置頻率時請將耳機與播放器連接。此時耳機可以當作FM 廣播的接收天線使用。
參考
• 在信號比較弱的地區，播放器可能找不到合適的FM頻率。

收聽 FM 廣播 (繼續)



參考

按 [⏪] 鍵返回至上上一級菜單。
按住 [⏪] 鍵移至功能表主菜單。

搜索 FM 頻率

1. 按  鍵然後選擇 <MANUAL>。
 - 顯示 <MANUAL>。
2. 按住 [⏪] 或 [⏩] 鍵然後松開。
 - 螢幕顯示 <Auto Searching....>。將在您松開按鈕的最點頻率點停目搜索。
2. 按 [⏪] 或 [⏩] 鍵逐個搜索頻率。



收聽 FM 廣播 (繼續)

在預置中保存臺號

1. 按  鍵選擇 <MANUAL>。
 - 顯示 <MANUAL>窗口。
 2. 按 [◀] 或 [▶] 鍵在預置模式中搜索頻率。
 3. 按  鍵。
 - 顯示<Save?>窗口。
 4. 按 [◀] 或 [▶] 鍵選擇預置號碼然後按  鍵。
 - 所選的頻率設置在預置號中。
-  • 自動搜索預置號，請參考第 23頁。

參考



收聽預置臺號

1. 按  鍵然後選擇 <PRESET>。
 - 顯示 <PRESET> 。
2. 按 [◀] 或 [▶] 鍵選擇預置臺號。
 -  • 如果沒有保存有預置臺號，會顯示<No Preset>提示信息。 .


參考



收聽 FM 廣播 (繼續)

刪除預置

當您在收聽FM 廣播時按照以下步驟刪除預置。

1. 按  鍵然後選擇 <PRESET>。
 - 顯示 <PRESET>。
2. 按 [◀◀] 或 [▶▶] 鍵搜索您想要刪除的頻率。
3. 按  鍵。
 - 顯示<刪除?>窗口。
4. 按 [◀◀] 或 [▶▶] 鍵選擇 <YES> 然後按  鍵。
 - 已刪除您所選擇的預置號碼。
 - 如果您又不想刪除您剛才選擇的預置號，請選擇 <NO>。



語音錄音

您可以使用您的mp3 播放器記錄您自己的聲音，講座，演說及其它的外部聲源。
. 您也可以調節選擇不同的錄制比特率調節錄音的質量。關於設置錄制比特率的詳細信息，請參考第26頁。

方法 1

按住  鍵。

- 當顯示檔案名時開始錄音。

方法 2

1. 按住 [⊖] 鍵進入功能表主菜單。
2. 按 [+, -] 鍵選擇
<語音錄音>  然後按
[▶▶] 鍵。
 - 顯示 <Voice Record> 菜單。
3. 按 [+, -] 鍵選擇<記錄> 然後按[▶▶] 鍵。
 - 顯示確認窗口。
4. 按 [◀◀, ▶▶] 鍵選擇 <YES> 然後按
 鍵。
 - 當顯示檔案名時開始錄音。



語音錄音列表

<記錄>：您可以創建語音錄音。

<記錄的檔案>：可以收聽錄音檔案。

語音錄音 (繼續)

停止錄音

1. 按  鍵當您想停止錄音時。
 - 顯示確認窗口。
2. 按 [, ] 鍵選擇 <YES> 或 <NO> 然後按  鍵。

- 選擇 <YES> 播放錄音檔案。
- 選擇 <NO> 保存錄音檔案。
- 錄音檔案保存在主菜單的 <Voice Record> → <記錄的檔案>。



注意

- 當您在錄音時請勿將麥克風放在離播放器太近或太遠的地方，這可能影響錄音的質量。



參考


- 當內存空間不足及電池電量不足時不適合錄音。
- 您可以持續66 小時的錄音 (基于 32Kbps, 1GB)。
- 在錄音進行中想停止錄音時請按  鍵。
- FM 廣播不能被錄制。

檢討記錄的檔案
?

YES NO

語音錄音 (繼續)

錄音檔案名

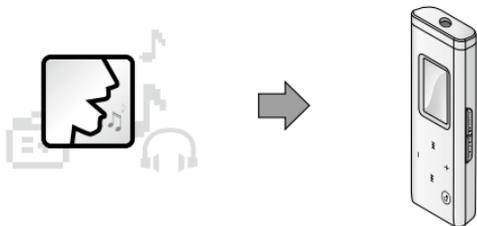

在錄音中, MP3 播放器會自動生成檔案名。

文件名的格式為 <VNNNN.mp3>, V 為語音錄音檔案名, NNNN 為錄制的號碼。

例如, 文件名為 V0003.mp3 表示為第三個保存的語音記錄檔案。

收聽已錄制的語音檔案

1. 按住 [⊖] 鍵進入功能表主菜單。
2. 按 [+, -] 鍵選擇 <Voice Record>  然後按 [▶▶] 鍵。
 - 顯示 <Voice Record> 菜單。
3. 按 [+, -] 鍵選擇 <錄音檔案> 然後按 [▶▶] 鍵。
 - 顯示錄音檔案列表。
4. 使用 [+, -] 鍵選擇您想要的錄音檔案。
5. 按  鍵。
 - 語音錄音檔案開始播放。

疑難解答

如果您在使用中出現一些故障，請參看以下方法。如果出現您不能解決的故障，請直接與您所在地最近的三星客戶服務中心聯繫。

問題	解答方法
不能開機	<ul style="list-style-type: none">• 電池電量不足時，不能開機。請重新充電后再開機。• 在鎖定狀態下，同時按  及  鍵重新設置系統。
按鍵不動作	<ul style="list-style-type: none">• 請檢查  開頭按箭頭方向所在的位置。• 請檢查是否按了正確的按鍵，然后再重新按按鍵。• 在鎖定狀態下，同時按  及  鍵重新設置系統。
熒幕不亮	<ul style="list-style-type: none">• 如果您在<Settings> → <時間>中設置了 <顯示熒幕關閉>，顯示屏幕將關閉，按任意鍵點亮顯示熒幕。然而，在鎖定狀態下，按任意鍵也不會點亮熒幕。• 在陽光直射下熒幕亮度可能不明顯。

問題	解答方法
自動關機	<ul style="list-style-type: none"> • 請檢查電池電量。 • 當電池電量不足時主機會自動關機，請重新充電。 • 如果您在 <Settings> → <時間>中設置了<自動關閉電源>，那么主機會在停止模式下自動關機。這時再打開電源即可。
電池使用時間與說明書所述不符	<ul style="list-style-type: none"> • 電池使用時間與聲音模式及顯示設置有關。 • 當產品處在過低或過高温度的環境中時，有可能縮短產品的使用壽命。
Media Studio 程序故障	<ul style="list-style-type: none"> • 請檢查計算機是否滿足配置要求。
不能正確連接計算機	<ul style="list-style-type: none"> • 請檢查 USB 插頭并重新連接。 • 請按桌面上的 <開始> 然后運行 Windows 升級程序。選擇您想要升級的服務包后開始升級。重新啓動計算機然后将主機與計算機正確連接。
檔案傳送速度太慢	<ul style="list-style-type: none"> • 如果在您的計算機上運行了多個程序，包括 <Media Studio>，文件傳送速度會變慢。退出不需用的程序并重新傳送。

問題	解答方法
不能播放	<ul style="list-style-type: none"> • 請檢查是否保存有與主機相兼容的音樂檔案。 • 請檢查所播放的音樂檔案是否已經損壞。 • 請檢查電池電量是否充足。
不能下載檔案	<ul style="list-style-type: none"> • 請檢查 USB 是否正確連接，請斷開連接后再重新連接。 • 請檢查是否有足夠的空間。 • 在鎖定狀態下，同時按住  及  鍵重新設置系統。
檔案或數據丟失	<ul style="list-style-type: none"> • 請檢查在檔案或數據傳輸中USB有沒有正確連接。如果沒有正確連接，可能不僅僅造成數據或文件的損壞，也有可能造成主機其它數據的丟失及故障。三星公司對於因這樣的原因造成的數據丟失概不負責。
在播放中顯示異常的播放時間	<ul style="list-style-type: none"> • 請檢查播放的檔案是否為 Variable Bit Rate (VBR) 格式。
顯示異常的檔案名	<ul style="list-style-type: none"> • 在功能表菜單位中移至 <Settings> → <(語言) Language> → <ID3 標籤>，然後選擇恰當的語言。
機器發熱	<ul style="list-style-type: none"> • 在充電時機器會產生熱量。這對機器的壽命及功能不會產生影響。

附錄

功能一覽表

您可以快速瀏覽本產品的功能設置。

功能菜單顯示圖

Music	FM Radio	Voice Record	Settings	Now Playing	
音樂	使用者鍵模式	FM 廣播	時間	語言 (Language)	系統
DNSe	反復A-B	自動預置	睡眠	功能表	語音錄制比特率
3D-使用者組	DNSe	收音區域設置	自動關閉電源	ID3 標籤	刪除檔案
使用者等化器 設置	歌詞	FM 敏感度	顯示螢幕關閉		恢復
播放模式	播放速度				蜂鳴
播放速度	播放模式				音量限制
跳躍時間間隔					LED 效果
歌詞					默認設定
標籤					格式化
					關於

產品規格

型號	YP-U3
電源	3.7V (鋰聚合物充電電池)
內置充電電池容量	250 mAh
檔案兼容	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz) , Ogg(Q0~Q10)
支持檔案的數目	檔案夾: 最多. 2000 檔案: 最多. 2000(包含在檔案夾中)。
耳機輸出	20mW (16Ω)
輸出頻率範圍	20Hz~20KHz
信噪比	90dB 有爭吵聲時 (基于 1KHz 0dB)
播放時間	15 小時音樂播放 (MP3 128kbps, 音量 15, 正常聲音模式)
工作溫度	-5~35°C (23~95°F)
外殼	塑料
重量	22.8g
尺寸 (寬x高x長)	80 X 25.4 X 11 mm
FM 頻率	87.5~108.0 MHz
FM 信噪比	55 dB
FM 失真	1%
FM 實用靈敏度	10dBμ

為提高產品性能進行的產品升級等，本說明書的內容可能會有修正，恕不事先通知。

許可證

本產品使用說明書所述之產品已獲得第三方知識財產權許可。該許可權提供最終使用消費者按照許可的內容用于私人非商務用途。不得用于商務用途。該許可不適用除本產品外的其他任何產品。不允許不符合ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3要求加工的產品且與本產品一起使用或銷售。該許可權僅用于消費者使用本產品進行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音頻文件的解碼和編碼。產品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授權許可使用。

聯系 SAMSUNG WORLD WIDE

如果您有任何關於三星產品的疑問及意見，請聯系 SAMSUNG 客戶服務中心。

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it

Country	Customer Care Center	Web Site
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698 -4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

The Samsung logo is displayed in white, bold, uppercase letters within a white oval shape on a black background.

SAMSUNG

如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客戶關懷中心
台北市內湖區提頂大道二段301號2樓
台灣三星電子股份有限公司
0800-329-999
www.samsung.com/tw

REV 0.0