

SAMSUNG



YP-T9

安全使用注意事項

仔細閱讀本手冊，確保正確使用本產品，避免任何危險或人身危害。



警告

未遵守產品使用說明書可能導致嚴重傷害。

產品使用

使用不當將會導致爆炸，火災及觸電。



切勿自行拆開，維修或改裝本產品。



切勿弄濕本機或墜入水中。
若已弄濕本產品，切勿開機。請與服務中心聯絡。



切勿將本產品置於潮濕，多灰塵及煙霧的環境中。否則有可能導致火災或觸電。



切勿將本產品放在溫度超過 35°C(95°F)的環境中 (如桑拿房或停放的车內)。
車內溫度夏天時可能達到 80°C(176°F)。

避免聽力受損

長時間使用耳機或頭戴式耳機可能導致聽力嚴重受損。

若長時間聆聽音樂的聲音超過85分貝，則聽力將受到不良影響。



聲音越大，聽覺受損程度越嚴重。(日常對話的聲音為50分貝~60分貝，而公路上的噪音是約為80分貝。)強烈建議使用者將音量調至中等(中等音量通常在最高音量的2/3以下)。

若耳朵出現耳鳴現象，則請調低音量或停止使用耳機或頭戴式耳機。

避免交通意外危險

切勿在騎腳踏車，駕駛汽車或機車時使用耳機

否則，可能導致交通事故。而且某些地區的法律禁止這些行為。在路上(尤其是在行人穿越道上)使用耳機可能導致嚴重事故。

為安全起見，進行運動或散步時請確保耳機接線不能掛到手臂或其他周圍物體。



注意

未遵守所有使用說明將導致人身傷害或產品受損。

產品使用

注意避免產品故障與人身傷害



將本產品挂在頸部時，注意
切勿用力拉頸繩。

管理重要資料



務必備份重要資料

請注意，若因故障、維修或其他原因造成資料遺失，我們不承擔任何責任。

避免故障



切勿墜落本產品以免對其造成嚴重衝擊。切勿將重物置於本產品上。



避免任何異物或灰塵進入本產品。



始終使用 Samsung 提供或認可的附件。



切勿向本產品噴水。切勿使用苯或稀釋劑等化學物清潔本產品。否則可能導致火災，觸電或損壞表面。



切勿將本產品置於磁性物體附近，否則有可能導致故障。

請勿將耳機音量開得過大。醫生警告，請勿長期暴露，於高音量中。

- MP3 聲音最大輸出功率：20mW

目錄

安全使用注意事項	2
目錄	4

第1章. | 準備工作

產品特性	6
基本資訊	7
元件	7
螢幕顯示資訊	9
按鍵功能	10
電池充電	11
基本使用	12

第2章. | 載入所需的檔案

載入所需的檔案	17
安裝Samsung Media Studio	17
連接電腦	18
在Samsung Media Studio 中新增檔案/ 資料夾	20
使用Samsung Media Studio 傳輸檔案	22
用作卸除式磁碟	24
中斷與電腦的連接	25

第3章. | 多媒體功能

聆聽音樂	26
聆聽音樂	26
片段重複	29
輸入歌詞	30
使用Media Studio 創建播放列表	34
播放一個播放列表	36
使用音樂功能表	39
視訊	42
視訊	42
使用視訊功能表	45
照片檢視	46
照片檢視	46
使用照片功能表	48
閱讀文本	51
閱讀文本	51
使用文本功能表	52
聆聽 FM 廣播	55
聆聽 FM 廣播	55
設定頻率	57
刪除預置	59
使用FM廣播功能表	60
記錄	61
記錄	61
語音/FM電臺記錄	63
藍芽	64
使用藍芽	64
使用藍芽功能表	70
遊戲	71
遊戲	71

第4章.	設定	
設定		73
音樂設定		73
記錄設定		75
時間設定		76
顯示幕設定		78
語言設定		79
系統設定		80

第5章.	疑難排解	
疑難排解		82

第6章.	附錄	
樹型功能表		84
產品規格		85

產品特性

高技術多媒體播放器!

- 本產品是頂尖的多媒體播放器，具有音樂、照片、檔案瀏覽器，視訊播放，FM收音，記錄和藍芽功能。

播放時間更長，下載時間更短!

- 完全充電的電池可使播放器播放長達30 個小時的音樂或6小時的電影。
- 播放器支援較 USB 1.1更快的USB 2.0 功能，從而使之能更快地與PC通訊。

廣泛性與兼容性!

- 支援包括MP3、WMA 和 Ogg各種檔案格式。

3D環繞聲! 高清音質!

- 播放器有內建的DNSe (數位自然聲音引擎)，這是Samsung為獲得更圓潤音效而研發的獨特音效技術。


檔案瀏覽器的方便性!

- 檔案瀏覽器，它讓您在無需退出音樂的情況下也可操作使用資料夾，非常方便。


人體工學設計!

- 手感很好，容易操作。

正面, 右側面與頂部介紹

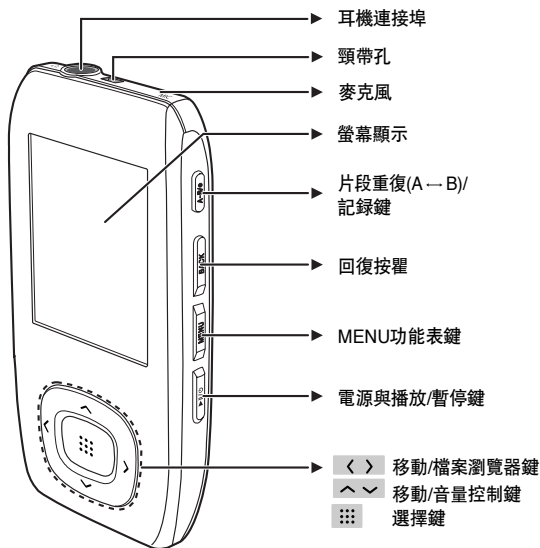

底部及左側

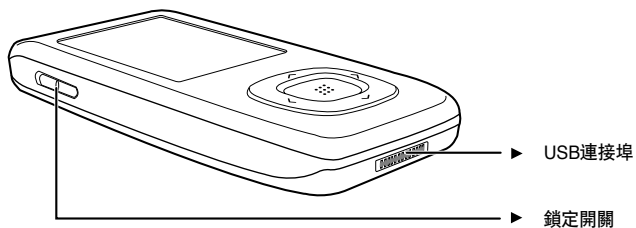

檢查附件


以下圖解為指引，實際產品外觀可能有所不同。




播放器



耳機




USB電纜



安裝光碟

- 因產品效能提升，附件設計可能發生變更，恕不事先通知。

音樂

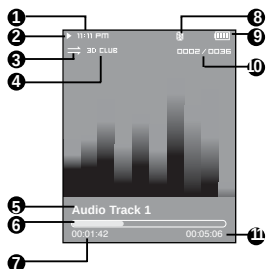


- 1 目前時間顯示
- 2 播放顯示
- 3 播放模式顯示
- 4 聲音模式顯示
- 5 音樂名顯示
- 6 播放狀態條
- 7 播放時間顯示

- 8 藍芽顯示
•藍芽技術只適用於YP-T9BZB/T9BQB/T9BAB。

- 9 電池顯示
- 10 目前音樂數目/
總數目顯示
- 11 播放總時間顯示

FM收音

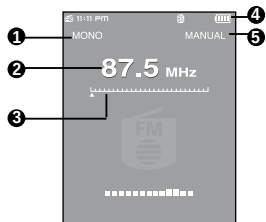

- 1 單聲道/立體聲顯示
- 2 頻率顯示
- 3 頻率位置顯示
- 4 電池顯示
- 5 預置/手動/增加預置/刪除預置顯示




注意

- 螢幕圖片僅作為參考例圖，實際螢幕可能有所不同。

按鍵	功能與使用
	■ 長按可開啓與關閉電源。 ■ 短按可播放/暫停。
	■ 長按可顯示功能表螢幕。
	■ 長按可移至主功能表。 ■ 短按可移至上一個螢幕。
	■ 長按可開始記錄。 ■ 短按可設定片段重複，停止記錄和增加/刪除播放列表。
	■ 短按可移至選擇的功能表/確認和保存您的選擇。
	■ 長按可快速掃描音軌上的點。 ■ 短按可移至上一音軌或從開始播放目前的音軌。
	■ 長按可快速掃描音軌上的點。 ■ 短按可移至下一音軌。
	■ 短按可增加音量或移至上一項目/功能表。
	■ 短按可降低音量或移至下一項目/功能表。
	■ 按箭頭的方向鎖定按鍵功能。

電池充電

首次使用播放器前或播放器長時間未使用時對電池完全充電。

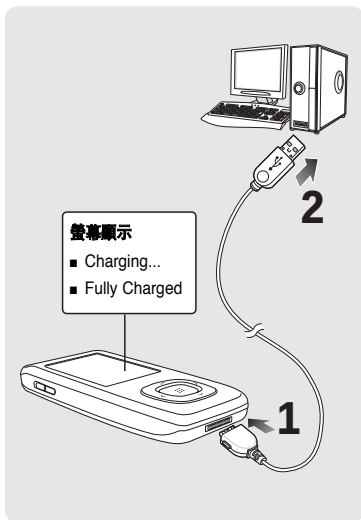

1 將 USB 電纜連接至您電腦上的 USB 連接埠()。

2 將 USB 電纜的另一端連接到播放器底部的 USB 電纜連接埠。

- 當連接了 USB 電纜時，根據電腦的差異，充電時間大約為4小時。

電池使用

- 請在5°C~35°C(40°F~95°F)的溫度範圍內進行充電或儲存。
- 不要過度充電(充電時間超過 12 小時)。過度充電或放電都會損傷電池壽命。
- 充電電池是消耗品，其壽命會隨著時間而自然緩慢的縮短。




- 當您用連接筆記本電腦的方式充電時，請確保您的筆記本電腦是滿電狀態。

參考

基本使用

開啓與關閉電源

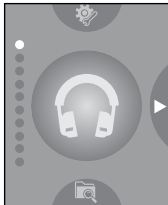

開啓電源

按住[▶||/⏻]鍵。

- 電源已開啓。

關閉電源

按住[▶||/⏻]鍵。


- 電源已關閉。



注意

- 在暫停模式下，如果預設時間(預設值: 1 分鐘)內未按下任何按鈕，則螢幕顯示視窗會自動關閉。您可以設定關閉螢幕顯示視窗之前等待的時間長短。▶ 參考第76頁

播放音樂

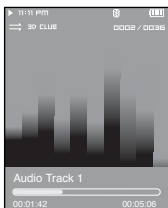

1 按[^ v]鍵選擇<音樂> 然后再按[:::]鍵。

2 按[^ v < >]鍵選擇想要的音樂檔案。

3 按[:::] 鍵。

- 音樂檔案開始播放。



參考

- 按[:::] 鍵進入功能表的子功能表螢幕。
- 按 [BACK] 鍵回到上一顯示螢幕。


音量控制



按 [$\wedge$ $\vee$] 鍵。

- 顯示音量控制顯示。
- 按 $\wedge$ 鍵增大音量，按 $\vee$ 鍵减小音量。

鎖定功能

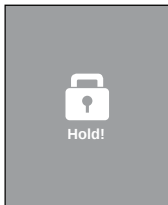

在鎖定模式下，所有按鍵將被停用。散步或慢跑時，此功能非常有用。

- 1 按箭頭方向推動[HOLD] 開關。
- 2 按相反方向推動[HOLD] 開關以解除鎖定功能。

基本使用(續)

用 <檔案瀏覽器>查尋檔案

使用 <檔案瀏覽器> 功能很容易查尋檔案。



1 按[^ ∨] 鍵選擇<檔案瀏覽器>。

2 按[::::] 鍵。

- <檔案瀏覽器> 檔案夾列表包含音樂、文本、圖像和視訊顯示。

3 按[^ ∨] 鍵選擇您選擇的資料夾。

4 在您選擇的檔案夾內使用[::::] 鍵移置檔案列表。

- 使用[<] 鍵移至上一步。

5 按[^ ∨] 鍵選擇您選擇的資料夾。

6 按[::::] 鍵。

- 播放選擇的檔案。

檔案刪除



1 按[^ ∨] 鍵選擇<檔案瀏覽器> 然後按[:::] 鍵。

2 按[^ ∨ < >] 鍵選擇您想刪除的檔案然後按[MENU] 鍵。

3 按[^ ∨] 鍵選擇 <刪除> 然後按[:::] 鍵。

- 刪除選擇的檔案。




注意

- 檔案一旦被刪除您不能恢復，因此刪除前請檢查檔案是否需要刪除。

基本使用 (續)

重設功能

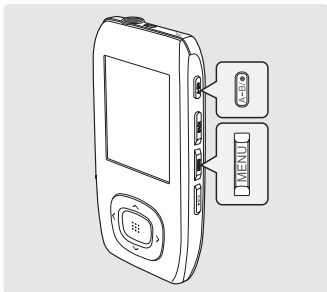


若產品發生故障，您可以按重新設定鍵初始化系統。

同時按住[MENU]和 [A ← B/●]鍵。

- 系統被初始化。
- 您的設定和檔案不受影響。

耳機連接

► 頂部

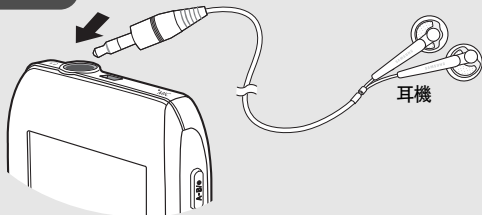

安裝 Samsung Media Studio

使用 Media Studio 將檔案由電腦傳輸至主機。



若未自動安裝。

注意 ■ 使用管理員帳戶登入后，在執行 Windows 2000 或 XP 的電腦上安裝程式。有關使用管理員帳戶登入的方法，請參閱電腦使用者手冊。

開始之前！

將播放器配供的安裝光碟插入光碟機中。



1 按一下 <Install now> (開始安裝)。




2 按一下 <下一步>。

- 開始安裝 Media Studio。
- 安裝完成后桌面上自動創建 Media Studio 圖標  并且自動運行 Media Studio。

載入所需的檔案 連接電腦

開始之前！

將該產品連接至您的電腦時，請使用配供的**USB電纜**。

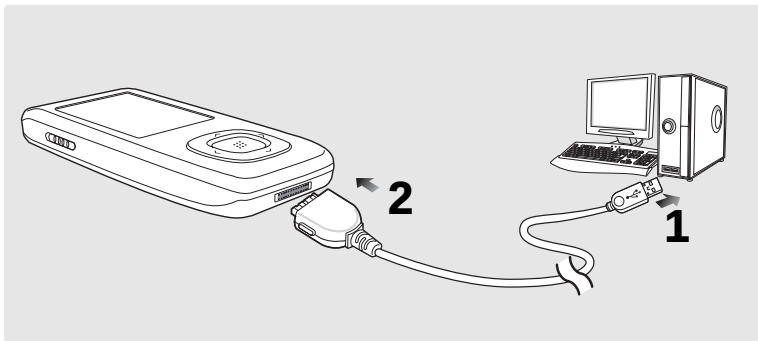

1 將USB電纜連接至您電腦上的USB連接埠 ()。

2 將 USB 電纜的另一端連接到位於播放器底部的USB電纜連接埠。

- 播放器螢幕上顯示<USB Connected>。



- 如果您透過USB集線器連接播放器，則連接可能會不穩定。請將播放器直接到電腦。

注意

電腦要求

連接電腦使用時，須符合以下要求：

- Pentium 300MHz或更高
- USB埠 2.0
- Windows 2000/XP
- DirectX 9.0 或更高
- 100MB 可用硬碟空間
- 光碟機(兩倍速或更高)
- 分辨率1024 X 768或更高

載入所需的檔案

在Samsung Media Studio中新增檔案/資料夾

Media Studio 能夠讓您準備傳輸檔案到您的播放器時，允許選擇和整理檔案或資料夾。



有關如何使用Media Studio的更多資訊，請參閱說明。

- 依次按一下Media Studio程式頂部功能表中的 <MENU> → <幫助> → <幫助>。

開始之前！

- 連接播放器與電腦。
- 電腦上安裝Media Studio。

1 播放器連接電腦時，Media Studio 將自動啟動。

- 若該程式未自動啟動，請連按兩下桌面上的 Media Studio 圖示。

2 按一下需要的圖示。

- 通過按一下這些圖示中的一個圖示，選擇您想要傳輸檔案的檔案類型。
- 按一下  圖示顯示音樂列表。
- 按一下  圖示顯示視頻列表。
- 按一下  圖示顯示圖片列表。
- 按一下  圖示顯示其它媒體列表。 ETC列表中包含除音樂檔案，照片檔案及視訊檔案以外的檔案類型 (例如: TXT, XOV, 等等)。

新增資料夾

3 按一下<新增資料夾>。

- 顯示瀏覽資料夾視窗。

4 選擇所要新增的資料夾然後按 <確定>。

- 所選擇的資料夾新增至列表中。



新增檔案

3 按一下<新增檔案>。

- 顯示開啟視窗。

4 選擇所要新增的檔案然後按一下 <開啟>。

- 所選擇的檔案新增至列表中。



載入所需的檔案

使用 Samsung Media Studio 傳輸檔案

接下來的演示步驟是把檔案從電腦傳輸到播放器上。



■ 音樂識別技術及相關資料由 Gracenote & Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM (音樂識別服務SM) 提供。

■ CDDB 是 Gracenote 公司的註冊商標。Gracenote 標識及商標、Gracenote CDDB 標識及商標以及 "Powered by Gracenote CDDB" 標識是 Gracenote 公司的商標。
Music Recognition Service 與 MRS 是 Gracenote 公司的服務標記。

開始之前!

- 連接播放器與電腦。
- 電腦上安裝Media Studio。

1 播放器連接電腦時，Media Studio 將自動啟動。

- 若該程式未自動啟動，請連按兩下桌面上的 Media Studio 圖示。

2 按一下需要的圖示。

- 通過按一下這些圖示中的一個圖示，選擇您想要傳輸檔案的檔案類型。
 - 按一下  圖示顯示音樂列表。
 - 按一下  圖示顯示視頻列表。
 - 按一下  圖示顯示圖片列表。
 - 按一下  圖示顯示其它媒體列表。 ETC列表中包含除音樂檔案，照片檔案及視訊檔案以外的檔案類型 (例如: TXT, XOV, 等等)。

3 在左邊的檔案列表中選擇想要傳輸的檔案。

4 按一下 圖示。

- 選定的檔案傳輸至播放器。

**注意**

- 切勿在檔案傳輸期間撥下USB 連接插頭。否則，可能導致播放器或電腦受損。

**參考**


- 當透過 <Media Studio>傳輸照片或視訊檔案至播放器時，檔案格式將被自動轉換為JPG(照片)格式或SVI(視訊)格式，並且檔案尺寸也會被自動調整。

用作卸除式磁碟

播放器可用作卸除式磁碟儲存裝置。

開始之前！

■ 連接電腦與播放器。

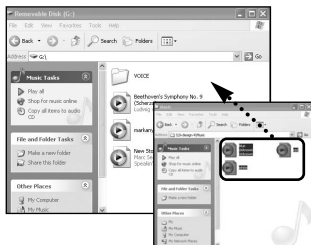

- 1 在電腦上開啓要傳輸的檔案或資料夾。
- 2 在桌面上開啓 <我的電腦> → <卸除式磁碟>。
- 3 在電腦中選擇您想要傳輸的檔案或資料夾，然後將其拖放至 <YP-T9>。
 - 選定的檔案或資料夾傳輸至主機。
 - 不要把檔案拖放入 <SYSTEM> 資料夾。

重組媒體庫

一旦檔案被傳送到移動磁盤，需要在Media Studio中運行 <MENU> → <便携式裝置> → <重新整理媒體庫>。

- 否則，檔案只能傳送至 <檔案瀏覽器> 中，並且其它檔案將不能被排列在功能表中的 <音樂> 與 <照片> 中。



注意

- 在傳輸檔案時，會顯示<傳輸檔案...>。當<傳輸檔案...>顯示時，拔下USB電纜可能會損壞主機或電腦。在訊息消失后，請安全地卸下主機，然後拔下USB電纜。
- Windows 檔案總管中顯示的音樂檔案順序可能與您裝置的播放順序有所不同。
- 如果您將 DRM 檔案(收費檔案) 移至抽取式磁碟，則檔案將無法播放。



參考

- 在傳輸您想要的檔案到播放器時，請先確認此檔案格式是否能播放。
- 視訊檔案通過<Media Studio>傳輸到播放器時均被自動轉換成SVI格式。


■ 何謂 DRM？

DRM(數位版權管理)是爲了防止非法使用數位內容與保護版權所有人利益與權利的技術與服務。


DRM 檔案爲收費音樂檔案。對合法購買的MP3音樂套用非法版權保護與技術。

中斷與電腦的连接

中斷與電腦的连接時，請按照以下步驟操作以防止播放器及資料受損。

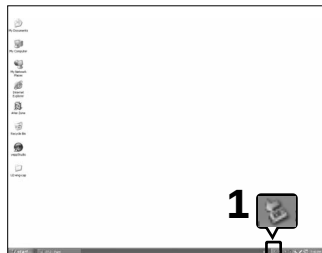

1 將滑鼠游標置於桌面右下角工作列中圖示上，然後按一下滑鼠左鍵。

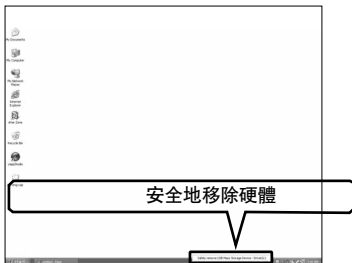

2 按一下<安全地移除硬體>訊息。

3 中斷播放器與電腦的连接。



- 切勿在檔案傳輸過程中中斷開播放器與電腦的连接。否則，可能導致資料與播放器受損。
- 注意** 在電腦上播放播放器的檔案時，無法移除硬體。請在結束播放檔案後重試。

開始之前！

連接耳機，然後開啓播放器，並檢查電池電量。



1,2,3

1 按[^ v]鍵選擇<音樂> 然後按[:::] 鍵。

2 按[^ v] 鍵選擇需要的列表然後按[:::] 鍵。

3 按[^ v < >] 鍵選擇檔案播放，然後按[:::]鍵。

■ 音樂開始播放。

- <現在播放>：您可以播放上次的音樂或記錄檔案。
- <歌手>：播放歌手名。
- <專輯>：播放專輯。
- <音軌>：按數字或字母順序播放。
- <流派>：按流派播放。
- <播放列表>：按播放列表播放。



參考

- 與播放器相容的音樂檔案為 MP3、WMA 和 Ogg。
- 僅將副檔名變更爲MP3的MP1或 MP2 檔案可能無法在播放器上播放。
- 不含ID3標籤的檔案顯示爲[檔案名稱]。
- 在音樂模式下如果您按[:::]鍵，螢幕上顯示“S”並且設定爲街道模式。再次按 [:::]鍵，“S”消失並且取消街道模式。▶ 參照第74頁。

暫停播放

- 1 音樂播放時按[▶||/⏏]鍵。**
 - 音樂暫停播放。
- 2 再次按[▶||/⏏]鍵。**
 - 音樂將從其停止位置繼續播放。

搜尋音軌

- 1 選定的音軌在播放時按住[◀▶]鍵。**
 - 將會搜尋到音軌的開始點或終止點。
- 2 在您想開始的地方釋放按鍵。**
 - 將會從您釋放按鍵的地方開始播放。

從目前音軌的開始處播放

在音軌播放5秒后按[<] 鍵。

- 目前音軌會從頭開始播放。

播放上一/下一音軌

在音軌播放5秒內按[<] 鍵。

- 播放上一音軌。

按[>]鍵。

- 播放下一音軌。



- 在播放 VBR 檔案時, 即使您在播放5秒內按下[<] 鍵, 也可能不會播放上一音軌。

注意

此功能讓您能重復的聆聽您想要的部分。適用於語言學習。



設定片段重復

- 1 播放您選擇的檔案。
- 2 在您想片段重復的開始處按[A → B/●] 鍵。
 - 設定開始點并且螢幕上顯示 <A →>。
- 3 在您想設定片段重復結束點再次按[A → B/●] 鍵。
 - 螢幕上顯示<A → B>并且重復地播放您設定的片段。

取消片段重復

當片段重復時，再次按[A → B/●]鍵。

- 取消片段重復。



注意

- 您只能在單個檔案中設定片段重復的開始和終止點。

輸入歌詞

使用“Media studio”輸入歌詞



開始之前!

- 連接播放器與電腦。
- 電腦上安裝Media Studio。

1 按一下 Media studio視窗左側的<媒體庫> → <音樂>。

2 在右邊的裝置連接視窗中查看產品型號名稱 (YP-T9)。

3 在中間視窗的播放列表中選擇您輸入歌詞的檔案。

- 使用 Ctrl 或 Shift 鍵選擇多個檔案。

4 按一下滑鼠右鍵以選擇 <管理歌詞> → <輸入歌詞>。

- 所選擇的檔案的歌詞自動輸入。
- 在您所選擇的音樂檔案數據庫沒有歌詞時將不會自動輸入。在這種情況下，可以手動搜索然後直接輸入歌詞。▶ 第32~33頁。



- 無法對VBR, NET Sync檔案輸入歌詞。

注意

輸入歌詞

搜尋并輸入歌詞

若無法自動輸入歌詞，連接internet手動搜尋然後輸入。

開始之前！

- 連接播放器與電腦。
- 電腦上安裝Media Studio 。



- 1** 在中間視窗的播放列表中選擇想要輸入歌詞的檔案。
- 2** 按一下鼠標右鍵選擇 <管理歌詞> → <搜尋歌詞>。
 - 顯示搜尋窗口。
- 3** 按一下 <搜尋歌詞>。
 - 顯示與音樂檔案匹配的歌詞。
- 4** 所選所要添加的歌詞然後按一下 <寫入>。
 - 當選擇一音軌之後，在右邊的窗口將會顯示這些音軌的歌詞。
按一下 <寫入>，自動輸入所選擇的歌詞。
- 5** 當輸入歌詞確認窗口出現時，請按一下 <確認>。

使用 Media Studio 創建播放列表

將您喜歡的音樂放在一個播放列表中。



1 在Media Studio頂部按一下<我的專輯>。

- 顯示<我的專輯> 窗口。

2 在底部按一下<新專輯>。

- 顯示創建窗口。

3 輸入專輯標題然後按一下<確定>。

- 創建了一個新的專輯 (播放列表) 並且存儲在Media Studio中的我的專輯選項中。

添加音樂檔案到播放列表



參考

■ 發送到主機的播放列表最多可播放999個。

- 1 在Media Studio頂部按一下<我的電腦>。
■ 顯示<我的電腦>窗口。
- 2 在窗口的右上角按一下<我的專輯>。
■ 顯示專輯窗口。
- 3 在右邊的窗口中喜歡的專輯上按兩下。
- 4 從<我的電腦>窗口選擇您想要傳輸的檔案。
- 5 按一下  圖示。
■ 所選擇的檔案被添加到專輯 (播放列表)中。

使用Media Studio傳輸一個播放列表到主機




- 1 在Media Studio 頂部按一下<我的專輯>。
■ 顯示<我的專輯>窗口。
- 2 在窗口的右上角按一下<可攜設備>。
■ 顯示<可攜設備>窗口。
- 3 在<我的專輯>列表中選擇想要傳輸的專輯。
- 4 按一下  圖示。
■ 選擇的專輯被傳輸到主機並且保存在 <檔案瀏覽器> → <Playlists>目錄下。

播放一個播放列表

把音樂加入播放列表，您可以很容易欣賞到喜歡的歌曲。

制作自己的播放列表

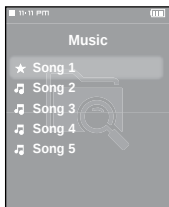

方法1

1 按[^ v]鍵選擇<檔案瀏覽器> 然後按[:::]鍵。

2 按[^ v]鍵選擇 <Music>然後按 [:::] 鍵。

■ 顯示檔案列表。

3 按 [^ v < >] 鍵選擇一個檔案加入播放列表後按 [A — B / ●] 鍵。

■ 移置選擇的檔案，顯示 ★ 圖標並且檔案包含在 <檔案瀏覽器> → <Playlists> → <最愛>中。



參考

■ 在<最愛>中您可以添加100個音樂檔案。

■ 如果您想從<最愛>刪除檔案，選擇標有 ★ 的檔案然後按[A — B / ●]鍵。同樣地方法，您可以按[MENU] 鍵選擇<從收藏夾中刪除>然後按 [:::]鍵。

■ 獲取更多資訊，請參考第34~35頁(創建和發送播放列表到主機)。

制作自己的播放列表 (繼續)



方法 2

- 1 按[^ v]鍵選擇<檔案瀏覽器>然後按[:::]鍵。
- 2 按[^ v]鍵選擇<Music> 然後按[:::] 鍵。
 - 顯示檔案列表。
- 3 按[^ v < >] 鍵選擇一個檔案加入播放列表然後按[MENU] 鍵。
- 4 按[^ v]鍵選擇<新增入收藏夾>然後按[:::]鍵。
 - 移置選擇的檔案，顯示 ★ 圖標並且檔案包含在 <檔案瀏覽器> → <Playlists> → <最愛>中。



參考

■ 如果您想從<最愛>刪除檔案，選擇標有★的檔案然後按[A ← B/ ●]鍵。同樣地方法，您可以按[MENU] 鍵選擇<從收藏夾中刪除>然後按[:::]鍵。

播放一個播放列表 (繼續)

播放一個播放列表



1 按[^ v]鍵選擇<檔案瀏覽器> 然後按[:::] 鍵。

2 按[^ v]鍵選擇 <Playlists> 然後按 [:::]鍵。

- 顯示Playlist(s)播放列表。

3 按[^ v]選擇您選擇的播放列表，然後按[:::]鍵。

- 顯示播放列表中保存的檔案。

4 按 [^ v] 鍵選擇檔案播放然後按[:::]鍵。

- 音樂檔案開始播放。

選擇街道模式

在室外啟動清晰音質功能。



1 音樂播放模式下按[MENU] 鍵。

2 按[^ v] 鍵選擇 <街道模式> 然後按[:] 鍵。

3 按[^ v] 鍵選擇想要的模式然後按[:] 鍵。

- 選擇<開>。

選擇3D環繞聲 (DNSe)

您可以聆聽3D環繞聲的音樂。



1 音樂播放模式下按 [MENU] 鍵。

2 按[^ v] 鍵選擇<DNSe>然後按[:] 鍵。

3 按[^ v] 鍵選擇想要的模式然後按[:] 鍵。

- 選擇<3D-用戶> <3D-演播室> <3D-舞臺> <3D-俱樂部> <正常> <搖滾> <歌劇> <跳舞> <爵士> <民歌> <節奏藍調> <古典>或 <使用者EQ>。

退出功能表，按[MENU] 鍵。

使用音樂功能表 (續)

選擇播放模式 (重復)



1 音樂播放模式下按 [MENU] 鍵。

2 按[^ v] 鍵選擇<播放模式>然後按[:::]鍵。

3 按[^ v] 鍵選擇想要的模式並且按[:::] 鍵。

- 選擇 <正常> <反復> <重復單個>或<隨機>。

- <正常>: 依次按順序播放所有的音軌。
- <反復>: 重複播放當前的資料夾。
- <重復單個>: 重複播放一個檔案。
- <隨機>: 隨機播放檔案。

音樂模式下選擇背景圖片

音樂模式下您可以設定背景圖片。



1 音樂播放模式下按 [MENU] 鍵。

2 按[^ v] 鍵選擇 <音樂背景>然後按[:::]鍵。

3 按[^ v] 鍵選擇想要的背景圖片並且按[:::] 鍵。

- 選擇<動畫1> <動畫2> <動畫3> <專輯封面> <照片>或 <自動>。
- 選擇<自動>時將改變背景圖片，<動畫1>到 <動畫3>隨著每次播放不同的檔案而變化。

- 若只有一個圖片包含在音樂檔案的標籤資訊內，當您已經選擇了<專輯封面>， 它將顯示為背景圖片。
<專輯封面> 僅支持小於200像素 (水平) x 200 像素 (垂直) 的尺寸。

選擇歌詞

音樂模式下您可以選擇歌詞。



1 音樂播放模式下按 [MENU] 鍵。

2 按 [^ v] 鍵選擇 <歌詞> 然後按 [:] 鍵。

- 選擇 <開> <關>。

選擇播放速度

您可以選擇更快或更慢的播放速度



1 音樂播放模式下按 [MENU] 鍵。

2 按 [^ v] 鍵選擇 <播放速度> 然後按 [:] 鍵。

3 按 [^ v] 鍵選擇播放速度後按 [:] 鍵。

- 選擇 <3> <2> <1> <0> (正常) <+1> <+2> 或 <+3>。
- 數字越大，播放的速度越快

設定跳躍時間間隔

播放音樂時按 [< >] 鍵您可以設定跳躍時間間隔。



1 音樂播放模式下按 [MENU] 鍵。

2 按 [^ v] 鍵選擇 <跳躍時間間隔> 然後按 [:] 鍵。


3 按 [^ v] 鍵選擇需要的跳躍時間間隔然後按 [:] 鍵。

- 選擇 <1 音軌> <3秒> <5秒> <7秒> <10秒> <30秒> 或 <1分鐘>。

視訊 視訊

開始之前！

耳機連接播放器，開啓電源，確認電池電量。

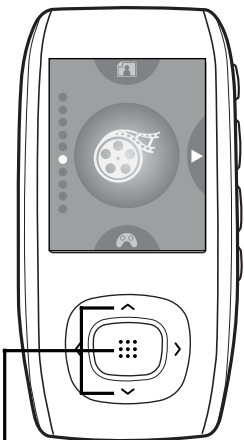

1,2

1 按[^ v]鍵選擇 <視訊> 然後按[:::] 鍵。

2 按[^ v] 鍵選擇想要的視訊然後按[:::]鍵。

- 選擇的視訊開始播放。

停止播放視訊檔案

在視訊模式下按[▶||⏻] 鍵。

- 每次按 [▶||⏻]鍵，停止播放或恢復播放視訊檔案。



- 使用 <Media Studio>發送視訊檔案到主機時，檔案會自動地轉換成SVI格式。檔案的大小也會調整。

參考

視訊資訊顯示


在視訊模式中按[:::] 鍵。

- 資訊顯示在當前視訊。再次按[:::] 鍵不顯示資訊。



- 1 播放/暫停顯示
- 2 檔案名
- 3 播放狀態條顯示
- 4 當前播放時間顯示
- 5 音量顯示
- 6 當前視訊的總播放時間

移至到當前視訊檔案的特定位置

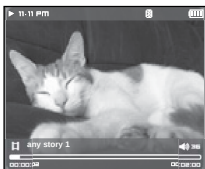

- 1 橫向瀏覽時按住 [< >] 鍵。**
 - 您可以向前/向後移動當前視訊檔案。

- 2 移至您想要的位置時松開按鍵。**
 - 視訊從那位置點開始播放。

播放上一個/下一個視訊



- 在當前視訊開始播放後,5秒鐘內按[<] 鍵。**
- 返回上一個視訊。

- 按 [>] 鍵。**
- 移至下一個視訊。

設定書籤



在需要地場景按 [A → B/ ●] 鍵。

- 當前地播放/停止點被設定為一個書籤。



注意

- 您可以設定最多20個書籤。

轉至/刪除書籤



1 在視訊模式下按 [MENU] 鍵。

- 顯示書籤功能表。

2 按 [:::] 鍵。

3 按 [^ v] 鍵選擇 <轉至> 或 <刪除> 后按 [:::] 鍵。

- 當您選擇 <轉至>時，它將移置選擇地書籤。選擇 <刪除>時，將從視訊檔案中刪除選擇地書籤。

開始之前！

耳機連接播放器，開啓電源，確認電池電量。



1,2

1 按[^ v]鍵選擇 <照片>然後按[:::] 鍵。

- 顯示照片檢視視窗。

2 按 [^ v] 鍵選擇需要的照片然後按[:::] 鍵。

- 顯示可選擇的照片。



參考

- 使用<Media Studio>傳輸照片到主機時，它會自動的生成JPG格式。檔案的尺寸也會自動的調整。
- 您也可以使用 <檔案瀏覽器>搜尋照片檔案。 ► 參考第14頁
- 檢視照片的同時也可以聆聽音樂。

移至上一個/下一個照片

檢視照片時按[< >] 鍵或在預覽模式下按[^ v] 鍵顯示上一個/下一個照片。

照片顯示視窗



- 1 預覽方框
- 2 檔案名
- 3 小圖片
- 4 當前圖片的號碼/總的圖片數量

使用照片功能表

自動播放檢視




1 檢視照片時按[MENU]。

2 按[^ ^]鍵選擇<開始自動播放>后按 [:] 鍵。

- 自動播放開始。


停止自動播放

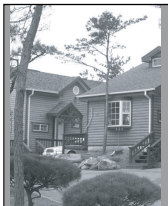

在自動播放模式下按[:]鍵。

- 自動播放停止。

照片變焦

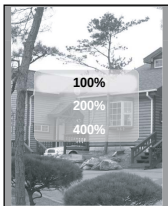

- 1** 檢視照片時按 [MENU] 鍵。
- 2** 按[^ v] 鍵選擇<變焦> 然後按[:::] 鍵。
 - 顯示變焦設定功能表。
- 3** 按[^ v]鍵選擇需要的變焦率然後按 [:::] 鍵。
 - 您可以選擇 <100%> <200%> 或<400%>。
- 4** 按[^ v < >]移至其中一個變焦照片。
- 5** 取消變焦，選擇變焦選項中的<100%>然後按[:::]鍵。
 - 恢復原始尺寸。




- 在照片檢視模式下按[:::]鍵顯示變焦設定。

參考

使用照片檢視 (續)

設定照片為音樂背景圖片

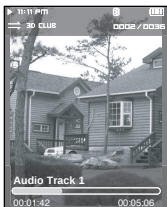

- 1** 選擇可以設定為音樂背景畫面的照片檔案。
- 2** 檢視照片時按[MENU]鍵。
- 3** 按[^ v] 鍵選擇<用作音樂背景> 然後按[:::] 鍵。
 - 顯示另存新檔為音樂背景。
- 4** 按[< >] 鍵選擇<是>然後按[:::] 鍵。
 - 選擇的照片檔案被設定為音樂背景。



參考

- 檢視照片時按[A — B/●] 鍵為音樂背景設定。
-

聽音樂同時您可以讀小說、新聞故事或肥皂劇。

開始準備！

耳機連接播放器，開啓電源，確認電池電量。



1,2

1 按 [^ v] 鍵選擇<文本> 然後按 [⋮] 鍵。

2 按 [^ v] 鍵選擇文本然後按 [⋮] 鍵。

- 開始閱讀文本。

按行卷動文本

按 [< >] 鍵。

- 一旦在文本模式中設定 <按... 卷動> → <頁>，您可以向上一頁/下一頁移動文本檔案。
- 一旦在文本模式中設定 <按... 卷動> → <行>，您可以向上一行/下一行移動文本檔案。按住 [< >] 鍵向上或向下快速的閱讀檔案。




參考

- 您也可以使用 <檔案檢視器> 搜索文本檔案。▶ 參考第 14 頁
- 在文本模式下主機支持 TXT 檔案格式。
- 在音樂模式即使選擇<文本>也可以聽音樂。
- 閱讀文本時若想播放音樂按 [▶ || / ◁] 鍵。再次按 [▶ || / ◁] 鍵停止播放音樂。

使用文本功能表

設定書籤

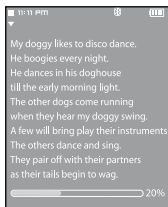

閱讀文本時按 [A → B/ ●] 鍵。

- 在當前文本螢幕上設定了一個書籤，左上角顯示▼符號。
- 在已設定書籤的頁碼內按[A → B/ ●]鍵能刪除書籤。



注意

- 您最多能設定20個書籤。

移動/刪除書籤



1 閱讀文本時按[MENU] 鍵。

2 按[^ ^]鍵選擇 <書籤>然後按 [:::] 鍵。

- 顯示書籤功能表。

3 按[^ ^]鍵選擇<轉至>或<刪除> 然後按 [:::] 鍵。

- 當您選擇 <轉至>，移至選擇的書籤。選擇<刪除>，將從文本檔案中刪除選擇的書籤。

移至首頁

您可以從文本檔案的開始閱讀。



1 閱讀文本時按[MENU] 鍵。

2 按[^ v] 鍵選擇 <轉至第 1 頁> 然後按 [:::] 鍵。

- 顯示確認窗口。

3 按[< >] 鍵選擇 <是> 並且按 [:::] 鍵。

- 移至文本檔案的第一頁。

設定滾動選項



1 閱讀文本時按[MENU] 鍵。

2 按[^ v] 鍵選擇 <按...卷動> 然後按 [:::] 鍵。

- 顯示卷動選項功能表。

3 按[^ v] 鍵選擇需要的選項然後按 [:::] 鍵。

- 選擇 <頁> 或 <行>。
- <頁>: 使用[< >] 鍵按頁卷動檔案。
- <行>: 使用[< >] 鍵按行卷動檔案。



- 在文本閱讀模式下，您可以按 [:::] 鍵改變卷動選項。

注意

使用文本功能表(續)

設定文本閱讀器類型



1 閱讀文本時按[MENU]鍵。

2 按[^ v]鍵選擇 <文本閱讀器類型> 然後按[:::] 鍵。

- 顯示文本閱讀器類型功能表。

3 按[^ v] 鍵選擇需要的文本閱讀器類型。

- 您可以選擇 <垂直>或<水平>。

設定文本閱讀器顏色



1 閱讀文本時按[MENU]鍵。

2 按[^ v]鍵選擇 <文本閱讀器顏色> 然後按[:::] 鍵。

- 顯示文本閱讀器顏色功能表。

3 按[^ v] 鍵選擇需要的文本閱讀器顏色。

- 選擇 <自動> <藍色> <綠色> <桔黃色> <粉紅色> 或 <紫色>。
- 設定 <自動>，文本閱讀器顏色將設定成和主功能表同樣的顏色。

開始之前！

耳機連接播放器，開啓電源，確認電池電量。



按[^ v]鍵選擇<FM 廣播>然後按[::::] 鍵。


- FM廣播接收開始。

使用靜音功能

聆聽FM 廣播時按[〇 / ▶ ||]鍵。

- 靜音。
- 再次按 [〇 / ▶ ||] 鍵恢復聲音。

自動搜索頻率

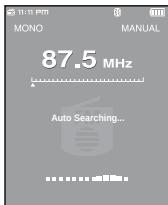

1 按[:::]鍵選擇 <MANUAL>。

- 右上角顯示 <MANUAL>。

2 按住[< >]鍵然後松開。


- 按鍵松開搜索最近的頻率。



參考

- 在<PRESET>模式，按[MENU]鍵並且使用[^ v] 鍵選擇 <轉至手動模式> 然後按[:::] 鍵。開啓<MANUAL>模式。
- 在<MANUAL> 模式，按[MENU]鍵並且使用[^ v]鍵選擇 <轉至預置模式> 然後按[:::] 鍵。開啓<PRESET> 模式。

手動搜索頻率

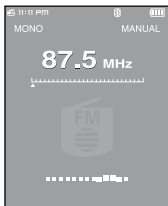

1 按[:::]鍵選擇 <MANUAL>。

- 右上角顯示 <MANUAL>。

2 按[< >] 鍵。

- 任何時候都可以按鍵移動頻率。



注意

- 搜索或設定頻率時，耳機和主機一直連接。
使用的耳機像天線一樣接收FM廣播。
- 信號接收薄弱地區，主機可能搜索不到頻率。



自動設定頻率

- 1 FM廣播模式下按[MENU]鍵。
 - 顯示自動預置確認窗口。
- 2 按[$\wedge$ $\vee$]鍵選擇 <自動預置> 然後按[$\llcorner$] 鍵。
 - 顯示 <自動預置> 並且您可以設定30個頻率。
- 3 按[$\langle$ $\rangle$]鍵選擇<是>然後按[$\llcorner$]鍵。
 - 顯示 <自動預置> 並且您可以設定30個頻率。

設定時取消

- 當<自動預置> 設定時取消設定, 按[$\llcorner$] 鍵。
- 取消自動預置設定。



- 設定預置後再次設定<自動預置>, 存在的頻率被完全刪除並且開始重新設定。

參考

設定頻率 (繼續)

手動設定頻率



- 1** 按[:::]鍵選擇 <MANUAL>。
■ <MANUAL> 顯示右上角。
- 2** 在預置按[< >]鍵搜索頻率設定。
- 3** 按[A ← B/•]鍵。
■ 預置號碼顯示后前<ADD>閃爍。
- 4** 按[< >]鍵選擇想要的頻率然後按[:::]鍵。
■ 選擇的頻率被設定為預置號碼。




■ 您可以在<MANUAL>模式下選擇<新增到預置>，按 [MENU]鍵設定預置頻率。



■ 如果您設定相同的頻率，<相同的頻率已存在。是否保存?>顯示。按 [< >]鍵選擇<是>或 <否> 並且按 [:::]鍵。

在PRESET模式搜索頻率

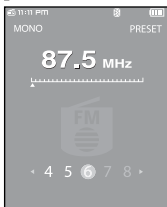

- 1** 按[:::] 鍵選擇<PRESET>。
■ <PRESET> 顯示右上角。
- 2** 按[< >]鍵。
■ 選擇預置的號碼后您可以聆聽儲存的廣播頻率。



■ 如果您沒有設定預置頻率，<無預置> 顯示並且不能開啓 <PRESET> 模式。

注意

聆聽FM廣播 刪除預置

開始準備!

- 按以下步驟刪除頻率：



- 1** 按[:::]鍵選擇<PRESET>。
 - <PRESET> 顯示右上角。
- 2** 按[A → B/●] 鍵。
 - <DELETE>閃爍。
- 3** 按[< >] 鍵選擇您從預置列表中想刪除的頻率，然後按[:::]鍵。
 - 顯示刪除預置窗口。
- 4** 按[< >]鍵選擇 <是> 然後按[:::]鍵。
 - 刪除選擇的預置號碼。
 - 如果您不想刪除預置號碼，選擇<不>。



- 您可以通過在<PRESET> 模式下按 [MENU]鍵選擇<刪除預置>來刪除預置頻率。

參考

使用FM 廣播功能表

設定FM廣播收音區域



- 1 在FM廣播模式下按[MENU] 鍵。
- 2 按[$\wedge$ $\vee$]鍵選擇 <收音區域設置> 然後按[:::] 鍵。
 - 顯示廣播地區功能表。
- 3 按[$\wedge$ $\vee$] 鍵選擇廣播地區後按[:::]鍵。
 - 您可以選擇<韓國/美國> <日本> <其他國家>。



參考

- 根據地區設定的頻率範圍
 - 韓國：以100 KHz的增量 在87.5MHz ~ 108.0MHz之間搜尋FM頻率。
 - 美國：以100 KHz的增量 在87.5MHz ~ 108.0MHz之間搜尋FM頻率。
 - 日本：以100 KHz的增量 在76.0MHz ~ 108.0MHz之間搜尋FM頻率。
 - 其他國家：以50 KHz的增量 在 87.50MHz ~ 108.00MHz 之間搜尋FM頻率。
- 可根據播放器的目標地區刪除或變更FM地區。
- 如果您變更了FM地區，之前儲存的廣播頻率將會被移除。

設定FM敏感度



- 1 在FM廣播模式下按[MENU] 鍵。
- 2 按[$\wedge$ $\vee$]鍵選擇 <FM敏感度> 然後按[:::] 鍵。
 - 顯示FM搜索水平功能表。
- 3 按[$\wedge$ $\vee$] 鍵選擇搜索水平後按[:::]鍵。
 - 您可以選擇<高> <中等> 和 <低>。
 - FM收音搜尋靈敏度設置越高， 可以接收到的頻率就越多。



記錄時的檔案名稱

1 記錄過程中，記錄檔案的名字自動被指定為“Xmddhmmss”。X表示記錄類型，mm表示月份，dd表示日期，hh表示小時，mm表示分鐘及ss表示秒。

2 記錄的類型如下：

- 語音- V
- FM電臺- F (FM)


3 例如，檔案名“V0911103020”表示語音錄制生成於9月11號10點30分20秒。



參考

- 您可以使用檔案檢視器（搜尋）功能聆聽保存的記錄檔案。►參考第 14頁。
- 獲取更多的記錄資訊，參考第 7 5 頁的記錄設定章節。
- 每個語音和FM電臺記錄您最多可以設定或儲存999個檔案。

記錄 (續)

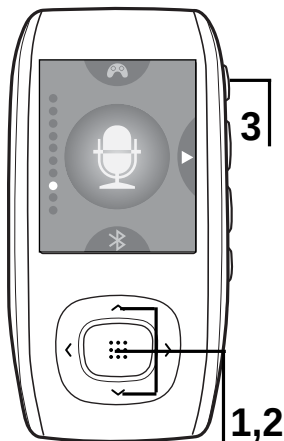

1 按 [^ v] 鍵選擇 <記錄> 然後按 [:::] 鍵。

- 然後，按 [MENU] 鍵並且使用 [^ v] 和 [:::] 鍵設定您的記錄選項。

2 按 [^ v] 鍵選擇想要的記錄模式然後按 [:::] 鍵。

- 顯示記錄的視窗。

3 按 [A → B / ●] 鍵。

- 記錄開始，顯示要保存的檔案名稱。

- <記錄語音>: 您可以錄制語音記錄。
- <記錄FM電臺>: 您可以錄制上次聆聽的FM電臺廣播。使用 [< >] 鍵選擇需要的頻率。
- <記錄的檔案>: 您可以選擇聆聽語音檔案和FM電臺廣播。

停止記錄

1 記錄時按 [A → B / ●] 鍵。

- 您可以看到一條提醒您確認選擇的資訊。

2 按 [< >] 鍵選擇 <是> 或 <不> 然後按 [:::] 鍵。

- <是> 播放記錄檔案。
- <不> 不播放記錄檔案。

3 按 [< >] 鍵選擇 <是> 然後按 [:::] 鍵。

- 記錄檔案儲存在 <檔案瀏覽器> → <Recorded>。

語音/FM電臺記錄



進行語音記錄

您可以在使用不同的功能的任何時候進行語音記錄。

按住[A → B/●] 鍵。

- 記錄開始，顯示要保存的檔案名。

錄制FM電臺廣播

您可以在聆聽電臺的任何時候錄制FM電臺廣播。

在FM電臺模式，按住 [A → B/●] 鍵。

- 自動生成檔案名稱并且記錄開始。



注意

- 在記錄期間，不要把麥克風放置得過近或過遠，這樣會影響記錄音質。
- 如果電池電量不足，語音記錄將無法正常進行。
- 您可以進行約69個小時的語音記錄。(標準32Kbps, 1GB)

藍芽 使用藍芽

在您可以配置無線連接之前，裝置一個可以使用藍芽立體聲的耳機。

藍芽技術只適用於YP-T9BZB/T9BQB/T9BAB型號。

什么是藍芽？

藍芽是一種短距離無線通信標準，用來設計在便攜式計算機、移動電話以及其它的移動設備之間建立起一種小型、經濟、短距離的無線鏈路。

- 依據使用的條件不同，藍芽設備可能引起噪音或發生故障。
 - 身體接觸機器可能會產生電磁干擾，例如：您把主機放在手中和戴上耳機時。
 - 機器或耳機在傳送或接收過程中身體接觸時。
 - 受到牆壁、角落及辦公室隔板的影响產生的電磁變化。
 - 受相同頻率設備的電磁干擾，如醫療設備，微波爐及無線局域網。
- 機器和藍芽耳機的距離越遠接收質量成比例下降，如果距離超過一定範圍，無線連接將斷開。
- 機器配置藍芽設備時，蓋可能在短距離內。
- 當用藍芽耳機聽音樂時，不要使用文字和圖片預覽模。否則，會引起按鍵操作反應遲緩且妨礙藍芽通信。
- 在信號接收薄弱地區例如電梯內或地面下，藍芽連接可能不起作用。
- 依據立體聲藍芽耳機標準，低於的32 kHz檔案不能播放。

藍芽規範

根據規範，藍芽設備的性能可能不同。本機適合藍芽規範的標準。

- 非標準規範：通常情況下，在傳送過程中，輸出功率越大，信號強度衰减越小，但電池需要更多的電量。
- 標準規範：輸出功率相對較低，導致信號強度衰减增大，但是降低了電池消耗量，增加了使用時間。




注意

- 當不使用時，請設定<藍芽模式>到<關>。如果您設定 <藍芽模式>為<開>，電池的使用時間將減少。

開始之前!

- 確認藍芽設備連接是否與主機匹配。(參照產品說明介紹)。

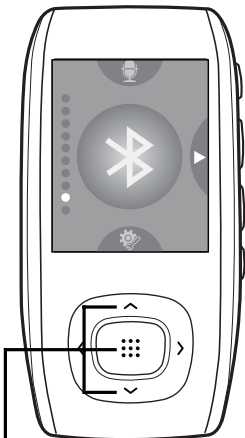

1,2,3

1 注册立體聲耳機

(只需簡單的注册它一次)

- 1 按[^ v] 鍵選擇 <藍芽> 然后按[::::] 鍵。
- 2 按[^ v] 鍵選擇 <藍芽模式> 然后按[::::] 鍵。
- 3 按[^ v] 鍵選擇 <開> 然后按[::::] 鍵。



注意

- 您只能使用藍芽連接聽音樂。其他的FM收音, 視頻或遊戲不支持。

- 主機和立體聲耳機之間的無線連接最大距離為10米。如果超過此範圍連接將自動斷掉。在此範圍內音質如果受到障礙物(門、牆)的影響也會有所變化。



4 設定立體聲耳機到適合的模型注册。

- 設定耳機匹配的模式，參照產品說明介紹。

5 按[^ v]鍵選擇 <搜尋設備> 然後按 [:] 鍵。

6 按 [^ v]鍵選擇一個設備注册，然後按 [:]鍵。

- 顯示密碼輸入。

7 按 [^ v < >] 鍵輸入耳機密碼。

- 設定密碼，請參考產品說明介紹。

8 按 [>] 鍵選擇<OK> 然後按 [:]鍵。

- 顯示設備的名字和地址，然後顯示注册表的窗口。



參考

藍芽耳機

公司	型號	公司	型號
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- 僅使用藍芽認證的立體聲耳機。單聲道耳機不支持。

使用藍芽 (續)

連接注册的立體聲耳機



- 1** 按[^ v] 鍵選擇<藍芽>然后按[:] 鍵。
- 2** 按[^ v] 鍵選擇 <立體聲耳機> 然后按[:] 鍵。
- 3** 按[^ v] 鍵選擇一個立體聲耳機連接，然后按[:] 鍵。
 - 完成連接。

- 4** 播放您選擇的檔案。
 - 使用立體聲耳機您可以聽音樂。



注意

- 如果您找不到想要的耳機連接，首先請注册。
- 如果關閉主機或耳機后再開機，藍芽有可能斷開。如果您想繼續使用藍芽耳機聽音樂，重複以上的介紹。

刪除設備



- 1** 按[^ v] 鍵選擇 <藍芽>然后按[:] 鍵。
- 2** 按[^ v] 鍵選擇 <刪除設備> 然后按[:] 鍵。
 - 您將看到注册設備的列表。
- 3** 按[^ v] 鍵選擇設備刪除，然后按[:] 鍵。
 - 刪除選擇的設備。
 - 如果您想刪除所有的注册的設備，選擇<刪除所有>。

藍芽設定



- 1 按[$\wedge$ $\vee$] 鍵選擇<藍芽>然後按[$\llbracket$ $\rrbracket$] 鍵。
- 2 按[$\wedge$ $\vee$] 鍵選擇 <藍芽設定> 然後按[$\llbracket$ $\rrbracket$] 鍵。
- 3 使用[$\wedge$ $\vee$ $\lt$ $\gt$]和[$\llbracket$ $\rrbracket$]鍵設定您想要的功能。

- <發現選項>：當搜索一個藍芽設備時，您可以設定一個藍芽便携式手機檢查能不能查明主機。選擇<可發現> 和<不可發現>。
- <搜尋停止>：您可以為新設備選擇掃描的時間。選擇 <10秒>，<20秒>，<30秒>，<45秒> 和 <60秒>。
- <我的設備資訊>：您可以檢查主機的名字和地址。

重新命名



- 1 在<我的設備資訊>窗口中按[MENU]鍵。
- 2 按[$\wedge$ $\vee$]鍵選擇 <編輯設備名稱> 然後按[$\llbracket$ $\rrbracket$]鍵。
- 3 使用 [$\wedge$ $\vee$ $\lt$ $\gt$] 和[$\llbracket$ $\rrbracket$]鍵重新命名設備。

- [REC]：按[A $\rightarrow$ B/●] 鍵將變換數字模式 $\rightarrow$ 英文大寫字母 $\rightarrow$ 英文小寫字母。
- [$\leftarrow$]：您可以逐個清除。
- [OK]：確認您的改變。

使用藍芽功能表

斷開設備



- 1 按[^ v] 鍵選擇<藍芽> 然後按 [:::] 鍵。
- 2 在藍芽功能表中按[MENU]鍵。
- 3 按[^ v] 鍵選擇 <斷開連接> 然後按 [:::] 鍵。
- 4 按[< >] 鍵選擇<是> 然後按 [:::] 鍵。
 - 斷開當前地連接設備。

檢查設備連接



- 1 按[^ v] 鍵選擇<藍芽> 然後按 [:::] 鍵。
- 2 在藍芽功能表中按[MENU]鍵。
- 3 按[^ v] 鍵選擇 <已連接的設備> 然後按 [:::] 鍵。
 - 您可以看到連接設備的列表。


退出功能表，
按[MENU]鍵。

遊戲 遊戲

您可以玩Base Ball和Pizza Delivery 遊戲。

開始之前！

耳機連接播放器，開啓電源，確認電池電量。

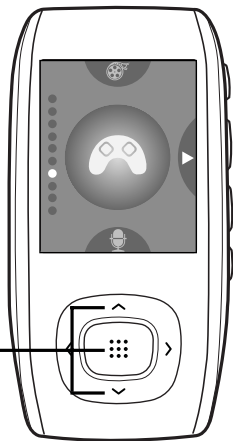

1,2

1 按 [^ v] 鍵選擇<遊戲> 然後按 [:::] 鍵。

■ 顯示遊戲功能表。

2 按 [^ v] 鍵選擇想要的玩的遊戲并按 [:::] 鍵。



注意

■ 增加或更改遊戲，恕不另行通知。

遊戲 (續)

BaseBall



這是一種家庭遊戲，可以給你無限生機和想象，讓你身臨其境感覺在棒球體育館打球。

- 按[^ < >] 鍵選擇功能表或功能。
- 按[:::]鍵投球或打球。

Pizza Deliver



一個騎摩托車的男孩在路上躲開障礙物和陷阱，把比薩餅送到目的地。

- 按[:::]鍵開始。

設定 音樂設定

您可以設定詳細的音樂播放。



1 按 [^ v] 鍵選擇 <設定> 然後按 [:::] 鍵。

- 顯示設定功能表。

2 按 [^ v] 鍵選擇 <音樂> 然後再按 [:::] 鍵。

- 顯示音樂功能表。

3 使用 [^ v < >] 和 [:::] 鍵設定您想要的功能。



注意

- 設定中使用按鍵功能。
 - 按 [<] 移至上一螢幕。
 - 按 [>] 移至下一螢幕。
 - 在當前功能表按 [^ v] 鍵向上或向下移動。
 - 按 [:::] 鍵選擇或保存功能表。
- 在設定功能表螢幕中，如果 1 分鐘左右按鍵沒有動作，設定將取消並且返回到上一功能。

設定 設定 (續)

- **<街道模式>**: 在室外啟動清晰音質功能。
您可以選擇<開>或<關>。
- **<DNSe>**: 您可以為每種音樂流派選擇適當的聲音。選擇<3D-用戶>
<3D-演播室> <3D-舞臺> <3D-俱樂部> <正常> <搖滾> <歌劇> <跳舞> <爵士> <民歌> <節奏藍
調> <古典>或<使用者EQ>。
- **<3D使用者組>**: 設定3D聲音效果和加強重低音。
在 0~5之間設定3D，在 0~3之間設定Bass。
您設定了<3D用戶設定>之後，從<DNSe>選擇<3D用戶>。
- **<使用者等化器設定>**: 直接選擇聲音效果(EQ)。您設定了<使用者等化器設定>之後，從<DNSe>
選擇<使用者EQ>。
- **<播放模式>**: 選擇播放模式。如：反復設定。
選擇<正常> <反復> <重復單個>和<隨機>。
- **<播放速度>**: 調節音樂/語音記錄的播放速度。
選擇<3> <2> <1> <0>(正常) <+1> <+2> <+3>。(數字越大，播放速度越快。)
- **<跳躍時間間隔>**: 播放時按[>] 鍵設定播放間隔。選擇<1音軌> <3秒> <5秒> <7秒> <10秒>
<30秒>或<1分鐘>。



參考

- 某些 VBR 或 Ogg 檔案不能跳躍時間間隔。
- Ogg Q10 檔案播放時，<街道模式> <DNSe> 和<播放速度> 模式不起作用。
- 什麼是DNSe?
- DNSe是由Samsung開發出的一種MP3播放器的音效功能。并由3D和街道模式組成。3D為音樂新增了一種立體音效，街道模式可提供一種自動音量控制功能，這樣可以在嘈雜的街道環境中增強靜音效果。

您可以改善FM收音和語音記錄的選項。



1 按[^ v]鍵選擇 <設定> 然後按[:::] 鍵。

- 顯示設定功能表。

2 按[^ v]鍵選擇 <記錄> 然後按[:::] 鍵。

- 顯示記錄功能表。

3 使用[^ v < >]和[:::]鍵設定想要的功能。

- **<FM記錄比特率>**：您可以選擇FM收音的記錄質量。
從 <96kbps> <128kbps> <160kbps> <192kbps> 選擇其一。
(數字越大，記錄質量越好但是容量更大)
- **<語音記錄比特率>**：您可以選擇語音記錄質量。從 <32kbps> <64kbps> <96kbps> <128kbps> 選擇其一... (數字越大，記錄質量越好但是容量更大)

您不僅可以設定當前日期/時間，而且還可以設定睡眠時間和自動關機時間。



1 按[$\wedge$ $\vee$]鍵選擇 <設定> 然后再按[:::]鍵。

- 顯示設定功能表。

2 按[$\wedge$ $\vee$]鍵選擇 <時間> 然后按[:::]鍵。

- 顯示時間功能表。

3 使用[$\wedge$ $\vee$ $\lt$ $\gt$]和[:::]鍵設定您想要的功能。

- <日期/時間設定>：您可以設定當前的時間和日期 (參考第77頁)。
- <睡眠計時器>：預置時間后自動關閉電源。選擇<關> <15分鐘> <30分鐘> <60分鐘> <90分鐘> 或 <120分鐘>。
- <LCD關閉>：如果在時間設定顯示下沒按任何鍵，螢幕將自動關閉。選擇<15秒> <30秒> <1分鐘> <3分鐘> <5分鐘> 或 <保持開啓>。按任何鍵都可以打開。
- <自動關閉電源>：在暫停模式下預置時間后，如果沒有任何按鍵動作時，自動關機。選擇<15秒> <30秒> <1分鐘> <3分鐘> 或 <5分鐘>。
- <螢幕保護程式>：如果在時間設定顯示下沒按任何鍵，主機將顯示螢幕保護程式。選擇 <關> <15秒> <30秒> <1分鐘> <3分鐘> 或 <5分鐘>。

日期/時間設定



1 按 [$\wedge$ $\vee$] 鍵選擇 <日期/時間設定> 然後按 [$\llbracket \rrbracket$] 鍵。

2 按 [$\langle$ $\rangle$] 鍵移至 <AM/PM, Hour, Min, Year, Month, Date> 然後按 [$\wedge$ $\vee$] 設定。

3 按 [$\llbracket \rrbracket$] 鍵。

- 顯示存檔視窗。

4 按 [$\langle$ $\rangle$] 鍵選擇 <是> 然後按 [$\llbracket \rrbracket$] 鍵。

- 保存設定的時間/日期。
- <不>取消時間設定。

設定 顯示幕設定

您可以設定顯示項目包括顏色和音樂背景圖像。



1 按 [^ v] 鍵選擇 <設定> 然後按 [:] 鍵。

- 顯示設定功能表。

2 按 [^ v] 鍵選擇 <顯示幕> 然後按 [:] 鍵。

- 顯示顯示幕功能表。

3 使用 [^ v < >] 和 [:] 鍵設定您想要的功能。

- <色調>：您可以設定顯示幕背景顏色。選擇6個色調中1個。當選擇<隨機>時，每次您開機和開機，背景顏色將改變。
- <音樂背景>：您可以選擇背景圖像添加到聽音樂的過程中。選擇<動畫1><動畫2><動畫3><專輯封面><照片>或<自動>。選擇<自動>時將改變背景圖像，<動畫1>到<動畫3>隨著每次播放不同的檔案而變化。
- <文本閱讀器顏色>：您可以設定文本的背景顏色。選擇6個顏色中1個
- <文本閱讀器類型>：您可以選擇垂直地或水平地瀏覽文本。選擇<垂直>或<水平>。
- <LCD 亮度>：您可以調節顯示幕的亮度。在<0-10>中選擇。

您可以為功能表及音軌資訊 (ID3標籤) 設定顯示語言。



1 按 [^ v] 鍵設定 <設定> 然後按 [:::] 鍵。

- 顯示設定功能表。

2 按 [^ v] 鍵選擇 <語言> 然後按 [:::] 鍵。

- 顯示語言功能表。

3 使用 [^ v < >] 和 [:::] 鍵設定您想要的功能。

- **<功能表>**：設定功能表語言。選擇 <한국어> <English> <Français> <Deutsch> <Italiano> <日本語> <汉语(简体)> <Español> <漢語(繁體)> <Русский> <Magyar> <Nederlands> <Polski> <Português> <Svenska> <ไทย>。
- **<ID3標籤>**：設定音軌資訊語言。選擇 <布爾語> <巴斯克語> <加泰羅尼亞語> <漢語(簡體)> <漢語(繁體)> <捷克語> <丹麥語> <荷蘭語> <英語> <愛沙尼亞語> <芬蘭語> <法語> <德語> <希臘語> <克羅地亞語> <匈牙利語> <冰島語> <意大利語> <日本語> <韓國語> <挪威語> <波蘭語> <葡萄牙語> <古普賽語> 俄語 <斯洛伐克語> <斯洛文尼亞語> <西班牙語> <瑞典語> <土耳其語> 和 <越南語>。



注意

- 可以變更或新增支援的語言。

■ 什么是ID3標籤？

是MP3檔案附帶的關於相關的資訊，如題目、歌手名、專輯、年、流派及注釋等。

您可以設定啟動模式，恢復和按鍵聲音。



1 按 [^ v] 鍵選擇<設定> 然後按 [::] 鍵。

- 顯示設定功能表。

2 按 [^ v] 鍵選擇<系統> 然後按 [::] 鍵。

- 顯示系統功能表。

3 使用 [^ v < >] 和 [::] 鍵設定您想要的功能。

- <啟動模式>：系統重新啟動後您可以設定開始窗口。選擇<主功能表> 或 <最後播放內容>。
- <恢復>：播放停止後指定開始點重新開始播放。
如果設定為<開>，最終的檔案將從開始點播放。如果設定為<開>，最終的檔案將從上一個停止點開始播放。
- <按鍵聲音>：設定按鍵動作的“滴滴”聲音開或關。選擇<開> 或 <關>。
- <音量限制>：使用耳機時設定音量限制可以讓您避免聽力受損。設定為<開>，限制音量值最大為20。設定為<關>時，限制音量值最大為40。
- <默認設定>：回覆原始設定。選擇<是> 或 <不>。
▶ 參考第81頁。
- <記憶體>：顯示剩餘內存容量。<Used> 顯示已用容量。<Available> 顯示剩餘容量和<Total>顯示總內存容量。
- <韌體版本>：顯示當前固件版本。

默認設定

按[< >]鍵選擇 <是> 或 <不> 然後按[:] 鍵。

- <是>：將設定初始化為默認設定。
- <不>：取消默認設定。



■ 關於記憶體



實際可用的內建記憶體比標示的容量略小，這是因為內部韌體使用了一部分記憶體。

疑難排解


若發生故障，請檢查以下方面。
若問題持續存在，請聯系附近的Samsung服務中心。

問題	檢查點與疑難排解
無法開啓電源	■ 電池未完全充電時將無法開啓電源。為電池充電，然後再次開啓電源。 ■ 同時按住 [MENU]和 [A ← B/•] 鍵重新設定系統。
按鍵無法工作	■ 請檢查 [HOLD] 開關是否處於按箭頭位置方向。 ■ 請檢查是否正確按鍵，然後再次按鍵。 ■ 同時按住 [MENU]和 [A ← B/•] 鍵重新設定系統。
螢幕無法開啓	■ 如果您在<設定> → <顯示幕> 中設定了<關閉顯示幕>，螢幕將關閉，按任意鍵點開啓螢幕。 ■ 在日光直射下螢幕亮度可能會看不清楚。
電源關閉	電池完全放電時電源將自動關閉。電池充電。
電池壽命手冊所述不符	■ 電池的使用壽命可能會因LCD設定而異。 ■ 長期放置於低溫或高溫環境時，產品壽命可能縮短。
程式故障	請檢查是否達到電腦要求。
連接電腦停用	請按下桌面上的 <開始> 以執行Windows update。選擇Key Updates 和Service Packs 然後更新所有內容。重新啓動電腦然後重新連接。
檔案傳輸速度太慢	■ 如果您在Windows 2000已經格式化主機，檔案傳輸可能會緩慢。 ■ 在Windows XP上格式化主機後再試一次。 ■ 如果您在電腦上運行了多個程序包括Media Studio，檔案傳輸速度會慢。故傳輸前確認退出不必要的程序。

問題	檢查點與疑難排解
播放停止	■ 請檢查可用檔案是否已儲存在記憶體中。 ■ 請檢查音樂檔案是否受損。 ■ 請檢查電池電量是否充足。
檔案上載停用	■ 請檢查USB連接插頭是否正常並重新連接。 ■ 請檢查記憶體容量是否已滿。 ■ 同時按住 [MENU]和 [A ← B/●] 鍵重新設定系統。
檔案或資料丟失	請檢查檔案或資料傳輸時 USB 連接插頭是否中斷。若發生此情況，不但可能導致檔案/資料嚴重受損，也可能導致產品嚴重受損。您必須格外小心謹慎，因為三星公司對資料遺失概不負責。
播放時的顯示播放時間顯示不正常。	請檢查播放的檔案是否為 VBR (可變比特率) 格式。
檔案名稱顯示不正常	在功能表螢幕中移至 <設定> → <語言> → <ID3標籤> 然後選擇適當的語言。
產品發熱。	充電時可能產生熱量。這對產品的壽命或功能不會產生影響。
突然出現一條資訊不能看電影	再次通過 Media Studio下載視訊。

樹型功能表

樹型功能表可快速檢視功能表結構。

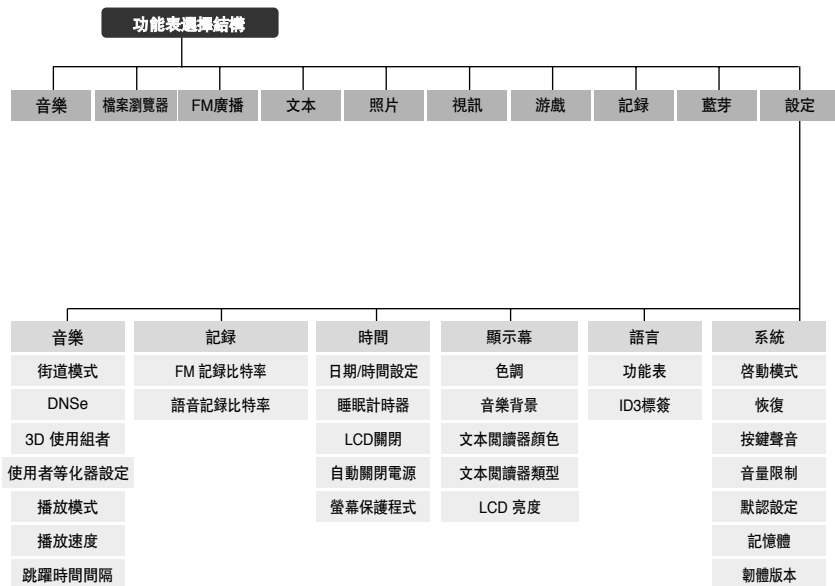

* 藍芽技術只適合用於YP-T9BZB/T9BQB/T9BAB型號。

產品規格

型號名稱		YP-T9BZB/T9BQB/T9BAB
電源		3.7V (鋰聚合物可充電電池)
內建電池電源		740 毫安
檔案	相容性	音樂: MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(5kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q10) 視訊: SVI (視訊: MPEG4, 音頻: MP3 (44.1kHz, 128kbps), 分辨率: 208X176, 畫面更新率: 15fps) 影像: JPG (隔行掃描, 檔案的大小: 小於3MB)
支援資料夾和檔案的數量		資料夾: 最多500個, 檔案: 最多5000個(包括資料夾)
耳機輸出		20mW(16Ω)
輸出頻率範圍		20Hz~20KHz
訊噪比		85 dB /20kHz 低通濾波器(基於1KHz 0 dB)
播放時間		音樂播放最多30個小時 (標準: MP3 128kbps, 音量: 20, 正常模式), 視訊播放最多6個小時
作業的溫度環境		-5~35 °C (23~95°F)
外殼		塑膠
重量		49g
尺寸 (寬x高x深)		42.5 X 83.1 X 11.0 mm

FM	FM頻率	88~108.0MHz	FM T.H.D	1%
收音	FM 訊噪比	55dB	FM實用靈敏度	10dBμ
藍芽	頻率範圍	發送/接收 : 2402~2480 MHz	標準	BTTZ0502SA
	支持規格版本	1.2	傳輸	2.4 mW
	RF 調變方式	GFSK	頻道數	79ch
	傳輸速率	1Mbps		

● 此說明書如有修正, 恕不提前通知。

許可證

本使用說明書所述之產品已獲得特定第三方知識財產權許可。該許可權提供最終使用消費者按照許可的內容用於私人非商務用途。不得用於商務用途。該許可不適用除本產品外的其他任何產品。不允許不符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 要求加工的產品且與本產品一起使用或銷售。該許可權僅適用於消費者使用本產品進行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 的音頻檔案的解碼和編碼。產品的特性及功能不符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 要求的不能授權許可使用。

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定：

1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客戶
關懷中心

台北市內湖區提頂大道二段301號2樓

台灣三星電子股份有限公司

0800-329-999

www.samsung.com/tw