

YP-S2

MP3播放器 使用手冊

無限想象 無限可能

感謝您購買三星產品
要得到更多的服務，請登陸

www.samsung.com/global/register

完成產品注冊



MP3 播放器特性

外觀時尚，大方，實用，給您帶來無限樂趣。您的MP3播放器還有更多的優點，它緊湊的機身便于裝進您的口袋。您將會喜歡上您的MP3播放器，您是否已經在練習或下載您喜歡的歌曲呢？使用一次，您將會驚奇的發現不能沒有它。

小圓石形狀的簡單設計

緊湊的，簡單的和便攜式的設計。

擴充和兼容性

您新的MP3播放器不僅僅支持MP3格式文件。而且還支持,WMA和Ogg格式。

耳機項鏈

藉由項鏈形的耳機，在您聆聽音樂時沒有電綫纏繞的不便。

自由挑選您喜歡的MP3音樂

您可以創作您喜歡的播放列表。

長時間的使用以及短時間的下載。

一次充滿電能夠播放達13小時的音樂。

下載檔案所需的時間非常短，由於此播放器采用的是 USB 2.0 接口，比使用 USB 1.1接口的傳送速率快很多。

奇妙的聲音效果

您的MP3播放器內置有DNSe(Digital Natural Sound engine)音響技術，DNSe是三星獨有的一項技術，深入挖掘了立體聲音響中的三維環繞資訊，可顯著擴展聲場的寬度，高度和深度，使聲音變得更加自然，悅耳，給您帶來超乎想象的聽覺享受。

安全資訊

以下這些圖標在說明書裏所代表的含意：

 警告	在危險中可能會造成死亡或嚴重的個人傷害。
 注意	可能潜在有造成自身及財產損害的危險。
 注意	當您使用MP3播放器時，爲了減少火災，爆炸，電擊或人身傷害，您需要按照一些基本的安全防範條例進行操作
 參考	提示資訊或參考內容可能對您的操作有幫助。
	請勿嘗試。
	請勿自行拆機。
	請勿觸摸。
	請按照明確的方法進行。
	將電源插口從外部電源中拔出。
	撥打服務中心電話尋求幫助。

這些標記所提示的信息有助于您避免受到傷害，請認真遵守。

閱讀完這章節后，請將播放器妥善保存并安全使用。

安全信息

此說明書描述怎樣恰當使用您的mp3 播放器。
爲了避免可能造成對機器及自身的損害，請仔細閱讀。
請特別注意以下的安全警告注意事項：

保護您自己



- 請勿自行拆卸，修理或改裝播放器。



注意

- 請勿使播放器受潮或進水。如果播放器浸水，請不要開機以免您受到電擊。請盡快與離您最近的三星客戶服務中心聯繫。
- 雷雨天氣時，請勿使用播放器。否則，容易造成播放器故障或受到電擊。



注意

- 當您在開車或騎自行車或摩托車時請勿使用耳機。否則，可能導致嚴重的交通事故。而且有些地區的法律禁止這些行爲。在路上（尤其是在人行道上）使用耳機有可能導致嚴重的事故
- 爲了安全起見，進行運動或散步時請確保耳機連接綫不會挂到手臂或其他周圍物體上。



警告

- 爲了避免火災或者電擊，請勿將播放器放在潮濕，灰塵多，或者受污染的環境中。



注意

- 請勿將耳機音量開的過大。醫生警告，請勿長期暴露，於高音量中。MP3聲音最大輸出功率：**20mW**。

保護您自己



警告

- 過長時間使用耳機或頭戴式耳機有可能導致聽力嚴重受損。若長時間聽音樂的聲音超過85分貝，聽力將會受到不良影響。聲音越大，聽力受損程度越嚴重（日常對話的聲音為50至60分貝，而在喧嘩的路上的噪音強度約為80分貝）。強烈建議使用者將音量調至中等（中等音量通常在最高音量的2/3以下）。
- 如果出現耳鳴現象，請調低音量或停止使用耳機或頭戴式耳機。

保護您的 MP3 播放器



- 請勿將播放器置于溫度高于 95°F (35°C) 的環境中，例如蒸氣房或停下來的小汽車車廂內。
- 請勿重擊播放器。
- 請勿將重物置于播放器上。
- 避免任何異物或灰塵進入播放器。
- 將勿將播放器置于磁性物體附近。



- 請務必備份重要的資料。請注意，三星公司對數據丟失不承擔任何責任。
- 請使用由三星公司提供的或由三星公司認可的附件。



注意

- 切勿弄濕本播放器，切勿使用苯或稀釋劑等化學物清洗播放器。否則有可能導致火災，電擊或使播放器受損。



注意

- 如果不按此項說明操作，可能會對播放器造成物理損傷或損壞。



參考

- 當打印本使用說明書時，我們建議您使用彩色打印機並選擇合用的紙張打印，以便獲得最佳的閱讀信息。

目錄

基本使用	8	檢查附件
	9	您的 MP3 播放器
	11	電池充電
	12	電池充電注意事項
	12	開機 & 關機
	13	播放音樂
	13	音量控制
	13	重新設置系統
	14	計算機配置要求
	15	安裝 Samsung Media Studio
	16	使用 Media Studio 傳送文件到播放器
	19	作為移動硬盤使用
	20	斷開與計算機的連接
	21	聆聽音樂
	21	暫停
	22	在曲目內搜索
	22	從當前曲目的開始點播放
	22	播放上一首曲目
	22	播放下一首曲目

目錄

- 23 靈活的按鍵功能
- 23 設置 **Digital Natural Sound Engine (DNSe)**
- 23 設置播放模式
- 23 關閉LED
- 24 創建一個播放列表
- 24 播放一個播放列表
- 24 從播放列表中刪除一個文件

疑難解答

25

- 25 疑難解答

附錄

28

- 28 產品規格


基本使用

檢查附件


您的 mp3 播放器包括以下附件。如果您發現沒有以下這些附件，請聯系 Samsung 客戶服務中心。




播放器

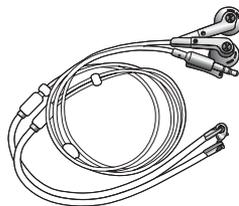

耳機

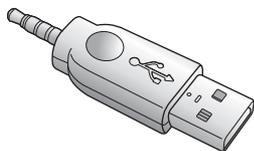


簡易USB連接器

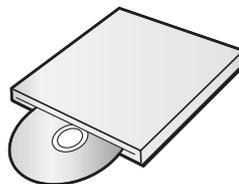


安裝 CD

手冊的附件圖面僅為示例，可能與實物存在差異，請以實物為準。


您的 MP3 播放器

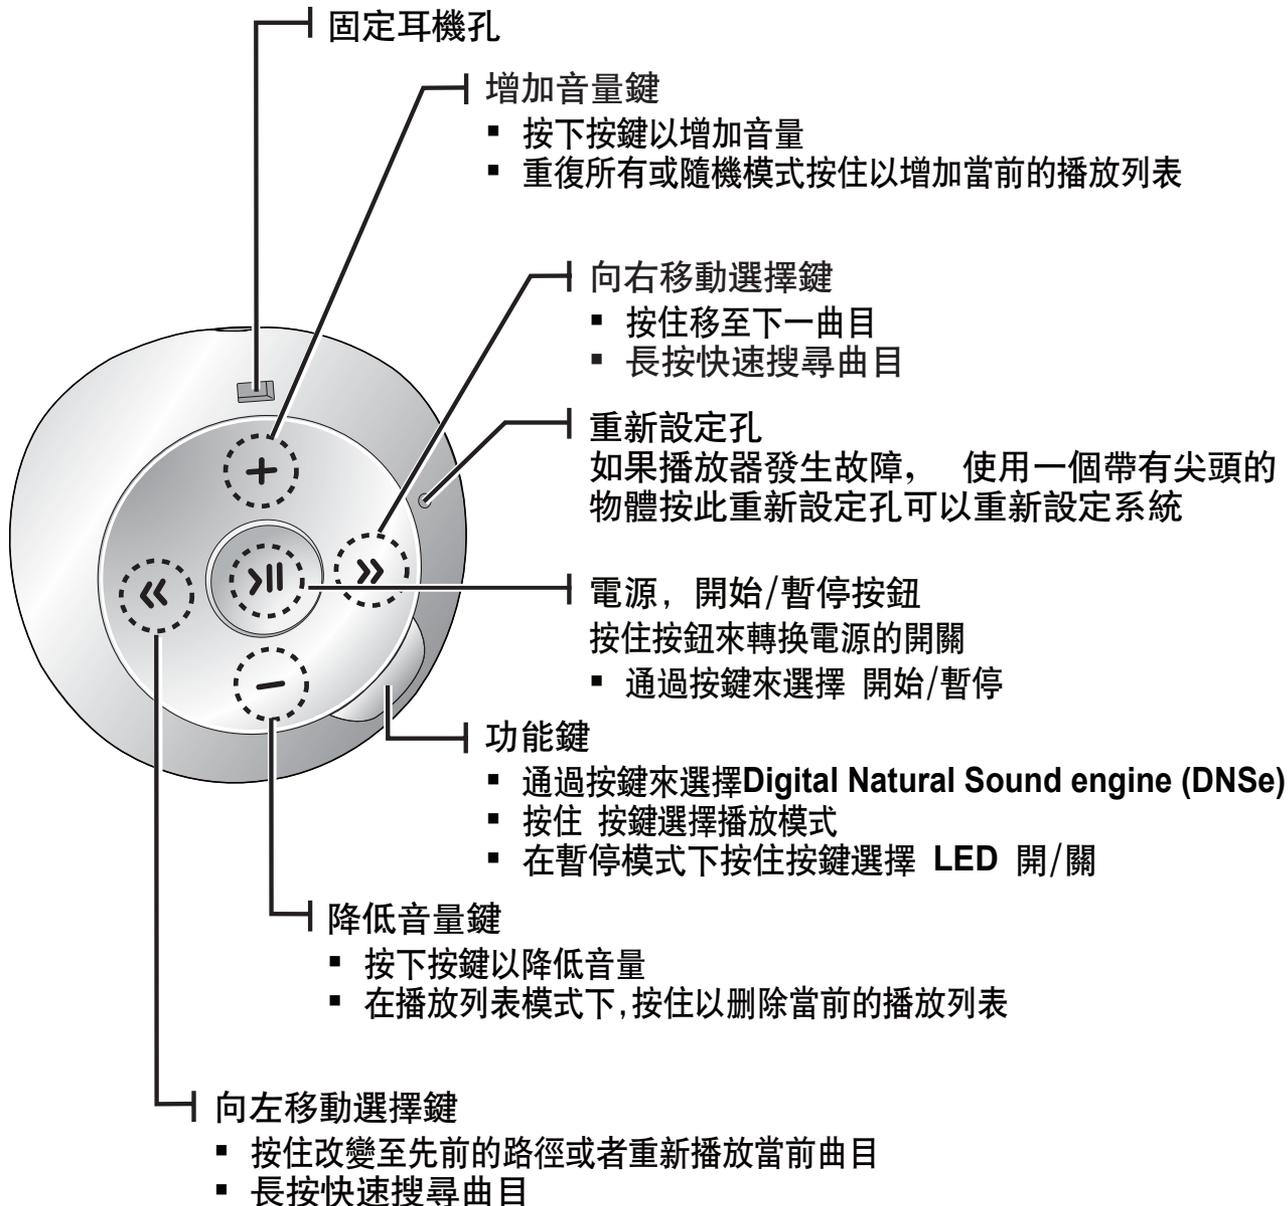


您的 MP3 播放器 (繼續)

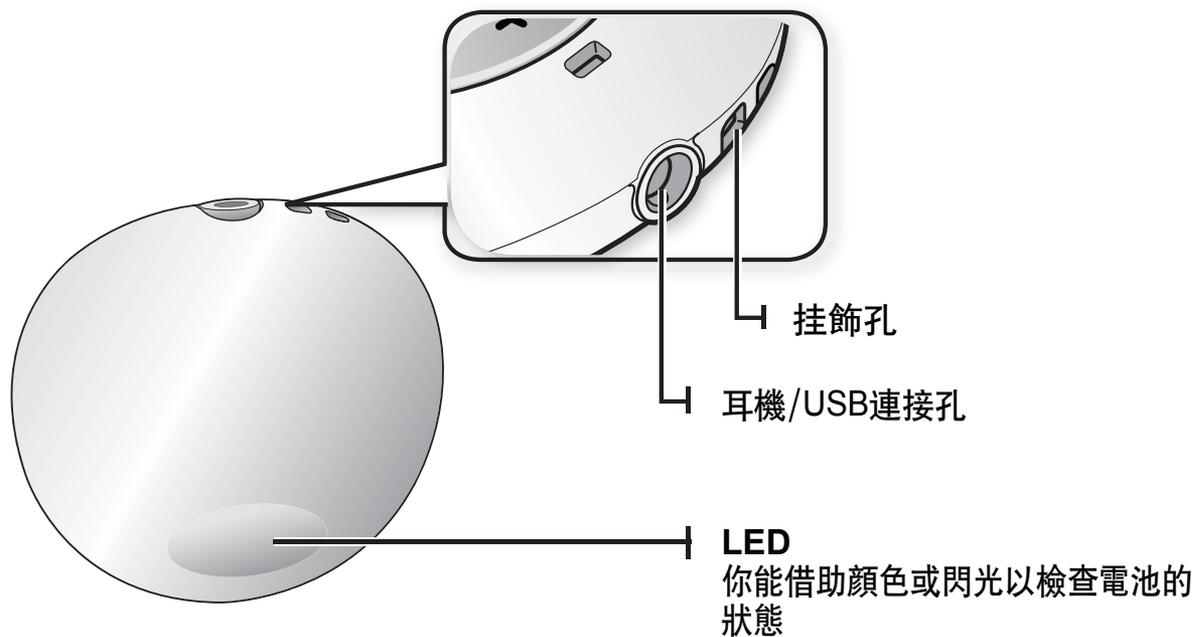

連接耳機

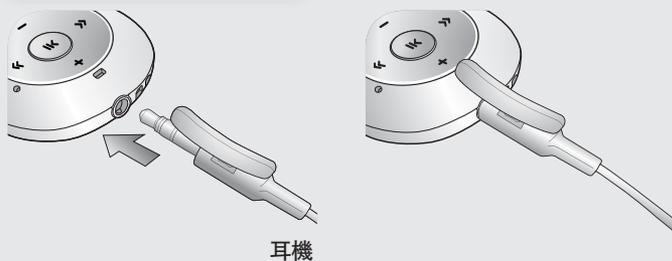


USB連接

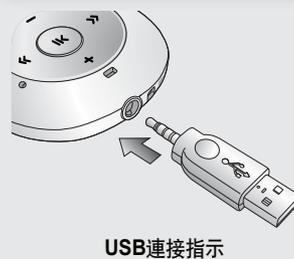

電池充電

第一次使用或很長時間沒有使用本播放器時，請先充電。
本mp3播放器充滿電的時間大約為2小時，總的充電時間的長短和您的電腦配置也有關係。

- ★ 事先準備 - 在連接充電器之前請先除去耳機連接線。

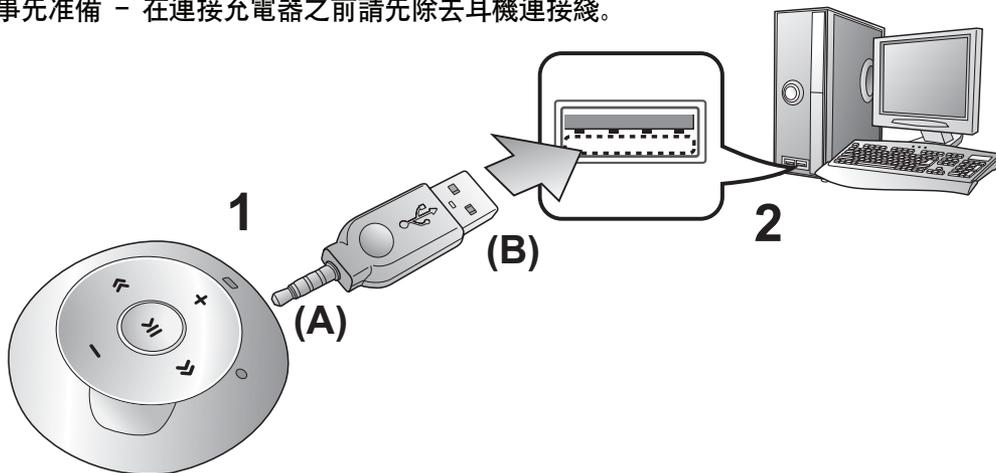

1. 連接迷你插頭的末端 (A) 直接連接到耳機插孔處。
2. 將迷你插頭的另一端 (B) 直接連接到電腦 **USB** () 插孔處
 - LED顯示紅色時表示正在充電，當充電完成顯示綠色。



參考

- 當您需要再充電的時候。
 - 當電量太低的時候，LED閃爍紅色並且和播放模式交替時。如果 LED 熄滅后機器將停止工作。
 - 當電池用完的時候，LED閃爍紅色。
- 如果您將播放器連接到膝上型電腦上充電時，請確保膝上型電腦是處於滿電狀態或已經與外部電源連接。

電池注意事項

如果您按照以下介紹的方法攜帶或存放電池，有可能會延長電池的使用壽命。

- 請在 5°C~35°C (40°F~95°F) 的溫度範圍內進行充電或儲存。
- 請不要過度充電（最長不要超過12個小時）。
過量充電或充電不足都將會縮短電池的使用壽命。
- 電池的壽命會隨着用量慢慢的縮短。

開機 & 關機

開機

按住 [>||] 按鍵。

- LED 閃藍色接着電源被打開。

關機


按住 [>||] 按鍵。

- 當播放器關閉時耳機會發出“嗶”的響聲。



參考

- 在暫停模式的1分鐘內沒有按下任何按鍵，播放器會自動關機。

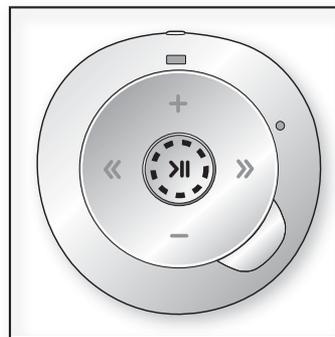

播放音樂

按住 [>||] 按鍵。

- LED 閃藍色接着音樂文件被播放。

控制音量


按 [+ , -] 按鍵

- 可在 0 到 30 之間調整音量。
- 按 [+] 鍵以增加音量或按 [-] 鍵以降低音量。



參考

- 為避免您的聽力受損，當您在關機前設定的音量超過15時，在您重新開機時，音量會降至15。

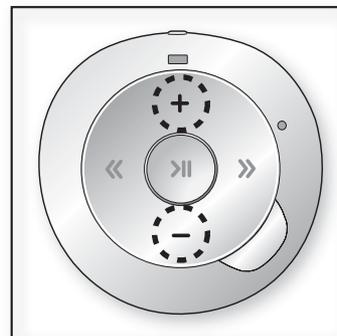

重新設定系統

如果您的 mp3 播放器不能開機，不能播放音樂，或與電腦連接不能識別時，或許您需要重新設定系統。



用一個尖的物體按播放器背部的重新設定孔。

- 系統被初始化。
- 您的設定及檔案不受影響。

Samsung Media Studio

Samsung Media Studio 可以更方便您在電腦上編輯，轉換音樂，照片，視頻以及其它的檔案。在 Media Studio 中會保存您已經編輯好的檔案，您可以不需要輸入及搜尋就可以快速地上傳下載至您的 mp3 播放器。

電腦配置要求

爲了Media Studio的正常安裝及運行，您的電腦系統配置應具備如下條件：

- 奔騰 500MHz 或更高
- USB 2.0 接口
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 或更高
- 100MB 可用硬盤空間
- CD Rom 驅動 (2X 或更高)
- Windows Media Player 9.0 或更高
- 分辨率 1024 X 768 或更高
- Internet Explorer 6.0 或更高
- 512 MB RAM 或更高

安裝 SAMSUNG MEDIA STUDIO



注意

▪ 在安裝 <Media Studio> 之前，確保您是電腦管理用戶。否則，<Media Studio> 將不能安裝。您可以參考電腦的使用說明以管理員的身份登錄。

▪ 將光盤插入CD-ROM後會自動引導。

1. 在 CD-ROM 驅動器中置入所提供的安裝CD
播放驅動在您的計算機內啓動。




2. 點擊 <Install Now>

- 請根據提示安裝
- 開始安裝 <Media Studio>。當安裝完成時在桌面上自動創建  鍵。

使用 MEDIA STUDIO 傳送檔案到播放器

在您想要傳送檔案或檔案夾至播放器之前，Media Studio 可以將檔案或檔案夾先組織好。這樣可以更方便更快捷掃描您播放器上的檔案。<Media Studio> 可方便地將電腦上的檔案傳送到您的 mp3 播放器中

- ★ 事先準備 - 在連接充電器之前請先除去耳機連接綫。

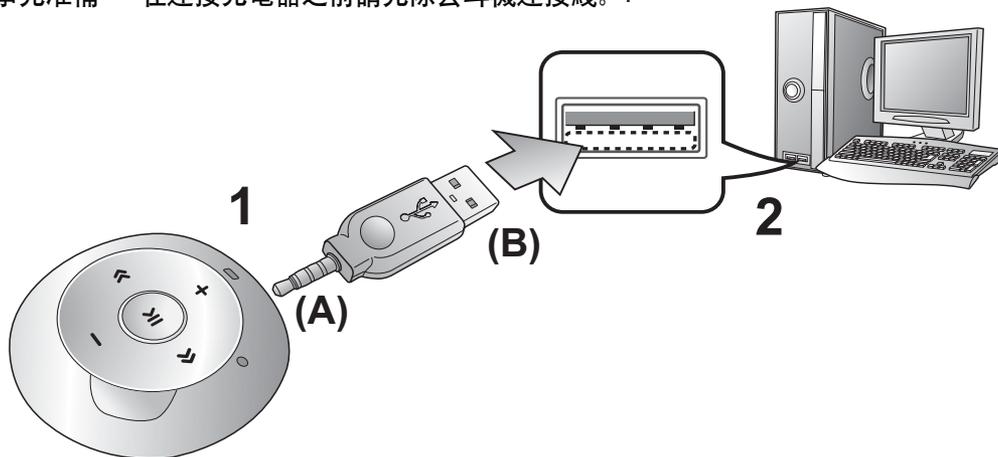

1. 連接迷你插頭的末端 (A) 直接連接到耳機插孔處。
 2. 將迷你插頭的另一端 (B) 直接連接到電腦 **USB** () 插孔處。
 - 當與電腦連接後，<Media Studio> 將自動運行。
 - 如果程序沒有自動運行，雙擊桌面上的 <Media Studio> 鍵。
- 參考
- 音樂識別技術及相關數據由 Gracenote and Gracenote CDDDB[®] Music Recognition ServiceSM (音樂識別服務SM) 提供。
 - CDDDB 是 Gracenote 公司所註冊商標。Gracenote 標識及標徽、Gracenote CDDDB 標識及標徽及 “Powered by Gracenote CDDDB” 標識是 Gracenote 公司的註冊商標。Music Recognition Service 與 MRS 是 Gracenote 公司的服務標志。

使用 MEDIA STUDIO 傳送檔案到播放器 (繼續)

3. 點擊您想要傳送的檔案類型圖標。

- 點擊  顯示音樂清單。

4. 在<Media Studio> 底部點擊 <新增檔案>。

- <打開> 窗口顯示。


5. 選擇要添加的檔案後點擊 <打開>。

- 檔案被添加到 <Media Studio> 左邊的清單中。

6. 從左邊的清單中選擇要傳送的檔案。

7. 點擊  鍵。

- 您所選擇的文件被移至播放器。
- 在文件移動期間LED閃爍藍色。

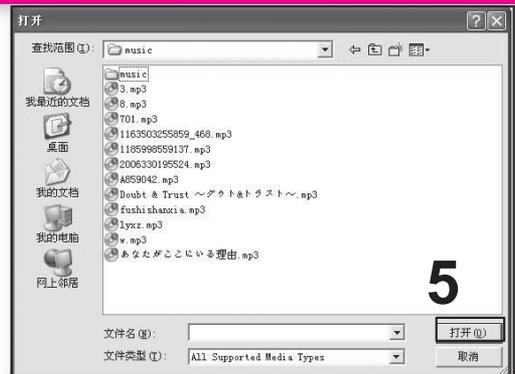

使用 MEDIA STUDIO 傳送檔案到播放器 (繼續)



注意

- 在文件移動期間請不要直接斷開連接，（文件移動時LED閃爍為藍色）否則有可能損壞您的播放器或電腦。

- 當**USB**連接到您計算機前面的接口或由一個**USB hub**連接時，有可能顯示不能連接。如果沒有顯示連接請嘗試經由您的計算機后面的接口連接。

- 在連接了電腦後，所有按鍵不起作用。



參考

- 如果播放器處於低電狀態，使用 USB 將其連接到電腦時，播放器會先充電幾分鐘然後再與電腦相連。

- 當您要格式化播放器時，推薦使用**FAT32**作為文件系統。
在 Windows Vista，點擊格式化鍵將播放器格式化。

- Samsung Media Studio有幫助功能。如果您對 Media Studio有不明白的地方，您可以在 <Media Studio> 程序的上邊點擊 **<MENU>** →<幫助> →<幫助>。

作為移動硬盤使用

您可以將播放器作為移動硬盤使用。

★ 開始準備 - 將播放器與電腦連接。

1. 打開電腦中想要傳送的檔案或檔案夾。
2. 從桌面上打開 <我的電腦> → <S2>在桌面顯示。
3. 選擇您想要傳送的文件或文件夾然後將其拖到 <S2>中的一個文件夾內
 - 您所選擇的文件或文件夾已經傳送至播放器。
 - 在文件移動的時候 LED 閃爍藍色。




注意

▪ 當上載或下載文件時主機會顯示傳送信息，此時如果斷開 USB 的連接，有可能造成播放器故障

- 在計算機上的音樂文件的顯示順序可能會與播放器中的文件顯示順序不同。
- 如果將 DRM 文件(可控文件)傳送到移動硬盤，不能播放此文件。
- 什麼是 **DRM**?

DRM (數字版權管理)是爲了防止非法使用數字內容與保護版權所有人利益與權利的技術與服務。DRM 檔案爲收費音樂檔案。防止合法購買MP3音樂套用非法版權保護與技術。

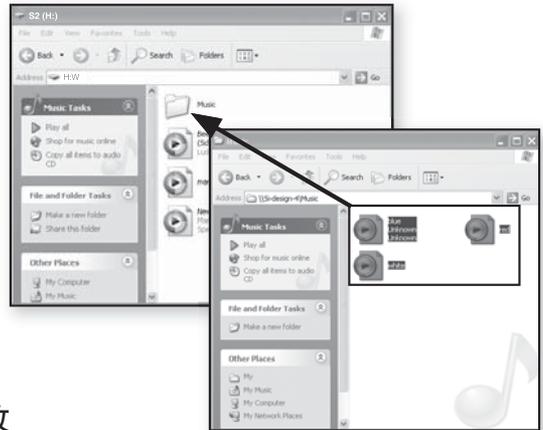


斷開與計算機的連接

斷開與計算機的連接時，請按照以下步驟操作以避免播放器及資料受損。

1. 用鼠標左鍵點擊桌面右下方任務欄內的
 鍵。

2. 點擊 <安全刪除 USB Mass Storage Device-
驅動器> 信息。

3. 斷開播放器與計算機的連接。

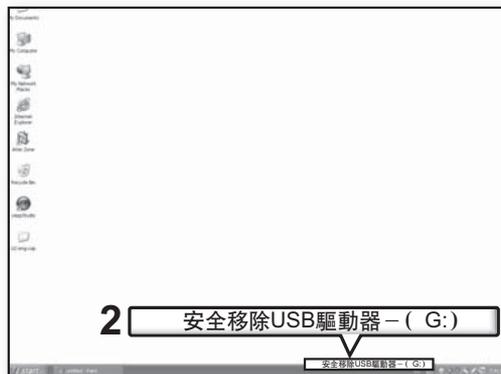

注意

- 當LED燈閃爍藍色時，表示文件正在傳輸中，這時請不要斷開主機與計算機的連接。這可能造成對數據和播放器的損壞。
- 當播放器的文件在計算機上播放時，您不能斷開播放器與計算機的連接。請停止播放后再斷開播放器與計算機的連接。

聆聽音樂



- 開始準備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。

播放音樂


按住 [>||] 鍵.

- LED 閃爍藍色接着音樂將被播放。
- 音樂播放時，LED會在你選擇的播放模式下每三秒閃爍一次并轉換顏色。
- 參看第23頁顏色怎樣指示不同的播放模式。



參考

- 本播放器可播放 MP3, WMA 及 Ogg 格式的音樂文件。
- 可能不能播放擴展為 MP3格式的 MP1 或 MP2 文件。
- 當沒有文件被選中時，LED會熄滅并且在您每次按 [>||] 鍵的時候都會聽到嗶嗶聲。
- 遇到不能支持的文件時LED 間隔1.5秒閃爍。
- 音樂文件會根據名字依次排列，數字和大寫/小寫，之后按字母的順序排列。

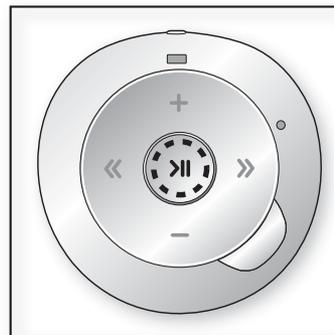

暫停

1. 在播放中按下 [>||] 鍵.

- 音樂暫停播放
- 在暫停模式下，LED燈在該模式下會閃爍。

2. 再次按下 [>||] 鍵.

- 從暫停點開始播放。

在曲目內搜索

1. 當選擇的曲目播放時，按住 [◀, ▶] 鍵。
 - 在播放的曲目中從開始點到結束點開始搜索。
2. 搜索到想要開始的點后松開鍵。
 - 松開鍵后從您想要開始的點處開始播放。

從當前曲目的開始點播放

在音樂播放 4 秒后輕觸 [◀] 鍵

- 從當前播放曲目的開始點播放。

播放上一首曲目

在音樂播放 4 秒內按 [◀] 鍵

在音樂播放 4 秒后按 [◀] 鍵兩次。

- 開始播放上一首曲目。

播放下一首曲目

按 [▶] 鍵

- 下一首曲目開始播放。



注意

- 當播放 VBR 文件時，即使您在文件播放4秒內按 [◀] 鍵也可能不會播放上一首曲目。

功能鍵

您能够使用功能鍵設定DNSe, 播放模式和關閉LED.

設定 Digital Natural Sound engine (DNSe)

您可以設定合適的音效
在音樂播放的時候按下功能鍵。

- 每一次您按下功能鍵, 音響效果都會在正常, 演播室和音樂廳之間轉換狀態。

音效選項

- 正常: 您能够享受到強烈的, 清楚的音樂。
- 演播室: 這是天然的聲音適合大多數音樂。
- 音樂廳: 這是模擬音樂會時的聲音。



設置播放模式

您可以對音樂文件設置某一種播放模式 例如全部重復, 隨機和播放列表。
在音樂播放時, 按住功能鍵然後選擇下列功能。

播放模式選項

- LED 顯示藍色 (全部重復模式): 播放器發出三聲嗶的聲音, 然後重復播放所有文件。
- LED交替顯示綠色 - 藍色 - 紫紅色交替顯示 (隨機模式): 在嗶一聲後, 播放器將隨機的播放音樂文件。
- LED顯示紫紅色 (播放列表模式): 播放器嗶一聲之後播放播放列表。

關閉 LED

在播放音樂的時候您可以關閉 LED
在暫停模式下按住功能鍵。

- LED 燈被關閉。
- 在暫停模式下再次按住功能鍵來打開LED。



參考

- 播放列表模式 (紫紅色 LED) 不起作用時, 請您將至少一首音樂添加至播放列表。



参考

- 什么是 DNSe?
Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由Samsung公司專門為MP3播放器開發的一種聲音效果功能。它可以為您聆聽的音樂提供不同的聲音效果。

在您的 MP3 播放器上創建一個播放列表

如果您已經下載了文件到您的 mp3 播放器中，您可以不需要 Media Studio 或計算機就能創建一個“Favorites”播放列表。

1. 在重新播放的過程中，按住功能鍵直到LED閃爍紫紅色（重復所有播放模式）或者綠色－藍色－紫紅色交替閃爍（隨機播放模式）。
2. 按住 [+] 鍵添加一個文件至播放列表。
 - 選擇的文件在嗶兩聲之后被添加至播放列表。（短音）
 - 您可以添加30首歌至播放列表。
 - 如果播放列表已滿，播放器會在嗶三聲之后刪除列表中的第一個文件從而增加一個新文件。
 - 已經添加了的文件不能夠再添加。



参考

播放一個播放列表

在播放音樂時按住功能鍵，直至LED顯示紫紅色。（播放列表模式）

- 播放器發出嗶的響聲，轉換為播放列表模式。
- 在播放列表中的音樂文件將會隨機被播放。

從播放列表中刪除音樂文件

1. 在播放音樂時按住功能鍵，直至LED顯示紫紅色。（播放列表模式）
2. 選擇一個音樂文件從播放列表中刪除，按住 [-] 鍵。
 - 挑選的音樂文件在嗶一聲之后被刪除。



参考

- 在播放列表模式（LED顯示紫紅色）不起作用時，請您至少添加一個文件至播放表。

疑難解答

如果您在使用中出現一些故障，請參看以下方法。如果出現您不能解決的故障，請直接與您所在地最近的三星客戶服務中心聯繫

問題	解答方法
不能開機。	<ul style="list-style-type: none">• 電池電量不足時，不能開機。請重新充電后再開機。• 按重新設置孔。
按鍵不動作。	<ul style="list-style-type: none">• 請確保是否按了正確的按鍵，然后重試。• 按重新設置孔。
電源關閉。	<ul style="list-style-type: none">• 當電池電量不足時播放器會自動關，請重新充電。• 當您的MP3暫停超過一分鐘時，播放器會自動關閉。請重新打開。
電池使用時間與手冊所述不符。	<ul style="list-style-type: none">• 電池使用時間與聲音模式及顯示設定有關。• 當產品處在過低或過高溫度環境中時，有可能縮短電池的使用壽命。

問題	解答方法
Media Studio 程序故障。	<ul style="list-style-type: none"> 請檢查電腦是否滿足配置要求。
不能正確連接電腦。	<ul style="list-style-type: none"> 檢查 USB 插頭是否正確連接，并重新連接。 請按桌面上的 <開始>，然後運行 Windows 升級程序。選擇您想要升級的服務包後開始升級。重新啓動電腦然後將播放器與電腦正確連接。 當通過你的PC的前置USB端口或者一個USB集綫器連接時，可能會連接不正常。如果不連接，請通過你的電腦背后的USB端口進行連接。
檔案傳送速度太慢。	<ul style="list-style-type: none"> 如果您在 Windows 2000 下格式化本播放器，檔案傳送被延遲。請在 Windows XP 或 Vista 下格式化本播放器然後重試。 如果您在電腦上運行了多個程序，包括 <媒體播放器> 檔案傳送速度會變慢。退出不需用的程序并重新傳送。
不能播放。	<ul style="list-style-type: none"> 請檢查是否保存有與播放器相兼容的音樂檔案。 請檢查所播放的音樂檔案是否已經損壞。 請檢查電池電量是否充足。 這個播放器不支持在綫購買受保護的WMA文件。
不能上傳檔案。	<ul style="list-style-type: none"> 請檢查 USB 是否正確連接，請斷開連接後再重新連接。 請檢查是否有足够的空間。 按重新設定孔。

問題	解答方法
檔案或數據丟失。	<ul style="list-style-type: none">• 請檢查在檔案或數據傳送中 USB 有沒有正確連接。如果沒有正確連接，可能不僅僅造成數據或檔案的損壞，也有可能造成主機其它數據的丟失及故障。三星公司對於因這樣的原因造成的數據或檔案丟失概不負責。
播放器發熱	<ul style="list-style-type: none">• 在充電時播放器會產生熱量，這對播放器的壽命及功能不會產生影響。

附錄

產品規格

產品名稱	YP-S2
額定電壓	DC 5.0V / 500mA
內置電池	200 mAh / DC 3.7V
檔案兼容性	音頻：MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q10)
支持最大文件夾和文件數	最大文件夾數： 2000 / 最多文件數： 2000
耳機輸出	16mW/Ch. (基于 16Ω)
輸出頻率範圍	40Hz~20KHz
信噪比	88 dB with 20 KHz LPF(based on 1kHz 0 dB)
播放時間	播放音樂時最長 13 小時 (基於：MP3 128kbps, 音量 15, 正常聲音模式)
操作溫度	-5~35°C (23~95°F)
外殼	塑膠
重量	17.2 g
尺寸 (寬x高x深)	41.2 X 42.4 X 16.7 mm

為提高產品性能進行的產品升級等，本手冊的內容可能會有修正，恕不另行通知

序列號

本產品使用說明書所述之產品已獲得第三方知識財產權許可。該許可權提供最終使用消費者按照許可的內容用于私人非商務用途。不得用于商務用途。該許可不適用除本產品外的其他任何產品。不允許不符合ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3要求加工的產品且與本產品一起使用或銷售。該許可權僅用于消費者使用本產品進行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音頻文件的解碼和編碼。產品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授權許可使用。



如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客戶關懷中心

台北市內湖區提頂大道二段301號2樓

台灣三星電子股份有限公司

0800-329-999

www.samsung.com/tw