

SAMSUNG



YP-K3

安全使用注意事項

仔細閱讀本手冊，確保正確使用本產品並避免任何危險或人身傷害。



警告

未遵守產品使用說明可能導致嚴重傷害。

產品使用

使用不當將導致爆炸，火災或觸電。



切勿自行拆開，維修或改裝本產品。



切勿弄濕本產品或墜入水中。
若弄濕本產品，則切勿開機。請與服務中心聯絡。



切勿將本產品置于潮濕，多塵或多煙的環境中，否則可能導致火災或觸電。



切勿將本產品置于溫度超過 35°C (95°F) 的環境中 (如桑拿房或停放的車內)。

車內溫度夏天時可能達到 80°C (176°F)。

保護聽力

長時間使用耳機或頭戴式耳機可能導致聽力嚴重受損。

若長時間聆聽音樂的聲音超過85分貝，則聽力將受到不良影響。

聲音越大，聽力受損程度越嚴重 (日常對話的聲音為50至60分貝，而公路上的噪音約為80分貝)。

強烈建議使用者將音量調至中等 (中等音量通常在最高音量的2/3以下)。

如果出現耳鳴現象，則請調低音量或停止使用耳機或頭戴式耳機。



避免意外交通危險

切勿在騎腳踏車、駕駛汽車或使用機車時使用耳機。

否則，可能導致嚴重事故。而且某些地區的法律禁止這些行為。在路上 (尤其是在行人穿越道上) 使用耳機可能導致嚴重事故。

為安全起見，進行運動或散步時請確保耳機接線不應挂到手臂或其他周圍物體。



注意

未遵守所有使用說明將導致人身傷害或產品受損。

產品使用

管理重要資料



務必備份重要資料

請注意，若因故障、維修或其他原因造成資料遺失，我們不承擔任何責任。

避免故障



切勿墜落本產品以免對其造成嚴重傷害。切勿將重物置于本產品上。



避免任何異物或灰塵進入本產品。

避免故障



始終使用 Samsung 提供或認可的附件。



切勿往本產品上噴水。切勿使用苯或稀釋劑等化學物清潔本產品。否則可能導致火災，觸電或損壞表面。



切勿將本產品置于磁性物體附近，否則有可能導致故障。

請勿將耳機音量開得過大。醫生警告，請勿長期暴露，於高音量中。

MP3 聲音最大輸出功率: 20 mW

目錄

安全注意事項	2
目錄	4

第1章. | 準備

產品特征	6
檢查產品與附件	7
元件	7
螢幕顯示資訊	9
按鍵功能	10
電池充電	12
基本使用	13

第2章. | 載入所需的檔案

載入所需的檔案	16
安裝Media studio	16
連接電腦	17
在Media studio中添加檔案及資料夾	18
使用Media studio 傳輸檔案	20
用作為卸除式磁碟	22
中斷與電腦的連接	23

第3章. | 多媒體功能

聆聽音樂	24
聆聽音樂	24
錄入歌詞	28
使用“Media studio”錄入歌詞	28
搜尋并錄入歌詞	30
使用Media Studio 創建一個播放列表	32
播放播放列表	34
使用音樂選項菜單	35
聆聽FM 廣播	37
聆聽 FM 廣播	37
設定頻率	40
刪除預置	42
設定 FM 廣播	43
照片檢視	44
照片檢視	44
使用照片選項菜單	45
閱讀文本	46
閱讀文本	46
使用文本選項菜單	47

第4章. | 設定

設定	48
設定顯示幕	48
設定時間	50
設定語言	52
設定系統	53

第5章. | 疑難排解

疑難排解	55
------------	----

第6章. | 附錄

樹型功能表	57
產品規格	58
許可證	59

產品特性

小型 & 超薄！

- 超薄的輕便設計，更加美觀。

播放時間更長，下載時間更短！

- 完全充電的電池可使播放器播放長達 25 個小時(當使用耳機時)。
- 播放器支援較 USB 1.1 更快的 USB 2.0 功能，從而使之能更快地與PC通訊。

觸摸板裝置！

- 將手指放在觸摸板上，然後移動或輕輕地按下，以選擇您想使用的檔案或功能。

支援各種檔案格式！

- 支援包括MP3, WMA 以及 Ogg的各種檔案格式。
- 在播放器中您可以欣賞JPG照片檔案及TXT文本檔案。

容易 & 簡潔的菜單結構

- 容易簡潔的菜單結構。


方便性！

- 您可以使用多種功能如 FM 收音，圖片瀏覽等等。

元件



正面，右側面

所有按鍵均為 '輕觸式' 鍵。

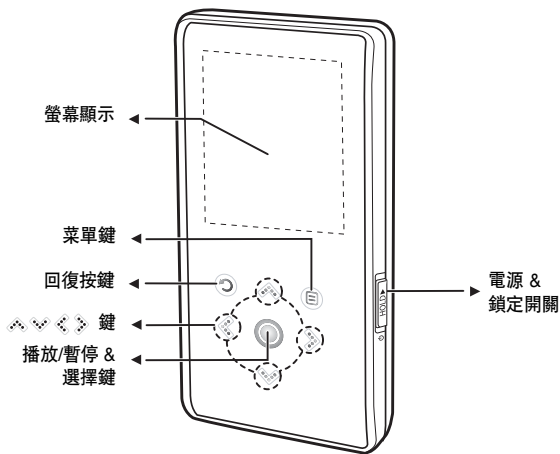

元件 (繼續)

底部/后面

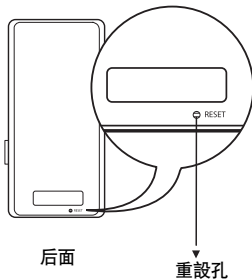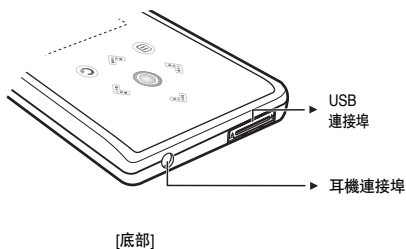


檢查附件




播放器



耳機




USB 電纜



安裝光碟

- 因產品性能提升，附件設計可能發生變更，恕不事先通知。

音樂

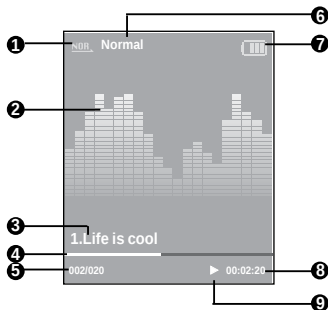

- | | |
|---------------|-----------|
| 1 播放模式顯示 | 6 聲音效果顯示 |
| 2 均衡器顯示 | 7 電池電量顯示 |
| 3 音樂標題顯示 | 8 播放時間顯示 |
| 4 播放狀態條 | 9 播放/暫停顯示 |
| 5 當前曲目編號/總數顯示 | |




■ 螢幕圖片僅作為參考例圖。實際螢幕可能有所不同。



按鍵功能

按鍵	功能與使用
	■ 滑動并按住此鍵：與箭頭相反方向以便打開與關閉電源。 ■ 滑動并鬆開此鍵：與箭頭相同方向以便鎖定按鈕功能。
	■ 按住：移至功能表螢幕 ■ 短按：移至上一個螢幕
	■ 向上，向下，向左，向右移動選擇功能。 △ ▽ 短按：向上或向下移動一個選項。 ◀ ▶ 短按：向左或向右移動一個選項。 △ ▽ 按住：連續向上或向下移動一個選項。 ● 短按：選擇播放/暫停功能，或移至下一螢幕。 ■ 在聆聽音樂時，選擇曲目及調整音量。 ◀ 按住：從當前播放曲目的開始點開始掃描。 短按：移至上一曲目或從當前播放的曲目開始點開始播放。 ▶ 按住：從當前播放曲目的開始點開始掃描。 短按：移至下一曲目。 △ ▽ 短按：降低/增加音量。
	■ 短按：顯示選擇菜單。

* 使用觸摸板時用手指尖輕輕按下即可。




注意

- 切勿使用手指以外的其他任何利物操作觸摸板。否則，可能會損壞觸摸板。
- 如果您的手指有污物，請勿按觸摸板。
- 不要戴手套觸摸“觸摸屏”，這樣有可能任何操作都不起作用。


耳機連接

► 底部

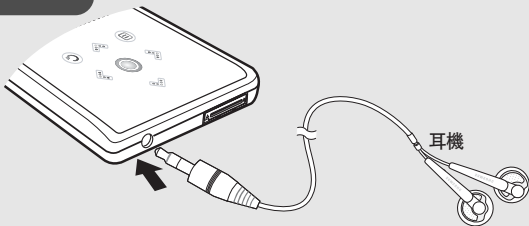

電池充電

首次使用播放器前或播放器長時間未使用時對電池完全充電。

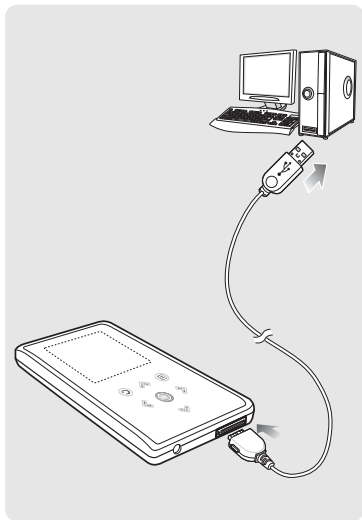

1 將 USB 電纜連接至您 PC 上的 USB 連接埠()。

2 將 USB 電纜的另一端連接到播放器底部的 USB 電纜連接埠。

- 在使用 USB 電纜連接時，需要4個小時才能完全充電，這可能會因您的PC機而異。

電池使用

- 在5°C~35°C(40°F~95°F)的溫度範圍內進行充電或存儲。
- 切勿過度充電(超過 12 小時)。過度充電或放電可能縮短電池壽命。
- 電池是消耗品，其壽命會隨著時間而自然緩慢的縮短。



- 當您用連接筆記本電腦的方式充電時，請確保您的筆記本電腦是滿電狀態。

參考

基本使用

開啓與關閉電源



開啓電源

按箭頭相反方向滑動并按住 [HOLD ▶] 鍵。

- 電源已開啓。

關閉電源

按箭頭相反方向滑動并按住 [HOLD ▶] 鍵。

- 電源已關閉。



- 在暫停模式下，如果預設時間（預設值：1 分鐘）內未按下任何按鈕，則螢幕顯示視窗會自動關閉。您可以設定關閉螢幕顯示視窗之前等待的時間長短。▶ 參照第 50 頁

播放音樂



- 1 按住 [⏮] 鍵移至功能表螢幕。
- 2 按一下 [◀▶] 以選擇 <音樂> 然後按下 [⏸] 鍵。
 - 音樂菜單顯示。
- 3 用 [▲▼] 和 [⏸] 選擇您需要的音樂檔案。
- 4 按一下 [⏸] 鍵。
 - 將開始播放音樂檔案。



- 按下 [⏮] 鍵移至上一個螢幕。
- 按住 [⏮] 鍵移至功能表螢幕。

基本使用 (繼續)

音量控制



按一下 [ ] 鍵。

- 顯示音量狀態條。
- 按一下 [] 以增加音量，按下 [] 鍵降低音量。


鎖定功能



在HOLD模式下，所有按鍵將被停用。散步或慢跑時此功能非常有用。

- 1 按箭頭方向推動播放器上的 [HOLD ▶] 開關。
- 2 按箭頭的相反方向推動 [HOLD ▶] 開關以解除鎖定功能。

重設功能

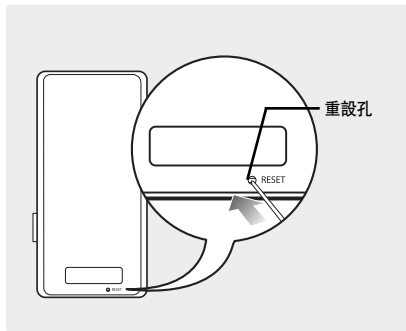

如果產品發生故障，則可以按壓重設孔以重新初始化系統。

用一個尖的物體例如安全鉗在本產品的后部按重設孔。

- 系統被初始化。
- 您的設置和檔案不受影響。

安裝Media Studio

使用Media studio將電腦上的音樂檔案傳送至播放器。



若未自動安裝。

注意 ■ 使用管理員賬戶登入後，在執行 Windows 2000 或 XP的電腦上安裝程式。有關使用管理員賬戶登入的方法，請參閱電腦使用者手冊。

準備開始！

將播放器配供的安裝光碟插入光碟機中。



1 按一下 <Install now>(開始安裝)。




2 按一下 <下一步>。

- 開始安裝 Media studio 。
- 安裝完成后將在桌面上建立圖示并啟動Media studio。

連接電腦

開始之前！

將該產品連接至您的 PC 時，請使用配供的USB電纜。

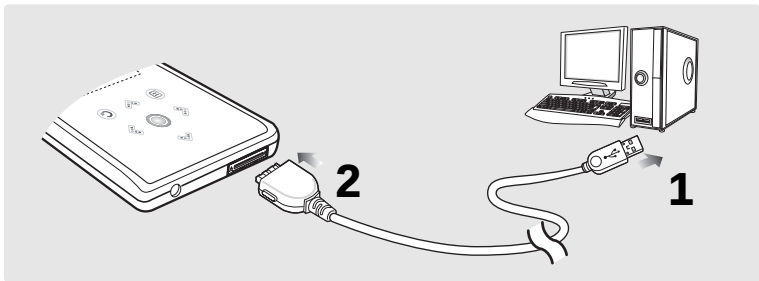

1 將 USB 電纜連接至您PC上的 USB 連接埠 ()。

2 將 USB 電纜的另一端連接到位於播放器底部的USB 連接埠上。

電腦要求

連接電腦使用時，須符合以下要求：

- Pentium 300MHz 或更高
- DirectX 9.0 或更高
- 100MB 可用硬碟空間
- 分辨率1024 X 768或更高
- Internet Explorer 6.0 或更高
- Windows 2000/XP
- USB 埠 2.0
- 光碟機 (2X 或更高)
- Windows Media Player 9.0 或更高



■ 如果您透過 USB 集線器連接播放器，則連接可能不穩定。請將播放器直接連到電腦。

注意

■ 如果在低狀態下連接主機與電腦，主機將會自動檢測電池電量，並且在幾分鐘後自動充電。

在Media studio中新增檔案及資料夾

Media Studio 在您準備傳輸檔案到您的播放器時，允許您選擇和整理檔案或資料夾。



有關如何使用 Media studio的更多資訊，請參閱幫助信息。

- 依次按下Media studio程式頂部功能表中的 <MENU> → <說明> → <說明>。

開始之前!

- 連接播放器與電腦。
- 電腦上必須安裝Media studio。

1 播放器連接電腦時Media studio 將自動啟動。

- 若該程式未自動啟動，請連接兩下桌面上的 Media studio 圖示。

2 按一下需要的圖示。

- 通過點擊這些圖示中的一個圖示，選擇您想要傳送檔案的檔案類型。
 表示音樂檔案  表示圖片檔案。
- 按一下  圖示顯示其它檔案列表。其它檔案列表中包含除音樂檔案，圖片檔案以外的檔案類型 (例如: TXT, XOV, 等等)。

新增資料夾

3 按一下 <新增資料夾>。

- 將會顯示瀏覽資料夾視窗。

4 選擇要新增的資料夾并按一下 <確定>。

- 選定的資料夾將新增到列表中。



新增檔案

3 按一下 <新增檔案>。

- 將會顯示開啟視窗。

4 選擇要新增的檔案并按一下 <開啟>。

- 選定的檔案將新增到列表中。



載入所需的檔案

使用Media studio傳輸檔案

接下來的演示步驟是把檔案從電腦傳輸到播放器上。



■ 音樂識別技術及相關資料由Gracenote&Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM (音樂識別服務SM) 提供。

■ CDDB是 Gracenote公司的註冊商標。Gracenote 標識及商標、Gracenote CDDB標識及商標以及 "Powered by Gracenote CDDB"標識是 Gracenote公司的商標。
Music Recognition Service 與 MRS是Gracenote公司的服務標記。

開始之前！

- 連接播放器與電腦。
- 電腦上必須安裝Media studio。

1 將播放器連接至電腦時，Media studio 將自動啟動。

- 若該程式未自動啟動，請連按兩下桌面上的 Media studio 圖示。

2 按一下需要的圖示。

- 通過按一下這些圖示中的一個圖示，選擇您想要傳輸檔案的檔案類型。
 表示音樂檔案  表示圖片檔案。
- 按一下  圖示顯示其它檔案列表。其它檔案列表中包含除音樂檔案，相片檔案以外的檔案類型 (例如: TXT, XOV, 等等)。

3 在左邊的檔案列表中選取想要傳輸的檔案。

4 按一下 圖標。

- 選定的檔案將傳輸至播放器。

**注意**

- 切勿在檔案傳輸期間拔下 USB 連接插頭。否則，可能導致播放器或電腦受損。

**參考**

- 當通過 <Media Studio>傳輸圖片檔案時，檔案格式將被自動轉換為JPG 格式，並且檔案尺寸也會被自動調整。
- 如果沒有用<Media Studio>傳送圖片檔案到播放器時，播放器顯示屏幕上會顯示不同出處。

用作爲卸除式磁碟

播放器可以用作為卸除式磁碟儲存裝置。

開始之前！

- 連接播放器與電腦。



- 1 在電腦上開啓要傳輸的檔案或資料夾。
- 2 在桌面上開啓 <我的電腦> → <卸除式磁碟>。
- 3 在電腦上選擇要傳輸的檔案或資料夾，然後將其拖放至 <卸除式磁碟>中所選的資料夾中。

- 選擇的檔案或資料夾傳輸至播放器。



注意

- 在檔案傳輸期間，在播放器的顯示螢幕上會有 <Writing Don't Remove Usb Cable> 字樣，當 <Writing Don't Remove Usb Cable> 字樣消失時，斷開 USB 連接電纜。
- Windows 檔案總管中顯示的音樂檔案順序可能與您裝置的播放順序有所不同。
- 如果您將 DRM 檔案(收費檔案) 移至卸除式磁碟，則檔案將無法播放。

■ 何謂 DRM?


DRM(數字版權管理) 是防止非法使用數位內容與保護版權所有入利益與權利的技術與服務。

DRM 檔案為收費音樂檔案。對合法購買的MP3音樂套用非法版權保護與技術。


中斷與電腦的连接

中斷與電腦的连接時，請按照以下步驟操作以防播放器及資料受損。

中文

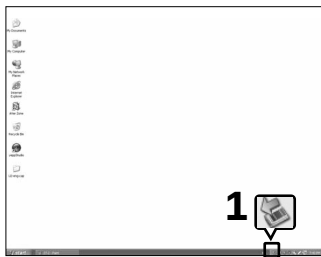

1 將滑鼠游標置於桌面右下角  列中的圖示上，然後按一下滑鼠左鍵。

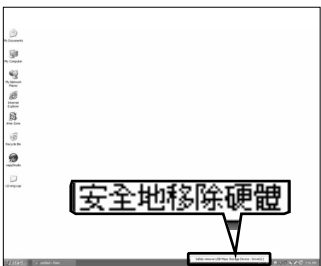

2 按一下 <安全地移除硬體> 信息。


3 中斷播放器與電腦的连接。



- 切勿在檔案傳輸過程中中斷播放器與電腦的连接。否則，可能導致播放器與電腦受損。
- 在電腦上播放播放器中的檔案時，無法移除硬體。請在結束播放檔案後重試。

開始之前！

連接耳機，然後開啓播放器，並檢查電池電量。

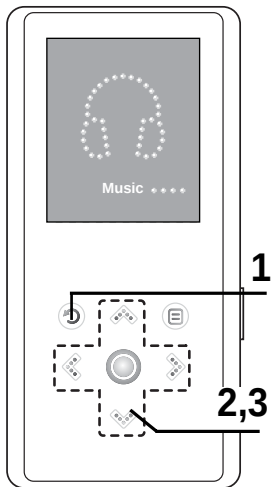

1 按住 [] 按鈕以移至功能表螢幕。

2 按一下 [] 以選擇 <音樂>，然後按下 [] 鍵。

■ 音樂功能表將會顯示。


音樂菜單

- <現在播放>：您可以觀看正在播放曲目的信息。
- <檔案瀏覽器>：您可以在音樂資料夾中搜尋音樂檔案。
- <播放列表>：根據播放列表播放。

3 按一下 [] 以選擇 <檔案瀏覽器>，然後按下 [] 鍵。

**參考**

- 與播放器相容的音樂檔案為 MP3、WMA 及 Ogg。
- 僅將副檔名變更為 MP3 的 MP1 或 MP2 檔案可能無法在播放器上播放。

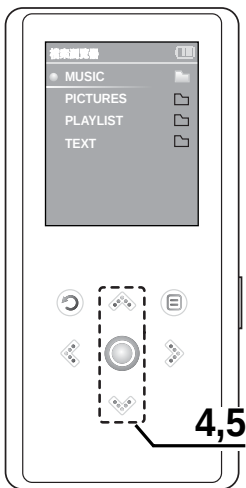

4 按一下 [] 以選擇 <MUSIC>，然後按下 [] 鍵。

- 所選擇音樂檔案夾中的音樂檔案顯示。

5 按一下 [] 以選擇一個音樂檔案，然後按下 [] 鍵。

- 將開始播放音樂。



- 如果您使用<檔案瀏覽器>選擇 <PICTURES> 或 <TEXT> 檔案夾，只有那些傳輸到 <PICTURES> 或 <TEXT> 檔案夾中的音樂檔案顯示。

暫停播放

1 在音樂播放中按下 [] 鍵。

- 音樂播放將暫停。

2 再次按下 [] 鍵。

- 音樂將從其停止位置開始播放。



參考

- 在暫停模式，如果預設時間(預設值: 1 分鐘) 內未按下任何按鈕，則播放器會自動關閉。您可以關閉電源或關閉螢幕顯示視窗之前設定持續時間。 ▶ 參照第 50 頁

在音軌內搜索

1 在播放選擇的音軌時，按住 [ ] 鍵。

- 將會搜索到音軌的開始點或終止點。

2 在您想開始的地方釋放按鍵。

- 將會從您釋放按鍵的地方開始播放。

從目前音軌的開始處播放

在播放3秒鐘后，按下 [◀] 鍵。

- 目前音軌從頭開始播放。

播放上一/下一音軌

在播放的3秒鐘內，按下 [◀] 鍵。

- 上一音軌將開始播放。

按下 [▶] 鍵。

- 下一音軌將開始播放。



- 在播放 VBR 檔案時，即使您在播放 3 秒鐘內按下 [◀] 鍵，亦可能不會播放上一音軌。

注意

使用“Media studio”錄入歌詞



開始之前！

- 連接播放器與電腦。
- 電腦上必須安裝 <Media studio>。

1 按一下Media studio視窗左側的<我的電腦> → <音樂>。

2 請確認設備連接窗口的產品名稱 (YP-K3)。

3 在中間視窗的檔案列表中選擇錄入歌詞的檔案。

- 使用 Ctrl 或 Shift 鍵選擇多個檔案。

4 按一下滑鼠右鍵 <管理歌詞> → <輸入歌詞>。

- 選定檔案的歌詞將自動錄入。
- 若資料庫中無選定檔案的歌詞，則不會錄入歌詞。在此情況下，手動搜尋并錄入。 ▶ 第30~31頁。

**注意**

- 無法對 VBR ,NET Sync 檔案錄入歌詞。

搜尋并錄入歌詞

若無法自動錄入歌詞，則手動搜尋并錄入。

開始之前！


- 連接播放器與電腦。
- 電腦上必須安裝<Media studio>。



- 1** 在中間視窗的播放列表中選擇錄入歌詞的檔案。
- 2** 按一下滑鼠右鍵以選擇 <管理歌詞> → <搜索歌詞>。
 - 將會顯示[搜尋]視窗。
- 3** 按一下 <搜尋>。
 - 顯示符合特定條件的歌詞列表。
- 4** 所選要新增的歌詞，然後按一下 <寫入>。
 - 選定音軌名稱後，視窗右側將顯示該音軌的歌詞。
按一下 <寫入>，以自動錄入選定歌詞。
- 5** 顯示[錄入歌詞確認視窗]時按一下<確認>。

使用 Media Studio 創建一個播放列表

將您喜歡的音樂放在一個播放列表中。

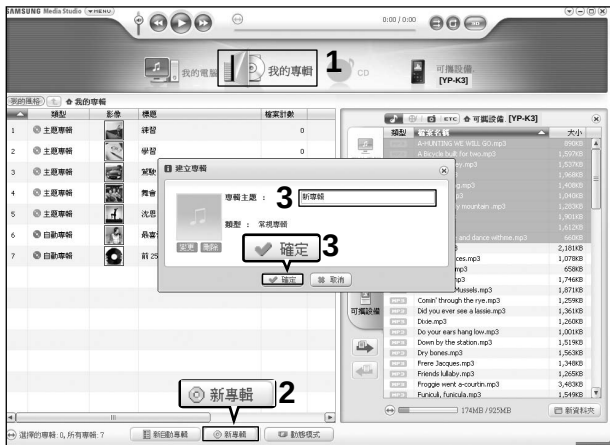

1 在Media Studio頂部按一下 <我的專輯>。

- 顯示<我的專輯>視窗。

2 在底部按一下 <新專輯>。

- 顯示創建新專輯視窗。


3 輸入專輯名稱然後按一下<確認>。

- 創建了一個新的專輯(播放列表)並且存儲在Media Studio中的我的專輯選項中。

開始之前！

■ 連接播放器與電腦。

增加音樂檔案到播放列表

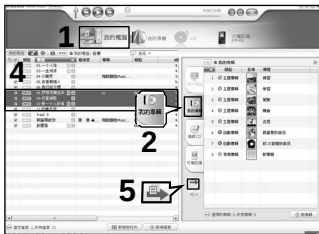

1 在Media Studio頂部按一下<我的電腦>。

- 顯示<我的電腦>視窗。

2 在窗口的右側按一下 <我的專輯>。

- 顯示專輯視窗。


3 在右側的視窗中連接兩次喜歡的專輯。

4 在<我的電腦> 視窗中選擇您想要的檔案。

5 按一下 圖示。

- 所選擇的檔案被增加到專輯 (播放列表)中。

使用 Media Studio傳輸一個播放列表到播放器

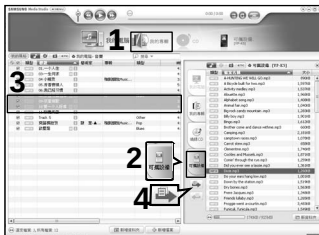

1 在Media Studio 頂部按一下 <我的專輯>

- 顯示 <我的專輯> 視窗。

2 在窗口的右上角按一下<可攜設備>。

- 顯示 <可攜設備> 視窗。

3 在 <我的專輯> 列表中選擇想要傳輸的專輯。


4 按一下 圖示。

- 選擇的專輯被傳輸到播放器並且儲存在 <Music> → <播放列表>目錄下。

播放播放列表

開始之前！

想了解更多信息，請參照第 32~33 頁 創建并傳輸播放列表到主機。

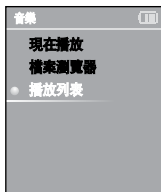

- 1** 按住 [] 鍵移至功能表螢幕。
- 2** 按一下 [ ] 以選擇 <MUSIC> 然後按下 [] 鍵。
 - 音樂功能表將會顯示。
- 3** 按一下 [ ] 以選擇 <播放列表> 然後按下 [] 鍵。
 - 播放列表顯示。
 - 如果沒有播放列表顯示，則顯示 <無檔案。> 信息。
- 4** 按一下 [ ] 以選擇所需的播放列表，然後按下 [] 鍵。
 - 將會出現在選定播放列表中儲存的音樂檔案。
- 5** 按一下 [ ] 以選擇一個音樂檔案，然後按下 [] 鍵。
 - 將開始播放音樂檔案。

選擇一種聲音效果

選擇不同的音樂效果可以增加您所聽音樂的效果。



1 在聆聽音樂時，按一下 [] 鍵。

- 音樂選項菜單顯示。

2 按一下 [] 以選擇 <聲音效果> 然後按下 [] 鍵。

- 聲音效果菜單顯示。

3 按一下 [] 以選擇所需的聲音效果然後按下 [] 鍵。

- 您可以在 <正常> <聲音> <增強低音> <3D 聲音> 或 <音樂廳> 中選擇。

選擇一個圖形EQ 顯示



1 在聆聽音樂時，按一下 [] 鍵。

- 音樂選擇項菜單顯示。

2 按一下 [] 以選擇 <圖形EQ> 然後按下 [] 鍵。

- 圖形EQ菜單顯示。

3 按一下 [] 以選擇 <開> 或 <關> 然後按下 [] 鍵。

- <開>: 圖形EQ在顯示螢幕上顯示。
- <關>: 圖形EQ將不在顯示螢幕上顯示。

使用音樂選項菜單 (繼續)

選擇播放模式



1 在聆聽音樂時，按一下 [] 鍵。

- 音樂選項菜單顯示。

2 按一下 [] 以選擇 <播放模式> 然後按下 [] 鍵。

- 播放模式菜單顯示。

3 按一下 [] 以選擇所需的播放模式然後按下 [] 鍵。

- 可選擇 <正常>、<重復文件夾>、<重復全部>、<重復單個>、<隨機文件夾>，以及 <隨機所有>。

- <正常>：按正常順序播放曲目。
- <重復檔案夾>：重復播放一個檔案夾中的所有檔案。
- <重復全部>：重復播放全部檔案。
- <重復單個>：重復播放一個檔案。
- <隨機檔案夾>：隨機播放一個檔案夾中的所有檔案。
- <隨機所有>：隨機播放所有檔案。

選擇歌詞



1 在聆聽音樂時，輕觸 [] 鍵。

- 音樂選項菜單顯示。


2 輕觸 [] 鍵選擇 <歌詞> 然後輕觸 [] 鍵。

- 您可以在<開>或<關>中選擇。

- <開>：播放音樂時，顯示歌詞。
- <關>：播放音樂時，不顯示歌詞。

開始之前！

將耳機連接至播放器，然後開啓電源并檢查電池狀態。

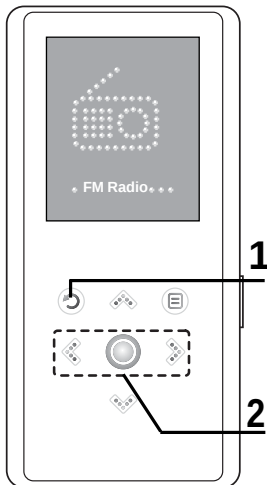

1 按住 [] 鍵移至功能表螢幕。

2 按一下 [] 以選擇 <FM Radio> 然後按下 [] 鍵。

- FM廣播將開始接收。

使用靜音功能

在聆聽FM 廣播時，按下 [] 鍵。

- 聲音爲靜音。
- 再一次按下 [] 鍵，聲音將恢復。



- 當您搜索或設置頻率時，請將耳機與播放器保持連接。接收FM 廣播時耳機當作接收天線使用。

注意

設置手動調臺模式

如果您想手動搜索一個 FM 頻率時，選擇此模式。



1 在 <Preset Mode>下，按下 [回] 鍵。

2 按一下 [↵] 以選擇 <轉至手動模式> 然後按下 [〇] 鍵。

■ <Manual Mode> 將顯示在螢幕顯示視窗中。

設置預設調臺模式

如果您想在 FM 預設模式下選擇一個電臺時，選擇此模式。



1 在<Manual Mode>下，按下 [回] 鍵。

2 按一下 [↵] 以選擇 <轉至預設模式> 然後按下 [〇] 鍵。

■ <Preset Mode> 將顯示在螢幕顯示視窗中。

3 按一下 [↵] 鍵選擇預設頻率。

■ 一旦 <Preset Mode> 在螢幕上顯示，您可以選擇一個廣播電臺并聆聽。



參考

- 如果沒有任何預設頻率設置，您會在顯示螢幕上看到 <預設清單不存在>，并且您也不能設置為 <Preset Mode>。
- 如果您設置<默認設置>，則保存的頻率全部被刪除。
- 在 FM 選項菜單下，如果您選擇預設列表，您會看到預設的頻率。
- 更多的關於預設設置信息，請參照第 42~43 頁。

自動搜索頻率



在 <Manual Mode>時，按住 [◀▶] 鍵。

- 從最近的頻率點開始搜索頻率。

手動搜索頻率



在 <Manual Mode>時，按一下 [◀▶] 鍵。

- 每按一次鍵向前或向後移至一個頻率波段點。

在 FM 廣播模式下，最多可以自動保存 30 個預設電臺。

自動設置頻率



1 在FM 廣播模式下，按一下 [] 鍵。

2 按一下 [] 以選擇 <自動預置> 然後按下 [] 鍵。

- 預設屏幕顯示。

3 按一下 [] 以選擇 <是> 然後按下 [] 鍵。

- 最多可以自動保存 30 個預設電臺。



- 使用 <自動預置> 刪除所有的預設電臺。

參考

取消設置

在自動掃描過程中，按下 [] 鍵。

- 將會取消自動預設值，並儲存設定的電臺。

手動設置頻率



- 1** 在 <Manual Mode>下，按一下 [< >] 鍵選擇想要的頻率。
- 2** 按下 [@] 鍵。
- 3** 按一下 [^ v] 以選擇 <增加預設> 然後按下 [⦿] 鍵。
 - 所選擇的頻率保存在預置列表中。您最多可以保存 30 個預設電臺。

4 重複上面的 1-3 步設置另外的電臺。



- 如果您要添加的頻率已經存在于頻率列表中時，在顯示螢幕上您會看到 <此預置已存在。>，并且所選擇的頻率不會被保存在頻率列表中。

在預置模式下搜索頻率




- 在 <Preset Mode>下按一下 [< >] 鍵。
- 選擇您想要的預置頻率，您可以聆聽儲存的廣播頻率。



- 在<Preset Mode>下如果您想檢查您設置的頻率，按下 [@] 以選擇 <預設清單> 然後按下 [⦿] 鍵。

刪除預置

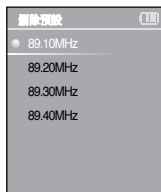

1 在<Preset Mode>下，按一下[]鍵。

2 按一下[]以選擇<刪除預設> 然後按下[]鍵。

- 預設電臺將顯示在螢幕顯示視窗中。

3 按一下[]以選擇您想刪除的電臺，然後按下[]鍵。

- 確認信息顯示。

4 按一下[]以選擇<是> 然後按下[]鍵。

- 選擇的預設電臺被刪除。

5 重複上面 1-4 步，選擇刪除其它的預設電臺。

設定 FM 廣播


設定FM 敏感度



- 1 在FM廣播模式下，按一下 [] 鍵。
- 2 按一下 [ ] 以選擇 <FM 敏感度> 然後按下 [] 鍵。
 - FM 敏感度菜單顯示。
- 3 按一下 [ ] 以選擇一種敏感度模式然後按下 [] 鍵。
 - 您可以在 <高>，<中等> 及 <低> 中選擇。
 - FM 敏感度越高，接收的電臺越多。

開始之前！

參照第 20-21 頁傳送圖片檔案到主機。

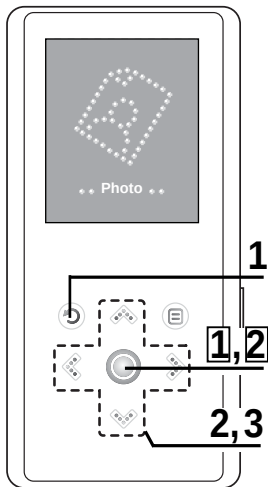

參考

- 如果圖片檔案中包含了特定的信息，您可以看到一個簡明的照片。如果檔案中没有信息，您只能看到 。

1 按住 [] 鍵移至功能表主菜單。

2 按一下 [] 以選擇 <Photo> 然後按下 [] 鍵。

- 照片列表顯示。

3 按一下 [] 選擇所需的照片檔案然後按下 [] 鍵。

- 選擇的照片檔案顯示。
- 大容量照片檔案將會在一段時間后顯示。

幻燈片預覽

您可以以幻燈片模式預覽照片。

1 在照片檢視模式下，按一下 [] 鍵。

- 幻燈片開始播放。

2 按一下 [] 以停止幻燈片播放。

檢視上一張 / 下一張照片

按一下 [] 鍵。

- 您可以向上或向下檢視照片。

使用照片選項菜單

檢視照片時聆聽音樂

當您檢視照片時，您可以聆聽最后一次播放的音樂。



1 在照片檢視時，按一下 [回] 鍵。

- 照片選項菜單顯示。

2 按一下 [〇] 以選擇 <背景音樂開啓>和<背景音樂關閉>。

<背景音樂開啓>: 在您檢視照片時，您可以聆聽最后一次播放的音樂。

<背景音樂關閉>: 在您檢視照片時，您不能聆聽音樂。

在屏幕保護列表中添加一個照片



1 選擇一個您想要添加的照片檔案。

2 在照片檢視時，按一下 [回] 鍵。

- 顯示照片選項菜單。

3 按一下 [〇] 以選擇 <添加至螢幕保護程式> 然後按下 [〇] 鍵。

- 選擇的照片檔案添加到列表中。




參考

- 在 <Settings> → <顯示幕> → <螢幕保護程式> 中選擇 <照片>，選擇的檔案作為一個屏幕保護圖面顯示在屏幕上。▶ 參照第 49 頁
- 如果您重新設置主機，屏幕保護圖片將被初始化成模擬時鐘。

聽音樂同時，您可以讀小說、新聞故事或肥皂劇。

開始之前！

- 參照第 20-21 頁關於傳輸文本檔案到播放器。
- 開機，檢查電池電量。
- 設置您需要的文本語言 <ID3 Tag>。 ▶ 參照第 52 頁。

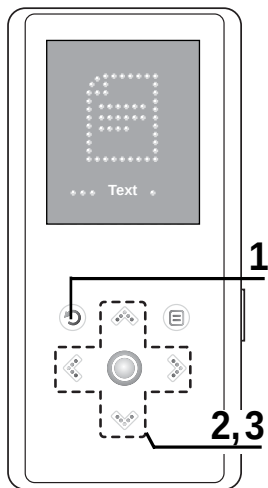

1 按住 [] 鍵移至功能表主菜單。

2 按一下 [ ] 鍵選擇 <Text> 然後按一下 [] 鍵。

3 按一下 [ ] 鍵選擇文本然後按一下 [] 鍵。

- 文本檔案在顯示螢幕上顯示。



- 本播放器支持TXT格式的文本檔案。
- 即使您選擇了 <Text>功能，照常可以聆聽音樂。



使用文本選項菜單

閱讀文本時聆聽音樂

當您閱讀文本時，您可以聆聽最后一次播放的音樂。



1 閱讀文本時，按一下 [⏮] 鍵。

- 文本選項菜單顯示。

2 按一下 [⏮] 鍵選擇 <背景音樂開啓>和<背景音樂關閉>。

<背景音樂開啓>: 在您預覽文本時，您可以聆聽最后一次播放的音樂。

<背景音樂關閉>: 在您預覽文本時，您不能聆聽音樂。

設置閱讀文本類型



1 閱讀文本時，按一下 [⏮] 鍵。

- 文本選項菜單顯示。

2 按一下 [⏮] 鍵選擇 <文本閱讀器類型> 然後按一下 [⏮] 鍵。

- 文本閱讀器類型菜單顯示。

3 按一下 [⏮] 鍵選擇需要的閱讀文本類型。

- 可選擇 <類型 1>，<類型 2>，及 <類型 3>。



參考

- 在閱讀文本模式下，您也可以通過按一下 [⏮] 鍵選擇閱讀文本類型。



1 按住 [] 鍵移至功能表螢幕。

2 按一下 [ ] 以選擇 <Settings> 然後按下 [] 鍵。
■ 設定功能表將會出現。

3 按一下 [ ] 以選擇 <顯示幕> 然後按下 [] 鍵。
■ 顯示設定功能表將會出現。

4 使用 [ ] 及 [] 鍵設定所需的機能。



按鍵操作

- 按一下 [ ] 鍵在列表中向上或向下選擇。
- 按一下 [] 鍵選擇和確認您的設定。
- 按一下 [] 鍵回到上一預設螢幕。

參考

- **<螢幕保護程式>**：您可以將一個照片設置為屏幕保護圖面。您可以在 <類比時鐘>、<照片>、<動畫3>、<動畫2>、<動畫1>中選擇，然後設定等待時間。<照片>中的照片可以作為您指定的螢幕保護照片被保存在 <添加至螢幕保護程式>中。▶ 參照第 45 頁。您可以在 <15秒>、<30秒>、<1分鐘>、<3分鐘>、<5分鐘>，及 <關>中選擇時間。如果在您設置的時間後沒有任何按鍵動作時，將啟用螢幕保護程式。
- **<顯示螢幕關閉>**：如果在您設置的時間後沒有任何按鍵動作時，螢幕自動關閉。設置的時間有 <15秒>、<30秒>、<1分鐘>、<3分鐘>、<5分鐘>，及 <保持開放>。當螢幕關閉時，按任意鍵點亮螢幕。

螢幕保護程式



- 1 按一下 [] 以選擇 <螢幕保護程式> 然後按下 [] 鍵。**
 - 螢幕保護菜單將會出現。
- 2 按一下 [] 以選擇想要的螢幕保護照片然後按下 [] 鍵。**
- 3 按一下 [] 以選擇一個等待時間然後按下 [] 鍵。**
 - 確認視窗顯示。
- 4 按一下 [] 以選擇 <是> 然後按下 [] 鍵。**
 - 螢幕保護設定完成。

您不只可以設定當前時間，而且還可以設定睡眠時間和自動關機時間。



1 按住 [] 鍵移至功能表螢幕。

2 按一下 [ ] 以選擇 <Settings> 然後按下 [] 鍵。

- 設定功能表將會出現。

3 按一下 [ ] 以選擇 <時間> 然後按下 [] 鍵。

- 時間功能表將會出現。

4 使用 [ ] 及 [] 鍵選擇需要的功能。

- <睡眠計時器>：在預設的時間后，自動關機。
選擇有 <關>，<15 分鐘>，<30 分鐘>，<60 分鐘>，<90 分鐘>，及 <120 分鐘>。
- <自動關閉電源>：在預設的時間后如果沒有文件播放或文件播放暫停狀態下沒有任何按鍵動作時，播放器自動關機。
選擇有 <15 秒>，<30 秒>，<1 分鐘>，<3 分鐘>，及 <5 分鐘>。
- <時間設定>：您可以設定當前的時間。▶參照第 51 頁。

時間設定



- 1 按一下 [] 以選擇 <時間設定> 然後按下 [] 鍵。
 - 時間格式視窗將會出現。
- 2 按一下 [] 鍵移至 <AM/PM, 小時, 分鐘> 然后用 [] 鍵設置時間。
- 3 按一下 [] 鍵。
 - 確認窗口顯示。
- 4 按一下 [] 鍵選擇 <是> 然後按一下 [] 鍵。
 - 時間設置被保存。

您可以為菜單及曲目信息 (ID3 標籤) 設定顯示語言。



- 1 按住 [] 鍵移至功能表螢幕。
- 2 按一下 [] 以選擇 <Settings> 然後按下 [] 鍵。
 - 設定功能表將會出現。
- 3 按一下 [] 以選擇 <語言(Language)> 然後按下 [] 鍵。
 - 語言功能表將會出現。
- 4 使用 [] 及 [] 鍵選擇需要的功能。

- <功能表>：設置菜單語言。選擇有 <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <italiano>, <日本語>, <汉语(简体)>, <漢語(繁體)>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, 以及 <Svenska>。
- <ID3 標籤>：設置曲目信息語言。選擇有 <布爾語>, <巴斯克語>, <加泰羅尼亞語>, <漢語(簡體)>, <漢語(繁體)>, <捷克語>, <丹麥語>, <荷蘭語>, <英語>, <芬蘭語>, <法語>, <德語>, <克羅地亞語>, <匈牙利語>, <冰島語>, <意大利語>, <日本語>, <韓國語>, <挪威語>, <波蘭語>, <葡萄牙語>, <古普賽語>, <俄語>, <斯洛伐克語>, <斯洛文尼亞語>, <西班牙語>, 以及 <瑞典語>。



- 可以變更或新增支援的語言。



- 什么是 ID3-標籤？

是MP3 文件所附帶的關於相關的信息，如標題，藝術家，專輯，年，流派和注釋。



- 1 按住 [] 鍵移至功能表螢幕。
- 2 按一下 [] 以選擇 <Settings> 然後按下 [] 鍵。
 - 設定功能表將會出現。
- 3 按一下 [] 以選擇 <系統> 然後按下 [] 鍵。
 - 系統功能表將會出現。
- 4 使用 [] 及 [] 鍵設定所需的功能。

- **<恢復>**: 當您停止播放音樂后，您可以設定返回播放的起點，選擇 <開> 將從最后播放的停止點返回播放。選擇 <關> 將從最后播放檔案的開始點返回播放。
- **<蜂鳴>**: 按鍵音，可以選擇<開> 或 <關>。
- **<音量限制>**: 當使用耳機時，可以通過設置聲音限制以避免損壞聽力。<開> 限制最大音量為 20。當設置為<關>時，最大音量為30。
- **<收音區域設置>**: 可以設置 FM 廣播地區，可以選擇 <其他國家>、<韓國/美國> 及 <日本>。



參考


■ 國家及地區頻率範圍

- 日本: 在76.0 MHz~108.0 MHz之間搜索頻率， FM 頻率增量為100 kHz。
- 韓國/美國: 在87.5 MHz~108.0 MHz之間搜索頻率， FM 頻率增量為100 kHz。
- 其它地區: 在87.50 MHz~108.00 MHz之間搜索頻率， FM 頻率增量為50 kHz。
- FM 廣播地區根據主機所在的國家或地區可能會被刪除或更改。
- 如果您更改FM 區域設置，原來所保存的頻率將會被刪除。

設定系統 (繼續)

- <默認設定>：回到系統默認設定。
- <關於>：可以檢查韌體版本、記憶體和檔案。
 - 韌體版本：顯示當前的版本信息。
 - 記憶體：顯示記憶體容量。<Used> 顯示已用的記憶體容量，<Remaining> 顯示剩余的記憶體容量，<Total> 顯示歌曲總數目。
 - 檔案：<Music> 顯示音樂數目，<Photo> 顯示照片數目，<Text> 顯示文本檔案數目，<Total> 顯示全部檔案數目。

默認設定

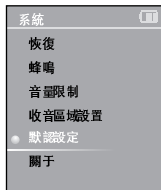

1 按一下 [] 以選擇 <默認設定> 然後按下 [] 鍵。

- 確認視窗信息顯示。

2 按一下 [] 以選擇 <是> 然後按下 [] 鍵。

- <是>：將設定初始化為默認設定。
- <否>：取消默認設定。



參考

■ 關於內建記憶體

實際可用的內建記憶體比標示的容量略小，這是因為內部韌體使用了一部分記憶體。

疑難排解


問題	檢查點與疑難排解
無法開啓電源。	■ 電池未完全充電時將無法開啓電源。為電池充電，然後再次開啓電源。 ■ 按壓重設孔。
按鍵無法工作。	■ 檢查 [HOLD] 開關是否處於箭頭位置方向。 ■ 檢查是否正確按鍵，然後再次按鍵。▶ 參照第11頁 ■ 按壓重設孔。
螢幕無法開啓。	■ 如果您在<Settings> → <顯示幕> 中設定了<顯示螢幕關閉>，顯示螢幕將關閉，按任意鍵點亮顯示螢幕。▶ 參照第49頁 ■ 在太陽直射下螢幕亮度可能會看不清。
電源關閉。	■ 檢查電池電量。 ■ 當電池電量不足時主機會自動關機，請重新充電。 ■ 如果您在<設置> → <時間>中選擇了<自動關閉電源>，那么主機會在停止模式下自動關機。這時再打開電源即可。
電池使用壽命與手冊所述不符。	■ 電池的使用時間與聲音模式及顯示設置有關。 ■ 當產品處在過低或過高温度的環境中時，有可能縮短產品的使用壽命。
程式故障。	請檢查是否達到電腦要求。
連接電腦停用。	請按下您 PC 工具列上的 <開始> 以執行 Windows Update。選擇 Key Updates 和 Service Packs，然後更新所有內容。重新啓動您的 PC 並重新連接。

疑難排解 (繼續)

問題	檢查點與疑難排解
播放停用。	■ 請檢查可用檔案是否已儲存在記憶體中。 ■ 請檢查音樂檔案是否受損。 ■ 請檢查電池電量是否充足。
檔案上載停用。	■ 請檢查 USB 連接插頭是否連接正常並重新連接。 ■ 請檢查記憶體容量是否已滿。 ■ 按壓重設孔。
檔案或資料遺失。	請檢查檔案或資料傳輸時 USB 連接插頭是否中斷。若發生此情況，不但可能導致檔案/資料嚴重受損，亦可能導致產品嚴重受損。您必須格外小心謹慎，因為三星公司對資料遺失概不負責。
播放時的播放時間顯示不正常。	檢查檔案是否為 VBR (可變比特率) 格式。
檔案名稱顯示不正常。	在功能表螢幕中移至 <Settings> → <語言(Language)> → <ID3 標籤>，然後設定適當的語言。
產品發熱。	充電時可能產生熱量。這對產品的壽命或功能並無影響。

樹型功能表

樹型功能表可快速檢視功能表結構。

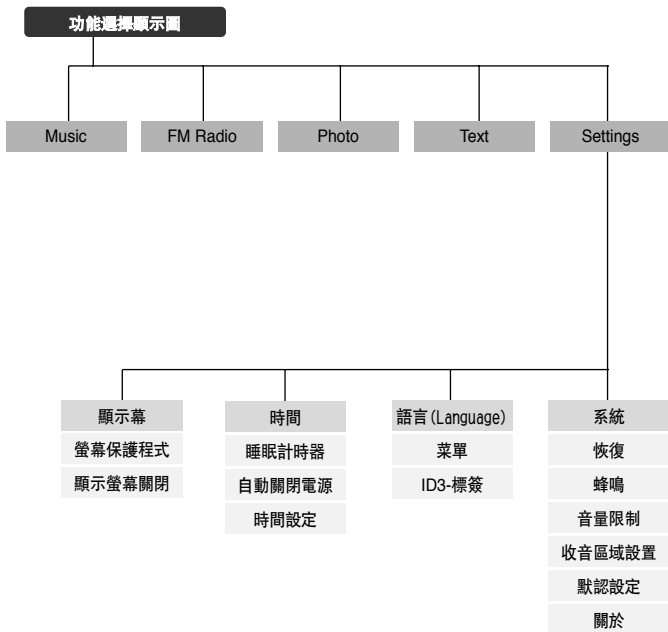

產品規格

型號		YP-K3
電源		3.7V (鋰聚合物充電電池)
內置充電電池容量		500mAh
檔案	兼容	音樂：MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 22kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps, 22kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q10) 圖片：JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-based mode of operation)
耳機輸出		20mW(16Ω)
輸出頻率範圍		20Hz~20KHz
噪聲比		90 dB (基於 1KHz 0 dB)
播放時間		連續播放 25 小時 (基於MP3 128kbps, 音量 15及正常模式)
工作溫度		-5~35 °C (23~95°F)
外殼		鋁合金
重量		50g
尺寸(寬x高x長)		44 X 96 X 6.95 mm
FM 頻率		87.5~108.0MHz
FM 信噪比		55dB
FM 失真		1%
FM 實用靈敏度		38dBμ

- 由於產品進行改進，本手冊的內容可能發生變更，恕不事先通知。

許可證

本產品及其使用手冊已獲得特定第三方的智慧財產權的授權。本授權僅限於最終使用者客戶將受授權內容用作私人非商業用途。

本授權未授權用於商業用途。本授權不涵蓋本產品之外的任何產品，且本授權不涵蓋與本產品一併使用或銷售並符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 的任何非授權產品或程序。

本授權僅涵蓋使用本產品編碼及 / 或解碼符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 的音訊檔案。本授權未獲授權使用不符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 的產品特性或功能。

如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客戶
關懷中心

台北市內湖區提頂大道二段301號2樓

台灣三星電子股份有限公司

0800-329-999

www.samsung.com/tw