

SAMSUNG



AH68-00000F(Rev 0.0)

SAMSUNG



Digital Audio Player

20 HDD  
GB

- 大容量硬碟
- MP3、WMA播放
- MP3記錄功能

- 高速USB傳輸
- 高保真音效
- 內建鋰離子充電電池

## 準備

安全說明	4
電池充電器安全	6
電池充電	7
功能	8
部件	10
控制器位置	11

## 連接至電腦

連接至電腦	14
手動安裝USB驅動程式	18
斷開USB電纜	20
在電腦上格式化	21
使用恢復程式	22
使用yupp Studio	23
● 下載檔案	23
● 製作專集	24
● 上載記錄檔案	25
檢視yupp Studio幫助	26
安裝 Lyrics Station	27
使用 Lyrics Station	29

## 使用您的播放器

播放音樂	33
鎖定功能/迴圈重復	34
在音樂檔案內搜尋	35
功能表模式	36

## 使用播放器

瀏覽音樂	37
● 搜尋與選擇音樂檔案	37
● 播放選項	39
● 選擇播放列單	40
● 播放選項(播放列單)	40
● 搜尋與選擇語音檔案	41
● 播放選項(語音記錄)	41
播放FM廣播	42
記錄FM廣播	45
記錄語音	46
記錄MP3	47

## 附加功能

隨機與重復播放	48
均衡器設定	49
SRS 設定	50
歌詞設定	51
記錄設定	52
熒幕設定	53
調諧器地區設定	54
調諧器搜尋水平設定	55
淡化效果	56
自動電源關閉設定	57
語言設定	57
恢復默認設定	58
播放器資訊	58

## 客戶支援

問題解答	59
規格	61

請認真閱讀並理解所有使用說明，以免造成人身傷害或損壞產品。

<p>請勿暴露於極端溫度(95°F以上或23°F以下)中。請勿受潮。</p> 	<p>請勿在產品上施加過大壓力。請勿使播放器跌落。</p> 	<p>請勿使異物進入產品內部。</p> 
<p>請勿將重物置於產品上方。</p> 	<p>請勿接觸苯、稀釋劑等化學藥品。</p> 	<p>請勿受陽光直射或置於熱源附近。</p> 
<p>請勿存放於多塵地區。</p> 	<p>請勿擅自拆解或維修本產品。</p> 	<p>請勿在產生強磁場的電器附近使用本產品。</p> 

\* 請注意，因故障、維修或其他原因導致保存或記錄資料丟失從而造成損失時，我們不承擔任何責任。

## 耳機

### 請遵守交通安全規則

- 駕車或騎車時請勿使用耳機。  
不但十分危險，而且還是違法。
- 在街道上行走、尤其是穿過十字路口時，耳機音量過大可能造成事故。

### 保護您的耳朵

- 請勿將耳機音量開得過大。醫生警告，切勿長時間用高音量收聽。
- 耳鳴時應停止使用本產品或調低音量。

## 工作環境條件

- 環境溫度：5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- 濕度：10 ~ 75%

## 環保資訊

- 丟棄包裝盒、電池或舊電器時，應遵守當地的廢物處理規定。
- 您的播放器由紙板、聚乙烯等進行包裝，未使用其他任何多餘材料。



## 注意

觸電危險。請勿打開。



充電器內部的非絕緣部件可能導致觸電。  
爲了安全起見，請勿打開充電器外殼。



請認真閱讀本使用手冊，以免使用充電器時出現問題。

## 警告

- 使用充電器時應遠離水源以免造成火災或觸電。


## 注意

- 充電器應插在與轉換器插頭形狀相匹配的電源插座上，以免造成觸電。
- 應確保使充電器插頭牢牢插入電源插座中。

播放器配有一個充電器。

**將充電器插入牆壁電源插座中。**

- \* 充電完畢時，顯示幕上將顯示“充電完畢”。
- \* 電池首次充電時間大約爲3小時。  
電池在正常條件下的充電時間大約爲2小時。

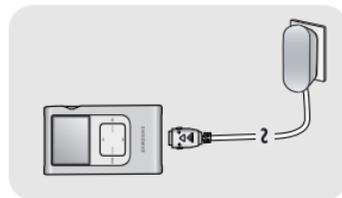

## 注意

- 爲避免引發火災，充電時間切勿超過規定的12小時。
- 請勿將多個產品插入同一電源插座中。
- 請勿使用有故障的充電電池或充電器。
- 充電電池首次使用或放置數月後重新使用時，應首先完全充電。
- 過度充電或過度放電可能縮短電池壽命。
- 充電電池是消耗品，其容量將逐漸降低。
- 爲延長電池壽命，使用時應完全充電並完全放電。如果電池未完全放電即行充電，其工作時間將縮短。此時，電池應重復進行幾次完全充電與完全放電過程。
- 請勿使項鍊、硬幣等金屬物體接觸充電器和內建充電電池的終端(金屬部件)。否則，可能導致火災或觸電。

## 大容量存儲設備支援

- 內建20GB硬碟驅動器既可以用於存儲整個音樂庫，也可以作為電腦的外置硬碟用於存儲其他資料檔案。

## MP3與WMA播放

- 您的播放器同時支援MP3與WMA格式。

## 直接記錄MP3

- 不使用電腦即可將光碟、磁帶或廣播中的音樂轉換為MP3檔案。

## USB 2.0高速資料傳輸

- 最大資料傳輸速度為120 Mbps

## 高保真音效

- 播放器帶有內建均衡器，可以根據您的需要調整音效。


## 內建鋰離子充電電池

- 內建充電鋰電池可以提供長達10小時的播放時間。  
\* 具體播放時間依使用方式而定。




型號	YH-920 GS
內建記憶體	20GB

- 隨著產品性能改進，圖中所示的附件外觀可能在不事先通知的情形下有改變。
- 可用內建記憶體的容量比標示的略低，因為內部固件需要佔用一部分記憶體空間。

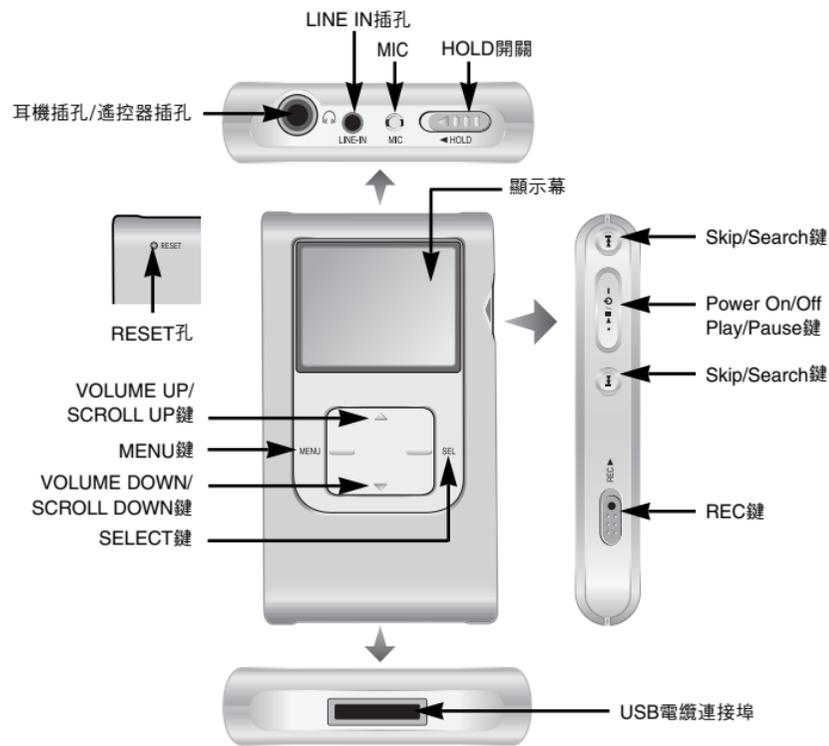

## 遙控器

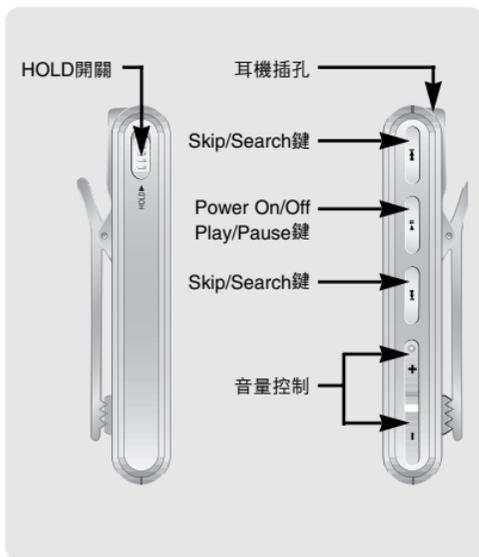

## 擴充基座



## 顯示幕



## □ 系統要求

- Windows 2000 服務包 4/XP
- Windows Media Player 9.0
- Pentium 133MHz或以上
- 40MB可用硬碟空間
- 光碟驅動器(雙倍速或以上)
- 支援USB埠(2.0)
- DirectX 8.0或以上。

## 📖 備註

- 在Windows 2000 或 XP中，應在管理員賬戶模式下安裝作業系統，否則無法完成安裝。


將yepp與電腦連接之前，應首先安裝yepp Studio。如果出現“添加新硬體向導”，請按 [取消] 鍵並安裝 yepp Studio。

## 1 安裝軟體

1 將安裝光碟插入光碟驅動器中。顯示如下圖所示的畫面，選擇 [Install yepp studio]。




2 按照視窗中所顯示之說明順序，完成安裝。

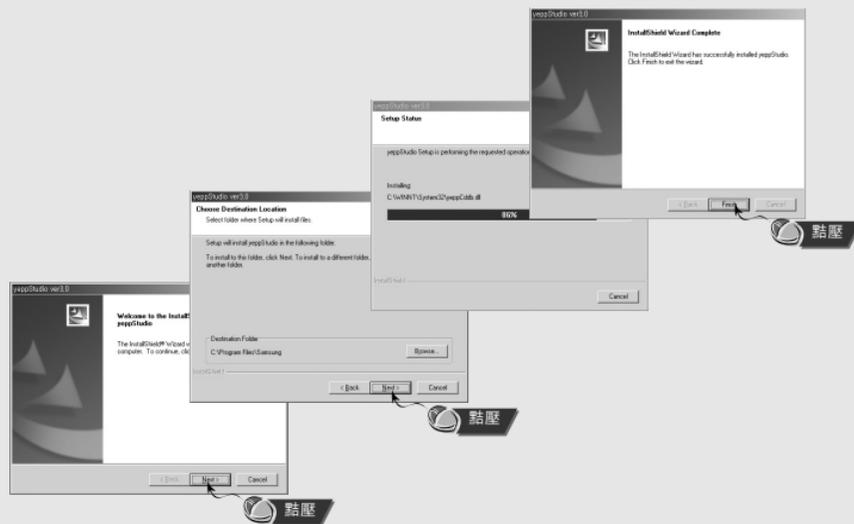

待續...

## 利用USB電纜將yupp與電腦連接

- 1 將USB電纜與電腦的USB埠連接。
- 2 將USB電纜與播放器的USB電纜連接埠連接，然後將充電器插入電源插座中。
  - 在安裝USB驅動程式的過程中，如果在初始化或執行命令時斷開 USB電纜，可能導致電腦故障。
- 3 安裝USB驅動程式時將顯示“正在搜尋新設備”訊息。安裝過程中您可能無法看到顯示幕熒幕。打開設備管理器，檢視是否已經成功安裝。
- 4 安裝USB驅動程式之後，[系統屬性] → [設備管理器]中將顯示“三星YH-920 USB設備”。

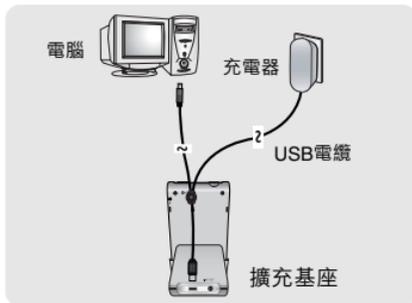

## 如何檢視USB驅動程式

Windows 2000/XP :

- 1) 控制面板 → 系統 → 硬體 → 設備管理器 → 磁碟驅動器 → 三星 YH-920 USB 設備
- 2) 控制面板 → 系統 → 硬體 → 設備管理器 → USB設備 → YH-920 GS大容量存儲設備



7 未自動安裝USB驅動程式時，請參閱下頁。

USB驅動程式已成功安裝時，移至“下載檔案”。  
USB驅動程式未成功安裝時，請執行以下步驟：

## USB驅動程式安裝過程中出現錯誤時

### 1 檢視設備管理器。

- Windows 2000 (Professional) :  
控制面板 → 系統 → 硬體 → 設備管理器
- Windows XP (Professional) :  
控制面板 → 系統 → 硬體 → 設備管理器



### 2 檢視列單中是否有某項設備帶有感歎號或問號 (顯示為未知設備或USB設備)。

### 3 雙擊該設備。


### 注意

- 如果您使用的是Windows 2000，但您的Windows版本無法識別USB驅動程式，請從 [windowsupdate.microsoft.com](http://windowsupdate.microsoft.com) 下載並安裝最新的服務包。
- 安裝方法依電腦類型和作業系統而不同。有關安裝資訊請與電腦經銷商或服務中心聯絡。
- 如果安裝USB驅動程式時連續出現錯誤，請重新啓動系統然後再重新連接USB電纜。

### 4 選擇驅動程式之後，點選 [更新驅動程式]。



### 5 選擇一個相容的驅動程式，點選 [下一步] 結束安裝。

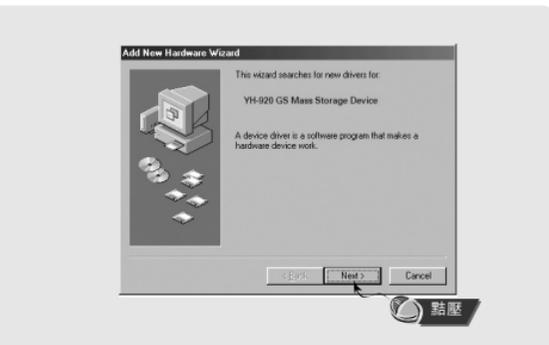


完成檔案傳輸之後，必須按照下述方法斷開電纜：

1 雙擊視窗右下角任務欄上的綠色箭頭。




2 顯示[停止硬體設備]訊息時，按[OK]鍵並斷開USB電纜。

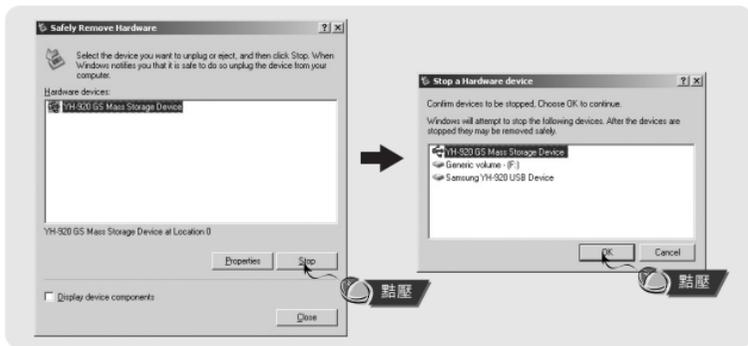

1 在桌面上選擇[開始] → [所有程式] → [Samsung YH-920GS yeppStudio]，然後按[恢復程式]。



2 按[格式化設備]鍵。  
顯示格式化螢幕時，將檔案系統選為FAT32然後按[開始]鍵。

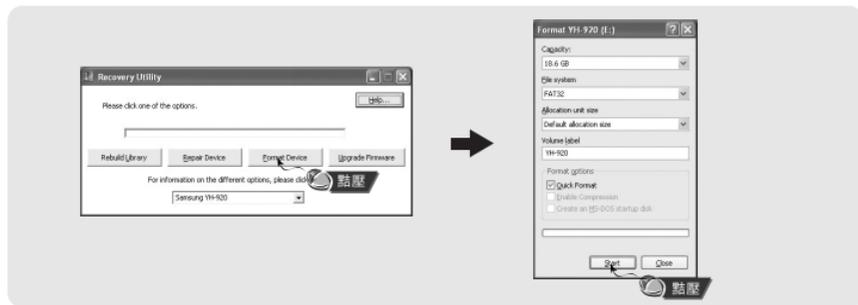

## 備註

- 格式化時，原來預置的所有功能表都將被初始化。
- 必須十分小心，因為格式化之後檔案將無法恢復。

出現下述問題時，請運行恢復程式。

- 顯示恢復請求訊息時




- 打開電源後顯示“LOADING LIBRARY”訊息，但yebb不再作動時
- 在功能表庫中無法正確進行檔案搜尋時

1 將yebb與電腦連接。

2 在桌面上選擇 [開始] → [所有程式] → [Samsung YH-920GS yebbStudio]，然後按 [恢復程式]。

- 有關恢復的更多詳情，請參閱 [幫助]。

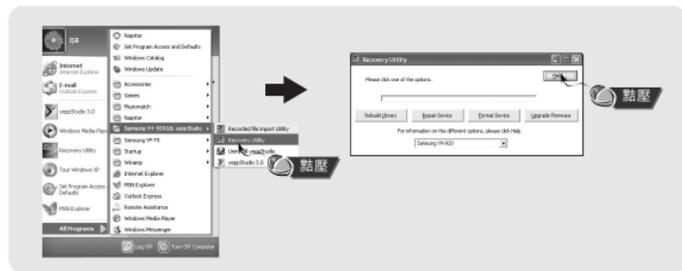

- yebb Studio是一種可以將音樂檔案下載到播放器中並在電腦上進行播放的程式。

1 下載檔案

1 將yebb與電腦連接。

2 按播放列單視窗上部的 [Add] 鍵，將所需檔案添加到播放列單視窗中。



3 選擇想要移動到yebb中的檔案，然後將之拖放到yebb的 [ Samsung YH-920 ] 中或按 [Transmit to yebb] 鍵。

- 選定的檔案將被下載到yebb中。




## 備註

- 按照上述方法，您也可以將檔案由播放列單視窗傳輸到yebb中。
- 在檔案下載過程中，如果在 [Get ID3 Tag] 視窗中選擇 [yes]，相關檔案的歌曲資訊(ID3 Tag)將被修改為準確資訊。
- 有關如何使用yebb Studio的詳細資訊，請參閱 [Help]。

## 製作專集

- 1 將y Tepp與電腦連接。
- 2 在播放列單視窗中按 **[To Album List]** 鍵，移動至專集列單視窗。

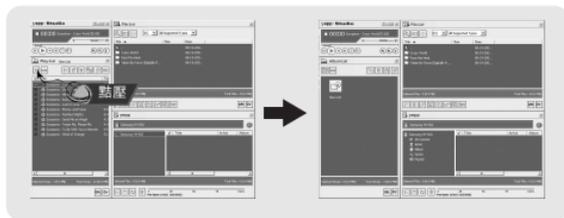

- 3 按 **[New Album]** 鍵選擇新建專集的名稱、基本影像與專集影像，然後按 **[OK]**。
  - 新建列單的名稱與影像將被修改。




## 備註

- 在專集列單視窗中選擇多個專集，可以將所有專集下載至y Tepp中。
- 有關使用y Tepp Studio的詳細資訊，請參閱 **[Help]**。

## 上傳記錄檔案

- 1 將y Tepp與電腦連接。
- 2 在y Tepp視窗中按 **[Importing recorded file to PC]** 鍵。
- 3 選擇需要上傳的檔案夾，然後按 **[OK]** 鍵。
- 4 如果出現警告訊息視窗，請按 **[OK]** 鍵。
  - 請注意，將記錄的檔案上傳到電腦時，電腦中正在記錄的檔案將被自動刪除。

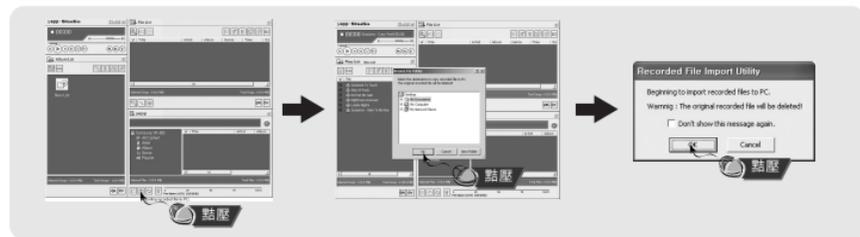

## 備註


- 有關使用y Tepp Studio的詳細資訊，請參閱 **[Help]**。

運行yapp Studio之後，點選螢幕上部的 **?** 鍵或按**F1**鍵

● 幫助將出現。

將箭頭移至yapp Studio頂部並點擊滑鼠右鍵，將顯示如下選擇視窗。

● 點擊幫助，將出現幫助視窗。

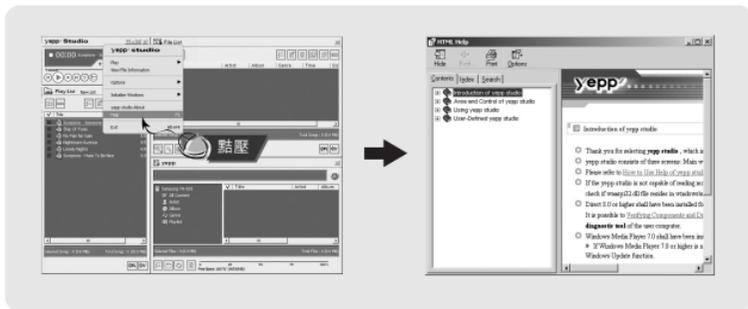

1 將安裝 CD插入 CD-ROM 驅動，選擇 [Install Lyrics Station]




2 選擇您想使用的語言



## 備註

- 音樂識別技術及相關資料由Gracenote與Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM提供。
- CDDB是Gracenote公司的註冊商標。Gracenote標識及標誌、Gracenote CDDB標識及標誌以及“Powered by Gracenote CDDB”標識是Gracenote公司的註冊商標。Music Recognition Service與MRS是Gracenote公司的服務標記。

3 當連續出現提示窗口時,點擊 [ 下一步 ] 按鈕

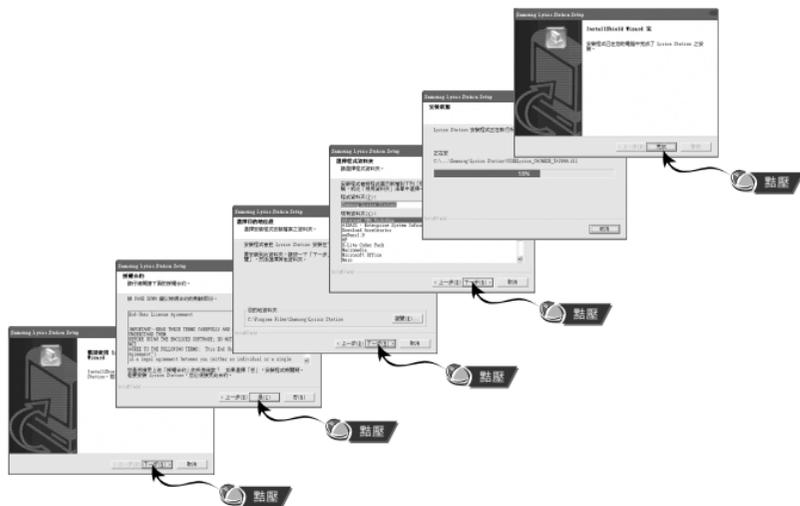

打開 yepp 電源並連接到 PC

1 進入 Lyrics

1 點擊 [ Lyrics Station ]

2 在 Lyrics Station 顯示窗上部的選擇產品窗口中  
可以選擇您使用的產品名稱



3 直接移到已設置好的您想要的音樂文件,選擇文件以標記您想要的音樂文件的  
歌詞, 然後點擊顯示視窗左上角的 [ 寫入 ]

- 如果您想要的歌詞在資料庫裡找到了。在[ 寫入歌詞 ] 會顯示 YP-920, 如果沒有歌詞  
就不會顯示



 參考

- 如果您使用其它可支持 Lyrics Station 的 yepp 產品, 點擊產品窗口選擇您最滿意的  
產品。

## 查找歌詞

如果歌詞下載失敗或下載的歌詞與原來的音樂文件不匹配,請使用 [ 搜索檔案 ] 功能

- 1 想搜索歌詞時, 選擇音樂文件後, 點擊 [ 搜索檔案 ] 按鍵。
- 2 在查找窗口中輸入歌手名或者歌曲名稱, 然後點擊 [ 搜尋 ]



- 3 雙擊您想要的歌詞, 或點擊 [ 寫入 ] 按鍵

- 所選的歌詞將自動被標記
- 如果您想要取消所標記的歌詞, 點擊 [ 刪除歌詞 ] 刪除您想要刪除的歌詞
- 您可以使用 [ 預覽 ] 按鈕檢查所標記的歌詞



### 注意

- 在菜單中設置 [ 歌詞 ] 為 [ 開 ], 您可以預覽歌詞
- VBR 文件不能支援歌詞

## 手動進入 Lyrics

- 1 選擇您想要的音樂文件進入 Lyrics 然後點擊 [ 編輯 ] 按鍵。
- 2 在播放歌詞窗口的底部按 [ 編輯歌詞 ] 按鍵。進入 Lyrics Station 點擊 [ 確認 ] 按鍵



- 3 在預覽窗口點擊播放鍵開始播放音樂文件然後當歌詞逐一開始播放時點擊 [ 設定同步 ] 按鍵。
- 4 當Sync 設置完成時, 點擊 [ 寫入 ] 按鍵。
  - 當已進入 Lyrics 時, 在預覽窗口按播放鍵檢查已標記歌詞



## 修改歌詞

- 1 選擇您想要修改歌詞的音樂文件並點擊 [ 編輯 ] 按鈕
- 2 雙擊您想要修改時間或歌詞，然後開始修改



- 3 當修改完成後，點擊 [ 寫入 ] 按鈕

## 參考

- 請按 [ 編輯關閉 ] 鍵退出編輯模式
- 如果已經存在有歌詞文件，請在編輯模式下先按 [ 開啓Irc 檔案 ] 鍵打開歌詞文件然後點擊 [ 寫入 ] 鍵

## 打開與關閉電源

**打開電源：**按住 ►|| 鍵即可打開電源。

**關閉電源：**按住 ►|| 鍵即可關閉電源。

## 播放音樂

在功能表中選擇正在播放。

- 自動開始播放。

## 暫停音樂

按 ►|| 鍵暫停播放。


- 在暫停模式中，再次輕按 ►|| 鍵可恢復播放。

## 備註

- 在正在播放模式中播放檔案時按住SEL鍵可顯示當前播放列單。

## 調整音量

按VOLUME UP或DOWN鍵可進行音量調整，範圍為“0 ~ 40”。

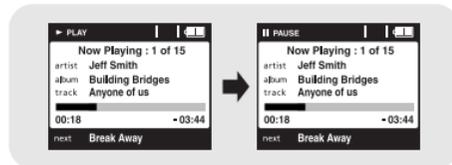

## 鎖定功能

利用鎖定功能可鎖定並禁用所有按鍵。鎖定功能非常有用，可以防止您的三星播放器意外打開或關閉並可確保不間斷的播放。

### 主機的鎖定功能

啟動主機上的 。

\* 主機上的所有按鍵都將被禁用，只能利用遙控器上的按鍵進行輸入操作。

\* 啟動HOLD開關時，顯示幕上將出現 。

### 遙控器的鎖定功能

啟動遙控器上的 。

\* 遙控器上的所有按鍵都將被禁用，只能利用主機上的按鍵進行輸入操作。

### 備註

- 當主機處於鎖定模式時，按住遙控器上的 **▶||** 鍵可以打開本產品的電源。

## 迴圈重復

### 開始點

在播放音樂檔案的過程中，在想要進行迴圈設定的開始點按SELECT鍵。

● 顯示幕上將出現 **A↔**。

### 結束點

再次按SELECT鍵設定重復的結束點。

● 顯示幕上將顯示 **"A ↔ B"**，並開始重復播放。

### 備註

- 按SELECT鍵可取消迴圈播放。



### 在播放模式中搜尋特定部分

● 在播放過程中，按住 、 可以在當前播放的檔案中向前或向後進行搜尋。

### 在播放模式中搜尋音樂檔案

● 在播放過程中，輕按  可播放列單中的下一音軌。

● 輕按  可播放列單中的上一音軌。

● 按住Select鍵可顯示當前播放列單。

使用Scroll Up/down鍵找到所需的歌曲，然後按 **▶||** 進行播放。

### 在暫停模式中搜尋音樂檔案

● 在暫停模式中，按 、 可移動至播放列單中的上一或下一音軌並自動開始播放。

### 備註

- VBR(可變比特率) 檔案：具有多種壓縮率的MP3檔案。

- 播放VBR檔案時，即使在開始播放之後的5秒內按 ，也不會播放上一歌曲。

- 在播放VBR檔案時，實際播放時間與主機上所顯示的時間可能會有差異。

按MENU鍵切換至功能表模式。

使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇所需的音樂表項，然後輕按SELECT鍵。



- **現在播放**：顯示當前正在播放的歌曲。
- **檔案庫**：搜尋與選擇想要播放的音樂。
- **FM廣播**：收聽FM廣播。
- **設定**：修改設定。

## 備註

- 在功能表模式中，按Menu鍵可退出當前所在的子功能表。

在功能表中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇所需的檔案庫，然後按SELECT鍵。


## 搜尋與選擇音樂檔案



- **歌手**：顯示音樂檔案ID3標籤資訊中所存儲的歌手姓名。
  - 在所需的歌手姓名處按▶||鍵。播放與該歌手姓名相對應的所有歌曲。
  - 選擇某個歌手姓名時，將顯示與該歌手相對應的歌曲標題。
- 可以使用SCROLL UP/DOWN鍵進行移動，然後按SELECT鍵播放選定的歌曲。



- **專集**：顯示音樂檔案ID3標籤資訊中所存儲的專集標題。
  - 在所需的專集名稱處按▶||鍵。播放與該專集名稱相對應的所有歌曲
  - 選擇某個專集名稱時，將顯示與該專集相對應的歌曲標題。
- 可以使用SCROLL UP/DOWN鍵選擇一支歌曲，然後按SELECT鍵播放選定的歌曲。

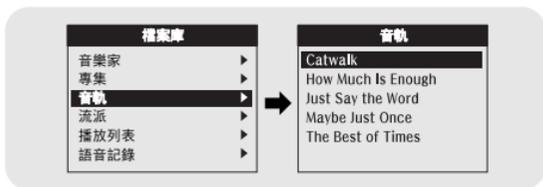


- **音軌**：顯示音樂檔案ID3標籤資訊中所存儲的歌曲標題。
- 可以使用SCROLL UP/DOWN鍵進行移動，然後按SELECT鍵播放選定的歌曲。



- **流派**：顯示音樂檔案ID3標籤資訊中所存儲的歌曲流派。
- 在所需的流派名稱處按 ►|| 鍵。  
播放與該流派名稱相對應的所有歌曲。
- 選擇某個流派名稱時，將顯示與該流派相對應的歌曲標題。  
可以使用SCROLL UP/DOWN鍵選擇一支歌曲，然後按SELECT鍵播放選定的歌曲。

## 播放選項

- 1 選擇歌手、專集、音軌、流派，然後按住SELECT鍵。
  - 移動至播放選項螢幕。
- 2 在播放選項中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇所需的播放選項，然後按SELECT鍵。

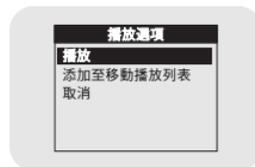

- **播放**：播放選定的標題。  
如果在歌手、專集、流派中選擇播放，將播放與該歌手、專集、流派相應的所有標題。
- **添加至移動播放列表**：選定的標題將被添加至移動播放列單中。  
如果在歌手、專集、流派中選擇新增至移動播放列單，與該歌手、專集、流派相應的所有標題都將被添加至移動播放列單中。
- **取消**：返回原來的螢幕。


## 選擇播放列單

- 1 在檔案庫中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇播放列單，然後按SELECT鍵。
- 2 選擇想要播放的播放列單，然後按SELECT鍵。
  - 顯示選定播放列單中保存的檔案。
- 3 在所需的檔案上按SELECT鍵。
  - 播放選定的檔案。



## 播放選項 (播放列單)

- 1 在播放列單中選擇一個標題，然後按住SELECT鍵。
  - 移至播放選項螢幕。
- 2 在播放選項中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇所需的播放選項，然後按SELECT鍵。

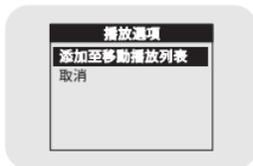

- **添加至移動播放列表：**  
選定的標題將被移動至移動播放列單中。
- **取消：** 返回原來的螢幕。


## 搜尋與選擇語音檔案

- 1 在檔案庫中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇語音記錄，然後按SELECT鍵。
  - 顯示記錄的語音檔案。
- 2 在所需的檔案上按 ►|| 鍵或SELECT鍵。
  - 播放選定的檔案。



## 播放選項 (語音記錄)

- 1 在語音記錄中選擇一個語音檔案，然後按住SELECT鍵。
  - 移動至播放選項螢幕。
- 2 在播放選項中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇所需的播放選項，然後按SELECT鍵。

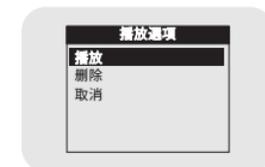

- **播放：** 播放選定的標題。
- **刪除：** 刪除選定的標題。
- **取消：** 返回原來的螢幕。

## 切換至FM廣播模式

按MENU鍵。  
在主功能表中選擇FM廣播，然後按SELECT鍵。

### 備註

- 按▶|| 鍵可以在手動調諧模式與預置模式之間切換。



## 手動調諧電臺

使用 ◀▶、◀▶▶ 鍵搜尋並調諧電臺。

## 自動預置FM電臺


在手動調諧模式中按住SELECT鍵。

- 自動儲存FM電臺。



## 手動預置FM電臺

- 1 調諧至想要儲存在記憶體中作為預置的電臺時，按SELECT鍵。  
預置號碼圖示將開始閃爍。
- 2 按SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇想要儲存該電臺的預置號碼。
- 3 按SELECT鍵儲存選定的電臺。  
決定不儲存電臺時，再次按MENU鍵取消。

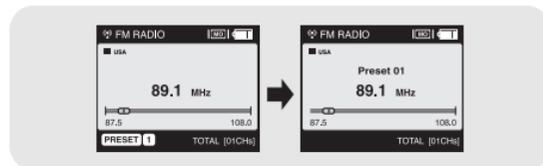


### 備註

- 可以預置多達40個電臺。
- 可以在已存有電臺的位置預置其他新電臺。
- 在預置模式中按MENU鍵可以進入手動調諧模式。

## 播放預置FM電臺

1 按 **▶||** 鍵，顯示面板上將顯示“PRESET”。

2 使用 **◀◀**、**▶▶** 搜尋想要收聽的預置電臺。

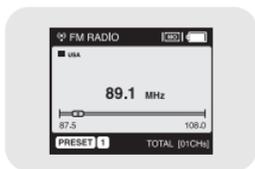

## 刪除預置FM電臺

1 按 **▶||** 鍵，顯示面板上將顯示“PRESET”。

2 使用 **◀◀**、**▶▶** 搜尋想要刪除的預置電臺。

3 刪除電臺時，按住SELECT鍵，選定的電臺將被刪除。  
預置號碼大於該電臺的其他電臺將相應地重新編號。

1 在收聽FM廣播時滑動REC開關。  
● 當前的FM廣播將被記錄為MP3檔案。




2 向記錄的相反方向滑動REC開關。  
● 停止記錄並生成檔案。  
● 檔案將被記錄並重新命名為0001.mp3、0002.mp3等等。  
● MP3檔案將自動添加到檔案庫中。

## 備註

- 記錄過程中，可以利用MENU與SELECT鍵調整實際記錄的音量(REC LEVEL)。

1 滑動REC開關開始語音記錄。

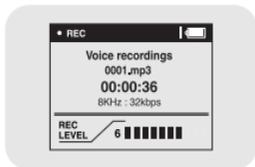

2 向記錄的相反方向滑動REC開關。


- 停止記錄並生成檔案。
- 檔案將被記錄並重新命名為0001.mp3、0002.mp3等等。
- MP3檔案將自動添加到檔案庫中。

## 備註

- 即使將採樣率和比特率設定得再高，語音記錄的預設值總為8kHz 32 kbps。
- 記錄過程中，可以利用MENU與SELECT鍵調整實際記錄的音量(REC LEVEL)。

您的播放器可以直接記錄光碟播放器、磁帶播放器、家用身歷聲系統、廣播等任何外部音源。

1 在音樂模式中，利用Line-In電纜將主機的line in插孔與外部音訊設備的line out插孔連接。

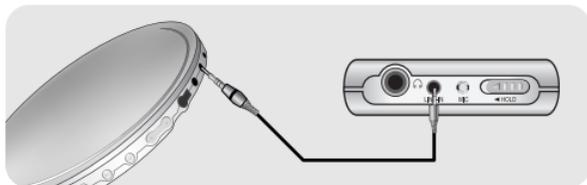

2 滑動REC開關開始記錄。

3 向相反方向滑動REC開關停止記錄。  
生成一個新的MP3檔案。

- 檔案將被記錄並重新命名為0001.mp3、0002.mp3等等。
- 記錄的MP3檔案將自動添加到檔案庫中。

## 備註

- 開始記錄前應確定電池是否已完全充電，否則可能無法成功完成記錄。
- 開始記錄前應將外部音訊設備的音量設定至適當水平。  
如果音量水平設定得過高，記錄檔案的聲音品質可能較差。

- 1 在功能表中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。
- 2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇重復。
- 3 按SELECT鍵選擇重復關閉、單個、所有或隨機。
  - 選擇所需的模式，然後按Menu鍵進入主功能表。



- **關閉**：按順序收聽當前播放列單中的歌曲時，選擇此項。
- **單個** ：反復播放單個音軌時選擇此項。
- **所有** ：反復播放當前播放列單中的所有音軌時選擇此項。
- **隨機** ：以隨機順序播放儲存的所有音軌時選擇此項。


- 1 在功能表中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。
- 2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇均衡器。
- 3 按SELECT鍵直至顯示所需模式。
  - 選擇所需的模式，然後按Menu鍵進入主功能表。  
**關閉 → 爵士 → 古典 → 流行 → 搖滾 → 低音增強 → WOW → SRS → TruBass**
  - **WOW**：此功能可以使您同時享受SRS與TruBass音效。
  - **SRS**：可以欣賞3D身歷聲音效。
  - **TruBass**：一種低音增強功能，可以增加聲音的豐滿度。




## 備註

- **SRS**  是SRS實驗室有限公司的商標。
- WOW技術經SRS實驗室有限公司許可使用。
- 請將音量調至適當水平，因為在SRS設定中音量可能升高。
- 此產品支援32KHz、44.1KHz 或48KHz的採樣頻率。
- SRS功能無法用於語音記錄檔案。

- 1 在功能表中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。
- 2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇SRS設定，然後按SELECT鍵。
- 3 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇SRS水平、TruBass水平、聚焦水平或優化，然後按SELECT鍵進行所需的SRS設定。
  - 完成所需設定後按MENU鍵進入主功能表。
  - **SRS、TruBass、聚焦水平**：SRS、TruBass、聚焦水平的設定範圍為0~10。
  - **優化**：根據所連接的設備對SRS功能進行優化。  
耳塞 → 耳機 → 揚聲器 → 車載包

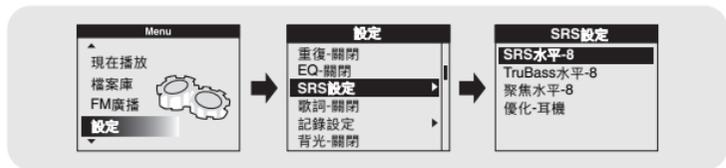

- 1 在功能表中，使用SCROLL UP/SCROLLDOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。
- 2 使用SCROLL UP/SCROLLDOWN鍵選擇歌詞，然後按SELECT鍵。
- 3 按SELECT鍵選擇開或關閉。
  - 完成所需設定後按MENU鍵進入主功能表。
  - **開**：在歌詞位置將歌詞新增入音樂檔案後，螢幕上將顯示歌詞。
  - **關閉**：螢幕上不顯示歌詞。

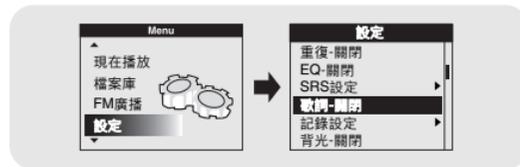


- 1 在功能表中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。
- 2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇記錄設定，然後按SELECT鍵。
- 3 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇採樣率、比特率，然後按SELECT鍵進行所需的記錄設定。
  - 完成所需設定後按MENU鍵進入主功能表。
  - **採樣率**：每按一次Select鍵，選項將在32KHz與44KHz之間進行切換。
  - **比特率**：每按一次Select鍵，選項將按下述順序進行改變：96 → 128 → 160Kbps。




## 背光

- 1 在功能表中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。
- 2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇背光。
- 3 按SELECT鍵直至顯示所需的背光打開時間。
  - 背光打開時間的選項包括關閉、3、5、10、15、30秒、總是打開。

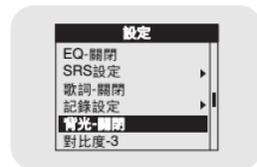

## 對比度

- 1 在功能表中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。
- 2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇對比度。
- 3 按SELECT鍵直至顯示所需的熒幕對比度。
  - 熒幕對比度的設定範圍為0~6。

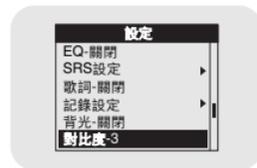

## 調諧器地區設定

- 1 在功能表中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。
- 2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇調諧器地區。
- 3 按SELECT鍵直至顯示所需地區。
  - 選擇所需的地区，然後按MENU鍵進入主功能表。  
歐洲 → 日本 → 韓國 → 美國 → 中國




## 調諧器搜尋水平設定

調諧器搜尋水平調整的是搜尋並保存預置無線電臺時的FM接收機靈敏度。


- 1 在功能表中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。
- 2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇調諧器搜索水平。
- 3 按SELECT鍵直至顯示所需的調諧器搜索水平。
  - 選擇所需的水平，然後按MENU鍵進入主功能表。  
中 → 高 → 低。



- 1 在功能表中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。
- 2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選 **設定**，然後按SELECT鍵。
- 3 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇衰減類型、曲線型與持續型，然後按SELECT鍵。
  - 完成所需的設定後按MENU鍵進入主功能表。
  - **衰減類型**：每按一次SELECT鍵，選項將按下述順序進行改變：
    - 關閉：以設定的音量水平播放音樂。
    - 淡入：只在開始播放時逐漸升高音量。
    - 淡出：只在結束播放時逐漸降低音量。
    - 淡入/淡出：開始播放時逐漸升高音量，結束播放時逐漸降低音量。
  - **曲線型**：每按一次SELECT鍵，選項將按下述順序進行改變：
    - 線性：音樂音量升高或降低的速度是固定的。
    - 急下降：音樂音量升高或降低的速度很緩慢。
    - 急上升：音樂音量升高或降低的速度很快。
  - **持續型**：每按一次SELECT鍵，選項將按下述順序進行改變：  
**3 → 5 → 10 → 15秒**

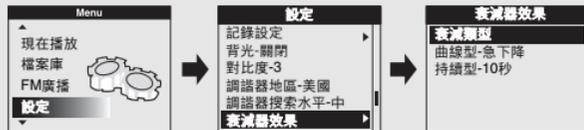


- 1 在功能表中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。
- 2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇自動關閉電源。
- 3 按SELECT鍵直至顯示所需的電源關閉時間。
  - 選擇所需的電源關閉時間後按MENU鍵進入主功能表。  
**關閉 → 30秒 → 1分鐘 → 5分鐘 → 10分鐘 → 15分鐘。**

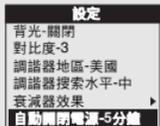

## 語言設定

- 1 在功能表中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。
- 2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇語言。
- 3 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇所需的語言，然後按SELECT鍵。
  - 英語 → 韓語 → 日本語 → 簡體中文 → 繁體漢語 → 法語 → 德語 → 義大利語 → 西班牙語 → 俄語
  - 功能表螢幕將以設定的語言進行顯示。

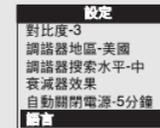


## 恢復默認設定

- 1 在功能表中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。
- 2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇重置，然後按SELECT鍵。
  - 如果選擇重置，選定的所有設定都將恢復為默認設定。



## 播放器資訊

- 1 在功能表中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。
- 2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇關於，然後按SELECT鍵。
  - 如果選擇關於，可以檢視所儲存的歌曲總數、總容量、可用容量及版本資訊。

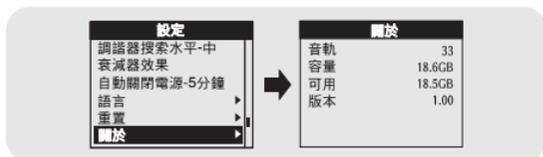

## 顯示如下訊息：

“設備固件需要維修。請與電腦連接，利用恢復程式維修固件。設備電源將關閉。”  
或“設備資料庫需要維修。請與電腦連接，利用恢復程式重建資料庫。設備電源將關閉。”

打開電源後顯示“正在載入檔案庫”訊息，但設備不再作動。

在功能表庫中無法正確搜尋檔案。

- 請參閱“使用恢復程式”

## 播放器無法工作。顯示面板上沒有任何顯示。

- 重定播放器
- 連接充電器。
- 確保Hold開關置於關閉位置。

## 在音樂模式中即使按Play鍵也沒有聲音。

- 檢視播放器中是否有MP3或WMA檔案。
- 無法播放某些格式的檔案(如：MPEG1 LAYER 1檔案)。
- 無法播放不使用yep Studio下載的檔案。

## 無法下載檔案。

- 檢視電池電量水平。
- 檢視電腦中是否正確安裝了驅動程式。  
利用安裝光碟重新安裝軟體。
- 檢視播放器與電腦之間的USB連接。
- 檢視螢幕底部圖示託盤中是否有“拔出/彈出”或“安全刪除硬體”圖示。

## 背光不亮。

- 檢視背光設定。
- 電池剩餘電壓過低時，播放器將自動關閉背光以延長工作時間。

### 播放器的按鍵沒有響應。

- 檢視Hold開關是否啓動。
- 檢視是否連接USB電纜。連接USB電纜時，按鍵無法工作。

### 播放時顯示的播放時間看起來不正確。

- 檢視播放的是否為VBR(可變比特率)檔案。播放器只支援VBR檔案的一部分。

### LCD視窗過暗。

- 檢視功能表中的對比度設定。

### 播放過程中，顯示面板上顯示亂碼。

- 播放器支援10種語言，不支援的語言將以星號(\*)顯示。

### 播放螢幕中顯示的是"/Noartist/Noalbum"檔案路徑，而不是選定音樂檔案的歌曲標題。

- 該音樂檔案中沒有ID3標籤資訊。請為該歌曲編輯歌曲標題、歌手與專集資訊。

### 按照歌曲標題、歌手或專集搜尋歌曲時，需時過長。

- 如果播放器中的音樂檔案過多，其讀取時間也將延長。

型號	YH-920
內部記憶體容量	20GB
內建充電電池容量	900mAh
電壓	3.7V (鋰離子充電電池)
播放時間	最長工作時間：10小時
尺寸/重量	61.5 x 106.8 x 16.6毫米(2.42" x 4.2" x 0.65")/150克(5.29盎司)
外殼	鋁/塑膠
檔案傳輸速度	最大120 Mbps USB2.0
信噪比	90dB, 20KHz 低通濾波器 (基於 1KHz 0dB)
耳機插孔輸出功率	12mW (16Ω)
輸出頻率範圍	20Hz~20KHz
溫度範圍	-5 ~ +35 °C (23 ~ 95F)
FM頻率	87.5 ~ 108.0 MHz
FM信噪比	45 dB
FM T.H.D	1%
FM有效靈敏度	10 dB
檔案支援	MPEG1/2/2.5 第3層 (8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48 KHz) WMA (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz)

本使用者手冊所述之產品已獲得特定第三方的特定智慧財產權許可。該許可僅供最終使用者客戶按照許可內容用於私人非商業用途。不得用於商業用途。該許可不適用於除本產品外的其他任何產品，亦不得延伸至與本產品一起使用或銷售的、符合ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3的任何未經許可的產品或過程。該許可僅適用於利用本產品進行符合ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3的音訊檔案的編碼和/或解碼。該許可不得用於不符合ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3的產品特徵或功能。