

- \* 依據裝置的軟體或系統業者的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的裝置有所差異。
- \* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- \* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.140 W/kg。
- \* 當您將本產品靠近身體進行語音通話或是進行資料傳輸時，請讓本產品與身體之間保持至少 1.5 cm (5/8 英寸) 的距離，此時電磁波測定數值，符合相關規定標準。
- \* 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：
  1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
  2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。  
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### 安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 從三星網站 ([www.samsung.com/tw/kies](http://www.samsung.com/tw/kies)) 下載最新版本的 Kies 並將之安裝在您的電腦上。
2. 使用電腦資料纜線，將您的裝置連線到電腦。如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。

Samsung GALAXY S YP-G1  
WIFI 4.0

# 使用手册



# 使用本手冊

感謝您購買本款三星 YP-G1 裝置。本裝置採用三星的卓越技術和嚴格標準，給您帶來娛樂體驗。

此使用手冊專用於指導您瞭解裝置的各項功能和特性。

## 請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本手冊，以確保安全和正確使用。
- 本手冊當中的說明以裝置的預設設置為基礎。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。

- 本使用手冊中的內容可能與產品不同，也可能與系統業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 [www.samsung.com/tw](http://www.samsung.com/tw) 獲得使用手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或系統業者而異。
- 本使用者手冊的格式設定和交付基於 Google Android 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由使用者編輯註冊表設定而導致的效能問題或不相容概不負責。
- 您可以造訪 [www.samsung.com/tw](http://www.samsung.com/tw) 以對裝置的軟體進行升級。

- 本裝置中提供的聲源、背景圖案和圖像被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

## 說明圖示

開始之前，請先熟悉本手冊中的圖示：



**警告** — 可能會對您或其他人造成傷害的情形



**小心** — 可能會導致裝置或其他設備受損的情形



**注意** — 註解、使用提示或其他資訊



**參閱** — 包含相關資訊的頁面，例如：  
▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）



**接續內容** — 執行某個步驟時所必須選擇的選項或選單順序，例如：在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **關於裝置**（表示**設定**，後面接著**關於裝置**）



**方括弧** — 裝置按鍵；例如：[⓪]（表示電源／鎖定鍵）

## 版權

Copyright © 2011 Samsung Electronics

本使用手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式（電子或機械）複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

## 商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌係 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google Search™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Android Market™、以及 Google Talk™，都是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或它的分支機構的註冊商標。其他名稱可能是其各自所有者的商標。
- Wi-Fi®，Wi-Fi CERTIFIED 標誌和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

- DivX®、DivX Certified®、及所附的標誌都是 DivX, Inc. 的商標並按授權使用。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

The logo for DivX HD, featuring the word "DIVX" in a large, bold, sans-serif font with a trademark symbol, and "HD" in a smaller, bold, sans-serif font directly below it.

## 關於 DIVX 影片

DivX® 是由 DivX, Inc. 所創的數位視訊格式。本裝置為可播放 DivX 視訊的官方 DivX 認證® 裝置。請造訪 [www.divx.com](http://www.divx.com)，瞭解關於將檔案轉換至 DivX 視訊的詳細資訊與軟體工具。

DivX 認證® 可播放 DivX® 視訊最高可達 HD 720p，包含高級內容

## 關於 DIVX 點播影片

必須註冊此 DivX 認證® 裝置，才能播放 DivX 點播影片（VOD）。要取得註冊碼，在裝置設定功能表中找出 DivX VOD 部分。請上 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 網站瞭解更多如何完成註冊的資訊。



# 功能表

|                   |           |                         |           |
|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| <b>組裝</b> .....   | <b>10</b> | 使用觸控螢幕 .....            | <b>19</b> |
| 拆封 .....          | <b>10</b> | 鎖定或解鎖觸控螢幕 .....         | <b>20</b> |
| 安裝電池 .....        | <b>10</b> | 開始瞭解待機螢幕 .....          | <b>20</b> |
| 電池充電 .....        | <b>11</b> | 進入應用程式 .....            | <b>22</b> |
| 插入記憶卡 (選購) .....  | <b>13</b> | 自訂裝置 .....              | <b>24</b> |
| 裝上裝置繩 (選購) .....  | <b>15</b> | 輸入文字 .....              | <b>27</b> |
| <br>              |           | 從 <b>Android Market</b> |           |
| <b>開始使用</b> ..... | <b>16</b> | 下載應用程式 .....            | <b>32</b> |
| 開機和關機 .....       | <b>16</b> | 從網路下載檔案 .....           | <b>33</b> |
| 瞭解裝置 .....        | <b>16</b> | 同步資料 .....              | <b>33</b> |

**通訊 ..... 35**

**Qik Video ..... 35**

**Google Mail ..... 35**

**電子郵件 ..... 37**

**Talk ..... 39**

**娛樂 ..... 40**

**相機 ..... 40**

**視訊播放器 ..... 49**

**媒體瀏覽器 ..... 50**

**音樂播放器 ..... 51**

**FM收音機 ..... 53**

**個人資料 ..... 56**

**聯絡人 ..... 56**

**日曆 ..... 59**

**備忘錄 ..... 60**

**語音錄製 ..... 61**

**網路 ..... 62**

**網際網路 ..... 62**

**地圖 ..... 65**

**Google 定位 ..... 67**

**地方資訊 ..... 67**

**導航 ..... 68**



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 搜尋 .....           | 68        |
| YouTube .....      | 68        |
| Samsung Apps ..... | 70        |
| Market .....       | 70        |
| <b>連線 .....</b>    | <b>71</b> |
| 藍牙 .....           | 71        |
| Wi-Fi .....        | 72        |
| 數位連結中心 .....       | 74        |
| 電腦連線 .....         | 76        |
| VPN 連線 .....       | 77        |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>工具 .....</b>        | <b>79</b> |
| 時鐘 .....               | 79        |
| 計算器 .....              | 81        |
| 日誌 .....               | 81        |
| 我的檔案 .....             | 82        |
| 工作管理員 .....            | 83        |
| ThinkFree Office ..... | 83        |
| 語音搜尋 .....             | 85        |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>設定</b> .....  | <b>86</b> |
| 進入設定功能表 .....    | 86        |
| 無線與網路 .....      | 86        |
| 音效 .....         | 87        |
| 顯示 .....         | 87        |
| 位置與安全性 .....     | 88        |
| 應用程式 .....       | 88        |
| 帳戶與同步處理 .....    | 89        |
| 隱私設定 .....       | 89        |
| SD卡與內部存儲空間 ..... | 89        |
| 語言與鍵盤 .....      | 90        |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 語音輸入裝置與輸出裝置 ..... | 91 |
| 協助工具 .....        | 92 |
| 日期與時間 .....       | 92 |
| 關於裝置 .....        | 92 |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>疑難排解</b> ..... | <b>93</b> |
|-------------------|-----------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>安全預防措施</b> ..... | <b>96</b> |
|---------------------|-----------|


# 組裝

## 拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 快速入門指南


 請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成製造商保固範圍之外的損壞或故障。

-  裝置隨附的物品可能根據您所在地可用的軟體和配件而異。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。
  - 裝置搭配隨附的配件將達到最佳效果。
  - 非隨附的配件可能與您的裝置不相容。

## 安裝電池


若要安裝電池：

- 1 如果裝置處於開機狀態，按住 [⏻] 進行關機。
- 2 取下後蓋。

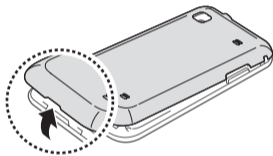


 當您取下後蓋時，請小心不要傷及指甲。

### 3 插入電池。

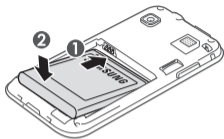

### 4 蓋上後蓋。

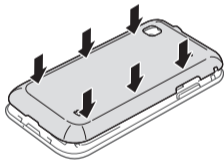

## 電池充電


首次使用裝置之前，必須為電池充電。

您可用提供的旅行充電器為裝置充電，或用電腦傳輸線將裝置連接至電腦來進行充電。




僅用三星核可的充電器和纜線。未經核可的充電器或纜線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。



電池電力不足時，裝置會發出警示音和顯示電力不足訊息。電池圖示  也會空白。如果電池電力過低，裝置會自動關機。將電池重新充電後，才能繼續使用裝置。

## ▶ 用旅行充電器充電

- 1 打開多功能插孔的外蓋。
- 2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

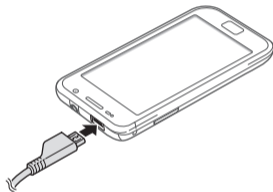

**!** 若旅行充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。



- 可以在充電時使用裝置，但是會延長電池完全充電的時間。
- 裝置充電時，因電源供應的不穩定所以觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下旅行充電器。
- 充電時，裝置可能變熱。此係正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，將旅行充電器從裝置拔出，然後從電源插座拔除。




請勿在取下旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致裝置損壞。



為了節約能源，當不使用時請拔下旅行充電器插頭。旅行充電器本身沒有電源開關，所以必須從插座上拔下旅行充電器的插頭以中斷電力供應。旅行充電器在使用時應緊密地保持在插座上。

## › 用電腦傳輸線充電

充電前，請確保電腦已開機。

- 1 開啓裝置頂部的多功能插孔蓋。
  - 2 將電腦傳輸線的一端（microUSB）插入多功能插孔。
  - 3 將電腦傳輸線的另一端插入電腦上的 USB 連接埠。
-  視所使用的電腦傳輸線類型而定，可能需稍候片刻才能開始充電。
- 4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從裝置拔除電腦傳輸線，然後從電腦拔除傳輸線。

## 插入記憶卡（選購）

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。裝置支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，其最高容量可到 32 GB（視記憶卡製造商和類型而定）。




三星使用經過核准的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的裝置或記憶卡，並可能損毀記憶卡中儲存的資料。



- 裝置僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的記憶卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置，則記憶卡的檔案系統將顯示在 external\_sd 資料夾中。

- 1 取下後蓋。
- 2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

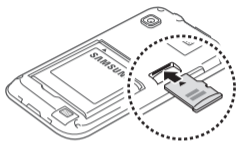

- 3 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。
- 4 蓋上後蓋。

## › 取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

- 1 在待機模式下，選擇**程式** → **設定** → **SD卡與內部存儲空間** → **卸載 SD 卡**。
- 2 取下後蓋。

- 3 輕推記憶卡，直至從裝置脫離。
- 4 將記憶卡從記憶卡插槽中拔出。
- 5 取出記憶卡。
- 6 蓋上後蓋。

**!** 請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料遺失或損壞記憶卡或裝置。

## › 格式化記憶卡


在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在待機模式下，選取**程式** → **設定** → **SD卡與內部存儲空間** → **卸載 SD 卡** → **將 SD 卡格式化** → **將 SD 卡格式化** → **全部清除**。


**!** 格式化記憶卡前，請記得將裝置上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

## 裝上裝置繩（選購）

- 1 取下後蓋。
- 2 滑動裝置繩使其穿過凹槽，並將其鉤在突起處上。

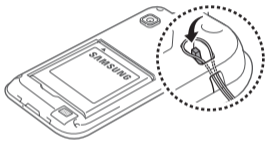

- 3 蓋上後蓋。

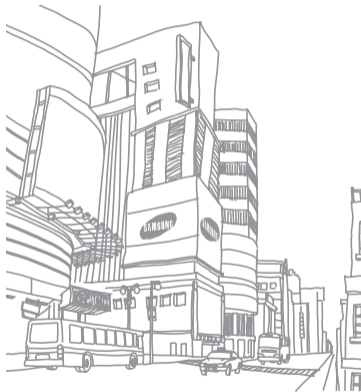



# 開始使用

## 開機和關機

開機：

- 1 按住 [⏻]。
- 2 若是第一次開啓裝置，請根據下列畫面上的指示設定裝置。


若要關機，按住 [⏻]。




- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網路服務，請切換至飛航模式。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **飛航模式**。

## 瞭解裝置

### › 裝置部位圖

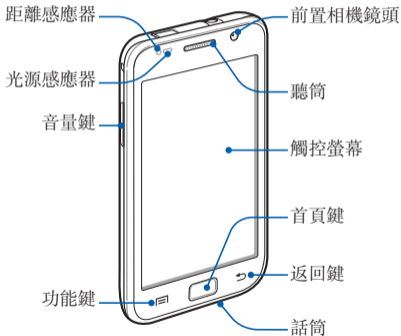

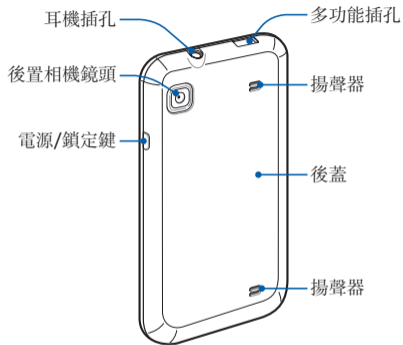

## ▶ 按鍵

| 按鍵   | 功能                                    |
|--|---------------------------------------|
|  電源/<br>鎖定鍵 | 裝置開啓或關閉（按住）；<br>鎖定或解鎖觸控螢幕及按鍵<br>（按一次） |
|  功能鍵         | 在目前螢幕上打開可用選項的<br>清單；開啓快速搜尋列<br>（按住）。  |
|  首頁鍵         | 返回待機螢幕；打開最近使用的<br>程式清單（按住）。           |
|  返回鍵         | 返回上一個畫面。                              |
|  音量鍵        | 調整裝置音量。                               |

## 指示圖示



視所在地區而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。

| 圖示 | 定義        |
|----|-----------|
|    | 已啓動 Wi-Fi |
|    | 已啓動藍牙     |
|    | 已連接藍牙耳機   |
|    | 已啓動 GPS   |
|    | 與網路同步     |
|    | 正在上載資料    |
|    | 正在下載資料    |
|    | 已連接到電腦    |
|    | 收到新電子郵件訊息 |

| 圖示           | 定義             |
|--------------|----------------|
|              | 已啓動鬧鐘          |
|              | 活動通知           |
|              | 已啓動安靜模式        |
|              | 已啓動飛航模式        |
|              | 已啓動靜音震動模式      |
|              | 音樂播放中          |
|              | 音樂播放已暫停        |
|              | 已在背景中開啓 FM 收音機 |
|              | 發生錯誤或需謹慎       |
|              | 電池電量           |
| <b>10:00</b> | 目前時間           |

## 使用觸控螢幕

使用裝置觸控式螢幕，您可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控螢幕的基本操作。




- 為避免刮傷觸控螢幕，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到水。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。



- 為了達到觸控螢幕的最佳使用效果，請在使用裝置之前先移除螢幕保護膜。
- 觸控螢幕的其中一層可偵測由人體發出的微弱電荷。為達到最佳效果，請使用指腹輕觸觸控螢幕。觸控螢幕對尖銳工具的接觸，例如：手寫筆或鋼筆，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控式螢幕：

- 輕觸：使用手指觸碰一下以選擇或啟動功能表、選項或應用程式。
  - 輕觸並按住：輕觸並按住某項目超過 2 秒鐘可開啓彈出式選項清單。
  - 滑動：輕觸並向上、向下、向左或向右滑動手指，可移動到清單上的項目。
  - 拖放：手指輕觸並按住某項目，然後滑動手指移動該項目。
  - 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。
- 
- 在設定的時間內不使用裝置時，裝置會關閉觸控螢幕。
  - 可調整背光時間。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示** → **螢幕逾時**。

## 鎖定或解鎖觸控螢幕

可以鎖定觸控螢幕和按鍵防意外操作裝置。

若要鎖定，按下 [⓪]。若要解除鎖定，按下 [⓪] 或首頁鍵，然後用手指輕觸灰色視窗。

## 開始瞭解待機螢幕

裝置處於待機模式時，將會看到待機畫面。從待機螢幕，可以檢視裝置現狀並存取應用程式。

待機螢幕具有多個面板。可向左或向右滑動至待機螢幕的某面板。

## 增加項目至待機螢幕

可透過增加應用程式捷徑或在應用程式、Widget 或資料夾中增加項目，以自訂待機螢幕。若要增加項目至待機螢幕：

1 按下 [≡] → **新增**，或輕觸並按住待機螢幕上的空白區域。

2 選擇項目類別 → 項目：

- **Widgets**：新增 Widget。Widget 是小型的應用程式，可在待機螢幕上提供方便的功能及資訊。
- **捷徑**：加入項目捷徑，例如：應用程式、書籤、聯絡人等。
- **資料夾**：為聯絡人建立新資料夾或新增資料夾。
- **桌布**：設定桌面背景。

## › 在待機螢幕上移動項目

- 1 輕觸並按住想要移動的項目，直到該項目變為灰色。
- 2 將項目滑動至想要的位置。

## › 將項目從待機螢幕上移除

- 1 輕觸並按住想要移除的項目。  
資源回收筒顯示在待機螢幕底部。
- 2 將該項目滑動至資源回收筒。
- 3 當項目變成紅色時，放開該項目。

## › 使用捷徑面板

在待機模式下或使用應用程式時，輕觸指示圖示區域並向下滑動手指以便開啓捷徑面板。可以啓動或停用無線連接功能，並進入通知清單，例如：新電子郵件訊息、待辦活動或處理狀態。若要隱藏清單，將清單的底部向上滑動。

從捷徑面板可以使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或停用 Wi-Fi 連接功能。  
▶ 第 73 頁
- **藍牙**：啓動或停用藍牙無線連接功能。  
▶ 第 71 頁
- **GPS**：啓動或停用 GPS 功能。
- **靜音/震動**：啓動或停用靜音模式。
- **自動旋轉螢幕**：啓動或停用自動旋轉。



可用選項可能視您所在地區而定。


## › 爲待機螢幕新增或移除面板

新增或移除待機螢幕的面板，即可根據喜好和需要整理 Widget。

- 1 在待機模式下，按下 [≡] → **編輯**。  
也可以將兩支手指放在螢幕上，並將手指互相靠近，以切換至編輯模式。
- 2 利用下列功能新增或移除面板：
  - 若要移除面板，輕觸並按住面板縮圖並將其滑動至螢幕底部的資源回收筒。
  - 若要變更面板的順序，輕觸並按住面板縮圖並將其滑動至想要的位置。
- 3 完成後，按下 [↵]。

## 進入應用程式

若要進入裝置的應用程式：

- 1 在待機模式下，選擇**程式**以進入應用程式清單。
- 2 向左或向右滑動至另一個應用程式螢幕。
- 3 選擇應用程式。
  -  • 使用 Google 提供的應用程式時，您必須擁有 Google 帳戶。如果您沒有 Google 帳戶，請註冊一個 Google 帳戶。
  - 可透過從應用程式清單輕觸並按住應用程式圖示，以新增應用程式捷徑。可以將圖示移至待機螢幕上想要的位置。

4 按下 [↩] 可返回上一個螢幕；按下首頁鍵可返回待機螢幕。



裝置內建的動作感應器可偵測其方向。在使用某些功能時旋轉裝置，介面會自動切換到橫向檢視。若要設定在旋轉裝置時使介面維持方向不變，選擇**設定** → **顯示** → **自動旋轉螢幕**。

## › 整理應用程式

透過更改應用程式清單中應用程式的順序或對其分組，即可重新整理應用程式，滿足您的喜好和需要。

- 1 在應用程式清單中，按下 [≡] → **編輯**。
- 2 輕觸並按住應用程式。
- 3 將應用程式圖示滑動至想要的位置。  
可以將應用程式圖示移至另一個主功能表螢幕。
- 4 按下 [≡] → **儲存**。

若要變更主功能表螢幕的順序，

- 1 在應用程式清單中，將兩根手指放在螢幕上並緩慢合攏。
- 2 輕觸並按住螢幕上應用程式的縮圖，然後滑動到所要的位置。

## › 進入最近使用的應用程式

- 1 按住首頁鍵打開最近使用過的應用程式清單。
- 2 選擇要進入的應用程式。



## › 使用工作管理員

此裝置是多重任務裝置。可以同時執行多個應用程式。但是，多重任務可能會造成掛斷、當機、記憶體問題，或增加耗電量。爲了避免這些問題，使用工作管理員結束不需要的程式。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作管理員** → **啟動的程式**。  
目前正在裝置上執行的所有應用程式清單即會顯示。
- 2 若要關閉應用程式，選擇**結束**。  
若要關閉所有使用中應用程式，選擇**全部結束**。

## 自訂裝置

依照自己的偏好自訂裝置以充分運用裝置。

### › 設定目前時間和日期

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **日期與時間**。
- 2 設定時間和日期並更改其他選項。

### › 開啟或關閉觸控音

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效** → **有聲選項**。



## › 調整裝置聲音的音量

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效** → **音量**。
- 2 滑動滑桿調節每種音效的音量。
- 3 完成後，選擇**確定**。

## › 切換至靜音模式

若要靜音或取消裝置靜音，從螢幕頂部開啓捷徑面板並選擇**靜音**。




您可將裝置設定成在靜音模式中提示您各種活動。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效** → **震動** → **永遠要**或**僅適用於靜音模式**。當切換到靜音模式時，會出現  而非 。

## › 啟動切換視窗動畫

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示** → **動畫** → **部份動畫**或**全部動畫**。

## › 選擇待機螢幕的底色圖案

- 1 在待機模式下，按下 [⌘] → **桌布** → 選項。
  - 2 選擇圖像。
  - 3 選擇**儲存**、**設定底色圖案**或**設定桌布**。
-  對於裝置所提供的任何預設影像或底色圖案的使用，三星概不負責。

## › 調整顯示亮度

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示** → **亮度**。
- 2 清除**自動調整亮度**旁的核取方塊。
- 3 滑動滑桿來調整亮度等級。
- 4 選擇**確定**。



螢幕亮度等級會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

## › 設定螢幕鎖

可以使用解除鎖定圖形或密碼鎖定觸控螢幕，以免有人未經您許可便使用您的裝置。



- 設定螢幕鎖後，每次開機或解鎖觸控螢幕時都需要輸入解鎖碼。
- 如果忘記圖形或密碼，請將裝置帶至三星服務中心進行重設。
- 對於因非法軟體所造成的安全密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

## 設定解鎖圖形

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置與安全性** → **設定螢幕鎖定** → **圖形**。
- 2 按照螢幕上的指示和範例圖形操作，然後選擇**下一步**（如有需要）。
- 3 拖動手指將至少 **4** 個點連接起來，以便畫出一個圖形。

- 4 選擇**繼續**。
- 5 再次畫出圖形進行確定。
- 6 選擇**確認**。

## 設定解鎖密碼

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置與安全性** → **設定螢幕鎖定** → **密碼**。
- 2 輸入新的密碼（英數字元）並選擇**繼續**。
- 3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

## 輸入文字

可由虛擬鍵盤選擇字元或在螢幕手寫輸入以輸入文字。



不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。

▶ 第 90 頁

### › 更改鍵盤類型

可以更改鍵盤類型。輕觸並按住文字輸入欄位，然後選擇**輸入方法** → **鍵盤類型**。（中文鍵盤或三星鍵盤）


### › 使用中文鍵盤輸入文字

透過選擇英數字元鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

亦可使用以下按鍵：



| 數字 | 功能                     |
|----|------------------------|
| 1  | 變更輸入語言。                |
| 2  | 在數字/符號模式和 ABC 模式間進行切換。 |
| 3  | 插入空格。                  |
| 4  | 開始新的一行。                |
| 5  | 清除輸入。                  |


若要變更文字輸入模式，選擇  並選擇**中文輸入模式** → 輸入模式。亦可使用以下模式：

| 模式    | 功能   |
|-------|--|
| 全鍵盤拼音 | <ol style="list-style-type: none"><li>選擇適當的虛擬鍵以輸入拼音。</li><li>向左或向右滑動，直到出現您想要的字元。</li><li>選擇該字元。</li></ol>  |
| 全鍵盤倉頡 | <ol style="list-style-type: none"><li>選擇適當的虛擬鍵以輸入倉頡碼。</li><li>向左或向右滑動，直到出現您想要的字元。</li><li>選擇該字元。</li></ol> |


| 模式      | 功能   |
|---------|--|
| 全鍵盤注音   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選擇適當的虛擬按鍵以輸入注音。</li> <li>2. 向左或向右滑動，直到出現您想要的字元。</li> <li>3. 選擇該字元。</li> </ol>                      |
| 3*4鍵盤拼音 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入拼音。</li> <li>2. 從清單中選擇拼音。</li> <li>3. 向左或向右滑動，直到出現您想要的字元。</li> <li>4. 選擇該字元。</li> </ol> |
| 3*4鍵盤筆劃 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。</li> <li>2. 向左或向右滑動，直到出現您想要的字元。</li> <li>3. 選擇該字元。</li> </ol>                       |


| 模式      | 功能   |
|---------|--|
| 3*4鍵盤倉頡 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入倉頡碼，您需要快速的輕觸鍵盤直到想要的倉頡碼出現在螢幕上。</li> <li>2. 向左或向右滑動，直到出現您想要的字元。</li> <li>3. 選擇該字元。</li> </ol> |
| 3*4鍵盤注音 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選擇適當的按鍵以輸入注音。</li> <li>2. 從清單中選擇注音。</li> <li>3. 向左或向右滑動，直到出現您想要的字元。</li> <li>4. 選擇該字元。</li> </ol>      |
| 手寫輸入    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在螢幕任何地方書寫。</li> <li>2. 向左或向右滑動，直到出現您想要的字元。</li> <li>3. 選擇該字元。</li> </ol>                               |


## ▶ 使用三星鍵盤輸入文字


- 1 選擇  → **鍵盤類型**，然後選擇文字輸入法。  
可以選擇按鍵輸入法（QWERTY 或 3x4 鍵盤）之一，或手寫輸入法。
- 2 透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

亦可使用以下按鍵：

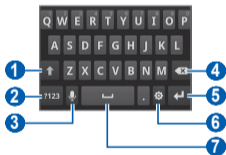

| 數字 | 功能  |
|----|---|
| ①  | 更改大小寫。  |
| ②  | 在數字/符號模式和 ABC 模式間進行切換。  |
| ③  | 以聲音輸入文字，此圖示僅在三星鍵盤聲音輸入功能開啓時可用。<br> 是否有此功能視選擇的輸入法而定。 |
| ④  | 清除輸入。   |
| ⑤  | 開始新的一行。   |
| ⑥  | 進入鍵盤設定；更改文字輸入方法（輕觸並按住）。   |

| 數字 | 功能   |
|----|--|
| 7  | <p>插入空白；插入句點（輕觸兩下）此功能需於鍵盤設定內勾選才開啓；變更輸入語言（向左或向右滑動）此功能只有在設定二種以上撰寫語言才會存在。</p> <p> 本按鍵的功能視您的系統業者而定。</p> |

 若您有從網路上下載的輸入鍵盤，可以變更鍵盤類型。輕觸並按住文字輸入欄位，然後選擇**輸入方法** → 鍵盤類型。

## › 複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

- 1 將游標移至您要開始的位置。
- 2 輕觸並按住文字輸入欄。

- 3 在選項清單中選擇**選擇文字**。
- 4 輕觸您要結束的位置。
- 5 輕觸並按住反白顯示的文字。
- 6 選擇**複製**進行複製，或**剪下**將文字剪到剪貼簿中。
- 7 在另一個應用程式中，輕觸並按住文字輸入欄。
- 8 選擇**貼上**，以將文字從剪貼簿插入至文字欄中。



## 從 Android Market 下載應用程式

在 Android 平台的基礎上，裝置的功能可透過安裝附加應用程式而得到擴展。Android Market 為您提供了一種方便快捷的方式購買遊戲和裝置應用程式。



- 是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。
- 裝置可將來自已下載應用程式的使用者檔案儲存到內建記憶體。

### ▶ 安裝應用程式

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Market**。
- 2 當使用條款出現時，選擇**接受**。

- 3 選擇項目類別 → 項目。
- 4 選擇**安裝**（適用於免費程式）或**購買**。  
如果選擇**安裝**，然後選擇**確定**立即開始下載程式。  
如果選擇**購買**，則需要輸入信用卡資料。請依下列螢幕說明圖依序執行。

### ▶ 解除安裝應用程式

- 1 在 Android Market 主畫面中，按下 [≡] → **我的應用程式**。
- 2 輕觸並按住要刪除的項目。
- 3 選擇**解除安裝**。

## 從網路下載檔案

從網路下載檔案或網路應用程式時，裝置會將它們儲存到記憶卡中。



從網路下載的檔案可能含有會損壞裝置的病毒。若要降低風險，請僅從信任的來源下載檔案。



有些媒體檔案中包含數位版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或傳送某些檔案。

若從網路下載檔案：

- 1 在待機模式下，選擇**網際網路**。
- 2 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到裝置中。

若要安裝從非 **Android Market** 的其他網站下載的應用程式，則必須選擇**設定** → **應用程式** → **未知的來源**。

## 同步資料

可以與多個網路伺服器同步資料，並備份或復原資料。

完成同步後，裝置仍會與網路維持連接。如果對網路進行了任何更改，最新資訊會在您裝置上出現，您的裝置隨即會自動開始同步，反之亦然。



視所在地區而定，本功能可能無法使用。

### › 設定伺服器帳號

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳戶與同步處理**。
- 2 選擇**新增帳戶** → 帳號類型。

- 3 按照螢幕提示完成帳號設定。  
對於線上社群服務，例如：Facebook 或 MySpace，請輸入您的使用者名稱和密碼，然後選擇**登入**。

## ▶ 啟動自動同步

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳戶與同步處理**。
- 2 選擇**自動同步處理**。
- 3 選擇帳號。
- 4 選擇要同步的應用程式。

若要將應用程式從自動同步中排除，可清除要排除的應用程式旁的核取方塊。

## ▶ 手動同步資料

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳戶與同步處理**。
- 2 選擇帳號。
- 3 按下 [≡] → **立即同步處理**。裝置隨即會根據您的設定開始同步資料。

# 通訊

## Qik Video

您可線上或透過視訊電子郵件撥打視訊通話並與他人共享視訊。您還可儲存視訊，以後向朋友和家人展示。



當連結藍牙耳機時，無法撥打電話。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Qik Video** → **Log in**。
- 2 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇 **Log in**。
- 3 撥打視訊通話或共享視訊。

## Google Mail


可以將 Google Mail™ 的新電子郵件訊息擷取至收件匣。進入該應用程式時，收件匣螢幕便會出現。標題欄中將顯示未讀訊息的總數，並且未讀訊息會以黑體形式顯示。如果您標記一條訊息，則此訊息標籤周圍便會出現一個帶顏色的矩形選框。



- 是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。
- Google Mail 選單的標籤可能視系統業者而有所不同。

## › 傳送電子郵件訊息

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。
- 2 按下 [≡] → **撰寫郵件**。




- 3 在收件者欄位中輸入姓名或地址。
- 4 輸入主旨和訊息。
- 5 若要附加影像檔案，按下 [📎] → **附加** → 檔案。
- 6 選擇  傳送訊息。

## › 檢視電子郵件訊息

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。
- 2 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要向全部收件人回覆訊息，選擇  → **全部回覆**。
- 若要轉寄給其他人，選擇  → **轉寄**。

- 要為訊息增加星號，選擇 。
- 若要檢視附件，選擇**預覽**。若要將其儲存至記憶卡，選擇**下載**。
- 若要壓縮該訊息，選擇**封存**。
- 要刪除該訊息，選擇**刪除**。
- 要移至前一個或下一個訊息，選擇  或 。

## › 透過標籤整理電子郵件

您可以透過標記訊息來整理您的電子郵件，或加上星號標記重要訊息。可使用標籤過濾器來篩選訊息。

### 為訊息增加標籤

- 1 在收件匣螢幕中輕觸並按住一個訊息。
- 2 選擇**變更標籤**。
- 3 選擇要增加的標籤，然後選擇**確定**。

## 為訊息標上星號

- 1 在收件匣螢幕中輕觸並按住一個訊息。
- 2 選擇**標上星號**。即可啟動該訊息旁的星號圖示。

## 篩選訊息

- 1 在收件匣畫面中按下 [≡] → **前往標籤**。
- 2 選擇要檢視的訊息標籤。

## 電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳號傳送或檢視電子郵件訊息。

### › 設定電子郵件帳號

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。
- 2 輸入電子郵件位址和密碼。

- 3 選擇**下一步**（對於一般電子郵件帳號，像是 Google Mail 和 Yahoo）或**手動安裝**（對於其他公司電子郵件帳號）。
- 4 請依下列螢幕說明圖依序執行。

完成設定電子郵件帳號後，電子郵件訊息即會下載至您的裝置。如果建立了兩個以上的帳號，可在電子郵件帳號間進行切換；按下 [≡] → **帳戶**並選擇您想要從其接收郵件的帳號。

### › 傳送電子郵件訊息

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件** → 電子郵件帳號。
- 2 按下 [≡] → **撰寫**。

### 3 選擇**聯絡人**。

您可手動輸入電子郵件地址，或選擇另一選項，然後從記錄或聯絡人群組中選擇一個。

### 4 選擇聯絡人並選擇**完成**。

### 5 選擇抄送/密送欄位並增加多個收件人。

### 6 選擇主旨欄位並輸入主旨。

### 7 選擇文字輸入欄位，並輸入電子郵件文字。

### 8 選擇**附加**並附加檔案。

您可從檔案清單中選擇某一檔案，或建立新相片、影片或聲音。

### 9 選擇**傳送**以傳送訊息。

 若您已離線，訊息將保留在訊息主旨清單，直至您連線方可收到。

## › 檢視電子郵件訊息

開啓一個電子郵件帳號時，您可檢視先前獲取的離線電子郵件，或連線到電子郵件伺服器檢視新訊息。您還可在收取電子郵件訊息後離線檢視。


1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件** → 電子郵件帳號。

2 按下 [☰] → **重新整理**以更新訊息清單。

3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆訊息，按下 [☰] → **回覆**。
- 若要轉寄給其他人，按下 [☰] → **轉寄**。
- 若要刪除該訊息，按下 [☰] → **刪除**。

- 若要將訊息移至其他資料夾，按下 [≡] → **移至資料夾**。
- 若要從訊息中取得圖像，按下 [≡] → **顯示圖片**。
- 若要檢視附件，選擇附件項目。若要將其儲存至記憶卡，選擇 。

## Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 與朋友和家人聊天。



是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

### ▶ 新增朋友至您的朋友名單

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。  
朋友名單顯示了您所有的 Google Talk 聯絡人，一目瞭然。

- 2 按下 [≡] → **新增朋友**。
- 3 輸入朋友電子郵件地址，然後選擇**傳送邀請**。  
朋友接受邀請時，該朋友會新增至朋友名單。

### ▶ 開始聊天

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。
- 2 從朋友名單中選擇一名朋友。聊天螢幕開啓。
- 3 輸入訊息，選擇**傳送**。  
若要插入表情，按下 [≡] → **更多** → **插入表情符號**。
- 4 若要在眾多聊天中進行切換，按下 [≡] → **切換即時通訊**。
- 5 若要結束聊天，按下 [≡] → **結束即時通訊**。



# 娛樂

## 相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解析度高達 2048 x 1536 畫素（320 萬畫素）的相片，和解析度高達 720 x 480 畫素的影片。



- 相機介面只在螢幕橫向時出現。
- 輕觸螢幕以隱藏或顯示尋景窗中的圖示。
- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

## ▶ 拍攝相片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇相機。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。



| 數字 | 功能  |
|----|---|
| 1  | 檢查相機狀態和設定。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ：解析度</li> <li>• ：曝光測量類型</li> <li>• ：已啓動 GPS</li> <li>• <b>14499</b>：可拍攝的相片數量（根據可用記憶體空間）</li> <li>• ：儲存位置</li> </ul> |
| 2  | 切換前置相機鏡頭和後置相機鏡頭。  |
| 3  | 更改拍攝模式。   |
| 4  | 更改場景模式。   |
| 5  | 調整曝光值；選擇 + 增加或 - 減少。  |
| 6  | 更改相機設定。   |
| 7  | 切換至攝影機。   |

| 數字 | 功能         |
|----|------------|
| 8  | 拍攝相片。      |
| 9  | 檢視上次拍攝的相片。 |



4 按下音量鍵以放大或縮小。



當在最高解析度下拍攝時，縮放功能可能無法使用。

5 選擇  拍攝相片。  
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇  以便檢視所拍相片。



- 要檢視更多相片，向左或向右滑動。
- 若要放大或縮小，輕觸螢幕並選擇  或 。也可輕觸螢幕兩下以放大或縮小。
- 若要傳送相片給其他人，選擇**分享**。

- 若要將相片設成桌布或聯絡人圖示，選擇**設定**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除**。

## › 使用為各種場景預設選項進行拍攝



相機提供了各種場景的預設設定。可輕鬆以拍攝條件和目標來選擇適當的模式。

例如：在夜間拍照，可選擇曝光更多的夜間模式。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇 **SCN** → 場景 → 。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇  拍攝相片。



## › 在微笑拍攝模式下拍攝相片

您的相機可識別人臉，並協助您拍攝他們的笑臉。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **微笑拍攝**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇 。
- 6 將相機鏡頭對準攝影目標。  
裝置會識別影像中的人，並偵測他們的笑臉。  
人物微笑時，裝置會自動拍照。



## › 連續拍攝相片

您可以輕鬆地連續拍攝移動目標的相片。這對拍攝遊戲或運動中的兒童十分好用。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **連續**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 輕觸並按住 。相機將繼續拍照，直到您鬆開按鈕為止。

## › 拍攝全景相片



您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適合用於拍攝風景。


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **全景**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇  拍第一張相片。
- 6 緩慢任意地移動裝置，以便將小綠框與尋景窗對齊。  
將小綠框與尋景窗對齊時，相機將自動拍攝下一張相片。
- 7 重複步驟 6，即可完成全景相片。

## ▶ 拍攝組合相片

您可用相同背景拍攝兩張相片，然後將每一相片的左幅和右幅合成一張相片。該功能適用於您打算與某一朋友合影，但無其他人可為您拍照時。



 在此模式下，預覽影像將會放大顯示，但檔案會以正常影像品質儲存。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **插入**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 輕觸您想要拍照的左側或右側。
- 6 選擇  拍第一張相片。  
第一張相片的半邊顯示為下一相片的透明指引。
- 7 透過該指引的協助，進行任意必要的調整。

- 8 選擇  拍第二張相片。  
裝置將自動將第一張相片的半邊與第二張相片的半邊合成一張相片。

## ▶ 拍攝動作相片



可以拍攝移動目標的鏡頭，然後將其組合為一張相片來顯示該動作。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **動作**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇  拍第一張相片。
- 6 移動裝置以追蹤移動目標。  
裝置自動拍攝下一張相片。

- 繼續追蹤目標，直到裝置將動作相片所需的所有鏡頭完成拍攝為止。

## ▶ 用自拍模式拍攝相片

您可隨意使用前置相機鏡頭進行自拍。

- 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 選擇 。
- 進行所有必要的調整。
- 選擇  拍攝相片。


## ▶ 自訂相機設定

拍攝相片前，選擇  →  進入以下選項：

| 選項    | 功能                  |
|-------|---------------------|
| 戶外可見度 | 啓動戶外能見度以選擇適當的光線狀況。  |
| 近拍    | 啓動微距模式以拍攝近景相片。      |
| 計時器   | 選擇相機拍照前延遲時間的長度。     |
| 解析度   | 更改解析度選項。            |
| 白平衡   | 根據光源條件，進行顏色平衡調整。    |
| 效果    | 套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。 |
| ISO   | 調整相機影像感應器的靈敏度。      |
| 測光    | 選擇曝光測量類型。           |
| 影像品質  | 設定相片畫質等級。           |


| 選項 | 功能             |
|----|----------------|
| 調整 | 調整對比度、飽和度和銳利度。 |


拍攝相片前，選擇  →  進入以下設定：

| 設定  | 功能   |
|-----|--|
| 指引線 | 顯示預覽螢幕的指引線。  |
| 查看  | 設定相機以便顯示所拍影像。  |
| GPS | 設定相機以包含相片的位置資訊。<br> 若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。 |

| 設定   | 功能              |
|------|-----------------|
| 快門音  | 設定相機快門在拍照時發出聲音。 |
| 儲存裝置 | 選定儲存所拍相片的記憶體位置。 |
| 重設   | 重設選單和拍攝選項。      |

## ▶ 錄製影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **相機**。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  切換到攝影機。
- 4 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

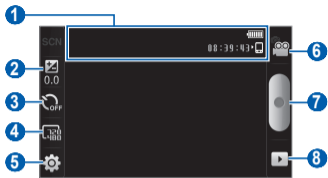

| 數字 | 功能   |
|----|--|
| 1  | 檢查攝影機狀態和設定。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>08:39:43</b> : 可錄製的影片長度 (根據可用記憶體空間)</li> <li>●  : 儲存位置</li> </ul> |
| 2  | 調整曝光值；選擇 + 增加或 - 減少。   |
| 3  | 選擇相機開始錄製影片前延遲時間的長度。  |
| 4  | 更改解析度選項。   |

| 數字 | 功能         |
|----|------------|
| 5  | 更改攝影機設定。   |
| 6  | 切換至相機。     |
| 7  | 錄製影片。      |
| 8  | 檢視上次錄製的影片。 |

5 按下音量鍵以放大或縮小。



當在最高解析度下錄製時，縮放功能可能無法使用。

6 選擇 ● 開始錄製。

7 選擇 ■ 停止錄影。

影片會自動儲存。





若傳送速度低，則相機可能無法正確錄製影片到記憶卡。



錄製影片後，選擇  可檢視已錄製影片。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滑動。
- 若要傳送影片給其他人，選擇**分享**。
- 若要播放影片，選擇**播放**。
- 若要刪除影片，選擇**刪除**。

## ▶ 自訂攝影機設定

錄製影片前，選擇  →  可進入以下選項：

| 選項    | 功能                  |
|-------|---------------------|
| 戶外可見度 | 啓動戶外能見度以選擇適當的光線狀況。  |
| 白平衡   | 根據光源條件，進行顏色平衡調整。    |
| 效果    | 套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。 |

| 選項   | 功能             |
|------|----------------|
| 影片品質 | 設定影片畫質等級。      |
| 調整   | 調整對比度、飽和度和清晰度。 |

錄製影片前，選擇  →  可進入以下設定：

| 設定   | 功能              |
|------|-----------------|
| 指引線  | 顯示預覽螢幕的指引線。     |
| 錄音   | 開啓或關閉音訊。        |
| 查看   | 設定相機以便顯示所錄製影片。  |
| 儲存裝置 | 選擇儲存所錄影片的記憶體位置。 |
| 重設   | 重設選單和拍攝選項。      |

## 視訊播放器









瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。影片播放器支援下列檔案格式：3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv、rm（編碼：MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX/XviD、Realvideo）。



- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。

- 1 在待機模式下，選擇**視訊播放器**。
- 2 選擇要播放的影片。
- 3 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。

4 使用下列圖示來控制播放：

| 圖示  | 功能  |
|---|---|
|  | 更改影片螢幕的比例。  |
|  | 選擇音效。   |
|  | 返回上一個；在檔案中倒轉搜尋（輕觸並按住）。  |
|  | 暫停播放；選擇  繼續播放。 |
|  | 跳到下一段；在檔案中快轉搜尋（輕觸並按住）。  |
|  | 調整音量。   |
|  | 停止播放並回到播放清單。  |

## 媒體瀏覽器

瞭解如何檢視儲存在裝置和記憶卡上的相片及播放其上的影片。



### 支援的檔案格式

| 類型 | 格式  |
|----|---|
| 影像 | 副檔名：bmp、gif、jpg、png   |
| 影片 | <ul style="list-style-type: none"><li>副檔名：3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv、rm</li><li>編碼：MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX/XviD、Realvideo</li></ul> |






- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。

### 檢視相片


- 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
- 選擇資料夾。
- 若要更改檢視模式，請在螢幕右上方選擇  或 。
- 選擇要檢視的相片（不帶圖示）。

檢視相片時，使用以下選項：

- 要檢視更多相片，向左或向右滑動。
- 若要放大或縮小，選擇  或 。亦可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指（合攏則會縮小顯示）。
- 若要開始所選資料夾中的幻燈片圖像放映，選擇**投影播放**。輕觸螢幕以停止幻燈片放映。
- 若要傳送相片給其他人，按下 [] → **分享** → 選項。

- 若要刪除相片，按下 [≡] → **刪除**。
- 要使用其他功能，按下 [≡] → **更多**，然後選擇下列選項之一：
  - **詳細資料**：檢視相片詳細資料。
  - **設為**：將相片設成桌布或聯絡人圖示。
  - **裁剪**：從相片裁切圖像。
  - **向左旋轉**：逆時鐘旋轉相片。
  - **向右旋轉**：順時鐘旋轉相片。

## ▶ 播放影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇要播放的影片（帶有  圖示）。
- 3 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 4 用虛擬鍵來控制播放。

## ▶ 分享影像或影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾。
- 3 選擇影像或影片檔案。
- 4 按下 [≡] → **分享**或**分享視頻** → 分享選項。

## 音樂播放器

瞭解如何使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、ogg、aac。



- 若從**我的檔案**或網頁瀏覽器上開啓下列格式的音樂檔案，也可以進行播放：mid、xmf、rtttl、imy、rtx、ota、amr、wav、mxmf。
- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。

## 加入音樂檔案至裝置

首先將檔案傳送至裝置或記憶卡中：

- 從無線網路下載。▶ 第 62 頁
- 使用選購的 Samsung Kies 從電腦下載。  
▶ 第 76 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 72 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 77 頁

## 播放音樂

將音樂檔案傳送至裝置或記憶卡後，

- 1 在待機模式下，選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
- 3 使用下列按鍵操控播放：

| 圖示  | 功能    |
|---|-------|
|  | 選擇音效。 |

| 圖示   | 功能  |
|--|---|
|               | 調整音量。   |
|  <sup>1</sup> | 啓動隨機播放模式。   |
|  <sup>1</sup> | 選擇要重複播放的部分。   |
|  <sup>1</sup> | 更改重播模式（關閉、單曲重播或重播所有檔案）。   |
|               | 重新開始播放或返回上一個；在檔案中倒轉搜尋（輕觸並按住）。   |
|               | 暫停播放；選擇  繼續播放。 |
|               | 跳到下一段；在檔案中快轉搜尋（輕觸並按住）。  |

1. 輕觸播放器螢幕時會顯示這些圖示。



可用耳機操控播放：按下耳機按鈕以播放或暫停。亦可按住耳機按鈕以開啓音樂播放器。

## › 建立播放清單

- 1 在待機模式下，選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
- 3 按下 [≡] → **加到播放清單** → **建立播放清單**。
- 4 輸入新播放清單名稱，然後選擇**儲存**。
- 5 若要增加更多音樂檔案到播放清單，播放檔案然後按下 [≡] → **加到播放清單** → 新播放清單。

## › 自訂音樂播放器設定

- 1 在待機模式下，選擇**音樂播放器**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。
- 3 調整下列設定以自訂音樂播放器：

| 選項 | 功能    |
|----|-------|
| 音效 | 選擇音效。 |

| 選項     | 功能                   |
|--------|----------------------|
| 播放速度   | 設定音樂檔案的播放速度。         |
| 等化器    | 設定主等化器。              |
| 音樂選單   | 選擇要在音樂媒體庫螢幕中顯示的音樂類別。 |
| 音樂播放螢幕 | 選擇在播放期間顯示的視覺效果。      |

## FM收音機

瞭解如何在 FM 收音機上收聽音樂和新聞。要收聽 FM 收音機必須連接耳機，它是收音機的天線。

### › 收聽 FM 收音機



於第一次開啓FM收音機需選擇地區，建議選擇全世界。

- 1 將耳機插入裝置。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM收音機**。

3 選擇地區 → **是**。

FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

 首次開啓 FM 收音機時，裝置會提示開始自動搜尋。

4 選擇想要的電台。

5 使用下列按鍵來控制 FM 收音機：



| 數字 | 功能                |
|----|-------------------|
| 1  | 變更聲音輸出（耳機或裝置揚聲器）。 |
| 2  | 微調頻率。             |
| 3  | 搜尋可用的電台。          |
| 4  | 新增目前的電台到最愛清單。     |
| 5  | 開啓或關閉 FM 收音機。     |
| 6  | 開啓已儲存電台的清單。       |

## › 自動儲存電台

1 將耳機插入裝置。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM收音機**。

3 按下 [≡] → **掃描** → **掃描**。

FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

4 選擇想要的電台。

## ▶ 將電台加入最愛清單

1 將耳機插入裝置。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM收音機**。

3 滑動至想要的電台。

4 選擇 + 加到最愛清單中。


## ▶ 變更地區搜尋電台

1 將耳機插入裝置。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM收音機**。

3 按下 [≡] → **FM 地區**。

4 選擇地區 → **是**。

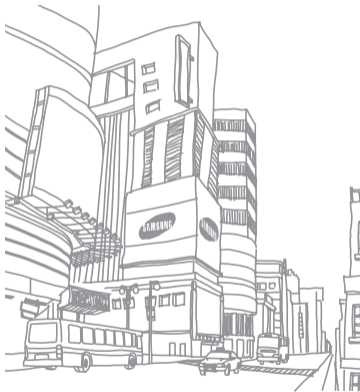




# 個人資料

## 聯絡人


瞭解如何建立及管理您私人或公事上的聯絡人。您可以儲存名稱、行動電話、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人。

### › 建立聯絡人

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
- 2 選擇 。
- 3 選擇記憶體位置。  
若您有多個帳號，選擇一個要新增聯絡人的帳號。

4 輸入聯絡人資料。



若要新增項目，選擇 。若要刪除項目，選擇 。

5 選擇**儲存**將聯絡人加入至記憶體。

### › 尋找聯絡人

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
- 2 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 3 選擇聯絡人名稱。

找到聯絡人後，可以：

- 選擇電子郵件地址以傳送電子郵件訊息。
- 按下 [≡] → **編輯**以編輯聯絡人資料。

## ▶ 建立名片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **我的設定**。
- 3 輸入個人的詳細資料。
- 4 選擇**儲存**。



可以透過附加到電子郵件來傳送名片，或者透過藍牙無線功能來傳送名片。

## ▶ 從社群帳號中擷取聯絡人

可檢視社群網站帳號清單，並選擇將網站聯絡人加入到裝置聯絡人中的帳號。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **連結好友**。
- 3 選擇帳號。

## ▶ 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並傳送電子郵件給整個群組。首先建立一個群組。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人** → **群組**。
- 2 按下 [≡] → **建立**。
- 3 輸入名稱。
- 4 選擇**儲存**。

## › 匯入或匯出聯絡人

若要從記憶體將聯絡人檔案（vcf 檔案格式）匯入到裝置，

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → **從內部記憶體匯入**。
- 3 選擇記憶體位置。  
若您有多個帳號，選擇一個要新增聯絡人的帳號。
- 4 選擇匯入單個聯絡人檔案、多個聯絡人檔案、或所有聯絡人檔案的選項，然後選擇**確定**。
- 5 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

若要從裝置匯出聯絡人到記憶體，

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → **匯出到內部記憶體**。
- 3 選擇**確定**進行確認。

## › 檢視社交網路活動

可檢視聯絡人在社交網路服務（例如：Facebook、MySpace 和 Twitter）中的最近活動。

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人** → **活動**。

## 日曆

瞭解如何建立和管理每日、每周或每月活動，並設定鬧鐘來提醒您重要的活動。



若要使用日曆應用程式，必須登入您的 Google 帳戶。

### › 建立活動

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **日曆**。
- 2 按下 [≡] → **建立**。
- 3 按要求輸入活動詳情。
- 4 選擇**儲存**。

### › 檢視活動

要變更日曆檢視，

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **日曆**。
- 2 從行事曆頂部選擇檢視模式。

要檢視特定日期的活動，

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **日曆**。
- 2 選擇日曆上的日期。在月檢視方式下，已定好排程活動的日期會有個小三角形做指示。若要透過手動輸入某日以移至特定日期，按下 [≡] → **前往**，透過選擇 + 或 - 以輸入日期，然後選擇**設定**。  
若要選擇今天，按下 [≡] → **今日**。

3 選擇活動以檢視詳細資料。

 透過按下 [≡] → **發送透過** → 選項，可將活動傳送給其他人。

## › 停止活動鬧鐘

如果您為日曆活動設定了鬧鐘，則活動鬧鐘圖示會在指定的時間發出聲音。

- 1 從螢幕頂部開啓捷徑面板。
- 2 選擇提醒以檢視關於該活動更詳細的資料。
- 3 若要使提醒重響或解除提醒，選擇**全部延期**或**全部關閉**。




## 備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。

## › 建立備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**備忘錄**。
- 2 選擇**輕觸建立**或按下 [≡] → **建立**。
- 3 輸入備忘錄文字。
- 4 按下 [↵] 以隱藏鍵盤。
- 5 選擇顏色以變更背景顏色。
- 6 選擇**儲存**。

## › 檢視備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**備忘錄**。
  - 2 選擇備忘錄檢視詳細資料。
    - 若要編輯備忘錄，選擇 。
    - 若要刪除備忘錄，選擇  → **是**。
-  透過輕觸並按住備忘錄，並選擇**傳送透過** → 選項，可將備忘錄傳送給其他人。

## 語音錄製


瞭解如何操作裝置的錄音機功能。

## › 錄製語音備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**語音錄製**。

- 2 選擇**錄音**開始錄製。
- 3 對著麥克風說話。
- 4 完成錄製備忘錄時，選擇**停止**。  
裝置會自動儲存備忘錄。

## › 播放語音備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**語音錄製**。
  - 2 選擇**清單**。
  - 3 選擇要播放的語音備忘錄。
-  透過按下 [≡] → **分享** → 選項，可將語音備忘錄傳送給其他人。

# 網路

網路服務需要一個數據連接。請聯繫您的運營商選擇最好的網路服務。

## 網際網路


瞭解如何進入最愛的網頁並將其加入書籤。



可用圖示可能視您所在地區而定。

## 瀏覽網頁

1 在待機模式下，選擇**網際網路**以啓動指定的首頁。

若要存取指定的網頁，選擇 URL 輸入欄位、輸入網頁的網址 (URL)，然後選擇 。

2 使用以下按鍵瀏覽網頁：



| 數字 | 功能                         |
|----|----------------------------|
| ①  | 輸入要存取的網頁網址。                |
| ②  | 開啓已儲存書籤、常用網頁和最近網際網路歷程記錄清單。 |



視所在地區而定，螢幕可能有所不同。

瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要放大或縮小，請輕觸兩下螢幕。也可使用手指進行縮放；將手指放在螢幕上，緩慢合攏或分開。
- 若要開啓新視窗，按下 [≡] → **新視窗**。
- 若要檢視目前使用中的視窗，按下 [≡] → **視窗**。可以打開多個網頁，並向前或向後進行切換。


- 若要調整螢幕的亮度，按下 [≡] → **亮度設定**。視所在地區而定，本功能可能無法使用。
- 若要上載目前網頁，按下 [≡] → **重新整理**。
- 若要前往歷程記錄中的下一頁面，按下 [≡] → **下一頁**。
- 若要將目前網頁加入書籤，按下 [≡] → **更多** → **新增書籤**。
- 若要將現在的網頁新增捷徑至待機螢幕，按下 [≡] → **更多** → **新增捷徑至首頁**。
- 若要添加 RSS feed，按下 [≡] → **更多** → **加入 RSS feeds**。
- 若要搜尋網頁中的文字，按下 [≡] → **更多** → **在頁面中尋找**。
- 若要檢視網頁詳細資料，按下 [≡] → **更多** → **頁面資訊**。
- 若要將網頁的網址 (URL) 傳送給其他人，按下 [≡] → **更多** → **分享網頁**。



- 若要檢視下載歷程記錄，按下 [≡] → **更多** → **下載**。
- 若要自訂瀏覽器設定，按下 [≡] → **更多** → **設定**。

## ▶ 將喜愛的網頁加入書籤

如果知道網頁的網址，可手動加入書籤。要新增書籤：

- 1 在待機模式下，選擇**網際網路**。
- 2 選擇  → **書籤**。
- 3 選擇**新增**或按下 [≡] → **將最後瀏覽的網頁加入書籤**。
- 4 輸入網頁標題和網址。
- 5 選擇**確定**。

從書籤清單輕觸並按住書籤，使用以下選項：

- 若要在目前的視窗中開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要在新的視窗中開啓網頁，選擇**在新視窗開啟**。
- 若要編輯書籤詳細資料，選擇**編輯書籤**。
- 若要將書籤捷徑加入到待機螢幕，選擇**新增捷徑至首頁**。
- 若要將網頁的網址傳送給其他人，選擇**分享連結**。
- 若要複製網頁的網址，選擇**複製連結網址**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁，選擇**設為首頁**。

## ▶ 進入經常瀏覽的頁面或最近歷程記錄

- 1 在待機模式下，選擇**網際網路**。
- 2 選擇  → **常用網頁**或**記錄**。

3 選擇要進入的網頁。



可選擇右側的星號以將網頁加入書籤清單。

## 地圖

瞭解如何使用 Google Maps™ 找尋所在位置，在地圖上搜尋街道、城市或國家，並獲得路線。

若要收到更佳 GPS 訊號，請避免在下列環境中使用裝置：

- 在大樓之間、隧道內或地下通道、或建築物內部
- 在惡劣氣候下
- 高壓電或電磁場附近



在使用 GPS 功能時不可用手或其他物品碰觸或蓋住內部天線區。



是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

## ▶ 使用 Google Maps 啟動位置服務










必須啟動位置服務才能找出所在位置並搜尋地圖。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定** → **位置與安全性**。


2 調整下列設定以啟動位置服務：

| 選項          | 功能   |
|-------------|--|
| 使用無線網路      | 設定使用 Wi-Fi 來尋找所在位置。                          |
| 使用 GPS 衛星定位 | 設定使用 GPS 衛星來尋找所在位置。                          |
| 使用感應器協助     | 在 GPS 訊號微弱時使用感應器來增強行人定位。感應器估計位置與實際位置之間可能有差異。 |

## › 搜尋一個指定位置

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**地圖**。  
地圖會顯示目前所在位置。
  - 2 若是首次啓動此應用程式，選擇**確定**以確認。
  - 3 按下 [≡] → **搜尋**或選擇 。
  - 4 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。
    - 若要尋找您附近的地點，選擇 。
    - 若要放大或縮小，選擇  或 。
    - 若要增加地圖的層面，選擇 。
    - 若要查看現在所在地點，選擇 。
-  若要替位置增加星號，選擇位置名稱的氣球 → 。

## › 取得到達指定目的地的路線

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**地圖**。
- 2 按下 [≡] → **路線**。
- 3 輸入開始地點與結束地點的地址。  
若要從聯絡人清單中輸入地址或指向地圖上的位置，選擇  → **聯絡人**、**地圖上的點**或**已加星號的地點**（此選項需已有“已加星號的地點”時才存在。）。
- 4 選擇旅行方法（汽車、巴士或步行），然後選擇**開始**。
- 5 選擇旅行路線以檢視旅行的詳細資料（如有需要）。
- 6 選擇**在地圖上顯示**。
- 7 完成後，按下 [≡] → **清除結果**。

## Google 定位

瞭解如何透過 Google 定位 (Google Latitude™) 與朋友共享您的位置，並檢視朋友的位置。


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Google 定位**。  
裝置會自動加入定位。
- 2 按下 [≡] → **新增朋友** → 從「聯絡人」選取或 **透過電子郵件地址新增**。
- 3 選擇要加入的朋友或輸入電子郵件地址，然後選擇 **新增朋友** → **是**。  
朋友接受您的邀請時，即可共享位置。
- 4 按下 [≡] → **看地圖**。  
朋友的位置會在地圖上用他們的相片標記出來。

## 地方資訊

瞭解如何搜尋附近的地點。



是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **地方資訊**。
- 2 選擇類別。  
裝置會搜尋目前位置附近與該類別相關的地方。
- 3 選擇一個地點名稱，檢視其詳細資料。  
若要檢視地圖上的地點，選擇 .

## 導航

瞭解如何使用 GPS 導航系統以尋找並用語音導覽顯示目的地。

 是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**導航**。
- 2 若是首次啓動此應用程式，選擇**我接受**。
- 3 使用下列其中一個方式來輸入目的地：
  - **說出目的地**：說出目的地，例如：「導航至目的地」。
  - **輸入目的地**：以虛擬鍵盤輸入目的地。
  - **聯絡人**：從聯絡人地址選擇目的地。
  - **已加星號的地點**：從標示星號的地點清單中選擇目的地。

## 搜尋

可以搜尋裝置上的應用程式，以及網路上的特定資料。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**搜尋**。
- 2 輸入要搜尋資料的字母或詞語。
- 3 選擇要進入的項目名稱。

## YouTube

瞭解如何透過 YouTube 檢視和上傳影片。

 是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

### ▶ 觀看影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**YouTube**。

- 2 如果您是第一次啟動此應用程式，選擇**接受**進行確認。
- 3 從清單中選擇影片。
- 4 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 5 使用下列按鍵操控播放：



| 數字 | 功能           |
|----|--------------|
| 1  | 透過滑動條移至檔案位置。 |
| 2  | 調整顯示品質。      |

## ▶ 上傳影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**YouTube**。
- 2 按下 [≡] → **上傳** 並選擇影片。跳至步驟 8。如果想要上傳新影片，選擇  打開相機。
- 3 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 4 將鏡頭對準目標並進行各項調整。
- 5 選擇 ● 開始錄製。
- 6 選擇 ■ 停止錄影。
- 7 選擇**儲存**以便上傳錄製的影片。
- 8 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**登入**。

## Samsung Apps

Samsung Apps 可讓您輕鬆地直接下載許多應用程式到您的裝置。以大量的遊戲、新聞、諮詢、社交網路、導航、健康相關的應用程式以及更多其他應用程式為特色，Samsung Apps 可讓您即時存取大量的移動體驗選擇。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置顯得更有智慧。體驗異乎尋常的應用程式，享受更佳的移動生活。



- 是否有此功能視所在地區或系統業者而定。
- 如需詳細相關資料，請造訪 [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com)。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Samsung Apps**。
- 2 搜尋並下載所要的應用程式。

## Market

您可以從 Android Market 下載遊戲或其他應用程式。



是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Market**。
- 2 搜尋檔案並將其下載到裝置。▶ 第 32 頁

# 連線

## 藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 m 距離內交換資訊，而無需實體連線。

使用藍牙傳送資訊時，無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的資料丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經藍牙 SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。

## ▶ 開啟藍牙無線功能

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **藍牙設定**。
- 2 選擇**藍牙**，打開藍牙無線功能。

## ▶ 尋找其他已啟用藍牙的裝置並與之配對

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **藍牙設定** → **掃描裝置**。
- 2 選擇一個裝置。
- 3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（若有），然後選擇**確定**。此外，選擇**接受**將您裝置與該裝置間的 PIN 碼進行配對。其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受連線時，即完成配對。如果配對成功，裝置將自動搜尋可用的服務。





某些裝置，尤其是耳機或免持車用套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼（例如：0000）。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

## ▶ 透過藍牙無線功能傳送資料

- 1 從適當的應用程式或**我的檔案**選擇某一檔案或項目，例如，聯絡人、備忘錄或媒體檔案。
- 2 按下 [≡] → **分享**，**發送透過**，或按**傳送名片經由** → **藍牙**。
- 3 搜尋並與已啓用藍牙的裝置進行配對。

## ▶ 透過藍牙無線功能接收資料

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **藍牙設定** → **可偵測性**。其他藍牙裝置在 120 秒內都可看見本裝置。

- 2 當提示時，請輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**確定**（如有需要）。
- 3 選擇**接受**，確認您願意從該裝置接收資料（如有需要）。  
收到的資料會儲存在藍牙資料夾中。

## Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線網路功能，以便啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 b/g/n 標準相容的無線區域網路 (WLAN)。

可連線到網際網路，或連線到接入點或無線熱點可用的其他網路裝置。



本裝置使用未調和頻率，僅限於所有歐洲國家／地區使用。在歐盟可以使用 WLAN 且無室內限制，但在法國不能在戶外使用 WLAN。

## › 啟動 Wi-Fi 功能

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定** → **Wi-Fi**。



已啓動的 Wi-Fi 在背景執行時，會消耗電池電量。若要節省電池電量，請僅在需要時才啓動 Wi-Fi。

## › 尋找並連線到 Wi-Fi

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定**。  
裝置自動搜尋可用的 Wi-Fi。
- 2 在 **Wi-Fi 網路** 下選擇一種網路。
- 3 輸入網路的密碼（如有需要）。
- 4 選擇**連線**。

## › 手動加入 Wi-Fi

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定** → **新增 Wi-Fi 網路**。
- 2 輸入網路 SSID 並選擇安全類別。
- 3 按所選安全類別進行安全設定。
- 4 選擇**儲存**。

## › 使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 連線到 Wi-Fi

透過 WPS，您可以連線到安全網路。若要使用 WPS 按鈕連線到 WLAN：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定**。
- 2 選擇 **WPS 按鈕連接**。
- 3 2 分鐘內在接入點上按 WPS 按鈕。

## 數位連結中心

瞭解如何使用 DLNA（數位生活網路聯盟）服務，實現透過 Wi-Fi 在已啓用 DLNA 裝置間分享媒體檔案。

必須先啓動 Wi-Fi 功能，並增加 Wi-Fi 設定。

▶ 第 73 頁

### ▶ 自訂 DLNA 設定進行共享媒體檔案

若要允許其他已啓用 DLNA 裝置存取裝置上的媒體檔案，必須啓動媒體分享。

 視裝置而定，某些檔案可能在已啓用 DLNA 裝置上無法播放。


1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。

2 選擇**設定**。

3 調整下列設定，即可自訂 DLNA 功能：

| 選項      | 功能                               |
|---------|----------------------------------|
| 媒體伺服器名稱 | 輸入裝置的媒體伺服器名稱。                    |
| 媒體共享    | 打開與其他已啓用 DLNA 裝置的影片共享、影像共享或音樂共享。 |
| 存取點網路   | 選擇連線模式以使用於 DLNA 連線。              |
| 上傳其他設備  | 設定是否接受從其他設備上傳。                   |
| 預設記憶體   | 選擇用於儲存已下載媒體檔案的預設記憶體位置。           |

## › 在另一已啟用 DLNA 裝置上播放檔案

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。
  - 2 選擇**在其他播放器播放我的設備檔案**。
  - 3 選擇**媒體類別** → **檔案**。
  - 4 選擇**加到播放清單**。
  - 5 選擇**播放器**，即將播放媒體檔案的播放器。在所選的播放器上開始播放。
  - 6 使用裝置中的圖示，即可控制播放。
-  視網路連線和所連結的伺服器而定，播放可能發生緩衝。

## › 在裝置上播放其他檔案

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。
- 2 選擇**透過伺服器播放在設備上的檔案**。  
您的裝置自動搜尋已啓用 DLNA 裝置。
- 3 選擇**充當媒體伺服器的裝置**，即包含媒體檔案的裝置。
- 4 選擇**媒體類別** → **檔案**。
- 5 選擇**加到播放清單**。
- 6 使用裝置中的圖示，即可控制播放。

## ▶ 在裝置上播放另一個裝置的檔案

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。
- 2 選擇**經由我的設備從伺服器上的其他播放器播放文件**。  
您的裝置自動搜尋已啓用 DLNA 裝置。
- 3 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔案的裝置。
- 4 選擇媒體類別 → 檔案。
- 5 選擇**加到播放清單**。
- 6 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。  
在所選的播放器上開始播放。
- 7 使用裝置中的圖示，即可控制播放。

## 電腦連線

瞭解如何用提供的電腦傳輸線，在各種 USB 連接模式下將裝置連線至電腦。透過將裝置連線至電腦，可以與裝置直接傳輸資料，以及使用 Samsung Kies 程式。


### ▶ 與 Samsung Kies 連接

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。您可從三星網站 ([www.samsung.com/tw/kies](http://www.samsung.com/tw/kies)) 下載該程式。

- 1 使用電腦傳輸線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。  
Samsung Kies 會自動啓動。  
若 Samsung Kies 沒有自動啓動，點兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示。
- 2 從電腦將檔案複製到裝置。  
詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。


## › 作為大容量儲存裝置進行連線

您可以將裝置作為卸除式磁碟連接電腦，以存取檔案目錄。如果在裝置中插入記憶卡，亦可將裝置用作讀卡機，存取記憶卡的檔案目錄。


- 1 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入裝置。
  - 2 使用電腦傳輸線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
  - 3 連接後，選擇**掛載**。
  - 4 開啓資料夾以便檢視檔案。
  - 5 從電腦將檔案複製到裝置或記憶卡。
  - 6 完成後，選擇**關閉**。
-  若要從電腦中斷裝置的連線，請按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後按一下選項，以便安全移除大容量儲存裝置。然後，從電腦拔除電腦傳輸線。否則，記憶卡上儲存的資料可能遺失，或記憶卡損壞。

## VPN 連線

可建立 Virtual Private Networks (VPN) 並透過公用網路安全地連接至您專用的網路，例如：網際網路。

 裝置應配置好網際網路存取設定。若存取網際網路時發生問題，必須變更連線設定。若不確定要輸入的連接資訊，請詢問您的系統業者。

## › 設定 VPN 連線

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **VPN 設定** → **新增 VPN**。
  - 2 選擇 VPN 類型。
  - 3 自訂連接資訊。
-  可用選項會因 VPN 類型而異。

| 選項              | 功能   |
|-----------------|--|
| VPN 名稱          | 輸入 VPN 伺服器的名稱。                             |
| 設定 VPN 伺服器      | 輸入 VPN 伺服器的 IP 位址。                         |
| 啓用加密            | 設定 VPN 伺服器加密。                              |
| 設定 IPsec 預先共用金鑰 | 輸入預先共用金鑰。                                  |
| 啓用L2TP密碼        | 設定使用 L2TP 秘密密碼。                            |
| 設定 L2TP 密碼      | 輸入 L2TP 秘密密碼。                              |
| 設定使用者憑證。        | 選擇 VPN 伺服器用來辨識的使用者認證。可由 VPN 伺服器匯入或從網路下載認證。 |

| 選項        | 功能  |
|-----------|---|
| 設定 CA 憑證。 | 選擇 VPN 伺服器用來辨識的認證授權證書。可由 VPN 伺服器匯入或從網路下載認證。 |
| DNS 搜尋網域  | 輸入網域名稱伺服器 (DNS) 位址。                         |

4 完成後，按下 [≡] → **儲存**。

## ▶ 連接至專用網路

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定** → **無線與網路** → **VPN 設定**。
- 2 設定要連接的專用網路。
- 3 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**連線**。

# 工具

## 時鐘



瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時間。您還可使用碼錶和倒數計時器。

### › 設定新鬧鐘

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
- 2 選擇**建立鬧鐘**或按下 [⌘] → **建立**。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。
- 4 完成後，選擇**儲存**。

### › 停止鬧鐘

鬧鐘響起時，



- 若要停止鬧鐘，將  向右滑動到點。
- 若要在一段特定的時間之後重複鬧鐘，將  向左滑動到點。

### › 刪除鬧鐘

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
- 2 按下 [⌘] → **刪除**。
- 3 選擇要刪除的鬧鐘。
- 4 選擇**刪除**。



## › 建立世界時間


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **世界時間**。
  - 2 選擇**加入城市**或按下 [≡] → **加入城市**。
  - 3 輸入城市名稱或從城市清單中選擇一個城市。  
若要從世界地圖檢視表中選擇城市，選擇 。
  - 4 若要加入更多世界時間，請重複執行步驟 2-3。
-  若要套用夏令時間至時鐘，輕觸並按住時鐘，然後選擇**日光節約設定**。

## › 使用碼錶

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **碼錶**。
- 2 選擇**開始**可開始碼錶。

- 3 選擇**記錄**可記錄時間。
- 4 完成後，選擇**停止**。
- 5 選擇**重設**可清除已記錄的時間。


## › 使用倒數計時器

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **倒數計時器**。
- 2 設定倒數計時的時間長度。
- 3 選擇**開始**可開始倒數計時。  
現在可在背景使用倒數計時器的同時使用其他功能。按下首頁鍵或 [↵]，然後進入其他應用程式。
- 4 若倒數計時歸零，將  向右滑動到點。

## 計算器


瞭解如何直接在裝置上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算機一樣。

### › 執行計算

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算器**。
  - 2 使用與計算機螢幕顯示對應的按鍵，進行基本數學運算。
-  逆時針旋轉裝置可橫向檢視，以使用科學計算機。如果已停止自動旋轉，按下 [≡] → **科學計算機**。

### › 檢視計算記錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算器**。
- 2 執行計算。

- 3 選擇  可關閉計算機鍵盤。  
將顯示計算記錄。
- 4 若要清除，按下 [≡] → **清除歷程記錄**。

## 日誌

瞭解如何保留相片日記。

### › 建立日記

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日誌**。
- 2 若是首次啓動此應用程式，選擇**加入**以設定天氣預報的城市。
- 3 若有儲存的日記，選擇**建立日記**以建立新日記。
- 4 更改目前日期並設定天氣（如有需要）。

- 5 選擇**加入相片**，然後加入影像或拍攝相片。
- 6 選擇**輕觸建立備忘錄**，輸入文字，然後選擇**完成**。
- 7 選擇**儲存**。

## › 檢視日記

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日誌**。
- 2 選擇日記。



- 若要上載迷你日記到社群網站，按下 [≡] → **匯出 (發佈)**。
- 目前迷你日記不支援繁體中文之城市搜尋。可能需要輸入完整城市名以搜尋到該城市。

## 我的檔案

瞭解如何快速並輕鬆地存取全部儲存在裝置和記憶卡中的影像、影片、音樂、聲音剪輯及其他類型檔案。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**我的檔案**。
- 2 選擇資料夾。
  - 若要在檔案目錄中上移一級，選擇**上**。
  - 若要返回主目錄，選擇**首頁**。
- 3 選擇要開啓的檔案。

在資料夾中，按下 [≡] 以使用以下選項：

- 若要透過電子郵件或藍牙無線功能將檔案傳送到其他人，選擇**分享**。
- 若要建立新資料夾，選擇**建立資料夾**。
- 若要刪除檔案或資料夾，選擇**刪除**。

- 若要更改檢視模式，選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，選擇**排列依據**。
- 若要在使用檔案時使用其他功能，例如移動、複製或重新命名選項，選擇**更多**。

## 工作管理員

使用工作管理員，可以檢視目前正在執行的應用程式、應用程式的套件大小、記憶體資訊，並監督 RAM 記憶體。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作管理員**。
- 2 使用下列選項：
  - **啟動的程式**：檢視目前正在裝置上執行的所有應用程式清單。
  - **容量**：檢視安裝在裝置上的應用程式套件大小。
  - **記憶體管理員**：檢查並管理 RAM 記憶體。


- **總覽**：檢視裝置和記憶卡上已用與可用的記憶體。
- **說明**：檢視關於增長電池壽命的說明資料。

## ThinkFree Office

瞭解如何建立並檢視裝置上的文件檔案。如果您擁有使用 ThinkFree 網路服務的帳戶，則可以線上管理文件。此應用程式支援以下檔案格式：txt、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf。

### › 建立新文件

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**ThinkFree Office**。
- 2 如果您是第一次啓動此應用程式，選擇**接受**進行確認。

- 3 選擇**立即啟用** → **關閉**以啓動 ThinkFree Office。
- 4 選擇**我的文件**。
- 5 按下 [≡] → **新增** → 文件類型。
- 6 輸入文件名稱，然後選擇**確定**。
- 7 透過使用螢幕底部的工具在文件中輸入內容。
- 8 完成編輯後，在工具列上選擇  或按下 [≡] → **檔案** → **儲存**。

## ▶ 檢視並編輯裝置上的文件

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 選擇**我的文件** → 文件。

- 3 根據需要檢視並編輯文件。
  - 若要放大或縮小，請使用兩根手指縮放；將兩根手指放在螢幕上，緩慢合攏或分開。
  - 若要開啓工具列以編輯文件（word、文字或 excel 檔），按下 [≡] → **編輯**。
  - 若要搜尋文件中的文字，按下 [≡] → **尋找**。
- 4 完成編輯後，儲存文件。

## ▶ 線上管理文件

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 選擇**連線**。
- 3 輸入使用者名稱和密碼以進入您的帳號，然後選擇**登入**。
- 4 根據需要檢視並管理伺服器上的文件。


## 語音搜尋

瞭解如何使用語音命令功能搜尋地點和資訊。



- 是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。
- 可至**程式** → **設定** → **語言與鍵盤** → 選取語言，選取所需的語音搜尋語言。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**語音搜尋**。
- 2 選擇**請說話**。
- 3 對著麥克風說出指令。

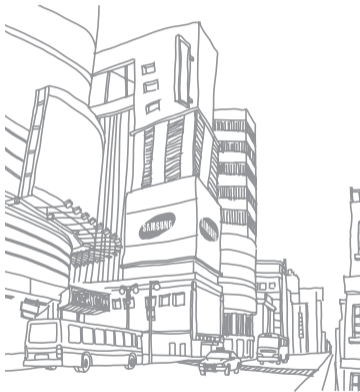

# 設定

## 進入設定功能表

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇設定。
- 2 選擇設定類別並選擇選項。

## 無線與網路

更改設定以進行無線網路連線。

### › 飛航模式

停用裝置全部無線功能。僅可使用非網路服務。

### › Wi-Fi 設定

- **Wi-Fi**：打開或關閉 Wi-Fi 功能。▶ 第 73 頁
- **網路通知**：設定裝置在開放式網路可用時通知您。
- **WPS 按鈕連接**：使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 按鈕連線到 Wi-Fi。
- **新增 Wi-Fi 網路**：手動加入 WLAN AP。

### › 藍牙設定

- **藍牙**：打開或關閉藍牙無線功能。▶ 第 71 頁
- **裝置名稱**：設定裝置的藍牙名稱。
- **可偵測性**：將裝置設定為可被其他藍牙裝置看見。
- **掃描裝置**：搜尋可用藍牙裝置。

### › VPN 設定

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。▶ 第 77 頁

## 音效

變更裝置各種聲音的設定。

- **靜音模式**：啓動靜音模式來關閉所有聲音，媒體聲和鬧鐘鈴聲除外。
- **等級優化器**：將媒體檔案的音量設置更均衡。
- **震動**：設定裝置在各種活動時會震動。
- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知音等的音量。
- **通知鈴聲**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息和日曆活動。
- **有聲選項**：設定裝置在您選擇應用程式或選項發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **觸動回饋**：設定裝置在觸摸按鈕時震動。
- **震動強度**：調整觸覺反饋的震動強度。

## 顯示

變更顯示的設定。

- **字型樣式**：更改顯示字型字體。您可透過選擇**取得線上新字型**，從 **Android Market** 下載字體。
- **亮度**：設定顯示的亮度。
- **自動旋轉螢幕**：設定在旋轉裝置時是否自動旋轉內容。
- **動畫**：設定裝置在切換視窗時播放動畫。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **省電模式**：啓動省電模式。在省電模式，裝置透過調節螢幕上的白平衡及亮度進行省電。
- **水平校正**：裝置透過水平校正將讓在使用動作感應器得到更好的辨識度。



## 位置與安全性

變更設置以保護裝置和 GPS 功能。

- **使用無線網路**：設定使用 Wi-Fi 來尋找所在位置。
- **使用 GPS 衛星定位**：設定使用 GPS 衛星來尋找所在位置。
- **使用感應器協助**：設定在 GPS 訊號受阻時使用感應器來增強行人定位。感應器估計位置與實際位置之間可能會有差異。
- **設定螢幕鎖定**：設定解鎖安全碼。當設定安全碼後，此選項會變成**變更螢幕鎖定**。
  - **無**：停用螢幕鎖。
  - **圖形**：設定解鎖圖形以解鎖螢幕。
  - **密碼**：設定密碼（英數字元）以便解鎖螢幕。
- **顯示密碼**：設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **選取裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以啟動裝置管理員以套用新政策到裝置上。

- **使用安全認證**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從 SD 卡安裝**：安裝儲存在記憶卡中的加密證書。
- **設定密碼**：建立和確認密碼以存取認證。
- **清除儲存空間**：從裝置清除認證內容並重設密碼。

## 應用程式

更改用於管理已安裝應用程式的設定。

- **未知的來源**：設定從任何來源下載應用程式。如果不選擇此選項，則裝置僅能從 Android Market 下載應用程式。
- **管理應用程式**：進入裝置已安裝的應用程式清單，檢視應用程式資訊。
- **正在運作的服務**：檢視您正在使用的服務並存取它們以便進行管理。

- **開發：**
  - **USB 偵錯：**選擇此項功能，可使用電腦傳輸線將裝置連線至電腦。此項服務供應用程式開發使用。
  - **允許模擬位置：**允許將模擬位置和服務資訊傳送至位置管理員服務部門進行測試。此項服務供應用程式開發使用。
- **Samsung Apps：**設定以接收來自 Samsung Apps 的新通知。



是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

## 帳戶與同步處理

更改自動同步的設定，或管理同步的帳號。

- **背景資料：**選擇此設定以便使用自動同步功能。在不用開啓應用程式與同步資料的情況下，自動同步將在背景中執行。

- **自動同步處理：**設定裝置自動同步聯絡人、日曆和電子郵件資料。

## 隱私設定

更改設定以便管理您的設定和資料。

- **備份我的資料：**備份裝置的設定到 Google 伺服器。
- **自動還原功能：**設定裝置回復安裝應用程式時所備份的資料。
- **重設為原廠設定：**將您的設定重設為原廠預設值並刪除您的全部資料。

## SD卡與內部存儲空間

檢查記憶卡和裝置的記憶體資訊，格式化裝置的儲存裝置或記憶卡。

## 語言與鍵盤

更改文字輸入設定。

### › 選取語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

### › 選擇輸入方法

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

### › 中文鍵盤

- **按鍵聲音**：設定裝置在您觸摸按鍵時發出聲音。
- **按鍵震動**：設定裝置在您觸摸按鍵時震動。
- **中文聯想**：設定裝置在根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **英文聯想**：設定裝置在使用英文模式時會根據輸入來預測字詞並顯示拼寫建議。

- **自動首字母大寫**：設定裝置將句號、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **自適應與自定義**：自訂自適應與定義的設定。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如：識別時間、筆粗細或筆顏色。
- **中文輸入模式**：選擇預設中文輸入模式，例如：拼音、倉頡、或注音。
- **使用教學**：瞭解如何用中文鍵盤更快地輸入文字。

### › 三星鍵盤

- **鍵盤類型**：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤、3\*4 鍵盤或手寫螢幕。
- **撰寫語言**：選擇文字輸入的語言。



不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。

- **XT9**：啓動 XT9 模式，用智慧型輸入模式輸入文字。
- **XT9 進階設定**：啓動 XT9 的進階功能，例如：自動補齊、自動替代，並設定自己的詞語清單。
- **鍵盤切換**：啓用或停用文字輸入的鍵盤切換功能。可在鍵盤上向左或向右滑動以切換文字輸入法。
- **自動首字母大寫**：設定裝置將句號、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉爲大寫。
- **手寫設定**：自訂手寫模式的辨識時間。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能以便在三星鍵盤上以語音輸入文字。
- **自動句點**：設定當輕觸兩下空格鍵時插入句號。
- **教學課程**：瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。

## 語音輸入裝置與輸出裝置

變更語音辨識器與文字轉換語音功能的設定。

### › 語音辨識系統設定

- **語言**：選擇 Google 語音辨識的語言。
- **安全搜尋**：設定裝置從語音搜尋結果濾出明確的文字與/或影像。
- **封鎖令人反感的言語**：隱藏裝置從語音搜尋結果辨識出的不雅詞語。
- **顯示提示**：設定爲語音搜尋顯示一個建議用語或短語。

### › 文字轉語音設定

- **聆聽範例**：聽取一段範例的朗讀文字。安裝聲音資料以便使用文字轉換語音功能。
- **永遠使用我的設定**：設定裝置以使用在應用程式中所指定的設定，而非預設設定。

- **預設引擎**：設定朗讀文字所要用的語音合成引擎。
- **安裝語音資料**：下載並安裝語音資料，以便使用文字轉換語音功能。
- **語音速率**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **語言**：選擇文字轉換語音功能的語言。
- **引擎**：檢視從 Android Market 下載的文字轉換語音引擎。

## 協助工具

**協助工具**：啟動已下載的可存取性應用程式，例如：Talkback 或 Kickback，該程式提供了語音、音樂、或震動反饋。

## 日期與時間

存取並更改以下設定以操控裝置時間和日期的如何顯示：

- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **選取時區**：設定本地時區。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **使用 24 小時格式**：設定按 24 小時格式顯示時間。
- **選取日期格式**：選擇日期格式。

## 關於裝置

檢查記憶卡和裝置上的記憶體資訊，格式化外部或內建記憶體。

# 疑難排解

## 裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的系統業者。

## 觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果裝置有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何護套。護套可能導致裝置無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕裝置使用。
- 點選觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啟動您的裝置，以清除任何暫存軟體錯誤。

- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

## 裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉程式或重設裝置，以恢復正常功能。如果裝置當掉無法回應，按住 [⓪] 8-10 秒鐘。裝置自動關閉並重新啟動。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重置。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **隱私設定** → **重設為原廠設定** → **重設裝置** → **清除全部**。

## 裝置發出聲響，同時電池圖示在閃爍。

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用裝置。

## 電池並未正確充電，或裝置有時會自行關機

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池（有關正確處置方法，請參考相關當地條例）。

## 裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響裝置使用壽命或效能。

## 啟動相機時出現錯誤訊息

三星裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

## 啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星裝置上的 FM 收音機應用程式使用耳機纜線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收收音機電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後，仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他的接收器可收聽該電台，則裝置可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

## 開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在三星裝置上播放。若在開啓裝置上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

## 找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線裝置已啓動（如有需要）。

- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

## 將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦資料纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。



# 安全預防措施

為保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的裝置。

## 警告：防止觸電、火災和爆炸

**請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座**

**請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽電線的方式拔下充電器**

**請勿彎折或損壞電源線**

**請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置**

**避免充電器或電池短路**

**請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞**

**請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電**

**請勿在雷雨時使用裝置**

裝置可能出現故障而且可能增加觸電的危險。

**請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池**

為了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

**謹慎處理和處置電池及充電器**

- 只可使用專為您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 不要將電池或裝置投入火中。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或裝置放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

**保護裝置、電池及充電器免於受損**

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致裝置變形、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

## **注意：在受限制區域使用裝置時，請遵守所有安全警告和規定**

### **在禁止使用裝置的位置，請關閉裝置**

遵守所在特定區域限制使用裝置的所有規定。

### **不要在其他電子設備附近使用裝置**

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的裝置可能會干擾其他電子設備。

### **請勿在心跳節律器附近使用裝置**

- 避免在心跳節律器 15 cm 範圍內使用裝置（如有可能），因為裝置可能會干擾心跳節律器。
- 如果必須使用裝置，請與心跳節律器至少保持 15 cm 距離。
- 爲了儘量減少對心跳節律器的干擾，請將身體背對心跳節律器使用裝置。

### **不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用裝置**

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的裝置是否能在無線電頻率中安全使用。

### **如果您使用助聽設備，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊**

有些助聽設備可能會受裝置的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽設備。

### **在可能發生爆炸的環境下關閉裝置**

- 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置而不是取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用裝置。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

### **乘坐飛機時關閉裝置**

在飛機上使用裝置屬非法行爲。裝置可能會干擾飛機的電子導航儀。

### **機動車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障**

汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

## 請遵守有關開車時使用裝置的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請務必不要在開車時使用裝置。為了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提設備。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。

## 正確保管和使用裝置

### 保持裝置乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。
- 裝置被弄濕時，請在不開啓裝置的情況下取出電池。用毛巾將裝置擦乾，並帶到服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

**請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置，**  
灰塵可能導致裝置出現故障。

### 請勿將裝置放在斜面上

如果裝置滑落，可被損壞。

### 請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。請在 **-20°C 至 50°C** 範圍內使用裝置

- 如果將裝置放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80°C，因此裝置可能發生爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0°C 至 40°C 的環境下。

### 請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

- 裝置可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

### 請勿將裝置存放在磁場附近

- 當暴露於磁場時，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的裝置套或配件，同時避免裝置長期接觸磁場。

## 請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

## 請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞裝置的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

## 確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

## 使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。
- 三星不能為用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

## 請勿咬或吮吸裝置或電池

- 這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

## 使用裝置時：

- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸裝置的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致裝置發送超過所需的無線電頻率。
- 請輕握機身，應避免使用按鍵用力過猛，並多加使用特殊功能（如範本和智慧型文本）以減少必要的按鍵次數，並應讓裝置有閒置時間。

## 保護聽力



- 長期聆聽過大音量可能會造成聽力損傷。
- 開車時聆聽過大音量可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入裝置，並僅使用所需的最低音量收聽音樂。

## 在行走或移動期間使用裝置時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

### **請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部**

如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

### **請勿拆卸、改裝或修理裝置**

- 對裝置的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如需維護，請把裝置帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。

### **請勿將裝置上漆或貼上貼紙**

油漆和貼紙可能會阻塞裝置的可動零件並妨礙正常使用。如果您對本產品的油漆或金屬部分過敏，您的皮膚可能會產生發癢，濕疹，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並與醫生諮詢。

### **清潔裝置時：**

- 用毛巾或橡膠擦拭裝置或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

### **請勿在螢幕有裂痕或破損時使用裝置**

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

### **請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途**

### **在公共場所使用裝置時避免干擾他人**

### **請勿讓兒童使用裝置**

裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置，因為他們可能會傷害到自己和其他人、損壞裝置。

### **謹慎安裝裝置和設備**

- 確保將裝置或相關設備安全地安裝於車內。
- 避免將裝置和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

### **只允許具備相關資格的人員維修裝置**

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

### **謹慎拿取記憶卡**

- 裝置正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料遺失或損壞裝置和記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

## 請務必將重要資料備份

如果資料遺失，三星概不負責。

## 請勿散佈受版權保護的素材

未經版權擁有者的許可，請勿將錄製的受版權保護素材散佈給他人。這會違反版權法。製造商對使用者做出的任何受版權保護素材的違法使用造成的法律事件概不負責。

## SAR 認證資訊

本裝置符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的裝置是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率 (RF) 發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值 (SAR)。CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 W/kg。<sup>1</sup>

1 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 Watts/kg (W/kg)，為測量 10 g 組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但裝置使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為裝置在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近無線基地台，裝置的輸出功率就愈低。

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 商品名稱 / 型號                         | 行動上網裝置 / YP-G1  |
| 額定電壓                              | 5.0 V / 0.7 A   |
| 電池容量                              | 1200 mAh  |
| 製造年份                              | 請參照裝置背面內標籤製造年份標示                                      |
| 製造國別                              | 請參照裝置背面內標籤製造國別標示                                      |
| 製造 / 產品號碼                         | 請參照裝置序列號碼   |
| 廠商名稱、地址、<br>電話 (製造 / 進口 /<br>代理商) | 台灣三星電子股份有限公司<br>台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓<br>02-6603-5168 |
| 使用方法                              | 請參照內附用戶手冊   |
| 使用規範及注意事項                         | 請參照內附用戶手冊注意事項   |
| 緊急處理方法                            | 請參照內附用戶手冊緊急處理方法<br>或洽原購買代理商或經銷商                       |
| 服務諮詢專線                            | 0800-329-999  |

\* 減少電磁波影響，請妥適使用。

## 聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或系統業者未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或系統業者書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務」。三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。

此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行為，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及系統業者。