

SAMSUNG

YP-GI1

用户手册



使用本手冊

感謝您選擇三星流動裝置。本裝置採用三星的高科技和高標準為基礎，給您帶來高品質的流動通訊和娛樂體驗。

本手冊專門用於指導您瞭解裝置的功能及特徵。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先閱讀完全手冊及所有安全指示，以確保安全和妥善使用。
- 本手冊中的說明基於裝置的預設設定。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品不同。
- 本手冊的內容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪三星網站 (www.samsung.com/hk) 以獲得手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應商而異。
- 本手冊的格式設定和交付基於 **Android** 作業系統，並可能因用戶的作業系統而異。

- 本裝置上的應用程式與相當電腦應用程式可能起不同作用，此程式可能未包括電腦版本中的所有功能。
- 應用程式及其功能可能因地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由用戶編輯註冊表設定或修改作業系統軟體而導致的效能問題或不相容概不負責。嘗試自訂作業系統可能導致裝置或應用程式無法正常工作。
- 可以造訪三星網站 (www.samsung.com/hk) 升級裝置的軟體。
- 本裝置中提供的軟體、音訊、螢幕牆紙和圖像被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對用戶的此類版權侵權行為概不負責。
- 請妥善保存本手冊，以供日後參考。

說明圖示

開始之前，先熟悉一下將在本手冊中使用的圖示：



警告 — 可能會傷害自己或他人的情況



注意 — 可能會損壞裝置或其他設備的情況



備註 — 附註、使用技巧或其他資訊

- ▶ **參閱** — 包含相關資訊的頁面；例如：
 - ▶ 第 12 頁 (表示「參閱第 12 頁」)
- **接著** — 執行某一步驟時必須選擇的選項或目錄次序；例如：在應用程式清單中，選擇**設定** → **關於裝置** (表示先選擇**設定**，接著選擇**關於裝置**)

版權

版權 © 2012 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Android Market™、Google Latitude™ 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或它的分支機構的註冊商標。其他名稱可能是其各自擁有者的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的商標。
- DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 Rovi Corporation 或其附屬公司的商標，須獲得許可才能使用。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。

The DivX logo consists of the word "DIVX" in a bold, sans-serif font, followed by a small "TM" trademark symbol.

關於 DIVX 影片

DivX® 是一種由 Rovi Corporation 的附屬公司 DivX, LLC 建立的數位視訊格式。本裝置是一種正式的 DivX Certified® 裝置，可播放 DivX 影片。請瀏覽 www.divx.com 瞭解更多資訊及將檔案轉換為 DivX 影片的軟體工具。

DivX Certified® 可播放 DivX® 高達 640x480 的影片，包括收費內容

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放 DivX 點播影片 (VOD) 內容。若要取得註冊碼，請在裝置的設定功能表中找到 DivX VOD 部分。有關如何完成註冊的詳情，請瀏覽 vod.divx.com。

目錄

裝配	11
配件簡介	11
裝置結構圖	12
按鍵	13
插入電池	14
為電池充電	15
插入記憶卡 (選購)	17
附加掛繩 (選購)	20
新手上路	21
開機或關機	21
使用觸控屏	21
鎖定或解鎖觸控屏和按鍵	24
開始瞭解主螢幕	24
存取應用程式	28
啓動多個應用程式	29
自訂裝置	30
輸入文字	32
通訊	38
Google Mail	38
電子郵件	39
ChatON	41
Talk	41
Messenger	43
Google+	43
Social Hub	44

娛樂	45
相機	45
媒體瀏覽器	51
音樂	52
影片	56
FM 收音機	57
個人資訊	60
聯絡人	60
日曆	62
備忘錄	64
錄音機	64
網絡	66
瀏覽器	66
Latitude	70
Maps	70
Market	72
Navigation	73
News & Weather	73
Places	74
Samsung Apps	75
YouTube	75
連接設定	77
USB 連線	77
Wi-Fi	78
AllShare	80
Kies air	81
藍牙	83

GPS	85
電視連接	86
VPN 連接	87
工具	89
計算機	89
時鐘	89
下載項目	91
Google Search	91
我的檔案	92
Quickoffice	93
工作管理員	94
Voice Search	95
設定	96
存取設定選項	96
無線和網絡	96
音效設定	97
顯示設定	97
安全與位置	98
應用程式	99
帳戶與同步	100
私隱	100
儲存裝置	100
語言和鍵盤	100
語音輸入和輸出	102
協助工具	102
日期和時間	103
關於裝置	103

故障排除 104

安全資訊 108

裝配

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 流動裝置
- 電池
- 快速入門指南




請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。



- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地或服務供應商有所不同。
- 您可以向本地的三星零售商購買其他配件。
- 隨附項目僅針對您的裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 其他配件可能與您的裝置不相容。

裝置結構圖

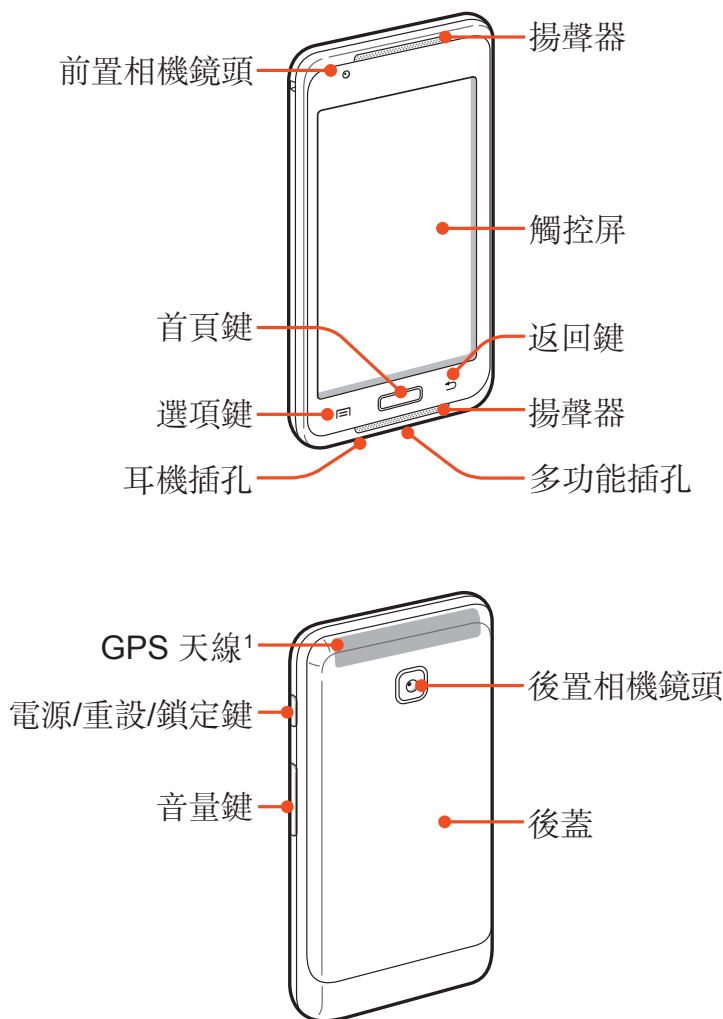

1. 使用 GPS 功能時，請勿用手或其他物體蓋住天線周圍區域。取下後蓋時，請勿撕掉蓋住天線的保護帶，否則會損壞天線。


按鍵

按鍵	功能
 電源/ 重設 ¹ / 鎖定鍵	開啓裝置 (按住)；存取裝置 選項 (按住)；重設裝置 (按住 8-10 秒再放開)；關閉和鎖定觸 控屏或開啓螢幕。
 選項鍵	在主螢幕上，啓動 Google Search 應用程式 (按住)；開啓 目前螢幕上可用的選項清單； 在使用某些應用程式時開啓搜 尋輸入視窗 (按住)。
 首頁鍵	返回主螢幕；開啓最近使用的 應用程式清單 (按住)。
 返回鍵	返回上一個螢幕。
 音量鍵	調整裝置音量。

1. 如果裝置出現嚴重錯誤、死機或靜止不動，可能需要重
設裝置才能正常使用。


插入電池

1 取下後蓋。

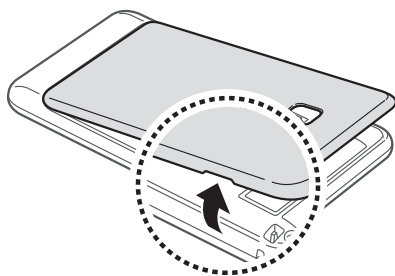


 取下後蓋時請小心不要傷及指甲。

2 插入電池。

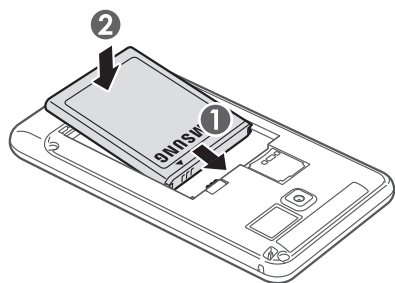

3 蓋上後蓋。

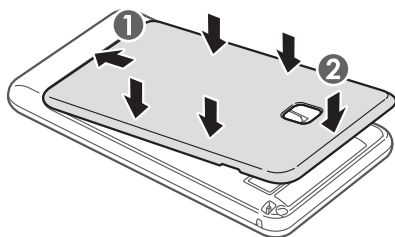

為電池充電


首次使用裝置之前，必須為電池充電。您可用旅行充電器對電池充電，或用 USB 纜線將裝置連線至電腦來充電。

 僅用三星認可的充電器和纜線。未經認可的充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。

-  • 電池電力不足時，裝置會發出警告音和顯示電力不足訊息。需給電池充電後才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接旅行充電器。為耗完電的電池充電一段時間，然後再嘗試開啓裝置。

▶ 使用旅行充電器充電

1 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

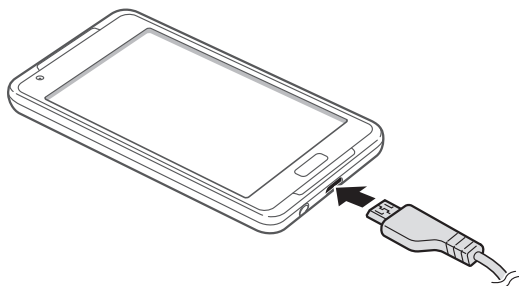

 旅行充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

2 將旅行充電器較大一端插入電源插座。



- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下旅行充電器。
- 裝置在充電時會發熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

3 當電池充滿電時，從裝置拔出旅行充電器，然後從電源插座拔出旅行充電器。



請勿在裝置連接至旅行充電器時取下電池。這樣做可能損壞裝置。



爲了節約能源，在不使用時請拔掉旅行充電器。此旅行充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下旅行充電器，在不使用時以避免浪費電力。在充電時應保持裝置與電源插座連接。

▶ 使用 USB 纜線充電

在充電前，確保電腦已開機。

1 將 USB 纜線較小的一端 (微型 USB) 插入多功能插孔。

2 將 USB 纜線的較大一端插入電腦上的 USB 埠。



視乎所使用的 USB 纜線類型而定，可能需要稍候片刻才能開始充電。

- 3 當電池充滿電時，從裝置拔出 USB 纜線，然後再從電腦拔出。

▶ 減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及停用背景執行的功能，可以延長每次充電後裝置的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

插入記憶卡 (選購)


裝置支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高為 32 GB (視乎記憶卡製造商和類型而定)。

-  三星使用認可的記憶卡業界標準，某些品牌可能未完全與您的裝置相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡。也可能會損壞記憶卡上儲存的數據。



- 裝置僅支援記憶卡的 **FAT** 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的記憶卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置，則記憶卡的檔案目錄將顯示在 **/sdcard/external_sd** 資料夾中。

- 1 取下後蓋和電池。
- 2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

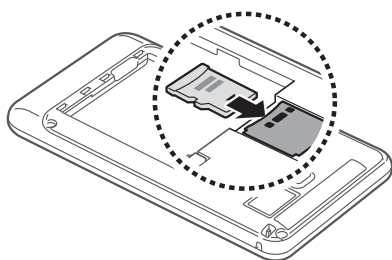

- 3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。
- 4 裝回電池和後蓋。

▶ 移除記憶卡

請確認裝置目前並未存取記憶卡。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **儲存裝置** → **卸載 SD 卡**。
- 2 選擇**確定** (如有需要)。

- 3 取下後蓋和電池。
 - 4 向裡輕推記憶卡，直至從裝置脫離。
 - 5 取出記憶卡。
 - 6 裝回電池和後蓋。
-  請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致數據丟失，或損壞記憶卡或裝置。

▶ 格式化記憶卡


在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **儲存容量** → **卸載 SD 卡**。
- 2 選擇**確定** (如有需要)。
- 3 選擇**格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **清除全部**。

 在格式化記憶卡前，請記得對所有重要數據製作備份複本。用戶操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

附加掛繩 (選購)

- 1 取下後蓋。
- 2 滑動掛繩使其穿過凹槽並將其鉤在突起處上。

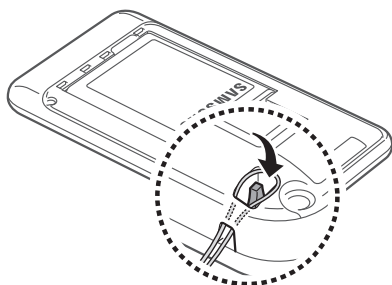

- 3 蓋上後蓋。

新手上路

開機或關機

若要開啓裝置，按住電源鍵。



首次將裝置開機時，請跟隨螢幕上的指示設定裝置。必須登入 Google 或建立 Google 帳戶才能使用需要與 Google 伺服器互動的應用程式。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後選擇**關機** → **確定**。



- 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和認可人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網絡功能，切換至飛行模式。► 第 96 頁

使用觸控屏

使用裝置的觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。



- 爲避免刮擦觸控屏，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到液體。在潮濕環境下或沾到液體時，觸控屏可能會出現故障。



- 爲了讓觸控屏發揮更好的效能，使用裝置前請取下觸控屏保護膜。
- 觸控屏中有一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲了達到最佳效果，請使用手指輕觸觸控屏。觸控屏在接觸到尖銳的工具 (例如：手寫筆或鋼筆) 時，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控屏：


輕觸

輕觸一下以選擇或啓動功能表、選項或應用程式。




輕觸並按住

輕觸一個項目並持續 2 秒以上。

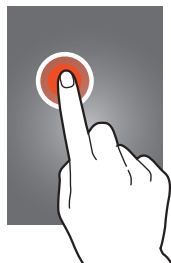

拖動

輕觸一個項目並將其移至新位置。

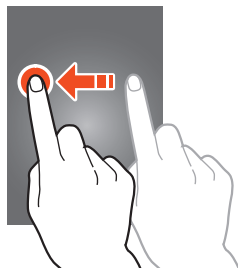

輕觸兩下

快速地輕觸一個項目兩次。



輕彈

向上、向下、向左或向右快速滾動以瀏覽清單或螢幕。



合攏

張開兩隻手指，然後將手指合併到一塊。



- 當在指定的期間內不使用裝置時，裝置會關閉觸控屏。若要開啓螢幕，按下電源鍵或首頁鍵。
- 可以設定裝置在關閉螢幕前等待的時間長度。在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示設定** → **螢幕逾時**。

鎖定或解鎖觸控屏和按鍵

當在指定的期間內不使用裝置，裝置會關閉觸控屏，及自動鎖定觸控屏和按鍵，以防意外操作裝置。若要手動鎖定觸控屏和按鍵，按下電源鍵。

若要解鎖，按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕，輕觸螢幕上的任何位置，然後將手指拖到大圓周外面。

 您可啓動螢幕鎖定功能以免他人使用或存取裝置上儲存的個人資料和資訊。► 第 31 頁

開始瞭解主螢幕

從主螢幕，可以檢視裝置現狀並存取應用程式。

主螢幕具有多個面板。向左或向右滾動至主螢幕上的面板。也可選擇螢幕底部的某點以直接移到相應的面板。

► 指示圖示

 視乎所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能會有所不同。

圖示	定義
	已連接 Wi-Fi AP
	已啓動藍牙功能

圖示	定義
	已啟動 GPS
	正在與網絡伺服器同步
	已連接至電腦
	已啟動鬧鐘
	已啟動靜音模式 (靜音)
	已啟動靜音模式 (震動)
	已啟動飛行模式
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量

► 使用通知面板

若要開啓通知面板，輕觸指示圖示區域並向下拖動。
若要隱藏面板，請將面板的底部向上拖動。

從通知面板中，可以檢視裝置的目前狀態並使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啟動或關閉 Wi-Fi 功能。► 第 78 頁
- **藍牙**：啟動或關閉藍牙功能。► 第 83 頁
- **GPS**：啟動或關閉 GPS 功能。► 第 85 頁
- **聲音/震動**：啟動或關閉靜音模式。
- **自動旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。



可用的選項可能隨所在地區或服務供應商而異。


› 向主螢幕加入項目

可透過新增捷徑、Widget 或資料夾來自訂主螢幕。

- 1 輕觸並按住主螢幕上的空白區域，或按下選項鍵，然後選擇**新增**。
- 2 選取項目類別。
 - **Android 小工具**：加入 Widget。Widget 是小型的應用程式，可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。
 - **捷徑**：加入項目捷徑，例如：應用程式和書籤。
 - **資料夾**：加入資料夾或資料夾捷徑。
 - **螢幕牆紙**：為主螢幕選擇一張背景圖片。
- 3 選擇項目。


› 移動主螢幕上的項目

輕觸並按住項目，然後將其拖到新位置。

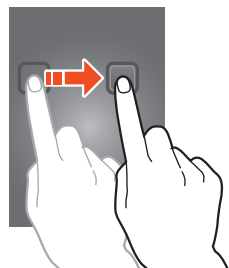

› 從主螢幕移除項目

輕觸並按住項目，然後將其拖到資源回收筒。

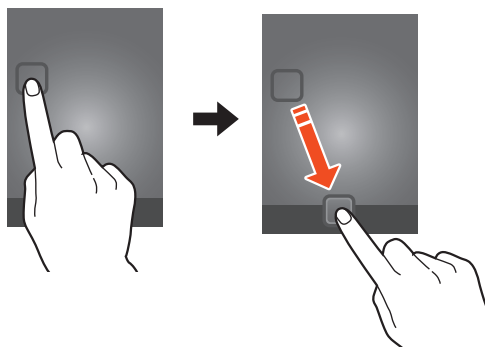

› 從主螢幕新增或移除面板

可以新增或移除主螢幕面板以整理 Widget。

- 1 在主螢幕上，按下選項鍵，然後選擇**編輯**。
也可以將兩隻手指放在螢幕上，並將手指互相靠近，以切換至編輯模式。
- 2 新增、移除或重新整理面板：
 - 若要移除面板，輕觸並按住面板的縮圖圖像，然後將其拖到資源回收筒。
 - 若要加入新面板，選擇 .
 - 若要更改面板的順序，輕觸並按住面板的縮圖圖像，然後將其拖到新位置。
- 3 按下返回鍵返回上一個螢幕。

存取應用程式

啓動應用程式並使用裝置上的功能。可以重新整理應用程式清單以滿足您的個人喜好，或從互聯網下載應用程式以增強裝置的功能。

- 1 在主螢幕上，選擇**應用程式**以存取應用程式清單。
- 2 向左或向右滾動到另一個螢幕。
也可選擇螢幕底部的某點以直接移到相應的螢幕。
- 3 選擇應用程式。
- 4 按下返回鍵返回上一個螢幕。按下首頁鍵返回主螢幕。



- 輕觸並按住應用程式清單中的圖示即可將應用程式捷徑加到主螢幕上。
- 如果在使用一些功能時旋轉裝置，介面亦會旋轉。若要阻止介面旋轉，選擇**設定** → **顯示設定** → **自動旋轉螢幕**。
- 在使用定位服務，例如地圖和導航應用程式，或互聯網服務之前，確保無線連接已處於活動狀態。

› 組織應用程式

可以更改應用程式於應用程式清單中的順序，或將其歸入不同的類別組。

- 1 在應用程式清單中，按下選項鍵，然後選擇**編輯**。
- 2 輕觸並按住應用程式圖示。

- 3 拖動應用程式至新位置。
可以將應用程式移至另一個螢幕，或移至螢幕底部的快速存取面板。
- 4 按下選項鍵，然後選擇**儲存**。

▶ 下載應用程式

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Market (Play Store)** 或 **Samsung Apps**。
- 2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。
 若要安裝從其他來源下載的應用程式，必須選擇 **設定 → 應用程式 → 不明的來源**。

▶ 刪除應用程式

- 1 在應用程式清單中，按下選項鍵，然後選擇**編輯**。
- 2 在應用程式圖示上選擇 ，然後選擇**確定**。

▶ 存取最近使用的應用程式

- 1 按住首頁鍵開啓最近使用過的應用程式清單。
- 2 選擇應用程式。

啟動多個應用程式

裝置可以同時執行多個應用程式，讓您同時進行多項工作。若要啟動多個應用程式，可在使用某個應用程式時按下首頁鍵。然後從主螢幕選擇要啟動的另一應用程式。

› 管理應用程式

您可以使用工作管理員管理多個應用程式。

- 1 在應用程式清單中，選擇**工作管理員** → **啟用的程式**。
工作管理員會啟動並顯示啟用的應用程式。
- 2 控制啟用的應用程式：
 - 若要關閉應用程式，選擇**結束**。
 - 若要關閉所有使用中應用程式，選擇**結束全部**。

自訂裝置

按個人喜好更改設定獲取更多功能。

› 更改顯示語言

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **語言和鍵盤** → **選取語言**。
- 2 選擇語言。

› 開啟或關閉觸屏音

在應用程式清單中，選擇**設定** → **音效設定** → **可聽見選擇**。

› 切換至靜音模式

若要啟動或取消裝置的靜音功能，執行以下作業之一：

- 輕觸指示圖示區域並將其向下拖動以開啟通知面板，然後選擇**聲音**。
- 按住電源鍵，然後選擇**靜音模式**。



可以設定裝置針對不同事件進行震動。在應用程式清單中，選擇**設定** → **音效設定** → **震動** → **永遠或只有在靜音模式時**。切換到靜音模式時， 會出現，而非 .

› 選擇主螢幕牆紙

- 1 在主螢幕上，按下選項鍵，然後選擇**螢幕牆紙**。
- 2 選擇圖像資料夾 → 圖像。

› 更改顯示字體

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示設定** → **字體風格**。
- 2 選擇字體。

› 調整螢幕的亮度

 螢幕的亮度會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示設定** → **螢幕亮度**。
- 2 向左或向右拖動滑動條。
- 3 選擇**確定**。

› 鎖定裝置

可透過圖形、PIN 碼或密碼鎖定裝置。一旦啓動螢幕鎖定功能，每次開啓裝置或解鎖觸控屏，就必須在裝置上輸入密碼。

-  • 如果您忘記密碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定解鎖圖形

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全與位置** → **設定螢幕鎖定** → **圖案**。
- 2 檢視螢幕上的指示和範例圖形，然後選擇**下一個**。
- 3 畫出圖形將至少 4 個點連接起來，然後選擇**繼續**。
- 4 再次畫出圖形並選擇**確認**。

設定解鎖 PIN 碼

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全與位置** → **設定螢幕鎖定** → **PIN 碼**。
- 2 輸入新的 PIN 碼並選擇**繼續**。
- 3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全與位置** → **設定螢幕鎖定** → **密碼**。
- 2 輸入新密碼 (字母數字)，然後選擇**繼續**。
- 3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

輸入文字

可以透過從虛擬鍵盤選擇字元或在螢幕書寫來輸入文字。


 有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其更改為受支援的輸入語言之一。

› 更改文字輸入法

輕觸並按住文字欄位，然後選擇**輸入方法** → 文字輸入法。

› 使用三星中文輸入法輸入文字

- 1 選擇  → **輸入模式** → 鍵盤類型。
 - 2 透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。
- 也可使用以下按鍵：

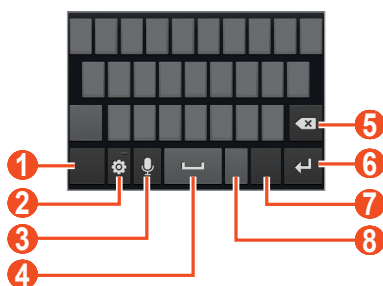

數字	功能
1	切換文字輸入模式。
2	存取鍵盤設定；更改鍵盤類型 (輕觸並按住)。
3	透過語音輸入文字。
4	插入空格。
5	清除輸入。
6	開始新的一行。

數字	功能
7	更改輸入語言。
8	插入句號；開啓表情符號面板 (輕觸並按住)。



可以在手寫面板上使用下列手勢：

功能	手勢
空格	
Enter 鍵	
退格鍵	

使用 **3x4** 鍵盤輸入文字時，可使用以下模式：

模式	功能
倉頡	- 選擇 倉頡 以切換至倉頡模式。 - 選擇適當的虛擬鍵。 - 選擇 並從出現的清單中選擇字元。
筆劃	- 選擇 筆劃 以切換至筆劃模式。 - 選擇適當的虛擬鍵。若不肯定要輸入哪個筆劃，選擇 6。 - 選擇 並從出現的清單中選擇字元。
ABC	- 選擇 以切換至 ABC 模式。 - 選擇相應的虛擬鍵，直到適當的字元出現。

模式	功能
XT9 (預測文字)	1. 在 ABC 模式中，選擇  XT9。XT9 旁邊的綠點會亮起。 2. 選擇相應的虛擬鍵輸入字詞。 3. 出現正確字詞後，選擇  可插入一個空格。若未出現正確的字詞，選擇  並從顯示的清單中選擇替代的字詞。
數字	1. 選擇 123 以切換至數字模式。 2. 選擇數字。  輕觸並按住虛擬鍵可輸入數字。
符號	1. 選擇 ?#+ 以切換至符號模式。 2. 選擇  或  滾動至符號集。 3. 選擇符號。

> 使用三星鍵盤輸入文字

- 1 選擇  → **鍵盤類型** → 鍵盤類型。
- 2 透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。
 輸入文字時，旋轉裝置以寬螢幕檢視 **QWERTY** 鍵盤。按需要選擇虛擬鍵以輸入文字。

也可使用以下按鍵：



數字	功能
1	更改大小寫。
2	切換文字輸入模式。
3	透過語音輸入文字。此功能僅在啓動語音輸入功能時可用。
4	插入空格。
5	清除輸入。
6	開始新的一行。
7	存取鍵盤設定；更改鍵盤類型 (輕觸並按住)。
8	插入句號；開啓表情符號面板 (輕觸並按住)。

› 複製和貼上文字

從文字欄位中，可以將文字複製並貼上到其他應用程式。

- 1 將游標放置于待複製文字的開始處。
- 2 選擇 。
- 3 選擇**選取文字**或**全部選取**。
- 4 拖動  或  選擇文字。
- 5 選擇**複製**或**剪下**將文字加入剪貼簿。
- 6 在其他應用程式中，將游標放置於將要插入文字的位置。
- 7 選擇  → **貼上**，以將文字從剪貼簿插入至文字欄位。

通訊

Google Mail

瞭解如何透過 Google Mail™ 郵箱服務發送或檢視訊息。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 視乎您的地區或服務供應商而定，此功能的標籤形式可能有別。

› 發送電子郵件訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Gmail**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇 **Compose**。
- 3 選擇收件人欄，然後輸入電子郵件地址。
- 4 選擇主題欄並輸入主題。
- 5 選擇文字欄並輸入電子郵件文字。
- 6 按下選項鍵，然後選擇 **Attach** 並附加檔案。
- 7 若要發送訊息，選擇



- 如果用戶離線，訊息將會一直留在訊息對話中，直到用戶上線為止。

› 檢視電子郵件訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Gmail**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇 **Refresh** 以更新訊息清單。
- 3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移至下一個或上一個訊息，選擇 ◀ 或 ▶。
- 若要將該訊息存檔，選擇 **Archive**。
- 若要刪除該訊息，選擇 **Delete**。
- 若要將該訊息加入到最愛清單，選擇 ★。
- 若要回覆訊息，選擇 ↩。
- 若要向所有人回覆訊息，選擇 ▶ → **Replay all**。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 ▶ → **Forward**。



可用選項因電子郵件帳戶而異。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳戶發送或檢視電子郵件訊息。

› 設定電子郵件帳戶

- 1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件**。
- 2 輸入電子郵件地址和密碼。
- 3 選擇**下一個**。若要手動輸入帳戶詳細資料，選擇**手動設定**。
- 4 跟隨螢幕上的指示操作。

當完成設定電子郵件帳戶，電子郵件訊息即下載至您的裝置。如果已建立兩個或多個帳戶，則可在不同帳戶之間切換。在螢幕上選擇帳戶名稱，然後選擇想要收取郵件的帳戶。

▶ 發送電子郵件訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件**。
 - 2 按下選項鍵，然後選擇**撰寫電子郵件**。
 - 3 加入收件人：
 - 手動輸入電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
 - 若要從通話、訊息或聯絡人清單中選擇電子郵件地址，在收件人欄位下選擇選項。
 - 4 選擇主題欄並輸入主題。
 - 5 選擇文字欄並輸入電子郵件文字。
 - 6 選擇**加入附件**並附加檔案。
 - 7 若要發送訊息，選擇**發送**。
-  如果處於離線狀態，訊息將保留在訊息對話內，直到您在線。

▶ 檢視電子郵件訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**更新**以更新訊息清單。
- 3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移至下一個或上一個訊息，選擇 ◀ 或 ▶。
- 若要回覆訊息，按下選項鍵，然後選擇**回覆**。
- 若要轉寄訊息給其他人，按下選項鍵，然後選擇**轉發**。

- 若要刪除訊息，按下選項鍵，然後選擇**刪除**。
- 若要移動訊息至其他資料夾，按下選項鍵，然後選擇**移動到**。
- 若要在訊息中取得圖像，按下選項鍵，然後選擇**顯示圖片**。
- 若要更改字體大小，按下選項鍵，然後選擇**更多** → **文字大小**。
- 若要儲存寄件人的電子郵件地址，按下選項鍵，然後選擇**更多** → **新增聯絡人**。
- 若要將訊息儲存為日曆事件，按下選項鍵，然後選擇**更多** → **儲存到日曆**。
- 若要檢視附件，選擇  → 附件。若要將其儲存至裝置，選擇 。

ChatON

瞭解如何使用 ChatON 從任何擁有手機號碼的裝置收發即時訊息。

1 在應用程式清單中，選擇 **ChatON**。

 在首次啟動這個應用程式時，跟隨螢幕上的指示操作以完成帳戶設定。

2 輸入並發送訊息。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 設定狀態

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Talk**。
- 2 在好友清單上選擇姓名。
- 3 自訂狀態、圖像和訊息。

› 新增聯絡人到好友清單

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Talk**。
好友清單會顯示您的所有訊息聯絡人。
- 2 按下選項鍵，然後選擇 **Add friend**。
- 3 輸入朋友的電子郵件地址，然後選擇 **Send invitation**。
當好友接受此邀請後，隨即會被增加至好友清單中。

› 開始對話

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Talk**。
- 2 從好友清單中選擇聯絡人。
對話螢幕會開啓。
- 3 輸入並發送訊息。
 - 若要新增更多聯絡人到對話，按下選項鍵，然後選擇 **Add to chat**。
 - 若要在眾多聊天中進行切換，按下選項鍵，然後選擇 **Switch chats**。
- 4 按下選項鍵，然後選擇 **End chat** 結束對話。

Messenger

瞭解如何透過 **Google+ Messenger** 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

1 在應用程式清單中，選擇 **Messenger**。

 在首次啟動這個應用程式時，跟隨螢幕上的指示操作以完成帳戶設定。

2 輸入並發送訊息。

Google+

瞭解如何存取 **Google** 的社群網絡服務。可以建立群組以收發即時訊息及上傳相片。

1 在應用程式清單中，選擇 **Google+**。

 在首次啟動這個應用程式時，跟隨螢幕上的指示操作以完成帳戶設定。

2 選擇社群網絡功能。

Social Hub

Social Hub 可讓您從一個位置使用各種類型的訊息。您將可以輕鬆檢視和回覆訊息，而不必開啓其他應用程式和切換社群網站帳戶。有關詳細資料，請瀏覽 socialhub.samsungapps.com。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Social Hub**。
- 2 選擇訊息類型。
- 3 在 **Social Hub** 中直接檢視或回覆訊息。

娛樂

相機


瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解像度高達 1600 x 1200 像素 (200 萬像素) 的相片，和錄製解像度高達 640 x 480 像素的影片。



- 相機介面只在螢幕橫向時出現。
- 相機在指定的期間內未使用時自動關閉。
- 視乎場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

▶ 拍攝相片

- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 將相機鏡頭對準對象，作出各項必要調整。

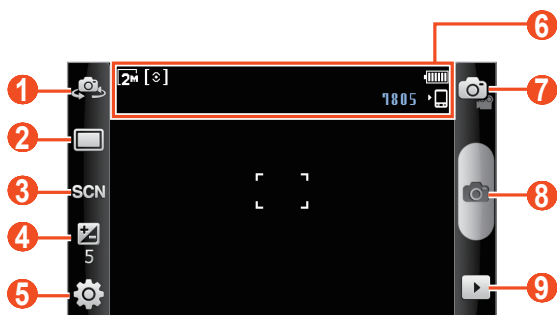

數字	功能
1	切換為前置相機並拍攝自己的相片。
2	更改拍攝模式。► 第 47 頁
3	更改場景模式。
4	調整曝光值以更改亮度。
5	更改相機設定。
6	檢視相機的狀態及設定。 • ：解像度 • ：曝光測量類型 • ：您可拍攝的相片數量 (根據可用記憶體) • ：儲存位置 • ：電池電量
7	切換至攝錄機。
8	拍攝相片。
9	檢視拍攝的相片。

4 選擇  拍照。
相片會自動儲存。

拍照後，選擇  進行檢視。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滾動。
- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。也可使用  或  放大或縮小。

- 若要發送相片給其他人，選擇**分享**。
- 若要設定相片為螢幕牆紙或聯絡人圖像，選擇**設定為**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除**。

▶ 更改拍攝模式

可以使用多種拍攝模式拍攝相片。若要更改拍攝模式，選擇  → 選項。

選項	功能
連續	拍攝一系列運動主體的相片。
全景	拍攝全景相片。
一笑即拍	將裝置設定成識別人的臉孔並協助您拍攝他們微笑的樣子。

自訂相機設定

拍攝相片之前，選擇  →  進入以下選項：

選項	功能
計時器	選擇相機拍照前的延遲長度。
解像度	選擇解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
效果	套用特殊效果。
測光	選擇曝光測量類型。
圖像品質	選擇相片的品質級別。


拍攝相片之前，選擇  →  進入以下選項：

選項	功能
指引	設定為在預覽螢幕上顯示格線。
GPS	設定相機以包含相片的位置資訊。  • 若要改進 GPS 接收效果，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。 • 位置會在您上傳相片到互聯網時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
查看	設定相機以顯示拍攝的相片。
快門聲音	設定相機快門在拍照時發出的聲音。
儲存位置	選定儲存所拍相片的儲存位置。
重設	重設相機設定。

▶ 錄製影片

- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  切換到攝錄機。

4 將鏡頭對準對象，作出各項必要調整。

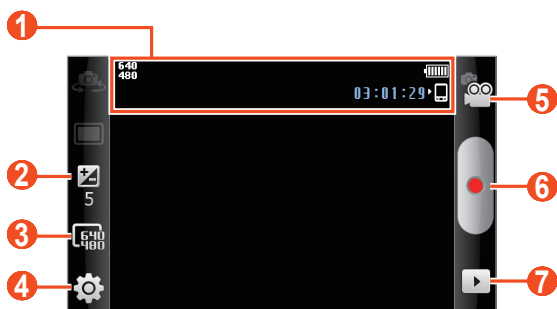

數字	功能
1	檢視攝錄機的狀態及設定。 • 640 480：解像度 • 03:01:29：可錄製的影片長度 (根據可用的記憶體) • 儲存位置 • 電池電量
2	調整曝光值以更改亮度。
3	選擇解像度選項。
4	更改攝錄機設定。
5	切換至相機。
6	錄製影片。
7	檢視已錄製的影片。

5 選擇  開始錄製。
若要暫停錄製，選擇 .

6 選擇  停止錄製。
影片會自動儲存。

 使用傳輸速度較慢的記憶體卡，攝錄機可能無法正確錄製影片。

錄製影片後，選擇  進行檢視。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滾動。
- 若要發送影片給其他人，選擇**分享**。
- 若要播放影片，選擇**播放**。
- 若要刪除影片，選擇**刪除**。

▶ 自訂攝錄機設定

錄製影片前，選擇  →  可存取以下選項：

選項	功能
計時器	選擇攝錄機開始錄製影片前的延遲長度。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
效果	套用特殊效果。
影片品質	選擇影片的品質級別。

錄製影片前，選擇  →  可存取以下選項：

選項	功能
指引	設定為在預覽螢幕上顯示格線。
錄音	設定為錄製音訊。
查看	設定攝錄機檢視已錄製的影片。
儲存位置	選擇儲存所錄影片的儲存位置。
重設	重設攝錄機設定。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視和播放儲存在裝置中的圖像和影片。



- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

▶ 檢視圖像

1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇資料夾 → 圖像。



- 若要更改檢視模式，將控制項滑至  或 .
- 若要檢視在特定日期上儲存的圖像，選擇螢幕底部標籤上的箭頭或向左或向右拖動標籤。

檢視圖像時，使用以下選項：

- 若要檢視更多圖像，向左或向右滾動。
- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。也可使用  或  放大或縮小。
- 若要開始投影片播放，選擇**投影片放映**。輕觸螢幕以停止投影片播放。
- 若要發送圖像給其他人，選擇**目錄** → **分享**。
- 若要刪除圖像，選擇**目錄** → **刪除**。
- 若要檢視圖像詳細資料，選擇**目錄** → **更多** → **詳細資料**。

- 若要設定圖像為螢幕牆紙或聯絡人圖像，選擇**目錄** → **更多** → **設定為**。
- 若要裁剪一部分圖像，選擇**目錄** → **更多** → **裁剪**。
- 若要逆時針旋轉圖像，選擇**目錄** → **更多** → **左轉**。
- 若要順時針旋轉圖像，選擇**目錄** → **更多** → **右轉**。

▶ 播放影片

1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇資料夾 → 影片 (以  圖示指示)。



- 若要更改檢視模式，將控制項滑至  或 。
- 若要檢視在特定日期上儲存的影片，選擇螢幕底部標籤上的箭頭或向左或向右拖動標籤。

3 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。

4 使用按鍵控制播放。

音樂

瞭解如何在外出時收聽自己喜愛的音樂。



- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

▶ 新增音樂檔案至裝置

首先將檔案傳送至您的裝置或記憶卡中：

- 從互聯網下載。▶ 第 66 頁
- 透過 Samsung Kies 從電腦下載。▶ 第 77 頁
- 透過 Windows Media Player 從電腦下載。
▶ 第 77 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 84 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 78 頁

▶ 播放音樂

- 1 在應用程式清單中，選擇**音樂**。
- 2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
- 3 使用下列按鍵控制播放：



數字	功能
1	選擇聲效。
2	拖動或輕觸橫條即可在檔案中向前搜尋或向後搜尋。
3	啟動隨機播放模式。

數字	功能
④	重新開始播放；跳至上一個檔案 (在 2 秒內輕觸)；在檔案中向後搜尋 (輕觸並按住)。
⑤	打開播放清單。
⑥	調整音量。
⑦	選擇要重複章節的起點和終點。
⑧	更改重複模式。
⑨	暫停播放；選擇  繼續播放。
⑩	跳至下一個檔案；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。



您可透過耳機控制音樂播放器。在主螢幕上，按住耳機按鈕啟動音樂播放器。然後，按下耳機按鈕開始或暫停播放。

在播放期間，按下選項鍵存取下列選項：

- 若要將音樂檔案加入到快速清單 (以儲存為播放清單)，選擇**加入快速清單**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音樂，選擇**傳送到藍牙耳機**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要發送音樂檔案給其他人，選擇**共享方式**。
- 若要設定音樂檔案為鬧鐘鈴聲，選擇**設定為鬧鐘鈴聲**。

- 若要新增音樂檔案到播放清單，選擇**加到播放清單**。
- 若要檢視音樂詳細資料，選擇**更多** → **詳情**。
- 若要更改音樂播放器設定，選擇**更多** → **設定**。

› 建立播放清單

- 1 在應用程式清單中，選擇**音樂** → **播放清單**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**建立**。
- 3 輸入新播放清單的名稱，然後選擇**儲存**。
- 4 選擇**加入音樂**。
- 5 選擇要包含的檔案，然後選擇**加入**。

› 自訂音樂播放器設定

- 1 在應用程式清單中，選擇**音樂**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**設定**。
- 3 更改下列選項：


選項	功能
SoundAlive	選擇聲效。
播放速度	更改播放速度。
音樂目錄	選擇要在音樂庫螢幕中顯示的音樂類別。
音樂播放螢幕	選擇要在播放期間顯示的動畫。

影片

瞭解如何使用影片播放器。

▶ 播放影片

- 1 在應用程式清單中，選擇**影片**。
- 2 選擇影片。
- 3 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 4 使用下列按鍵控制播放：

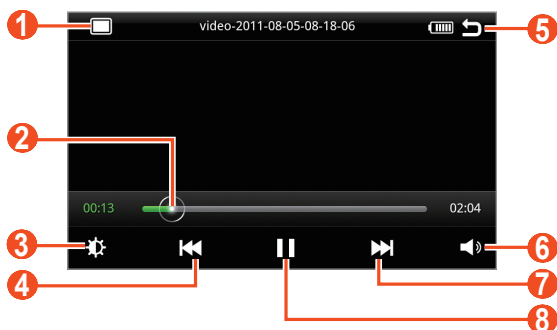

數字	功能
1	更改影片螢幕的比率。
2	拖動或輕觸橫條即可在檔案中向前搜尋或向後搜尋。
3	調整螢幕亮度。
4	跳至上一個檔案；在檔案中向後搜尋(輕觸並按住)。
5	停止播放並返回播放清單。
6	調整音量。

數字	功能
7	跳至下一個檔案；在檔案中向前搜尋(輕觸並按住)。
8	暫停播放；選擇  繼續播放。

在播放期間，按下選項鍵存取下列選項：

- 若要發送影片給其他人，選擇**共享影片**。
- 若要選擇音效，選擇**自然音效**。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇**詳細資料**。
- 若要在影片中某點插入書籤，選擇**加入書籤**。
- 若要檢視書籤，選擇**書籤**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音訊，選擇**更多** → **傳送至藍牙耳機**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要更改重複模式，選擇**更多** → **重覆**。
- 若要檢視影片中的字幕，選擇**更多** → **字幕**。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連接耳機，它可作為收音機天線。

▶ 收聽 FM 收音機

- 1 將耳機插入裝置中。
 - 2 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。
 - 3 首次開啓 FM 收音機時，其將開啓自動搜尋。
- 3 使用下列按鍵控制 FM 收音機：



數字	功能
1	開啓或關閉 FM 收音機。
2	微調頻率。
3	搜尋可用的電台。
4	將目前電台加入最愛清單。
5	調整音量。

› 自動儲存電台

- 1 將耳機插入裝置中。
- 2 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
- 3 按下選項鍵，然後選擇**掃描** → 選項。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

› 新增電台到我的最愛清單

- 1 將耳機插入裝置中。
- 2 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
- 3 滾動到電台。
- 4 選擇  以加入電台到我的最愛清單。

› 自訂 FM 收音機設定

- 1 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**設定**。
- 3 更改下列選項：

選項	功能
地區	選擇用於搜尋電台的地區。
背景播放	設定在使用其他應用程式時於背景運行 FM 收音機。
顯示電台 ID	設定在 FM 電台螢幕上顯示電台 ID。電台 ID 僅在提供本資訊的電台中可用。
其他頻率	設定為在目前訊號較弱時自動重調電台頻率。
FM收音機自動關閉	設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。

個人資訊

聯絡人

瞭解如何建立和管理儲存在您裝置記憶體中的私人或商務聯絡人清單。您可以儲存姓名、電話號碼、電子郵件地址及更多聯絡人資訊。

› 建立聯絡人

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人** → 。
- 2 選擇儲存位置。
- 3 輸入聯絡人資料。
- 4 選擇**儲存**將聯絡人加到記憶體。

› 尋找聯絡人

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 3 選擇聯絡人名稱。

從聯絡人檢視表中，使用下列選項：

- 若要發送電子郵件訊息，選擇電子郵件地址。
- 若要編輯聯絡人資訊，按下選項鍵，然後選擇**編輯**。

› 建立名片

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**我的設定**。
- 3 輸入個人的詳細資料，然後選擇**儲存**。



可以透過按下選項鍵，然後選擇**發送名片透過**，將您的名片發送給其他人。

› 從社群網站中擷取聯絡人

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**取得朋友**。
- 3 選擇帳戶。
- 4 選擇要擷取的聯絡人，然後選擇**儲存**。

可以給聯絡人上傳的訊息加入附註。在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **活動**。

› 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並發送訊息或給整個群組。

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **群組**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**建立**。
- 3 輸入群組的名稱，然後選擇**儲存**。

› 匯入或匯出聯絡人

可以將檔案 (以 vcf 格式) 匯入至記憶卡，或者從記憶卡匯出聯絡人檔案。

匯入聯絡人檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**匯入/匯出** → **從SD卡匯入**。
- 3 選擇儲存位置。
- 4 選擇匯入單一聯絡人檔案、多個聯絡人檔案或全部聯絡人檔案，然後選擇**確定**。
- 5 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

匯出聯絡人

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**匯入/匯出** → **匯出到SD卡**。
- 3 選擇**是**進行確認。

日曆

瞭解如何建立和管理每日、每週或每月事件，並設定鬧鐘來提醒您重要的事件。

› 建立事件

- 1 在應用程式清單中，選擇**日曆**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**建立**。
- 3 輸入事件的詳細資料，然後選擇**儲存**。

› 更改檢視模式

- 1 在應用程式清單中，選擇**日曆**。
- 2 選擇檢視模式。
 - **月**：在一個檢視中顯示整個月份
 - **週**：全週按日顯示的時間區格
 - **日**：按日顯示時使用時間區格
 - **清單**：已安排事件的清單

› 檢視事件

- 1 在應用程式清單中，選擇**日曆**。
- 2 在日曆上選擇日期。
 - 若要移至特定日期，按下選項鍵，然後選擇**前往**，再輸入日期。
 - 若要移至今天的日期，按下選項鍵，然後選擇**今日**。
- 3 選擇事件，檢視其詳細資料。



可以透過按下選項鍵，然後選擇**發送透過**，將事件發送給其他人。

› 停止事件鬧鐘

若為日曆事件設定提醒，鬧鐘會在指定的時間響起。

- 1 輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖動以開啓通知面板。
- 2 選擇事件通知。
- 3 選擇事件，檢視更多詳細資料。
若要使事件鬧鐘重響，選擇**全部延期**。

備忘錄

瞭解如何記錄重大事件以便日後檢視。

› 建立備忘錄

- 1 在應用程式清單中，選擇**備忘錄**。
- 2 選擇**建立備忘錄**。
- 3 輸入備忘錄文字。
- 4 按下返回鍵以隱藏鍵盤。
- 5 選擇顏色以更改背景顏色。
- 6 選擇**儲存**。

› 檢視備忘錄

- 1 在應用程式清單中，選擇**備忘錄**。
- 2 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。

檢視備忘錄時，可使用以下選項：

- 若要編輯備忘錄，選擇 。
- 若要刪除備忘錄，選擇 。

 透過輕觸並按住備忘錄，然後選擇**發送透過**，可將備忘錄發送給其他人。

錄音機

瞭解如何操作裝置的錄音機。

› 錄製語音備忘錄

- 1 在應用程式清單中，選擇**錄音機**。

- 2 選擇**錄音**開始錄製。
若要暫停錄製，選擇**暫停**。
- 3 對著話筒說話。
- 4 完成後，選擇**停止**。
裝置會自動儲存備忘錄。

▶ 播放語音備忘錄

- 1 在應用程式清單中，選擇**錄音機**。
- 2 選擇**清單**存取語音備忘錄清單。
- 3 選擇語音備忘錄。
若要暫停播放，選擇**暫停**。
- 4 選擇**停止**停止播放。

 透過輕觸並按住語音備忘錄，然後選擇**分享**，可將語音備忘錄發送給其他人。

▶ 自訂語音備忘錄設定

- 1 在應用程式清單中，選擇**錄音機**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**設定**。
- 3 更改下列選項：

選項	功能
儲存裝置	選擇用於儲存語音備忘錄的儲存位置。
預設名稱	輸入用於給語音備忘錄命名的字首。
錄音品質	選擇語音備忘錄的品質。
錄音時間	選擇錄製語音備忘錄的最長時間。

網絡



瀏覽互聯網和下載媒體檔案可能產生附加費用。
如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

瀏覽器

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。



- 視乎您的地區或服務供應商而定，此功能的標籤形式可能有別。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務供應商而異。

▶ 瀏覽網頁

- 1 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器**。
- 2 若要存取特定網頁，選擇 **URL** 欄位，輸入網址，然後選擇 ➡。
- 3 使用以下按鍵瀏覽網頁：



數字	功能
1	輸入網址。
2	檢視書籤、經常瀏覽的頁面和最近的互聯網歷程記錄。

瀏覽網頁時，可存取下列選項：

- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。
- 若要開啓新視窗，按下選項鍵，然後選擇**新視窗**。
- 若要檢視啓用的視窗，按下選項鍵，然後選擇**視窗**。可以開啓多個視窗，並在它們之間向前或向後進行切換。
- 若要重新載入目前網頁，按下選項鍵，然後選擇**重新整理**。
- 若要向後或向前移至歷程記錄中的網頁，按下返回鍵或按下選項鍵，然後選擇**下一頁**。
- 若要為目前網頁新增書籤，按下選項鍵，然後選擇**加入書籤**。
- 若要將目前網頁的捷徑加到主螢幕，按下選項鍵，然後選擇**更多 → 將捷徑加到首頁**。
- 若要搜尋網頁上的文字，按下選項鍵，然後選擇**更多 → 在頁面上尋找**。
- 若要檢視網頁詳細資料，按下選項鍵，然後選擇**更多 → 頁面資料**。
- 若要將網址發送給其他人，按下選項鍵，然後選擇**更多 → 分享頁面**。
- 若要檢視下載歷程記錄，按下選項鍵，然後選擇**更多 → 下載管理員**。
- 若要更改瀏覽器設定，按下選項鍵，然後選擇**更多 → 設定**。

› 透過語音搜尋資訊



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇 **URL** 欄位。
- 3 選擇  並對著裝置話筒說一個關鍵字。
裝置將搜尋與關鍵字相關的網頁。
- 4 選擇搜尋結果。

› 將常用網頁加入書籤

如果知道網址，可手動加入書籤。

- 1 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器**。
- 2 輸入網址或瀏覽至網頁。
- 3 按下選項鍵，然後選擇**加入書籤**。
- 4 輸入書籤名稱，然後選擇**確定**。

若要檢視書籤，選擇  → **書籤**。從書籤清單輕觸並按住書籤，存取下列選項：

- 若要在目前的視窗中開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要開啓新視窗，選擇**以新視窗開啟**。
- 若要編輯書籤詳細資料，選擇**編輯書籤**。
- 若要將書籤捷徑加入到主螢幕，選擇**將捷徑加到首頁**。
- 若要將目前網頁的網址發送給其他人，選擇**分享連結**。

- 若要複製目前網頁的網址，選擇**複製連結 URL**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁，選擇**設定為首頁**。

› 從互聯網下載檔案

從互聯網下載檔案或應用程式時，裝置會將其儲存到記憶體中。



從互聯網下載的檔案可能含有會損壞裝置的病毒。若要降低此風險，請僅從信任的來源下載檔案。



有些媒體檔案中包括數碼版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或發送某些檔案。

1 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器**。

2 搜尋檔案或應用程式並將其下載至裝置。



若要安裝從其他來源下載的應用程式，必須選擇**設定 → 應用程式 → 不明的來源**。

› 檢視經常瀏覽的網頁或最近的歷程記錄

1 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器** →  → **最常瀏覽或歷程記錄**。

2 選擇要存取的網頁。

Latitude

瞭解如何透過 Google Latitude™ 定位服務與朋友分享您的位置，並檢視他們的位置。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Latitude**。
裝置會自動加入 Latitude。
- 2 選擇  → 選項。
- 3 選擇一個朋友或輸入電子郵件地址，然後選擇**新增好友**。
- 4 選擇**是**。
當好友接受您的邀請時，即可分享位置。
- 5 按下選項鍵，然後選擇**地圖檢視**。
朋友於地圖上的位置將與其相片一起顯示。

Maps

瞭解如何使用 Google Maps™ 地圖服務找尋所在位置，搜尋地點及獲取路線。

-  • 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 為找尋所在位置和搜尋地圖，您必須啓動位置服務。► 第 85 頁

› 搜尋位置

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Maps**。
地圖會顯示目前所在位置。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**搜尋**。
- 3 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。
若要透過語音搜尋位置，選擇 。
- 4 選擇要檢視其詳細資料的位置。

檢視地圖時，可使用下列選項：

- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。也可使用  或  放大或縮小。
- 若要檢視所有搜尋結果，選擇 。
- 若要檢視您的目前位置，選擇 。若要切換至地圖的羅盤檢視以在您移動裝置時改變方向，選擇 。
- 若要為該位置加入星號，選擇顯示位置名稱的對話框 → 。
- 若要搜尋周邊的一個地點，按下選項鍵，然後選擇**更多** → **Places**。

› 獲得到達指定目的地的路線

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Maps**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**路線**。
- 3 輸入起點和目的地的地址。
若要從聯絡人清單或帶星號標記的地點輸入地址，或選擇地圖上的點，選擇  → 選項。

- 4 選擇出行方式，然後選擇**規劃路線**。
地圖上將會標示路線。取決於選擇的出行方式，您可能會看到多條路線。
- 5 完成後，按下選項鍵，然後選擇**清除結果**。

Market

裝置的功能可透過安裝附加的應用程式得到擴展。**Market** 為您提供了一種方便快捷的方式購買流動應用程式。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 裝置會把用戶檔案從已下載的應用程式儲存到內部記憶體。

› 下載應用程式

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Market (Play Store)**。
- 2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。
下載完成時，裝置將自動安裝應用程式。

› 解除安裝應用程式

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Market (Play Store)**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**我的應用程式**。
- 3 選擇項目。
- 4 選擇 **Uninstall → OK**。

Navigation

瞭解如何獲得到達您的目的地的口頭指示。



- 導航地圖、您目前的位置及其他導航數據可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規章制度。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式清單中，選擇 **Navigation**。

2 透過下列方法輸入目的地：

- **Speak Destination**：透過語音輸入目的地。
- **Type Destination**：用虛擬鍵盤輸入目的地。
- **Contacts**：從聯絡人地址選擇目的地。
- **Starred Places**：從標示星形的地點選擇目的地。

3 安裝所需的軟體，然後使用導航功能。

News & Weather

瞭解如何檢視天氣資訊並閱讀新聞報道。

› 檢視天氣資訊

1 在應用程式清單中，選擇 **News & Weather**。

2 選擇 **Weather**。

裝置會搜尋您的當前位置，並顯示天氣資訊。



您可更改位置，檢視其他地區的天氣資訊。

按下選項鍵，然後選擇 **Settings** → **Weather settings**。清除 **Use my location** 旁邊的核取方塊，然後選擇 **Set location** → 新位置。

› 閱讀新聞

1 在應用程式清單中，選擇 **News & Weather**。

2 向左滾動至新聞主題。

3 選擇一篇報道。



可以透過按下選項鍵，然後選擇 **Settings** → **News settings** → **Select news topics** 以加入新主題。

Places

瞭解如何搜尋商業場所和景點。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式清單中，選擇 **Places**。

2 若要搜尋特定地點周邊的商業場所和景點，選擇地點 → **輸入地址**。

- 3 選擇類別。
裝置會搜尋與該類別相關的周邊地點。
- 4 選擇要檢視其詳細資訊的地點。

Samsung Apps

透過 **Samsung Apps**，您可以輕鬆下載各種適用於您裝置的應用程式和更新。**Samsung Apps** 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置變得更有智慧。瞭解上面提供的有用應用程式並增強您的流動體驗。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Samsung Apps**。
- 2 搜尋並下載應用程式到裝置。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 如需詳細資料，請瀏覽
www.samsungapps.com，或參閱 **Samsung Apps** 說明書。

YouTube

瞭解如何透過 **YouTube™** 影片分享服務檢視和上傳影片。




- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

▶ 播放影片

- 1 在應用程式清單中，選擇 **YouTube**。
- 2 選擇影片。

- 3 旋轉裝置以橫向檢視。
- 4 使用下列按鍵控制播放：

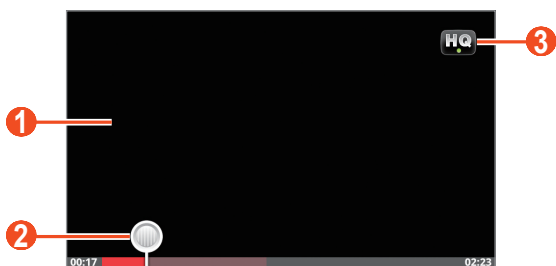

數字	功能
1	暫停或繼續播放。
2	輕觸橫條即可在檔案中向前搜尋或向後搜尋。
3	更改顯示品質。

> 上傳影片

- 1 在應用程式清單中，選擇 **YouTube**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇 **Upload** 並選擇影片。
若要錄製和上載新影片，選擇  並錄製影片，然後選擇**儲存**。
- 3 如果連結至 **YouTube**，選擇您的 **Google** 帳戶。
此外，也可選擇 **Add account** 並設定帳戶以登入 **YouTube**。
- 4 輸入上傳影片的詳細資料，然後選擇 **Upload**。

連接設定

USB 連線

瞭解如何使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

▶ 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。可從三星網站 (www.samsung.com/kies) 下載該程式。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **無線和網絡** → **USB 設定** → **Samsung Kies**。
- 2 按下首頁鍵返回主螢幕。
- 3 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
Samsung Kies 會在電腦上自動啟動。如果沒有啟動 Samsung Kies，請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。
- 4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。
詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

▶ 與 Windows Media Player 連線

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **無線和網絡** → **USB 設定** → **媒體播放器**。
- 2 按下首頁鍵返回主螢幕。
- 3 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 4 開啓 Windows Media Player 並同步音樂檔案。

› 作為大容量儲存裝置連線

可將裝置連接至電腦並將其用作卸除式磁碟。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **無線和網絡** → **USB 設定** → **大容量儲存裝置**。
- 2 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 3 選擇**連線**。
- 4 選擇**確定** (如有需要)。
- 5 在裝置和電腦之間傳輸檔案。
- 6 完成後，選擇**關閉**。



斷開裝置與電腦的連接之前，請先安全移除大容量儲存裝置。否則可能會丟失裝置上存儲的數據或損壞裝置。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線聯網功能以啟動和連接到任何與 IEEE 802.11 標準相容的無線局域網 (Wi-Fi)。

您可連接到互聯網，或連接到接入點或無線熱點可用的其他網絡裝置。



本裝置使用非諧波頻率，僅限於所有歐洲國家使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 並且沒有室內限制，但是在法國，不能在戶外使用 Wi-Fi。

› 啟動 Wi-Fi 功能

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **無線和網絡** → **Wi-Fi 設定**。

2 選擇 **Wi-Fi**。



已啓動的 Wi-Fi 在後台運行會消耗電池電量。若要節省電池電量，只在需要時啓動此功能。

▶ 找尋並連線到 **Wi-Fi AP**

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **無線和網絡** → **Wi-Fi 設定**。

裝置將自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。

2 在 **Wi-Fi 網絡** 下選擇一個 AP。

3 輸入 AP 的密碼 (如有需要)。

4 選擇**連接**。

▶ 手動加入 **Wi-Fi AP**

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **無線和網絡** → **Wi-Fi 設定** → **加入 Wi-Fi 網絡**。

2 輸入 AP 的 SSID，然後選擇一種安全類型。

3 根據選擇的安全類型設定安全性設定，然後選擇**儲存**。

▶ 透過保護設定連接 **Wi-Fi AP**

可透過 WPS 按鍵或 WPS PIN 連接至安全的 AP。若要使用此方法，無線接入點必須具有 WPS 按鍵。

透過 **WPS 按鍵** 連接

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **無線和網絡** → **Wi-Fi 設定**。

2 選擇 **WPS按鍵連接**。

3 在 2 分鐘內按下 AP 上的 WPS 按鍵。

透過 WPS PIN 連接

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **無線和網絡** → **Wi-Fi 設定**。
- 2 選擇 WPS 可用的 AP，然後選擇 **WPS PIN**。
- 3 在 AP 上輸入 PIN 碼，然後按下 WPS 按鍵。

AllShare

瞭解如何使用 DLNA (數位生活網絡聯盟) 服務實現透過 Wi-Fi 在 DLNA 認證裝置之間分享媒體檔案。



- 有些檔案可能無法在部分 DLNA 認證裝置上播放。
- 視乎網絡連線，分享媒體檔案可能發生緩衝。

› 在其他裝置上播放檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare**。
- 2 選擇**我的裝置**。
- 3 選擇媒體類別 → 檔案。
- 4 選擇播放器。
在選定的播放器上開始播放。
- 5 透過裝置上的按鍵控制播放。

› 在本裝置上播放其他裝置的檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare**。
- 2 選擇**遠端裝置**。
裝置會自動搜尋 DLNA 認證裝置。
- 3 選擇包含媒體檔案的裝置。

- 4 選擇媒體類別 → 檔案。
- 5 透過裝置上的按鍵控制播放。

▶ 自訂設定進行分享媒體檔案

若要允許其他 DLNA 認證裝置存取您裝置上的媒體檔案，必須啟動媒體分享。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare** → **設定**。
- 2 更改下列選項：

選項	功能
裝置名稱	輸入裝置的媒體伺服器名稱。
共享影片	設定為與其他裝置分享影片。
共享圖片	設定為與其他裝置分享圖像。
分享音訊	設定為與其他裝置分享音樂。
從其他裝置上載	設定為接受從其他裝置上載。
預設記憶體	選擇用於儲存已下載媒體檔案的預設儲存位置。

Kies air

Kies air 可讓您透過 Wi-Fi 將本裝置連接到另一個裝置。您可從電腦瀏覽器中檢視和控制媒體檔案、聯絡人、訊息和其他儲存在裝置上的數據。

▶ 自訂 Kies air 設定

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Kies air**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**設定**。
- 3 更改下列選項：

選項	功能
裝置名稱	編輯裝置名稱，該名稱將在其他裝置上顯示。
存取要求	選擇安全性類型。
啟用可見度	設定裝置對其他裝置可見。
逾時	選擇結束連線前裝置等待的時間長度。
鎖定內容	選擇不應向其他裝置顯示的數據類型。
重設設定	將設定重設為原廠預設值。

▶ 使用 Wi-Fi 將您的裝置連線到另一個裝置



若要使用此功能，所有裝置均必須連線至同一 AP。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Kies air** → **開始**。
- 2 在其他裝置的瀏覽器中輸入 Kies air 上顯示的網址。
您將可在其他裝置的瀏覽器中看到您裝置的數據。
- 3 若要結束連線，選擇**停止**。

藍牙

瞭解如何透過藍牙與其他裝置交換數據或媒體檔案。



- 對於透過藍牙功能發送或接收的數據遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 Bluetooth SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。

▶ 啟動藍牙功能

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **無線和網絡** → **藍牙設定**。
- 2 選擇**藍牙**。

▶ 尋找並與其他裝置配對

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **無線和網絡** → **藍牙設定** → **掃描裝置**。
- 2 選擇一個裝置。

- 3 選擇**接受**以匹配兩個裝置之間的藍牙 PIN 碼。或者，輸入藍牙 PIN 碼，然後選擇**確定**。

當其他裝置的擁有者接受連線或輸入相同的 PIN 碼時，配對即可完成。如果配對成功，裝置將自動搜尋可用的服務。



某些裝置，尤其是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須輸入它。

› 透過藍牙發送數據

- 1 從適當的應用程式選擇檔案或項目。
 - 2 選擇要透過藍牙功能發送數據的選項。
-  選擇選項的方式可能視乎數據類型而定。
- 3 搜尋藍牙裝置並與之進行配對。

› 透過藍牙接收數據

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **無線和網絡** → **藍牙設定** → **可發現**。
- 2 當提示時，選擇**接受**以匹配藍牙 PIN 碼或輸入藍牙 PIN 碼，然後選擇**確定** (如有需要)。
- 3 開啓通知面板並選擇藍牙通知。
- 4 選擇**接受**，確認您願意接收數據。

接收的數據已儲存在 **bluetooth** 資料夾。若要將聯絡人檔案匯入電話簿，選擇**我的檔案** → **bluetooth** → 聯絡人檔案。

› 透過連線至支援藍牙的手機撥打電話

當裝置透過藍牙連線至手機時，可使用手機的流動網絡撥打電話。

 若要使用此功能，必須先建立聯絡人。

- 1 將裝置連線至支援藍牙的手機。
- 2 從聯絡人清單中選擇電話號碼。
- 3 撥打電話。

GPS

裝置已配備全球定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動定位服務及使用其他 GPS 功能。

爲了獲得更好的 GPS 接收效果，請不要在下列情況下使用裝置：

- 在建築物之間，在隧道或地下通道裡，或在建築物之內
- 在惡劣天氣下
- 在高電壓或電磁場附近
- 在裝有防曬膜的車輛內

 使用 GPS 功能時，請勿用手或其他物體蓋住電線周圍區域。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

▶ 啟用定位服務

爲接收所在位置或搜尋地圖，您必須啓動定位服務。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全與位置**。
- 2 更改下列選項：

選項	功能
使用無線網絡	設定爲使用 Wi-Fi 尋找所處位置。
使用 GPS 衛星定位	設定爲使用 GPS 衛星尋找所處位置。

電視連接

瞭解如何透過 Wi-Fi 將您的裝置用作三星智能電視的遙控器。



- 此功能僅適用於支援無線遙控功能的電視。
- 若要檢視支援型號的清單，請參閱說明。
- 連接藍牙耳機時，不支援雙屏顯示模式。
- 雙屏顯示模式中的媒體音量可能隨頻道的不同而異。

- 1 將裝置與三星智能電視連接至同一 Wi-Fi AP。
- 2 在應用程式清單中，選擇 **Samsung Smart View**。
- 3 從清單中選擇您的電視。
若找不到您的電視，選擇 **Refresh** 以更新清單。
- 4 選擇 **OK**。
- 5 選擇**設定** → **電視/BD 型號區域**下電視和 Blu-ray 光碟系統的地區。
- 6 選擇 **TV Remote** 以控制電視或選擇 **Game Remote** 以控制遊戲。
- 7 透過裝置上的圖示控制電視或其他裝置。

VPN 連接

瞭解如何建立虛擬私人網絡 (VPN) 以及如何透過互聯網安全連線至 VPN。



裝置應已配置好可以存取互聯網。如果無法正常存取互聯網，則必須修改連接。如果不確定需輸入什麼資訊，請詢問您的 VPN 管理員。

▶ 設定 VPN 模式

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **無線和網絡** → **VPN 設定** → **加入VPN**。
- 2 選擇 VPN 類型。
- 3 更改下列選項：

選項	功能
VPN名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
設定VPN伺服器	輸入 VPN 伺服器的 IP 位址。
啓動加密	設定爲加密 VPN 伺服器的連接。
設定IPsec預共用密鑰	輸入預先共用安全金鑰。
啓動 L2TP 保密	設定使用 L2TP 秘密密碼。
設定L2TP 保密	輸入 L2TP 私密密碼。
設定使用者證書	選擇 VPN 伺服器用於認證身份的用户憑證。您可從 VPN 伺服器匯入用户憑證或從互聯網下載。

選項	功能
設定CA證書	選擇 VPN 伺服器用來識別您的認證機構 (CA) 憑證。您可從 VPN 伺服器匯入用戶憑證或從互聯網下載。
DNS搜尋領域	輸入域名伺服器 (DNS) 位址。



可用選項因 VPN 類型而異。

4 完成後，按下選項鍵，然後選擇**儲存**。

▶ 連接至私人網絡

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **無線和網絡** → **VPN 設定**。
- 2 選擇私人網絡。
- 3 輸入用戶名稱和密碼，然後選擇**連接**。

工具

計算機

瞭解如何使用裝置執行計算。

› 執行計算

1 在應用程式清單中，選擇**計算機**。

2 使用螢幕上的按鍵執行基本計算。

 逆時針旋轉裝置存取橫屏模式以使用科學計算機。若設定螢幕在您旋轉裝置時不自動旋轉，按下選項鍵，然後選擇**科學計算機**。

› 檢視計算記錄

1 在應用程式清單中，選擇**計算機**。

2 執行計算。

3 選擇  **隱藏計算機鍵盤**。
將顯示計算記錄。

時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時間。您還可使用計秒錶和倒數計時器。

› 設定鬧鐘

1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **鬧鐘**。

2 選擇**新增鬧鐘**。

3 設定鬧鐘的詳細資料。
選擇**智能鬧鐘**旁邊的核取方塊，在主鬧鐘響起之前
啟動模擬的自然聲音。

4 完成後，選擇**儲存**。

 若要停用鬧鐘，選擇鬧鐘旁邊的時鐘圖示。若要
刪除鬧鐘，輕觸並按住鬧鐘，然後選擇**刪除**。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 若要停止鬧鐘，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面。
- 若要使鬧鐘在多睡時段內暫停鬧鐘，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面。

› 建立世界時間

1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **世界時間** → **加入城市**。

2 輸入城市名稱或從城市清單中選擇一個城市。
若要在世界地圖檢視模式下選擇城市，選擇 。

 若要套用夏令時間至時鐘，按下選項鍵，然後選擇 **DST設定**。輕觸時鐘時，目前時間會向前調整
1 或 2 個小時。

› 使用計秒錶

1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **計秒錶**。

2 選擇**開始**開始計秒錶。

3 選擇**圈數**記錄單圈時間。

4 完成後，選擇**停止**。

› 使用倒數計時器

- 1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **計時器**。
- 2 設定倒數計時的時間長度。
- 3 選擇**開始**以開始倒數計時。
- 4 當倒數計時器倒數結束時，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面。

下載項目

瞭解如何管理從網絡下載檔案的記錄。

- 1 在應用程式清單中，選擇**下載項目**。
- 2 選擇下載類別。
- 3 若要開啓下載的檔案，選擇記錄。
若要刪除記錄，選擇核取方塊，然後選擇**刪除**。

Google Search

瞭解如何搜尋裝置中的數據或互聯網上的資訊。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Google Search**。
- 2 輸入關鍵字並選擇 。
若要透過語音搜尋數據，選擇  並對著裝置的話筒說出關鍵字。
- 3 選擇搜尋結果。

我的檔案

瞭解如何存取裝置中儲存的各種類型的檔案。

› 支援的檔案格式

本裝置支援以下檔案格式：

類型	格式
圖像	bmp、gif、jpg、png、wbmp
影片	3gp、mp4、mkv (轉碼器：H.263、H.264、mpeg4)
音樂	mp3、m4a、3gp、mp4、ogg、amr (轉碼器：mp3、vorbis (ogg)、aac、aac+、eaac+、amr-nb/wb、wav、midi)
聲音	wav、imy、midi、amr
其他	doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、vcf、vcs、vnt



- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。

› 檢視檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇**我的檔案**。
- 2 選擇資料夾。
 - 若要在檔案目錄中上移一級，選擇**上**。
 - 若要返回首頁目錄，選擇**首頁**。
- 3 選擇檔案。

從資料夾清單中，按下選項鍵以存取下列選項：

- 若要發送檔案給其他人，選擇**分享**。
- 若要建立用於管理檔案的資料夾，選擇**建立資料夾**。
- 若要刪除檔案或資料夾，選擇**刪除**。
- 若要更改檢視模式，選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，選擇**排列按**。
- 若要複製或將檔案移至另一資料夾，選擇**更多 → 複製或移動**。
- 若要更改檔案或資料夾名稱，選擇**更多 → 重新命名**。
- 若要更改檔案管理員設定，選擇**更多 → 設定**。

Quickoffice

瞭解如何使用裝置檢視文件。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 開啟文件

1 在應用程式清單中，選擇 **Quickoffice**。

 如果首次啟動此應用程式，登記為線上使用者或跳過登記。

2 選擇 **Quickoffice** 程式。

3 選擇 **SD 卡 → 文件檔案**。

若要開啟最近使用的檔案，在**最近的文件**下選擇檔案。

4 檢視文件。

› 線上管理文件

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Quickoffice**。
- 2 選擇**帳戶** → 帳戶。
- 3 輸入電子郵件地址和密碼以存取帳戶，然後選擇**確定**。
- 4 檢視並管理伺服器上的文件。

工作管理員

使用工作管理員，您可以檢視開啓的應用程式和記憶體資訊。

- 1 在應用程式清單中，選擇**工作管理員**。
- 2 使用以下選項：

選項	功能
啓用的程式	檢視開啓的應用程式。
套裝軟件	檢視已在裝置上安裝的應用程式使用的記憶體總數。
RAM 管理員	檢視並清除裝置的 RAM。
摘要	檢視裝置和記憶卡上已用與可用的記憶體。
說明	檢視關於使用工作管理員的資訊。

Voice Search

瞭解如何透過語音搜尋互聯網。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Voice Search**。
- 2 對著話筒說一個關鍵字。
裝置將搜尋與關鍵字相關的網頁。
- 3 選擇搜尋結果。

設定

存取設定選項

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別，然後選擇選項。

無線和網絡

更改設定以控制裝置與其他裝置或網絡的連線。

› 飛行模式

啓動飛行模式將停用裝置上的所有無線功能。您僅可使用非網絡功能。

› Wi-Fi 設定

- **Wi-Fi**：啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi AP 並存取互聯網或其他網絡裝置。
- **網絡通知**：設定裝置在開放式 Wi-Fi AP 可用時通知您。
- **WPS按鍵連接**：透過 WPS 按鍵連線至 Wi-Fi AP。
- **加入 Wi-Fi 網絡**：手動加入 Wi-Fi AP。

› 藍牙設定

- **藍牙**：啓用藍牙功能，以便在近距離內交換資訊。
- **裝置名稱**：輸入裝置的藍牙名稱。
- **可發現**：將裝置設定為可其他裝置可見。
- **掃描裝置**：搜尋藍牙裝置。

› USB 設定

選擇要在將裝置連接至電腦時啓用的 USB 連線模式。

› VPN 設定

設定和管理虛擬私人網絡 (VPN)。

音效設定

更改裝置各種聲音的設定。

- **靜音模式**：啓動靜音模式來關閉所有聲音，媒體聲和鬧鐘鈴聲除外。
- **震動**：設定裝置為不同事件發出震動。
- **音量**：調整裝置各種聲音的音量。
- **通知鈴聲**：選擇事件提示鈴聲，如收到新訊息和日曆事件。
- **可聽見選擇**：設定裝置在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **螢幕鎖定聲音**：設定裝置在您鎖定或解除鎖定觸控屏時發出聲音。

顯示設定

更改顯示設定。

- **螢幕牆紙**：
 - **主螢幕**：
螢幕牆紙：為主螢幕選擇一張背景圖片。
 - **鎖定螢幕**：
螢幕牆紙：為鎖定螢幕選擇一張背景圖片。
時鐘位置：選擇鎖定螢幕上時鐘的位置。啓動螢幕鎖定功能時，此功能不可用。

- **字體風格**：更改顯示文字的字體。
- **螢幕亮度**：調整螢幕亮度。
- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **動畫**：設定裝置在切換螢幕時顯示動畫。
- **螢幕逾時**：選擇在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **水平校準**：校準陀螺儀，使裝置能夠正確識別旋轉。



- 校準時將裝置置於穩定表面上。校準過程中，如果裝置震動或移動，校準過程將會失敗。
- 對傾斜或平移動作、或啓用動作的遊戲，以及顯示漂移或意外運動時，校準陀螺儀。

安全與位置

更改裝置的位置服務與安全性設定。

- **使用無線網絡**：設定為使用 Wi-Fi 尋找所在位置。
- **使用 GPS 衛星定位**：設定為使用 GPS 衛星尋找所在位置。
- **設定螢幕鎖定**：啓動螢幕鎖定功能。啓動螢幕鎖定功能時，此選項將變為**更改螢幕鎖定**。
- **可見密碼**：設定為在輸入密碼時顯示輸入。
- **選擇裝置管理員**：檢視經認可的裝置管理員。可以允許裝置管理員套用新規則到裝置上。

- **使用安全證書**：設定為使用證書和認證以確保安全使用應用程式。
- **從 SD 卡安裝**：安裝儲存在記憶卡上的加密證書。
- **設定密碼**：設定用於存取證書的密碼。
- **清除儲存**：從裝置刪除證書並重設密碼。

應用程式

更改用於管理已安裝應用程式的設定。

- **不明的來源**：設定為從任意來源下載應用程式。如果不選擇此選項，則裝置僅能從 **Market** 下載應用程式。
- **管理應用程式**：檢視和管理已在裝置上安裝的應用程式。
- **執行中服務**：檢視和管理執行中的服務。
- **記憶體使用量**：檢視可用的記憶體以及裝置上應用程式所使用的記憶體。
- **使用電量**：檢視裝置所消耗的電池電量。
- **開發**：
 - **USB 除錯**：啟動 USB 除錯模式以透過 USB 纜線將裝置連接至電腦。此服務供應用程式開發使用。
 - **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊發送至位置管理員服務部門進行測試。此服務供應用程式開發使用。
- **Samsung Apps**：
 - **更新通知**：設定為在 Samsung Apps 中有新的應用程式可用時接收通知。
 - **重設地區**：將地區資訊重設為原廠預設值。

帳戶與同步

更改自動同步的設定，或管理同步的帳戶。

- **背景數據**：設定為在後台同步數據，而無需開啓應用程式。
- **自動同步**：設定為在伺服器或裝置上的數據有更改時自動同步數據。

私隱

更改設定以管理您的設定和數據。

- **備份我的資料**：設定備份裝置的設定和應用程式數據到 Google 伺服器。
- **自動還原**：設定為在重新安裝應用程式時還原設定和應用程式數據。
- **重設為原廠設定**：將您的設定重設為原廠預設設定，並刪除您的全部數據。

儲存裝置

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊。也可格式化裝置的 USB 儲存裝置或記憶卡。



格式化 USB 儲存裝置或記憶卡將永久刪除儲存位置中的所有數據。

語言和鍵盤

更改語言和文字輸入的設定。

› 選取語言

選擇顯示語言。

› 選擇輸入方法

選擇文字輸入法。

› 三星中文輸入法

- **輸入模式**：選擇鍵盤類型。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在按下空格鍵時輸入亮顯的漢字。
- **英語聯想輸入**：啓動英文 T9 模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **語言輸入設置**：設定鍵盤所用的輸入語言。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **手寫設置**：更改手寫模式的設定，例如：識別時間、筆粗細或筆顏色。
- **關於**：檢視版本資訊。

› 三星鍵盤

- **鍵盤類型**：選擇鍵盤類型。
- **撰寫語言**：設定鍵盤所用的輸入語言。
- **XT9**：啓動 XT9 模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **XT9進階設定**：更改 XT9 模式的進階設定並設定您的個人字典。
- **鍵盤切換**：設定為透過在鍵盤上向左或向右滾動手指來切換文字輸入模式。
- **自動首字大寫**：設定為自動將句子的第一個字母變為大寫字母。
- **手寫設定**：選擇識別手寫輸入的逾時時間。

- **語音輸入**：啟動語音輸入功能以透過語音輸入文字。
- **自動輸入句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **教學課程**：檢視關於使用三星鍵盤的教學課程。

語音輸入和輸出

更改語音相關功能的設定。

› 語音識別設定

- **Language**：選擇用於 Google 語音識別的語言。
- **SafeSearch**：將裝置設定為從語音搜尋結果中過濾色情文字和圖像。
- **Block offensive words**：設定為隱藏從語音搜尋結果辨識出的不雅詞語。

› 文本語音轉換設定

- **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。
- **永遠使用我的設定**：設定裝置以使用在應用程式中所指定的設定，而非預設設定。
- **預設引擎**：選擇語音合成引擎。
- **安裝話音數據**：下載並安裝 TTS 功能的語音數據。
- **速率**：選擇 TTS 功能的速度。
- **語言**：選擇 TTS 功能的語言。
- **引擎**：更改語音合成引擎的設定。

協助工具

協助工具服務是為那些有身體殘疾的人設計的特殊功能。更改下列設定以改進對裝置介面和功能的可存取性。

- **協助工具**：啓動已下載的協助工具應用程式，像是 Talkback 或 Kickback，它們提供了語音、鈴聲或震動回饋。
- **協助工具服務**：選擇一個協助工具應用程式以使用。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啓用單聲道。
- **協助工具捷徑**：爲協助工具設定新增捷徑，該捷徑會在按住電源鍵時顯示。

日期和時間

更改設定以控制時間和日期在裝置上顯示的方式。



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **選擇時區**：選擇時區。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **使用 24 小時制**：設定爲以 24 小時格式或 12 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

關於裝置

檢視關於裝置的資訊，例如：型號、版本和電池電量。



可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務下載並安裝韌體更新。若要檢查韌體更新，選擇**系統更新** → **更新**。

故障排除

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 如果您身處訊號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

觸控屏反應緩慢或反應不當

如果裝置採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止裝置識別輸入，因此不建議觸控屏裝置使用。
- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將裝置攜至三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉應用程式或重設裝置才能恢復操作。如果裝置仍然無回應且應用程式畫面靜止不動，透過工作管理員關閉應用程式。如果裝置畫面靜止不動且無回應，按住電源鍵 8-10 秒再放開。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令：

在應用程式清單中，選擇**設定** → **私隱** → **重設為原廠設定** → **裝置重設** → **清除全部**。

裝置發出蜂鳴聲並且電池圖示變成空白

電量不足。為裝置充電或更換電池可繼續使用裝置。

電池未能正常充電或裝置有時自動關機

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池 (有關正確處理指令，請參考當地規定)。

觸摸裝置時感覺很熱

在裝置上使用更費電的應用程式或同時使用多個應用程式較長時間時，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響裝置壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

裝置上的 FM 收音機使用耳機纜線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他接收器可以收聽電台，則您的裝置可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

裝置可能因為多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在裝置上開啓音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能(如有需要)。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內(10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。

安全資訊

為保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的裝置。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電

請勿在雷暴時使用裝置

裝置可能出現故障且觸電的危險會增加。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

為了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專為您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 不要將電池或裝置投入火中。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置、電池及充電器免於受損

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會損壞裝置、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用裝置時，請遵守所有安全警告和規定

不要在其他電子裝置附近使用裝置

大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。您的裝置可能會干擾其他電子裝置。

請勿在起搏器附近使用裝置

- 避免在起搏器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能)，因為裝置可能會干擾起搏器。
- 爲了儘量減少對起搏器的干擾，請僅在身體背對起搏器的一側使用裝置。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用裝置

若使用醫療設備，使用裝置前務必聯絡設備製造商，以確定設備會否受本裝置發射之無線電頻率的影響。

如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

裝置發射之無線電頻率可能干擾有些助聽設備。使用裝置前，請聯絡製造商以確定助聽設備會否受裝置發射之無線電頻率的影響。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

- 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置，而非取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站或靠近易燃物品、化學製劑及在爆破區域的地方使用裝置。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉裝置

裝置可能會干擾飛機的電子導航儀。

裝置可能會干擾汽車設備

汽車的電子設備可能因裝置的無線電干擾而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用流動裝置的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用流動裝置。爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道絡上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用裝置求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用裝置幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定的非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通訊號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車行爲，請撥打專屬號碼以報告此類情況。

正確保管和使用流動裝置

保持裝置乾燥

- 濕氣和液體會損壞裝置的零部件或電路。
- 請勿在裝置弄濕時開機。如果裝置已開機，立即關機並取出電池(如果裝置無法關機或無法取出電池，請維持現狀)。然後用毛巾抹幹裝置並將其送往服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置

灰塵可能導致裝置出現故障。

僅在平坦表面存放裝置

如果裝置滑落，可被損壞。

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。使用裝置溫度應介於 -20°C 到 50°C

- 如果將裝置放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80°C，因此裝置可能發生爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 存放電池溫度應介於 0°C 到 40°C。

請勿將裝置與金屬物件，如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

- 裝置可能會有刮擦或有故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將裝置存放在磁場附近

- 暴露於磁場中，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的裝置套或配件，同時避免裝置長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞裝置的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

如果裝置過熱，請隔一段時間再使用裝置或應用程式

皮膚長時間接觸過熱的裝置可能會出現低溫燙傷症狀，例如紅點和色斑。

如果您的裝置有相機閃光燈，請勿將其靠近人或寵物的眼睛使用

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

使用時要小心暴露在閃爍的燈光下

- 使用裝置時，室內不應全部關燈，並且螢幕不應距離眼睛太近。
- 當您長時間暴露在閃爍的燈光下觀看影片或玩發光的遊戲，就可能會癲癇發作或眩暈。如果您感到任何不適，立即停止使用該裝置。

降低重複性動作損傷的危險

反復進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重複性動作時，您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後，應放鬆一下握住裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不適，請停止使用並去看醫生。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。
- 三星不會對用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸裝置或電池

- 這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

請勿將裝置或隨附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴

這樣做可能會引起窒息或重傷。

使用裝置時：

- 直接對著話筒說話。
- 請勿觸摸裝置的內部天線。這樣做可能會導致裝置發出意料之外的無線電頻率 (RF) 能量級別。

使用耳機時保護聽力和耳朵



- 過度接觸強音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸強音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。
- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到裝置之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。

行走或移動期間使用裝置時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

請勿拆卸、改裝或修理裝置

- 對裝置的任何變動或改裝，製造商將不予保修。如需服務，請把裝置帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。

請勿給裝置上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙會阻塞裝置零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或產品的金屬零件過敏，皮膚可能會發生發癢，皮膚炎，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並諮詢您的醫生。

清潔裝置時：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭裝置或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用裝置

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

請勿讓兒童使用裝置

裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置，因為他們可能會傷害到自己和其他人、損壞裝置或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝流動裝置和設備

- 確保將流動裝置或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將裝置和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

謹慎處理記憶卡

- 裝置正在傳送或存取資料時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞裝置或記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他裝置的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保個人和重要數據安全

- 使用裝置時，務必備份重要數據。對於數據損失，三星概不負責。
- 棄置裝置時，務必備份所有數據，然後重設您的裝置，以免個人資訊被人誤用。
- 下載應用程式時，請仔細閱讀螢幕上的使用權限。有些應用程式可存取許多功能或大量個人資訊，使用時須格外小心。
- 定期檢查帳戶以避免未獲許可或可疑的使用。若發現存在誤用個人資訊的現象，請聯絡您的服務供應商以刪除或更改帳戶資訊。
- 如果裝置丟失或被盜，請更改帳戶密碼以保護您的個人資訊。
- 避免使用未知來源的應用程式，並透過圖案、密碼或 PIN 碼鎖定裝置。

請勿發佈受版權保護的材料

未經版權擁有者的許可，請勿將受版權保護的素材散佈給他人。這麼做會違反版權法。製造商對於使用者做出的任何有關受版權保護的材料的違法使用所造成的法律事項概不負責。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

此裝置達到無線電波輻射的國際指引

您的流動裝置是無線電發射機和接收機。它的設計不超過國際指引建議的無線電波輻射 (無線電頻率電磁場) 的限制。該指引是由一個獨立的科學組織 (ICNIRP)，包括設計，以保證所有人的安全，無論年齡和健康狀況的安全係數。

無線電波暴露準則使用的計量單位為特定吸收率或 SAR。流動裝置的 SAR 限制為 2.0 W/kg。

免責聲明

此裝置可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此裝置所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務 (表明或隱含) 不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此裝置任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目 (不論合約或侵權) 一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不作任何聲明或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此裝置的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異。

若要安裝 Samsung Kies (電腦同步)



1. 請從三星網站 (www.samsung.com/kies) 下載最新版本的 Samsung Kies，並將其安裝在電腦上。
2. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **無線和網絡** → **USB 設定** → **Samsung Kies**。
3. 使用 USB 纜線，將裝置連線到電腦。
如需詳細資訊，請參閱 Samsung Kies 說明。