

SyncMaster 400TSn/460TSn

# LCD 顯示器

## 使用手冊

# 安全說明

## 符號



註

為了確保您的安全，防止財產損失，請務必遵循上述安全說明。

請務必仔細閱讀說明並正確使用本產品。

### 警告/注意



不遵照此符號所示說明，可能導致身體傷害或設備損壞。

### 符號慣例



禁止



務必閱讀並始終遵循所述內容



不要拆卸



將電源插頭從插座拔下



不要觸摸



接地以防止觸電

## 電源



在長時間不使用電腦的情況下，請將您的電腦設定為。DPM

若有使用螢幕保護裝置，請將其設定為活動螢幕模式。

此處的影像僅供參考，並非適用於所有型號（或國家）。

防殘留影像說明之捷徑




▶ 切勿使用損壞的電源線或插頭以及損壞或鬆動的電源插座。

- 否則，可能導致觸電或火災。



▶ 插拔插頭時切勿用濕手觸碰電源插頭。

- 否則，可能導致觸電。

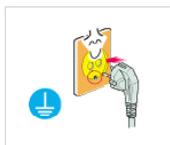

▶ 請務必將電源線連接至接地的電源插座。

- 否則，可能導致觸電或人身傷害。



▶ 確保電源插頭已正確穩固地插入電源插座。

- 否則，可能導致火災。



▶ 切勿大力彎曲或拔出電源插頭，並且不要將任何重物置於其上。

- 否則，可能導致火災。



▶ 切勿將多個設備連接至同一電源插座。

- 否則，可能會由於過熱而導致火災。




▶ 切勿在使用產品時拔下電源線。

- 否則，可能會由於電擊而導致產品損壞。



▶ 要斷開設備與電源的連接，必須將插頭從電源插座上拔除，因此電源插頭應容易操作。

- 這可能會導致觸電或火災。

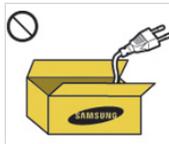

▶ 請僅使用本公司提供的電源線。切勿使用其他產品隨附的電源線。

- 否則，可能導致火災或觸電。

## 安裝



若要在粉塵多、高溫或低溫、高濕度、暴露於化學物質的環境中以及機場或車站等全天候使用顯示器的地方安裝顯示器，請務必聯絡經授權的服務中心。

若不這樣做，您的顯示器可能會嚴重損壞。



▶ 請務必由至少兩人一起抬動本產品。

- 否則，產品可能墜落並導致人身傷害和/或產品損壞。



▶ 在將本產品安裝於櫃台或架子上時，切勿讓產品底部的前端突出。

- 否則，可能導致產品墜落或造成人身傷害。

• 請使用適合產品尺寸的櫃台或架子。



▶ 切勿將蠟燭、驅蚊劑、香菸以及任何發熱設備靠近本產品放置。

- 否則，可能導致火災。



▶ 盡量將發熱裝置遠離電源線或本產品放置。

- 否則，可能導致觸電或火災。



- ▶ 切勿將本產品安裝於通風不良的地方，如書櫃或壁櫥。
- 否則，可能會由於產品內部溫度升高而導致火災。




- ▶ 小心輕放產品。
- 否則，可能導致顯示器螢幕受損。



- ▶ 切勿將產品正面置於地板上。
- 否則，可能導致顯示器螢幕受損。



- ▶ 務必請授權的安裝公司安裝掛牆支架。
- 否則，可能導致產品墜落並造成人身傷害。
- 請務必安裝指定的掛牆支架。

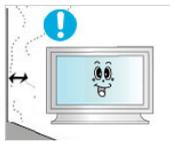

- ▶ 請將產品安裝於通風良好的地方。務必與牆壁保持 10 公分以上的間隔。
- 否則，可能會由於產品內部溫度升高而導致火災。



- ▶ 請務必將乙烯包裝遠離兒童放置。
- 否則，若兒童拿來玩耍，可能會導致嚴重傷害（窒息）。



- ▶ 若顯示器的高度可調，則在調低顯示器時，請勿將任何物件或身體的任何部位放在支架上。
- 這可能會導致產品損壞或人身傷害。

## 清潔



清潔顯示器外殼或 TFT-LCD 螢幕表面時，請使用微濕軟布擦拭。



- ▶ 切勿將清潔劑直接噴灑在產品表面。
- 否則，可能導致變色、結構變形和螢幕表面脫落。



- ▶ 僅使用軟布和顯示器清潔劑清潔本產品。若您必須使用其他清潔劑進行清潔，請以 1:10 的比例兌水稀釋。



- ▶ 請使用乾布清潔電源插頭針腳或電源插座上的灰塵。
- 否則，可能導致火災。




▶ 清潔產品時，請務必拔下電源線。

- 否則，可能導致觸電或火災。



▶ 清潔產品時，請先拔下電源線，然後用乾布輕輕清潔。

- (切勿使用化學制劑，例如，蠟、苯、酒精、稀釋劑、驅蚊劑、潤滑劑或清潔劑。) 上述物質可能變更產品表面的外觀並使產品上的說明標籤脫落。

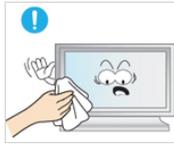

▶ 由於產品外殼極易刮花，因此請僅使用指定布料進行清潔。

- 請使用指定布料加少許水進行清潔。若布上有任何異物則可能刮花產品，因此在使用之前請務必徹底抖掉異物。



▶ 清潔產品時，切勿將水直接噴灑在產品機身上。

- 確保產品未進水且不潮濕。
- 否則，可能導致觸電、火災或故障。

## 其他



▶ 本產品屬於高壓產品。使用者切勿擅自拆卸、維修或改裝本產品。

- 否則，可能導致觸電或火災。若產品需要維修，請聯絡服務中心。



▶ 若產品發出異味、奇怪的聲音或冒煙，請立即拔下電源插頭並聯絡服務中心。

- 否則，可能導致觸電或火災。



▶ 切勿將本產品置於潮濕、多塵、有煙霧或水的地方，亦不要安裝於車內。

- 否則，可能導致觸電或火災。




▶ 若產品墜落或外殼受損，請關閉電源並拔下電源線。然後聯絡服務中心。然後聯絡服務中心。

- 否則，可能導致觸電或火災。



▶ 打雷或閃電時，請勿觸摸電源線或天線纜線。

- 否則，可能導致觸電或火災。

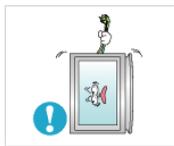

▶ 切勿嘗試僅拉住電線或訊號線移動顯示器。

- 否則，可能會由於纜線受損而導致產品墜落，並造成觸電、產品損壞或火災。



▶ 切勿僅抓住電源線或訊號線將本產品提起或前後移動。

- 否則，可能會由於纜線受損而導致產品墜落，並造成觸電、產品損壞或火災。




▶ 確保通風口未被桌子或窗簾阻塞。

- 否則，可能會由於產品內部溫度升高而導致火災。



▶ 切勿將貯水容器、花瓶、花盆、藥物以及金屬物件置於本產品上。

- 若有水或異物進入本產品，請拔下電源線並聯絡服務中心。
- 否則，可能會導致產品故障、觸電或火災。

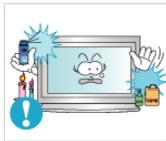

▶ 切勿在產品附近使用易燃噴霧或易燃材料，亦不要讓這些物質靠近產品放置。

- 否則，可能導致爆炸或火災。




▶ 切勿將任何金屬（如筷子、硬幣、別針和鋼製品）或易燃物件（如火柴或紙張）透過通風口、輸入和輸出端子等插入本產品。

- 若有水或異物進入本產品，請拔下電源線並聯絡服務中心。
- 否則，可能導致觸電或火災。



▶ 若長時間使用靜止畫面，可能會出現殘影或斑點。

- 若長時間不使用本產品，請將其設為睡眠模式或使用動態螢幕保護程式。

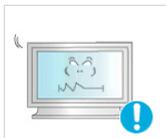

▶ 請設定適合本產品的解析度和頻率。

- 否則，可能損壞您的視力。



▶ 使用聽筒或耳機時，切勿將音量調得太高。

- 聲音太大可能損壞您的聽力。



▶ 若長時間近距離觀看產品螢幕，可能會導致視力下降。



▶ 每使用顯示器一 (1) 小時之後，請至少休息五 (5) 分鐘。

這樣可以減輕眼睛疲勞。




▶ 切勿將本產品安裝於不穩固的地方，例如，不穩固的架子、不平坦的表面或容易震動的地方。

- 否則，產品可能墜落並造成人身傷害和/或產品損壞。
- 若在容易震動的地方使用本產品，則可能損壞產品並導致火災。



▶ 移動產品時，請關閉電源並拔下電源插頭、天線纜線以及連接至產品的所有纜線。

- 否則，可能導致觸電或火災。

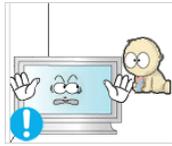

▶ 請勿讓兒童攀爬本產品。

- 這可能使產品墜落並造成人員傷亡。



▶ 若長時間不使用本產品，請從電源插座上拔下電源線。

- 否則，可能由於灰塵過多而導致過熱或火災，亦可能由於電擊或漏電而導致火災。




▶ 切勿將任何重物、玩具、糖果以及餅乾等可能吸引兒童注意力的物品置於本產品上。

- 兒童可能會攀爬本產品，從而導致產品墜落並造成人員傷亡。



▶ 請勿讓兒童將遙控器上拆下來的電池放入口中。請將電池置於兒童或嬰幼兒無法觸及之處。

- 若兒童將電池放入口中，請立即諮詢您的醫師。

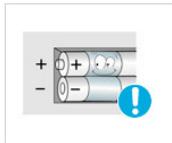

▶ 更換電池時，請確保極性 (+、-) 正確。

- 否則，電池可能受損，或者可能由於電池內部液體洩漏而導致火災、人身傷害或電池損壞。




▶ 請只使用指定的標準電池，切勿混用新電池和舊電池。

- 否則，電池可能受損或者由於電池內部液體洩漏而導致火災、人身傷害或電池損壞。




▶ 電池（和充電電池）並非普通廢棄物，必須進行回收以便循環再利用。消費者有責任回收舊電池或充電電池，以實現循環再利用。

- 消費者可以將舊電池或充電電池交給附近的公共回收中心，或出售相同型號電池或充電電池的商店。

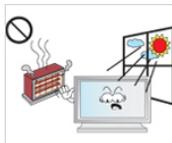


▶ 切勿將本產品置於陽光直射的地方或任何熱源附近，例如火或加熱器。

- 否則，可能會降低產品壽命，並可能導致火災。

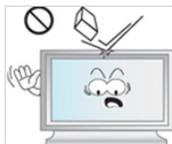


▶ 切勿讓任何物件掉落在本產品上或使產品受到任何碰撞。

- 否則，可能導致觸電或火災。

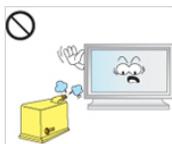


▶ 切勿將增濕器或廚房餐桌置於產品附近。

- 否則，可能導致觸電或火災。

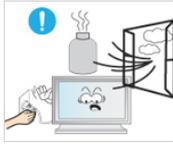

▶ 發生氣體洩漏時，請勿觸摸本產品或電源插頭，而應立即通風。

- 若出現火花，可能會導致爆炸或火災。

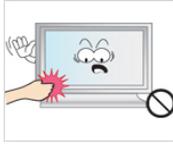


▶ 若本產品長時間開啟，顯示面板可能會發熱。切勿觸摸面板。

- 請務必將細小附件置於兒童無法觸及之處。



▶ 調整產品角度或支架高度時請務必小心。

- 可能會由於您的手或手指被夾住而導致人身傷害。
- 此外，若大幅度傾斜本產品，也可能導致產品墜落並造成人身傷害。

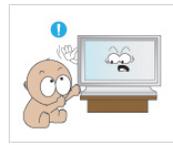

▶ 切勿將產品安裝在兒童可以接觸到的較低位置。

- 否則，產品可能墜落並導致人身傷害。
- 由於產品前部較重，請將產品安放在水平穩定的表面上。



▶ 切勿將任何重物放在產品上。

- 否則，可能會導致人身傷害和/或產品損壞。

---

# 介紹

## 包裝內容



請確認 LCD 顯示器附有以下物品。


若發現任何物品遺失，請聯絡經銷商。

請聯絡當地經銷商以購買可選配件。



此支架並非落地式支架。

## 拆開包裝

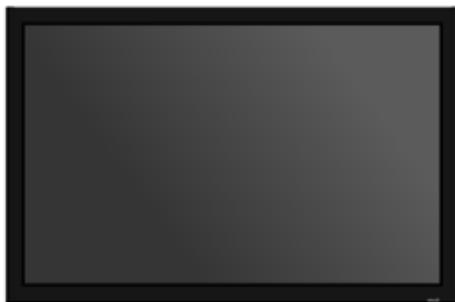

LCD 顯示器

### 手冊



快速設定指南



保固卡



使用指南

(某些地區可能不適用)

### 纜線



D-Sub 纜線



電源線

### 其他



其他


遙控

電池 (AAA X 2)

硬碟蓋

(某些地區可能不適用)

單獨購買



DVI 纜線



掛牆套件



半獨立式支架套件



LAN 纜線



電視調諧盒




註

- 您可以購買並連接單獨的網路盒或電視調諧盒。有關如何使用網路盒和電視調諧盒的資訊，請參閱它們各自的使用手冊。
- 您僅可連接一個外部盒。

LCD 顯示器

前面

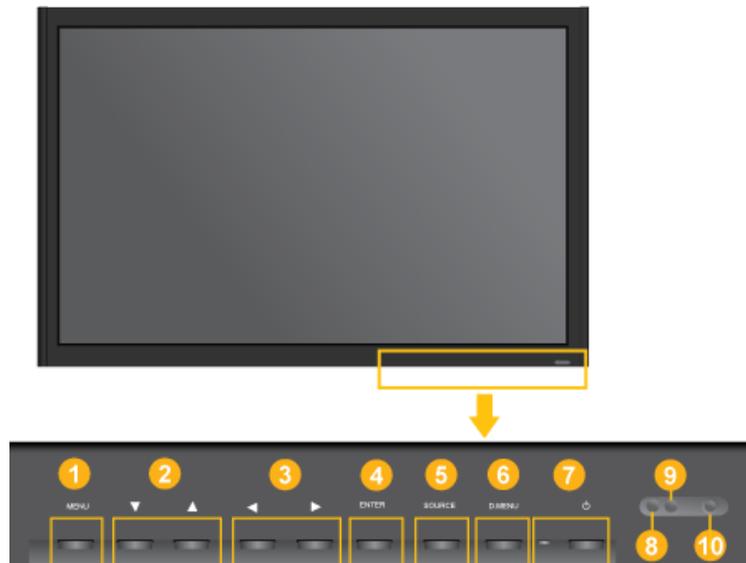

- 1 MENU 按鈕 [MENU]

開啟螢幕功能表和結束功能表。也用於結束 OSD 功能表或返回上一級功能表。

- 2 瀏覽按鈕 (上下按鈕)

從一個功能表項目垂直移動到另一個項目，或調整所選的功能表值。

3 調整按鈕 (左右按鈕)/音量調整按鈕

從一個功能表項目水平移動到另一個項目，或調整所選的功能表值。若 OSD 未出現在螢幕上，可以按該按鈕調整音量。

4 ENTER 按鈕 [ENTER]

啟動反白顯示的功能表項目。

5 SOURCE 按鈕 [SOURCE]

從 PC (電腦) 模式切換至視訊模式。變更來源時，所能選擇的來源僅限於 LCD 顯示器上當時連接的外部設備。

[PC] [DVI] [AV] [HDMI] [MagicInfo]



註

- 在安裝電視調諧盒後，方可使用 TV 功能表。

6 D.MENU

開啟螢幕 D.MENU。



註

- 僅在安裝電視調諧盒後，方可使用。

7 電源按鈕 [⏻]

使用此按鈕開啟/關閉 LCD 顯示器。

8 亮度感測器

產品的「亮度感測器」功能可使用亮度感測器自動偵測周圍環境的亮度並作出相應調整。

9 電源指示燈

在 PowerSaver 模式下閃綠光。



註

有關節能功能的更多資訊，請參閱手冊中所述的 PowerSaver。為節約能量，請在不需要時或長時間不使用時將 LCD 顯示器關閉。

10 遙控器感應窗

將遙控器對準 LCD 顯示器的這個位置

## 背面




註

如需有關纜線連接的詳細資訊，請參閱「安裝」部分的「連接纜線」。LCD 顯示器背面的組態可能因顯示器型號的不同而稍有差異。



A

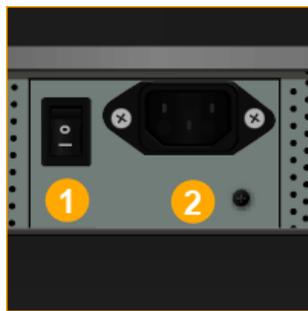


1 POWER S/W ON [ I ] / OFF [ O ]

開啟或關閉 LCD 顯示器。

2 POWER IN

將電源線連接至 LCD 顯示器和牆上的電源插座。

B

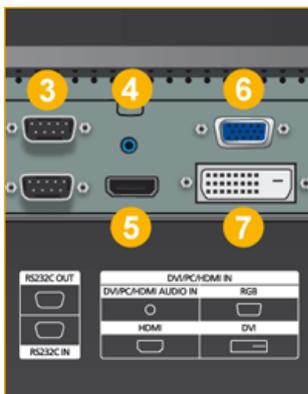

3 RS232C OUT/IN (RS232C 序列連接埠)

MDC (多螢幕控制) 程式埠

4 DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (PC/DVI/HDMI 音訊連接端子【輸入】)

5 DVI / PC / HDMI IN [HDMI]

使用 HDMI 纜線將 LCD 顯示器背面的 HDMI 端子連接至您的數位輸出裝置的 HDMI 端子。


6 DVI / PC / HDMI IN [RGB] (電腦視訊連接端子)

使用 D-Sub 纜線 (15 針 D-Sub) -PC 模式 (類比電腦訊號)

7 DVI / PC / HDMI IN [DVI] (電腦視訊連接端子)

使用 DVI 纜線 (DVI-D 到 DVI-D) -DVI 模式 (數位電腦訊號)

C

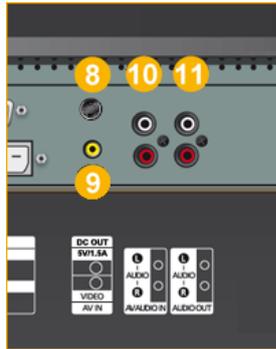

8 *DC OUT [5V/1.5A]*

將此連接至電視諧調盒或網路盒的 **POWER** 連接器。


9 *AV IN [VIDEO] (視訊連接端子)*

使用視訊纜線，將顯示器上的 [VIDEO] 端子連接至外部裝置的視訊輸出端子。

10 *AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (LCD 顯示器音訊連接端子【輸入】)*

11 *AV AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (LCD 顯示器音訊連接端子【輸出】)*

D

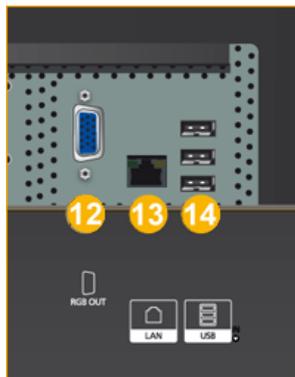

12 *RGB OUT*

13 *LAN (LAN 連接端子)*


14 *USB (USB 連接端子)*

鍵盤/滑鼠以及相容的大量儲存裝置。

 **註**

可以連接到迴圈輸出的顯示器數量可能會因纜線、訊號來源等的不同而有所不同。若訊號來源正常且纜線沒有訊號損失，則最多可以連接十台 LCD 顯示器。

E

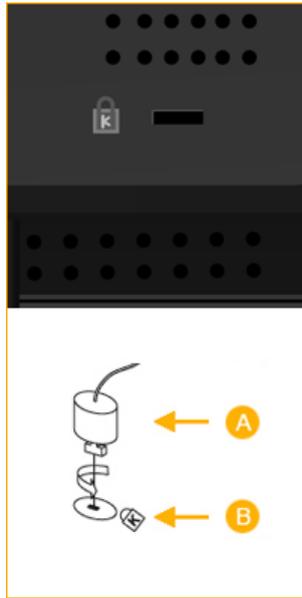

### *Kensington Lock*

Kensington 防盜鎖是用於在公眾場合使用本系統時固定系統的裝置。鎖定裝置必須單獨購買。因製造商的不同，產品外觀和鎖定方法可能與圖解中有所不同。請參閱 Kensington 防盜鎖隨附的手冊，正確使用該產品。鎖定裝置必須單獨購買。



註

Kensington 防盜鎖的位置可能因型號而不同。

### 使用 Kensington 防盜鎖

1. 將鎖定裝置插入顯示器上的 Kensington 插槽中 **B** 並朝鎖定方向轉動 **A**。
2. 連接 Kensington 防盜鎖纜線。
3. 將 Kensington 防盜鎖固定至桌子或沉重穩固的物體上。



註

請參閱連接纜線以瞭解更多有關纜線連接的資訊。

## 遙控



註


在 LCD 顯示器附近工作的電視或其他電子裝置可能會影響遙控器的使用，引起由頻率干擾導致的故障。



註

在安裝電視調諧盒後，方可使用 TV 功能表。

介紹

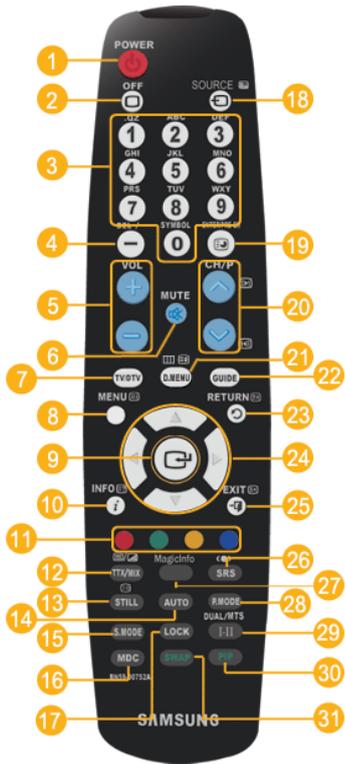

- 1 POWER
- 2 OFF
- 3 Number Buttons
- 4 按鈕 DEL
- 5 + VOL -
- 6 MUTE
- 7 TV/DTV
- 8 MENU
- 9
- 10 INFO
- 11 彩色按鈕
- 12 TTX/MIX
- 13 STILL
- 14 AUTO
- 15 S.MODE
- 16 MDC
- 17 LOCK
- 18 SOURCE
- 19 ENTER/PRE-CH
- 20 CH/P
- 21 D.MENU
- 22 GUIDE
- 23 RETURN
- 24 四向按鈕
- 25 EXIT
- 26 SRS
- 27 MagicInfo
- 28 P.MODE
- 29 DUAL/MTS
- 30 PIP
- 31 SWAP

- 1. POWER
- 2. Off
- 3. Number Buttons

- 開啟本產品。
- 關閉本產品。
- 按一下以變更頻道。

- |  |  |
|--|--|
| 4. DEL 按鈕           | 「-」按鈕僅用於 DTV。它用於選擇 DTV 的 MMS (多頻道)。  |
| 5. + VOL -   | 調整音訊音量。  |
| 6.  MUTE            | 暫停音訊輸出 (靜音)。它將顯示於螢幕的左下角。如果在 Mute (靜音) 模式下按 MUTE 或 - VOL +, 音訊將恢復。  |
| 7. TV/DTV  | 直接選擇 TV 和 DTV 模式。  |
| 8. MENU  | 開啟螢幕功能表、結束功能表畫面或關閉螢幕調整功能表。   |
| 9.                  | 啟動反白顯示的功能表項目。  |
| 10. <i>i</i> INFO  | 目前的畫面資訊會顯示在螢幕的左上角。   |
| 11. COLOR BUTTONS  | 按一下新增或刪除頻道並將頻道儲存至「Channel List」功能表中的最愛頻道清單內。   |
| 12.  TTX/MIX        | 電視頻道透過電傳文訊提供書面資訊服務。<br>- 「Teletext」(電傳文訊) 按鈕<br> |
| 13. STILL  | 按一下該按鈕凍結畫面。再按一下解除凍結。   |
| 14. AUTO   | 在 PC 模式中自動調整螢幕顯示。透過在控制台中變更解析度, 執行自動功能。   |
| 15. S.MODE   | 當按下此按鈕時, 會在畫面中下方顯示目前的模式。該 LCD 顯示器擁有內置高保真立體聲放大器。再次按該按鈕可以循環查找可用的預設模式。(Standard Music Movie Speech Custom)                            |
| 16. MDC  | MDC 快速啟動按鈕。  |
| 17. LOCK   | 此按鈕將啟動或停用遙控器和顯示器上除電源和 LOCK 按鈕之外的所有功能鍵。   |
| 18.  SOURCE       | 按該按鈕變更輸入訊號。SOURCE<br>變更 SOURCE 僅限連接至顯示器的外部裝置。  |
| 19.  ENTER/PRE-CH | 此按鈕用於返回上一個頻道。  |
| 20.  VCH/PA       | 在 TV 模式中, 選擇電視頻道。  |
| 21. D.MENU   | 顯示 DTV 功能表   |
| 22. GUIDE  | 顯示電子節目指南 (EPG)。  |
| 23.  RETURN       | 返回上一功能表。   |
| 24. 四向按鈕   | 從一個功能表項目水平、垂直移動到另一個項目, 或調整所選的功能表值。   |
| 25.  EXIT         | 結束功能表畫面。   |

- 26.  SRS 選擇 SRS TruSurround XT 模式。
- 27. MagicInfo MagicInfo 快速啟動按鈕。
- 28. P.MODE 按此按鈕後，畫面下端會顯示目前畫面模式。

*AV / HDMI / TV : P.MODE*

LCD 顯示器有四個出廠時預設的自動畫面設定。再次按該按鈕可以循環查找可用的預設模式。( **Dynamic** **Standard** **Movie** **Custom** )

*PC / DVI / MagicInfo:M/B (MagicBright)*

**MagicBright** 是一種可以根據正在收看的影像內容提供最佳觀看環境的新功能。再次按該按鈕可以循環查找可用的預設模式。( **Entertain** **Internet** **Text** **Custom** )

- 29.  DUAL/MTS

*DUAL-*

在看電視時，可使用遙控器上的 DUAL 按鈕，依廣播類型，來操作 STEREO/MONO、DUAL I / DUAL II 和 MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO。

*MTS-*

您可選擇 MTS (多聲道電視立體聲) 模式。

	音訊類型	MTS/S_Mode	預設
FM 立體聲	Mono	Mono	手動變更
	Stereo	單聲道 ↔ 立體聲	
	SAP	單聲道 ↔ SAP	Mono

- 30. PIP 每次按該按鈕時，會出現 PIP 畫面。  
- 本 LCD 顯示器無此功能。


- 31. SWAP 互換 PIP 和主螢幕畫面的內容。PIP 視窗中的畫面會出現在主螢幕上，而主螢幕畫面則會出現在 PIP 視窗中。  
- 本 LCD 顯示器無此功能。

**機械佈局 (400TSn)**

**機械佈局**






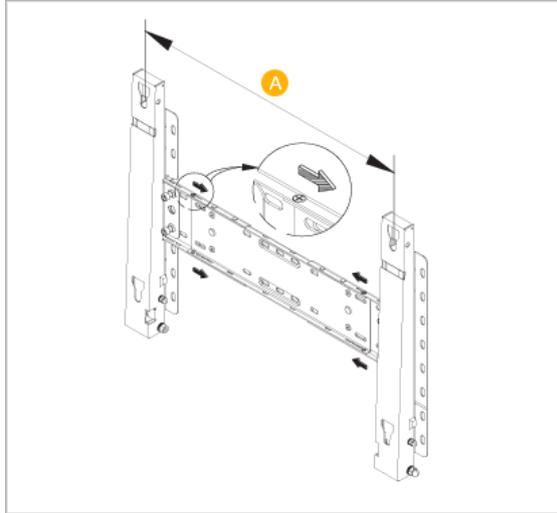

A - 兩個鎖孔間的距離


3. 查看安裝圖解並在牆上要鑽孔的位置做上標記。使用 5.0 mm 的鑽頭鑽孔，孔深超過 35 mm。將每個固定件固定在相應的孔內。將托架和鉸鏈上的孔與固定件的孔一一對應，然後插入 11 枚螺絲 A 並擰緊。

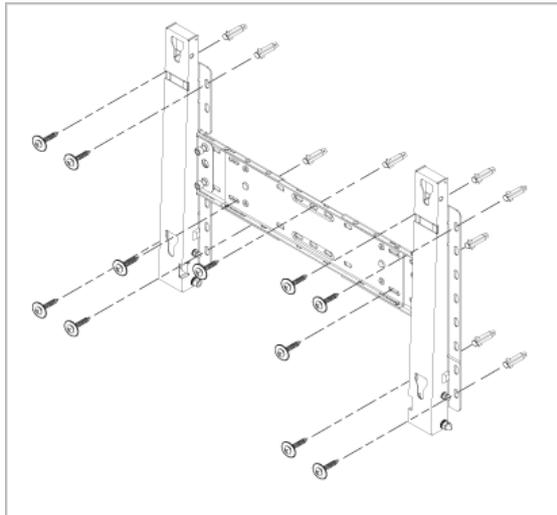


### 將產品安裝到掛牆托架上

產品的形狀可能因型號的不同而有所不同。（塑料掛件與螺絲的裝配方法相同）

1. 移除產品背面的 4 枚螺絲。

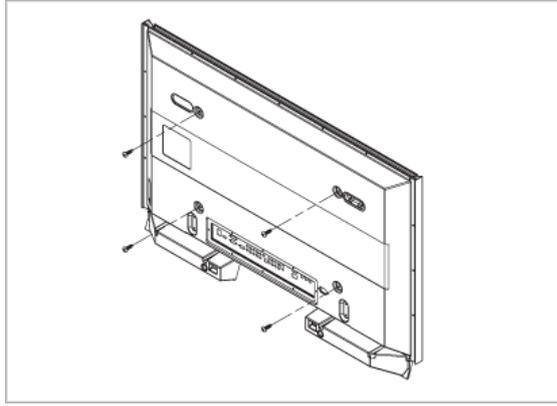


2. 將螺絲 B 插入塑料掛件內。

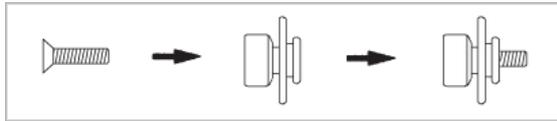


 通知

- 將產品安裝到掛牆托架上，並確保將其正確固定在左、右塑料掛件上。
- 將產品安裝至托架時務必小心，避免手指被夾在孔內。
- 必須確保掛牆托架穩固安裝在牆上，否則產品安裝後可能會脫位。

3. 將步驟 2 中的 4 枚螺絲（塑料掛件 + 螺絲 B）固定到產品背面的孔內。

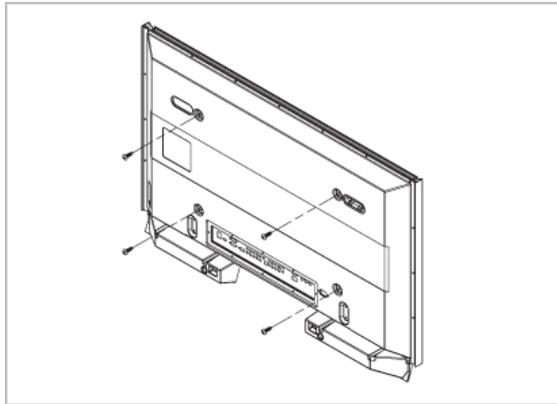


4. 去除安全栓 (3) 並將 4 個產品套柄插入相應的托架孔 (1)。然後，放置產品(2)，確保其牢固地固定在托架上。切記重新插入並固定安全栓 (3)，確保產品穩固安裝在托架上。

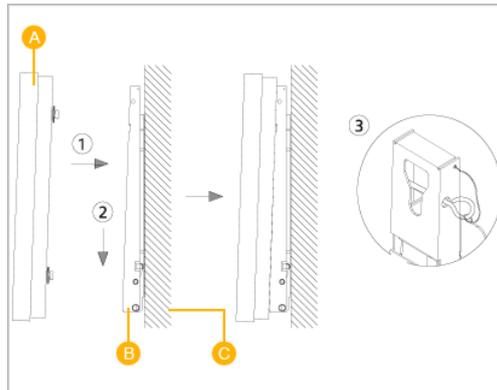


- A - LCD 顯示器
- B - 掛牆托架
- C - 牆

### 掛牆托架角度調整

在將托架安裝至牆面之前，將其角度調整為  $-2^\circ$ 。

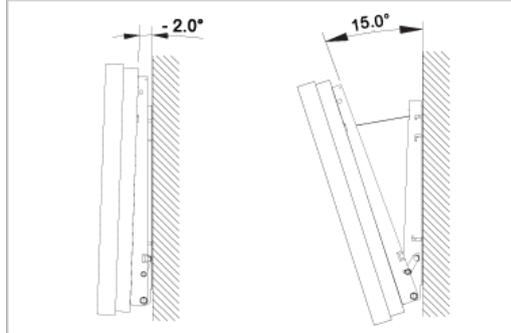

1. 將產品固定在掛牆托架上。
2. 抓住產品的頂端中部向前拉（箭頭所示方向）以調整角度。
3. 托架的角度可在  $-2^\circ$  至  $15^\circ$  之間進行調整。

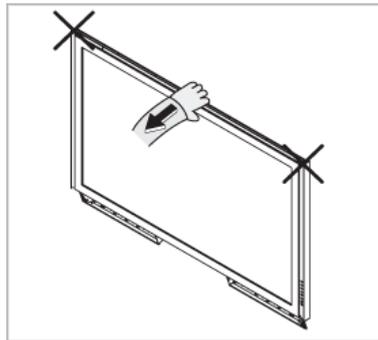


調整角度時，切記抓住產品頂端中部，而不是產品的左側或右側。

### 機械佈局 (460TSn)

#### 機械佈局






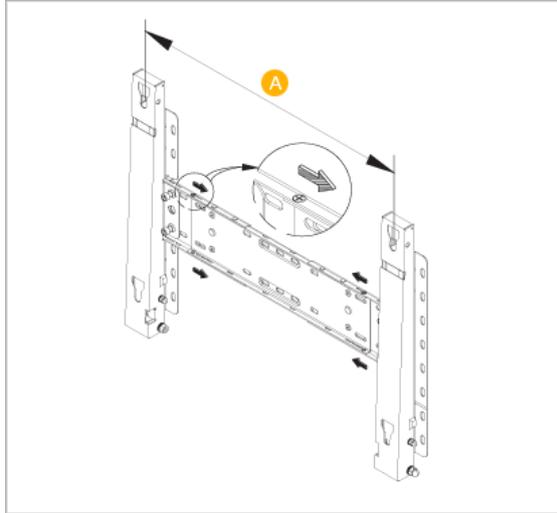

A - 兩個鎖孔間的距離


3. 查看安裝圖解並在牆上要鑽孔的位置做上標記。使用 5.0 mm 的鑽頭鑽孔，孔深超過 35 mm。將每個固定件固定在相應的孔內。將托架和鉸鏈上的孔與固定件的孔一一對應，然後插入 11 枚螺絲 A 並擰緊。

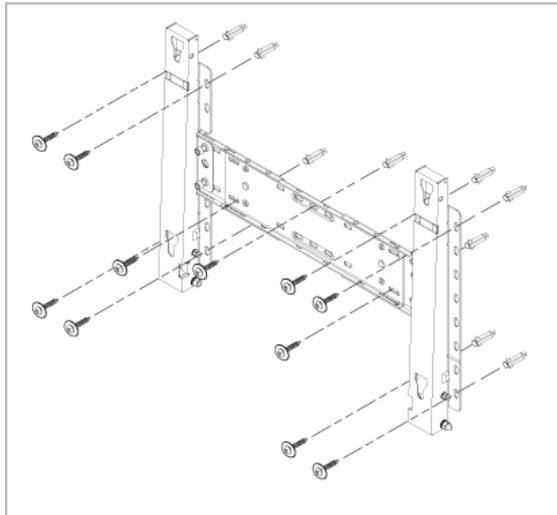


### 將產品安裝到掛牆托架上

產品的形狀可能因型號的不同而有所不同。（塑料掛件與螺絲的裝配方法相同）

1. 移除產品背面的 4 枚螺絲。

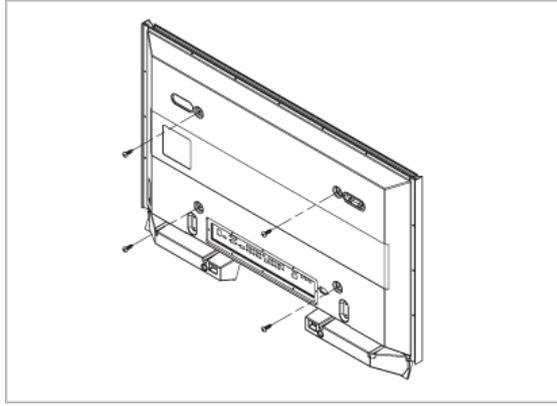


2. 將螺絲 B 插入塑料掛件內。

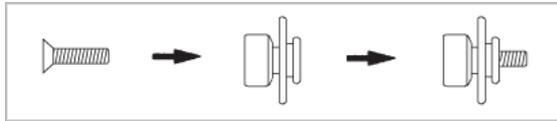


 通知

- 將產品安裝到掛牆托架上，並確保將其正確固定在左、右塑料掛件上。
- 將產品安裝至托架時務必小心，避免手指被夾在孔內。
- 必須確保掛牆托架穩固安裝在牆上，否則產品安裝後可能會脫位。

3. 將步驟 2 中的 4 枚螺絲（塑料掛件 + 螺絲 B）固定到產品背面的孔內。

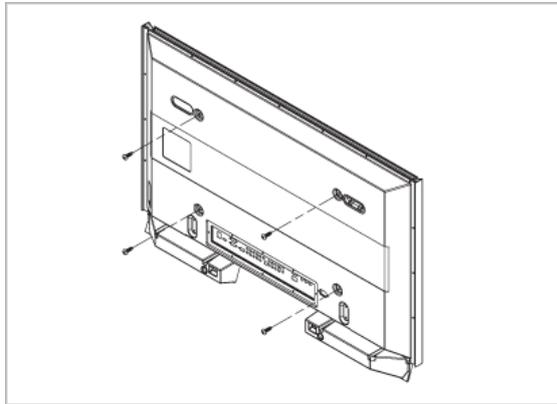


4. 去除安全栓 (3) 並將 4 個產品套柄插入相應的托架孔 (1)。然後，放置產品(2)，確保其牢固地固定在托架上。切記重新插入並固定安全栓 (3)，確保產品穩固安裝在托架上。

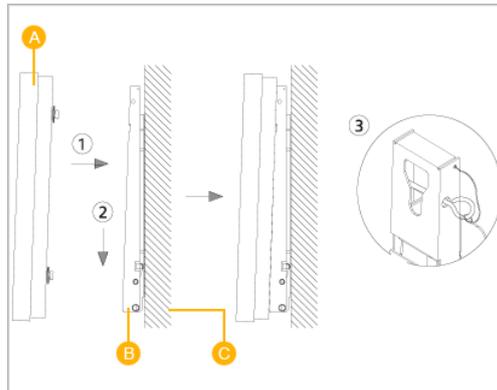


- A - LCD 顯示器
- B - 掛牆托架
- C - 牆

### 掛牆托架角度調整

在將托架安裝至牆面之前，將其角度調整為  $-2^{\circ}$ 。

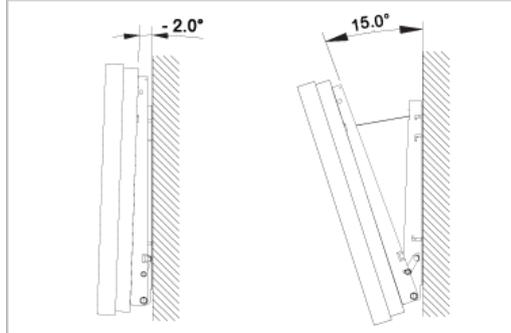

1. 將產品固定在掛牆托架上。
2. 抓住產品的頂端中部向前拉（箭頭所示方向）以調整角度。
3. 托架的角度可在  $-2^{\circ}$  至  $15^{\circ}$  之間進行調整。

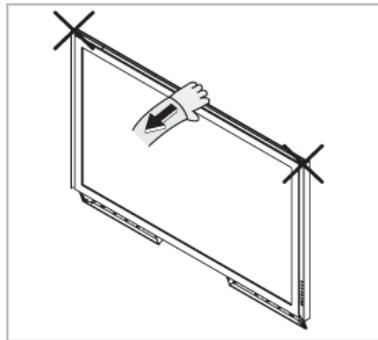

調整角度時，切記抓住產品頂端中部，而不是產品的左側或右側。

# 連接

## 連接電腦




### 使用接地電源線

- 接地線若出現故障可能導致觸電。在接通交流電之前，務必以正確方式連接接地線。若要斷開接地線，務必先斷開交流電。



註


各種 AV 輸入裝置，如 DVD 播放機、VCR 或攝錄影機以及電腦都可連接到該 LCD 顯示器。如需有關連接 AV 輸入裝置的詳細資訊，請參閱「調整 LCD 顯示器」下的內容。

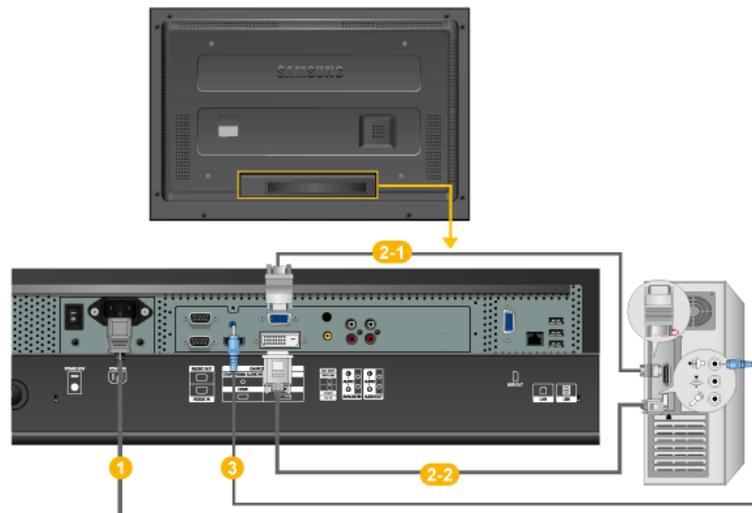

- 1 將 LCD 顯示器的電源線連接至 LCD 顯示器背面的電源連接埠。開啟電源開關。
- 2 有 2 種方式可將 D-sub 連接至您的 LCD 顯示器。請在下面選擇一種：

**2-1** 使用視訊卡上的 D-sub (類比) 連接器。

- 將 D-sub 連接至 LCD 顯示器背面的 15 針 RGB 連接埠和電腦的 15 針 D-sub 連接埠。

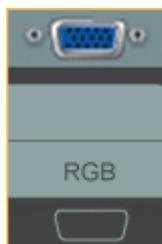

**2-2** 使用視訊卡上的 DVI (數位) 連接器。

- 將 DVI 纜線連接至 LCD 顯示器背面的 DVI 連接埠和電腦上的 DVI 連接埠。



- 3 將 LCD 顯示器的音訊纜線連接至電腦背面的音訊連接埠。



註

- 開啟電腦和 LCD 顯示器。
- 可選購 DVI 纜線。
- 聯絡當地的 SAMSUNG 電子服務中心以購買可選配件。

## 連線至其他裝置



### 使用接地電源線


- 接地線若出現故障可能導致觸電。在接通交流電之前，務必以正確方式連接接地線。若要斷開接地線，務必先斷開交流電。



註

各種 AV 輸入裝置，如 DVD 播放機、VCR 或攝錄影機以及電腦都可連接到該 LCD 顯示器。如需有關連接 AV 輸入裝置的詳細資訊，請參閱「調整 LCD 顯示器」下的內容。

## 連接 AV 裝置

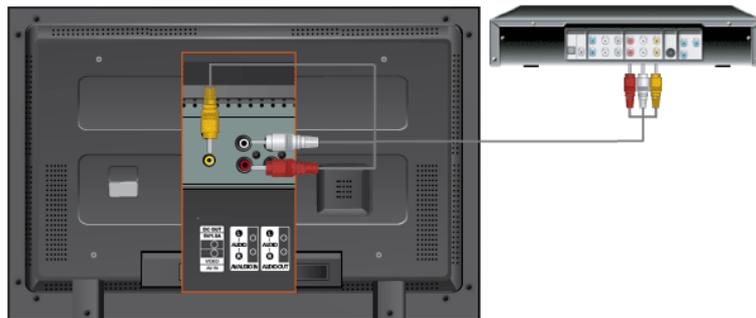


1. 將 DVD、VCR (DVD / DTV 機上盒) 的連接埠連接至 LCD 顯示器的 [R-AUDIO-L] 連接埠。
2. 然後，啟動 DVD、VCR 或攝錄影機，注意要放入 DVD 光碟或錄影帶。
3. 使用 SOURCE 選擇 AV。



註

LCD 顯示器具有 AV 連接端子，可連接 AV 輸入裝置，如 DVD、VCR 或攝錄影機。只要開啟 LCD 顯示器，即可欣賞 AV 訊號顯示的一流畫面。

## 連線至攝錄影機

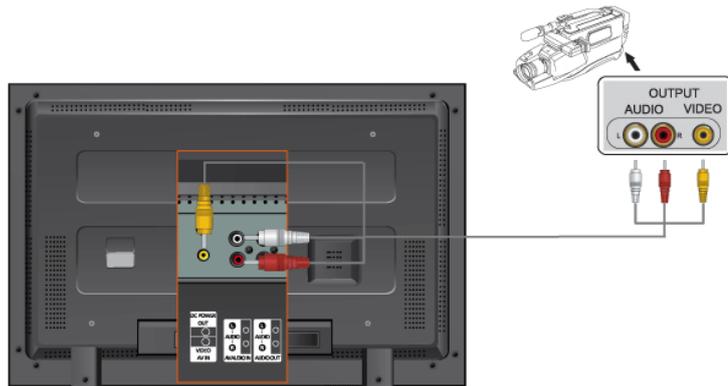


1. 找到攝錄影機的 AV 輸出插孔，它們通常位於攝錄影機的側面或背面。使用一組音訊纜線連接攝錄影機上的 AUDIO OUTPUT 插孔和 LCD 顯示器上的 AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]。
2. 使用視訊纜線連接攝錄影機上的 VIDEO OUTPUT 插孔和 LCD 顯示器上的 AV IN [VIDEO]。
3. 使用 LCD 顯示器正面或遙控器上的 Source 按鈕來為攝錄影機連接選擇 AV。
4. 然後放入錄影帶啟動攝錄影機。



註

此處所示的影音訊號線通常都是攝錄影機的標準配件。（如果未附，可就近至電器行購買）。如果攝錄影機為立體聲，您必須選擇那種兩條線一組的訊號線。


## 使用 HDMI 纜線連接

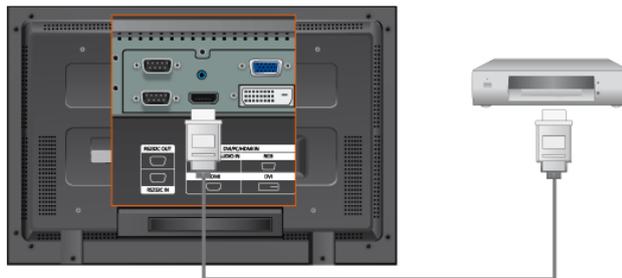

註

- 使用 HDMI 纜線將數位 DVD 等輸入裝置連接至 LCD 顯示器的 HDMI 端子。
- 您無法將電腦連接至 HDMI 端子。


## 使用 DVI 至 HDMI 纜線連接

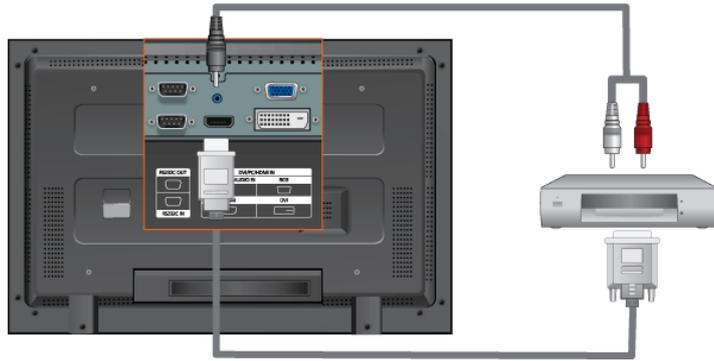

註

- 使用 DVI 至 HDMI 纜線將數位輸出裝置的 DVI 輸出端子連接至 LCD 顯示器的 HDMI 端子。
- 將 RCA 到立體聲（用於電腦）纜線的紅色和白色插腳連接至數位輸出裝置上相同顏色的音訊輸出端子，然後將另一端的插腳連接至 LCD 顯示器上的 DVI / PC / HDMI AUDIO IN 端子。

## 連接音響系統

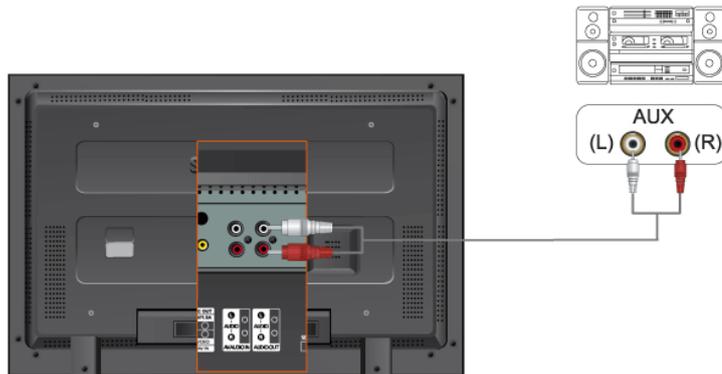

註

- 使用一套音訊纜線連接 AUDIO SYSTEM 上的 AUX L、R 插孔和 LCD 顯示器上的 AUDIO OUT [L-AUDIO-R]。

## 連接 LAN 纜線




### 使用接地電源線

- 接地線若出現故障可能導致觸電。在接通交流電之前，務必以正確方式連接接地線。若要斷開接地線，務必先斷開交流電。



註

各種 AV 輸入裝置，如 DVD 播放機、VCR 或攝錄影機以及電腦都可連接到該 LCD 顯示器。如需有關連接 AV 輸入裝置的詳細資訊，請參閱「調整 LCD 顯示器」下的內容。

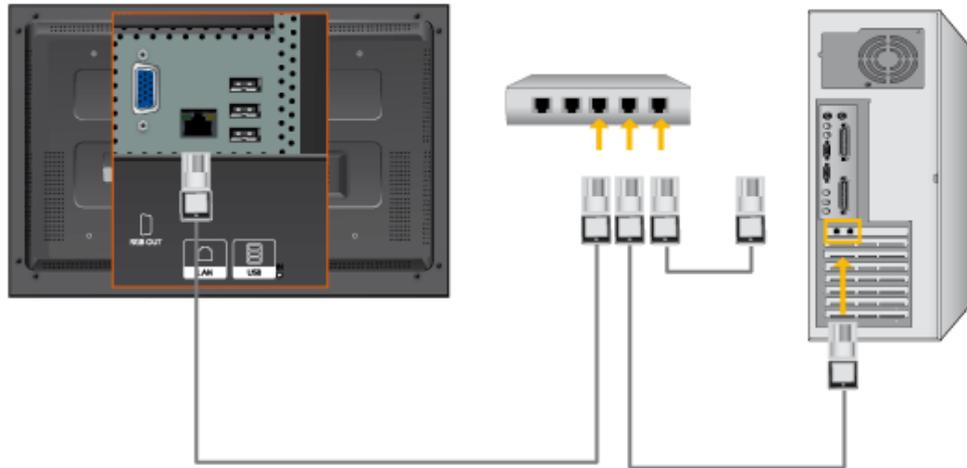

註

連接 LAN 纜線。

## 連接 USB 裝置




### 使用接地電源線

- 接地線若出現故障可能導致觸電。在接通交流電之前，務必以正確方式連接接地線。若要斷開接地線，務必先斷開交流電。



註

各種 AV 輸入裝置，如 DVD 播放機、VCR 或攝錄影機以及電腦都可連接到該 LCD 顯示器。如需有關連接 AV 輸入裝置的詳細資訊，請參閱「調整 LCD 顯示器」下的內容。

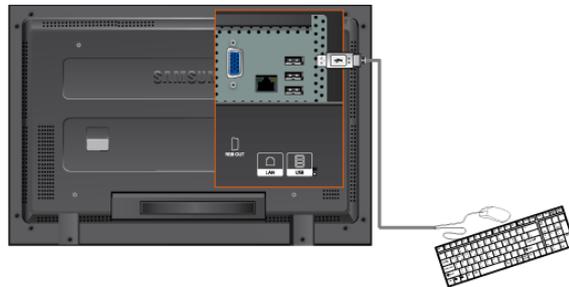

註

您可以連接 USB 裝置，例如滑鼠或鍵盤。

# 使用軟體

## 顯示器驅動程式



註

若作業系統提示需要顯示器驅動程式，請插入顯示器隨附的 CD-ROM。驅動程式的安裝過程因作業系統的不同而略有差別。請遵循您的作業系統適用的指示。


準備一張空白磁碟，並從此處所示的「Internet」（網際網路）網站下載驅動程式檔案。

網際網路網站：

<http://www.samsung.com/>（全球）

### 安裝顯示器驅動程式（自動）

1. 將光碟插入 CD-ROM 光碟機。
2. 按「Windows」。
3. 在型號清單中選擇您的顯示器型號，然後按「OK」（確定）按鈕。

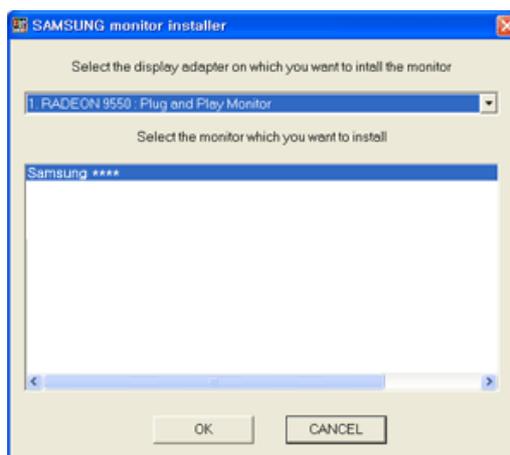

4. 若能看到以下訊息視窗，請按「Continue Anyway」（繼續執行）按鈕。然後按「OK」（確定）按鈕（Microsoft® Windows® XP/2000 作業系統）。





註

此顯示器驅動程式通過了 MS 標誌認證，此安裝不會損害您的系統。

認證的驅動程式將發佈在 Samsung 顯示器的主頁上。

<http://www.samsung.com/>


## 安裝顯示器驅動程式（手動）

Microsoft® Windows Vista™ 作業系統

1. 將手冊光碟放入 CD-ROM 光碟機。
2. 按  (開始) 和「控制台」。然後，按兩下「Appearance and Personalization」（外觀與個人化）。



3. 按「Personalization」（個人化），然後按「Display Settings」（顯示設定值）。

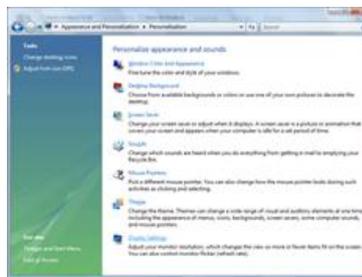


4. 按「Advanced Settings...」（進階設定值）。



5. 按「Monitor」（監視器）標籤中的「Properties」（內容）。如果「Properties」（內容）按鈕已停用，即表示您的顯示器設定已完成。顯示器即可使用。

如果顯示「Windows needs...」(Windows 需要...) 訊息，如下圖所示，請按「Continue」(繼續)。

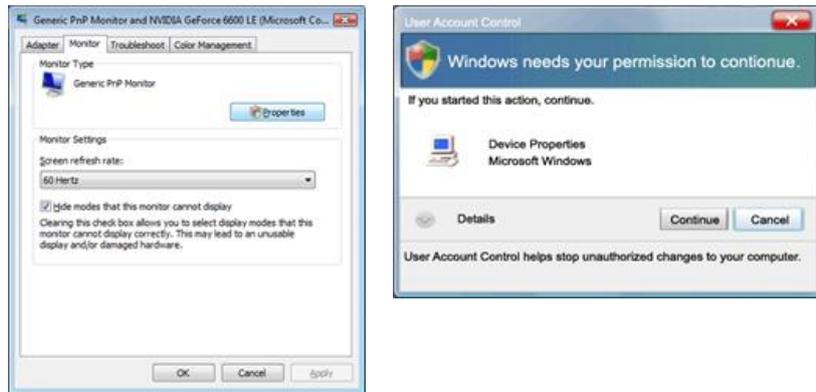


註


此顯示器驅動程式通過了 MS 標誌認證，此安裝不會損害您的系統。

認證的驅動程式將發佈在 Samsung 顯示器的主頁上。


6. 在「Driver」(驅動程式) 標籤中按「Update Driver...」(更新驅動程式...)。

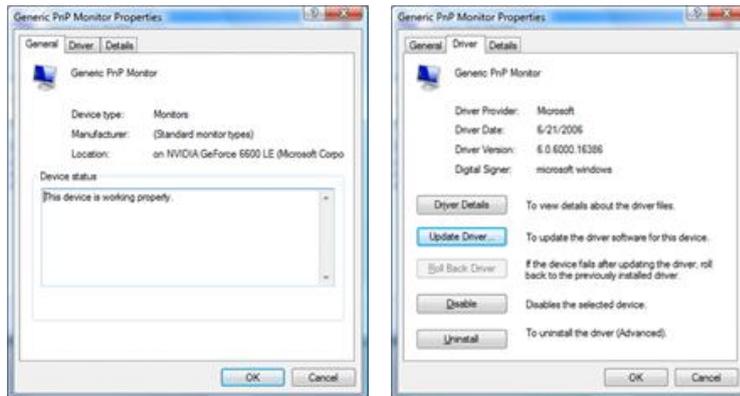

7. 勾選「Browse my computer for driver software」(在我的電腦上尋找驅動程式軟體) 核取方塊，然後按「Let me pick from a list of device drivers on my computer」(讓我從電腦上的裝置驅動程式清單選擇)。

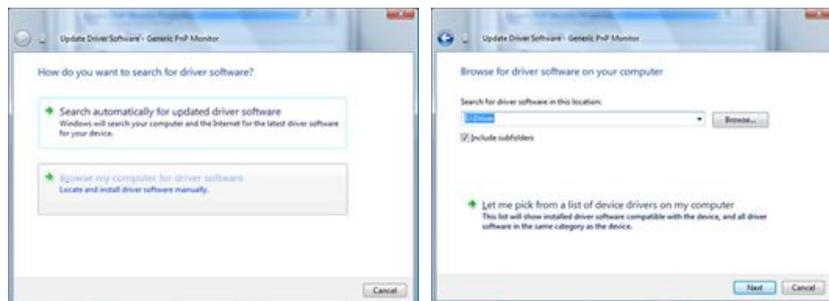





8. 按「Have Disk...」(從磁片安裝...)，然後選擇驅動程式安裝檔案所在的資料夾(例如，D:\Drive)，再按「OK」(確定)。

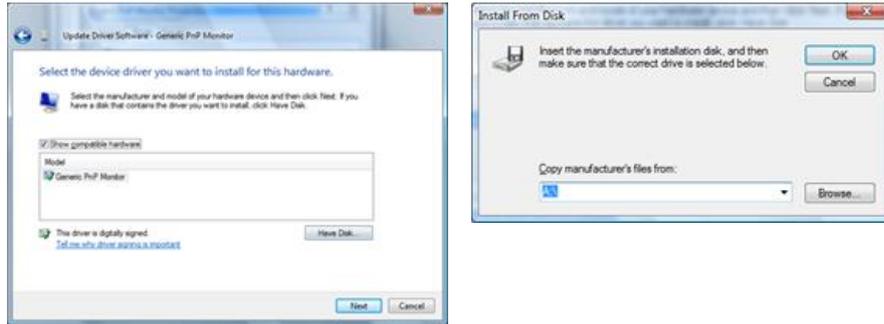

9. 從螢幕上顯示的顯示器型號清單中選擇與您的顯示器相符的型號，然後按「Next」（下一步）。



10. 在依次顯示的以下畫面上按「Close」（關閉） 「Close」（關閉） 「OK」（確定） 「OK」（確定）。

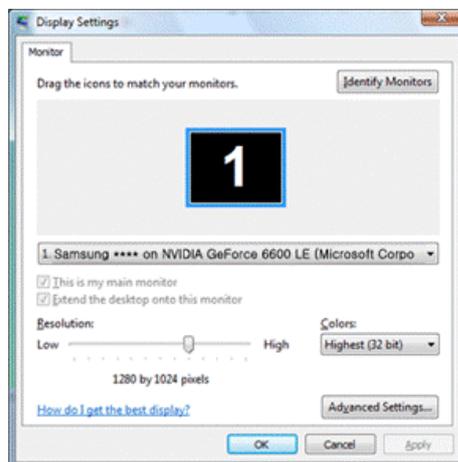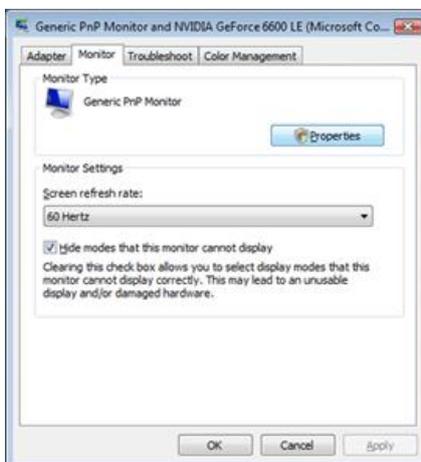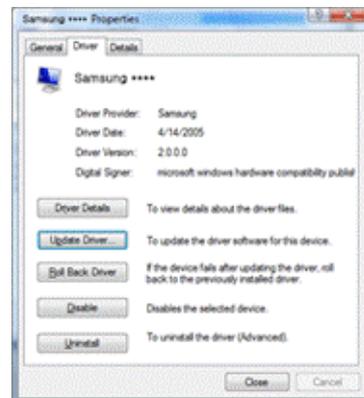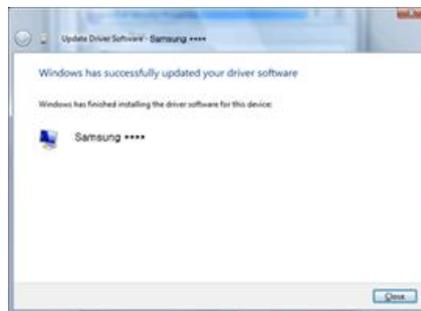


Microsoft® Windows® XP 作業系統


1. 將光碟插入 CD-ROM 光碟機。
2. 按「Start」(開始)、「Control Panel」(控制台), 然後按「Appearance and Themes」(外觀和主題)圖示。




3. 按「Display」(顯示)圖示並選擇「Settings」(設定值)標籤, 然後按「Advanced...」(進階)。

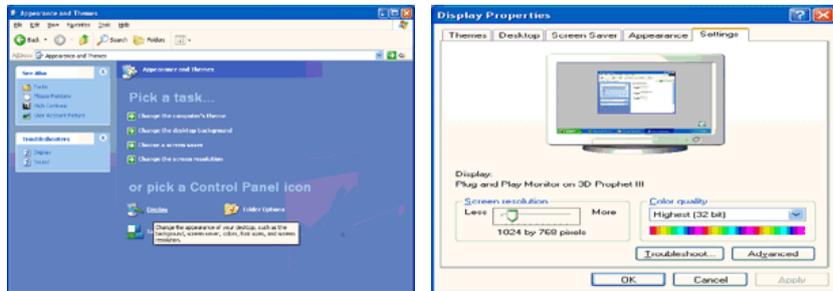


4. 在「Monitor」(監視器)標籤中按「Properties」(內容)按鈕, 然後選擇「Driver」(驅動程式)標籤。

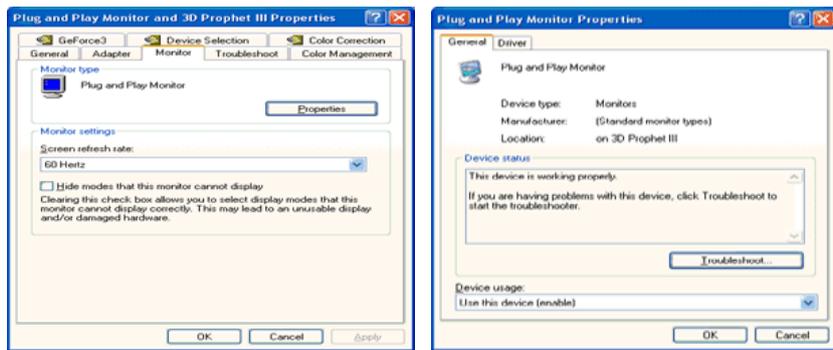


5. 按「Update Driver...」(更新驅動程式)並選擇「Install from a list or...」(從清單或特定位置安裝), 然後按「Next」(下一步)按鈕。

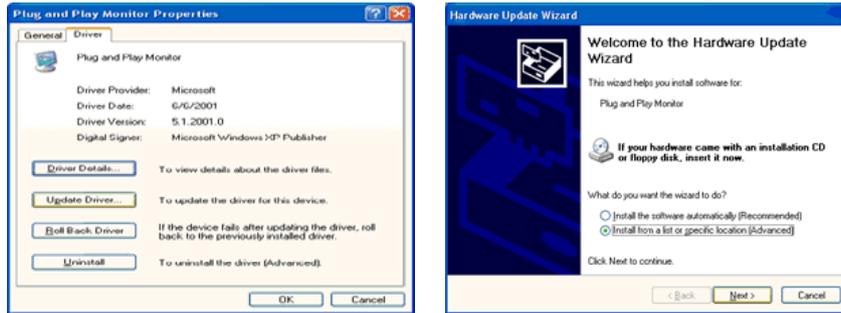

6. 選擇「Don't search, I will...」(不要搜尋, 我將選擇要安裝的驅動程式), 然後按「Next」(下一步), 再按「Have disk」(從磁片安裝)。

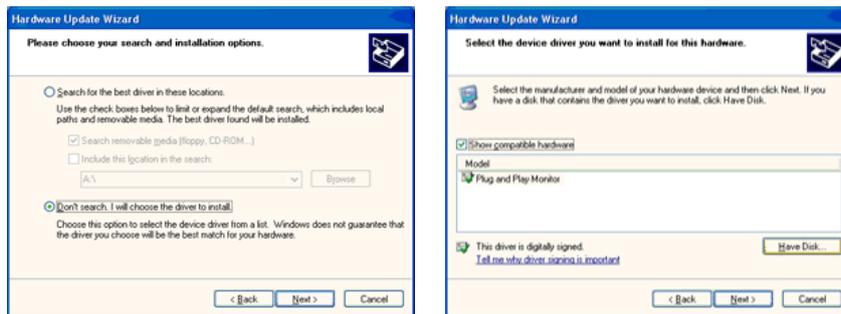

7. 按「Browse」(瀏覽)按鈕, 然後選擇 A:(D:\Driver) 並在型號清單中選擇您的顯示器型號, 然後按「Next」(下一步)按鈕。

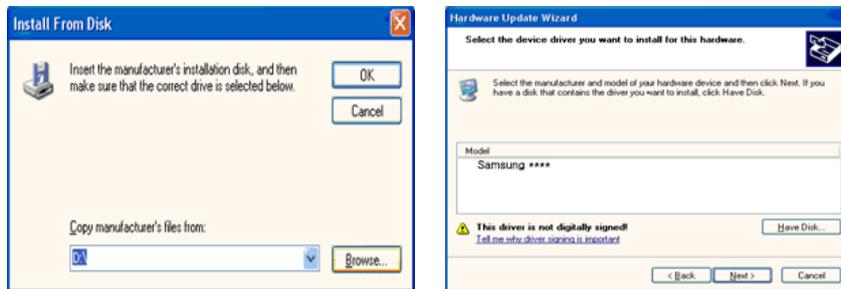

8. 若能看到以下訊息視窗, 請按「Continue Anyway」(繼續執行)按鈕。然後按「OK」(確定)按鈕。




註

此顯示器驅動程式通過了 MS 標誌認證, 此安裝不會損害您的系統。

認證的驅動程式將發佈在 Samsung 顯示器的主頁上。

<http://www.samsung.com/>

- 按「Close」（關閉）按鈕，然後持續按「OK」（確定）按鈕。

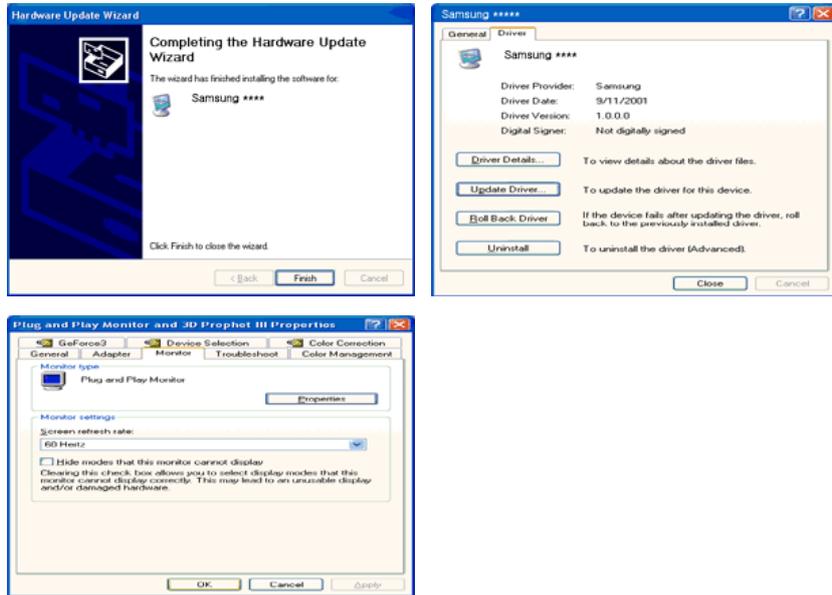

- 顯示器驅動程式安裝完成。

Microsoft® Windows® 2000 作業系統

若看到顯示器上出現「Digital Signature Not Found」（找不到數位簽章），請執行以下步驟。

- 在「Insert disk」（插入磁片）視窗上選擇「OK」（確定）按鈕。
- 在「File Needed」（需要檔案）視窗上按「Browse」（瀏覽）按鈕。
- 選擇 A:(D:\Driver)，然後按「Open」（開啟）按鈕，再按「OK」（確定）按鈕。

如何安裝

- 依次按「Start」（開始）、「Setting」（設定）、「Control Panel」（控制台）。
- 按兩下「Display」（顯示）圖示。
- 選擇「Settings」（設定值）標籤，然後按「Advanced Properties」（進階內容）按鈕。
- 選擇「Monitor」（監視器）。

情況 1：若「Properties」（內容）按鈕處於停用狀態，即表示您的顯示器已正確設定。請停止安裝

情況 2：若「Properties」（內容）按鈕處於現用狀態，請按「Properties」（內容）按鈕，然後依次完成後續步驟。

- 按「Driver」（驅動程式），然後按「Update Driver...」（更新驅動程式），再按「Next」（下一步）按鈕。
- 選擇「Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver」（請顯示這個裝置目前的驅動程式清單，讓我從清單中指定驅動程式），然後按「Next」（下一步），再按「Have disk」（從磁片安裝）。
- 按「Browse」（瀏覽）按鈕，然後選擇 A:(D:\Driver)。

8. 按「Open」（開啟）按鈕，然後按「OK」（確定）按鈕。
9. 選擇您的顯示器型號並按「Next」（下一步）按鈕，然後按「Next」（下一步）按鈕。
10. 按「Finish」（完成）按鈕，然後按「Close」（關閉）按鈕。

若看到「Digital Signature Not Found」（找不到數位簽章）視窗，請按「Yes」（是）按鈕。接著按「Finish」（完成）按鈕，然後按「Close」（關閉）按鈕。

#### Microsoft® Windows® Millennium 作業系統

1. 依次按「Start」（開始）、「Setting」（設定）、「Control Panel」（控制台）。
2. 按兩下「Display」（顯示）圖示。
3. 選擇「Settings」（設定值）標籤，然後按「Advanced Properties」（進階內容）按鈕。
4. 選擇「Monitor」（監視器）標籤。
5. 按「Monitor Type」（監視器類型）區域中的「Change」（變更）按鈕。
6. 選擇「Specify the location of the driver」（指定驅動程式的位置）。
7. 選擇「Display a list of all the driver in a specific location...」（顯示所有驅動程式名單），然後按「Next」（下一步）按鈕。
8. 按「Have Disk」（從磁片安裝）按鈕。
9. 指定 A:\(D:\driver)，然後按「OK」（確定）按鈕。
10. 選擇「Show all devices」（顯示所有裝置），然後選擇與連接至電腦的顯示器對應的顯示器，並按「OK」（確定）。
11. 繼續選擇「Close」（關閉）按鈕和「OK」（確定）按鈕，直到您關閉「Display Properties」（顯示內容）對話方塊。

#### Microsoft® Windows® NT 作業系統

1. 按「Start」（開始）、「Settings」（設定）、「Control Panel」（控制台），然後按兩下「Display」（顯示）圖示。
2. 在「Display Registration Information」（顯示註冊資訊）視窗，按「Settings」（設定值）標籤，然後按「All Display Modes」（所有顯示模式）。
3. 選擇您想要使用的模式（解析度、色彩數和「Vertical frequency」【垂直頻率】），然後按「OK」（確定）。
4. 若按「Test」（測試）後看到螢幕正常工作，請按「Apply」（套用）按鈕。若畫面不正常，請變更為不同的模式（更低的解析度、色彩或頻率模式）。



若所有顯示模式中無任何模式，請參閱《使用指南》中的預設計時模式，選擇解析度和「vertical frequency」（垂直頻率）水平。

#### Linux 作業系統

要執行 X-Window，您需要製作 X86Config 檔案，這是一種系統設定檔。


1. 執行 X86Config 檔案後，請在第一個和第二個畫面上按「Enter」（確定）。

2. 第三個畫面是滑鼠設定畫面。
3. 設定電腦的滑鼠。
4. 接下來是鍵盤選擇畫面。
5. 設定電腦的鍵盤。
6. 然後是顯示器設定畫面。
7. 首先，設定顯示器的水平頻率。（您可以直接輸入頻率。）
8. 設定顯示器的「vertical frequency」（垂直頻率）。（您可以直接輸入頻率。）
9. 輸入顯示器的型號名稱。此資訊不會影響 X-Window 的實際執行。
10. 顯示器設定完成。請在設定好其他所需硬體之後執行 X-Window。


## 安裝 MagicInfo Pro

### 安裝

1. 將光碟插入 CD-ROM 光碟機。
2. 按 MagicInfo Pro 安裝檔案。
3. 在出現「Installation Shield Wizard」（安裝/移除精靈）視窗時，請按「Next」（下一步）。

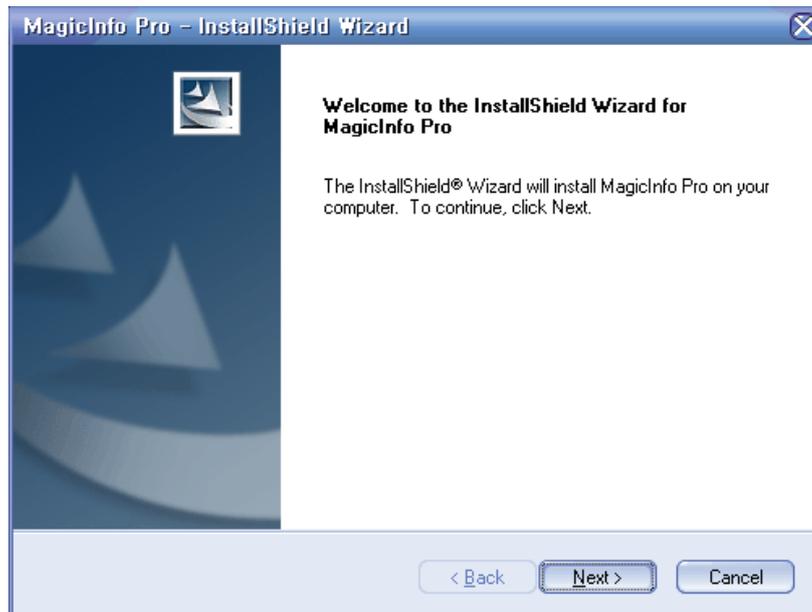


4. 選擇「I agree to the terms of the license agreement」（我同意本授權協議的條款）接受使用條款。
-

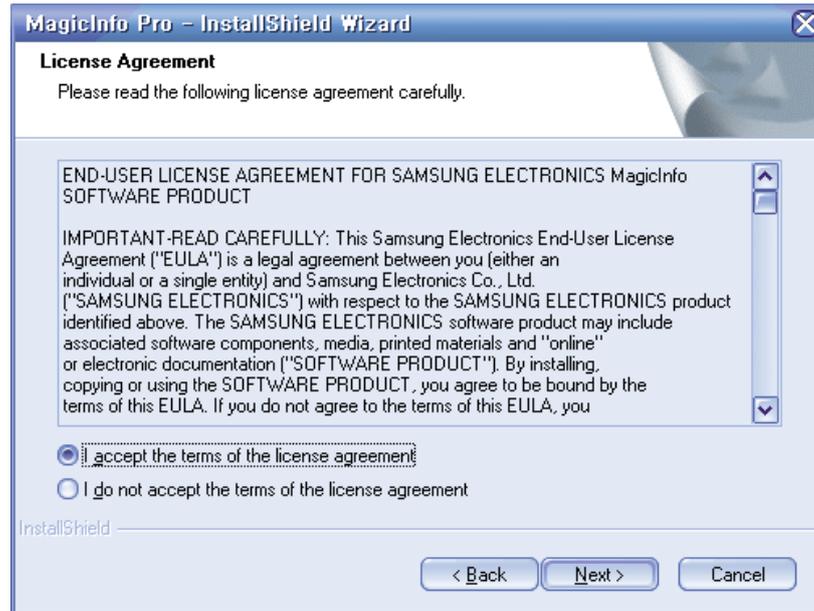


5. 您需要登入 MagicInfo Pro Server 程式。請輸入登入密碼。登入之後無法變更密碼。




6. 選擇安裝 MagicInfo Pro 程式的資料夾。

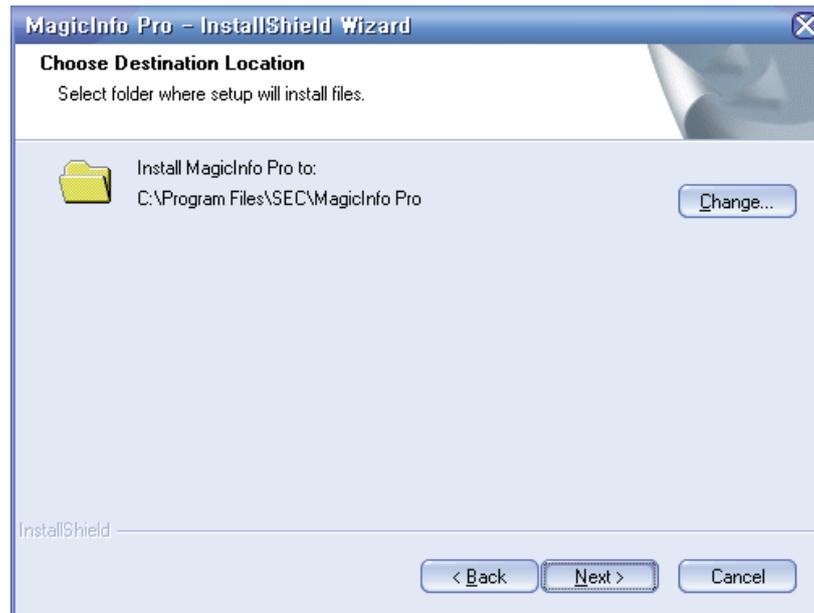


7. 按「Install」（安裝）。

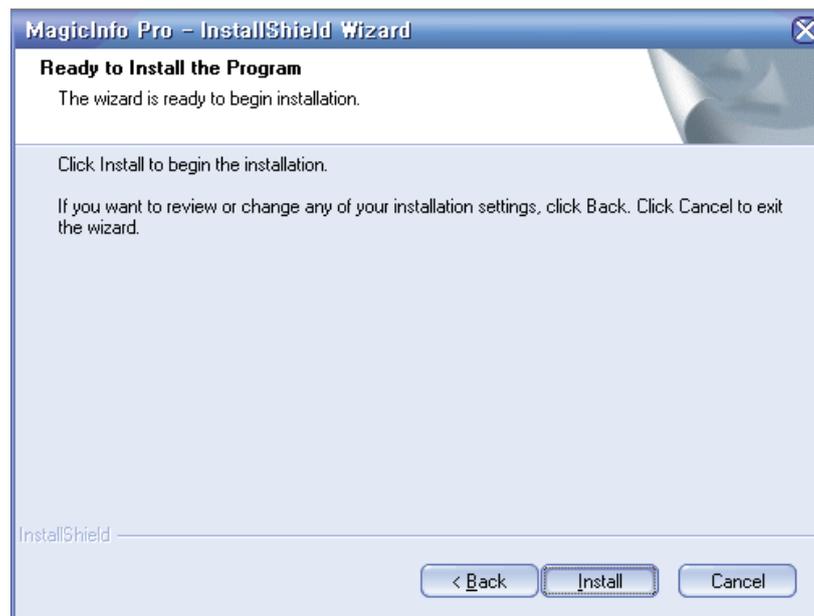


8. 會出現「Installation Status」（安裝狀態）視窗。

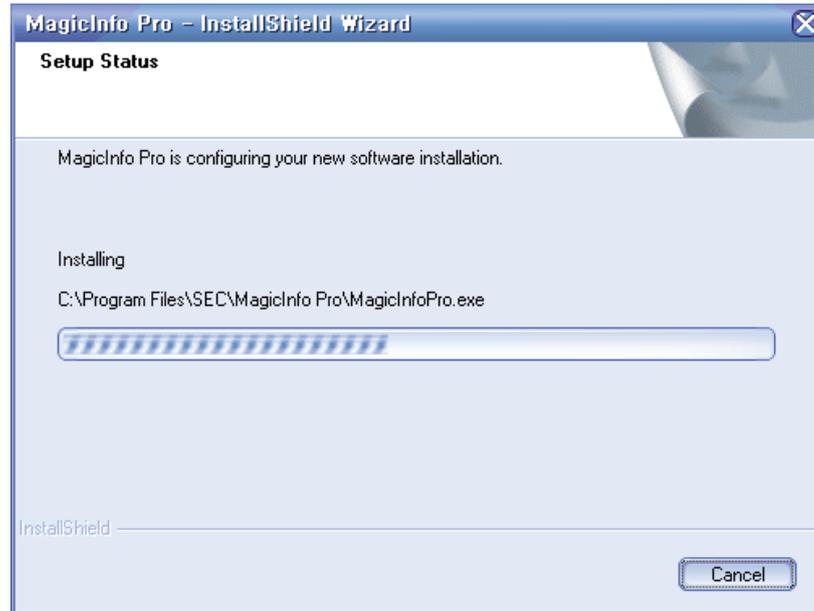

9. 建議您重新啟動系統以執行正常的 MagicInfo Pro Server 程式作業。按「Finish」（完成）。

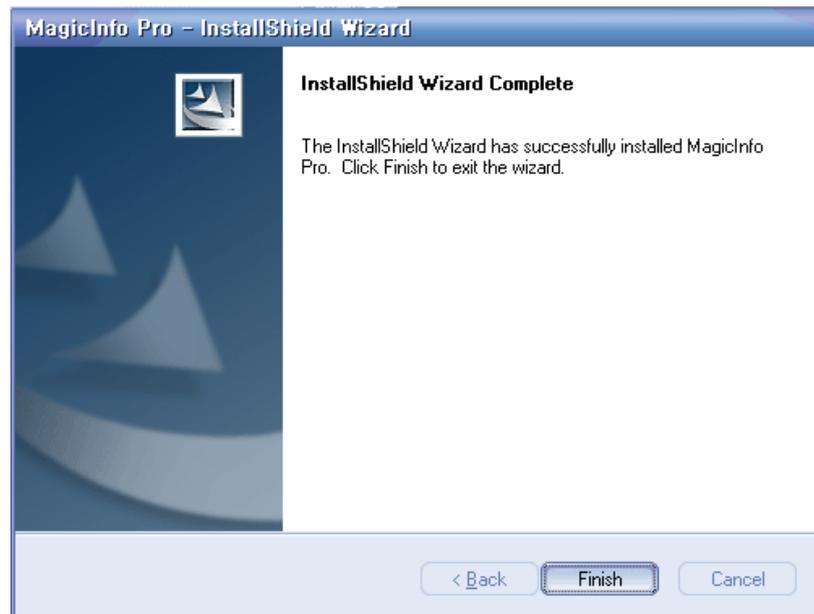

10. 安裝完成後，MagicInfo Pro 執行圖示會出現在桌面上。



11. 按兩下該圖示啟動程式。

## 系統需求

CPU	RAM	乙太網路	作業系統	應用程式
-----	-----	------	------	------

至少	P1.8GHz	256M	100M/1G	Windows XP WMP 9 或以
建議	P3.0GHz	512M		Windows 上版本 2000 (Service Pack 4)

## IRTOUCH


### IRTouch Screen Control Panel

Double click the mark on the tabletop (as the following indication), or follow "Start" -> "All programs" -> "IRTouchSystems", and then click "IR TouchScreen Control Panel" and go to the Control Panel of the touchscreen as following.




### General Control Panel menu

1. The control panel provides adjustment and configuration with USB and IR touchscreen of serial port and supports compatibility of multi-touchscreens at the same PC. This window shows the basic information of the touchscreen and calibration. If several touchscreens are mounted on the PC and status is set "multi-screens display", user may use the button [Select Monitor] and must choose monitor related to each touchscreen before calibration, otherwise the touchscreen won't work. The setting of multi-touchscreens at the same PC comprising of Steps: the butt mark will appear on the center of each monitor screen in master slave sequence operated by program after user clicks "Select Monitor". If does so, use may click the center of the butt mark so as to acknowledge the mounted-touchscreen. If there is no information of touchscreen on the monitor, user is required to press "Esc" or wait for 15 seconds, then program will pass the current the setting of touchscreen and continue automatically the next one; Double click the setting of touchscreen in the list. User may select the monitor related to each IR touchscreen and click "OK" representing the save and exit after the select-dialog box pops up. Finishing the above operations, program will show the number of monitor relevant to each touchscreen in the list of "Monitor".

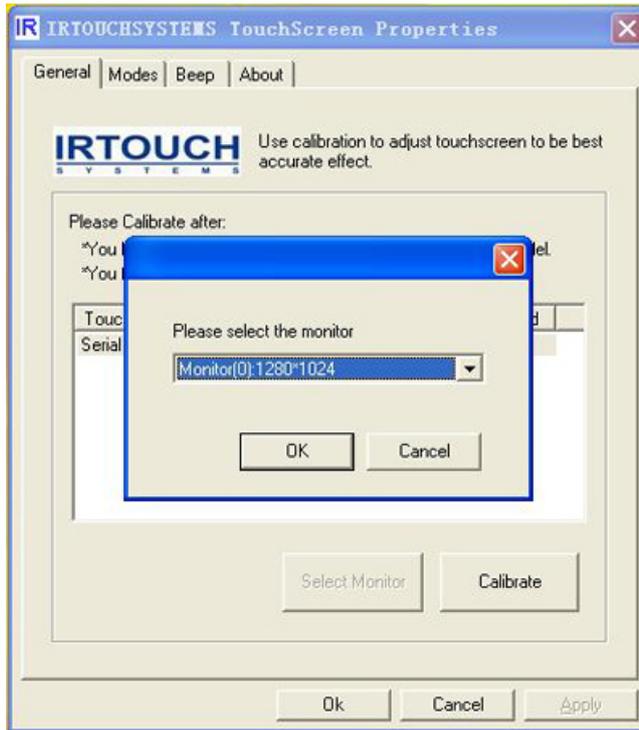


2. Select the touchscreen you want in the list and Click [Calibrate]. After calibration, the item "Calibrated" will show "Yes".

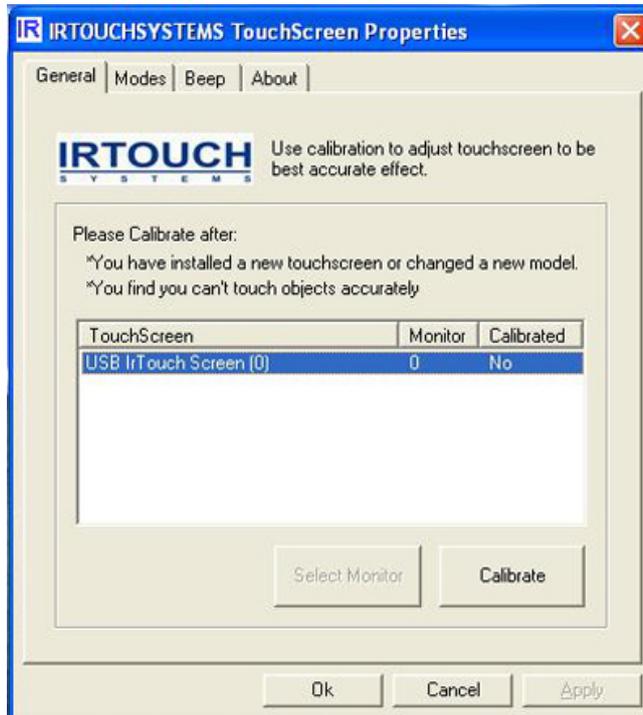

Calibration comprising of steps: select a touchscreen in the information list, then click "calibrate" button when the calibration window shows up. Calibration is done by clicking on 4 calibration points so that user only clicks the center of the bull's-eye in sequence. If failing to hit the bull's eye, user may move the pointer or fingers to the center of it again and lift based on the utilization of Click on Release when calibration. Press 'Esc' button to exit calibration. After calibration the "recalibrate", "OK", "cancel" buttons will show up. "ReCalibrate" means recalibration; "OK" means saving and exit; "Cancel" means exit without saving.

## Modes Setting

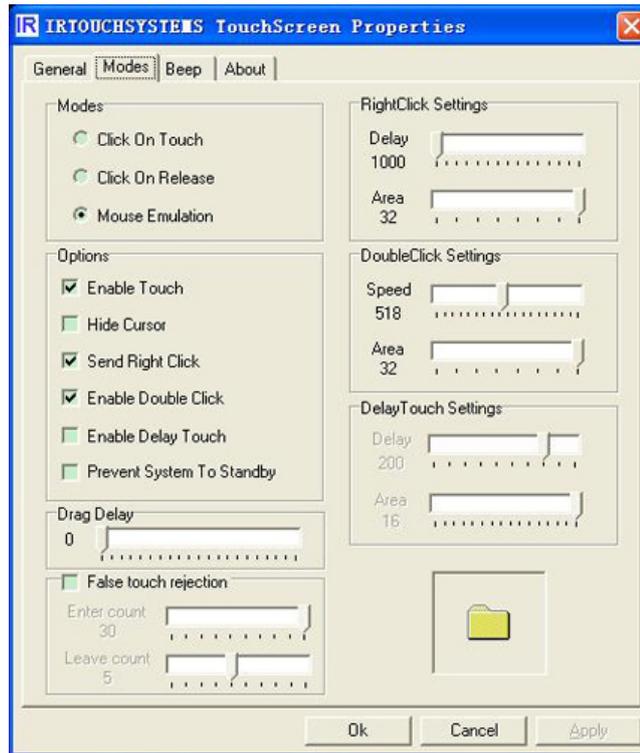

1. Click on touch

Mouse single click event happens immediately at the point when the finger contact the touchscreen, not for dragging objects. In this mode the touchscreen responds fastest, it's usually used for big button applications.

2. Click on Release

Mouse click event happens at the point where the finger leaves touchscreen; in this mode the finger moving position is followed by eyes and precisely controlled, therefore it's suitable for small buttons or hyperlink of web pages, such as POS, WEB applications.

3. Mouse Emulation

This is the default mode. Full emulation of mouse functions including left-button click, moving, lifting, and dragging; if writing, drawing, or dragging map are required, this mode is well suitable to the above application.

4. Enable Touch

Enable(default)/disable touchscreen;

5. Hide Cursor

Hide cursor without closedown of the mouse function; because Mouse cursor is not used in some applications but always is applied to such filed as big button, playing animation, or children education in "Click On Touch" mode.

6. Send Right Click

To enable right-click function(default). Click and press on any area on the screen for two seconds, the right-click pop-up menu will show up. Right-click is only available in Mouse Emulation mode. User may adjust the number of "delay" in "Right Click Settings" if finding the pop-up time is

either fast or slow. Notice: the higher the value, the slower the pop-up time. "Delay" unit is "millisecond". The "area" is used for adjusting the jitter-range of the touch surface within limit of error (unit: pixel). The higher the value, the wider the jitter-range. Right Click menu will pop up so long as the finger contacts the screen for a while within the range.

7. Enable Double Click

Same as the function of Mouse Double Click. Double click on the same setting area of objects in a short time. The "Double Click Settings" property can be set so as to get the best performance on Double Click. "Speed" unit is "millisecond". The higher the value, the longer the effective time interval between the double clicks raising the function of Double Click. "Area" is used for either amplifying or reducing the Double Click area. The higher the value (unit: pixel), the more sensitive the response of Double Click. Double-click should be utilized in the applications such as "Click on touch", "Click on Release", "Mouse Emulation".

8. Enable Delay Touch

After this function is enabled, high speed touch or scratch on the screen becomes ineffective. It is the very effective for touch to maintain steadily for a time in specified area. This function is for banking and industrial control applications, such as ATM, Switches of industrial equipment and used in both Click on touch and Click on Release modes. The "Delay Touch Setting" properties can be set selectively. The higher the value (unit:millisecond), the longer the touch-delay time; "area" is utilized to regulate the effective area in which finger maintains on the touch plane. The higher the value (unit: pixel), the wider the effective area.

9. Prevent System to Standby

Unable (default); this function may prevent System from Standby. When the IR touchscreen is provided with serial ports as a simple output device, the function may enable recovery out of the state of automatic system standby.

10. Drag Delay


The function show the amount of millisecond "Drag Delay" will take to be enabled after you click that. Drag Delay may be adjusted to the correct value if the object can not be precisely selected or if jitter happens to cursor when you touch. The unit is millisecond.

11. False touch rejection


The snow and rain drop will be mistakenly a single touch. So the function of "False touch rejection" may be selected in driver to avoid the above error without the normal manipulation. The function of "Enable Delay Touch" will do the work to prevent the false touch. Instructions see Attachment : Setting of touchscreen in strong light, rain and snow condition.

## Serial port Settings

1. Installation of the driver of serial port finished, choose "start" - "All Programs" - "IRTOUCH-SYSTEMS" - "Serial Port Settings". In the list show both the name of IR touch device installed and the number of the serial ports. You may choose [Install] when some serial ports are available or choose [Remove] to uninstall the driver if you don't want to use the touchscreen.
-

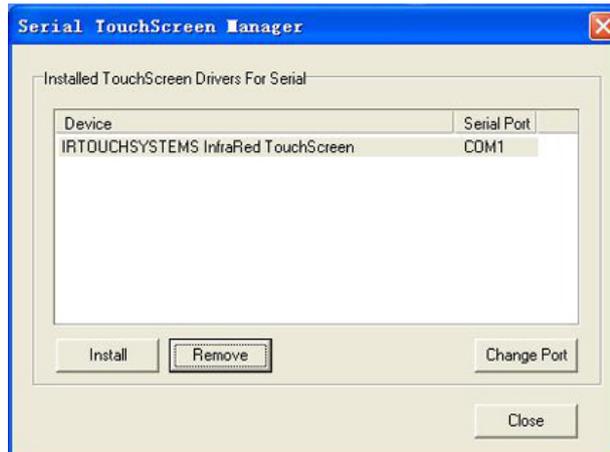

2. Click [Change Port] to set and change setting of the selected Serial Port.

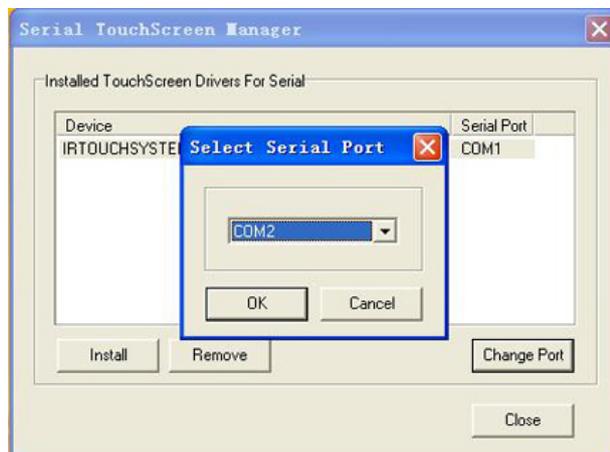


## Attachment

### The general setting of touchscreen

Select "Mouse Emulation" mode, then choose "Enable Touch" Send Right Click Enable DoubleClick. In general functions of Enable Delay Touch and False touch rejection may not be selected to avoid slowing the touch response. It is proved null if you quickly click or drag the touch point.

---

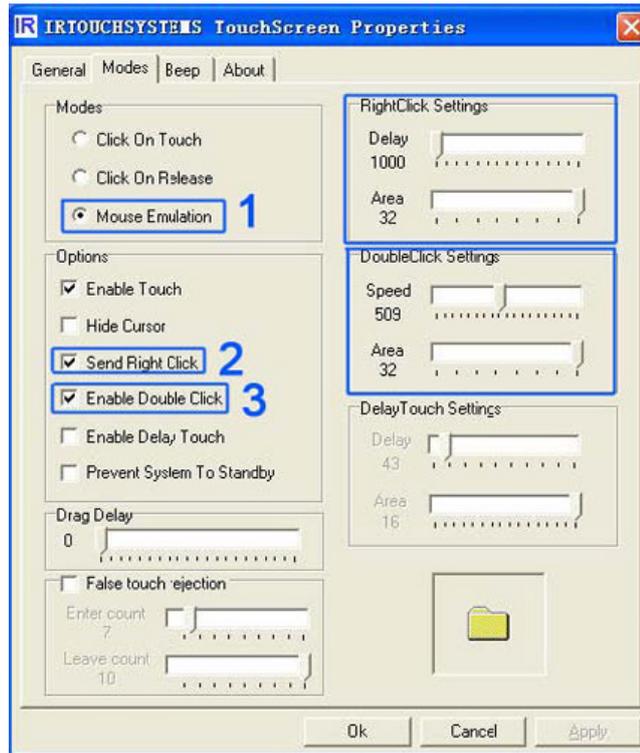


## Installation

1. Send Right Click : To enable right-click function (default). Click and press on any area on the screen for two second, the right-click menu will pop-up. Right-click is only available in Mouse Emulation mode. The “Delay” value is 1000(1second); The “Area” value is set to 32px at optimum.
2. Enable Double Click : Same as the function of Mouse Double Click. Double click on the same setting area of objects in a short time may open up the object. "Speed" unit is at 500 to 550. "Area" unit is 32px.
3. Drag Delay : The function show the amount of millisecond "Drag Delay" will take to be enabled after you click that. Drag Delay may be adjuste d to the correct value if theobject can not be precisely selected or if jitter happens to cursor when you touch. The unit is millisecond.

## Setting of touchscreen in strong light, rain and snow condition

The snow and rain drop will be mistakenly a single touch. So the function of “False touch rejection” maybe selected in driver to avoid the above error without the normal manipulation. The function of “EnableDelay Touch” will do the work to prevent the false touch.

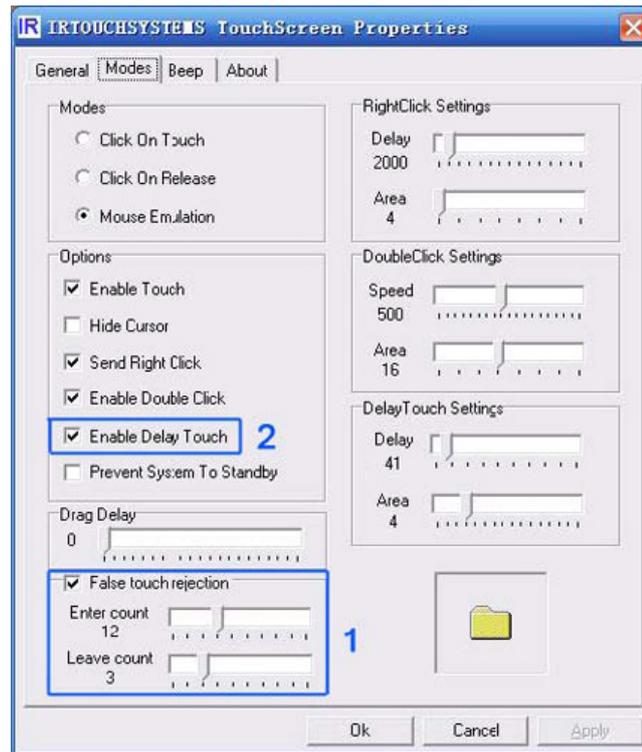

## Specification

1. Each value should be gradually set in "Delay Touch Settings" after fulfillment of "Enable Delay Touch". "Delay" is set to 40 and "Area" to 16.
2. Enter count : It means how many times you click to approach the setting value within 3 seconds. Then driver will install the function of "False touch rejection" where quick click or scratch will be considered void except the touch point on the active area for quite a while.
3. Leave count : "False touch rejection" is no longer effective when the click times within 5 seconds is less than the setting number.

---

# 調整 LCD 顯示器

## Input

### 可用模式


- **P** PC / DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo



在安裝電視調諧盒後，方可使用 TV 功能表。

## Source List **PAHM**

MENU ENTER [Input] ENTER [Source List]

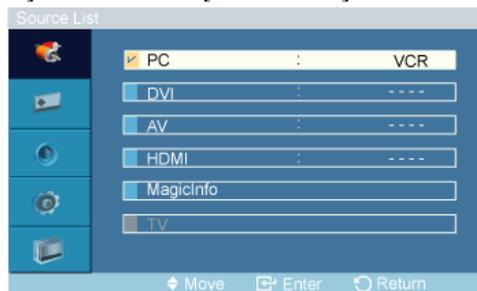

▲, ▼ ENTER

用於選擇 PC、DVI 或連接至 LCD 顯示器的外部輸入來源。用於選擇您想要的畫面。

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**
5. **MagicInfo**




- 遙控器上的直接按鈕為「SOURCE」按鈕。
- 對於 PC 和 DVI，纜線斷開時它會停用。

## Edit Name **PAHM**

MENU ENTER [Input] ▼ ENTER [Edit Name]

---

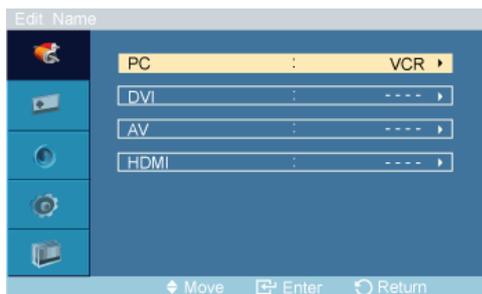

▲, ▼ ENTER

為連接至輸入插孔的輸入裝置命名，以方便選擇輸入來源。

1. PC
2. DVI
3. AV
4. HDMI

### Picture [PC / DVI / MagicInfo 模式]

#### 可用模式

- **P** PC / DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo




註

在安裝電視調諧盒後，方可使用 TV 功能表。

### MagicBright **PM**

MENU ▼ ENTER [Picture] ENTER [MagicBright]

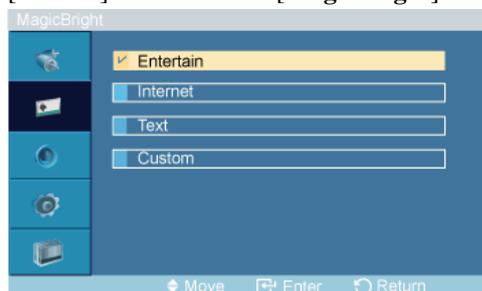

▲, ▼ ENTER

**MagicBright** 是一種可以根據正在收看的影像內容提供最佳觀看環境的新功能。目前有四種不同的模式：**Entertain**、**Internet**、**Text** 和 **Custom**。每種模式均有預設亮度值。只需按 **MagicBright** 控制按鈕，即可便捷地選擇四種設定值中的一種。

( 在 **Dynamic Contrast** 模式為 **On** 時不可用。 )

1. **Entertain**

高亮度

用於觀看動態畫面，如 DVD 或 VCR。

2. **Internet**

中亮度

用於處理混合影像，如文字和圖形。

3. **Text**

正常亮度

用於涉及大量文字的文件或工作。

4. **Custom**

雖然這些值均經過我們的工程師精挑細選，但是由於您的個人喜好，這些預設值可能不適合您的眼睛。

若感覺不適，請使用 OSD 功能表調整亮度和對比度。

## Custom

您可以使用螢幕功能表，根據個人喜好變更對比度和亮度。

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ENTER [Custom]

(在 Dynamic Contrast 模式為 On 時不可用。)



如果使用 Custom 功能調整畫面，MagicBright 將變成 Custom 模式。

## Contrast

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ENTER [Custom] ENTER [Contrast]



◀▶ ENTER

調整對比度。

## Brightness

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ENTER [Custom] ▼ ENTER [Brightness]




◀▶ ENTER

調整亮度。

## Sharpness

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ENTER [Custom] ▼ ▼ ENTER [Sharpness]




◀▶ ENTER

調整清晰度。

## Color Tone **PM**

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ENTER [Color Tone]

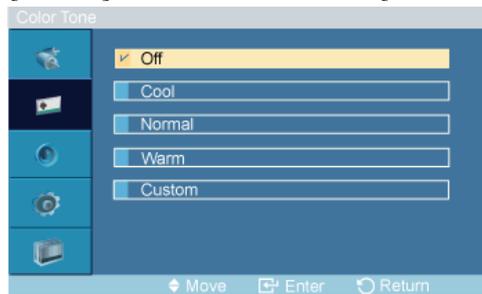

▲, ▼ ENTER

色調是可以改變的。

( 在 Dynamic Contrast 模式為 On 時不可用。 )

1. **Off**
2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**



註

若您設定 Color Tone 為 Cool、Normal、Warm 或 Custom，則 Color Temp 功能會停用。

若將 Color Tone 設為 Off，Color Control 功能將停用。

## Color Control **PM**

分別調整 Red、Green、Blue 色彩平衡。

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ENTER [Color Control]

( 在 Dynamic Contrast 模式為 On 時不可用。 )




註

如果使用 Color Control 功能調整畫面，Color Tone 將變成 Custom 模式。

## Red


MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ENTER [Color Control] ENTER [Red]



◀▶ ENTER

## Green


MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ENTER [Color Control] ▼ ENTER  
[Green]



◀▶ ENTER

## Blue


MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ENTER [Color Control] ▼ ▼  
ENTER [Blue]



◀▶ ENTER

## Color Temp **PM**

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ENTER [Color Temp]



◀▶ ENTER

Color Temp 是影像色彩「暖度」的一種衡量尺度。

( 在 Dynamic Contrast 模式為 On 時不可用。 )



註

只有將 Color Tone 設為 Off，此功能才可用。

## Image Lock **P**

Image Lock 用於進行微調，並透過移除產生帶有頻率干擾和晃動現象的不穩定影像的雜訊，來取得最佳影像。若使用微調未取得滿意的效果，請使用粗調，然後再次使用微調。


( 僅適用於 PC 模式 )

( 在 Dynamic Contrast 模式為 On 時不可用。 )

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Image Lock]

## Coarse

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Image Lock] ENTER  
[Coarse]




◀▶ ENTER

移除雜訊，如垂直條紋。粗調可能會移動螢幕影像區域。您可以使用水平控制功能表將其重新定位於螢幕中央。

## Fine

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Image Lock] ▼ ENTER  
[Fine]




◀▶ ENTER

移除雜訊，如水平條紋。若在進行微調調整後，雜訊依然存在，請調整頻率（時鐘速度），然後再重複此調整。

## H-Position

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Image Lock] ▼ ▼  
ENTER [H-Position]




◀▶ ENTER

調整螢幕水平位置。

## V-Position

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Image Lock] ▼ ▼  
▼ ENTER [V-Position]



◀▶ ENTER

調整螢幕垂直位置。

## Auto Adjustment **P**

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Auto Adjustment]



Fine、Coarse、Position 的值均可自動調整。透過在控制台中變更解析度，執行自動功能。  
(僅適用於 PC 模式)

(在 Dynamic Contrast 模式為 On 時不可用。)



遙控器上的直接按鈕為「AUTO」按鈕。

## Signal Balance **P**

用於加強透過長訊號纜線傳輸的微弱 RGB 訊號。


MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Signal Balance]

(僅適用於 PC 模式)

( 在 Dynamic Contrast 模式為 On 時不可用。 )

## Signal Balance

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Signal Balance]  
ENTER [Signal Balance]

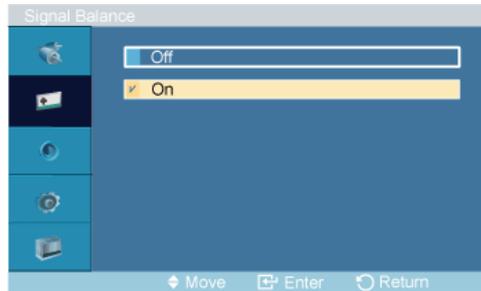

▲, ▼ ENTER

您可以選擇將訊號控制設為 On 或 Off。

## Signal Control

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Signal Balance]  
ENTER ▼ [Signal Control]

### 1. R-Gain

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Signal Balance]  
ENTER ▼ [Signal Control] ENTER [R-Gain]



◀, ▶ ENTER

### 2. G-Gain

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Signal Balance]  
ENTER ▼ [Signal Control] ▼ ENTER [G-Gain]



◀, ▶ ENTER

### 3. B-Gain

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Signal Balance]  
ENTER ▼ [Signal Control] ▼ ▼ ENTER [B-Gain]



◀, ▶ ENTER

### 4. R-Offset

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Signal Balance]  
ENTER ▼ [Signal Control] ▼ ▼ ▼ ENTER [R-Offset]



◀, ▶ ENTER

5. **G-Offset**

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Signal Balance] ENTER ▼ [Signal Control] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [G-Offset]



◀, ▶ ENTER

6. **B-Offset**


MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Signal Balance] ENTER ▼ [Signal Control] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [B-Offset]



◀, ▶ ENTER

**Size P**

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Size]

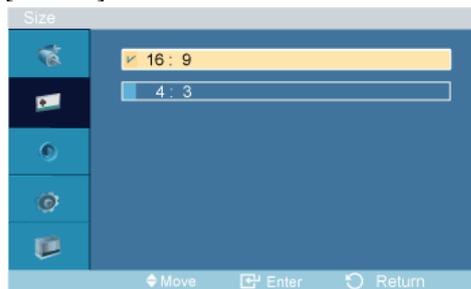

▲, ▼ ENTER


您可變更畫面 Size。

( 在 Dynamic Contrast 模式為 On 時不可用。 )

1. 16:9
2. 4:3

**Dynamic Contrast PM**

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Dynamic Contrast]

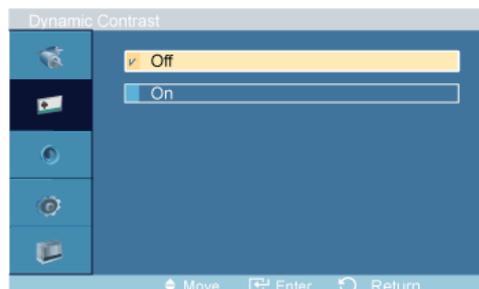

▲, ▼ ENTER

**Dynamic Contrast** 用於自動偵測視覺訊號之分佈並進行調整以建立最佳對比度。

1. **Off**
2. **On**

## Picture [ AV / HDMI Mode]

### 可用模式

- **P** PC / DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo



在安裝電視調諧盒後，方可使用 TV 功能表。

## Mode **AH**

MENU ▼ ENTER [Picture] ENTER [Mode]



▲, ▼ ENTER

本 LCD 顯示器有四種出廠預設的自動畫面設定（「Dynamic」、「Standard」、「Movie」及「Custom」）。

**Dynamic**、**Standard**、**Movie** 或者 **Custom** 可以被啟用。

（在 **Dynamic Contrast** 模式為 **On** 時不可用。）

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**



遙控器上的直接按鈕為「P.MODE」按鈕。

## Custom **AH**

您可以使用螢幕功能表，根據個人喜好變更對比度和亮度。

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ENTER [Custom]

(在 Dynamic Contrast 模式為 On 時不可用。)

## Contrast

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ENTER [Custom] ENTER [Contrast]



◀▶ ENTER

調整對比度。

## Brightness

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ENTER [Custom] ▼ ENTER [Brightness]



◀▶ ENTER

調整亮度。

## Sharpness

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ENTER [Custom] ▼ ▼ ENTER [Sharpness]



◀▶ ENTER

調整畫面清晰度。

## Color

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ENTER [Custom] ▼ ▼ ▼ ENTER [Color]



◀▶ ENTER

調整畫面色彩。

## Tint

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ENTER [Custom] ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Tint]




◀▶ ENTER

設定顯示器使用自然色調。

## Color Tone **AH**

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ENTER [Color Tone]

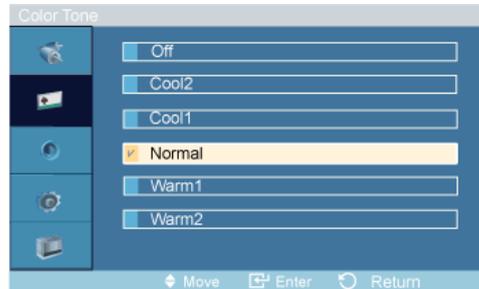

▲▼ ENTER

色調是可以改變的。 單個色彩成份也可以手動調整。

( 在 Dynamic Contrast 模式為 On 時不可用。 )

1. Off
2. Cool2
3. Cool1
4. Normal
5. Warm1
6. Warm2



註

若將 Color Tone 設為 Cool2、Cool1、Normal、Warm1 或 Warm2 , Color Temp 功能將停用。

## Color Temp **AH**

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ENTER [Color Temp]



◀▶ ENTER

Color Temp 是影像色彩「暖度」的一種衡量尺度。

( 在 Dynamic Contrast 模式為 On 時不可用。 )




註

只有將 Color Tone 設為 Off , 此功能才可用。

## Size **AH**

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Size]

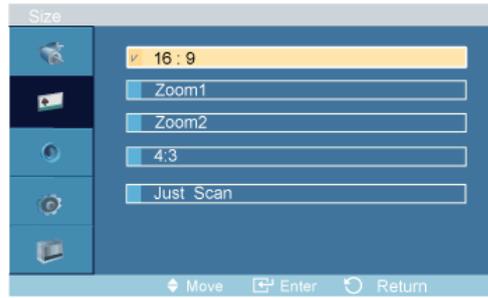

▲, ▼ ENTER

您可變更畫面 Size。

1. **16:9**
2. **Zoom 1**
3. **Zoom 2**
4. **4:3**
5. **Just Scan**

(在 Dynamic Contrast 模式為 On 時不可用。)




註

在 HDMI 模式下，Zoom1、Zoom2 不可用。

在 HDMI 模式下，Just Scan 可用。

## Digital NR (數位雜訊消除) **AH**

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Digital NR]

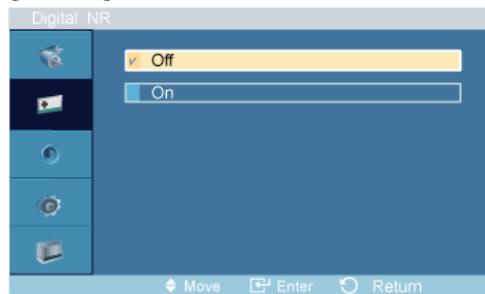


▲, ▼ ENTER

Off/On 數位雜訊消除功能。數位雜訊消除功能可讓您享受到更加清晰和鮮活的畫面。

1. **Off**
2. **On**

## Film Mode **A**

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Film Mode]

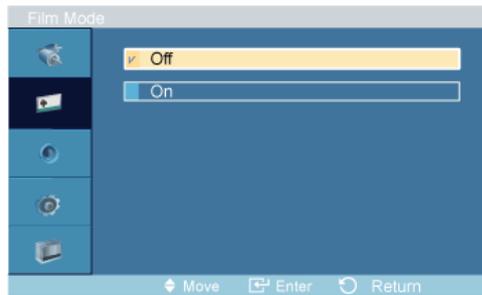

▲, ▼ ENTER


**Film Mode** 功能為您提供劇場級的觀看體驗。

在 **HDMI** 模式中，此功能在輸入訊號為交錯式掃描時可用，而在輸入訊號為循序掃描時不可用。

1. **Off**
2. **On**

## Dynamic Contrast **AH**

MENU ▼ ENTER [Picture] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Dynamic Contrast ]

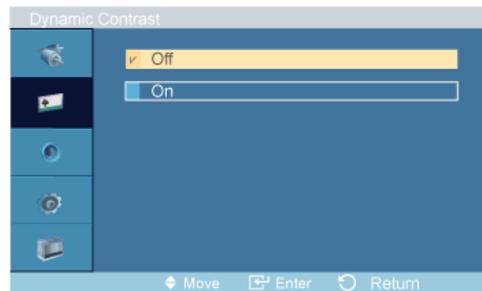

▲, ▼ ENTER

**Dynamic Contrast** 用於自動偵測視覺訊號之分佈並進行調整以建立最佳對比度。

1. **Off**
2. **On**

## Sound

### 可用模式

- **P** PC / DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo

 註

在安裝電視調諧盒後，方可使用 **TV** 功能表。

## Mode PAHM

MENU ▼ ▼ ENTER [Sound] ENTER [Mode]



▲, ▼ ENTER

該 LCD 顯示器擁有內置高保真立體聲放大器。

### 1. Standard

選擇 **Standard** 以使用標準的出廠預設值。

### 2. Music

在觀看音樂視訊或演唱會時，請選擇 **Music**。

### 3. Movie

在觀看電影時，請選擇 **Movie**。

### 4. Speech

在觀看以談話為主的節目（例如，新聞）時，請選擇 **Speech**。

### 5. Custom

若要根據個人喜好調整設定，請選擇 **Custom**。

## Custom PAHM

您可按照個人喜好調整聲音設定。

MENU ▼ ▼ ENTER [Sound] ▼ ENTER [Custom]



註

- 即使音量值設定為 0，仍可聽到聲音。
- 如果使用 **Custom** 功能調整聲音，**Mode** 將變成 **Custom** 模式。

## Bass

MENU ▼ ▼ ENTER [Sound] ▼ ENTER [Custom] ENTER [Bass]



◀, ▶ ENTER

加強低頻音訊。

## Treble

MENU ▼ ▼ ENTER [Sound] ▼ ENTER [Custom] ▼ ENTER [Treble]



◀ ▶ ENTER

加強高頻音訊。

## Balance

MENU ▼ ▼ ENTER [Sound] ▼ ENTER [Custom] ▼ ▼ ENTER [Balance]




◀ ▶ ENTER

讓您調整左右喇叭的聲音平衡。

## Auto Volume **PAHM**

MENU ▼ ▼ ENTER [Sound] ▼ ▼ ENTER [Auto Volume]

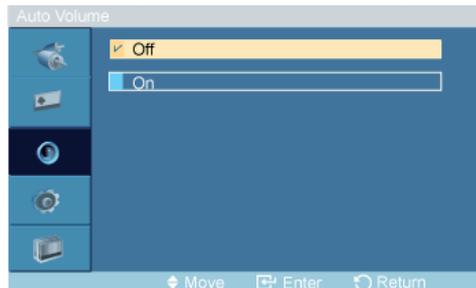


▲ ▼ ENTER

降低各廣播電台之間音量的差異。

1. Off
2. On

## SRS TS XT **PAHM**

MENU ▼ ▼ ENTER [Sound] ▼ ▼ ▼ ENTER [SRS TS XT]

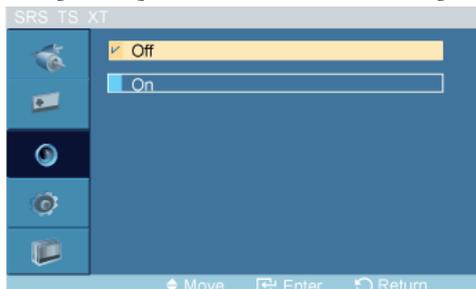

▲ ▼ ENTER

**SRS TS XT** 是一種 SRS 專利技術，可解決透過雙喇叭播放 5.1 多聲道內容的難題。TruSurround 可透過包括內置電視喇叭在內的任何雙喇叭播放系統提供出色的虛擬環繞聲。它與所有的多聲道格式完全相容。

1. **Off**
2. **On**



註

遙控器上的直接按鈕為「SRS」按鈕。

## Setup

### 可用模式

- **P** PC / DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo




註

在安裝電視調諧盒後，方可使用 TV 功能表。

## Language **PAHM**

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ENTER [Language ]

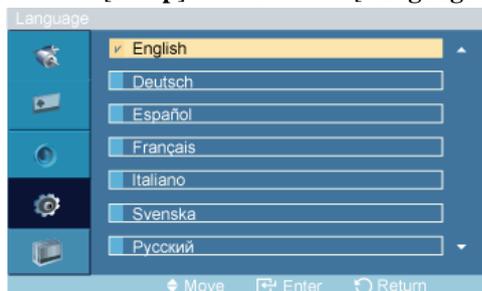

▲, ▼ ENTER

您可以選擇 11 種語言中的一種。

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский  
Português, 中国語, 日本語, 한국어



註

語言的選擇僅影響 OSD。它對電腦上執行的其他任何軟體不產生影響。


## Time **PAHM**

用於選擇以下四種時間設定之一：Clock Set、Sleep Timer、On Timer 及 Off Timer。

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ENTER [Time ]

## Clock Set

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ENTER [Time] ENTER [Clock Set]

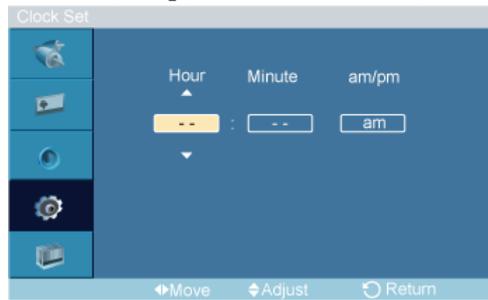


▲, ▼ / ◀, ▶ ENTER

目前的時間設定。

## Sleep Timer

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ENTER [Time] ▼ ENTER [Sleep Timer]

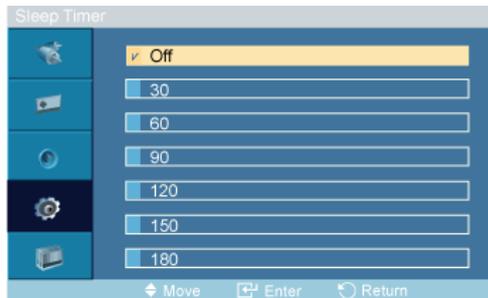

▲, ▼ ENTER

用於設定 LCD 顯示器在指定分鐘數之後自動關閉。

1. Off
2. 30
3. 60
4. 90
5. 120
6. 150
7. 180

## On Timer

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ENTER [Time] ▼ ▼ ENTER [On Timer]




▲, ▼ / ◀, ▶ ENTER

LCD 顯示器在預設時間自動開啟。用於控制顯示器自動開啟時的模式和音量。

## Off Timer

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ENTER [Time] ▼ ▼ ▼ ENTER  
[Off Timer]

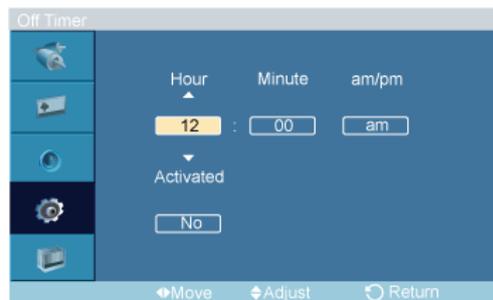

▲, ▼ / ◀, ▶ ENTER

LCD 顯示器在預設時間自動關閉。

## Menu Transparency **PAHM**

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ENTER [Menu Transparency]



▲, ▼ ENTER

變更 OSD 背景的透明度。

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

## Safety Lock PIN **PAHM**

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ENTER [Safety Lock PIN ]




[0 9,0 9,0 9,0 9] [0 9,0 9,0 9,0 9] [0 9,0 9,0 9,0 9]

您可以變更密碼。

## Energy Saving **PAHM**

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Energy Saving]

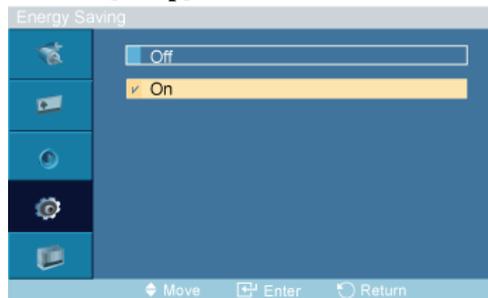

▲, ▼ ENTER

此功能可調整設備的耗電量，節省能源。


1. **Off**
2. **On**



若想減少待機耗電量，請將 **Energy Saving** 設為 **On**。然而，在 **Energy Saving** 設定為 **On** 時，您無法使用 MDC 的遠端開機功能和 MagicInfo 的 WOL（網路喚醒）功能。

## HDMI Black Level **H**

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [HDMI Black Level ]

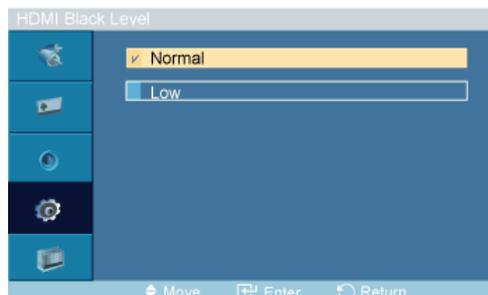

▲, ▼ ENTER

若 DVD 或機上盒透過 HDMI 連接至電視，可能導致畫質下降，例如，黑階增加、對比度低或變色等，視所連接在外部裝置而異。這種情況下，可透過設定 **HDMI black level** 調整電視畫質。

1. **Normal**
2. **Low**

## Video Wall **PH**

**Video Wall** 由一組互相連接的顯示螢幕組成。這樣，在各個螢幕上就可以分別顯示整個畫面的不同部分，或同時顯示同一個畫面。

**Video Wall** 開啟時，可以調整 **Video Wall** 的畫面設定。


MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Video Wall]



執行 **Video Wall** 時，**Auto Adjustment**、**Image Lock** 和 **Size** 功能將不可用。**Video Wall** 在 **MagicInfo** 模式中無法執行。

## Video Wall

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Video Wall] ENTER [Video Wall]

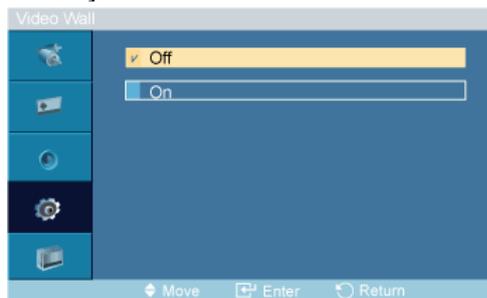


▲, ▼ ENTER

關閉/開啟所選螢幕的 **Video Wall** 功能。

1. **Off**
2. **On**

## Format

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Video Wall] ▼ ENTER [Format]

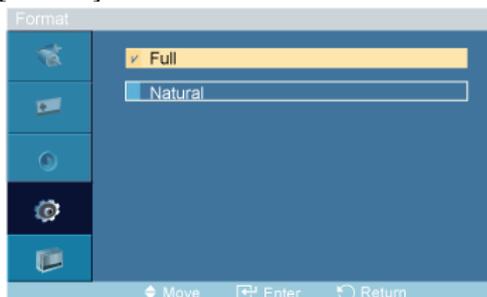

▲, ▼ ENTER

可以選擇 **Format** 以檢視被分割的螢幕。

1. **Full**


提供完全沒有邊界的全螢幕畫面。

2. **Natural**

顯示自然影像，並且完全沿用原始的長寬比例。

## Horizontal

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Video Wall] ▼ ▼ ▼ ENTER [Horizontal]

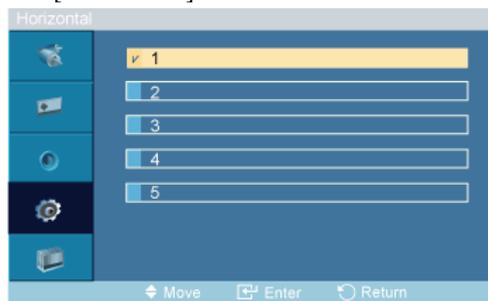


▲,▼ ENTER

設定將螢幕水平分割為幾部分。

有五個調整等級：1、2、3、4 和 5

## Vertical

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Video Wall] ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Vertical]

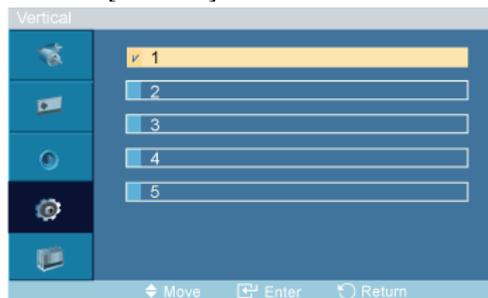

▲,▼ ENTER

設定將螢幕垂直分割為幾部分。

有五個調整等級：1、2、3、4 和 5

## Screen Divider

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Video Wall] ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Screen Divider]



螢幕可以被分割為數個影像。分割時，可以選擇多個螢幕以顯示不同佈局。

- 在螢幕分割器中選擇模式。
- 在螢幕選擇中選擇螢幕。
- 在所選模式下按一個數字，即可設定所選內容。

## Safety Screen **PAHM**

Safety Screen 功能用於防止長時間在螢幕上顯示靜止畫面時可能出現的殘留影像。


- Safety Screen 功能會在指定的時間段捲動螢幕。
- 電源關閉後該功能不可用。

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Safety Screen]

## Pixel Shift

### Pixel Shift

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Safety Screen] ENTER [Pixel Shift] ENTER [Pixel Shift] ▲, ▼ ENTER

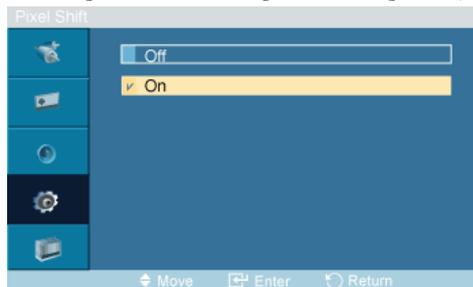


使用此功能，PDP 上的像素每分鐘都會以水平或垂直方向移動，從而防止螢幕上出現殘影。

1. **Off**
2. **On**

## Horizontal Dot

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Safety Screen] ENTER [Pixel Shift] ▼ ENTER [Horizontal Dot] ▲, ▼ ENTER

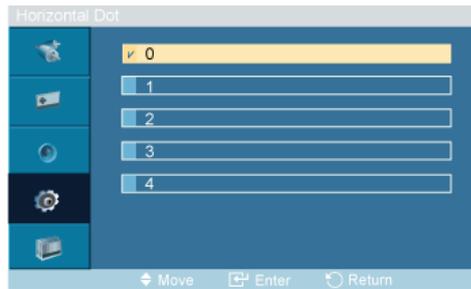


設定屏幕水平移動的像素量。

有五個調整等級：0, 1, 2, 3, 和 4.

## Vertical Line

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Safety Screen] ENTER [Pixel Shift] ▼ ▼ ENTER [Vertical Line] ▲, ▼ ENTER

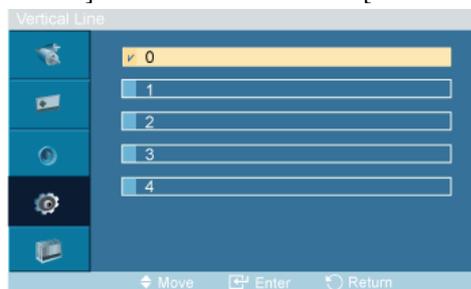

設定屏幕垂直移動的像素量。

有五個調整等級：0, 1, 2, 3, 和 4.

## Time

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Safety Screen] ENTER [Pixel Shift] ▼ ▼ ▼ ENTER [Time] ▲, ▼ ENTER




分別設定執行水平或垂直移動的時間間隔。

## Timer

## Timer

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Safety Screen] ▼ ENTER [Timer] ENTER [Timer] ▲, ▼ ENTER

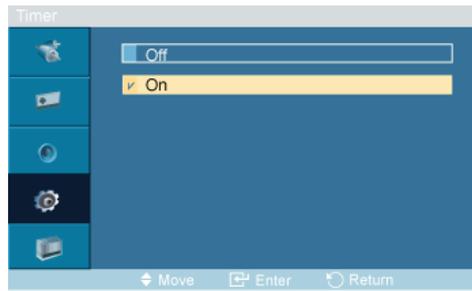

您可以設定螢幕燒傷保護定時器。

如果您啟動擦除任何殘影的操作，該操作將會在設定的時間內執行，然後自動完成。

1. **Off**
2. **On**

## Mode

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Safety Screen] ▼ ENTER [Timer] ▼ ENTER [Mode] ▲, ▼ ENTER




您可以變更 Safety Screen 的類型。

1. **Scroll**
2. **Bar**
3. **Eraser**

## Period


MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Safety Screen] ▼ ENTER [Timer] ▼ ▼ ENTER [Period] ▲, ▼ ENTER

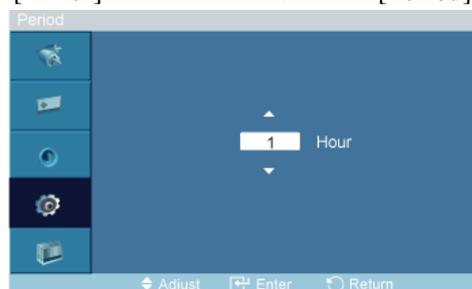

使用此功能可設定在定時器中設定的各個模式的執行時間。

## Time

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Safety Screen] ▼ ENTER [Timer] ▼ ▼ ▼ ENTER [Time] ▲, ▼ ENTER

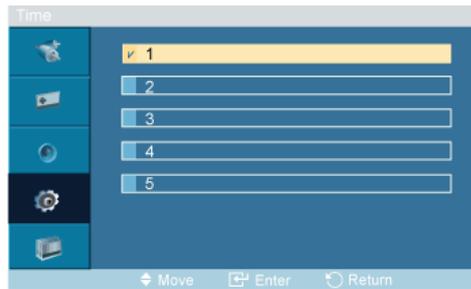


在設定的時間內指定執行時間。

- **Mode-Scroll** :1~5 sec
- **Mode-Bar, Eraser** :10~50 sec

## Scroll

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Safety Screen] ▼ ▼ ▼ ENTER [Scroll]

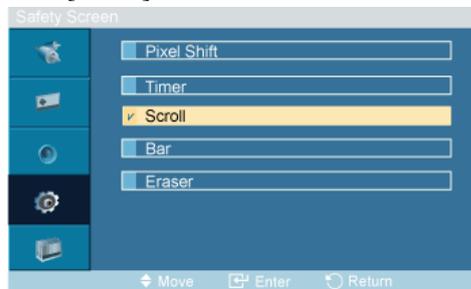


此功能可以根據圖案移動 PDP 上的所有像素，從而防止螢幕上出現殘影。

在螢幕上有殘影或標誌，尤其是螢幕長時間顯示靜態影像時，可使用此功能。

## Bar

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Safety Screen] ▼ ▼ ▼ ENTER [Bar]

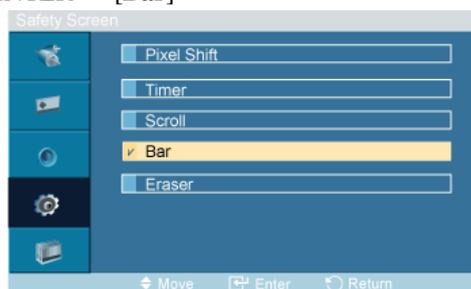

此功能透過移動黑白垂直線來防止殘影。

## Eraser


MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Safety Screen] ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Eraser]



此功能透過移動矩形圖案來防止殘影。

## Resolution Select **P**

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER  
[Resolution Select ]

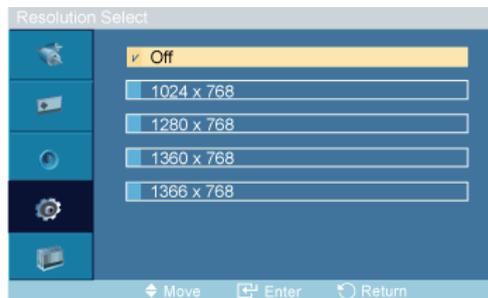

▲, ▼ ENTER

若螢幕上的圖像顯示不正常，則可以使用 Resolution Select（解析度選擇）功能以 1024 x 768 @ 60Hz、1280 x 768 @ 60Hz、1360 x 768 @ 60Hz 或 1366 x 768 @ 60Hz 的解析度顯示圖像。



註

僅適用於 PC 模式

1. **Off**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 X 768**
5. **1366 X 768**



註

只有將圖形解析度設定為 1024 x 768 @ 60Hz、1280 x 768 @ 60Hz、1360 x 768 @ 60Hz 或 1366 x 768 @ 60Hz 時才允許選擇該功能表。

## Power On Adjustment **PAHM**

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER  
[Power On Adjustment ]





註

僅適用於 PC 模式



註

在 Video Wall 的狀態為 On 時，重設功能不可用。

### Color Reset **PAHM**

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  
ENTER [Reset] ▼ ENTER [Color Reset]



◀▶ ENTER

### Lamp Control **PAHM**

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Setup] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  
ENTER [Lamp Control]



◀▶ ENTER

用於調整反流器燈以省電。



註

在 PC、DVI、AV、HDMI、TV 模式中的 Dynamic Contrast 設定為 On 時，此功能無法工作。

### Multi Control

#### 可用模式

- **P** PC / DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo

### Multi Control **PAHM**

為顯示器指定唯一的 ID。

MENU ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Multi Control] ENTER



▲, ▼ [0~9]

- **ID Setup**

為顯示器指定唯一的 ID。

- **ID Input**

用於選擇個別顯示器的發射器功能。只有 ID 與發射器設定相符的顯示器才會被啟用。

## MagicInfo

### 可用模式


- **P** PC / DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo



- 此顯示器的作業系統只支援英文，因此螢幕上的其他語言文字可能會顯示為亂碼。
  - **MagicInfo** 可使用遙控器操作。但是建議您使用單獨的 USB 鍵盤。
  - 若 **MagicInfo** 處於裝置模式，在開機過程中移動外部裝置可能會導致錯誤。請務必在 LCD 顯示器開啟之後設定外部裝置。
  - 切勿拔除用於網路的 LAN 纜線（如顯示視訊時）。否則，程式 (MagicInfo) 可能會停止。若已經拔除了纜線，請重新啟動系統。
  - 切勿拔除 USB 裝置所用的 LAN 纜線（如：顯示視訊時）。否則，程式 (MagicInfo) 可能會停止。
  - 要使用其他來源，請按 **MagicInfo** 中的 SOURCE 按鈕。
  - LCD 顯示器的預設密碼是「000000」。
  - 伺服器程式的 Power-On（電源開啟）選項僅在 LCD 顯示器電源完全關閉時方可使用。  
請不要在 LCD 顯示器仍在關機時使用「Power-On」（電源開啟）選項，因為這可能會使 LCD 顯示器出現系統錯誤。
  - 在 **MagicInfo** 的 OSD 畫面中，網路和裝置模式是相同的。
  - 若配合使用 **MagicInfo** 和 MagicInfo Pro Server 程式，則：執行「Network」（網路）模式。
  - 若使用 **MagicInfo** 時，裝置直接連接至 LCD 顯示器，則：執行「Device」（裝置）模式。
  - 按 ALT + F12 直接移至 **MagicInfo** 畫面。
  - 要在 Windows 上設定 **MagicInfo**，需要鍵盤和滑鼠。
  - 要在 Windows 上設定 **MagicInfo**，請參閱 MagicInfo Server 說明。
- 在作業過程中，強烈建議不要關閉交流電源。
-

- 具有旋轉功能的 LCD 顯示器不支援透明資訊提示條。
- 具有旋轉功能的 LCD 顯示器，播放電影時，支援最高為 720\*480(SD) 的螢幕解析度。
- EWF 不會套用於 drive D:。
- EWF 為 Enable 狀態時，若要儲存對設定的變更，必須 Commit 變更。
- 選擇 Disable、Enable 或 Commit 後，系統會重新啟動。

## MagicInfo

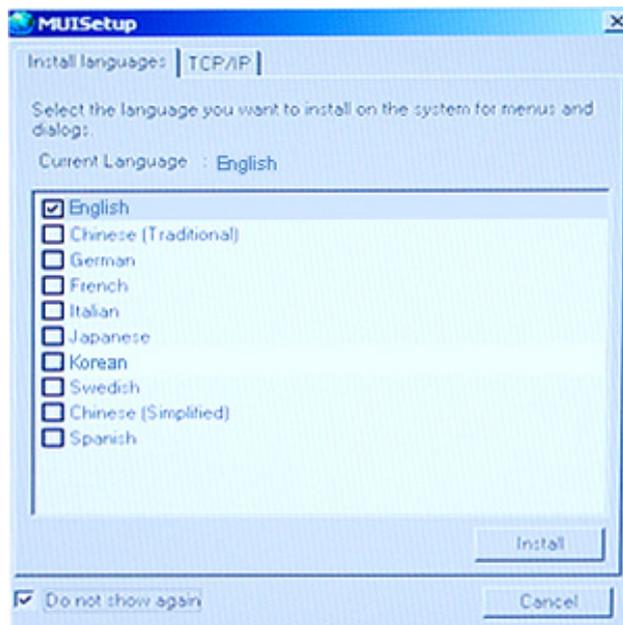

1. 在 Source List 功能表中選擇 **MagicInfo**。
2. 將會出現 MUISetup 畫面。選擇您想要使用的語言。
3. 請按 Install 按鈕。

若選擇 Do not show again 並按 Install 按鈕，則在重新開機之後會顯示「Scheduler」（排程程式）畫面。




4. 連接鍵盤和滑鼠，然後在鍵盤上按 ALT + F12 鍵。
5. 將會顯示 Windows 桌面並出現 MagicInfo pro 圖示（將會插入影像）。將游標移到圖示上。




註

若通知區域未顯示 **Magicinfo** 圖示，請按兩下 Windows 桌面上的 **Magicinfo** 圖示。該圖示會出現。

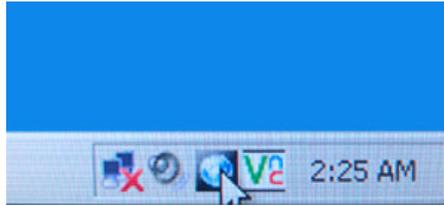

6. 在 MagicInfo pro 圖示（將插入影像）上按滑鼠右鍵，並從顯示的功能表中選擇'Program' --> 'Player'。

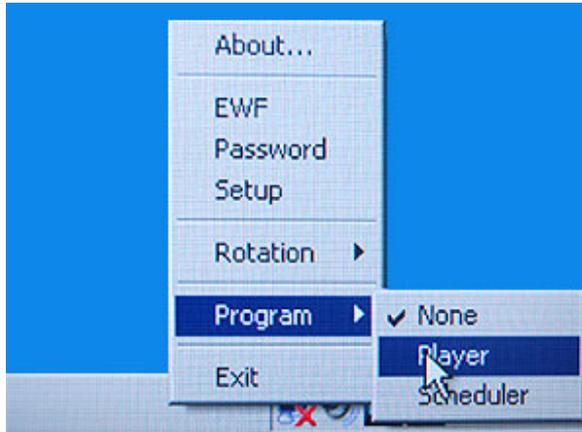

7. 將會顯示 MagicInfo pro 的「Player」（播放器）畫面。



要結束 **MagicInfo**，請按 ALT + F12。

## Photo **M**

支援 JPEG、BMP 檔案格式。

## Auto



使影像自動適合於視窗大小。

## Original

顯示原始檔案的屬性。

## Slide Show



顯示原始檔案所具有的真正特徵。

---

## Interval



控制以幻燈片播放模式顯示影像檔案時的時間間隔。(5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 60 Sec)

## Rotation



將影像檔案順時針方向旋轉 90° 顯示。

## Zoom



顯示縮小的圖片。

## Close



關閉影像控制功能表。

## Music **M**



支援 MP3 檔案格式。

## Movie **M**

支援 MPEG1、WMV 檔案格式。

## Play



播放電影檔案。

## Full Size



以全螢幕模式播放電影檔案。

## OFFICE / HTML



支援 PPT(Power Point)、DOC(MS Word)、XLS(MS Excel)、PDF、HTML 和 HTM 檔案格式。



註

- 安裝適當的檢視（免費軟體）程式，以查看 MS Office（Word、Excel 和 Power Point）或 PDF 文件。

## Internet



連線至網際網路。

## Setup

在 MagicInfo 模式中設定各種功能。必須輸入密碼才能存取 Setup 模式。

## Schedule View



顯示時間表。

## TCP/IP



變更 TCP/IP 設定值。

## Connection



修改網路設定值。

## Password



您可以變更密碼。

- 密碼必須是 6 至 12 位的數字字元。  
(您必須輸入 6 至 12 位數字字元的密碼)
- 若三次輸入錯誤密碼，設定值會重設並且伺服器上會出現一則警示訊息。
- 若忘記密碼，可在遙控器上按 Info、8、2 和 4 以初始化密碼。這將重設為上一次的「Setup」（設定）模式設定值。

## File



**Local (本機)：**可在本地和可抽取式磁碟上刪除或複製檔案。

## Play Option



可設定重複播放和畫面設定值。

### **Repeat (重複) : 確定用於播放影片和音樂的重複選項。**

- **None** - 選擇「No Repeat」(無重複)以播放清單中的影片或曲目僅一次。
- **File Repeat** - 選擇「Repeat File」(重複檔案)以重複播放清單中的影片或曲目。
- **List Repeat** - 選擇「Repeat List」(重複清單)以依次重複播放清單中的影片或曲目。

### **Rotation - 設定畫面方向。**

- **Landscape** - 將螢幕解析度設定為 1366x768 像素。
- **Portrait** - 將螢幕解析度設定為 1366x768 像素。

### **EFW(Enhanced Write Filter) : 防止磁碟中的資料損失或被變更。**

- **Disable (停用)** - 停用 EFW 以允許變更受保護的磁碟 (drive C:) 上儲存的資料。從 Enable 切換為 Disable 狀態後, 可選擇 Commit。
- **Enable (啟用)** - 啟用 EFW 以防止變更受保護的磁碟 (drive C:) 上儲存的資料。
- **Commit** - 在 EFW 為「Enable」(啟用) 狀態時, 「Commit」(確認) 對受保護的磁碟 (drive C:) 上的資料的變更。在 EFW 為「Enable」(啟用) 狀態時 EFW 為 Disable 狀態時, Commit 不可用。

---

## 疑難排解

### 功能檢查自測



在致電要求幫助之前請先檢查以下項目。對於您自己無法解決的問題，請聯絡服務中心。

### 功能檢查自測

1. 關掉電腦和 LCD 顯示器。
2. 從電腦背面拔下視訊纜線。
3. 開啟 LCD 顯示器。

若 LCD 顯示器正常工作，但未偵測到任何視訊訊號，下圖(「Check Signal Cable」)會出現在黑色背景中：處於自檢模式中時，LED 電源指示燈會呈綠色，而圖示會沿著螢幕移動。



4. 關閉您的 LCD 顯示器並重新連接視訊纜線，然後再開啟電腦和 LCD 顯示器。

若執行以上步驟之後 LCD 顯示器螢幕仍然空白，請檢查您的視訊控制器、電腦系統和 LCD 顯示器的運作是否正常。

### 警告訊息

您可以使用高於 1360(1920) x 768(1080) 的解析度檢視螢幕，但是會顯示以下訊息一分鐘。此時，您可以選擇變更螢幕解析度，或維持目前模式。另外，若更新速率高於 85Hz，LCD 顯示器會因為不支援如此高的更新速率而出現黑色螢幕。



請參閱「規格」>「預設定時模式」，以了解本 LCD 顯示器支援的解析度和頻率。

### 維護和清潔

- 1) 維護 LCD 顯示器外殼。

在拔下電源線後，使用軟布清潔。

---



- 請勿使用苯、稀釋劑或其他易燃物質或濕布。
- 我們建議使用 SAMSUNG 清潔液，以避免損傷螢幕。

## 2) 維護平面顯示器螢幕。

請使用一塊軟布（棉絨）輕擦。



- 請勿使用丙酮、苯或稀釋劑。  
(它們可能會造成螢幕表面受損或變形)。
- 使用者必須支付由於自己造成的損害的相關修復費用。

## 問題和建議採取的行動



註

LCD 顯示器重現來自電腦的視訊。因此，若電腦或視訊卡出現問題，可能會造成 LCD 顯示器無顯示、色彩模糊、有雜訊以及視訊模式不受支援等。在此情況下，請先確認問題來源，再聯絡服務中心或您的經銷商。

1. 檢查電源線和視訊纜線是否已正確連接至電腦。
2. 檢查電腦啟動時是否發出三次以上的「嗶」聲。  
(若是，請要求對電腦主機板進行維修)。
3. 若您安裝了新的視訊卡或組裝了電腦，請檢查介面卡（視訊）是否已安裝。
4. 檢查視訊螢幕的更新頻率是否設定為 50Hz ~85Hz。  
(使用最大解析度時不要超過 60 Hz)。
5. 若您在安裝介面卡（視訊）驅動程式方面存在問題，請以「安全模式」啟動電腦，在「Control Panel」（控制台）、「System」（系統）、「Device Administrator」（裝置管理員）中移除「Display Adapter」（顯示卡），然後重新啟動電腦以重新安裝介面卡（視訊）驅動程式。

## 檢查清單



註

- 下表列出了可能的問題及其解決方案。在致電要求協助之前，請先查看本部分資訊，確定是否有任何可以自行解決的問題。若確實需要幫助，請撥打資訊部分提供的號碼或聯絡您的經銷商。
- 欲瞭解更多與網路相關的資訊，請參閱 MagicInfo 疑難排解部分。

## 安裝相關問題（PC 模式）



註

列出了與 LCD 顯示器安裝有關的問題及對應解決方案。

- Q: LCD 顯示器螢幕抖動。
- A: 檢查電腦和 LCD 顯示器之間的訊號線連接是否安全牢固。

(請參閱連線電腦)

## 螢幕相關問題



列出了與 LCD 顯示器螢幕有關的問題及對應解決方案。

Q: 螢幕空白並且電源指示燈熄滅。

A: 請確保電源線已牢固連接，且 LCD 顯示器已開啟。

(請參閱連線電腦)

Q: "出現「Check Signal Cable」訊息

A: 請確保訊號線已牢固連接至電腦或視訊來源。

(請參閱連線電腦)

A: 請確保電腦或視訊來源已開啟。

Q: "出現「Not Optimum Mode」訊息。

A: 檢查視訊介面卡的最大解析度和頻率。

A: 將這些值與預設定時模式圖表中的資料相比較。

Q: 畫面垂直捲動。

A: 檢查訊號線是否已牢固接好。如有必要，重新連接訊號線。

(請參閱連線電腦)

Q: 影像不清晰，畫面模糊。

A: 對頻率進行 Coarse 和 Fine 調整。

A: 在移除所有附件（視訊延長線等等）後，再次開啟。

A: 將解析度和頻率設定至建議的範圍。

Q: 畫面影像不穩定，會晃動。

A: 檢查電腦視訊卡的解析度和頻率設定是否在 LCD 顯示器的支援範圍內。如果不是，請參照 LCD 顯示器功能表和預設定時模式下的最新資訊重設這些值。

Q: 畫面中出現疊影。

A: 檢查電腦視訊卡的解析度和頻率設定是否在 LCD 顯示器的支援範圍內。如果不是，請參照 LCD 顯示器功能表和預設定時模式下的最新資訊重設這些值。

Q: 影像太淡或太深。

A: 調整 brightness 和 contrast。

(請參閱 Brightness、Contrast 部分)

Q: 螢幕色彩不一致。

A: 使用 OSD 色彩調整功能表中的 Custom 來調整色彩。

---

- Q: 色彩影像扭曲，有深色陰影。
- A: 使用 OSD 色彩調整功能表中的 **Custom** 來調整色彩。
- Q: 白色色彩不佳。
- A: 使用 OSD 色彩調整功能表中的 **Custom** 來調整色彩。
- Q: 電源指示燈閃爍。
- A: LCD 顯示器正在將設定變更儲存至 OSD 記憶體中。
- Q: 螢幕空白且電源指示燈每隔 0.5 或 1 秒閃一次。
- A: LCD 顯示器正在使用其電源管理系統。
- A: 按鍵盤上的任意鍵。
- Q: 螢幕是空白的，而且會閃爍。
- A: 若您按下 MENU 按鈕時，看到螢幕上出現「**TEST GOOD**」(檢測正常) 訊息，請檢查 LCD 顯示器與電腦之間的纜線連接，以確保連接器正確連接。

### 音訊相關問題



註

下面列出了與音訊訊號有關的問題及其解決方案。

- Q: 沒有聲音。
- A: 務必將音訊纜線牢固連接至 LCD 顯示器的音訊輸入連接埠和音效卡的音訊輸出連接埠。  
(請參閱連線電腦)
- A: 檢查音量水平。
- Q: 音量過低。
- A: 檢查音量水平。
- A: 若將音量控制器調至最大後，音量仍然過低，請檢查電腦音效卡或軟體程式上的音量控制器。
- Q: 音量過高或過低。
- A: 將 **Treble** 和 **Bass** 調整至適當水平。

### 遙控器相關問題



註

列出了與遙控器有關的問題及對應解決方案。

- Q: 遙控器按鈕無反應。
- A: 檢查電池的正負極 (+/-) 位置是否正確。
- A: 檢查電池電量是否已耗盡。
- A: 檢查電源是否已開啟。
-

- A: 檢查電源線是否已牢固地接好。
- A: 檢查附近是否有特殊螢光燈或霓虹燈。

## MagicInfo 相關問題



製作可開機 USB 快閃碟。

- Q: 製作可開機 USB 快閃碟
- A: 1) 透過 USB 可開機磁碟片製作工具，您可以將一個常用的 512MB 或更大容量的 USB 存儲媒體變成一個可開機磁碟。（例如，使用 HP USB Disk Storage Format Tool）
- A: 2) 將作業系統的 ghost 映像檔和可執行檔複製至您的 USB 磁碟。
- A: 3) 透過在 BIOS 標誌畫面按 F2 鍵進入電腦的 BIOS 功能表。然後，選擇 USB Boot First 選項啟用它，然後在 Boot 功能表中按 Enter 鍵。
- A: 4) 連接好 USB 磁碟且在 DOS 模式中啟動後，開啟電腦。
- A: 5) 執行 C:\ghost.exe 然後從功能表中選擇 Local Partition From Image。選擇用於更新 USB 磁碟的 Ghost 映像檔，然後選擇目標磁碟。
- A: 6) ghost 映像檔更新完成後，電腦會自動重新開機。

## 問題解答

- Q: 如何變更頻率？
- A: 透過重新設定視訊卡可以變更頻率。



視訊卡支援可能會因所用的驅動程式版本而有所不同。（若要取得詳細資訊，請參閱電腦或視訊卡的手冊）。

- Q: 如何調整解析度？
- A: Windows XP:  
透過「Control Panel」（控制台）「Appearance and Themes」（外觀和主題）「Display」（顯示）「Settings」（設定值）設定解析度。
- A: Windows ME/2000:  
透過「Control Panel」（控制台）「Display」（顯示）「Settings」（設定值）設定解析度。  
\* 請聯絡視訊卡製造商以瞭解詳細資訊。
- Q: 如何設定節能功能？
- A: Windows XP:  
透過「Control Panel」（控制台）「Appearance and Themes」（外觀和主題）「Display」（顯示）螢幕保護裝置設定解析度。  
在電腦的 BIOS-SETUP 中設定該功能。（請參閱 Windows/電腦手冊）。
- A: Windows ME/2000:

透過「Control Panel」（控制台） 「Display」（顯示） 螢幕保護裝置設定解析度。

在電腦的 BIOS-SETUP 中設定該功能。（請參閱 Windows/電腦手冊）。

Q: 如何清潔外殼/LCD 面板？

A: 斷開電源線，然後使用一塊軟布沾清潔液或清水清潔 LCD 顯示器。

請勿讓任何清潔劑殘留在外殼上或刮花外殼。請勿讓水進入 LCD 顯示器。

Q: 如何播放視訊？

A: 本顯示器僅支援 MPEG1 和 WMV 視訊解碼器。請安裝適當的解碼器以播放視訊。請注意有些解碼器可能不相容。



註

在致電要求協助之前，請先查看本部分資訊，確定是否有任何可以自行解決的問題。若確實需要幫助，請撥打資訊部分提供的號碼或聯絡您的經銷商。

---

---

# 規格

## 一般資訊

<b>一般資訊</b>	
型號名稱	SyncMaster 400TSn
<b>LCD 面板</b>	
大小	40 " 對角尺寸 (101 cm)
可視面積	885.17 mm ( 水平 ) X 497.66 mm ( 垂直 )
點距	0.648 mm ( 水平 ) X 0.648 mm ( 垂直 )
<b>同步</b>	
水平	30 ~ 81 kHz
Vertical	56 ~ 85 Hz
<b>顯示色數</b>	
16.7 M	
<b>解析度</b>	
最佳解析度	1360 x 768 @ 60 Hz / 1366 x 768 @ 60 Hz , 根據所用的圖形卡而定。
最高解析度	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
<b>輸入訊號, 終止</b>	
RGB 類比、DVI(Digital Visual Interface) Compliant Digital RGB	
0.7 V <sub>p-p</sub> ±5 %	
分離式水平/垂直掃描同步、複合、SOG	
TTL level ( 高電壓 ≥ 2.0 V , 低電壓 ≤ 0.8 V )	
<b>最大像素時脈</b>	
165 MHz ( 類比、數位 )	
<b>電源</b>	
AC 100 - 240 V~ ( +/- 10 % ), 50/60 Hz ± 3 Hz	
<b>訊號線</b>	
15 針至 15 針 D-sub 纜線, 可拆式	
DVI-D 至 DVI-D 連接器, 可拆式	
<b>尺寸 ( 寬 x 高 x 深 ) / ( 不帶支架 )</b>	
971 x 584.5 x 128 mm	
<b>尺寸 ( 寬 x 高 x 深 ) / 重量 ( 帶支架 )</b>	
971 x 645 x 311 mm / 28.6 kg	

---

**VESA 安裝介面**

600 mm x 400 mm

**環境因素**

工作	溫度：10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
----	-------------------------------

	濕度：10% ~ 80%，無冷凝
--	------------------

存放	溫度：-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
----	--------------------------------

	濕度：5% ~ 95%，無冷凝
--	-----------------

**音訊特徵**

音訊輸入 1	RCA 插孔 紅色 (右) 白色 (左), 0.5 Vrms (-9 dB)
--------	--

音訊輸入 2	RCA 插孔 紅色 (右) 白色 (左), 0.5 Vrms (-9 dB)
--------	--

電腦音訊輸入	3.5 $\phi$ 立體聲插孔, 0.5 Vrms (-9 dB)
--------	------------------------------------

頻率	射頻：80 Hz ~ 15 kHz (-3 dB)
----	---------------------------

響應頻率	A/V:80 Hz ~ 20 kHz (-3 dB)
------	----------------------------

**隨插即用能力**

此 LCD 顯示器可安裝於任何隨插即用相容系統。LCD 顯示器與電腦系統間的互動將提供最佳的作業條件和 LCD 顯示器設定值。在大部分情況下，LCD 顯示器安裝會自動繼續，除非使用者想要選擇其他設定值。

**可接受的光點**

本產品採用透過進階的半導體技術製造、精度達 1ppm (百萬分之一) 以上的 TFT-LCD 面板。但是有時紅色、綠色、藍色和白色的像素會顯得明亮或出現某些黑色像素。這並非品質問題，您可以繼續使用，不會有任何問題。

例如，本產品中含有的 TFT-LCD 子像素數量為 3,133,440。



註

設計與規格可能隨時變更，恕不另行通知。

**MagicInfo - 用戶端**

項目	規格	註解	
LAN		1 Gbps	
USB	鍵盤/滑鼠以及相容的大量儲存裝置	支援 USB 可抽取式儲存裝置。	
內容	Photo	支援的檔案格式：BMP/JPEG	2274x1704 或更少
	Music	支援的檔案格式：MP3	音效頻寬：50 Hz 至 15 kHz
	Movie	- MPEG1、WMV	
		- 最大 1280 x 720 30 fps	
File	MS Office ( Word、Excel、Power Point )、HTML、PDF	- 某些檔案可能不受支援，根據格式或版本而定。 - 安裝適當的檢視 (免費軟體) 程式，以查看 MS Office	

規格

項目	規格	註解
		( Word、Excel 和 Power Point ) 或 PDF 文件。
網頁瀏覽器	MS Internet Explorer	不支援 Flash、Java Applet、Security Site
Language	繁體中文	
作業系統	內嵌於 Windows XP	

**MagicInfo Pro - 伺服器系統需求**

	CPU	RAM	乙太網路	作業系統	應用程式
至少	P1.8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 或以上版本
建議	P3.0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 或以上版本

**PowerSaver**

本 LCD 顯示器含有一個內建電源管理系統，稱為 PowerSaver。若 LCD 顯示器在一定的時間內未被使用，此系統會將顯示器切換至低電量模式，進而達到節能目的。按鍵盤上的任意鍵，LCD 顯示器即會自動還原為正常作業狀態。為節約能量，請在不需要時或長時間不使用時將 LCD 顯示器關閉。只有電腦中安裝了符合 VESA DPM 標準的視訊卡時，節能系統才能正常工作。使用電腦上安裝的軟體公用程式設定此功能。

狀態	正常作業	節能模式	關機 ( 電源關閉 )
電源指示燈	綠色	綠色，閃爍	熄滅
功率消耗	228 W	少於 5 W	0 W

**預設定時模式**

若電腦傳送的訊號與以下「預設定時模式」相同，則螢幕會自動調整。但是，若訊號不同，則即使電源 LED 仍然亮起，螢幕亦可能出現空白。請參閱視訊卡手冊並按照下列各項調整螢幕。

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平/垂直)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 848 x 480	31.020	60.000	33.750	+/+

## 規格

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水 平/垂直)
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 X 768	47.776	59.870	79.500	-/+
VESA, 1280 X 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+/+
VESA, 1920 x 1080	66.587	59.934	138.500	+/-



### 水平頻率

沿水平方向從螢幕右邊至左邊掃描一條線所需的時間稱為水平週期，水平週期的倒數稱為水平頻率。單位：kHz

### 垂直頻率

像螢光燈一樣，螢幕必須每秒鐘將同一影像重複許多次才能向使用者顯示一個影像。這種重複頻率稱為垂直頻率或更新頻率。單位：Hz

## 一般資訊

一般資訊	
型號名稱	SyncMaster 460TSn
LCD 面板	
大小	46 " 對角尺寸 (116 cm)
可視面積	1018.08 mm (水平) X 572.67 mm (垂直)
點距	0.53025 mm (水平) X 0.53025 mm (垂直)
同步	
水平	30 ~ 81 kHz
Vertical	56 ~ 85 Hz
顯示色數	
16.7 M	
解析度	
最佳解析度	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
最高解析度	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
輸入訊號，終止	
RGB 類比、DVI(Digital Visual Interface) Compliant Digital RGB	

---

**輸入訊號，終止**

0.7 V<sub>p-p</sub> ±5 %

分離式水平/垂直掃描同步、複合、SOG

TTL level (高電壓 ≥ 2.0 V, 低電壓 ≤ 0.8 V)

---

**最大像素時脈**

165 MHz (類比、數位)

---

**電源**

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

---

**訊號線**

15 針至 15 針 D-sub 纜線，可拆式

DVI-D 至 DVI-D 連接器，可拆式

---

**尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量 (帶支架)**

1104.2 x 658.4 x 134.3 mm

---

**尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量 (不帶支架)**

1104.2 x 720.0 x 311.0 mm / 34.3 kg

---

**VESA 安裝介面**

600 mm x 400 mm

---

**環境因素**

工作 溫度：10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

濕度：10 % ~ 80 %，無冷凝

存放 溫度：-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)

濕度：5 % ~ 95 %，無冷凝

---

**音訊特徵**

音訊輸入 1 RCA 插孔 紅色 (右) 白色 (左)，0.5 V<sub>rms</sub> (-9 dB)

音訊輸入 2 RCA 插孔 紅色 (右) 白色 (左)，0.5 V<sub>rms</sub> (-9 dB)

電腦音訊輸入 3.5  $\phi$  立體聲插孔，0.5 V<sub>rms</sub> (-9 dB)

頻率 射頻：80 Hz ~ 15 kHz (-3 dB)

響應頻率 A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (-3 dB)

---

**隨插即用能力**

此 LCD 顯示器可安裝於任何隨插即用相容系統。LCD 顯示器與電腦系統間的互動將提供最佳的作業條件和 LCD 顯示器設定值。在大部分情況下，LCD 顯示器安裝會自動繼續，除非使用者想要選擇其他設定值。

---

**可接受的光點**

本產品採用透過進階的半導體技術製造、精度達 1ppm（百萬分之一）以上的 TFT-LCD 面板。但是有時紅色、綠色、藍色和白色的像素會顯得明亮或出現某些黑色像素。這並非品質問題，您可以繼續使用，不會有任何問題。

例如，本產品中含有的 TFT-LCD 子像素數量為 6,220,800。



設計與規格可能隨時變更，恕不另行通知。

**MagicInfo - 用戶端**

項目	規格	註解
LAN		1 Gbps
USB	鍵盤/滑鼠以及相容的大量儲存裝置	支援 USB 可抽取式儲存裝置。
內容	Photo	支援的檔案格式：BMP/JPEG 2274x1704 或更少
	Music	支援的檔案格式：MP3 音效頻寬：50 Hz 至 15 kHz
	Movie	- MPEG1、WMV - 最大 1280 x 720 30 fps
	File	MS Office ( Word、Excel、Power Point )、HTML、PDF - 某些檔案可能不受支援，根據格式或版本而定。 - 安裝適當的檢視（免費軟體）程式，以查看 MS Office ( Word、Excel 和 Power Point ) 或 PDF 文件。
網頁瀏覽器	MS Internet Explorer	不支援 Flash、Java Applet、Security Site
Language	繁體中文	
作業系統	內嵌於 Windows XP	

**MagicInfo Pro - 伺服器系統需求**

	CPU	RAM	乙太網路	作業系統	應用程式
至少	P1.8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 或以上版本
建議	P3.0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 或以上版本

**PowerSaver**

本 LCD 顯示器含有一個內建電源管理系統，稱為 PowerSaver。若 LCD 顯示器在一定的時間內未被使用，此系統會將顯示器切換至低電量模式，進而達到節能目的。按鍵盤上的任意鍵，LCD 顯示器即會自動還原為正常作業狀態。為節約能量，請在不需要時或長時間不使用時將 LCD 顯示器關閉。只有電腦中安裝了符合 VESA DPM 標準的視訊卡時，節能系統才能正常工作。使用電腦上安裝的軟體公用程式設定此功能。

狀態	正常作業	節能模式	關機 (電源開關)
電源指示燈	綠色	綠色, 閃爍	熄滅
功率消耗	310 W	少於 5 W	0 W

## 預設定時模式

若電腦傳送的訊號與以下「預設定時模式」相同, 則螢幕會自動調整。但是, 若訊號不同, 則即使電源 LED 仍然亮起, 螢幕亦可能出現空白。請參閱視訊卡手冊並按照下列各項調整螢幕。

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平/垂直)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 848 x 480	31.020	60.000	33.750	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 X 768	47.776	59.870	79.500	-/+
VESA, 1280 X 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+/+
VESA, 1920 x 1080	66.587	59.934	138.500	+/-

### 水平頻率

沿水平方向從螢幕右邊至左邊掃描一條線所需的時間稱為水平週期, 水平週期的倒數稱為水平頻率。單位: kHz

### 垂直頻率

像螢光燈一樣, 螢幕必須每秒鐘將同一影像重複許多次才能向使用者顯示一個影像。這種重複頻率稱為垂直頻率或更新頻率。單位: Hz



---

# 資訊

## 享受更佳的顯示效果

- ✦ 按下述說明調整電腦的解析度和螢幕發射頻率（更新頻率），以享受最佳畫質。若 TFT-LCD 未達到最佳畫質，則螢幕上的畫質可能不均勻。
  - 解析度：1360(1920) x 768(1080)
  - 垂直頻率（更新頻率）：60 Hz
- ✦ 本產品採用透過進階的半導體技術製造、精度達 1ppm（百萬分之一）以上的 TFT-LCD 面板。但是有時紅色、綠色、藍色和白色的像素會顯得明亮或出現某些黑色像素。這並非品質問題，您可以繼續使用，不會有任何問題。
  - 例如，本產品中含有的 TFT-LCD 子像素數量為 3,133,440 (6,220,800)。
- ✦ 清潔顯示器和面板外部時，請使用軟布蘸取少量建議的清潔劑進行擦拭。切勿對 LCD 區域用力過猛，請輕輕擦拭。若用力過猛，可能會留下污跡。
- ✦ 若對畫質不滿意，可以按下「Auto」按鈕，使用螢幕上出現的「Auto Adjustment」（自動調整）功能取得更好的畫質。若自動調整之後仍存在雜訊，請使用 Fine / Coarse 調整功能。
- ✦ 若使用顯示器長時間檢視靜止畫面，可能會出現殘影或模糊的情況。在您需要長時間離開顯示器時，請將模式變更為節能，或設定一個動態圖像的螢幕保護。


## 產品資訊（消除殘影）

### ✦ 什麼是殘影？

當 LCD 面板在正常條件下作業時，不會出現殘影。

正常條件定義為不斷變更視訊圖像。當 LCD 面板在固定模式下長時間（超過 12 小時）作業時，使液晶 (LC) 以像素為單位工作的各電極之間可能會有輕微的電壓差。電極之間的電壓差會隨著時間增加，使得液晶扭曲。出現此情況時，若圖像變更，可能會看到先前的影像。要防止此情況，累積的電壓差必須減少。

---

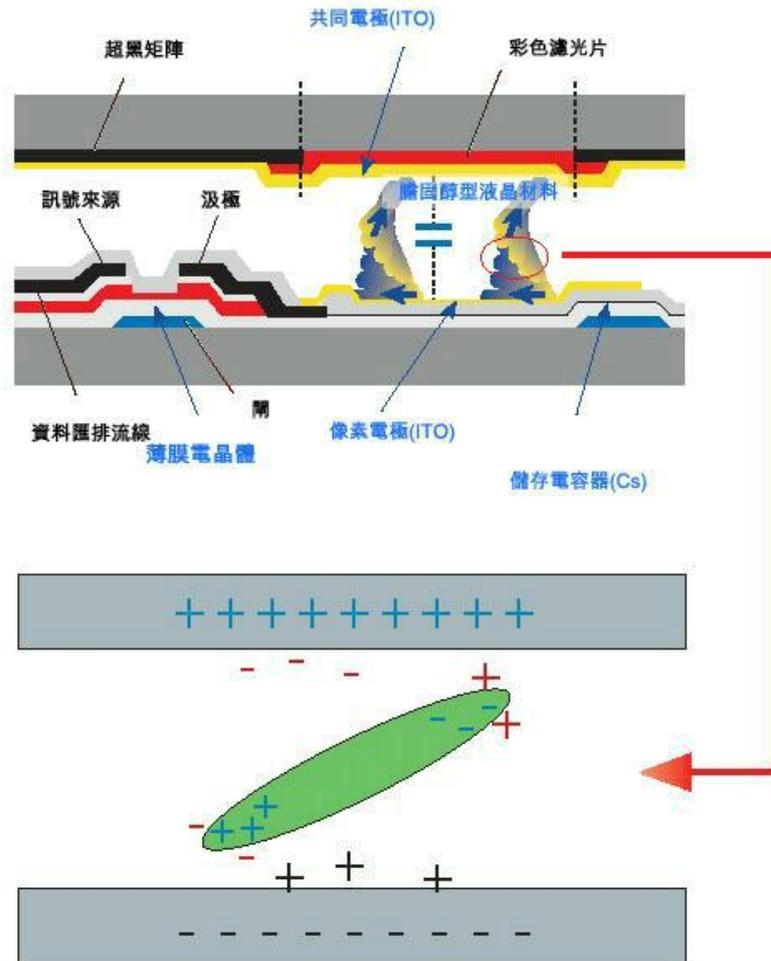

➤ 關閉電源、螢幕保護程式或節能模式

- 在使用了 20 小時後將電源關閉 4 小時
- 在使用了 12 小時後將電源關閉 2 小時
- 透過電腦「Display Properties」(顯示內容)中的「Power Scheme」(電源配置)來關閉顯示器。
- 如有可能，使用螢幕保護程式 - 建議使用採用一種色彩或移動影像的螢幕保護程式。

➤ 週期性地變更色彩資訊

Type 1		Type 2	
FLIGHT	TIME	FLIGHT	TIME
OZ348	20:30	OZ348	20:30
UA102	21:10	UA102	21:10



註

使用兩種不同的色彩

每 30 分鐘使用 2 種不同色彩循環變換色彩資訊。

- 避免使用具有較大亮度差別的字元和背景色彩組合。  
避免使用灰色，因為它很容易導致殘影。  
避免：在亮度上差別較大的色彩（黑和白、灰）



週期性地變更字元色彩

- 在亮度上差別較小的明亮色彩  
- 週期：每 30 分鐘變更一次字元色彩和背景色彩



- 每 30 分鐘以移動的方式變更一次字元。



- 所有區域週期性地同時顯示移動影像與圖示。  
- 週期：在使用 4 小時後，同時顯示移動影像與圖示 60 秒鐘。
- 避免您的顯示器出現殘影的最佳方式是關閉電源，或設定您的電腦或系統在您不使用時執行螢幕保護程式。同時保固服務也限於說明指南中的規定。

在產品上套用螢幕捲動功能

- 套用螢幕捲動功能  
- 表現：黑色的水平條上下移動。



- 選擇方法

- .說明指南：OSD Menu (OSD 功能表) -> Set Up (設定) -> Safety Screen (安全螢幕) -> Screen Scroll (螢幕捲動)
- 時間間隔：1 至 10 小時 (建議：1)
- 時間長度：1 至 5 秒 (建議：5)



註

(請檢查光碟中《使用指南》的「OSD 功能」，該功能對一些型號將不可用)

➤ 在產品上套用螢幕像素功能

- 套用螢幕像素功能  
- 表現：黑色的點上下移動。



- 選擇方法

- .說明指南：OSD Menu (OSD 功能表) -> Set Up (設定) -> Safety Screen (安全螢幕) -> Pixel (像素)
- 時間間隔：1 至 10 小時 (建議：1)
- 時間長度：10 至 50 秒 (建議：50)
- 套用螢幕條形功能  
- 表現：黑色的水平/垂直條上下移動。



- 選擇方法

- .說明指南：OSD Menu (OSD 功能表) -> Set Up (設定) -> Safety Screen (安全螢幕) -> Bar (條形)
- 時間間隔：1 至 10 小時 (建議：1)
- 時間長度：10 至 50 秒 (建議：50)




註

(請檢查光碟中《使用指南》的「OSD 功能」部分，該功能對一些型號將不可用)

➤ 在產品上套用螢幕擦除功能

- 套用螢幕擦除功能  
- 表現：出現 2 條移動的垂直滑塊，同時擦除顯示畫面

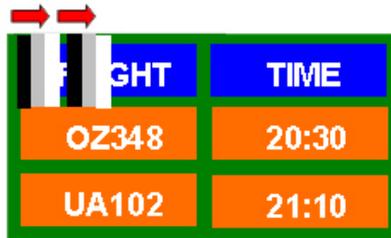

### - 選擇方法

- .說明指南：OSD Menu ( OSD 功能表 ) -> Set Up ( 設定 ) -> Safety Screen ( 安全螢幕 ) -> Eraser ( 擦除 )
- 時間間隔：1 至 10 小時 ( 建議：1 )
- 時間長度：10 至 50 秒 ( 建議：50 )



註

( 請檢查光碟中《使用指南》的「OSD 功能」，該功能對一些型號將不可用 )

---

---

# 附錄

## 聯絡全球三星



若您有任何與三星產品相關的問題或建議，請聯絡三星客戶服務中心。

### North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us">http://www.samsung.com/us</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a>

### Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	0800-124-421	<a href="http://www.samsung.com/br">http://www.samsung.com/br</a>
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com/co">http://www.samsung.com/co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
REP.DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>

### Europe

AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, €0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com/at">http://www.samsung.com/at</a>
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a>
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>

Distributor pro Českou republiku:  
Samsung Zrt, česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">http://www.samsung.com/ie</a>
FINLAND	30 - 6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	3260 'dites' SAMSUNG (€0,15/Min)	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
	0825 08 65 65 (€0,15/Min)	

---

**Europe**

GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, €	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a> 0,14/Min)
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">http://www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (7267864, €	<a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a> 0,10/Min)
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	<a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
	022 - 607 - 93 - 33	
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172	<a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a> 678)
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	<a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864,	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a> CHF 0.08/min)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>

**CIS**

ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.ee">http://www.samsung.ee</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.lt">http://www.samsung.lt</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.ua">http://www.samsung.ua</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>

**Asia Pacific**

AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>
CHINA	800-810-5858	<a href="http://www.samsung.com/cn">http://www.samsung.com/cn</a>
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
	HONG KONG:3698 - 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a>
INDIA	3030 8282	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
	1-800-3000-8282	
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>

**Asia Pacific**

NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/nz">http://www.samsung.com/nz</a>
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a>

**Middle East & Africa**

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr">http://www.samsung.com/tr</a>
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a>
	8000-4726	

**術語**

點距	顯示器上的影像由紅、綠和藍三種光點組成。這些點越靠近，解析度越高。相同顏色的兩點之間的距離稱為「點距」。單位：mm
垂直頻率	螢幕必須每秒鐘被重繪多次才能為使用者建立和顯示一個影像。這種每秒重複頻率稱為垂直頻率或更新頻率。單位：Hz 範例：若同一光點每秒重複 60 次，則表示為 60 Hz。
水平頻率	沿水平方向從螢幕右邊至左邊掃描一條線所需的時間稱為水平週期。水平週期的倒數稱為水平頻率。單位：kHz
隔行掃描法和逐行掃描法	從頂部到底部依次顯示螢幕的水平線的方法叫做逐行掃描法，而先後給出奇數線和偶數線的方法則叫做隔行掃描法。大多數的顯示器用逐行掃描法以保證清晰影像。隔行掃描法與電視中用的那種一樣。
隨插即用	這是一種允許電腦和顯示器自動交換資訊，從而為使用者提供最佳螢幕品質的功能。本顯示器符合隨插即用功能的國際標準 VESA DDC。
解析度	用於組成螢幕影像的水平和垂直光點的數量稱為「解析度」。此數字表示了顯示的精確度。高解析度適合用於執行多個工作，因為螢幕上可以同時顯示更多影像資訊。 範例：若解析度為 1360(1920) x 768(1080)，這表示螢幕由 1360(1920) 個水平光點（水平解析度）和 768(1080) 條垂直線（垂直解析度）組成。
SRS TS XT	此功能可透過 2 聲道喇叭輸出類似 5.1 聲道喇叭輸出的宏亮清晰的立體聲。輸入立體聲訊號時，效果尤佳。

**授權**

本文件中的資訊可能隨時變更，恕不另行通知。

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. 版權所有。

未經 Samsung Electronics Co., Ltd. 的書面許可，嚴禁以任何方式複製本文件中的資訊。

Samsung Electronics Co., Ltd. 對此處包含的錯誤，或者由於提供、執行或使用本材料而帶來的偶然或必然性損害概不負責。

Samsung 是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的註冊商標；Microsoft、Windows 和 Windows NT 是 Microsoft Corporation 的註冊商標；VESA、DPM 和 DDC 是視訊電子標準協會 (VESA) 的註冊商標；ENERGY STAR® 的名稱和標誌是美國環境保護署 (EPA) 的註冊商標。本文件中提及的所有其他產品名稱可能為相應擁有者之商標或註冊商標。



TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.  
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.