


## 描述

### 前面板

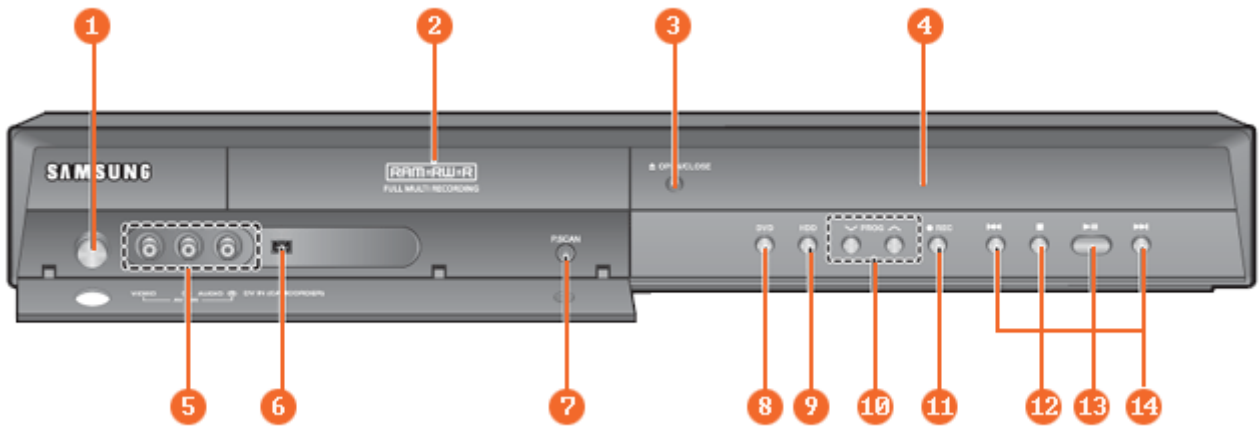

#### 1 STANDBY/ON 鍵

主機開關

#### 2 光碟盤

開啓放置光碟

#### 3 OPEN/CLOSE 鍵

開關碟盤

#### 4 顯示屏

訊息顯示(如播放資料,時間等.)

#### 5 AV 3 輸入

連接外置播放器

#### 6 DV-輸入

連接外置DV裝置

#### 7 P.SCAN 鍵

選擇逐行掃描模式

#### 8 DVD 鍵

選擇 DVD 模式

#### 9 HDD 鍵

選擇 HDD 模式

#### 10 PROG 鍵

選擇電視節目

#### 11 REC 鍵

開始錄影

#### 12 STOP 鍵

光碟播放停止


#### 13 PLAY/PAUSE 鍵

開始或暫停光碟播放

#### 14 SEARCH/SKIP 鍵

搜索/跳過上一個或下一個目錄/曲目/段落

### 後背板

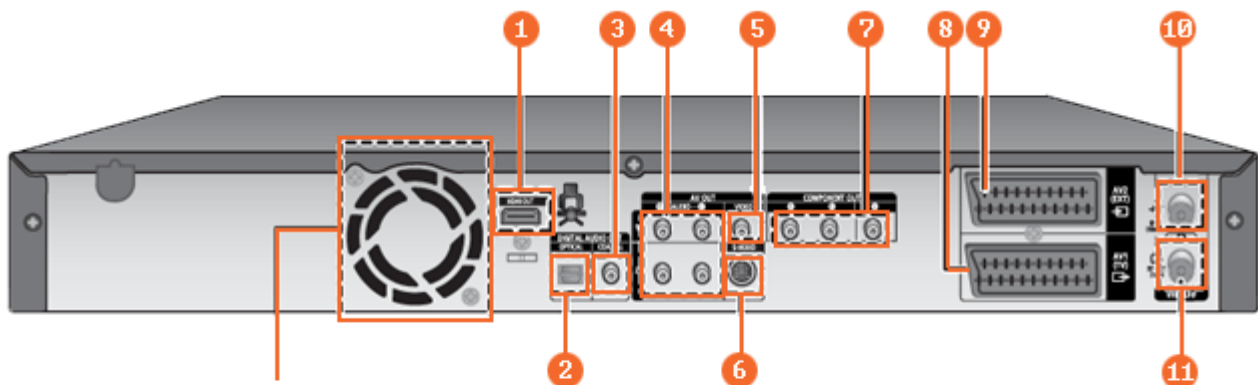


#### Fan

The fan always revolves when the power is on. Ensure a minimum of 10cm clear space on all sides of the fan when installing the product.

- 1 HDMI 輸出
- 2 數碼音效輸出(光纖)  
連接到支援光纖音效輸入的放大器
- 3 數碼音效輸出(同軸)  
連接到支援同軸音效輸入的放大器
- 4 AUDIO 輸出  
連接到有音效輸入的外來設備
- 5 VIDEO 輸出  
連接到有視訊輸入的外來設備
- 6 S-VIDEO 輸出  
連接到有S-Video輸入的外來設備
- 7 色差輸出  
連接到有色差輸入的外來設備
- 8 AV1(TV) SCART 輸出
- 9 AV2(EXT) SCART 輸入
- 10 天線接入
- 11 天線輸出至電視

#### 使用遙控器

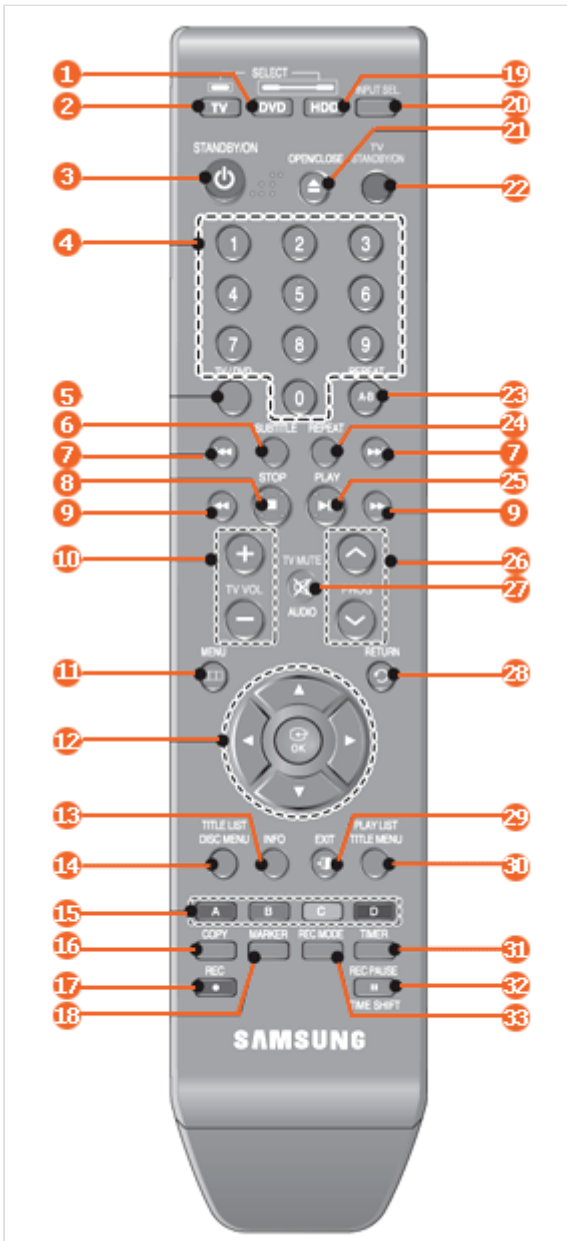

- 1 DVD 鍵  
按下啓動 DVD 模式
- 2 TV 鍵  
按下啓動TV模式
- 12 OK/方向 (▲▼◀▶)按鈕
- 13 INFO 鍵  
這將顯示當前的設置及光盤狀態
- 14 目錄單/光碟菜單 按鈕  
使用這進入目錄單/光碟菜單
- 15 顏色鍵：紅(A), 綠(B), 黃(C), 藍(D)  
進入HDD & DVD 預設功能
- 16 複製鍵  
DVD 和 HDD 之間的檔案複製
- 17 REC 鍵  
錄影HDD/DVD-RAM/±RW/±R discs.
- 18 MARKER 鍵  
當播放時於特定位置製造 bookmark
- 19 HDD 鍵  
按下啓動 HDD 模式
- 20 來源選擇按鈕  
輸入信號選擇 (PROG, AV1, AV2, AV3 or DV)
- 21 OPEN/CLOSE 鍵  
開關光碟盤
- 22 電影開關鍵
- 23 重複 A-B 鍵  
重複播放光碟A-B目錄/曲目/段落
- 24 重複鍵  
重複播放光碟目錄/曲目/段落
- 25 PLAY/PAUSE鍵  
播放或停止光碟
- 26 PROG鍵  
選擇電視節目
- 27 TV MUTE/AUDIO鍵
- 28 RETURN鍵
- 29 EXIT鍵
- 30 播放列/標題 菜單按鈕  
使用這返回標題菜單, 或觀看記錄文件名單
- 31 TIMER鍵
- 32 REC PAUSE/TIME SHIFT鍵  
錄影模式時可暫停錄影, 電視模式時可啓動Time Shift 功能

3 STANDBY/ON 鍵

4 數字鍵

5 TV/DVD 鍵

6 SUBTITLE 鍵

按下選擇語言

7 後/前躍按鈕

按下作前/後躍搜尋

8 STOP 鍵

按下停止播放

9 後/前搜尋按鈕

按下作前/後畫面搜尋

10 TV音量按鈕

調教音量

11 MENU button

提出DVD 錄影機的設定菜單

33 REC 模式鍵

使用這設置設定記錄時間和影片質量  
(XP/SP/LP/EP).



© 2001 ~ 2007 SAMSUNG All rights reserved.

## 基本操作

### ▶ 播放光碟

- 01 按下 OPEN/CLOSE 鍵。
- 02 放下光碟於碟盤中
- 03 按下 OPEN/CLOSE 鍵收回光碟盤
  - 你的 HDD 及 DVD 錄影機 收回碟盤後便會自動播放光碟
  - 主機開啓後 HDD 及 DVD 錄影機不會自動地播放並會置於停止狀態
  - 按播放 (▶) 鍵開始播放
  - 若需要在備用狀態中播放光碟, 請於備用狀態時按播放 (▶) 鍵。
- 04 按下停止 (■) 鍵停止播放

#### [備注]

當您停止播放光碟, HDD & DVD 錄影機會記住您停在何處, 因此當您再按PLAY(▶) 按鈕, 它將在您停止的地方繼續。(除非光碟被取或HDD & DVD 錄影機被拔去電源, 或如果您按STOP(■) 鍵兩次。)

### ▶ DVD 影音光碟

- 01 按 DISC MENU 鍵進入光碟菜單
  - 到菜單中設定播放功能
  - 你可選擇語言及字幕 (光碟內支援的語言及字幕)
- 02 按 TITLE MENU 鍵進入光碟目錄菜單
  - 若有多於一個目錄請再按此鍵. 部份光碟是不能支援此功能

### ▶ 曲目 / 段落搜索

- 01 當播放時按遙控器上之 SEARCH (◀▶) 鍵

HDD/DVD-VIDEO/ DVD-RAM/±RW/±R	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8 → ▶▶ X 16 →?▶▶ X 32 → ▶▶ X 128
DivX	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8
AUDIO CD (CD-DA)	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8

- 這個功能可作逆轉搜索
- 當維持按下 SEARCH (◀▶) 鍵, 放影時便以 X4 速度播放.  
若解除按下 SEARCH (◀▶) 鍵, 播放便以當時的速度播放
- 還原正常速度請按 PLAY (▶) 鍵

[備注] 在Scan(Search) 期間是不能播放聲音的, 除了與CDs(CD-DA)。(您能聽見聲音在 search(X 2) 期間) 速度標記也許與實際播放速度有些不同。

## ▶ 略過曲目, 段落 或 標記

### 01 當播放時按遙控器上之 SKIP (⏮️⏭️) 鍵

- 當你按下 SKIP (⏮️) 鍵, 影片播放時便會移動到曲目, 段落 或 標記的開始端 (HDD/DVD-RAM/-RW(VR mode)).  
當你再按下 SKIP (⏮️) 鍵, 播放中的影片便返回曲目, 段落 或 標記的開始端 (HDD/DVD-RAM/-RW(VR mode)).
- 當你按下SKIP (⏭️) 鍵, 影片播放時便會移動到下一個曲目, 段落 或 標記的開始端 (HDD/DVD-RAM/-RW(VR mode)).

## ▶ 慢動作播放

在“pause”或“mode”模式時, 按遙控器中的 SEARCH (⏮️⏭️) 鍵

- 當按下 SEARCH (⏮️⏭️) 鍵  
|▶ 1/2 → |▶ 1/4 → |▶ 1/8
- 當按下 SEARCH (⏮️⏭️) 鍵  
◀| 1/2 → ◀| 1/4 → ◀| 1/8
- 回復普通播放速度請按播放 (⏪) 鍵

當在“pause”模式時按著 SEARCH (⏮️⏭️) 鍵不放, 影片便以1/4x 慢速播放.  
當放開SEARCH (⏮️⏭️) 鍵後, 播放速度便回復正常

### [備注]

- 速度標記與實際放音速度會有少許不同.
- DivX 光碟只可作前向慢動作播放

## ▶ 續步播放

在pause模式中按遙控器上 STEP(⏮️⏭️) 鍵

- 當每一次按STEP鍵時, 一個新的顯示框將出現  
當按下 STEP(⏮️) 鍵, 前一個顯示框將會出現  
當按下 STEP(⏭️) 鍵, 下一個顯示框將會出現
- 返回正常播放速度請按 PLAY(⏪) 鍵

### [備注]

DivX 光碟只可作前向續步播放

## 基本錄影操作

你可按下錄影鍵設定 HDD & DVD 錄影機錄影時間為 30 分鐘至 8 小時。

當開始時請...

- 啟動 HDD & DVD 錄影機
- 啟動電視

### 光碟保護

光碟保護容許你保護你的光碟資料不會被格式化或刪除

### 錄影

#### 01 按 HDD or DVD 鍵

當你選擇 DVD 模式時，按 OPEN/CLOSE 鍵及放下可錄影光碟於光碟盤上  
按 OPEN/CLOSE 鍵關上碟盤  
等候直至顯示屏 LOAD 字消失

#### 02 按 PROG (⏮ ⏭) 或數字鍵選擇所需要錄影的節目

#### 03 重複按 REC MODE, (或按 REC MODE 鍵後按 ▲▼ 鍵)選擇錄影品質

SP → LP → EP → XP

#### 04 按下 REC 鍵

節目資料會顯示於顯示屏上，之後錄影開始  
Icon(⏺) 會顯示於顯示屏上

### 暫停錄影

- 按 REC PAUSE 鍵暫停錄影過程
- 再按 REC PAUSE 鍵解除暫停錄影
- 當錄影暫停時你可按 PROG (⏮ ⏭) 鍵選擇節目

### 停止錄影

按 STOP(⏹) 鍵停止所有錄影動作

- 當用 DVD-RAM/±RW/±R 光碟時屏幕會顯示訊息 “Updating the information of disc. Please wait for a moment”

