



SERIES  
5

聯絡全球三星

若您有任何與三星產品相關的問題或建議，請聯絡三星客戶服務中心。

國家/地區	客戶服務中心 ☎	網站
澳大利亞	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
中國	400-810-5858 010-6475 1880	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
香港	3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">www.samsung.com/hk</a>
印度	3030 8282 1800 110011	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
印度尼西亞	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
日本	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">www.samsung.com/jp</a>
馬來西亞	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">www.samsung.com/my</a>
紐西蘭	0800SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/nz">www.samsung.com/nz</a>
菲律賓	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ph">www.samsung.com/ph</a>
新加坡	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
泰國	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
台灣	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">www.samsung.com/tw</a>
越南	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
南非	0860-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
阿拉伯聯合大公國	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>

# LCD 電視 使用手冊

imagine the possibilities

非常感謝您購買本款三星產品。  
要享受更加全面的服務，請在以下網址註冊您的產品：  
[www.samsung.com/hk](http://www.samsung.com/hk)

型號 \_\_\_\_\_ 序號 \_\_\_\_\_



BN68-01029G-00



□ 授權



TruSurround HD, SRS 及  符號是 SRS Labs, Inc. 的商標。TruSurround HD 技術由 SRS Labs, Inc. 授權使用。



在杜比實驗室的授權下製造。Dolby 和雙 D 符號是 杜比實驗室 的商標。

□ 顯示靜止影像時的注意事項

靜止影像可能對電視螢幕造成永久性損壞

- 請勿用 LCD 螢幕顯示靜止和部份靜止的影像超過兩小時，因為這可能造成殘影現象。這種殘影現象也稱為「螢幕燒傷」。為了避免出現這種殘影現象，請在顯示靜態圖像時調低螢幕的亮度和對比度。

- 以 4:3 格式長時間觀看 LCD 電視可能留下界線痕跡，這些痕跡顯示在螢幕的左右側和中間，是由螢幕上的發光差異造成的。播放 DVD 或玩電視遊戲可能對螢幕造成類似影響。由以上影響造成的損壞不在保固範圍內。



顯示視訊遊戲和電腦中的靜止影像超過一定時間會產生部份殘留影像。要防止這種影響，需要在顯示靜止影像時調低「亮度」和「對比度」。

# 目錄

## 電視連接和準備

■ 檢視控制面板	2
■ 附件	3
■ 檢視連接面板	4
■ 遙控器	6
■ 安裝遙控器電池	7

## 操作

■ 檢視功能表	7
■ 即插即用功能	8

## 頻道控制

■ 設定頻道功能表	8
■ 頻道管理	11

## 圖像控制

■ 設定圖像功能表	13
■ 設定電腦軟體 (基於 Windows XP)	16
■ 設定電視的電腦畫面	17

## 音效控制

■ 設定音效功能表	18
■ 選擇聲音模式	19



符號



注意事項



單觸式按鈕

工具按鈕

## 設置

■ 設定設置功能表	20
-----------	----

## 輸入/支援

■ 設定輸入功能表	23
■ 設定支援功能表	23

## ANYNET+

■ 連接 Anynet+ 裝置	25
■ 設定 Anynet+	26
■ 在 Anynet+ 裝置間切換	26
■ 錄製	27
■ 透過接收器 (家庭劇院) 收聽聲音	27
■ 有關 Anynet+	28

## 建議


■ 安裝支架	29
■ 拆卸支架	30
■ 安裝掛牆套件	30
■ Kensington 防盜鎖 (視型號而定)	30
■ 保留安全的安裝空間	31
■ 將電視固定在牆上	31
■ 疑難排解: 在聯絡維修人員之前	32
■ 規格	33

## 電視連接和準備

- ☑ 本使用手冊中的圖表和插圖僅供參考，可能與實際產品外觀有差別。爲了提高產品性能，產品設計和規格可能出現變更，恕不另行通知。

### 檢視控制面板

- ☑ 產品的顏色和形狀可能因型號而異。
- ☑ 可以用手指觸碰前面板按鈕來啓動它們。

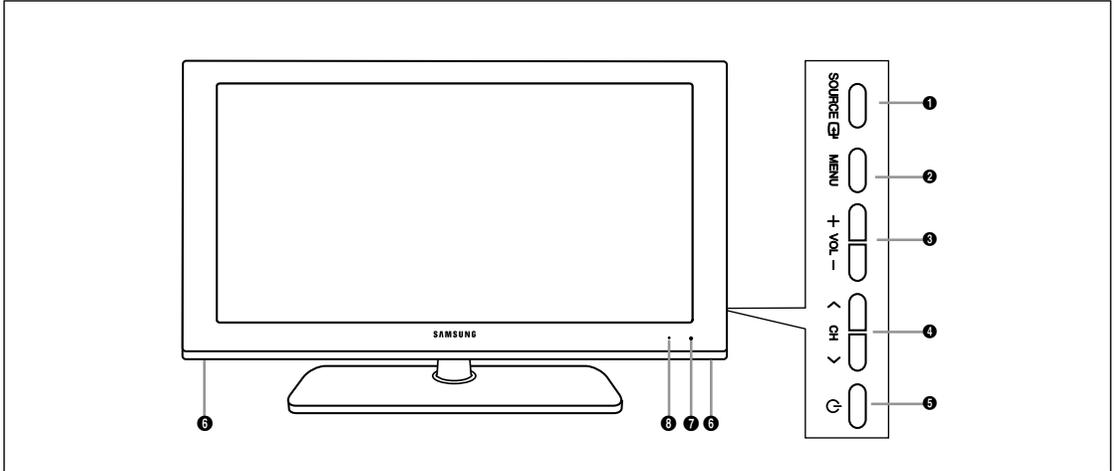

- 1 SOURCE** 在所有可用輸入來源之間切換。在螢幕功能表中，此按鈕的功能與遙控器上的 ENTER 按鈕功能相同。
- 2 MENU** 按此按鈕查看電視功能的螢幕功能表。
- 3 -VOL+** 按此按鈕增大或減小音量。在螢幕功能表中，-VOL+ 按鈕的功能與遙控器上的 ◀ 和 ▶ 按鈕功能相同。
- 4 <CH >** 按此按鈕變更頻道。在螢幕功能表中，<CH > 按鈕的功能與遙控器上的 ▼ 和 ▲ 按鈕功能相同。
- 5 電源** 按此按鈕開啓和關閉電視。
- 6 喇叭**
- 7 遙控感測器** 將遙控器對準電視上的這一位置。
- 8 電源指示燈** 在電源開啓時電源指示燈會先閃爍然後熄滅；在待機模式下亮起。

## 附件



遙控器和電池 (AAA, 2 節)



電源線



支架螺絲 (M4 X L16) (4個)



底部護蓋



清潔布



(M4 X L18)

支架螺絲 (3個)  
(僅限32寸型號)


• 使用手冊

• 保用證

• 安全指南手冊

• 註冊卡

- 請確認 LCD 電視附有以下物品。如果發現任何物品遺失，請聯絡經銷商。
- 保固卡 / 安全指南 / 註冊卡 (某些地區可能未提供)
- 這些物件的顏色和形狀可能因產品型號而異。

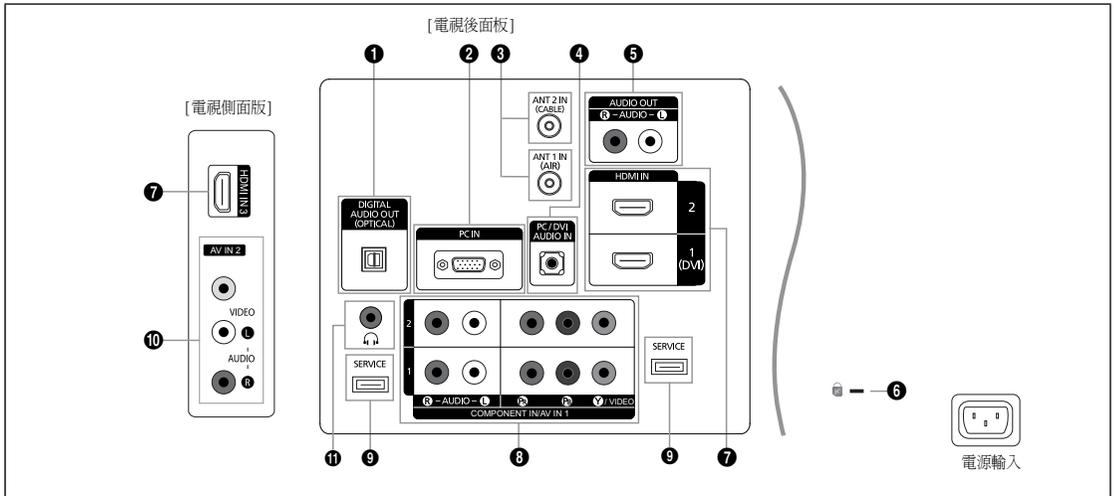

- ☑ 產品的顏色和形狀可能因型號而異。
- ☑ 將外部裝置連接到電視時，請確保裝置電源已關閉。
- ☑ 連接外部裝置時，請將連線端子和纜線的顏色相對應。
- ① DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
  - 連接到數位音訊元件。
  - ☑ 在將數位音訊系統連接到 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 插孔後：減小電視的音量，並用系統的音量控制來調節系統的音量等級。
  - ☑ 在電視連接到支援 5.1 聲道的外部裝置時，可能可以實現 5.1 聲道音訊
- ② PC IN [PC] / [AUDIO]
  - 連接到電腦的視訊和音訊輸出插孔。
- ③ ANT 1 IN/ ANT 2 IN
  - 連接到無線或有線電視系統。
  - 有兩種天線：無線和有線。
- ④ DVI AUDIO IN
  - 外部裝置的 DVI 音訊輸出。
- ⑤ AUDIO OUT [R-AUDIO-L]
  - 連接到擴音器/家庭影院 的音訊輸入器上。
- ⑥ KENSINGTON 防盜鎖（視型號而定）
  - Kensington 防盜鎖（可選）是在公眾場所使用本系統時用於固定系統的裝置。
  - 如果您要使用鎖定裝置，請聯絡銷售電視給您的經銷商。
  - Kensington 防盜鎖的位置可能因型號而不同。

**7** HDMI1(DVI)、HDMI IN 2、HDMI3

- 支援啓用了 HDMI 連接的 AV 裝置（機頂盒、DVD 播放器）之間的連接
- HDMI 至 HDMI 的連接不需其他音訊連接。
- 在使用 HDMI/DVI 纜線連接時，您必須使用 HDMI1(DVI) 插孔。

什麼是 HDMI？

「高畫質多媒體介面」可實現高畫質數位視訊資料和多聲道數位音訊的傳輸。

HDMI/DVI 端子支援以合適纜線（未隨附）連接至外部裝置的 DVI 連接。

HDMI 和 DVI 的不同之處在於 HDMI 裝置體積較小，具有 HDCP（高頻寬數位內容保護）編碼功能，並支援多聲道數位音訊。

- 若連接的 DVD 播放器/有線電視盒/衛星接收器所支援的 HDMI 版本低於 1.3，電視可能無法輸出聲音並且圖像色彩可能顯示異常。在連接了較低版本的 HDMI 纜線並且沒有聲音時，請將 HDMI 纜線連接至 HDMI1(DVI) 插孔，並將音訊纜線連接至電視後面的 DVI AUDIO IN 插孔。如果發生這種情況，請聯絡提供 DVD / 藍光播放器 / 有線電視盒 / 衛星接收器的公司以確認 HDMI 版本，然後申請軟體升級。版本不是 1.3 的 HDMI 纜線可能導致惱人的閃爍或無圖像顯示。

- HDMI/DVI 和 Component 支援的模式。

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI / DVI 50Hz	X	X	X	0	0	0	0
HDMI / DVI 60Hz	X	0	0	X	0	0	0
Component	0	0	0	0	0	0	0

**8** COMPONENT IN 1, 2

連接分量視訊/音訊。COMPONENT IN 1 連接器也可以用作 AV IN 1 連接器。

- 將視訊線纜連接到連接器COMPONENT IN 1[Y/VIDEO]，並將音訊線纜連接到連接器COMPONENT IN 1[R-AUDIO-L]。

AV IN 1,2 [VIDEO]/[R-AUDIO-L]

輸入外部設備如攝錄影機或VCR 的 視訊和音訊。

**9** SERVICE

- 僅用於維修目的的連接。

**10** AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

- 將 RCA 音訊纜線連接到電視後面的 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]；將另一端連接到功率放大器或 DVD 家庭劇院上對應的音訊輸入接口。

**11**  (耳機)

- 耳機可以連接到電視的耳機輸出端子。在連接耳機後，內建喇叭將不能發聲。

將耳機連接到電視後，聲音功能的使用將受到限制。

長時間高音量使用耳機會損傷聽力。


將耳機連接到電視後，您不會聽到喇叭的聲音。

耳機音量和電視音量可單獨調節。

## 遙控器


- ② 您最遠可以在距離電視大約 23 英尺處使用遙控器。
- ② 遙控器的性能可能受強光的影響。
- ② 產品的顏色和形狀可能因型號而異。

- ① POWER：開啓和關閉電視。
- ② 數字按鈕：您可以按數字按鈕更改頻道。
- ③ ：執行與方向鍵中的 ENTER  鍵相同的功能。在使用數字按鈕切換頻道時，只需要按下頻道編號，然後按 ENTER  按鈕，即可立即切換頻道。
- ④ ：按此按鈕可增大或減小音量。
- ⑤ SOURCE：按此按鈕顯示和選擇可用視訊來源。
- ⑥ CH LIST：用於在螢幕上顯示頻道列表。
- ⑦ TOOLS：用於快速選擇常用功能。
- ⑧ INFO：按此按鈕在電視螢幕上顯示資訊。
- ⑨ 彩色按鈕：在頻道列表等功能表中使用這些按鈕。
- ⑩ TTX/MIX：MHEG中的TEXT功能。（此功能某些地區不可用）
- ⑪ DUAL：立體聲切換選擇。
- ⑫ 在Anynet+ 中使用這些功能。（：此遙控器可用於控制具有Anynet+ 功能的三星錄像機上的錄像）
- ⑬ TV：直接選擇電視模式。
- ⑭ PRE-CH：讓您可以返回到最近觀看的頻道。
- ⑮ MUTE ：按此按鈕暫時關閉聲音。
- ⑯ P ：按此按鈕變更頻道。
- ⑰ MENU：顯示主螢幕功能表
- ⑱ FAV.CH：按此按鈕切換到喜愛的頻道。
- ⑲ RETURN：返回上一功能表
- ⑳ 上▲ / 下▼ / 左◀ / 右▶ / ENTER ：用於選擇螢幕功能表項目和變更功能表值。
- ㉑ EXIT：按此按鈕可結束功能表。
- ㉒ P.SIZE：圖像尺寸選擇。
- ㉓ SRS：SRS TS HD 選擇。
- ㉔ SUBT.：數位字幕顯示
- ㉕ GUIDE：此按鈕用於啓動MHEG（多媒體和超媒體信息編碼專家組）中的 EPG 圖示信息。

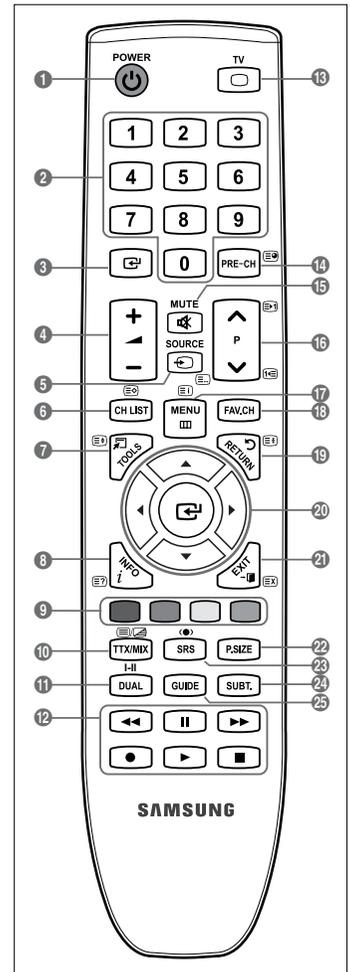

## 安裝遙控器電池


1. 如圖所示，向上抬起遙控器後蓋。
  2. 安裝兩節AAA規格的電池。  
 確保電池的正極和負極如電池盒內的示意圖所示。
  3. 裝回後蓋。  
 如果長時間不用遙控器，請取出電池並將電池放在涼爽乾燥的地方保存。
- 如果遙控器不工作，請進行下列檢查：
- 是否打開了電視機？
  - 電池的正負極是否倒裝？
  - 電池電量是否耗盡？
  - 是否斷電或者未插入電源線？
  - 附近是否有特殊的螢光或氬光信號？

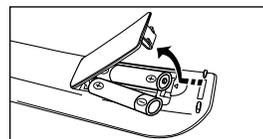

## 操作

### 檢視功能表


使用電視之前，請按照以下步驟瞭解如何瀏覽功能表以便選擇和調節不同的功能。

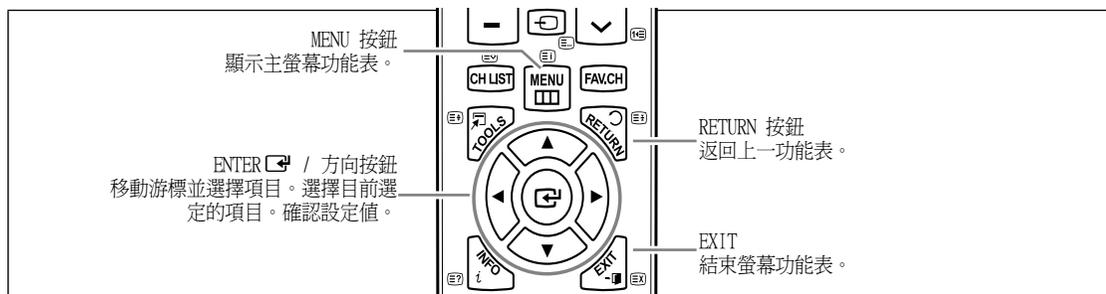

#### OSD (螢幕顯示) 的操作

訪問步驟可能視所選功能表而異。

1. 按 MENU 按鈕。
2. 螢幕上將會出現主功能表。功能表左側的圖標有：圖像、音效、頻道、設置、輸入、應用、支援。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇其中一個圖標。
4. 然後按 ENTER 按鈕訪問圖標的子功能表。
5. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇圖標的子功能表。
6. 按 ◀ 或 ▶ 按鈕減小或增大特定項目的值。調節螢幕顯示項視所選功能表而異。
7. 按 ENTER 按鈕以完成設定。按 EXIT 按鈕結束。

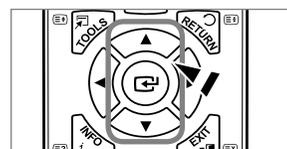

Help icon

## 即插即用功能

初次開啓電視後，將先後自動出現進行基本設定。

1. 按遙控器上的 POWER 按鈕。將顯示「選擇菜單的語言」訊息。按 ENTER  按鈕。按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇合適的語言。按 ENTER  按鈕確認選擇。
2. 按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇商場展示或家庭使用，然後按 ENTER  按鈕。
  - 我們建議將電視設定為家庭使用模式，以便在家庭環境中取得最佳畫質。
  - 商場展示模式只適用於零售環境。
  - 如果電視被意外設定為商場展示模式，而您想要返回家庭使用(標準)模式：請按電視上的音量按鈕。在顯示音量功能表時，按住電視上的 MENU 按鈕 5 秒鐘。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇無線,有線或自動，然後按 ENTER  按鈕。
  - 無線：無線天線訊號。
  - 有線：有線天線訊號。
  - 自動：無線和有線天線訊號。
4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇要記憶的頻道來源。按 ENTER  按鈕選擇開始。
  - 數位&模擬：數位和模擬頻道。
  - 數位：數位頻道。
  - 模擬：模擬頻道。
  - 頻道搜索會自動開始和結束。
  - 可隨時按 ENTER  按鈕中斷搜索過程。
  - 在儲存了所有可用的頻道之後，將顯示「時鐘設置」訊息。
5. 按 ENTER  按鈕。按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇自動，然後按 ENTER  按鈕。
  - 如果您選擇手動，將顯示設置當前日期和時間。
  - 如果您收到了一個數位訊號，將自動設定時間。否則，選擇手動以設定時鐘。
6. 將顯示可提供最佳高清畫質的連接方法的說明。檢視說明並按 ENTER  按鈕。
7. 將顯示信息：請欣賞您的電視，按確認  按鈕欣賞電視。



如果您要重設此功能...

1. 按 MENU 按鈕顯示功能表。按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇設置，然後按 ENTER  按鈕。
2. 再次按 ENTER  按鈕選擇即插即用。
3. 輸入 4 位數的 PIN 碼。新電視的預設 PIN 碼是「0-0-0-0」。
  - 如果想要變更 PIN 碼，請使用更改密碼功能。
  - 「即插即用」功能僅在電視模式下可用。

## 頻道控制

### 設定頻道功能表

#### □ 天線

電視可以記憶無線和有線頻道。

- 如果天線連接至 ANT 1 IN (AIR)，請選擇無線；如果連接至 ANT 2 IN (CABLE)，請選擇有線。
- 如果同時連接了 ANT 1 IN (AIR) 和 ANT 2 IN (CABLE)，請選擇您想要的天線輸入。
- 如果未正確選擇天線輸入，螢幕上會出現雜訊。



## □ 自動選台

您可以掃描可用的頻率範圍（可用性取決於所在國家或地區）。

自動分配的節目號碼可能與實際或想要的節目號碼不符。

如果使用頻道童鎖功能鎖定了頻道，將會出現輸入密碼視窗。

## ■ 無線/有線/自動

要記憶的天線來源。

- 無線：無線天線訊號。
- 有線：有線天線訊號。
- 自動：無線和有線天線訊號。

如果天線連接至 ANT 1 IN (AIR)，請選擇「無線」；如果連接至 ANT 2 IN (CABLE)，請選擇「有線」。

如果同時連接了 ANT 1 IN (AIR) 和 ANT 2 IN (CABLE)，請選擇「自動」。

按 TOOLS 按鈕顯示工具功能表。您還可以選擇工具 → 改用有線/改用無線。

## ■ 數位&模擬/數位/模擬

- 數位&模擬：數位和模擬頻道。
- 數位：數位頻道。
- 模擬：模擬頻道。
- 掃描能夠接收有效廣播電台的所有頻道，並將其儲存至電視記憶體中。
- 如果您要停止自動儲存，請按 ENTER  按鈕。  
將會顯示「您願意放棄自動選台選擇嗎？」訊息。  
按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇是，然後按 ENTER  按鈕。

## □ 手動選台

手動掃描頻道並將其儲存到電視記憶體中。

如果使用頻道童鎖功能鎖定了頻道，將會出現輸入密碼視窗。

## ■ 數位頻道

手動儲存數位頻道。

- 頻道：使用 ▲、▼ 或數字 (0~9) 按鈕設定頻道號碼。
- 頻率：使用數字按鈕設定頻率。
- 帶寬：使用 ▲、▼ 或數字 (0~9) 按鈕設定頻寬。
- 掃描完成後，將會更新頻道列表中的頻道。

## ■ 模擬頻道

手動儲存模擬頻道。

- 節目（要指定給頻道的節目號碼）：使用 ▲、▼ 或數字 (0~9) 按鈕設定節目號碼。
- 彩色系統 → 自動 / PAL / SECAM / NTSC4.43 / NTSC3.58：使用 ▲ 或 ▼ 按鈕設定彩色系統值。
- 伴音系統 → M / BG / DK / I / L：使用 ▲ 或 ▼ 按鈕設定伴音系統值。
- 頻道（在知道要儲存的頻道號碼時使用）：按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇 C（無線頻道）或 S（有線頻道）。按 ▶ 按鈕，然後按 ▲、▼ 或數字 (0~9) 按鈕選擇所需號碼。  
 您還可以按數字 (0~9) 按鈕直接選擇頻道號碼。  
 如果聲音異常或無聲音，請重新選擇所需的聲音標準。
- 搜索（在不知道頻道號碼時使用）：按 ▲ 或 ▼ 按鈕開始搜索。調諧器將掃描頻率範圍，直到螢幕上接收到了第一個頻道或您選擇的頻道。
- 存儲（在儲存頻道和相關節目號碼時使用）：按 ENTER  按鈕設為確定。
- 頻道模式
  - P（節目模式）：調諧完成後，介於 P00 至 P99 之間的位置號碼將指定給您所在區域的廣播電台。您可以在此模式下輸入位置號碼來選擇頻道。
  - C（無線頻道模式）：在此模式下，可輸入各個無線廣播電台的指定號碼以選擇頻道。
  - S（有線頻道模式）：在此模式下，可輸入各個有線頻道的指定號碼以選擇頻道。

## □ 時間表指南/迷你指南

此功能可能不受支援，這視您所在國家或地區而定。

EPG（電子節目指南）資訊由廣播公司提供。節目條目可能因指定頻道所廣播的資訊而顯示空白或過時。如果有可用新資訊，該顯示會動態地及時更新。

您還可以按 GUIDE 按鈕顯示指南功能表。（要設定默認指南，請參閱說明。）

## ■ 時間表指南

按時間順序顯示一小時內的節目資訊。及時向前或向後捲動，可顯示兩小時內的節目資訊。

## ■ 迷你指南

將從目前節目開始，按照節目開始的時間順序在目前頻道的迷你指南螢幕上行顯示每個節目的資訊。

默認指南→時間表指南/迷你指南

此功能可能不受支援，這視您所在國家或地區而定。

您可以決定在按下遙控器上的 GUIDE 按鈕時，是顯示時間表指南還是迷你指南。

頻道列表

有關使用頻道列表的的詳細步驟，請參閱頻道管理的說明。只需按遙控器上的 CH LIST 按鈕即可選擇這些選項。

頻道模式

按 P▲/▼按鈕時，將在所選的頻道模式列表內切換頻道。

微調

如果接收效果清晰，您不必微調頻道，因為這在搜索和儲存操作期間就自動進行了。如果訊號微弱或失真，您可能不得不手動微調頻道。

在頻道橫幅中，已儲存的微調頻道在頻道號碼的右側會有星號「\*」標記。

要重設微調，按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇重設，然後按 ENTER 按鈕。

只有模擬電視頻道可以微調。

LNA (低雜訊放大器)

如果電視在訊號微弱的區域工作，LNA 功能可以改善接收效果 (低雜訊前置放大器可以增強接收到的訊號)。

觀看模擬頻道時，此功能有效。

### 使用時間表/迷你指南



要...	請...
觀看 EPG 清單中的節目	按 ▲、▼、◀、▶ 按鈕選擇節目。
退出指南	按藍色按鈕。
如果選擇了下一個節目，此節目將被預定，並帶有一個時鐘圖示。如果再次按 ENTER 按鈕，則可按 ◀、▶ 按鈕選擇取消預定，時鐘圖示將會消失。	
檢視節目資訊	按 ▲、▼、◀、▶ 按鈕選擇想要的節目。 然後在所選節目高亮顯示時按 INFO 按鈕。 節目標題會在螢幕中上方顯示。
請按 INFO 按鈕瞭解詳情。詳情中包括頻道號碼、進行時間、狀態欄、視訊品質資訊 (HD / SD)、聲音模式、字幕、字幕語言，以及高亮顯示節目的簡明概要。如果概要太長，則會出現「▼」。	
在“迷你指南”和“時間表指南”之間轉換	反復按紅色按鈕。
在時間表指南中	
快速向後滾動 (24 小時)。	反復按綠色按鈕。
快速向前滾動 (24 小時)。	反復按黃色按鈕。
在迷你指南中	
快速顯示上一頁。	按黃色按鈕。
快速顯示下一頁。	按綠色按鈕。

## 頻道管理

使用此功能表，可以添加/刪除或設定喜愛的頻道等。

### ■ 全部的頻道

顯示目前可用的所有頻道。

### ■ 添加的頻道

顯示所有添加的頻道。

### ■ 喜愛的頻道

顯示所有喜愛的頻道。

 要選擇您設定的喜愛頻道，請按遙控器上的 FAV.CH 按鈕。

### ■ 計時器記錄

選擇目前預約的所有節目。

 在全部的頻道、添加的頻道或喜愛的頻道列表中，按 ▲ / ▼ 按鈕選擇頻道，然後按 ENTER  按鈕，可以觀看所選頻道。

 對頻道列表使用彩色按鈕

– 紅色 (天線)：在無線和有線之間切換。

– 綠色 (縮放)：放大或縮小頻道號碼。

– 黃色 (選擇)：選擇多個頻道。您可以同時對多個頻道執行添加/刪除，新增為喜愛的頻道/從喜愛的頻道中刪除或鎖定/解鎖功能。按黃色按鈕選擇所需頻道，然後按工具按鈕，以同時設定選擇的所有頻道。

– TOOLS(工具)：顯示刪除 (或添加)，新增為喜愛的頻道 (或從喜愛的頻道中刪除)，鎖定 (或解鎖)，定時收看，編輯頻道名稱，頻道號碼編輯，排序，全選，取消全部選擇或自動選台功能表。(選項功能表可能因具體情況而異。)

 頻道狀態顯示圖示

 模擬頻道。	 按黃色按鈕選擇的頻道。
 設定為喜愛頻道的頻道。	 當前正在廣播的節目。
 鎖定的頻道。	 預約的節目



### 頻道列表選項功能表 (在全部的頻道/添加的頻道/喜愛的頻道中)

 按 TOOLS 按鈕使用選項功能表。

 選項功能表項目可能視頻道狀態而異。

### ■ 添加/刪除

您可以刪除或添加頻道以顯示想要的頻道。

 所有刪除的頻道將顯示在全部的頻道功能表上。

 灰色的頻道表示該頻道已被刪除。

 添加功能表僅出現在已刪除頻道上。

 您也可以用同樣的方式刪除添加的頻道或喜愛的頻道列表中的頻道。

### ■ 新增為喜愛的頻道/從喜愛的頻道中刪除

您可以將經常觀看的頻道設為喜愛的頻道。

 該頻道旁將顯示 ♥ 符號，表示該頻道已被設定為喜愛的頻道。

 所有喜愛的頻道都會顯示在喜愛的頻道列表中。

 按 TOOLS 按鈕顯示工具功能表。您還可以選擇工具 → 添加到喜愛頻道設定添加到喜愛頻道功能表。

### ■ 定時收看

如果您預約了一個想要觀看的節目，則頻道會自動切換到頻道列表中的預約頻道；即便您在觀看另一個頻道亦會如此。要預約節目，請先設定目前的時間。(請參閱第 20 頁。)

 只能預約已記憶的頻道。

 您可以按遙控器上的數字按鈕直接設定頻道、日、月、年、小時和分鐘。

 預約節目將在計時器記錄列表上顯示。

 數位節目指南和檢視節目預約

在選擇了一個數位頻道後按 ► 按鈕，將出現該頻道的節目指南。您可以根據上述步驟預約節目。



- 編輯頻道名稱（僅限模擬頻道）  
可以編輯頻道名稱，以便其名稱可以在頻道被選擇時顯示。  
 數位廣播頻道的名稱會自動指定，不能重新命名。
- 頻道號碼編輯（僅限數位頻道）  
 您還可以按遙控器上的數字按鈕來編輯頻道號碼。
- 排序（僅限模擬頻道）  
此操作讓您可以變更已儲存頻道的節目號碼。使用自動儲存後可能需要執行此操作。
- 鎖定/解鎖  
您可以鎖定頻道，使該頻道無法被選擇和檢視。此功能只有在頻道童鎖設定為開啓時才可用。（請參閱第21頁）  
 會出現輸入密碼屏幕。請輸入4位數的密碼。  
 新電腦的預設密碼為0-0-0-0。您可以從功能表中選擇更改密碼來變更密碼。  
 將會顯示  符號，並且頻道將鎖定。
- 全選/取消全部選擇
  - 全選：您可以選擇頻道列表中的所有頻道。
  - 取消全部選擇：您可以按工具按鈕取消對所有選定頻道的選擇。
  - 您可以同時對多個頻道執行添加/刪除，新增為喜愛的頻道/從喜愛的頻道中刪除或鎖定/解鎖功能。按黃色按鈕選擇所需頻道並按工具按鈕，以同時設定選擇的所有頻道。
  -  標記出現在所選頻道的左側。
  - 存有選定的頻道時，您才可以選擇取消全部選擇功能表。
- 自動選台  
 有關設定選項的更多詳情，請參閱第 9 頁。  
 如果使用頻道童鎖功能鎖定了頻道，將會出現輸入密碼視窗。



### 頻道列表選項功能表（在計時器記錄中）

您可以檢視、修改或刪除預約節目。

- 按 TOOLS 按鈕使用選項功能表。

- 修改預定  
選擇此選項以變更節目觀看預約。
- 取消定時  
選擇此選項以取消節目觀看預約。
- 信息  
選擇此選項以檢視節目觀看預約。（您還可以變更預約資訊。）
- 全選  
選擇所有預約的節目。

## 設定圖像功能表

### □ 模式

您可以根據您的觀看要求選擇最適合您的圖像類型。

#### ■ 動態

選擇在明亮的房間中進行高清晰顯示的圖像。

#### ■ 標準

選擇在正常環境中進行最佳顯示的圖像。

#### ■ 電影

選擇在黑暗的房間中進行舒適顯示的圖像。

按 **TOOLS** 按鈕顯示工具功能表。您還可以透過選擇工具 → 圖像模式來設定圖像模式。



### □ 背光/對比度/亮度/清晰度/色度/色調

電視有多個用於控制圖像質量的設定選項。

- 背光：調整液晶面板的背光亮度。
- 對比度：調整物件和背景之間的亮度和暗度。
- 亮度：調整整個螢幕的亮度。
- 清晰度：將物件輪廓調整為更加銳化或鈍化。
- 色度：調整顏色，使顏色更亮或更暗。
- 色調：調整物件的顏色，使物件更紅或更綠，從而使其外觀更加自然。
- 選擇一個模式進行調整，調整後的參數將被存在這個模式下。
- 當您更改對比度，亮度，清晰度，色度，色調時，螢幕顯示功能表也會相應的進行調整。
- 在 PAL 系統的模擬電視、AV1、AV2 模式中，您無法使用色調功能。
- 在 PC 模式下，您只能變更背光、對比度和亮度。
- 您可對連接至電視輸入的各個外部裝置的設定進行調整和儲存。
- 降低畫面亮度能顯著降低電視機在使用過程中的能耗，也能為您降低電視機的運行成本。

### □ 進階設定

三星的新型電視讓您可以做出比之前型號更精確的圖像設定。

- 進階設定在標準或電影模式下可用。
- 在 PC 模式下，您只能變更進階設定項目中的動態對比度、伽瑪和白平衡。

#### ■ 黑色色調 → 關閉/加深/更深/最深

您可以選擇螢幕的黑色水平以調整螢幕深度。

#### ■ 動態對比度 → 關閉/低/中/高

您可以將螢幕對比度調整為最佳的對比度。

#### ■ 伽瑪

您可以調整初始顏色（紅色，綠色和藍色）的敏感度。

#### ■ 色彩範圍

「色彩範圍」是一種由紅色、綠色和藍色組成的色彩矩陣。選擇您最喜愛的「色彩範圍」以體驗最自然的色彩。

- 自動：自動色彩範圍會根據節目源自動調整至最自然的色溫。
- 原本：廣域色彩範圍提供深且豐富的色溫。



## ■ 白平衡

您可以調整色溫以實現更自然的圖像色彩。

- 紅截止/綠截止/藍截止/紅色增益/綠色增益/藍色增益：變更調整值會更新已調整的畫面。
- 重設：先前調整的白平衡將被重設為出廠預設值。

## ■ 膚色

您可以在圖像中突出粉紅膚色。

變更調整值會更新已調整的畫面。

## ■ 邊緣增強 → 關閉/開啓

您可以在圖像中突出物件邊界。

## □ 圖像選項

在 PC 模式下，您只能變更圖像選項項目選項中的色溫和尺寸。

### ■ 色溫 → 冷/正常/暖1/暖2

您可以選擇最適合眼睛觀看的色調。

您可對連接至電視輸入的各個外部裝置的設定進行調整和儲存。

暖1/暖2僅在圖像模式為電影時可用。

### ■ 尺寸

您可以根據您的觀看要求選擇最合適的圖像尺寸。

按 TOOLS 按鈕顯示工具功能表。您還可以透過選擇工具 → 圖像尺寸設定尺寸。

您也可以按遙控器上的 P.SIZE 按鈕來選擇該選項。

- 自動寬屏：自動將圖像尺寸調整為 16:9 的長寬比例。

此功能可能不受支援，這視您所在國家或地區而定。

- 16:9：將圖像尺寸調整為 16:9，以適合 DVD 或寬螢幕廣播。

- 寬度放大：可以將圖像尺寸放大到 4:3 以上。

- 放大：放大 16:9 的寬螢幕圖像（沿垂直方向）以適合螢幕尺寸。

- 4:3：這是視訊電影或普通廣播的預設值。

- 適合螢幕大小：在輸入訊號為 HDMI (720p / 1080i / 1080p) 或分量(1080i / 1080p) 時，使用此功能觀看全螢幕圖像可使畫面流暢，沒有任何中斷。

圖像尺寸選項會因輸入來源而異。

可用項目可能因所選模式而異。

在 PC 模式下，僅可調整 16:9 和 4:3 模式。

您可對連接至電視輸入的各個外部裝置的設定進行調整和儲存。

若使用本設備檢視靜態影像超過兩小時，則可能會暫時出現螢幕殘影現象。

寬度放大：按 ► 按鈕選擇位置，然後按 ENTER  按鈕。按 ▲ 或 ▼ 按鈕向上/向下移動畫面。然後按 ENTER  按鈕。

放大：按 ► 按鈕選擇位置，然後按 ENTER  按鈕。按 ▲ 或 ▼ 按鈕向上和向下移動圖像。然後按 ENTER  按鈕。按 ► 按鈕選擇尺寸，然後按 ENTER  按鈕。按 ▲ 或 ▼ 按鈕沿垂直方向放大或縮小圖像尺寸。然後按 ENTER  按鈕。

在 HDMI (1080i / 1080p) 或分量(1080i / 1080p) 模式中選擇適合螢幕大小後：按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇位置。使用 ▲、▼、◀ 或 ▶ 按鈕移動圖像。

重設：按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇重設，然後按 ENTER  按鈕。您可以初始化設定。

如果您使用適合螢幕大小功能和 HDMI 720p 輸入，將會如適合螢幕大小功能一樣在頂部、底部、左側和右側切掉一條線，此時畫面位置不可調。

### ■ 螢幕模式 → 16:9 / 寬度放大 / 放大 / 4:3

此功能可能不受支援，這視您所在國家或地區而定。

在 16:9 寬螢幕電視上將圖像尺寸設為自動寬屏時，您可以確定觀看 4:3 WSS（寬螢幕服務）影像或空白內容時需要的圖像尺寸。

- 16:9：將圖像設定為 16:9 的寬螢幕模式。

- 寬度放大：可以將圖像尺寸放大到 4:3 以上。

- 放大：將螢幕上的圖像尺寸沿垂直方向放大。

- 4:3：將圖像設定為 4:3 的正常模式。

此功能在自動寬屏模式下可用。

此功能在 PC、分量或 HDMI 模式下不可用。

■ 數位降噪 → 關閉/低/中/高/自動

如果電視接收的廣播訊號微弱，您可以啟動「數位降噪」功能，幫助減少螢幕上可能出現的任何靜態影像和殘影。

在訊號微弱時，請選擇其他選項，直至顯示最佳圖像為止。

■ HDMI 黑色等級 → 正常/低

您可以選擇螢幕的黑色水平以調整螢幕深度。

只有在外部輸入裝置連接至 HDMI (RGB 訊號) 時，才能開啓此功能。

■ 電影模式 → 關閉/自動1/自動2

對電視進行設定，讓其能夠自動偵測和處理所有來源中的電影訊號，並對圖像作出相應調整，以取得最佳品質。

電影模式在電視，AV,分量輸入(480i/1080i)和HDMI(480i/1080i)模式下可用。

□ 圖像重設 → 重設圖像模式/取消


將所有圖像設定重設為預設值。

重設圖像模式：當前圖像設置還原為預設值。

## 設定電腦軟體（基於 Windows XP）

以下顯示了典型電腦的 Windows 顯示設定。電腦上的實際畫面可能因特定 Windows 版本和視訊卡而異。然而，即使實際畫面看起來不同，相同的基本設定資訊幾乎在所有情況下都適用。（否則，請聯絡電腦製造商或三星經銷商。）

1. 首先，按 Windows 開始功能表上的「控制面板」。
2. 在出現控制面板視窗時，點擊「顯示」，將會出現一個顯示對話方塊。
3. 導航到顯示對話方塊上的「設置」標籤。
  - 正確的大小設定值（解析度）：最佳為 1920 X 1080 像素
  - 如果顯示設定值對話方塊上存在垂直頻率選項，則正確的值為「60」或「60 Hz」。否則，只需按「確定」並結束對話方塊。

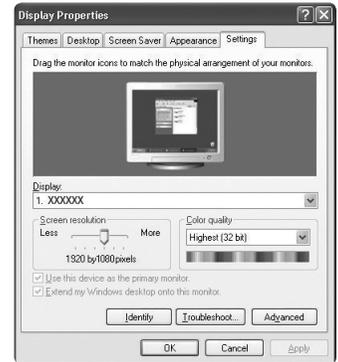

## 顯示模式

畫面位置和尺寸都將因電腦顯示器的類型及解析度而異。建議使用表中的解析度。

### ■ D-Sub 和 HDMI/DVI 輸入

模式	解析度	水平頻率(KHz)	垂直頻率(Hz)	像素時鐘頻率 (MHz)	同步極性 (水平/垂直)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35.910	59.950	32.750	-/+
	1152 x 864	53.783	59.959	81.750	-/+
	1280 x 720	44.772	59.855	74.500	-/+
	1280 x 960	75.231	74.857	130.000	-/+
	1280 x 720	56.456	74.777	95.750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
	1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
	1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
	1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
	1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+	
VESA GTF	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	-/+
	1280 x 1024	74.620	70.000	128.943	-/-
	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+/+

- 在使用 HDMI/DVI 纜線連接時，您必須使用 HDMI IN 1(DVI) 插孔。
- 不支援隔行掃描模式。
- 若選擇了非標準視訊格式，電視可能無法正常工作。
- 支援「分離」和「複合」模式。不支援 SOG。
- 在高解析度模式（1920x1080 或 1600x1200）下，VGA 纜線太長或品質不佳可能會導致圖像出現雜訊。

## 設定電視的電腦畫面

- 預設：按 SOURCE 按鈕以選擇 PC 模式。

### 自動調整

自動調整可讓電視的電腦畫面根據輸入的電腦視訊訊號自我調整。微調、粗調和位置的值均可自動

按 TOOLS 按鈕顯示工具功能表。您還可透過選擇工具 → 自動調整來設定自動調整。

- 此功能在 DVI-HDMI 模式中不可用。

### 螢幕

#### ■ 粗調/微調

畫質調整的目的是消除或減少圖像雜訊。如果單用微調無法消除雜訊，則儘量將頻率調整好（粗調）再微調。在雜訊減少之後，重新調整圖像，使其位於螢幕的中心位置。

#### ■ PC位置

在電腦畫面的位置不適合電視螢幕時調整其位置。按 ▲ 或 ▼ 按鈕調整垂直位置。按 ◀ 或 ▶ 按鈕調整水平位置。

#### ■ 圖像復位

您可以出廠預設值取代所有影像設定。



# 音效控制

## 設定音效功能表



- 模式 → 標準/音樂/電影/清晰語音/個人設定  
您可以按個人喜好選擇聲音模式。  
 按 TOOLS 按鈕顯示工具功能表。您還可以透過選擇工具 → 音效模式來設定聲音模式。
- 等化器  
您可按照個人喜好調整聲音設定。
  - 模式  
您可以按個人喜好選擇聲音模式。
  - 平衡  
控制左右喇叭的平衡。
  - 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (頻寬調整)  
調整不同頻寬頻率水平
  - 重設  
將等化器設定重設為預設值。
- SRS TruSurround HD → 關閉/開啓  
SRS TruSurround HD 是一種 SRS 專利技術，可解決透過雙喇叭播放 5.1 多聲道內容的難題。TruSurround 可透過包括電視揚聲器在內的任何雙喇叭播放系統提供出色的虛擬環繞聲效果。它與所有多聲道格式完全相容。  
 按 TOOLS 按鈕顯示工具功能表。您還可透過選擇工具 → SRS TS HD 來設定 SRS TruSurround HD。
- 音頻語言 (僅限數位頻道)  
您可以變更音訊語言的預設值。顯示輸入音訊流的語言資訊。
  - 觀看數位頻道時，可以選擇此功能。
  - 您只可從被廣播的實際語言中選擇語言。
- 音頻格式 → MPEG / Dolby Digital / 高級 (僅限數位頻道)  
當主揚聲器和音頻接收器同時發出聲音的時候，由於主揚聲器和音頻接收器的解碼速度不同可能會出現環繞回聲的現象。在這種情況下，請使用電視揚聲器功能。
  - 觀看數位頻道時，可以選擇此功能。
  - 音頻格式是由你所接收到的數位電視信號所決定的。
- 自動音量 → 關閉/開啓  
每個廣播電台的訊號狀況各不相同，因此每次在頻道變更後調整音量並不輕鬆。此功能讓您可以自動調整所需頻道的音量，方法是在調變訊號高時降低聲音輸出，或者在調變訊號低時提高聲音輸出。

□ 選擇揚聲器 → 外部揚聲器 / 電視揚聲器

若想透過獨立揚聲器聽聲音，請取消內部放大器。

- 在選擇揚聲器設為外部揚聲器時，音量和 MUTE 按鈕不起作用。
- 如果您在選擇揚聲器功能表中選擇了外部揚聲器，聲音設定將會受到限制。

	電視內部揚聲器	到聲音系統的音訊輸出 (Optical、L/R Out)
	電視、AV、分量、PC、HDMI	電視、AV、分量、PC、HDMI
電視揚聲器	喇叭輸出	聲音輸出
外部揚聲器	靜音	聲音輸出
視訊無訊號	靜音	靜音

□ 音效重設 → 重設所有 / 音效模式重設 / 取消

您可以將聲音設定還原為出廠預設值。

- 音效模式重設：目前的聲音值還原為預設值。

## 選擇聲音模式

您可在工具功能表中設定聲音模式。在設為 Dual 1 11 時，螢幕上將會顯示目前的聲音模式。

	音訊類型	雙聲道 1/2	預設
A2 立體聲	單聲道	單聲道	自動變更
	立體聲	立體聲 ↔ 單聲道	
	雙聲道	雙語 1 ↔ 雙語 2	DUAL 1
NICAM 立體聲	單聲道	單聲道	自動變更
	立體聲	單聲道 ↔ 立體聲	
	雙聲道	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span>↗</span> <span>單聲道 ↔ 雙語 1</span> <span>↖</span> </div> 雙語 2	DUAL 1

- 如果立體聲信號較弱的時候，電視機將自動切換為單聲道。
- 此功能僅在立體聲訊號中啟用。在單聲道訊號中將停用。
- 此功能僅在電視模式下可用。

## 設定設置功能表

### □ 即插即用

即插即用的內容請參見第8頁。

### □ 語言 → 中文/English

您可以選擇所需要的的語言。

### □ 時間

#### ■ 時鐘

爲了使用電視的各種定時器功能，有必要設定時鐘。

- 每次按 INFO 按鈕時將顯示目前的時間。
- 若拔下電源線，則必須重新設定時鐘。
  - 時鐘模式
    - 您可以手動或自動設定目前的時間。
      - 自動:是根據數位電視廣播信號內所包含的時間資訊進行的設定。
      - 手動:由您自己根據當前時間進行設定。
  - 時鐘設定
    - 您可以手動設定目前的時間。
      - 您可以按遙控器上的數字按鈕直接設定日、月、年、時和分。

#### ■ 睡眠計時器 → 關閉/30分鐘/60分鐘/90分鐘/120分鐘/150分鐘/180分鐘

經過預設時間（30、60、90、120、150 和 180 分鐘）後，睡眠定時器會自動關閉電視。

- 在定時器到達 0 時，電視將自動切換至待機模式。
- 要取消睡眠計時器功能，請選擇關閉。
- 按 TOOLS 按鈕顯示工具功能表。您還可以透過選擇工具 → 睡眠計時器設定睡眠計時器。

#### ■ 定時器1/定時器2/定時器3

可作出三種不同的開機/關機定時器設定。您必須先設定時鐘。

- 開機定時器：設定小時、分鐘，以及啓用 / 禁用。（要啓用具有所選設定的定時器，請設爲啓用。）
- 關機定時器：設定小時、分鐘，以及啓用 / 禁用。（要啓用具有所選設定的定時器，請設爲啓用。）
- 音量：選擇想要的開機音量。
- 天綫
  - 選擇無線、數位無線或有線。
- 頻道
  - 選擇所需頻道。
- 重復：選擇一次,每天,週一~週五,週一~週六,週六~週日或手動。
  - 在選擇了手動時，按 ► 按鈕選擇所需日期。在所需日期上按 ENTER  按鈕，將出現 ✓ 標記。
- 您可以按遙控器上的數字按鈕來設定小時、分鐘和頻道。
- 自動關機
  - 在定時器設爲啓用時，如果電視被定時器開啓後 3 小時內無人操作，電視最終會關閉。此功能僅在定時器爲啓用的模式下可用，可防止電視因開啓太長時間而過熱。



## ❑ 遊戲模式 → 關閉/開啓

在連接到遊戲機（如 PlayStation™ 或 Xbox™）時，您可以選擇遊戲功能表，以享受更加逼真的遊戲體驗。

### 遊戲模式限制（注意）

- 如要斷開遊戲機並連接另一台外部裝置，請在設定功能表中將遊戲模式設為關閉。
- 如果在遊戲模式中顯示電視功能表，則螢幕會略微抖動。

### 遊戲模式在電視和 PC 模式下不可用。

### 如果外部裝置連接到電視時圖像顯示不佳，請檢查遊戲模式是否為開啓。請將遊戲模式設為關閉並連接外部裝置。

### 如果遊戲模式為開啓：

- 圖像模式會自動變為標準；音效模式會自動變為個人設定。使用者不能將這些模式變更為其他模式。
- 音效功能表中的音效模式將被停用。請使用等化器調整聲音。
- 音效重設功能將被啓用。在設定等化器後選擇音效重設功能，可以將等化器設定重設為出廠預設值。

## ❑ 頻道童鎖 → 關閉/開啓

此功能透過屏蔽視訊和音訊，防止未經授權的使用者（例如兒童）觀看不宜的節目。

### 在設定畫面出現之前，將會出現密碼輸入畫面。輸入 4 位數的密碼。

### 新電視的預設密碼為 0-0-0-0。您可以從功能表中選擇更改密碼來變更密碼。

### 您可以鎖定頻道列表中的某些頻道。（請參閱第 12 頁）

### 頻道童鎖僅在電視模式下可用。

## ❑ 改變密碼

您可以變更設定電視所需的個人識別號碼。

### 在設定畫面出現之前，將會出現密碼輸入畫面。輸入 4 位數的密碼。

### 新電視的預設密碼為 0-0-0-0。

### 如果忘記密碼，可按以下順序依次按遙控器上的按鈕，將密碼重設為 0-0-0-0：POWER（關機）→ MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER（開機）。

## ❑ 字幕

您可以啟用和停用字幕。使用此功能表設定字幕模式。該功能表下的正常為基本字幕，聽力輔助是用於聽障人士的字幕。

### ■ 字幕 → 關閉 / 開啓

開啓或關閉字幕。

### ■ 模式 → 正常 / 聽力輔助

設定字幕模式。

### ■ 字幕語言

設定字幕語言。

如果您觀看的節目不支援聽力輔助功能，即使選擇了聽力輔助模式，正常也會自動啓動。

如果所選語言在廣播中不可用，英語將成為預設語言。

您只需按遙控器上的 SUBT. 按鈕即可選擇這些選項。

## ❑ 優先選擇

### ■ 第一音頻語言/第二音頻語言/第一字幕語言/第二字幕語言

使用此功能，使用者可選擇其中一種語言。使用者選擇了一個頻道時，此處所選語言將成為預設語言。

如果變更語言設定，語言功能表中的字幕語言和音頻語言會自動變更為所選語言。

語言功能表中的字幕語言和音頻語言會顯示目前頻道支援的語言清單，所選內容會反白顯示。如果變更此語言設定，新選擇僅對目前頻道有效。變更後的設定不會變更第一字幕語言和第一音頻語言的設定。

## ❑ 開關機旋律 → 關閉/低/中/高

可以使電視開關機時播放音樂。

### 未播放該音樂的原因

- 由於按下 MUTE 按鈕，電視不會發出任何聲音。
- 由於按下 (-) 音量按鈕把音量調至0，電視不會發出任何聲音。
- 電視被睡眠計時器功能關閉。

## ❑ 省電 → 關閉/低/中/高/自動

此功能可調整電視亮度，以減少耗電量。在夜間觀看電視時，請將省電模式選項設為高，以減少眼部疲勞以及耗電量。

按 TOOLS 按鈕顯示工具功能表。您還可以透過選擇工具 → 省電來設定省電選項。

## 設定輸入功能表

### ❑ 節目源

用於選擇電視或連接到電視的其他外部輸入源，如 DVD / 藍光播放器 / 衛星接收器（機頂盒）。用於選擇您想要的輸入源。

 按遙控器上的 SOURCE 按鈕檢視外部訊號來源。按遙控器上的 TV 按鈕和 P   按鈕選擇電視模式。

### ■ 電視 / PC / AV1 / AV2 / 分量輸入1 / 分量輸入2 / HDMI1(DVI) / HDMI2 / HDMI3

您僅可選擇連接到電視的外部裝置。在節目源中，所連接的輸入將會高亮顯示並排列在清單頂部。沒有連接的輸入將排列在底部（PC 來源除外）。

- 使用遙控器上的彩色按鈕對來源清單進行操作
- 紅色（更新）：重新整理所連接的外部裝置。
  - TOOLS（工具）：顯示名稱編輯和信息功能表。



### ❑ 名稱編輯

為連接至輸入插孔的裝置命名，以方便選擇輸入來源。

### ■ 錄影機/DVD/有線機頂盒/衛星機頂盒/PVR機頂盒/AV接收器/遊戲機/攝像機/PC/電視/網絡電視/藍光/高清DVD/DMA

在將解析度為 1920 x 1080@60Hz 的電腦連接至 HDMI1 連接埠時，您應在輸入模式的名稱編輯中將 HDMI1/DVI 模式設為 PC。

## 設定支援功能表

### ❑ 自我診斷

#### ■ 圖像測試

如果您覺得圖像有問題，可以執行圖像測試。檢查螢幕上的彩色圖案，確定問題是否仍然存在。

- 是：如果測試圖案沒有出現或測試圖案中有雜訊，請選擇是。可能是電視的問題。請聯絡三星客服中心以取得幫助。
- 否：如果測試圖案顯示正常，請選擇否。可能是外部裝置的問題。請檢查外部裝置的連接情況。如果問題仍然存在，請參閱外部裝置的使用手冊。



#### ■ 聲音測試

如果您覺得聲音有問題，請執行聲音測試。您可以透過電視播放內建旋律來檢查聲音。

如果電視喇叭沒有聲音，在執行聲音測試前，請務必在音效功能表中將選擇揚聲器設為電視揚聲器。

在測試期間，即使將選擇揚聲器設定為外部揚聲器，或者是按 MUTE 按鈕啓用了靜音，也能聽到測試旋律。

- 是：如果在聲音測試期間僅能聽到一個喇叭的聲音或完全聽不到聲音，請選擇是。可能是電視的問題。請聯絡三星客服中心以取得幫助。
- 否：如果能聽到兩個喇叭的聲音，請選擇否。可能是外部裝置的問題。請檢查外部裝置的連接情況。如果問題仍然存在，請參閱外部裝置的使用手冊。

#### ■ 信號信息（僅限數位頻道）

類比頻道的接收品質不一，既可能出現「雪花點」，也可能非常清晰，而數位（HDTV）頻道不同，要麼接收品質非常完美，要麼完全接收不到。您可以對模擬頻道進行微調，但無法對數位頻道執行此操作。不過，您可以調整天線來改善可用數位頻道的接收情況。

如果訊號強度表顯示訊號強度較弱，請手動調整天線來增強訊號。不斷調整天線，直至找到訊號最強的位置。

#### □ 軟體升級

為了使產品保持最新，讓您享受最新數位電視功能，我們會將軟體升級作為普通電視訊號的一部分定期廣播。電視會自動偵測這些訊號並顯示軟體升級橫幅。您可以選擇安裝升級。

當前版本 顯示目前電視安裝的軟體版本。

版本改變為顯示可替換的先前版本。

版本資訊的格式為「年/月/日\_版本」。日期越近，軟體版本越新。建議安裝最新版本。

#### ■ 從USB下載

將包含軟體升級的 USB 隨身碟插入電視。請勿在升級過程中斷開電源或拔出 USB 隨身碟。在完成軟體升級後，電視會自動關閉再開啓。請在升級完成後檢查軟體版本。在軟體升級後，您所作的圖像和音效設定都會還原為預設（出廠）值。

我們建議您記錄設定值，以便在升級後能夠輕鬆地進行重設。

#### ■ 從信號中下載

使用廣播訊號升級軟體。

如果在軟體傳輸期間選擇了該功能，則會自動搜尋並下載可用軟體。

下載軟體需要的時間由訊號狀態決定。

#### ■ 待機模式更新

要在主電源開啓的情況下繼續軟體升級。進入待機模式 45 分鐘後，自動進行升級。由於電視的內部電源開啓，因此 LCD 產品的螢幕可能微亮。這種現象可能持續 1 小時以上，直到軟體升級完成。

#### ■ 版本改變為

如果存在可替換軟體，則此功能表可用。您可將軟體變更為先前版本。

軟體變更後，會顯示現有軟體。

您可透過「版本改變為」將目前軟體變更為可替換軟體。

#### □ HD連接指南


此功能表顯示可使 HDTV 實現最佳品質的連接方法。

將外部裝置連接至電視時請參閱此資訊。

#### □ 聯絡Samsung

在電視無法正常工作或您要升級軟體時檢視此資訊。

您可以檢視與客服中心、產品資訊和軟體檔案下載方法有關的資訊。

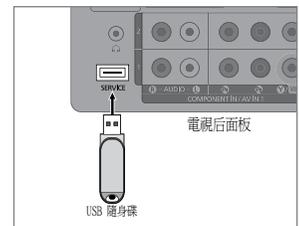


## 連接 Anynet+ 裝置

### AnyNet+ 是甚麼？


AnyNet+ 是一種功能，讓您可以使用三星電視遙控器控制所有連接的支援 AnyNet+ 的三星裝置。AnyNet+ 系統僅能與具備 AnyNet+ 功能的三星裝置配合使用。要確認您的三星裝置是否具備此功能，請檢查產品上是否載有 AnyNet+ 標誌。

### 連接至電視

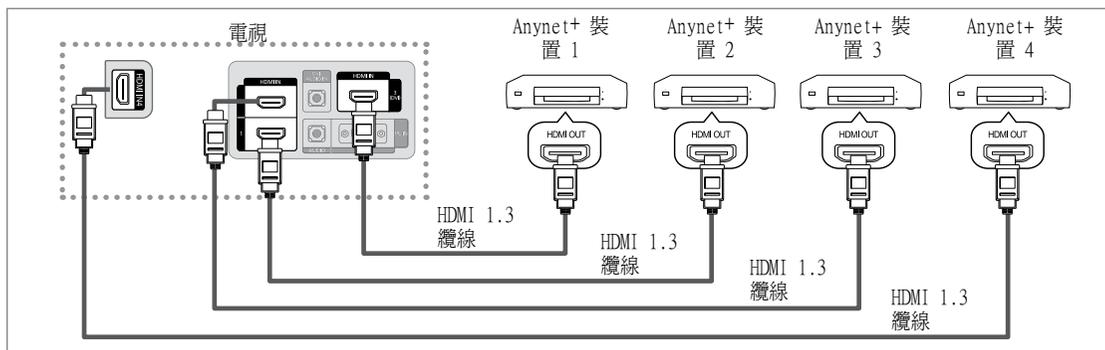

1. 使用 HDMI 纜線將電視上的 HDMI IN (1【DVI】、2、3) 插孔與相應 Anynet+ 裝置上的 HDMI OUT 插孔相連接。

### 連接至家庭劇院

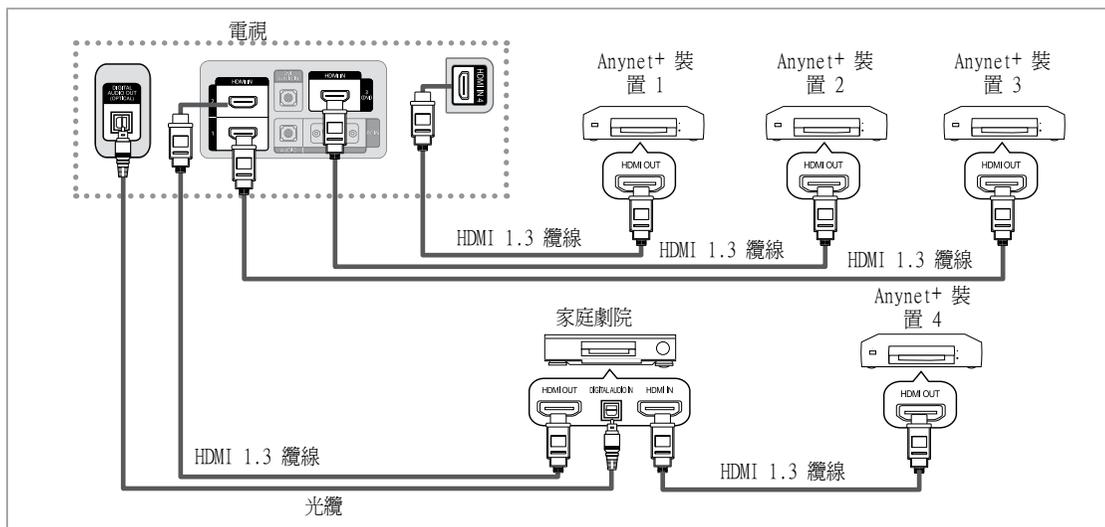

1. 使用 HDMI 纜線將電視上的 HDMI IN (1【DVI】、2、3) 插孔與相應 Anynet+ 裝置上的 HDMI OUT 插孔相連接。
2. 使用 HDMI 纜線將家庭劇院上的 HDMI IN 插孔與相應 Anynet+ 裝置上的 HDMI OUT 插孔相連接。
  - 使用光纖連接電視上的 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 插孔與家庭劇院上的數位音訊輸入插孔。
  - 按照以上方法連接之後，光纖插孔僅輸出 2 聲道的聲音。您只會聽到家庭劇院前面的左右喇叭和重低音音箱的聲音。如果您想聽到 5.1 聲道的聲音，請將 DVD / 衛星電視盒 (即 Anynet+ 裝置 1 或 2) 上的 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 插孔直接連接到放大器或家庭劇院，而不是電視。
  - 僅連接一組家庭劇院。
  - 您可以使用 HDMI 1.3 纜線連接 Anynet+ 裝置。某些 HDMI 纜線可能不支援 AnyNet+ 功能。
  - Anynet+ 功能在支援 Anynet+ 的 AV 裝置處於待機或開啓狀態時可用。
  - Anynet+ 最多可支援 12 個 AV 裝置。請注意，您最多可連接 3 個相同類型的裝置。

## 設定 Anynet+

按 MENU 按鈕，然後按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇應用。在應用功能表中選擇 Anynet+(HDMI-CEC)設置。

按 TOOLS 按鈕顯示工具功能表。您還可以透過以下方法顯示 Anynet+ 功能表：選擇工具→Anynet+ (HDMI-CEC)。



### □ 設置

#### ■ Anynet+ (HDMI-CEC) → 關閉/開啟

要使用 Anynet+ 功能，必須將 Anynet+ (HDMI-CEC) 設為開啟。

若 Anynet+ (HDMI-CEC) 功能停用，則所有與 Anynet+ 相關的操作都不可用。

#### ■ 自動關閉 → 否/是

將 Anynet+ 裝置設為在電視關閉時自動關閉，並將電視設為在收到來自 HDMI-CEC 裝置的關閉電視請求時自動關閉。

(某些Anynet+的HDMI-CEC設備可能不具備此功能。具體請參考該設備的使用說明書或撥打該廠商的客服電話進行諮詢。)

若將自動關閉設為是，則連接的外部裝置在電視關閉時亦會關閉。若外部裝置仍在錄製，則可能會關閉也可能不會關閉。

## 在 Anynet+ 裝置間切換

1. 按 TOOLS 按鈕。按 ENTER  按鈕選擇 Anynet+ (HDMI-CEC)。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇設備列表，然後按 ENTER  按鈕。

將列出連接至電視的 Anynet+ 裝置。

若找不到所需裝置，請按紅色按鈕掃描裝置。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇特定裝置，然後按 ENTER  按鈕。將切換到選定按鈕。

僅在您將 Anynet+ (HDMI-CEC) 設為開啟 (在應用功能表中設定) 時，設備列表功能表才會出現。

切換到選定裝置最多可能需要 2 分鐘。在切換過程中無法取消操作。

掃描裝置所需的時間視連接的裝置數量而定。

裝置掃描完成後，所找到的裝置數量並不會顯示。

雖然透過電源按鈕開啓電視時，電視會自動搜尋裝置清單，但連接至電視的裝置不一定會自動顯示在裝置清單中。按紅色按鈕搜尋連接的裝置。

若您已經按 SOURCE 按鈕選擇了外部輸入模式，則無法使用 Anynet+ 功能。確保使用設備列表切換至 Anynet+ 裝置。



### Anynet+ 功能表

Anynet+ 功能表視連接至電視的 Anynet+ 裝置的類型和狀態而異。

Anynet+ 功能表	說明
觀看電視	Anynet+ 變更為電視廣播模式。
設備列表	顯示 Anynet+ 裝置清單。
(裝置名稱) MENU	顯示所連接裝置的功能表。例如，如果連接了一台 DVD 錄影機，則會顯示 DVD 錄影機的碟片功能表。
(裝置名稱) INFO	顯示所連接裝置的播放功能表。例如，如果連接了一台 DVD 錄影機，則會顯示 DVD 錄影機的播放功能表。
錄製: (*錄製裝置)	使用錄製裝置立即開始錄製。(僅在支援錄製功能的裝置上可用。)
停止錄製: (*錄製裝置)	停止錄製。
接收器	透過接收器播放聲音。

若連接的錄製裝置不止一個，顯示為 (\*錄製裝置)；若僅連接了一個錄製裝置，則顯示為 (\*裝置名稱)。

## 電視遙控按鈕在 Anynet+ 模式

裝置類型	作業狀態	可用按鈕
Anynet+ 裝置	切換到裝置後，螢幕上顯示相應裝置的功能表時。	數字按鈕 ▲/▼/◀/▶方向鍵/ ENTER  按鈕 彩色按鈕 / EXIT 按鈕
	切換到裝置後，播放檔案時	◀◀ (快退) / ▶▶ (快進) / ■ (停止) / ▶ (播放) / ⏸ (暫停)
有內建調諧器的裝置	切換到裝置後，觀看電視節目時	P ▼ / P ▲ 按鈕
音訊裝置	在啟用接收器時	- ▲ + / MUTE 按鈕

- ☑ 按鈕僅在可錄製狀態下可用。
- ☑ 不能用電視上的按鈕控制 Anynet+ 裝置。僅能用電視遙控器控制 Anynet+ 裝置。
- ☑ 在特定條件下電視遙控器可能不可用。若出現這種情況，請重新選擇 Anynet+ 裝置。
- ☑ 對於其他製造商的产品，Anynet+ 功能不可用。
- ☑ 、 的操作視裝置而異。

## 錄製

您可以使用三星錄影機來錄製電視節目。

- 按 TOOLS 按鈕。按 ENTER 按鈕選擇 Anynet+ (HDMI-CEC)。
- 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇立即錄製，然後按 ENTER 按鈕。開始錄製。
  - ☑ 在錄製裝置不止一個時  
在連接的錄製裝置不止一個時，將列出錄製裝置。按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇一個錄製裝置，然後按 ENTER 按鈕。開始錄製。
  - ☑ 在沒有顯示錄製裝置時，選擇設備列表，然後按紅色按鈕搜尋裝置。
- 按 EXIT 按鈕結束。
  - ☑ 您可以選擇「錄製: (裝置名稱)」以錄製源資料流。
  - ☑ 按 按鈕將錄製您目前正在收看的節目。若您正在觀看其他裝置上的視訊，則將錄製該視訊。
  - ☑ 錄製之前，請檢查天線插孔是否正確連接至錄製裝置。為了將天線正確連接至錄製裝置，請參閱錄製裝置使用手冊。



## 透過接收器 (家庭劇院) 收聽聲音

您可以使用接收器，而不使用電視喇叭來收聽聲音。

- 按 TOOLS 按鈕。按 ENTER 按鈕選擇 Anynet+ (HDMI-CEC)。
- 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇接收器。按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇開啟或關閉。
- 按 EXIT 按鈕結束。
  - ☑ 若您的接收器僅支援音訊，那麼它可能不會出現在裝置清單中。
  - ☑ 在將接收器的光纖輸入插孔正確連接至電視的 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 插孔時，接收器才可用。
  - ☑ 在接收器 (家庭劇院) 設為開啟時，您可以聽到從電視的 Optical 插孔輸出的聲音。電視在顯示 DTV (無線) 訊號時，會將 5.1 聲道的聲音傳送至家庭劇院接收器。在來源為數位色差 (如 DVD)，並透過 HDMI 連接至電視時，您只能從家庭劇院接收器聽到 2 聲道的聲音。
  - ☑ 若在接收器設為開啟設為 On 時，電視的電力因斷開電源線或停電而中斷，則再次開啓電視時，選擇揚聲器可能被設為外部揚聲器。




問題	可能的解決方案
Anynet+ 不可用。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 檢查裝置是否為 Anynet+ 裝置。Anynet+ 系統僅支援 Anynet+ 裝置。</li> <li>● 僅連接一個接收器（家庭劇院）。</li> <li>● 檢查 Anynet+ 裝置的電源線是否正確連接。</li> <li>● 檢查 Anynet+ 裝置的視訊/音訊/HDMI 1.3 纜線連接。</li> <li>● 檢查 Anynet+ 設定功能表中的 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否設為開啟。</li> <li>● Anynet+ 在特定情況下不可用。（搜尋頻道、即插即用等）</li> <li>● 在連接或移除 HDMI 1.3 纜線時，請確保重新搜尋裝置或先關閉再開啓電視。</li> <li>● 檢查是否啓用了 Anynet+ 裝置的 Anynet+ 功能。</li> </ul>
我想啓動 Anynet+。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 檢查 Anynet+ 裝置是否已正確連接至電視，並檢查 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否已設為開啟（在 Anynet+ 設定功能表中設定）。</li> <li>● 按電視遙控器上的 TV 按鈕切換至電視。然後按 TOOLS 按鈕顯示 Anynet+ 功能表，並選擇合適的功能表。</li> </ul>
我想結束 Anynet+。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在 Anynet+ 功能表中選擇觀看電視。</li> <li>● 按電視遙控器上的 SOURCE 按鈕，然後選擇除 Anynet+ 之外的裝置。</li> <li>● 按 P /和PRE-CH按鈕變更為電視模式。（請注意，僅在未連接內嵌調諧器的 Anynet+ 裝置時，頻道按鈕才可用。）</li> </ul>
螢幕上出現「Connecting to Anynet+ device...」訊息。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 正在設定 Anynet+ 或正在切換至檢視模式時無法使用遙控器。</li> <li>● 在完成 Anynet+ 設定或切換至檢視模式之後再使用遙控器。</li> </ul>
Anynet+ 裝置無法播放。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 正在執行即插即用時無法使用播放功能。</li> </ul>
連接的裝置未顯示。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 檢查該裝置是否支援 Anynet+ 功能。</li> <li>● 檢查 HDMI 1.3 纜線是否正確連接。</li> <li>● 檢查 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否設為開啟（在 Anynet+ 設定功能表中設定）。</li> <li>● 重新搜尋 Anynet+ 裝置。</li> <li>● 您僅可使用 HDMI 1.3 纜線連接 Anynet+ 裝置。某些 HDMI 纜線可能不支援 Anynet+ 功能。</li> <li>● 若因異常情況而終止，如 HDMI 纜線或電源線斷開或停電，請重新執行裝置掃描。</li> </ul>
無法錄製電視節目。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請檢查錄製裝置上的天線插孔是否正確連接。</li> </ul>
電視聲音無法透過接收器輸出。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 連接電視和接收器之間的光纖。</li> </ul>

## 建議

### 安裝支架

☑ 預設：將引導支架和支架護頸放置到支架上，並用螺絲固定。僅適用於 32 英吋的型號。

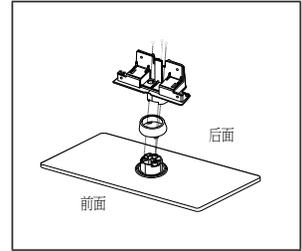

1. 將 LCD 電視連接到支架上。

☑ 應由兩人或更多人搬動電視。


☑ 在組裝電視和支架時，務必區分支架的前部和後部。

☑ 爲了確保電視以適當的水平安裝在支架上而不傾斜，不要在電視右側的左上方施加過大的向下壓力。


2. 在 ❶ 處固定兩個螺絲，然後在 ❷ 處固定兩個螺絲。

☑ 將產品放正並固定螺絲。若您在 LCD 電視倒置時固定螺絲，可能會使電視向一邊傾斜。

☑ 支架適合安裝在螢幕大小不小於 37 英吋的型號上。

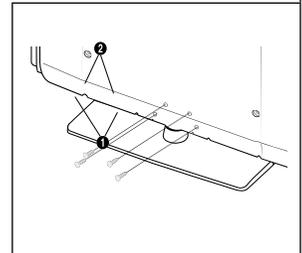

## 拆卸支架

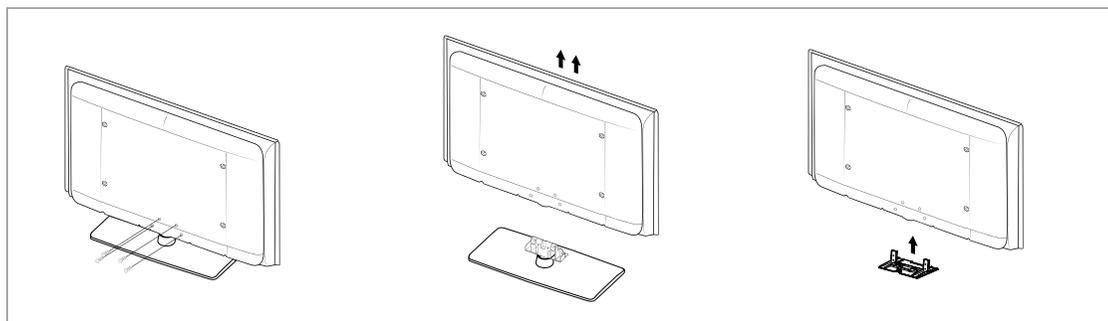


1. 卸下電視背面的四個螺絲。
2. 將電視和支架拆離。  
 應由兩人或更多人搬動電視。
3. 用底部護蓋遮住底孔。

## 安裝掛牆套件

使用掛牆托架（單獨購買）可以將電視安裝到牆上。  
有關安裝掛牆托架的詳細資訊，請參閱掛牆托架隨附的說明。安裝掛牆托架時，請聯絡技術人員以取得協助。  
若您選擇自行安裝電視，對於由此造成的任何產品損壞或人身傷害，三星電子概不負責。  
 拆下支架，用底部護蓋遮住底孔，然後用兩個螺絲固定。



切勿在電視開啓時安裝掛牆套件。否則可能會因觸電而導致人身傷害。

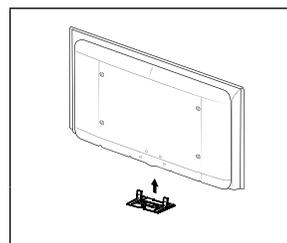


## Kensington 防盜鎖（視型號而定）

Kensington 防盜鎖是在公眾場所使用本系統時用於固定系統的裝置。因製造商不同，產品外觀和鎖定方法可能與圖解中有所不同。

請參閱 Kensington 防盜鎖隨附的手冊，正確使用該產品。

- 鎖定裝置必須單獨購買。
- Kensington 防盜鎖的位置可能因型號而不同。
1. 將鎖定裝置插入 LCD 電視的 Kensington 插槽 ①，並向鎖定方向 ② 旋轉。
2. 連接 Kensington 防盜鎖纜線 ③。
3. 將 Kensington 防盜鎖固定至桌面或穩固的重物上。

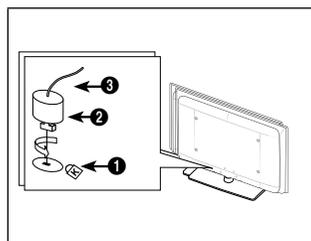


## 保留安全的安裝空間


在電視和其他物品（如：牆壁）之間保持必需的空間以保證適當的通風。否則可能會引起火災或者因為電視內部溫度升高導致產品損壞。  
安裝電視時按照圖示留出所需空間。

- ☑ 當使用支架或牆托架的時候，您只能使用三星電子提供的部件。
  - 如果您使用其他廠商提供的部件，可能會因為落下造成產品損壞或人身傷害。
  - 如果您使用其他廠商提供的部件，可能會造成產品損壞或因為通風情況不好導致產品內部溫度升高引起的火災。
  - 對於由此造成的任何產品損壞或人身傷害，三星電子概不負責。
  - 外觀可能因產品而不同。

### ■ 當用支架安裝電視時

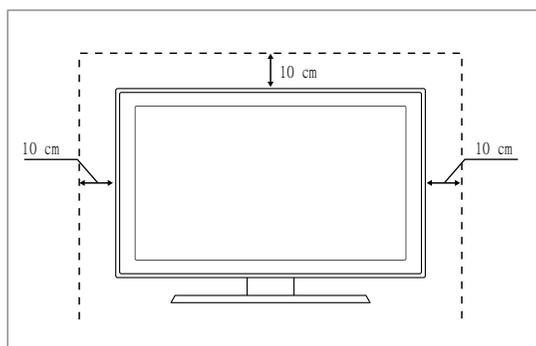

### ■ 當用牆托架安裝電視時

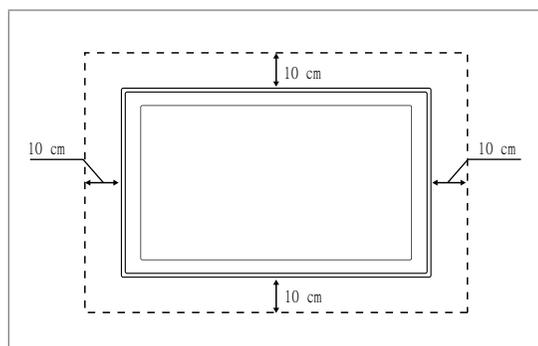




## 將電視固定在牆上



注意：拉、推或攀爬電視可能會導致電視墜落。尤其禁止兒童攀爬或搖晃電視；否則可能造成電視翻倒，導致嚴重傷害或死亡。請遵守隨附安全傳單中的所有安全注意事項。要增強穩定性，請安裝防墜裝置以策安全，如下所述。

### ■ 固定電視：

1. 將螺絲放置於夾具內，並將它們牢牢固定於牆上。確認螺絲已經牢固地安裝於牆上。
  - ☑ 根據牆壁類型，您可能需要其他材料，如固定件。
  - ☑ 必要的夾具、螺絲和繩子不隨產品提供，請單獨購買。
2. 將螺絲從電視背面的中心位置移除，再將螺絲放置於夾具內，然後將螺絲重新固定於電視上。
  - ☑ 本產品可能不提供螺絲。在這種情況下，請購買以下規格的螺絲。
  - ☑ 螺絲規格  
32 ~ 40 英寸 LCD 電視：M6 X 15
3. 用結實的纜繩將電視上的夾具和牆上的夾具連接到一起。
  - ☑ 將電視安裝至靠近牆面的位置，以防向後方墜落。
  - ☑ 連接纜繩以便使固定於牆上的夾具位置等於或低於固定於電視上的夾具，這是安全的做法。
  - ☑ 若要搬動電視，請先解開纜繩。
4. 確認所有的連接均牢固到位。定期檢查連接，以瞭解是否有任何可能導致意外的老化跡象。若您對連接的牢固性有任何疑慮，請聯絡專業安裝人員。

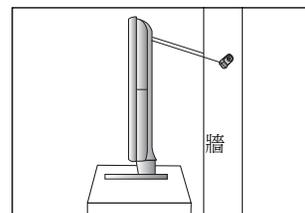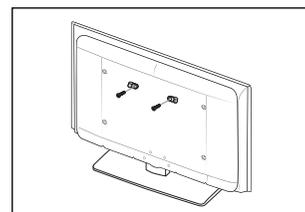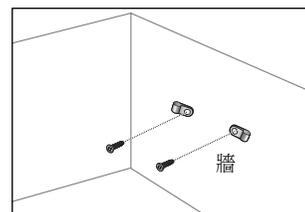

## 疑難排解：在聯絡維修人員之前

問題	可能的解決方案
沒有聲音或圖像	檢查電源主線是否連接至牆上插座。 檢查您是否按了電視上的按鈕。 檢查圖像對比度和亮度設定值。 檢查音量。
圖像正常但是沒有聲音	檢查音量。 檢查是否按了遙控器上的 MUTE 按鈕。 檢查選擇揚聲器設定值。
螢幕呈黑色，電源指示燈有規律地閃爍	檢查電腦上的電源、訊號線。 電視正在使用其電源管理系統。 移動電腦滑鼠或按鍵盤上的任意鍵。
沒有圖像或出現黑白圖像	調整色彩設定。 檢查所選的廣播系統是否正確。
聲音和圖像干擾	設法確定干擾電視的電子設備，並將其移走。 將電視插入不同的電源插座。
圖像模糊或出現雪花點，聲音失真	檢查天線的方向、位置和連接。 此干擾常因使用室內天線引起。
遙控器故障	更換遙控器電池。 檢查電池端子。
顯示「檢查信號線」訊息	檢查訊號線是否牢固連接至電腦或視訊來源。 檢查電腦或視訊來源是否開啓。
在 PC 模式下，顯示「不支援的模式」訊息	檢查視訊介面卡的最大解析度和頻率。 將這些值與「顯示模式」中的資料相比較。
螢幕角落出現受損圖像	若在某些外部裝置中選擇全屏顯示，螢幕角落可能會出現受損圖像。此問題由外部裝置引起，和電視無關。
出現「所有設置恢復為預設值」訊息。	按住 EXIT 按鈕一段時間後，將會出現此訊息。產品設定值重設為出廠預設值。
若仔細觀察電視螢幕邊框邊緣，可能會看到小顆粒。	這是產品設計的一部分，並非缺陷。

- TFT LCD 面板採用的是需要使用精密技術製造的面板，包含 6 220 800 個子像素。但是，螢幕上可能出現少數明亮像素或暗色像素。這些像素不會影響產品的效能。

## 規格

型號名稱	LA32B530	LA37B530
螢幕大小 (對角尺寸)	32 英吋	37 英吋
電腦解析度 (最佳解析度)	1920 X 1080 @ 60 Hz	1920 X 1080 @ 60 Hz
聲音 輸出	10W x 2	10W x 2
尺寸 (寬 X 深 X 高) 不帶支架 帶支架	801 X 77 X 518 mm 801 X 220 X 562 mm	918 X 77 X 597 mm 917 X 300 X 650 mm
重量 帶支架	12kg	15kg
環境因素 工作溫度 工作濕度 存放溫度 存放濕度	10°C 至 40°C (50°F 至 104°F) 10 % 至 80 %，無冷凝 -20°C 至 45°C (-4°F 至 113°F) 5% 至 95%，無冷凝	
支架旋轉 (左 / 右)		

型號名稱	LA40B530	LA46B530
螢幕大小 (對角尺寸)	40 英吋	46 英吋
電腦解析度 (最佳解析度)	1920 X 1080 @ 60 Hz	1920 X 1080 @ 60 Hz
聲音 輸出	10W x 2	10W x 2
尺寸 (寬 X 深 X 高) 不帶支架 帶支架	998 X 78 X 621 mm 998 X 260 X 686 mm	1127 X 78 X 712 mm 1127 X 260 X 766 mm
重量 帶支架	18kg	24kg
環境因素 工作溫度 工作濕度 存放溫度 存放濕度	10°C 至 40°C (50°F 至 104°F) 10 % 至 80 %，無冷凝 -20°C 至 45°C (-4°F 至 113°F) 5% 至 95%，無冷凝	
支架旋轉 (左 / 右)	-20° ~ 20°	

- ☑ 設計與規格可能隨時變更，恕不提前通知。
- ☑ 此裝置為 B 類數位設備。
- ☑ 要瞭解電源與耗電量資訊，請參閱產品上所貼的標籤。