

視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-20614A  
HongKong China. 10/2008. Rev. 1.0

SGH-L878  
用戶手冊



# 使用本手冊

本用戶手冊專門設計用於指導您瞭解手機的功能及特徵。要快速開始使用，請參閱「快速使用指南」。

## 指示圖標

---

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：



WARNING

**警告**—可能造成自身或他人傷害的情況



CAUTION




**注意**—可能損壞手機或其他設備的情況



**備註**—附註、使用提示或其他資訊



**參閱**—包含相關資訊的頁面；例如：▶ p. 12（表示「請參閱第12頁」）

- 接著—為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的順序；例如：按 [  ] → **影音工具** → **音樂播放**（表示先按 [  ]，再按 **影音工具** 和 **音樂播放**）。
- [ ] 方括號—手機按鍵；例如：  
[  ]（表示結束／電源開關鍵）。
- < > 尖括號—各屏幕上控制不同功能的軟鍵；例如：< **確定** >（表示「**確定**」軟鍵）。

## 版權與商標

構成本裝置的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- 本產品包含從 Symbian **symbian** OS Ltd. © 1998-2008 處獲得的授權軟件。Symbian 和 Symbian OS 是 Symbian Ltd. 的商標。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標—藍牙 QD ID：B014128
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的註冊商標。



# 目錄

<b>安全與使用資訊</b>	<b>2</b>
安全警告 .....	2
安全注意事項 .....	4
重要使用資訊 .....	7
<b>快速使用指南</b>	<b>9</b>
自訂手機 .....	20
<b>通訊</b>	<b>22</b>
通話 .....	22
信息 .....	24
通話記錄 .....	38
<b>影音工具</b>	<b>41</b>
音樂播放器 .....	41
相機 .....	43
多媒體 .....	45
影片編輯器 .....	46
圖片編輯器 .....	50
收音機 .....	53
RealPlayer® .....	54
錄音機 .....	55
Samsung PC Studio .....	55
<b>個人生產力</b>	<b>56</b>
聯絡人 .....	56

日曆 .....	60	詞典 .....	82
Quickoffice® .....	61	<b>管理器</b> .....	<b>83</b>
Adobe® PDF .....	62	小組主管 .....	83
備註 .....	62	檔案管理 .....	85
Check it .....	63	應用程式管理器 .....	87
<b>網絡</b> .....	<b>64</b>	授權管理器 .....	88
瀏覽網頁 .....	64	連接管理 .....	89
變更瀏覽器設定 .....	66	<b>設定</b> .....	<b>90</b>
新增書籤 .....	66	一般設定 .....	90
使用書籤 .....	66	手機 .....	95
儲存網頁並離線檢視 .....	67	連線 .....	97
從網絡下載檔案 .....	67	應用程式 .....	100
Google .....	68	<b>故障排除</b> .....	<b>a</b>
<b>連接</b> .....	<b>69</b>		
使用藍牙無線功能 .....	69		
經由 USB 連接 .....	72		
同步您的手機 .....	74		
<b>其他程式</b> .....	<b>75</b>		
計數機 .....	75		
時鐘 .....	76		
單位換算器 .....	77		
GPS 數據 .....	78		
地標 .....	80		
智能閱讀器 .....	80		

# 安全與使用資訊

請遵守以下注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。



## 安全警告

### 切勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

### 保護您的聽覺



若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

## 慎重安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

## 謹慎處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。

- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

## 避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家尋求指導。

# WARNING



## 在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在加油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

## 降低重複性動作傷害的風險

在用手機傳送文字信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。



CAUTION

## 安全注意事項

### 緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

### 請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域使用手機的所有法規。

### 僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

## 在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

## 乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在乘務人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

## 保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池曝露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。
- 使用不合規格的電池可引起爆炸。請依指示處理用過的電池。

# CAUTION

## 謹慎、靈巧地使用手機

- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 切勿靠近兒童或動物的眼睛使用手機的閃光燈或指示燈。

- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或佩飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

## 避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

# CAUTION



## 重要使用資訊

### 在正常位置使用手機

- 避免接觸手機的內置天線。
- 使用 GPS 服務時，請縱向握住手機，以獲取更好的訊號。

### 只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

### 確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。

- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

### 謹慎使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

## 確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到偏遠或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

## 特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

# 快速使用指南

本快速使用指南專門設計用於指導您瞭解手機的功能及特徵。

## 配件簡介

---

您的包裝盒中包括下列物品：


- 智能手機
- 耳機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 電腦數據電線
- Samsung PC Studio CD




- 視乎您所在的地區或服務供應商，手機附件及三星經銷商供應的配件可能有所不同。
- 請只使用三星公司認可的軟件。盜版或非法軟件可能造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

# 手機簡介

## 前視圖

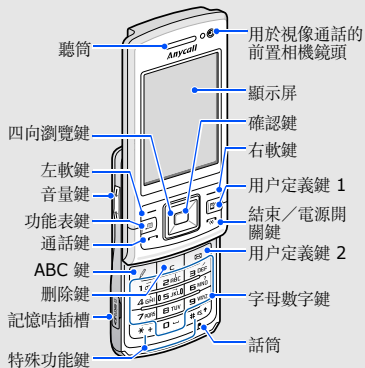

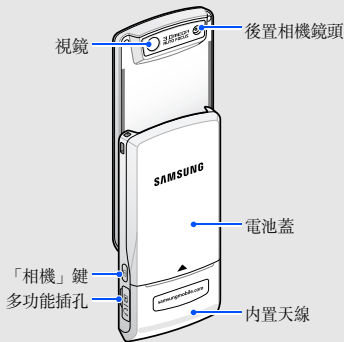





## 後視圖






## 按鍵

按鍵	功能
	執行顯示屏最底一行指示的動作
	開啓主功能表；顯示所有啓動的應用程式（按住）
	在清單或功能表間移動；浮標上、下、左、右移動
	確認選擇或執行所選的應用程式
	開啓定義程式或書籤
	撥出或接聽電話；在待機模式下可存取通話記錄

按鍵	功能
	開機或關機（按住 3 秒）；存取「快速功能表」（按住 2 秒）；結束通話；退出應用程式
	顯示輸入法清單
	刪除
	開啓定義程式或書籤
	輸入數字和字元；在待機模式下，可按住 [1] 存取留言信箱
	輸入國際撥號冠字或暫停；顯示符號清單



按鍵	功能
	改變文字輸入方法；改變大小寫；在待機模式下可開啓或關閉寧靜模式（按住）
	在待機模式下可調校按鍵音量；在通話時可調校聽筒音量；在來電時可調校鈴聲音量
	開啓相機（按住）；在相機模式下可拍照或錄影

## 圖標

圖標	定義
	訊號強度（GSM/GPRS 網絡）
<b>3G</b>	訊號強度（WCDMA 網絡）
<b>3G+</b>	訊號強度（HSDPA 網絡）
	已啓動鬧鐘
	收到新的文字信息
	收到新的留言信息
@	收到新的電子郵件
	發送信息
	來電轉駁啓動（如果有多條線路，號碼將表示轉駁的線路）
<b>2</b>	有效電話線路 2

圖標

定義



未接來電



已啓動藍牙功能



已連接立體聲耳機



已連接單聲道耳機



連接至電腦



身處本國服務地區



鍵盤已鎖定



已插入記憶咭




電池電量


## 裝配並準備您的手機

### 插入 SIM 咭和電池

1. 取下電池蓋。

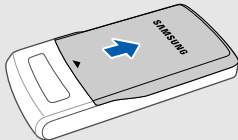


## 2. 插入 SIM 咭。

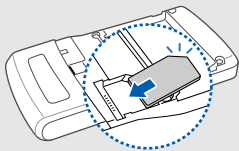


- 插入 SIM 咭，金色觸點朝向手機。
- 插入或取出 SIM 咭之前，請先取出電池。

## 3. 插入電池。

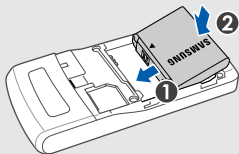


## 4. 蓋上電池蓋。

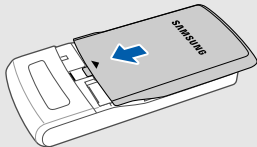



## 充電


1. 打開手機側面的多功能插孔蓋。

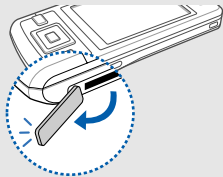

2. 將旅行充電器的較小一端插入手機。

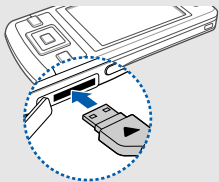

 旅行充電器連接不當會對手機造成嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

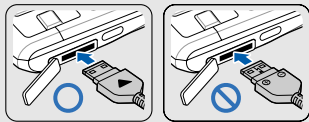


3. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
4. 充電完成後，請從電源插座中拔出旅行充電器。
5. 從手機上拔下旅行充電器。

## 插入記憶咭（選購）

插入記憶咭，您可以儲存多媒體檔案和信息或備份重要資訊。手機可接受容量達 4 GB 的 microSD™ 記憶咭（視記憶咭製造商和類型而定）。

1. 打開手機側面的記憶咭插槽蓋。
2. 將記憶咭插入記憶咭插槽，帶有標籤的一面向上。

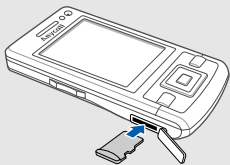

3. 將記憶咭推入插槽，直至扣緊到位。

4. 關閉記憶咭插槽蓋。



**移除記憶咭時請遵照這些步驟。**

移除記憶咭時請嚴格遵照以下步驟，以避免資料遺失或損壞記憶咭。

1. 按住 [⏻] 2 秒，並選擇**移除記憶卡**。
2. 按 < 是 > 進行確認。
3. 打開記憶咭插槽蓋，輕推記憶咭直至使它從手機中鬆脫出來。
4. 從記憶咭插槽取出記憶咭。
5. 按 < 確定 >。



如果必需重新啓動手機以結束安裝一個應用程式，請在重新啓動完成後再移除記憶咭。否則，您的應用程式檔案可能會被損壞或刪除。

## 首次開啟手機

1. 按住 [📞] 開啓手機。
2. 遵照屏幕指示設定地區、目前時間和日期。手機將自動連接至電話網絡。

### 外部按鍵解鎖

關閉手機時，手機將自動鎖定外部按鍵。要解除鎖定按鍵，請按 <解鎖>，然後按「確認」鍵。

## 使用基本通話功能

### 進行語音通話

1. 在待機模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [📞] 撥打該號碼。
3. 要結束通話，請按 [📞]。

### 進行視像通話

1. 在待機模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 <選項> → 撥號 → 視像通話撥打該號碼
3. 要結束通話，請按 [📞]。









### 接聽來電


1. 當有來電時，按 [📞]。
2. 要結束通話，請按 [📞]。

## 輸入文字

### 改變文字輸入方法

按 [#] 在以下文字輸入法之間切換。視乎您所在的地區，文字輸入法可能有所不同。

-  拼音詞組 - 智能拼音輸入法
-  - 繁體中文筆劃輸入法
-  - 簡體中文筆劃輸入法
-  - 拼音輸入法
-  Abc - 預測輸入法（首字母大寫）
-  abc - 預測輸入法（小寫）
-  Abc - 正常輸入法（首字母大寫）
-  abc - 正常輸入法（小寫）
-  123 - 數字輸入法

 要使用智能拼音和筆劃輸入法，您必須按 < 選項 > → 編寫語言 → [簡體中文] 或來改變輸入語言。

要存取符號，請按 [\*]。

### 使用智能拼音輸入法輸入文字

拼音是一種透過拉丁字母標註話音（字的發音）來輸入漢字的系統。

1. 按相應的字母數字鍵輸入拼音。
2. 向左或向右捲動，選擇拼音。
3. 按「確認」鍵。每個漢字旁顯示一個數字。
4. 向上或向下捲動可選擇漢字。
5. 按字母數字鍵，輸入相應漢字。
6. 完成後按 <C>。

## 使用筆劃輸入法輸入文字

筆劃輸入法依照書寫筆順輸入漢字筆劃，即從上到下，從左到右。

1. 按 [**1**] 到 [**5**] 輸入筆劃。  
如果不確定輸入哪個筆劃，請按 [**6**]。這樣將插入一個佔位符。
2. 向左或向右捲動，選擇字元。每個漢字旁顯示一個數字。
3. 按字母數字鍵，輸入相應漢字。
4. 完成後按 <**C**>。

## 使用拼音輸入法輸入文字

1. 按 [**1**] 到 [**0**] 輸入中文拼音符號，即注音 (BoPoMoFo)。
2. 捲動選擇一個漢字。每個漢字旁顯示一個數字。
3. 按字母數字鍵，輸入相應漢字。
4. 完成後按 <**C**>。

## 使用預測輸入法輸入文字

在預測輸入法中，手機嘗試預測您所輸入的單詞，以節省時間和按鍵。

要在預測輸入法中輸入單詞，

1. 按字母數字鍵，每個所需字母僅按一次。
2. 在確認手機正確預測前鍵入整個單詞。手機將積極嘗試預測單詞，因此正確單詞可能在輸入完成後才會出現。
3. 如果手機顯示了正確單詞，按 [**0**] 可確認單詞。
4. 如果手機顯示的單詞錯誤，按 [**\***] 可檢視與您的輸入相符的其他單詞，或新增單詞到字典（參閱下一節）。



## 新增單詞到字典


使用預測輸入法時，您可以新增單詞到字典。

1. 按 **< 串字 >**。
2. 用正常輸入法輸入單詞，按 **< 確定 >** 確認。


## 自訂手機

您的手機包含預設操作模式，可控制鈴聲、按鍵音、提示以及控制外觀、壁紙和功能表格局的主題。您可以啟動不同環境的操作模式，自訂操作模式，使用主題及從網站上下載新主題。


## 啟動操作模式

1. 在待機模式下，按 [] → **操作模式**。
2. 捲動至某個操作模式，然後按 **< 選項 >** → **啟動**。



在待機模式中，目前的操作模式顯示在顯示屏頂部（普通操作模式除外）。要快速更改操作模式，請按住 [] 2 秒並選擇一個不同的操作模式。

## 自訂操作模式

1. 在待機模式下，按 [] → **操作模式**。
2. 捲動至某個操作模式。
3. 按 **< 選項 >** → **個人化選擇**。
4. 視乎需要更改設定。
5. 完成自訂操作模式後，請按 **< 返回 >**。

## 應用主題

1. 在待機模式下，按 [ , ] → **工具** → **佈景主題**。
2. 捲動至一個類別，然後按「確認」鍵。
  - **一般** - 選擇顯示屏外觀。
  - **功能表檢視** - 選擇顯示屏格局。
  - **待機** - 選擇待機模式下快速鍵的顯示類型。
  - **背景圖片** - 選擇待機模式的背景影像。
  - **通話圖像** - 選擇來電的影像。
3. 捲動至一個主題或影像，然後按「確認」鍵。



# 通訊

本手機可讓您透過電話網絡和互聯網收發多種類型的通話和信息。

## 通話

---

瞭解如何使用手機的通話功能。有關基本通話功能，請參閱「使用基本通話功能」（▶ 第 17 頁）。

### 撥打國際長途電話

1. 按兩次 [\*] 插入 [+] 號（這可替代國際電話存取碼）。
2. 輸入想要撥出的完整號碼（國家號碼、區號和電話號碼），然後按 [↵] 撥打。
3. 要結束通話，請按 [⏏]。

### 使用聯絡人清單撥出電話

1. 在待機模式下，按 < 聯絡人 > 打開聯絡人清單。
2. 捲動至某個聯絡人或輸入聯絡人姓名的前幾個字母進行搜尋。

3. 按 [↵] 撥打聯絡人的預設號碼。



您亦可按「確認」鍵打開聯絡人資料並選擇另一號碼或通話類型（例如，影像通話）。

## 插入暫停符

接通自動系統時，您可在手機號碼和另一組號碼間插入暫停符。

若要插入暫停符，按 [\*] 選擇暫停符類型：

- **p**（自動暫停）— 按三次 [\*] 插入自動暫停符。手機會暫停兩秒，並於暫停後自動傳送這些號碼數字。
- **w**（手動暫停）— 按四次 [\*] 插入手動暫停符。暫停後，您須按 [↵] 傳送其餘號碼。

## 檢視和回撥未接來電

手機會在顯示屏上顯示未接來電。

若要回撥未接來電，

1. 按「確認」鍵。
2. 捲動至未接來電。
3. 按 [↵] 撥號。

## 撥打最近撥出的號碼

1. 在待機模式下，按 [↵] 顯示最近號碼的清單。
2. 捲動至一個號碼，然後按 [↵]。

## 來電轉接

您的服務供應商或網絡可能支援或不支援該功能。

若要將來電轉駁至另一號碼，

1. 在待機模式下，按 [☰] → **設定** → **手機** → **來電轉接**。

- 捲動至一個通話類型，然後按「確認」鍵。
- 捲動至一種轉接類型，然後按 < 選項 > → 啟動。
- 對於話音通話，捲動至一個轉接位置（信箱或其他號碼），然後按「確認」鍵。
- 輸入一個號碼並按 < 確定 >（如需要）。
- 選擇一個通話時間並按 < 確定 >（如需要）。

## 限制（封鎖）通話

若要啟動該功能，您需要供應商提供的限制密碼。

若要限制特定號碼的來電，

- 在「待機」模式下，按 [⏏] → 設定 → 手機 → 通話限制。

- 捲動至某個限制類型，然後按 < 選項 > → 啟動。
- 輸入限制密碼並按 < 確定 >。



如果您輸入錯誤的限制密碼三次，手機將自行鎖定。請聯絡您的服務供應商。


## 信息

瞭解使用信息功能。若需有關輸入文字的指示，請參閱「輸入文字」。▶ 第 18 頁。若需關於選項的說明，請參閱「變更信息選項」▶ 第 35 頁。

## 信息資料夾

打開信息後，您會看到**新增信息**功能和一個資料夾清單：

- **收件匣**：收到的信息，電子郵件和廣播信息除外
- **我的資料夾**：信息範本和儲存的信息

- **新郵箱**：收到的電子郵件信息；建立信箱時，指定的名稱會顯示在此處
  - **草稿**：尚未傳送的信息
  - **寄件備份**：最近傳送的信息
  - **送件匣**：用於臨時儲存待傳送的信息
  - **發送狀況報告**：傳送文字報告和多媒體信息；傳送前，應在信息選項內要求傳送報告
-  ● 經由藍牙無線功能傳送的信息不會儲存在**草稿**或**寄件備份**資料夾內。
- 若將多媒體信息傳送到電子郵件地址，您將不會收到關於該多媒體信息的傳送報告。

## 收件匣圖標

在收件匣內，您會在信息旁看到以下圖標：

圖標	定義
	未讀文字信息
	多媒體信息通知
	未讀多媒體信息
	未讀智能信息
	未讀服務信息
	經由藍牙連接收到的數據
	未知信息類型

## 送件匣狀態

當您身處服務區之外或未連接至網絡或電郵伺服器時，您的信息會留在送件匣資料夾內，直到重新建立連接。送件匣狀態說明信息為何會被保留在送件匣資料夾內：

- **正在傳送**：手機正在連接，信息將被立即傳送
- **正在等候**：信息正處於其他信息後的佇列中，將會被盡快傳送。
- **重新傳送（時間）**：信息傳送失敗，並將在指定的時間重新傳送。
- **延遲傳送**：信息已經排程留待日後傳送
- **傳送失敗**：手機已多次嘗試傳送該信息，但傳送失敗

## 文字信息



長度超過 160 個字元的文字信息會被分為兩條或更多條信息傳送，並會產生額外收費。

### 傳送文字信息

1. 在待機模式下，按 **< 信息 >** → **新增信息** → **信息**。
2. 輸入一個電話號碼或按「確認」鍵選擇一個聯絡人。
3. 向下捲動並輸入文字。
4. 按 **< 選項 >** → **傳送**把信息發出。

### 檢視文字信息

1. 在待機模式下，按 **< 信息 >** → **收件匣**。
2. 捲動至信息並按「確認」鍵選擇信息。

## 從 SIM 咭擷取信息

如果您在 SIM 咭上儲存有文字信息，應首先將該等信息複製到手機上，才可檢視。

1. 在待機模式下，按 **< 信息 >** → **< 選項 >** → **SIM 咭信息**。
2. 按 **< 選項 >** → **標記/取消標記** → **標記**（選擇一個）或**標記所有項目**（選擇全部）。
3. 按 **< 選項 >** → **複製** → **收件匣**或一個資料夾。

現在您就可經由手機上的資料夾檢視信息了。

## 多媒體信息

必須首先定義一個存取點，才可傳送多媒體信息。

### 設定一個存取點

您的服務供應商會經由智能信息提供存取點設定。如果要使用智能信息自動設定一個存取點，請參閱「儲存智能信息數據或設定至手機」。▶ 第 34 頁

如果要手動設定一個存取點，

1. 在「待機」模式下，按 [**⏏**] → **設定** → **連線** → **網絡連接方式** → **MMS**。
2. 選擇一個現有存取點或按 **< 選項 >** → **新接入點**。
3. 依服務供應商提供的指示設定存取點選項。



## 傳送多媒體信息

1. 在待機模式下，按 **< 信息 >** → **新增信息** → **信息**。
2. 輸入一個電話號碼或按「確認」鍵選擇一個聯絡人。
3. 向下捲動並輸入文字。
4. 如果要插入現有多媒體目標，按 **< 選項 >** → **插入內容** → 目標類型 → **從多媒體資料**。  
如果要新增並插入新的多媒體目標，按 **< 選項 >** → **插入內容** → 目標類型 → **新增**。
5. 按 **< 選項 >** → **傳送**把信息發出。



您可僅新增解析度為 176 x 144 或更低的影像。

## 編輯多媒體信息

您可在傳送多媒體信息前對它進行編輯：

- 若要新增欄位至信息標題，按 **< 選項 >** → **信息標題欄位** → 欄位類型
- 若要變更信息格局，按 **< 選項 >** → **將文字後置或先放置文字**
- 若要刪除一個項目，按 **< 選項 >** → **移除** → 項目



您可新增影像、聲音或影片至投影片；但是，您僅可為每張投影片新增一種媒體類型。


## 檢視多媒體信息

1. 在待機模式下，按 **< 信息 >** → **收件匣**。
2. 捲動至信息並按「確認」鍵選擇信息。

## 收聽留言信箱

若您的留言信箱號碼由服務供應商預設，可按住 **[1]** 存取您的留言信箱。

若留言信箱號碼沒有預設或您需要變更留言信箱號碼，

1. 在待機模式下，按 **[]** → **工具** → **通話郵箱**。→ **< 選項 >** → **更換號碼**。
2. 輸入服務供應商提供的留言信箱號碼，然後按 **< 確定 >**。

現在您即可在待機模式下透過按住 **[1]** 存取您的留言信箱。

## 電郵信息

傳送或接收電郵信息前，應首先建立一個郵箱。

### 建立郵箱

1. 在待機模式下，按 **< 信息 >** → **< 選項 >** → **設定** → **電郵**或**同步處理電郵** → **郵箱**。
2. 按 **< 是 >** 或按 **< 選項 >** → **新郵箱**。
3. 按 **< 啟動 >** 啟動郵箱設定精靈，並依照屏幕指示執行。

新郵箱會自動出現在信息內。若要變更目前郵箱，返回至電郵設定，並將「使用的郵箱」切換為另一郵箱。



若您使用的是 POP3 協定，當您上網時郵箱不會自動更新。您必須中斷連接然後再重新連接，方可查看新信息。

## 傳送電子郵件信息

1. 在待機模式下，按 **< 信息 >** → **新增信息** → **電郵**。
2. 輸入一個電子郵件地址或按「確認」鍵選擇一個聯絡人。
3. 向下捲動至主題欄位並輸入主題。
4. 向下捲動並輸入文字。
5. 按 **< 選項 >** → **插入** → 目標類型 → 目標（可選）。
6. 按 **< 選項 >** → **傳送**。

若您離線或在服務區之外，該信息會被保留在送件匣資料夾內，直到您上網或處於服務區以內。

## 檢視電子郵件信息

打開郵箱時，您可檢視以前在離線時擷取的電子郵件或連接至電子郵件伺服器檢視新信息。擷取電子郵件信息後，便可離線檢視該等信息。

若要檢視線上新信息，

1. 在待機模式下，按 **< 信息 >** → **郵箱**。
2. 按 **< 選項 >** → **連線**。
3. 按 **< 選項 >** → **擷取電郵** → **新增**。

若要離線檢視新信息，

1. 重複上述步驟 1-3。
2. 按 **< 選項 >** → **中斷連線**。

## 檢視或儲存電子郵件附件



電子郵件附件 (📎) 可能包含會損壞手機的病毒。爲了保護您的手機，請僅打開自己信任的傳送者傳送的附件。若需更多資訊，請參閱「憑證管理」▶ 第 96 頁。

若要檢視附件，

1. 在一封打開的電子郵件信息內，按 **< 選項 >** → **附件**。
2. 捲動至附件並按「確認」鍵。  
附件會經由相應的應用程式打開。

若要儲存附件，

1. 在一封打開的電子郵件信息內，按 **< 選項 >** → **附件**。
2. 捲動至該附件並按 **< 選項 >** → **儲存**。

### 檢視電子郵件信息

您可將電子郵件僅從手機上刪除或從手機和電子郵件伺服器上同時刪除。

若要僅將信息從手機上刪除，

1. 在待機模式下，按 **< 信息 >** → 您的郵箱。

2. 捲動至一封電子郵件並按 **< 選項 >** → **刪除** → **僅從手機**。



電子郵件標題將一直保留在郵箱內，直到該信息從郵件伺服器上刪除。

若要從手機和郵件伺服器上刪除信息，

1. 在待機模式下，按 **< 信息 >** → 您的郵箱。
2. 捲動至一封電子郵件並按 **< 選項 >** → **刪除** → **從手機及伺服器**。



若您離線，信息將在您下次連接時從伺服器上刪除。若您正在使用 POP3 協定，則在您關閉郵箱連接時，已刪除的信息將被移除。

## 音效信息

您可將音效信息與話音備忘錄或聲音片段一同傳送。若要錄製話音備忘錄或聲音片段，請參閱「錄音機」，▶ 第 55 頁。

### 傳送音效信息

1. 在待機模式下，按 **< 信息 >** → **新增信息** → **音效信息**。
2. 按 **< 選項 >** → **加入接收者**。
3. 捲動至一個收件人並按「確認」鍵 → **< 確定 >** → 一個號碼（如需要）。
4. 若要插入現有聲音片段：
  - a. 按 **< 選項 >** → **插入音效檔** → **從多媒體資料**。
  - b. 捲動至一個聲音片段並按「確認」鍵（跳至步驟 6）。
5. 若要錄製並插入新聲音片段：

- a. 按 **< 選項 >** → **插入音效檔** → **新音效檔**。
- b. 錄製完成後，按 **< 停止 >** 將該聲音片段自動附加至音效信息（跳至步驟 6）。

6. 按 **< 選項 >** → **傳送**。

## 信息廣播

若服務供應商支援該功能，您可申請可提供自動通知或新聞更新的廣播。若要瞭解現有廣播，請聯絡服務供應商。

### 新增廣播主題

1. 在待機模式下，按 **< 信息 >** → **< 選項 >** → **信息廣播**。
2. 按 **< 選項 >** → **主題** → **手動式加入**。
3. 輸入主題名稱和編號，然後按 **< 確定 >**。

## 申請廣播

1. 在待機模式下，按 **< 信息 >** → **< 選項 >** → **信息廣播**。
2. 捲動至一個主題並按 **< 選項 >** → **訂閱**。  
您的手機現在就可以自動接收新信息。
3. 若要取消申請，按 **< 選項 >** → **取消訂閱**。



一些連接設定可能會封鎖廣播。聯絡服務供應商瞭解相應連接設定。

## 檢視廣播主題

1. 在待機模式下，按 **< 信息 >** → **< 選項 >** → **信息廣播**。
2. 捲動至一個主題資料夾，然後按「確認」鍵。

3. 捲動至一個主題，然後按「確認」鍵。

## 設定自動通知新廣播信息

1. 在待機模式下，按 **< 信息 >** → **< 選項 >** → **信息廣播**。
2. 捲動至一個主題並按 **< 選項 >** → **標記為熱門主題**。
3. 若要停止自動通知，按 **< 選項 >** → **移除熱門主題**。

## 智能信息

本手機可接收多種類型的智能信息，包括名片、鈴聲、日曆事件、瀏覽器書籤和設定。服務供應商會傳送可用來向手機下載設定的智能信息。

## 將智能信息數據或設定儲存至手機

1. 在待機模式下，按 **< 信息 >** → **收件匣**。
2. 捲動至一條信息，然後按「確認」鍵。
3. 按 **< 選項 >**，根據智能信息類型儲存數據或設定。
  - 名片：選擇**儲存名片**
  - 鈴聲：若要儲存至**多媒體資料**，請選擇**儲存**
  - 日曆項目：選擇**儲存至日曆**
  - WAP 信息：選擇**新增至書籤**或**儲存至通訊錄**
  - SMS 服務號碼：選擇**儲存**
  - 留言信箱號碼：選擇**儲存到通訊錄**

- 存取點設定：選擇**儲存**
- 電郵設定：選擇**儲存**

您亦可接收電郵通知，該通知會告訴您遠端郵箱內的新電子郵件數目。

## 服務信息

您可接收來自服務供應商的服務信息，該等信息會在過期後自動刪除。您可檢視來自收件匣的服務信息（該信息可能需要從服務供應商處下載）。請聯絡服務供應商瞭解有關服務信息的更多資訊。

## 變更信息選項

### 變更文字信息選項

在待機模式下，按 < 信息 > → < 選項 > → 設定 → 短信變更以下選項：

- **信息中心**：檢視所有定義的信息中心或新增一個中心（按 < 選項 > → 新信息中心）
- **使用中的信息中心**：設定一個傳送文字信息時使用的信息中心
- **字符編碼**：設定字元編碼類型（**全部支援 Unicode** 可將最大信息長度降低一半）
- **接收狀況報告**：設定在送出信息後接收報告
- **信息有效性**：設定信息的有效期；若信息在該指定時間內無法送出，將被從信息中心刪除。

- **信息傳送為**：設定將文字信息轉換為另一格式
- **首選連線**：設定網絡連接類型
- **通過相同中心回覆**：設定使用同一信息中心接收回覆信息

### 變更多媒體信息選項

在待機模式下，按 < 信息 > → < 選項 > → 設定 → 多媒體信息變更以下選項：

- **圖像大小**：設定新增至多媒體信息的影像大小（傳送信息至電子郵件地址時，大小會自動設定為**小**）
- **多媒體信息建立模式**：設定建立多媒體信息的模式
- **使用中的接入點**：設定用於傳送多媒體信息的存取點
- **多媒體擷取**：設定一個接收多媒體信息的選項



- **允許匿名信息**：設定容許或拒絕來自任何匿名寄件人的信息
- **接收廣告**：設定為接收或封鎖廣告
- **接收狀況報告**：設定為在送出信息後接收報告
- **拒絕傳送狀況報告**：設定為拒絕多媒體信息的傳送報告
- **信息有效性**：設定信息的有效期；若信息在該指定時間內無法送出，將被從信息中心刪除。

### 變更電郵選項

在待機模式下，按 **< 信息 >** → **< 選項 >** → **設定** → **電郵**變更以下選項：

- **郵箱**：檢視定義的郵箱清單；對於每一郵箱，您可設定以下選項：

#### 連線設定

- **接收電郵**：設定接收電郵信息的選項
- **外寄電郵**：設定外發電郵信息的選項

### 用戶設定

- **我的名稱**：設定您的用戶名稱
- **傳送信息**：設定為立即傳送電郵信息或在下次連接至伺服器時傳送
- **傳送副本給自己**：設定為儲存外發電郵信息的副本
- **附上簽名**：設定為在電郵信息內包含自己的簽名
- **新電郵提示**：設定為接收新電郵信息時顯示圖標
- **電郵刪除**：設定為僅從手機上刪除電郵或從手機和電郵伺服器上同時刪除
- **回覆地址**：輸入用於接收回覆電郵的電郵地址

### 擷取設定

- **電郵擷取**：設定為擷取電郵標題或包含附件的完整信息（您可指定完整信息的大小限制）

- **擷取數量**：設定每次擷取的最大標題數目
- **IMAP4 資料夾路徑 (IMAP4)**：為將要與伺服器同步的資料夾設定路徑
- **資料夾訂閱 (IMAP4)**：連接至信箱並更新資料夾

#### 自動擷取

- **電郵通知**：設定為收到新電郵信息時接收通知
- **電郵擷取**：設定為從伺服器自動擷取電郵
- **使用中的信箱**：設定信息所使用的信箱

#### 變更同步處理電郵選項

在待機模式下，按 **< 信息 >** → **< 選項 >** → **設定** → **同步處理電郵**變更以下選項：

- **郵箱**：檢視定義的郵箱清單
- **使用中的郵箱**：設定一個同步郵箱

#### 變更服務信息選項

在待機模式下，按 **< 信息 >** → **< 選項 >** → **設定** → **服務信息**變更以下選項：

- **服務信息**：設定接收服務信息
- **下載信息**：設定自動或手動下載新服務信息

#### 變更廣播信息選項

在待機模式下，按 **< 信息 >** → **< 選項 >** → **設定** → **信息廣播**變更以下選項：

- **接收廣播**：設定接收廣播信息
- **語言**：設定接收所有、選定或其他語言的廣播信息

- **主題偵測**：設定為在接收不屬於現有主題的廣播信息時，自動儲存該主題編號

### 變更其他信息選項

在待機模式下，按 **< 信息 >** → **< 選項 >** → **設定** → **其他**變更以下選項：

- **儲存寄件備份**：設定為儲存已傳送信息的副本
- **已儲存的信息數目**：設定儲存至已傳送資料夾的最大儲存信息數目；儲存新信息時，舊信息將被刪除
- **使用中的記憶體**：設定儲存信息的記憶體位置

## 通話記錄

瞭解如何檢視關於通話、封包數據及其他通訊活動的記錄資訊。

### 最近通話

您可檢視和清除最近未接來電、已接來電或已撥號碼。

#### 檢視最近通話記錄

若要檢視最近未接來電、已接來電或已撥號碼，

1. 在待機模式下，按 [**☰**] → **通話記錄** → **最近通話**。
2. 捲動至一個來電類型，然後按「確認」鍵。



若要撥打至通話記錄內的號碼，捲動至該號碼並按 [**☎**]。

## 清除最近通話記錄

您可一次過清除所有通話記錄、清除單個通話記錄或刪除記錄內的一個號碼。

若要清除所有最近通話記錄，

1. 在待機模式下，按 [**☰**] → **通話記錄** → **最近通話**。
2. 按 **< 選項 >** → **清除最近通話**。
3. 按 **< 是 >** 進行確認。

若要清除單個通話記錄，

1. 在待機模式下，按 [**☰**] → **通話記錄** → **最近通話** → **通話類型**。
2. 按 **< 選項 >** → **清除清單**。
3. 按 **< 是 >** 進行確認。

若要清除記錄內的單個號碼，

1. 在待機模式下，按 [**☰**] → **通話記錄** → **最近通話** → **通話類型**。
2. 捲動至一個號碼並按 [**C**]，或按 **< 選項 >** → **刪除**。
3. 按 **< 是 >** 進行確認。

## 通話時間

若要檢視上次通話、已撥號碼、已接通話或全部通話的通話時間，在待機模式下，按 [**☰**] → **通話記錄** → **通話時間**。

若要重設通話計時器，

1. 在待機模式下，按 [**☰**] → **通話記錄** → **通話時間**。
2. 按 **< 選項 >** → **計時器設置為零**。
3. 輸入鎖定密碼（預設鎖定密碼為 **00000000**），然後按 **< 確定 >**。

## 分組數據

若要檢視已收發的封包數據量，在待機模式下，按 [**☰**] → **通話記錄** → **分組數據**。


若要重設通話計時器，

1. 在待機模式下，按 [**☰**] → **通話記錄** → **分組數據**。
2. 按 **< 選項 >** → **計算器設置為零**。
3. 輸入鎖定密碼（預設鎖定密碼為 **00000000**），然後按 **< 確定 >**。

## 通訊記錄

您可使用通訊記錄檢視通訊詳情和篩選器記錄。


### 檢視通訊記錄

1. 在待機模式下，按 [] → **通話記錄**。
2. 向右捲動切換至通訊記錄。



一些活動（如文字信息分離為多個部份）會顯示為一項通訊活動。


### 篩選器記錄活動

1. 在待機模式下，按 [] → **通話記錄**。
2. 向右捲動切換至通訊記錄。
3. 按 < **選項** > → **篩選**。
4. 捲動至一個篩選器類型，然後按「確認」鍵。

40

## 清除通訊記錄


若要永久清除所有記錄內容，

1. 在待機模式下，按 [] → **通話記錄**。
2. 向右捲動切換至通訊記錄。
3. 按 < **選項** > → **清除通訊記錄**。
4. 按 < **是** > 進行確認。

## 記錄持續時間

您可變更儲存在記錄內的通訊活動時長。該時間段過後，活動會被自動清除，以釋放記憶體空間。

若要設定記錄持續時間，

1. 在待機模式下，按 [] → **通話記錄**。
2. 按 < **選項** > → **設定** → **通話記錄時間**。
3. 捲動至持續時間並按「確認」鍵。



若選擇**不存通訊記錄**，將不會有任何通訊活動儲存到記錄內。

# 影音工具

瞭解如何在手機上使用媒體應用程式：  
音樂播放、相機、多媒體、影片編輯器、  
圖片編輯器、收音機、RealPlayer、  
錄音機和 Samsung PC Studio。

## 音樂播放器

---

您可使用音樂播放器，播放 MP3、AAC 或 WMA 音樂檔案。

### 新增檔案至手機

您可透過互聯網下載或經由 Samsung PC Studio（請參閱 Samsung PC Studio 說明）或 microSD 記憶咭將音樂檔案從電腦傳送至手機。

### 新增檔案至音樂庫

若要自動新增檔案至音樂庫，

1. 新增音樂檔案至手機。
2. 在待機模式下，按 [⏏] → **影音工具** → **音樂播放** → **< 選項 >** → **音樂資料庫**。
3. 按 **< 選項 >** → **更新音樂資料庫**。

## 播放音樂檔案

1. 在待機模式下，按 [⏏] → **影音工具** → **音樂播放** → **< 選項 >** → **音樂資料庫** → **播放清單**。
2. 捲動至一個檔案，然後按確認鍵。
3. 播放時可使用以下按鍵：

按鍵	功能
確認	暫停或恢復播放
瀏覽 (向左)	重新開始播放；(在 3 秒內按下)可後退；(按住時)可向後掃描
瀏覽 (向右)	前進；向前掃描 (按住)
瀏覽 (向上)	返回播放清單
瀏覽 (向下)	停止播放
音量鍵	向上或向下調校音量

您亦可存取以下選項：

- 若要隨機播放曲目，按 **< 選項 >** → **隨機播放** → **開**。
- 若要重複播放一個或所有曲目，按 **< 選項 >** → **重複** → **全部**或**單曲**。
- 若要關閉音樂播放器，但將音樂保留為背景，按 **< 選項 >** → **背景播放**。

## 建立播放清單

若要建立自訂播放清單，



1. 在待機模式下，按 [⏏] → **影音工具** → **音樂播放**。
2. 按 **< 選項 >** → **音樂資料庫** → **播放清單**。
3. 按 **< 選項 >** → **新增播放清單** → 記憶體位置 (如需要)。
4. 輸入播放清單的名稱並按 **< 確定 >** 鍵。

- 捲動至一個曲目，按 **< 選項 >** → **標記／取消標記** → **標記**（選擇一個）或 **標記所有項目**（選擇全部）。
- 按 **< 選項 >** → **選擇已標記項目**，可新增曲目至播放清單。

## 相機

本手機可讓您拍攝數碼相片（jpg 格式）或錄影（mp4 格式）。

### 拍攝相片

- 按住 [] 可開啓相機。
- 逆時針旋轉手機 90°（向左）。
- 將鏡頭對準物件，作出任何調校。（請參閱「使用相機模式下的鍵盤」）。
- 按 [] 或「確認」鍵拍攝影像。

## 使用相機模式下的鍵盤

按鍵	功能
瀏覽 (上／下)	放大或縮小
瀏覽 (向右)	切換至攝錄機模式
<b>1</b>	在爆衝模式和正常模式間切換
<b>2</b>	開啓或關閉夜間模式
<b>3</b>	變更儲存相片的記憶體
<b>4</b>	調校亮度
<b>5</b>	調校對比度
<b>6</b>	變更白平衡模式
<b>7</b>	變更色調
<b>8</b>	設定拍攝相片前的延遲時間



按鍵	功能
*	查看調校快捷鍵
0	變更相機設定（請參閱「相機」▶第 104 頁）
#	隱藏或顯示屏幕上的圖標

## 檢視相片

1. 在待機模式下，按 [.] → **影音工具** → **多媒體** → **圖像**。
2. 捲動至影像並按「確認」鍵。

## 錄影

1. 按住 [Ⓜ] 可開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機 90°（向左）。
3. 按 < **選項** > → **短片模式** 進行錄影。

4. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。（請參閱「使用攝錄機模式下的鍵盤」）。
5. 按 [Ⓜ] 或「確認」鍵開始錄影。
6. 按 < **停止** > 或 [Ⓜ] 停止錄影。

## 使用攝錄機模式下的鍵盤

按鍵	功能
瀏覽（上／下）	放大或縮小
瀏覽（左）	切換至相機模式
<b>1</b>	靜音或取消靜音
<b>3</b>	更改儲存影片的記憶體
<b>4</b>	調校亮度
<b>5</b>	調校對比度

按鍵	功能
<b>6</b>	變更白平衡模式
<b>7</b>	變更色調
*	查看調校快捷鍵
<b>0</b>	變更相機設定（請參閱「相機」▶第 104 頁）
#	隱藏或顯示屏幕上的圖標

## 播放影片

1. 在待機模式下，按 [⏪] → **影音工具** → **多媒體** → **短片**。
2. 捲動至一個影片並按「確認」鍵。

## 多媒體

您可管理多媒體內的所有媒體檔案和串流互聯網連結。

### 打開媒體檔案

1. 在待機模式下，按 [⏪] → **影音工具** → **多媒體**。  
媒體檔案會按照檔案類型自動整理。
2. 捲動至一個媒體資料夾，然後按「確認」鍵。
3. 捲動至一個媒體檔案，然後按「確認」鍵。

### 新增串流互聯網連結至圖庫

1. 在待機模式下，按 [⏪] → **影音工具** → **多媒體** → **串流連結**。
2. 按 < **選項** > → **新增連結** → 記憶體位置（如需要）。

3. 輸入名稱和網址，然後按「確認」鍵。

## 播放來自互聯網的串流內容

1. 在待機模式下，按 [⏸] → **影音工具** → **多媒體** → **串流連結**。
2. 捲動至一個連結，然後按「確認」鍵。  
RealPlayer 會啓動，並詢問您是否希望連接至無線網絡。
3. 按 **< 是 >**。

## 影片編輯器

經由影片編輯器，您可透過組合相片或影片編輯或製作影片。

## 裁剪影片

1. 在待機模式下，按 [⏸] → **影音工具** → **影片編輯** → **編輯視頻**。

2. 選擇影片檔案。
3. 按 **< 選項 >** → **播放**。
4. 標記新影片的開始和結尾：
  - 按 **< 選項 >** → 在希望新影片開始處**設置起點**。
  - 按 **< 選項 >** → 在希望新影片結束處**設置終點**。
5. 按 **< 選項 >** → **設置**並變更待儲存之影片檔案的內容，如影片質素、名稱冠字和記憶體位置。
6. 完成後，按 **< 返回 >** → **< 選項 >** → **保存**。
7. 輸入影片的新檔案名稱，然後按 **< 確定 >**。  
儲存新影片後，手機會自動播放該影片。

## 插入文字

1. 在待機模式下，按 [ , ] → **影音工具** → **影片編輯** → **編輯視頻**。
2. 選擇影片檔案。
3. 按 < **選項** > → **添加字幕**。
4. 按 < **選項** > → **播放**。
5. 在希望文字顯示處按「確認」鍵。
6. 輸入要插入的文字。
7. 按「確認」鍵並重新定位文字。  
要變更文字的字體大小或顏色，請按 < **選項** > → 某個選項。
8. 完成後按 < **完成** >。
9. 在希望刪除文字的地方按「確認」鍵。
10. 按 < **選項** > → **設置**並變更待儲存之影片檔案的內容，如影片質素、名稱冠字和儲存位置。

11. 完成後，按 < **返回** > → < **選項** > → **保存**。
12. 輸入影片的新檔案名稱，然後按 < **確定** >。  
儲存新影片後，手機會自動播放該影片。

## 為影片新增音效

1. 在待機模式下，按 [ , ] → **影音工具** → **影片編輯** → **編輯視頻**。
2. 選擇影片檔案。
3. 按 < **選項** > → **音頻**並選擇以下選項之一：
  - **配音**：新增一個所儲存的聲音。
  - **現場配音**：透過錄製新聲音新增音效。
4. 按 < **選項** > → **播放**。
5. 按「確認」鍵，並選擇一個聲音或在您希望新增聲音處開始錄音。

- 在希望停止新增聲音處按「確認」鍵。
- 按 **< 選項 >** → **設置** 並變更待儲存之影片檔案的內容，如影片質素、名稱冠字和儲存位置。
- 完成後，按 **< 返回 >** → **< 選項 >** → **保存**。
- 輸入影片的新檔案名稱，然後按 **< 確定 >**。  
儲存新影片後，手機會自動播放該影片。

## 製作幻燈片

您可組合相片並將常用相片製作為幻燈片。

- 在待機模式下，按 [**☰**] → **影音工具** → **影片編輯** → **影片製作模式**。
- 選擇所需相片，然後按 **< 完成 >**。


- 選擇一個聲音。
- 檢視相片時，按 **< 選項 >** 可使用以下選項：

選項	說明
自訂	變更播放幻燈片的設定
修改 → 相片或音樂	變更相片或聲音
設置	變更儲存之影片檔案的內容，如影像質素、預設標籤和記憶體位置

- 完成後，按 **< 選項 >** → **保存**。
- 輸入影片的新檔案名稱，然後按 **< 確定 >**。  
儲存新影片後，手機會自動播放該影片。

## 製作故事版

您可組合相片和影片製作故事板。

1. 在待機模式下，按 [] → **影音工具** → **影片編輯** → **故事版**。
2. 選擇所需相片和影片，然後按 < **完成** >。
3. 檢視故事板時，按 < **選項** > 可使用以下選項：

選項	說明
效果	變更色調或使用特殊效果
預覽	預覽幻燈片
插入 → 插入媒體，插入文本素材	插入相片、影片或文字
過渡效果	變更幻燈片從某一片段或相片播放至下一片段或相片的方式


選項	說明
解說 → 插入，混合插入	新增音效到幻燈片
編輯素材	編輯選定的影片
持續時間	設定相片持續時間
刪除 → 刪除已選擇的或全部刪除	移除一張相片或影片，或所有相片或影片
移動	變更相片順序
設置	變更儲存之影片檔案的內容，如影像質素、預設標籤和記憶體位置

4. 完成後，按 **< 選項 >** → **保存**。
5. 輸入影片的新檔案名稱，然後按 **< 確定 >**。  
儲存新影片後，手機會自動播放該影片。


## 圖片編輯器

您可檢視儲存在手機或記憶咭中的相片或影片並使用各種選項。

### 檢視相片或影片

1. 在待機模式下，按 [] → **影音工具** → **圖片編輯**。
2. 捲動至一張相片或影片並按「**確認**」鍵。


### 檢視幻燈片

1. 在待機模式下，按 [] → **影音工具** → **圖片編輯**。
2. 捲動至相片並按 **< 選項 >** → **幻燈片**。

### 編輯相片

編輯相片並使用趣味效果。

### 轉換相片

1. 在待機模式下，按 [] → **影音工具** → **圖片編輯**。
2. 捲動至一張相片並按 **< 選項 >** → **編輯**。
3. 逆時針旋轉手機 90°（向左）。
4. 選擇**旋轉及翻轉**。
5. 選擇**旋轉**或**翻轉**選項並按 **< 完成 >**。
6. 完成後，按 **< 選項 >** → **保存**。

## 裁剪相片

1. 在待機模式下，按 [**⏏**] → **影音工具** → **圖片編輯**。
2. 捲動至一張相片並按 < **選項** > → **編輯**。
3. 逆時針旋轉手機 90°（向左）。
4. 向下捲動至**裁剪**並進行選擇。
5. 使用導航鍵和「確認」鍵，調整要裁剪區域上的矩形的大小，並按 < **完成** >。
6. 完成後，按 < **選項** > → **保存**。

## 調整相片大小

1. 在待機模式下，按 [**⏏**] → **影音工具** → **圖片編輯**。
2. 捲動至一張相片並按 < **選項** > → **編輯**。
3. 逆時針旋轉手機 90°（向左）。

4. 向下捲動至**調整大小**並進行選擇。
5. 使用導航鍵選擇大小，然後按 < **完成** >。
6. 完成後，按 < **選項** > → **保存**。

## 調整相片

1. 在待機模式下，按 [**⏏**] → **媒體** → **圖片編輯**。
2. 捲動至一張相片並按 < **選項** > → **編輯**。
3. 逆時針旋轉手機 90°（向左）。
4. 向下捲動至**亮度及對比度**、**自動增強**或**顏色**並進行選擇。
5. 視乎需要，使用瀏覽鍵調校相片，然後按 < **完成** >。
6. 完成後，按 < **選項** > → **保存**。



## 套用效果到相片

1. 在待機模式下，按 [ , 圖 ] → **影音工具** → **圖片編輯**。
2. 捲動至一張相片並按 < **選項** > → **編輯**。
3. 逆時針旋轉手機 90°（向左）。
4. 向下捲動至**效果**並進行選擇。
5. 使用導航鍵捲動至要套用的效果並按 < **完成** >。
6. 完成後，按 < **選項** > → **保存**。

## 插入視覺功能

1. 在待機模式下，按 [ , 圖 ] → **影音工具** → **圖片編輯**。
2. 捲動至一張相片並按 < **選項** > → **編輯**。
3. 逆時針旋轉手機 90°（向左）。

4. 向下捲動至**邊框**、**匯入剪貼畫**、**匯入文字**或**匯入表情**並進行選擇。
5. 捲動至視覺功能（邊框、剪貼畫或表情），或輸入要新增的文字並按 < **完成** >、< **確定** > 或 < **選擇** >。
6. 使用導航鍵，將視覺功能移到別處並按 < **選項** > → **完成**（如需要）。  
要調整視覺功能，或變更文字的字體大小或顏色，請按 < **選項** > → 某個選項。
7. 完成後，按 < **選項** > → **保存**。

## 收音機

您可透過 FM 收音機收聽喜愛的無線電台。

### 收聽 FM 收音機

1. 將耳機插入多功能插孔。
2. 在待機模式下，按 [**⏸**] → **影音工具** → **收音機**。
3. 向左或向右捲動掃描可收聽的無線電台。
4. 使用以下選項：
  - 若要透過手動輸入頻率以存取無線電台，按 **< 選項 >** → **手動搜尋**。
  - 若要調校音量，請按音量鍵。
  - 若要切換聲音輸出至揚聲器，按 **< 選項 >** → **啟動揚聲器**。

- 若要獲取 FM 無線廣播傳輸的資訊，按 **< 選項 >** → **收音機數據系統** → **收音機文字**、**替代頻率**，或**全部**。
- 若要在收聽收音機時存取其他功能，按 **< 選項 >** → **背景播放**。

### 設定您喜愛的無線電台清單

設定電台清單後，就可透過從收音機屏幕上向上或向下捲動存取電台。

#### 透過自動調頻儲存無線電台

1. 從收音機屏幕，按 **< 選項 >** → **電台**可存取電台清單。
2. 按 **< 選項 >** → **自動儲存電台**。
3. 按 **< 是 >** 確認（這將更換任何現有電台）。
4. 完成後按 **< 返回 >**。

## 手動儲存電台

1. 從收音機屏幕，捲動至需要的電台。
2. 按 **< 選項 >** → **儲存電台**。
3. 選擇一個空的位置。
4. 輸入電台名稱，然後按 **< 確定 >**。

## RealPlayer®

本手機包含用於檢視多類媒體檔案和互聯網串流內容的 RealPlayer。

RealPlayer 支援帶有以下副檔名的檔案：3gp、mp4、rm、ram、ra 和 rv。



您的手機可能不支援某些檔案格式。

## 在 RealPlayer 內播放媒體檔案

1. 在待機模式下，按 [⏏] → **影音工具** → **RealPlayer** → **短片**或**最近播放項目**。
2. 指定一個媒體檔案，然後按「確認」鍵。

## 透過 RealPlayer 播放串流網頁內容

透過網頁瀏覽器打開一個串流網頁內容的連結時，RealPlayer 會緩衝並播放該內容（請參閱「瀏覽網頁」，▶ 第 64 頁）。您隨後可用軟鍵和音量按鍵控制串流內容選項。

## 錄音機

您可使用錄音機錄製和播放話音備忘錄和聲音片段。

### 錄製話音片段

1. 在待機模式下，按 [**⏸**] → **影音工具** → **錄音機**。
2. 按「確認」鍵以開始錄製。
3. 完成錄製後，按 < **停止** >。  
話音片段自動儲存。


### 播放話音片段

1. 在待機模式下，按 [**⏸**] → **影音工具** → **錄音機**。
2. 按 < **選項** > → **前往到多媒體**。
3. 捲動至一個話音片段，然後按「確認」鍵。  
會自動開始播放。

## Samsung PC Studio

Samsung PC Studio 包含在 Samsung PC Studio 光碟內，是一種基於 Windows 的程式，可讓您管理個人資訊並將檔案同步至手機。若需更多資訊，請安裝該程式並參閱 Samsung PC Studio 說明。

### 安裝 Samsung PC Studio

1. 將 Samsung PC Studio 光碟插入 Windows 兼容的電腦。
  2. 選擇安裝程式的語言。
  3. 遵照屏幕上的說明進行操作。
-  在安裝過程中，安裝程式會自動安裝必要的 USB 驅動程式。

### 使用 Samsung PC Studio

若要將本手機透過 Samsung PC Studio 連接至電腦，您應變更本手機的 USB 模式（請參閱「使用 Samsung PC Studio」，▶ 第 72 頁）。

# 個人生產力

瞭解如何管理聯絡人、排程日曆事件、使用 QuickOffice 和 Adobe PDF 以及建立備註。

## 聯絡人

瞭解如何使用聯絡人咭和群組，以儲存個人資訊，如姓名、電話號碼和地址。

### 建立新的聯絡人咭

可將聯絡人咭儲存在手機記憶體或 SIM 咭內。

#### 在手機記憶體內建立新的聯絡人咭

1. 在待機模式下，按 **< 聯絡人 >**。
2. 按 **< 選項 >** → **新增聯絡人**。
3. 輸入聯絡人資訊。



若要插入其他資訊欄，按 **< 選項 >** → **加入詳細資料** → 某個詳情類型。

4. 完成輸入資訊後，按 **< 完成 >** 儲存該聯絡人咭。

## 在 SIM 咭上建立新的聯絡人咭

1. 在待機模式下，按 **< 聯絡人 >**。
2. 要顯示 SIM 咭上的聯絡人咭，按 **< 選項 >** → **設定** → **要顯示的聯絡人** → **SIM 記憶體** → **< 確定 >**。
3. 若要變更用於儲存聯絡人咭的記憶體位置，選擇**預設儲存記憶體** → **SIM 記憶體** → **< 返回 >**。
4. 按 **< 選項 >** → **新增聯絡人**。
5. 輸入聯絡人資訊。
6. 完成輸入資訊後，按 **< 完成 >** 儲存該聯絡人咭。

## 搜尋聯絡人咭

1. 在待機模式下，按 **< 聯絡人 >**。
2. 在搜尋匣內輸入聯絡人姓名的前幾個字母。  
聯絡人咭會被列出，反白顯示與您的輸入最相符的姓名。

3. 捲動至一個聯絡人，按「**確認**」鍵將它打開。

## 複製聯絡人咭

若要將聯絡人咭從一個記憶體位置複製到另一記憶體位置，

1. 在待機模式下，按 **< 聯絡人 >**。
2. 捲動至聯絡人並按 **< 選項 >** → **複製** → **手機記憶體**或 **SIM 記憶體**。

## 設定預設號碼或地址

一些聯絡人咭可能包含一個以上的號碼或地址。

若要指定一個號碼或地址作為預設，

1. 在待機模式下，按 **< 聯絡人 >**。
2. 捲動至聯絡人並按「**確認**」鍵。
3. 按 **< 選項 >** → **預設值**。

4. 捲動至預設類型並按「確認」鍵。
5. 捲動至號碼或地址並按「確認」鍵。
6. 完成後按 < 返回 >。

### 指定快速撥號至聯絡人咭

您最多可將快速撥號指定至八個聯絡人咭（[2] 至 [9]）；[1] 用作留言信箱的快速撥號。

若要指定快速撥號，

1. 在待機模式下，按 < 聯絡人 >。
2. 捲動至聯絡人並按「確認」鍵。
3. 捲動至一個電話號碼，然後按 < 選項 > → 指定單鍵撥號。

4. 捲動至一個快速撥號，然後按「確認」鍵。
5. 按 < 是 >（如需要）。



按住指定的快速撥號號碼，即可在待機模式下撥打給此聯絡人。

### 為聯絡人咭或群組指定鈴聲

您可為任何聯絡人咭或群組指定鈴聲。

1. 在待機模式下，按 < 聯絡人 >。
2. 捲動至聯絡人並按「確認」鍵。或向右捲動並捲動至某個群組。
3. 按 < 選項 > → 鈴聲。

4. 捲動至一個鈴聲並按「確認」鍵。



對於單個聯絡人，本手機會使用上次指定至該聯絡人咕的鈴聲。例如，若您指定一種鈴聲至一個群組，然後又指定另一鈴聲至該群組內的一個聯絡人咕，則當該聯絡人來電時，本手機將使用指定至該聯絡人咕的鈴聲。

## 建立聯絡人群組

您可建立聯絡人群組並傳送信息至整個群組。

1. 在待機模式下，按 **< 聯絡人 >**。
2. 向右捲動切換至群組清單。
3. 按 **< 選項 >** → **新增群組**。
4. 輸入名稱並按「確認」鍵。
5. 捲動至一個新群組，按「確認」鍵將它打開。

6. 按 **< 選項 >** → **加入成員**。

7. 捲動至希望新增的每一聯絡人，然後按「確認」鍵。
8. 選擇好聯絡人後，按 **< 確定 >** 將它儲存至群組。
9. 按 **< 是 >**（如需要）。

## 同步聯絡人

若要透過目前同步操作模式同步您的聯絡人，

1. 在待機模式下，按 **< 聯絡人 >**。
2. 捲動至聯絡人並按 **< 選項 >** → **同步處理** → **啟動**。
3. 捲動至一個同步操作模式並按「確認」鍵。



若要變更同步操作模式或設定，請參閱「同步本手機」。▶ 第 74 頁



## 日曆

使用日曆追蹤約會、生日或其他活動。

### 建立日曆活動

1. 在待機模式下，按 [⏏] → **電子秘書** → **日曆**。
2. 捲動至一個日期並按 < **選項** > → **新增項目** → 活動類型。
  - **會議**：特定日期和時間的提醒
  - **備忘錄**：一般文字
  - **週年紀念日**：特定日期的年度提醒
  - **待辦事項**：一項特定工作的備註
3. 完成所有欄位並調校活動設定。

4. 完成後，按 < **完成** > 儲存項目。



在**同步**欄位內，您可指定一項活動是否屬**私人**（僅可由您查看）、**公開**（同步後可被能存取您的數據的任何人查看）或**無**（不同步）。

### 變更日程表視圖

1. 在待機模式下，按 [⏏] → **電子秘書** → **日曆**。
2. 按 < **選項** > → 某個視圖類型。

### 停止活動鬧鐘

若已為日曆活動設定鬧鐘，則該鬧鐘會在特定時間響鬧一分鐘。若要停止鬧鐘，按 < **停止** >。

## 變更日曆選項

從任何日曆視圖，按 < 選項 > → 設定可變更以下選項：

- **日曆響鬧鈴聲**：設定自訂鬧鐘鈴聲
- **響鬧重響時間**：設定日曆鬧鐘的重響持續時間
- **預設檢視**：設定打開日曆時顯示的視圖
- **星期開始於**：設定週視圖內首先顯示的一天
- **按周檢視標題**：設定週視圖標題為週數或日期

## Quickoffice®

經由 Quickoffice，您可在本手機上打開 Word、Excel 和 PowerPoint 檔案。

### 打開 Quickoffice 文件

1. 在待機模式下，按 [⏏] → **電子秘書** → **Quickoffice**。
2. 捲動至一個記憶體並按「確認」鍵。
3. 捲動至一個文件並按「確認」鍵。

### 更新 Quickoffice

經由 Quickmanager，您可下載程式更新、Quickoffice 新產品或優惠品。

1. 在待機模式下，按 [⏏] → **電子秘書** → **Quickoffice** → **更新與升級**。
2. 捲動至 Quickmanager 項目並按「確認」鍵。

## Adobe® PDF

經由 Adobe PDF，您可打開和檢視 PDF 文件。

1. 在待機模式下，按 [**⏏**] → **電子秘書** → **Adobe PDF**。
2. 按 < **選項** > → **瀏覽檔案** → 記憶體位置。
3. 捲動至一個檔案並按「確認」鍵。
4. 檢視文件時，按 < **選項** > 可使用以下選項：

選項	說明
縮放	放大局部文件
查找	搜尋文字
檢視	以全屏幕進行檢視或旋轉文件
轉至	跳至另一頁

## 備註

經由備註，您可建立文字備註，並將備註與其他裝置同步。

### 建立備註

1. 在待機模式下，按 [**⏏**] → **電子秘書** → **備註**。
2. 按 < **選項** > → **新增備註** 建立新備註。
3. 輸入文字。
4. 完成輸入文字後，按 < **完成** > 儲存該備註。

### 與其他裝置同步備註

1. 在待機模式下，按 [**⏏**] → **電子秘書** → **備註**。
2. 捲動至一條備註並按 < **選項** > → **同步處理** → **啟動**。

3. 捲動至一個同步操作模式並按「確認」鍵。



若要變更同步操作模式或設定，請參閱「同步本手機」▶第 74 頁。

## Check it

您可透過「**Check it**」管理簡易檢查清單、購物清單、包裝清單、旅遊行程以及傳輸資訊。

### 建立新資料夾

1. 在待機模式下，按 [⏏] → **電子秘書** → **Check it**。
2. 按 < **選項** > → **新增資料夾** 建立新資料夾。
3. 輸入資料夾名稱。
4. 按 < **確定** > 儲存資料夾。

### 新增項目

1. 在待機模式下，按 [⏏] → **電子秘書** → **Check it**。
2. 選擇資料夾。
3. 按 < **選項** > → **新增項目** 建立新項目。
4. 選擇項目類別。
5. 按 < **選項** > → **修改**。
6. 輸入項目資訊。
7. 完成後，按 < **完成** > 儲存項目。

# 網絡

本手機可讓您透過內置網絡瀏覽器連接至無線網絡。若要連接至網絡，您須：

- 申請支援數據通話的無線網絡
- 啓動 SIM 咭的數據服務
- 從服務供應商獲取互聯網存取點
- 定義您的網絡設定



本手機預設為可存取無線網絡。若無法連接至網絡，請聯絡服務供應商，以下載新的瀏覽器設定。

## 瀏覽網頁

---

1. 在待機模式下，按 [ , ] → **網絡**。
2. 存取網頁：
  - 捲動至一個書籤或資料夾，然後按「確認」鍵。
  - 輸入網址並按「確認」鍵。

3. 瀏覽網頁時，按住「確認」鍵可顯示或隱藏工具列：

圖標	說明
	常用連結
	頁面總覽
	重新載入
	尋找

4. 若要關閉網絡連接，按 < 關閉 >。



- 若本手機顯示「沒有足夠的記憶體」，請關閉其他執行的應用程式以釋放記憶體空間，然後重啟瀏覽器。
- 無論何時建立加密連接，本手機都會顯示保密指示 (🔒)。

瀏覽網頁時，按 < 選項 > 可存取以下項目：

- **前往網址**：移動至輸入的網頁
- **書籤**：打開書籤清單
- **另存為書籤**：為目前頁面建立新書籤
- **旋轉螢幕**：在縱向和橫向檢視模式間切換
- **瀏覽選項**：檢視最近瀏覽的頁面快照或重新載入目前頁面
- **縮放選項**：放大或縮小網頁
- **視窗**：封鎖瀏覽無線網絡時的所有彈出式視窗，或容許彈出式視窗在瀏覽器內顯示
- **清除私人資料**：刪除瀏覽無線網絡時傳輸的數據，如 cookie、快取記憶內的數據、記錄和表單或密碼數據

- **工具**：儲存離線檢視網頁、傳送網頁或檢視網頁資訊
- **找尋**：搜尋網頁文字
- **設定**：變更瀏覽器設定

## 變更瀏覽器設定

在瀏覽器中，按 < 選項 > → 設定可存取以下選項：


- **一般**：設定存取點、主頁、歷史記錄、保密和 Java 選項
- **網頁**：設定載入和顯示網絡內容的選項
- **保密**：設定書籤和 cookie 選項
- **網絡收取點**：設定自動更新頁面




## 新增書籤

1. 在待機模式下，按 [↵] → 網絡。
2. 按 < 選項 > → 書籤管理 → 新增書籤。
3. 輸入書籤名稱、地址和存取點，以及用戶名和密碼（如需要）。
4. 按 < 選項 > → 儲存。

## 使用書籤

您亦可在瀏覽時存取書籤。按 < 選項 > → 書籤可存取以下選項：

圖標	說明
	主頁（首頁）
	自動書籤資料夾
	已建立的資料夾

圖標	說明
	預設資料夾
	網絡收取點資料夾
	書籤


## 儲存網頁並離線檢視

儲存網頁前，您可在無須連接至網絡的情況下離線檢視它的副本。儲存的副本不會自動更新，因此，您必須定期重新連接至網路以擷取目前版本。

### 儲存網頁

1. 使用瀏覽器存取網頁（請參閱「瀏覽網頁」▶第 64 頁）。
2. 按 < 選項 > → **工具** → **儲存頁面**。  
網頁被儲存至書籤。

### 檢視已儲存的網頁

1. 在待機模式下，按 [] → **網絡** → **已儲存的網頁**。
2. 捲動至已儲存的網頁並按「確認」鍵。
3. 若要更新網頁，按 < 選項 > → **瀏覽選項** → **重新載入**。

### 從網絡下載檔案

從網絡下載檔案時，本手機會將它儲存在圖庫內的相應資料夾內。例如，本手機會將下載的影像儲存在影像資料夾內。



您從網絡下載的檔案可能帶有毒菌，會損壞手機。若要降低風險，請僅從信任的資源下載檔案。






一些媒體檔案包括「數碼版權管理」，以保護版權。該項保護可防止您下載、複製、修改或傳送部分檔案。

## Google

---

啓動 Google 搜尋器來查找資訊、新聞、圖像或者本地網上服務。您亦可存取電郵服務和地圖服務。

在待機模式下，按 [] → **Google**。

Google 地圖服務支援的手機語言為繁體中文及在限定區域內搜索路線。

# 連接

瞭解透過藍牙無線功能或電腦數據線向本手機或從本手機傳輸數據。

## 使用藍牙無線功能


---






您可透過其他啓用藍牙的無線裝置在 10 米（30 英尺）距離內實現連接。裝置之間的牆壁或其他障礙物會封鎖或減弱無線連接效果。

### 啟動藍牙無線功能

1. 在待機模式下，按 [⏏] → **連接** → **藍牙**。
2. 編輯手機名稱並按 < **確定** >（如需要）。
3. 捲動至 **藍牙** 並按「確認」鍵。
4. 若要使他人可見到本手機，捲動至 **本手機可測性** 並按「確認」鍵。
5. 選擇可見性選項並按「確認」鍵。

## 搜尋並配接啟用藍牙的裝置

1. 在待機模式下，按 [

圖標	裝置類型
	手機
	電腦
	汽車免提裝置
	耳機或音效裝置
	未知裝置

4. 捲動至一個裝置並按「確認」鍵。
5. 輸入藍牙密碼，然後按「確認」鍵。



要配接另一個啟用藍牙的裝置，那麼兩個裝置必須使用相同的密碼。耳機或汽車免提裝置應使用固定密碼，如 0000。

6. 若要容許手機不經確認便可收發數據，請按 **< 是 >**。否則，按 **< 否 >** 請求確認。

## 更改已配接裝置選項

在已配接裝置清單中，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **新配對裝置**：搜尋另一個啟用藍牙的裝置
- **連接至音效裝置／中斷連接**：連接已配接的裝置或與它中斷連接

- **指定簡稱**：為已配接的裝置指定簡短名稱
- **設定為授權／設定為未授權**：設定可讓另一裝置可自動連接或須請求許可，才可連接
- **封鎖**：封鎖與裝置的連接
- **刪除**：從清單刪除裝置
- **刪除所有配對**：從清單刪除所有裝置
- **退出**：關閉已配接的裝置清單


## 經由藍牙無線功能傳送數據

1. 選擇待傳送的檔案或項目。
2. 按 **< 選項 >** → **傳送** → **通過藍牙**。
3. 捲動至一個已配接裝置並按「確認」鍵。
4. 輸入密碼並按 **< 確定 >**（如需要）。

## 經由藍牙無線功能接收數據

1. 當有另一裝置試圖存取您的手機時，按 **< 是 >** 允許連接。
2. 輸入藍牙密碼，然後按「確認」鍵（如需要）。
3. 再次按 **< 是 >** 確認您希望接收該裝置傳送的數據（如需要）。



已接收項目並置於收件匣資料夾內。圖標  表示經由藍牙接收的訊息。

## 打印數據

要利用藍牙無線功能打印影像、信息、聯絡資訊和日曆項目，

1. 在待機模式下，按 [**⌂**] → **安裝** → **移動打印** → 某個項目類型 → 某個項目。

- 按 **< 選項 >** → **列印**。  
本手機會自動搜尋並顯示啓用藍牙的裝置清單：
- 選擇**更多裝置**（如需要）。
- 捲動至一個打印機並按「**確認**」鍵。
- 按 **< 是 >**（如需要）。

## 經由 USB 連接

### 爲 USB 連接設定預設動作

若要將本手機設定爲在您透過電腦數據線將它連接至電腦時執行預設動作，

- 在待機模式下，按 [**⏏**] → **連接** → **USB** → **USB 連接模式**。

- 設定預設 USB 模式（**PC Studio**、**大容量儲存裝置**、**圖像傳送**或**影音傳送**）。



您亦可將手機設定爲**連接時詢問**，而不使用預設 USB 模式。若使用該設定，當您每次連接至電腦時，本手機都會提示您選擇 USB 模式。


## 使用 Samsung PC Studio

- 變更 USB 至 **PC Studio** 的連接。
- 透過電腦數據線將本手機連接至電腦。
- 執行 Samsung PC Studio 並管理個人數據和媒體檔案。  
請參閱三星 PC Studio 說明，瞭解更多資訊。

## 將檔案複製到記憶咭

1. 將記憶咭插入手機。
2. 將 USB 連接變更為**大容量儲存裝置**。
3. 透過電腦數據線將本手機連接至電腦。
4. 電腦上出現彈出式視窗時，選擇**開啟資料夾以檢視檔案**。
5. 將檔案從電腦複製到記憶咭。
6. 完成後，中斷手機與電腦之間的連接。

## 打印圖像

1. 變更 USB 至**圖像傳送**的連接。
2. 透過電腦數據線將本手機連接至可兼容的打印機。
3. 在待機模式下，按 [] → **影音工具** → **多媒體** → **圖像** → 某個圖像。

4. 按 < **選項** > → **列印** → **PictBridge**。
5. 設定打印選項。
6. 按 < **選項** > → **列印**列打印圖像。

## 與 Windows Media Player 同步

您可透過與 Windows Media Player 11 同步將音樂檔案複製至手機。

1. 變更 USB 至**影音傳送**的連接。
2. 透過電腦數據線將本手機連接至電腦。
3. 電腦上出現彈出式視窗時，選擇**將數碼媒體檔案與該裝置同步**。
4. 輸入您的手機名稱並按一下**完成**。
5. 選擇並拖曳所需音樂檔案到同步清單。

6. 按一下**開始同步**。
7. 同步完成時，中斷手機與電腦之間的連接。


## 同步您的手機

瞭解如何將手機上的數據與電腦或其他無線裝置上的數據同步。



### 建立新的同步操作模式

本手機包含用於 PC Studio 的同步操作模式。

若要建立新的同步操作模式，

1. 在待機模式下，按 [

### 同步數據



1. 將手機連接至另一啓用藍牙的無線裝置（請參閱「搜尋與配接啓用藍牙的裝置」，▶ 第 70 頁）。
2. 在待機模式下，按 [

同步完成後，可按 **< 選項 >** → **檢視記錄**，檢視已變更的數據清單。

# 其他程式

瞭解如何使用計數機、時鐘、單位換算器、GPS 數據、地標、智能閱讀器和詞典。

## 計數機


1. 在待機模式下，按 [  ] → **電子秘書** → **計算機**。
2. 使用字母數字鍵和瀏覽鍵執行基本算術運算操作。
  -  按 [#] 可輸入小數。
  - 按 [C] 可清除結果。
  - 按 [\*] 可切換功能。
3. 執行計算時，按 < **選項** > 可存取以下選項：
  - **上回計算結果**：插入最終計算結果
  - **記憶體**：儲存、查閱或清除計數機的臨時記憶
  - **清除螢幕顯示**：清除屏幕上的所有計算




## 時鐘

您可調校時鐘設定、設定時鐘和建立世界時間。

### 變更時鐘設定

1. 在待機模式下，按 [] → **電子秘書** → **時鐘**。
2. 按 **< 選項 >** → **設定**。（請參閱「日期與時間」▶ 第 94 頁）。
3. 設定時間與日期。
4. 按 **< 返回 >**。

### 設定新的鬧鐘

1. 在待機模式下，按 [] → **電子秘書** → **時鐘**。
2. 向右捲動至鬧鐘視圖。
3. 按 **< 選項 >** → **新的鬧鐘**。
4. 設定鬧鐘詳情。
5. 按 **< 完成 >**。

76

## 停止響鬧

鬧鐘響起時，按 **< 停止 >** 可停止鬧鐘或按 **< 重響 >** 可在指定的時間後重複響鬧。您最多可延遲響鬧（重響）五次。




您的目前操作模式設定不會影響鬧鐘音量。

## 建立世界時間

透過世界時鐘，您可查看另一城市或國家的時間。

若要建立世界時間，

1. 在待機模式下，按 [] → **電子秘書** → **時鐘**。
2. 向右捲動至世界時間視圖。
3. 按 **< 選項 >** → **加入位置**。
4. 捲動至一個地區並按「確認」鍵，或輸入該地區名稱的幾個首字母，在清單內搜尋。

5. 捲動至一個城市並按「確認」鍵（如需要）。
6. 重複步驟 3 -5，可新增更多地區或城市（如需要）。
7. 完成新增城市後按 **< 退出 >**。

## 單位換算器


使用單位換算器，您可將量度或貨幣從一個單位換算為另一個單位。若要換算貨幣，您須首先設定基本貨幣和匯率。

### 新增基本貨幣和匯率




基本貨幣值通常為 1。您須輸入其他貨幣相對基本貨幣的一個單位的匯率。匯率經常更改。為確保準確換算，您須輸入目前匯率。


若要設定基本貨幣，

1. 在待機模式下，按 [  ] → **電子秘書** → **換算器**。
  2. 向右捲動直到類型欄顯示**貨幣**（如需要）。
  3. 按 **< 選項 >** → **匯率**。
  4. 捲動至一種貨幣，然後按 **< 選項 >** → **重新命名貨幣**。
  5. 輸入基本貨幣的名稱並按「確認」鍵。
  6. 按 **< 選項 >** → **設定為基本貨幣**。
  7. 按「確認」鍵進行確認。
- 若要新增其他貨幣和匯率，
1. 重複上述步驟 1-4。
  2. 輸入新貨幣的名稱並按「確認」鍵。
  3. 捲動至新貨幣並輸入匯率。
  4. 按 **< 選項 >** → **儲存**。

## 換算貨幣

1. 在待機模式下，按 [

## 換算量度

1. 在待機模式下，按 [
  3. 向下捲動至**單位**，然後向右捲動更改基本單位（如需要）。
  4. 向下捲動至**數量**，然後輸入基本數量。
  5. 向下捲動至**單位**，然後向右捲動更改換算單位（如需要）。  
手機會顯示換算結果。

## GPS 數據

您可檢視 GPS 數據，以幫助您瀏覽、查看您的位置或監視行程詳情。使用 GPS 數據前，您須首先經由藍牙無線連接或無線網絡連接啓動定位方法。



- 避免接觸手機的內置 GPS 天線，以求更好地發揮 GPS 性能。
- GPS 訊號會受到地理位置或物理環境的影響。

## 啟動定位方法

1. 在待機模式下，按 [⏏] → **工具** → **GPS 資料**。
2. 按 < 選項 > → **定位設定** → **定位方法**。
3. 捲動至一個定位方法（**藍牙 GPS** 或**基於網絡**）然後按 < 選項 > → **啟用**。



若啟用藍牙 GPS，您須使它與一個已啟用藍牙的裝置配接（請參閱「搜尋與配接啟用藍牙的裝置」，▶ 第 70 頁）。一旦啟動定位方法，在您啟動 GPS 數據時，本手機就會嘗試打開該連接。

## 透過 GPS 數據瀏覽

1. 在待機模式下，按 [⏏] → **工具** → **GPS 資料** → **導航資訊**。
2. 按 < 選項 > → **設定目的地** → **座標**。

3. 輸入目的地的經緯度並按「確認」鍵。  
本手機將顯示您的目的地方向、目前速度和行程持續時間。
4. 若要停止 GPS 瀏覽，按 < 選項 > → **停止瀏覽**。

## 檢視您的目前位置


在待機模式下，按 [⏏] → **工具** → **GPS 數據** → **位置**。

## 監視行程詳情

1. 在待機模式下，按 [⏏] → **工具** → **GPS 數據** → **行程距離**。
2. 按 < 選項 > → **啟動**。  
本手機會追蹤行程詳情，包括距離、時間和速度。
3. 若要停止監視行程詳情，按 < 選項 > → **停止**。

## 地標

使用地標，您可儲存您的目前位置或手動輸入新位置。

1. 在待機模式下，按 [ 若要自動新增您的目前位置，本手機必須有效連接。
  3. 如需要，輸入地標詳情。
  4. 完成輸入地標資訊後，按 **< 完成 >**。

## 智能閱讀器




智能閱讀器可讓您拍攝名片或文字，然後建立新聯絡卡或新文件。

### 拍攝並轉換名片影像

拍攝名片並從名片上擷取聯絡人資料，將它作為新聯絡人儲存到「聯絡人」中。





- 拍攝名片或文件時請拿穩手機。
- 注意不要在名片或文件上留下任何陰影。
- 將名片放在水平且光照均勻的位置進行拍攝。
- 視乎拍攝環境，名片轉換的效果可能會不大理想。

1. 在待機模式下，按 [] → **影音工具** → **名片讀取**。
2. 逆時針旋轉手機 90°（向左）。
3. 將名片在相框內置中。
4. 按 [] 或「確認」鍵拍攝相片。  
 當取景器中的相框對齊名片的邊緣時，它們會變為綠色。如果您同時對齊相框的四個邊緣，智能閱讀器會自動拍攝影像。

手機會識別名片並將它轉換為聯絡卡格式。

5. 按 < **選項** > → **儲存**以儲存聯絡卡。


## 拍攝並轉換文字影像

1. 在待機模式下，按 [] → **影音工具** → **名片讀取**。
2. 逆時針旋轉手機 90°（向左）。
3. 按 < **選項** > → **模式** → **文字辨識**。
4. 按 [] 或「確認」鍵拍攝相片。
5. 手機會識別文字並將它轉換至文件格式。
6. 按 < **選項** > → **儲存至記事本**以儲存文件。


## 詞典

您可使用詞典查詢各種語言的字詞。該詞典的可用性視乎您所在的地區而定。


### 查詢字詞

1. 在待機模式下，按 [  ] → **電子秘書** → **詞典**。
2. 輸入英語單詞並按「確認」鍵。

### 更換詞典

1. 在待機模式下，按 [  ] → **電子秘書** → **詞典** → < **選項** > → **更換詞典**...
2. 選擇詞典。

## 變更字典選項

在待機模式下，按 [  ] → **電子秘書** → **詞典** → < **選項** > → **設定** → **顯示** 以存取以下選項：

- **字體大小**：設定屏幕上文字的大小
- **字體主題**：設定屏幕上文字的類別
- **內容檢視**：：設定為完全地還是簡要地檢視內容

# 管理器

瞭解如何管理團隊、檔案、應用程式、裝置設定、授權和連接。

## 小組主管

---

透過小組主管，您可將成員建立成團隊，同時向他們發送信息。

### 建立新團隊

1. 在待機模式下，按 [↵] → **電子秘書** → **小組主管**。
2. 按 < **選項** > → **新的小組**。
3. 輸入團隊詳情。
4. 完成後按 < **確定** >。

### 新增成員至團隊

1. 在待機模式下，按 [↵] → **電子秘書** → **小組主管** → 某個團隊。
2. 按 < **選項** > → **新增成員**。
3. 選擇聯絡人並按 < **確定** >。



## 發送信息給成員

1. 在待機模式下，按 [**☰**] → **電子秘書** → **小組主管**。
2. 捲動至某個團隊。
3. 按 **< 選項 >** → **建立信息** → 信息類型。
4. 選擇聯絡人的號碼（如需要）。
5. 輸入信息文字。
6. 按 **< 選項 >** → **傳送**，傳送信息。

## 進行多方通話（電話會議）

1. 在待機模式下，按 [**☰**] → **電子秘書** → **小組主管**。
2. 捲動至某個團隊。
3. 按 **< 選項 >** → **語音會議**。
4. 選擇聯絡人並按 **< 確定 >**。
5. 按 **< 選項 >** → **通話**。

## 發送約會給成員

1. 在待機模式下，按 [**☰**] → **電子秘書** → **小組主管**。
2. 捲動至某個團隊。
3. 按 **< 選項 >** → **設定約會**。
4. 輸入約會詳情。
5. 完成後按 **< 完成 >**。
6. 選擇聯絡人的號碼（如需要）。
7. 輸入信息文字。
8. 按 **< 選項 >** → **傳送**，傳送信息。

## 檔案管理

使用檔案管理器，您可搜尋並管理檔案或資料夾。您還可備份和恢復數據、使用密碼保護記憶咭或檢視記憶體詳情。

### 搜尋檔案或資料夾

1. 在待機模式下，按 [↵] → **電子秘書** → **檔案管理**。
2. 按 < **選項** > → **找尋**。
3. 捲動至一個記憶體類型並按「確認」鍵。
4. 選擇所需資料夾，在搜尋欄位輸入文字，然後按「確認」鍵。
5. 若要從搜尋結果內打開檔案或資料夾，捲動至該檔案或資料夾並按「確認」鍵。


### 建立新資料夾

1. 在待機模式下，按 [↵] → **電子秘書** → **檔案管理** → 記憶體類型。
2. 按 < **選項** > → **組織** → **新增資料夾**。
3. 輸入文件夾名稱並按「確認」鍵。

### 移動檔案至資料夾

1. 在待機模式下，按 [↵] → **電子秘書** → **檔案管理** → 某種記憶體類型。
2. 捲動至一個檔案或資料夾並按 < **選項** > → **組織** → **移至資料夾** → 某種記憶體類型。
3. 捲動至一個資料夾並按確認鍵。
4. 捲動至一個子資料夾並按確認鍵（如需要）。
5. 按確認鍵。


## 備份數據至記憶咭

1. 插入記憶咭（請參閱「插入記憶咭（選購）」，▶ 第 16 頁）。
2. 在待機模式下，按 [] → **電子秘書** → **檔案管理**。
3. 按 < **選項** > → **備份本機記憶體**。
4. 按 < **是** >。

若要從記憶咭恢復數據，按 < **選項** > → **恢復記憶體**。

## 格式化記憶咭

 本手機支援 FAT16 或 FAT32 檔案系統。

1. 插入記憶咭（請參閱「插入記憶咭（選購）」，▶ 第 16 頁）。
2. 在待機模式下，按 [] → **電子秘書** → **檔案管理** → 插入的記憶咭。


3. 按 < **選項** > → **記憶咭選項** → **格式化**。

4. 按 < **是** > 進行確認。

## 使用密碼保護記憶咭




啓用密碼時，不支援該功能的裝置（如電腦）無法讀取該記憶咭。刪除記憶咭的密碼保護以與該等裝置配合使用。

1. 在待機模式下，按 [] → **電子秘書** → **檔案管理** → 已插入的記憶咭。
2. 按 < **選項** > → **記憶咭密碼** → **更換**。
3. 輸入並確認密碼（最多 8 個字元）。
4. 按「確認」鍵。

若要刪除密碼，按 < **選項** > → **記憶咭密碼** → **移除**。

## 檢視記憶體詳情


您可檢視手機和記憶咭上已使用和可使用的記憶體，

1. 在待機模式下，按 [] → **電子秘書** → **檔案管理** → 某種記憶體類型。
2. 按 < **選項** > → **詳細資料** → **記憶體或記憶咭**。

## 應用程式管理器

本手機支援用於 Symbian OS 和 Java 平台、Micro Edition (J2ME™) 的應用程式。本手機不支援用於其他作業系統或 Java 平台（包括 PersonalJava™）的應用程式。若要下載應用程式至本手機，請參閱「從網絡下載檔案」。▶ 第 67 頁


## 安裝新應用程式

1. 在待機模式下，按 [] → **安裝** → **程式管理** → **安裝檔案**。
2. 捲動至一個應用程式，然後按 < **選項** > → **安裝**。
3. 遵照屏幕上的說明進行操作。



在安裝過程中，應用程式管理器會自動嘗試驗證應用程式的數位簽名和證書，若該應用程式不符合常規安全要求，將會發出警告。為保護本手機和您的數據，請勿安裝不包含有效數位簽名或證書的應用程式。

## 更改安裝選項

在待機模式下，按 [] → **安裝** → **程式管理** → < **選項** > → **設定** 可存取以下選項：

- **軟件安裝**：設定為容許或封鎖安裝

- **連線證書檢查**：設定為安裝應用程式時檢查線上證書
- **預設網址**：設定用於檢查線上證書的網絡地址

## 刪除應用程式

1. 在待機模式下，按 [ , ] → **安裝** → **程式管理** → **安裝應用程式**。
2. 捲動至一個應用程式，然後按 < **選項** > → **解除安裝**。
3. 按 < **是** > 進行確認。

## 授權管理器

下載數碼內容時，您須從可讓您存取該檔案的網站購買授權。

### 檢視授權

1. 在待機模式下，按 [ , ] → **工具** → **授權**。

2. 捲動至一個資料夾並按「**確認**」鍵。
  - **有效的授權**：所有有效授權
  - **無效的授權**：期滿授權
  - **未使用的授權**：不再儲存於本手機上的媒體檔案的授權
3. 捲動至一個授權並按「**確認**」鍵。

### 恢復已過期授權

當您的授權過期時，您須另外購買權利以使用媒體檔案。

若要恢復已過期授權，

1. 在待機模式下，按 [ , ] → **工具** → **授權**。
2. 捲動至**無效的授權**並按「**確認**」鍵。
3. 捲動至一個授權並按 < **選項** > → **獲取新授權**。

- 按 **< 是 >** 進行確認。
- 遵照屏幕上的說明進行操作。

## 連接管理

使用連接管理器，您可檢視數據連接詳情並關閉打開的連接。

### 檢視連接詳情

- 在待機模式下，按 [**↵**] → **連接** → **連接管理**。
- 捲動至一個連接，然後按 **< 選項 >** → **詳細資料**，可存取以下選項：
  - **名稱**：目前存取點或數據機（若使用撥號連接）
  - **傳輸**：數據連接類型
  - **狀態**：連接狀態
  - **總計**：收發的數據總量
  - **已接收**：已接收的數據量


- **已傳送**：已傳送的數據量
- **長度**：已打開連接的持續時間
- **速度**：目前上載和下載速度
- **接入點**：所使用的存取點名稱
- **共用**：使用該同一連接的應用程式數目

### 關閉已打開的連接

- 在待機模式下，按 [**↵**] → **連接** → **連接管理**。
- 捲動至一個連接並按 **< 選項 >** → **中斷連線**。
- 按 **< 是 >** 進行確認。

# 設定

瞭解本手機的設定。若要存取本手機的設定，

1. 在待機模式下，按 [  ] → **設定**。
2. 捲動至一個類別（**一般**、**手機**、**連線**或**應用程式**），然後按「確認」鍵。



您亦可從其他功能表存取一些設定：按 < **選項** > → **設定**。

## 一般設定

---

### 個人化

控制顯示屏、待機模式、音調和語言的外觀和行爲（關與**主題**設定，請參閱「應用主題」，▶ 第 21 頁）。

## 其他索引鍵

- **用戶定義鍵 1**：設定 [📧] 的預設功能
- **用戶定義鍵 2**：設定 [✉] 的預設功能

## 顯示

- **自動亮度**：開啓或關閉自動亮度
- **亮度**：調校顯示屏亮度
- **字型大小**：設定屏幕上文字的大小
- **歡迎短語或標誌**：設定開啓手機時顯示的文字備註或影像
- **燈光逾時**：設定背景燈變暗前的延遲時間
- **背光變暗時間**：設定變暗的背景燈關閉前的延遲時間

## 待機模式

- **捷徑**：設定用於待機模式的軟鍵和應用程式快速鍵
- **待機佈景主題**：設定在待機模式下顯示應用程式快速鍵

## 鈴聲

- **鈴聲**：設定話音來電的鈴聲
- **視像通話鈴聲**：設定視像通話的鈴聲
- **鈴聲類型**：設定響震類型
- **鈴聲音量**：設定響鈴和信息提示的音量
- **信息提示音**：設定接收文字或多媒體信息的提示音
- **電郵提示音**：設定接收電郵信息的提示音
- **日曆響鬧鈴聲**：設定日曆活動的提示音
- **時鐘響鬧鈴聲**：設定鬧鐘鈴聲



- **震動提示**：設定來電或接收信息的震機提示音
- **按鍵音**：設定按鍵音的音量
- **警告音**：設定手機發出警告音（如電量低時）

## 語言

- **手機語言**：設定顯示屏語言（用於所有功能表和應用程式）
- **編寫語言**：設定用於寫入信息的語言（用於所有文字編輯器和字典）
- **智慧輸入**：開啓或關閉預測文字（用於所有文字編輯器）
- **預設輸入法**：設定預設輸入模式（只有寫入語言設定為  
簡體中文、或 時才可用）

## 日期和時間

控制日期、時間和鬧鐘的外觀和行爲。

- **時間**：設定目前時間（按 [C] 可在上午和下午間切換）
- **時區**：設定時區
- **日期**：設定目前日期
- **日期格式**：設定日期格式
- **日期分隔符號**：設定日期區隔符
- **時間格式**：設定時間格式
- **時間分隔符號**：設定時間區隔符
- **時鐘類型**：設定顯示屏的時鐘類型
- **時鐘響鬧鈴聲**：設定鬧鐘鈴聲
- **響鬧重響時間**：設定鬧鐘重響的延遲時間
- **工作日**：設定鬧鐘在一週內哪些天響起
- **自動時間更新**：設定網絡自動更新時間和日期

## 增強配套

設定手機使用耳機、話筒、汽車免提裝置或其他裝置作為預設增強配件：按 **< 選項 >** → **設為預設**。您可更改每個增強配件的以下設定：

- **預設操作模式**：設定增強配件的預設操作模式
- **自動接聽**：設定增強配件可自動接聽來電（連接至手機時）
- **燈光**：設定增強配件自動開啓指示燈

## 安全性

設定安全代碼並管理安全證書或安全模組。

### 手機和 SIM 咭

- **要求 PIN 碼**：設定手機每次開啓時都要求 PIN 碼

- **PIN 碼**：設定手機的 PIN 碼
- **PIN2 碼**：設定 PIN2 碼（一些 SIM 咭提供）
- **手機自動鎖定期間**：設定手機自動鎖定前的延遲時間
- **鎖定碼**：設定手機的鎖定密碼
- **更改 SIM 咭時鎖定**：設定手機在 SIM 咭被更改時自動鎖定
- **遠端手機鎖**：設定手機在接收到含鎖定信息的信息時自動鎖定
- **關蓋後鎖定鍵盤**：設定手機合上時自動鎖定鍵盤
- **封閉用戶組**：設定手機限制與選定用戶群的通話
- **確認 SIM 服務**：設定手機在您使用 SIM 服務時顯示確認信息

## 證書管理

本手機使用數位證書驗證各類線上服務和軟件的身份和授權。該等證書可幫助您維護個人數據的安全，並可幫助您避免病毒和其他危險軟件。在證書管理內，您可檢視證書詳情、刪除證書或更改設定：

### 受保護的內容

- **獲取授權**：設定為在接收到授權時請求確認
- **追蹤受保護的物件**：設定為追蹤受保護內容

### 安全模組

管理手機上的安全模組。

## 原廠設定

將設定重新設定為出廠預設。您須輸入鎖定密碼以重新設定手機。輸入密碼後，手機會重新啓動。

## 定位

控制本手機用於擷取全球定位資訊的方法和伺服器。

### 定位方法

- **藍牙 GPS**：設定手機使用藍牙無線功能擷取全球定位資訊
- **網絡架構**：設定手機使用電話網絡擷取全球定位資訊

## 標記法喜好設定




- **度量衡**：設定系統
- **座標格式**：設定坐標格式

## 手機

---

### 通話

控制本手機如何使用來電號碼像、來電等待、快速撥號和其他撥打設定處理撥打。

- **傳送本我的號碼**：可基於個人喜好或網絡設定，設定傳送本手機號碼
- **來電等候**：設定為在您通話時提示您有來電
- **使用信息拒接來電**：設定向您拒接的來電者傳送文字信息
- **信息文字**：設定傳送至被拒接的來電者的信息
- **來電時我的視像**：設定手機在視像通話中顯示您的影像
- **視像通話中的圖像**：設定視像通話中所使用的影像
- **自動重撥**：設定自動重撥未接通的電話號碼
- **顯示通話時間**：設定顯示通話時間
- **通話報告**：設定在通話後顯示摘要
- **單鍵撥號**：設定容許快速撥號
- **任意鍵接聽**：設定按任意鍵接聽來電（、音量鍵、和除外）

- **機側音量鍵**：設定在來電時按音量鍵可靜音或拒接來電
- **打開滑蓋**：設定打開手機時接聽來電

## 來電轉接

轉駁來電至另一手機。轉駁來電時，您須指定被轉駁來電的接收號碼和延遲時間。

### 話音通話

- **所有話音通話**：設定轉駁所有話音通話
- **如線路繁忙**：設定為在您進行另一通話時轉駁
- **如無人接聽**：設定轉駁您未接聽的來電
- **如超出通訊範圍**：設定當您不在服務區時轉駁來電
- **如無法接通**：設定當您關機時轉駁來電

### 數據及視像通話

- **所有數據及視像通話**：設定轉駁所有數據和視像通話
- **如線路繁忙**：設定為您正在進行另一通話時轉駁。
- **如無人接聽**：設定轉駁您未接聽的來電
- **如超出通訊範圍**：設定當您不在服務區時轉駁來電
- **如無法接通**：設定當您關機時轉駁來電

### 通話限制

- **限制撥出電話**：設定阻止所有撥出電話
- **限制撥出國際長途**：設定阻止撥打國際長途號碼
- **國際電話（本國除外）**：設定阻止除撥打至本國之外的所有國際電話

- **限制所有來電**：設定阻止所有來電
- **漫遊時限制來電**：設定當在本國服務區外時拒接來電

## 網絡

控制網絡模式和控制方法。

- **網絡模式**：設定在 UMTS 或 GSM 網絡上運營或在兩者上運營（雙模式）
- **系統選擇**：設定手機自動或手動選擇電話網絡清單



若要接收另一網絡上的服務，您須選擇與您所屬的網絡具有漫遊協議的網絡。

- **手機信息顯示**：設定在手機在 Micro 電話網絡中使用時發出提示

## 連線

### 藍牙

控制藍牙無線功能。

- 藍牙開啓或關閉藍牙無線功能
- **本手機可測性**：使本手機對其他啓用藍牙的裝置可見或隱藏，並設定手機對其他啓用藍牙裝置的可見時間長度
- **我的手機名稱**：設定手機名稱

### USB

控制本手機被連接至電腦時的行爲。

- **USB 連接模式**：設定為 **PC Studio**（使用 PC Studio 同步檔案時）、**大容量儲存裝置**（使用記憶咭傳輸檔案時）、**圖像傳送**（打印影像時），或**影音傳送**（傳輸媒體檔案時）

- **連接時詢問**：設定連接至電腦時進行詢問

## 網絡連接方式

控制存取點連接、密碼和主頁。

- **連接名稱**：設定存取點連接的名稱
- **數據媒介**：選擇數據傳輸類別
- **存取點名稱**：設定存取點的網絡地址
- **用戶名稱**：設定用戶名稱
- **提示密碼**：設定連接至存取點時詢問密碼
- **密碼**：設定存取點的密碼
- **驗證**：設定驗證模式
- **主頁**：設定連接至網絡服務之存取點的主頁
- **使用存取點**：設定在使用存取點時要求確認

您亦可定義存取點進階設定：按 < **選項** > → **進階設定**。

- **網絡類型**：設定網絡類型（IPv6 或 IPv4）
- **話機 IP 地址**（僅 IPv4）：設定手機的 IP 地址
- **DNS 地址 (IPv4)**：設定主要和次要域名伺服器 (DNS) 地址或設定自動偵測為 0.0.0.0
- **DNS 地址 (IPv6)**：設定主要和次要域名伺服器 (DNS) 地址或設定為**自動**（使用自動偵測）或**熟知**（使用熟知的 IPv6 地址）
- **代理伺服器地址**：設定代理伺服器的 IP 地址
- **代理連接埠號碼**：設定代理伺服器的連接埠號碼

## 分組數據

控制使用 GPRS 網絡時的封包數據連接。

- **分組數據連接**：設定**當可用時**（GPRS 網絡上的封包數據連接可用時）或**當需要時**（若一個應用程式需要傳送封包數據）打開封包數據連接
- **接入點**：設定傳送封包數據至電腦的存取點名稱（請參閱「Samsung PC Studio 說明」）

## 視像分享

控制影片共享服務的使用。

- **視像分享**：開啓或關閉影片共享
- **SIP 操作模式**：設定影片共享服務的預設 SIP 操作模式
- **短片儲存**：設定在使用影片共享服務時儲存影片

- **首選儲存記憶體**：設定儲存影片的記憶體位置
- **功能提示音**：設定手機在通話過程中可使用影片共享服務時發出提示音

## 遠端磁碟機

設定遠程光碟機的設定：按 < 選項 > → **新磁碟機**。

- **名稱**：設定名稱
- **位址**：設定網絡地址
- **接入點**：選擇一個存取點
- **用戶名稱**：設定用戶名稱
- **密碼**：設定密碼

## 配置

檢視從服務供應商處接收的設定。若要套用設定，按 < 選項 > → **儲存**。



## 應用程式

### RealPlayer

控制 RealPlayer 播放影片或串流媒體時的行爲。

#### 短片

- **預設播放檢視**：設定預設檢視模式
- **對比度**：設定播放影片的對比度
- **重複**：設定重複播放影片

#### 代理

- **使用代理**：設定啓用或停用代理伺服器
- **代理伺服器位址**：設定代理伺服器名稱
- **代理端口號碼**：設定代理伺服器的連接埠號碼

#### 網絡

- **預設接入點**：設定預設存取點
- **在線時間**：設定 RealPlayer 停用時的在線停留時間
- **最小 UDP 埠口號碼**：設定一組伺服器連接埠中較低的一端
- **最大 UDP 埠口號碼**：設定一組伺服器連接埠中較高的一端

#### 攝錄機

控制擷取影像或影片時的相機行爲。

#### 圖像

- **圖像質素**：設定擷取高、中或基本質素的影像
- **顯示拍攝圖像**：設定拍攝後顯示影像
- **圖像解像度**：設定儲存解析度爲 640 x 480（或更高）的影像

- **預設圖像名稱**：設定預設影像名稱
- **使用中的記憶體**：設定儲存新影像的位置

## 短片

- **長度**：設定影片的時長
- **短片解像度**：設定儲存解析度為 176 x 144（或更高）的影片
- **預設短片名稱**：設定預設影片名稱
- **使用中的記憶體**：設定儲存新影片的位置

## 錄音機

控制話音片段的質素和記憶體位置。

- **錄製品質**：設定錄製高、標準或多媒體信息兼容的話音片段
- **使用中的記憶體**：設定儲存新話音片段的位置

## 程式管理

控制本手機在安裝新應用程式時的行為。

- **軟件安裝**：設定僅安裝有已簽名安全證書的程式或安裝所有程式
- **連線證書檢查**：設定要求應用程式通過安全證書檢查
- **預設網址**：設定檢查安全證書時使用的預設網絡地址

## 通話記錄

**通訊記錄時間**：設定記錄儲存通話和封包數據資訊的時間長度。

# 故障排除

使用手機時，可能出現以下信息：

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
插入 SIM 咭	確保正確安裝了 SIM 咭。
鎖定模式	<p>自動鎖定功能已啓用。若要使用手機，您必須按 <b>&lt; 解除鎖定 &gt;</b> 並輸入密碼。若要停用自動鎖定功能，</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在待機模式下，按 [↵] → <b>設定</b> → <b>一般</b> → <b>安全性</b> → <b>手機和 SIM 咭</b>。</li><li>2. 設定手機自動鎖定週期為<b>無</b>。</li></ol>

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
PIN 碼	<p>初次使用手機或啓用 PIN 碼要求功能後，您必須輸入 SIM 咭提供的 PIN 碼。若要停用 PIN 要求功能，</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在待機模式下，按 [↵] → <b>設定</b> → <b>一般</b> → <b>安全性</b> → <b>手機和 SIM 咭</b>。</li><li>2. 設定 PIN 碼要求為<b>關</b>。</li></ol>
還可嘗試 X 次。輸入 PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 咭將會鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

## 手機不顯示訊號（網絡圖標旁無訊號條）

- 若是剛開機，請等待約 2 分鐘，以使手機搜尋網絡並接收訊號。
- 在隧道或電梯內可能無訊號。請移到開揚的區域。
- 您可能處於服務區之間。當您進入服務區時應該會接收到訊號。

## 忘記安全密碼、PIN 碼或 PUK 碼

預設鎖定密碼為 **00000000**。若您忘記或丟失該密碼或其他代碼，請聯絡銷售商或服務供應商。

## 顯示屏顯示白線

如果長時間沒有使用後打開手機、或者沒有關機便取下電池，顯示屏可能出現白線。顯示屏會在稍後自行更正。

## 輸入一個號碼後，卻未能撥出電話

- 確保您已按了 [↵]。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

## 選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話

- 確保聯絡人資訊中儲存的號碼正確。
- 請重新輸入並儲存號碼（如需要）。

## 其他來電者無法聽到您的聲音

- 確保您沒有封鎖內置話筒。
- 將內置話筒移至嘴邊。
- 如使用耳機，請確保耳機連接妥當。

## 通話音質欠佳

- 確保您未封鎖手機頂部的內置天線。
- 如果您身處訊號較弱的區域，可能無法接收。請移至其他區域再試。

## 電池未能正常充電或手機有時在充電時自動關機

- 將手機與充電器中斷連接，取下並重新安裝電池，再次嘗試充電。
- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

## 手機觸摸發熱

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。

## 手機提示您刪除一些數據

可用記憶體不足。將數據移動至記憶咭或刪除應用程式內的舊項目。

### 應用程式被凍結（沒有回應）

1. 按住 [⌘] 開啓應用程式清單。
2. 捲動至被凍結的應用程式並按 [C]，然後按 < 是 >。
3. 再次啓動該應用程式。

## 無法找到啟用藍牙的裝置

- 請確保兩個裝置都已啓用無線藍牙功能。
- 請確保裝置間的距離不超過 10 米，並且中間沒有牆壁或其他障礙物阻隔。
- 請確保各裝置的可見性未設定為**隱藏**。
- 請確保該兩個裝置都可兼容藍牙無線技術。