

- * 依據手機的軟體或服務供應業者的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的手機有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.705 W/kg。

安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 從三星網站 (www.samsungmobile.com) 下載最新版本的 Kies 並將之安裝在您的電腦上。
2. 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **USB** → **Samsung Kies** → **設定**。
3. 使用電腦資料纜線，將您的手機連線到電腦。
如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。

GT-S5750E 使用手册



SAMSUNG

使用本手冊

感謝您購買三星手機。本手機採用三星的卓越技術和嚴格標準，給您帶來極高品質的行動通訊和娛樂體驗。

此使用者手冊專用於指導您瞭解手機的各項功能和特性。

請先參閱說明文件

- 使用手機之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本說明書，以確保安全和正確使用。
- 本手冊當中的說明以手機的預設設置為基礎。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。

- 本使用者手冊中的內容可能與產品不同，也可能與服務提供商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsungmobile.com 獲得使用者手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因手機、軟體或服務提供商而異。
- 本使用者手冊的格式設定和交付基於 Bada 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由使用者編輯註冊表設定而導致的效能問題或不相容概不負責。
- 您可以存取 www.samsungmobile.com 以對手機的軟體進行升級。

- 本手機中提供的聲源、桌布和圖像被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 本產品包含部分免費/開放原始碼軟體。有關授權詳細條款、免責聲明、承認書和注意事項，可至三星網站查看 <http://opensource.samsung.com>。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

說明圖示

開始之前，請先熟悉您將在本手冊中看到的圖示：



警告 — 可能會對您或其他人造成傷害的情形



小心 — 可能會導致手機或其他設備受損的情形



注意 — 註解、使用提示或其他資訊



參閱 — 包含相關資訊的頁面，例如：

▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）



按照 — 執行某個步驟時所必須選取的選項或功能表順序，例如：在「待機」模式下，選擇 **訊息** → **撰寫**（表示**訊息**，後接**撰寫**）



方括弧 — 手機按鍵，例如：[]（表示結束鍵）

版權

Copyright © 2010 Samsung Electronics

本使用者手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式（電子或機械）複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌係 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或它的分支機構的註冊商標。其他名稱可能是其各自所有者的商標。

- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 標誌和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
-  和  是 SRS Labs, Inc. 的註冊商標，CS Headphone 和 WOW HD 技術皆在 SRS Labs, Inc. 授權涵蓋範圍內。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

CE0168!

功能表

組裝	9	使用觸控式螢幕	20
拆封	9	鎖定或解鎖觸控式螢幕和按鍵	21
安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池	9	進入功能表	22
電池充電	11	啟動和管理應用程式	23
插入記憶卡（可選）	13	使用 Widget	24
添加電話繩（選購）	15	自訂手機	25
開始使用	16	輸入文字	29
手機開機與關機	16		
瞭解手機	17		

通訊 33

通話 33

記錄 39

訊息 40

電子郵件 44

即時訊息 48

Social Hub 48

娛樂 49

相機 49

影片播放器 55

音樂 57

FM 收音機 60

遊戲 63

個人資料 64

聯絡人 64

日曆 67

工作 68

備忘錄 69

錄音機 70

網路 71

網際網路 71

Samsung Apps 75

社群網站 76

YouTube 76

導航 76

連線 78

藍牙 78

Wi-Fi 81

行動 AP 82

GPS 83

電腦連接 84

工具 87

時鐘 87

計算機 88

我的帳號 89

我的檔案 90

智慧搜尋 94

設定 95

存取設定功能表 95

飛行模式 95

連線 95

聲音設定 96

目前聲音設定 96

顯示及燈光 97

一般 97

日期和時間 97

功能表和 widgets 98

應用程式 98

安全性 104

記憶體 104

重設	105
關於手機	105
軟體更新	105
SIM 卡應用程式	105

功能表功能一覽表	106
----------------	-----

疑難排解	108
------------	-----

安全預防措施	112
--------------	-----

組裝

拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 使用手冊

 請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成製造商保固範圍之外的損壞或故障。


-  視所在地區或服務供應商所提供的軟體和配件而定，手機的隨附配件可能有所不同。
- 可向當地三星經銷商購買其他配件。
 - 隨附的配件搭配本手機時才會發揮最佳效能。
 - 提供的配件之外的其他配件可能與您的手機不相容。

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

選購行動電話服務時，您將收到一張 SIM 卡（用戶識別卡），裡面載有選購的詳細資料，例如：個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，請購買 USIM 卡（通用用戶識別卡）。


若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

- 1 如果手機處於開機狀態，請按住 [⏻]，並選擇是進行關機。
- 2 取下後蓋。

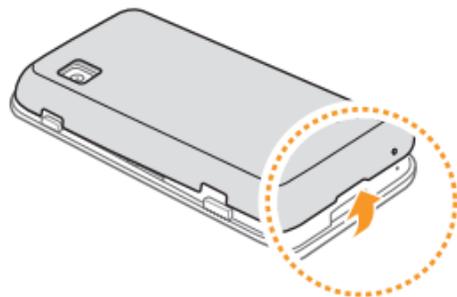


 取下後蓋時，請小心不要傷及指甲。

3 插入 SIM 或 USIM 卡。

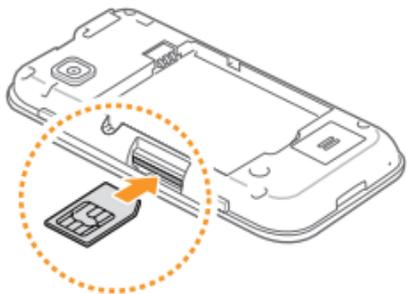


-  • 將 SIM 卡或 USIM 卡放入手機，金色觸點向上。
- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，則僅能使用手機的非網路服務及部分功能。
 - 請勿將記憶卡插入 SIM 卡或 USIM 卡插槽。

4 插入電池。

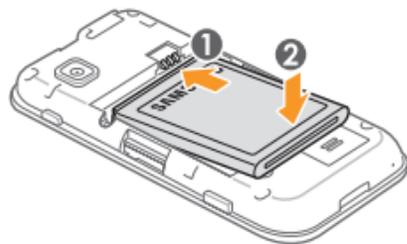

5 蓋上後蓋。

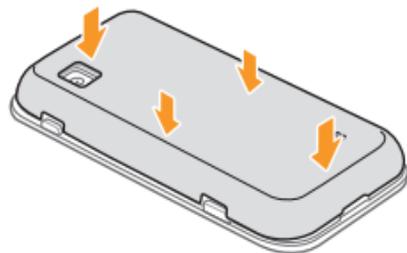

電池充電

首次使用手機之前，必須為電池充電。

您可用提供的旅行充電器為手機充電，或用電腦傳輸線將手機連接至電腦來進行充電。




僅用三星核可的充電器和纜線。未經核可的充電器或纜線，可能導致電池爆炸或手機毀損。




電池電力不足時，手機會發出警示音和顯示電力不足訊息。電池圖示  也會空白並閃爍。如果電池電力過低，手機會自動關機。將電池重新充電後，才能繼續使用手機。

用旅行充電器充電

- 1 開啓手機頂部的多功能插孔蓋。
- 2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

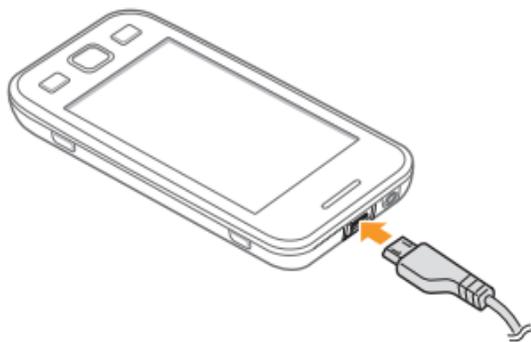

-  若旅行充電器連接不當，可能導致手機嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

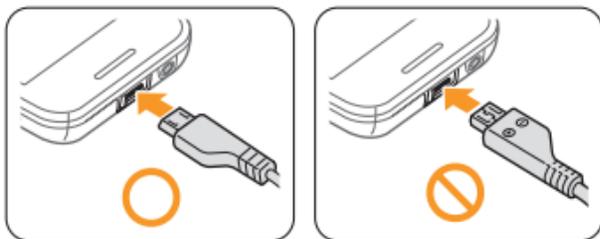

- 3 將旅行充電器較大一端插頭插入電源插座。

-  可以在充電時使用手機，但是會延長電池完全充電的時間。
- 手機充電時，因電源供應的不穩定所以觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從手機上拔下旅行充電器。
 - 充電時，手機可能變熱。此係正常現象，不會影響手機的使用壽命或性能。
 - 如果手機不能正常充電，請將手機和充電器帶至三星服務中心。

- 4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，將旅行充電器從手機拔出，然後從電源插座拔除。

-  請勿在連接旅行充電器時取出電池。這樣做，可能導致損壞手機。
- 為確保電池發揮最大效能，請先對電池執行兩次或三次完整的充電與放電（使用至電池電量耗盡）。

首次為電池充電時，可能需要 4 小時才能充滿電。因為電池屬耗材，電池會逐漸損耗，充電時間亦會縮短。手機的初始充電量約 1200 mAh。

› 用電腦傳輸線充電

充電前，請確保電腦已開機。

- 1 開啓手機頂部的多功能插孔蓋。
 - 2 將電腦傳輸線的一端（micro USB）插入多功能插孔。
 - 3 將電腦傳輸線的另一端插入電腦上的 USB 埠。
-  視所使用的電腦傳輸線類型而定，可能需稍候片刻才能開始充電。
- 4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔除電腦傳輸線，然後從電腦拔除傳輸線。

插入記憶卡（可選）

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高為 16 GB（視記憶卡製造商和類型而定）。




三星使用經過核准的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的手機不完全相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的手機或記憶卡，並可能損毀記憶卡中儲存的資料。



- 手機僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的記憶卡，則手機將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。

- 1 取下後蓋。
- 2 將金色觸點向上，插入記憶卡。

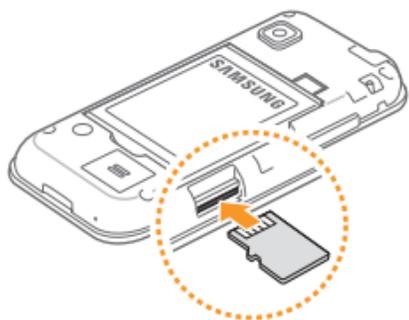

- 3 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。
- 4 蓋上後蓋。

取出記憶卡

- 1 確認手機目前未在使用記憶卡。
- 2 取下後蓋。

- 3 輕推記憶卡，直至從手機脫離。
- 4 將記憶卡從記憶卡插槽中拔出。
- 5 蓋上後蓋。

! 請勿在手機傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料丟失，或損壞記憶卡或手機。

格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。

在「功能表」模式下，選擇**設定** → **記憶體** → **記憶卡詳細資料** → **格式化** → **是**。

! 格式化記憶卡前，請記得將手機上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料丟失，不屬製造商保固範疇。

添加電話繩（選購）

- 1 取下後蓋。
- 2 滑動電話繩使其穿過電話繩孔，並將其鉤在突起處上。



- 3 蓋上後蓋。



開始使用

手機開機與關機

開機：

- 1 按住 [⏻]。
- 2 輸入 PIN，並選擇**完成**（若有需要）。
- 3 選擇您想使用的語言，然後選擇**下一步**。
- 4 選擇鍵盤語言，然後選擇**下一步**。
- 5 選擇您當地時區，然後選擇**下一步**。

6 設定時間和日期，然後選擇**儲存**。

若要關閉手機，請按住 [⏻]，然後選擇**是**。



- 在禁止使用無線裝置的區域（例如在飛機和醫院裡），請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用手機的非網路服務，請切換至「飛行」模式。在「功能表」模式下，選擇**設定** → **飛行模式**。

瞭解手機

手機部位圖



› 按鍵

按鍵	功能
 電源/ 鎖定鍵	開啓或關閉手機（按住）；鎖定或解鎖觸控螢幕和按鍵。
 撥號鍵	撥打或接聽電話；在「待機」模式下，擷取通話和訊息的記錄。
 功能表 鍵	進入「功能表」模式下；啓動工作管理員，以檢視所有使用中的應用程式（按住）；進入 智慧搜尋 （按兩下）。
 結束鍵	結束通話；在「功能表」模式下，返回「待機」模式。
 音量鍵	調整手機音量。
 相機鍵	在「待機」模式下開啓相機；在「相機」模式下拍攝照片或錄製影片。

› 待機螢幕

手機處於「待機」模式時，您將看到待機螢幕。從待機螢幕，您可以檢視手機狀態並存取應用程式。

待機螢幕有多重面板，而且您可以新增面板至待機螢幕。▶ 第 25 頁

可向左或向右滾動至待機螢幕的某面板。亦可從螢幕頂部選擇某點，以便直接移至待機螢幕中的相應面板。

› 指示圖示

 視所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。

圖示	定義
	無 SIM 或 USIM 卡
	無訊號
	訊號強度

圖示	定義
	已啓動飛行模式
	網路搜尋
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連線 UMTS 網路
	已連線 HSDPA 網路
	已連接 WLAN
	未接來電
	與網路伺服器同步化
	已啓動藍牙

圖示	定義
	藍牙免持式車用套件或耳機已連接
	正在進行語音通話
	視訊通話進行中
	已啓動來電轉接
	與電腦同步化
	已插入記憶卡
	已連線至安全的網頁
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	收到新電子郵件訊息
	新語音信箱訊息

圖示	定義
	已啓動鬧鐘
	漫遊（在正常服務地區以外）
	已啓動正常設定
	已啓動安靜設定
	目前時間
	電池電量

› 捷徑面板

在「待機」模式或使用應用程式時，選擇指示圖示區中的  以開啓捷徑面板。

選擇圖示以啓動或停用 **WLAN** 和藍牙功能。您也可以開啓或關閉手機音量，或檢查新訊息和提示。

使用觸控式螢幕

使用手機觸控式螢幕，您可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控螢幕的基本操作。



- 爲避免刮傷觸控螢幕，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到水。在潮濕環境下或沾到水時，觸控螢幕可能會出現故障。



- 爲了達到最佳的觸控螢幕使用效果，請在使用手機之前先移除螢幕保護膜。
- 觸控螢幕的其中一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲達到最佳效果，請使用手指輕觸觸控螢幕。觸控螢幕在接觸到尖銳的工具（例如：原子筆或鋼筆）時，不會有任何反應。

可透過以下動作來控制觸控式螢幕：

- 輕觸：使用手指觸碰一下，可選擇或啟動功能表、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：輕觸某項目並按住超過 2 秒鐘，可開啓彈出式選項清單。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下，可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。
- 左右移動：以手指輕觸並拖曳以選取項目。
- 拖放：輕觸並按住某項目，然後向下拖曳手指，即可移動項目。
- 輕彈：快速輕彈螢幕以啟動應用程式。
- 局部縮放：將兩根手指放在螢幕上，然後分開手指以放大，或合攏手指以縮小。



- 指定的期間內不使用手機時，手機會關閉觸控式螢幕。若要開啓螢幕，請按下 [ⓘ] 或「功能表」鍵。
- 亦可調整背光時間。在「功能表」模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **背光時間**。
- 有些清單沿著右側有索引。輕觸一個字母跳到以該字母開頭的項目。沿著索引拖曳手指可快速捲動清單。

鎖定或解鎖觸控式螢幕和按鍵

可以鎖定觸控式螢幕和按鍵，以防意外操作手機。

若要鎖定，按下 [ⓘ]。若要解除鎖定，按下 [ⓘ] 或「功能表」鍵，並以手指朝任何方向拖曳灰色視窗。

進入功能表

若要進入手機的功能表：

- 1 在「待機」模式下，按下功能表鍵進入「功能表」模式。
 - 2 向左或向右捲動到主功能表螢幕。
亦可從螢幕頂部選擇某點，以便直接移至相應的主功能表螢幕。
 - 3 選擇功能表或應用程式。
 - 4 按下 [↶] 至返回「待機」模式。
-  手機具有內建的動作感應器，可偵測其方向。如果在使用某些功能時旋轉手機，介面會自動切換到橫向檢視。若要設定在旋轉手機時使介面維持方向不變，請選擇**設定** → **一般** → **手勢** → **方向** → **改變方向**。
 - 使用手機時，同時按下 [⓪] 和功能表鍵，即可擷取螢幕影像。影像將儲存在**我的檔案** → **影像** → **螢幕畫面擷取**。

在「功能表」模式下組織應用程式

透過更改功能表模式中應用程式的順序或對其分組，即可重新整理應用程式，滿足您的喜好和需要。

- 1 在「待機」模式下，按下功能表鍵進入「功能表」模式。
- 2 選擇螢幕左上方的**編輯**。
- 3 將應用程式拖曳至想要的位置。
可以將應用程式圖示移至另一個主功能表螢幕。您也可以變更在底線上最常使用的應用程式。將底線上的應用程式移至主功能表螢幕，然後將您要用於待機模式的應用程式直接移至底線。
- 4 選擇螢幕右上方的**完成**。

› 加入新的主功能表螢幕

- 1 在「待機」模式下，按下功能表鍵進入「功能表」模式。
 - 2 選擇螢幕左上方的**編輯**。
 - 3 旋轉手機以橫向檢視。
 - 4 選擇 **+** 加入新的主功能表螢幕。
最多可以有 10 個螢幕。
-  選擇 **-** 從主功能表移除一個螢幕。
- 5 旋轉手機以直向檢視。
 - 6 選擇螢幕左上方的**完成**。

啟動和管理應用程式

› 啟動多個應用程式

手機可以同時執行多個應用程式，以便實行多工作業。

若要啟動多個應用程式，請按下功能表鍵返回主功能表，然後選擇要啟動的應用程式。

› 使用工作管理員

您可以利用工作管理員來管理多個應用程式。若要啟動工作管理員：

- 1 按住功能表鍵不放。就會出現使用中應用程式的圖示。

2 如下控制使用中應用程式：

- 若要切換應用程式，請選擇其中一個使用中應用程式的圖示。
- 若要關閉應用程式，請選擇 。
- 若要關閉所有使用中應用程式，請選擇**結束所有應用程式**。

使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在待機螢幕上提供方便的功能及資訊。



- 某些 Widget 可連線至網路服務。使用網路式 Widget 可能會產生額外費用。
- 可用 Widget 視所在地區或服務提供商而定。

開啟 Widget 工具列

若要開啓 Widget 工具列和存取 Widget：

- 1 在「待機」模式下，選擇螢幕左上角的 **Widget** 以開啓 Widget 工具列。
- 2 閱讀 Widget 免責聲明，然後選取**接受**（如有需要）。
- 3 可向左或向右滾動至待機螢幕的某面板。
- 4 向左或向右捲動 Widget 工具列，尋找想要使用的 Widget。
- 5 將 Widget 拖曳至待機畫面。
- 6 選擇螢幕左上角的**完成**以關閉 Widget 工具列。
- 7 若要將 Widget 移回 Widget 工具列，請輕觸並按住 Widget 直到黃色邊框出現，然後將其拖曳至 Widget 工具列。

› 管理網路式 Widget

您可以選擇一個 Widget 設定檔以連接網路服務和檢視已下載的 Widget。

在「功能表」模式下，選擇**設定** → **功能表和 Widgets** → **Widget**。

自訂手機

依照自己的喜好自訂手機，以充分運用手機。

› 為待機螢幕新增面板

新增待機螢幕的面板，即可根據喜好和需要整理 Widget。

- 1 在「待機」模式下，選擇螢幕左上方的 **Widget**。
- 2 旋轉手機以橫向檢視。

- 3 選擇 **+** 為待機螢幕新增面板。
最多可以有 10 個面板。

 選擇 **-** 從待機螢幕移除一個面板。

- 4 旋轉手機以直向檢視。
- 5 選擇螢幕左上方的**完成**。

› 設定目前時間和日期

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **日期和時間**。
- 2 選擇時區選項和時區。
- 3 輸入目前時間和日期，並設定時間和日期格式。
- 4 選取**返回**。

› 調整按鍵音的音量

- 1 在「待機」模式下，按下音量鍵上鍵或下鍵。
- 2 透過按下音量鍵或拖曳滑桿來調整按鍵音量。

› 切換到安靜設定

若要啟動或取消手機的靜音，請執行以下作業之一：

- 在「待機」模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **#**。
- 從螢幕頂部開啓捷徑面板，然後選擇**安靜**。

› 設定聲音設定

您可以自訂目前的聲音設定或切換至另一個聲音設定，以更改手機的聲音。若要對設定進行設定：

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **聲音設定**。
- 2 選取目前使用的環境設定。

- 3 自訂來電、收到訊息及其他手機聲音的聲音選項。▶ 第 96 頁

 視乎選擇的設定而定，可用的聲音選項會有所不同。

- 4 選擇**設定**。

若要切換到另一設定，請選擇設定旁的核取方塊，然後選擇**設定**。

› 選擇待機螢幕的背景圖案

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **背景圖案**。
- 2 選擇影像。
若要從影像資料夾選擇影像，請選擇資料夾。
- 3 選擇**設定** → **設定**。

 對於手機所提供的任何預設影像或背景圖案的使用，三星概不負責。

› 調整螢幕亮度

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光**。
- 2 拖曳**亮度**下方的滑桿來調整亮度等級。
- 3 選擇**設定**。

 螢幕亮度等級會影響手機消耗電池電量的快慢程度。

› 鎖定手機

您可以啓動手機密碼，以鎖定手機。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **安全性**。
- 2 選擇**手機鎖**。
- 3 輸入全新的 4 到 8 位數字密碼，並選擇**完成**。
- 4 再次輸入新密碼並選擇**完成**。

 當第一次存取需要輸入密碼的功能表時，系統會提示您建立並確認密碼。

啓用手機鎖之後，每次開啓手機時都必須輸入密碼。



- 如果您忘記密碼，請將手機帶至三星服務中心以作解鎖。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

› 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可以透過啓動由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定手機。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **安全性**。
- 2 選擇**PIN 鎖**。

3 輸入 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN，然後選擇**完成**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓手機都必須輸入 PIN 碼。



- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以便解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定 SIM 或 USIM 卡，請將該卡帶至服務供應商處進行解除鎖定。

› 啟動手機追蹤系統

有人在您的手機中插入新 SIM 或 USIM 卡時，行動追蹤功能會自動將該聯絡人號碼傳送至特定收件人，以協助您定位您的手機並將其找回。

若要使用此功能，您需要有三星帳號才可從網路遠端控制手機。

1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **安全性**。

2 選擇**手機追蹤系統**。

3 輸入密碼並選擇**完成**。

4 選擇**確定**繼續。

5 輸入三星帳號的電子郵件地址和密碼，然後選擇**登入**。

若要建立三星帳號，請選擇 。

6 選擇**收件人**來開啓收件人清單。

7 輸入包括國家代碼的電話號碼（帶有 +）。

8 收件人設定完成後，選擇**確定**。

9 選擇寄件人輸入欄位並輸入寄件人名稱。

10 選擇**儲存**。



您可透過網路控制丟失的手機。該功能的詳細相關資訊，請瀏覽 <http://www.samsungdiver.com>。

輸入文字

可以透過從虛擬鍵盤選擇字元或從螢幕上手寫輸入來輸入文字。

變更文字輸入方法

當您輕觸文字輸入欄位時，會按預設顯示包含 QWERTY 鍵盤的輸入面板。



數字	功能
1	更改聲調。
2	在「符號/數字」模式和「注音」模式間進行切換。

數字	功能
3	插入空格；插入句號和空格（輕觸兩下）；顯示常用符號（輕觸並按住）。
4	清除輸入。
5	開始新的一行。
6	更改輸入語言；進入鍵盤設定（輕觸並按住）。

若要更改文字輸入方式，請輕觸並按住  然後選擇選擇鍵盤輸入方式。

選項	功能
鍵盤	選擇鍵盤上的字元。
標準鍵盤	選擇 QWERTY 鍵盤上的字元。
全螢幕手寫	在螢幕任何地方書寫。
手寫框	在輸入方塊內書寫。

使用不同輸入方式來輸入文字

- 1 更改文字輸入方法。
- 2 更改文字輸入模式。
- 3 選擇適合的虛擬鍵盤或在螢幕上寫下您要輸入的文字。

使用鍵盤輸入文字時，可以使用以下模式：

模式	功能
注音	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入注音。2. 選擇注音。3. 選擇聲調可插入注音聲調，會顯示對應的文字。4. 選擇 <input type="checkbox"/> 可從清單中選擇你想要文字。

模式	功能
筆劃	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。若不確定要輸入的筆劃，請選擇 ?。隨即會插入一個預留位置。2. 若要輸入字句，選取 分隔 並輸入更多筆劃。3. 選擇字元。若未顯示正確的字詞，請從顯示的清單中選擇 <input type="checkbox"/> 和選擇替代字詞。
ABC	選擇適當的虛擬按鍵，直到螢幕上顯示想要使用的字元。

模式	功能
T9 (預測文字)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在 ABC 模式下，輕觸並按住  然後選擇預測文字。 2. 選擇適當的虛擬按鈕來輸入整個文字。 3. 正確顯示字詞後，選擇  以插入空格。若未顯示正確的字詞，請從顯示的清單中選擇  和替代字詞。 <p>將單詞新增到文字 如果在備選單詞清單中找不到所需的單詞，可將該單詞新增到文字。在備選單詞清單底部選取加入文字。</p>
數字	<p>選擇適當的虛擬按鈕以輸入數字。</p> <p> 您可以在 ABC 或 T9 模式中，輕觸並按住虛擬鍵輸入數字。</p>

模式	功能
符號	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇 ◀ 或 ▶ 捲動至所需符號集。 2. 選擇適當的虛擬按鈕以輸入符號。



- 輸入文字時，旋轉手機可顯示更寬的 QWERTY 鍵盤。
- 全螢幕手寫輸入方式設定將不儲存，使用前請先選擇。

複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

- 1 將游標放在您要開始的位置。
- 2 輕觸並按住文字輸入欄位，直到  出現。
- 3 在選項清單中選擇**選擇**。

- 4 在文字之間拖曳手指以選取。
您也可以輕觸兩下要強調顯示的文字。
- 5 選擇**複製**或**剪下**將文字剪貼到剪貼簿中。
- 6 在另一個應用程式中，輕觸並按住文字輸入欄位，直到  出現。
- 7 選擇**貼上**，將文字從剪貼簿插入至文字輸入欄位。



通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，諸如撥打和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

› 撥打和接聽電話

撥打、接聽、結束或拒絕通話時，可使用按鈕或觸控式螢幕。

撥打電話

- 1 在「待機」模式下，選擇**鍵盤**，然後輸入區號和電話號碼。
- 2 按下  或選擇  撥打語音通話。
對於視訊通話，請選擇 。

3 若要結束通話，按下 。



- 使用電話簿儲存常用號碼。▶ 第 65 頁
- 若要快速存取通話記錄以重撥最近的號碼，請按下  → **通話**。

接聽來電

1 收到來電時，按下 。



手機響鈴時，按下音量鍵以調整音量，或按住音量鍵讓鈴聲安靜。

- 2 對於視訊電話，點選**開啟相機**以便讓對方透過前方相機鏡頭看見您。
- 3 若要結束通話，按下 。

拒絕來電

收到來電時，按下 [📞]。來電者會聽到繁忙音。



- 可以設定自動拒絕來電的號碼清單。
▶ 第 36 頁
- 在拒絕來電時可以傳送訊息。若要設定訊息，在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **全部通話** → **使用訊息拒絕來電**。

撥打國際長途電話

- 1 在「待機」模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **0** 插入 + 號。
- 2 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和手機號碼），然後按下 [📞] 或選擇 撥打該號碼。

› 使用耳機

將提供的耳機插入手機，即可撥打和接聽通話：

- 若要重撥上一通電話，請按住耳機按鈕。
- 若要接聽電話，按下耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。



所提供的耳機僅適用於您的手機，可能與其他手機和 MP3 播放器不相容。

› 在語音通話期間使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調校通話音量，向上或向下按下「音量」鍵。
- 若要保留通話，選擇**保留**。若要恢復已保留的通話，選擇**不保留**。

- 若要啓動免持聽筒功能，請選擇**揚聲器**。



在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。爲了改善音效，請使用一般模式。

- 若要關閉聽筒使其他人無法聽到，請選擇**靜音**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，請選擇**耳機**。
- 若要將目前通話切換成視訊通話，請選擇  → **切換爲視訊電話**。
- 若要撥打第二通電話，先保留第一通電話，然後再撥打新號碼。
- 若要接聽另一來電，在來電轉接音響起時，請選擇**接受**。手機會自動保留第一個通話。您必須選購來電插撥服務以使用本功能。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**交換**。
- 若要結束保留通話，選擇**交換** → **結束通話**。

- 若要進行多方通話（電話會議），請撥打或接聽另一個通話，並在連接到第二方時選擇**加入**。重覆該項操作，以便加入更多方。您必須訂用多方通話服務，以便使用本功能。
- 若要從目前方連接至保留通話方，請選擇  → **轉移**。您的通話將中斷。

› 在視訊通話中使用選項

在視訊通話中可使用下列選項：

- 若要啓動免持聽筒，請選擇**揚聲器**。
- 若要關閉聽筒使其他人無法聽到，請選擇**靜音**。
- 若要隱藏自己的影像以防對方看到，請選擇**關閉相機**。
- 若要選擇顯示給對方的備用影像，請選擇**其他照片**。

- 輕觸並按住對方的影像以進入下列選項：
 - **拍攝影像**：拍攝對方的影像。
 - **錄製視訊通話**：錄製對方的影像。
- 若要開啓撥號鍵盤，請選擇 **⋮** → **鍵盤**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，請選擇 **⋮** → **切換到耳機**。
- 若要自訂視訊通話設定，請選擇 **⋮** → **設定**。

› 檢視和撥打未接來電

當您未接來電後，手機會顯示未接來電圖示 (📞)。

開啓捷徑面板並選擇一通未接來電。從通話記錄選擇一則通話，然後按下 [📞] 撥打電話。

› 使用其他功能

您可以使用各種其他通話相關功能，如自動拒絕、固定撥號模式、來電轉移或通話限制。

設定自動拒接

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。若要啓動自動拒絕來電，並設定拒絕清單：

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕**。
- 2 選擇**建立**。
- 3 選擇**符合條件**下的一個選項（如有需要）。
- 4 選擇號碼輸入欄位，然後輸入要拒絕的號碼並選擇**儲存**。
- 5 若要加入更多號碼，請重複執行步驟 2-4。
- 6 選擇號碼旁邊的核取方塊。

撥打虛擬來電

當您想退出會議或會談時，可以啓動虛擬來電。

若要啓動熱鍵來撥打虛擬電話，請在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電熱鍵** → **儲存**。

若要撥打虛擬來電，在待機模式下按住音量鍵不放。在指定時間長度後會收到虛擬來電。

 可以更改虛擬來電前的延遲時間。在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電計時器**。

可以透過播放錄音使虛擬來電顯得更為真實。若要錄音：

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **虛擬來電**。
- 2 選擇**使用虛擬電話語音** → **開啟**。
- 3 選擇**錄製語音** → ● **開始錄製**。

4 對著話筒說話。
錄製期間，選擇 **||** 暫停或選擇 ● **繼續**。

5 完成後，選擇 **■** 或**儲存**。

6 選擇**儲存**。

您也可以顯示來電者識別影像和來電者名稱或號碼，使虛擬來電更顯真實。

1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **虛擬來電**。

2 選擇**名稱或號碼**。

3 輸入一個名稱或號碼。

4 選擇**虛擬來電圖片**。

5 選擇**影像欄位** → **選項** (從我的檔案取得、從相機取得或使用預設影像)。

6 從影像資料夾選擇一個影像，或擷取一個新的影像，即可新增影像，然後選擇**返回**。

7 選擇**儲存**。

使用固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，手機將限制撥出通話，SIM 或 USIM 卡儲存的號碼除外。必須先在通訊錄中設定 FDN 清單，才能使用 FDN 模式。若要啟動 FDN 模式：

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **安全性** → **固定撥號模式**。
- 2 輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼，然後選擇**完成**。

設定來電轉移

來電轉移是一種網路功能，用於將來電傳送到指定的另一號碼。您可設定此功能，分別用於您無法接聽通話時的幾種情況，諸如您正在接聽手機，或您不在服務地區。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **語音通話**或**視訊通話** → **來電轉移**。

2 選擇某一情況。

3 選擇**轉移至** → **聯絡人**新增聯絡人，或選擇**到另一號碼**輸入一個將接收轉接來電的號碼。

4 選擇**啟動**。
您的設定將傳送到網路。

設定通話限制

通話限制是一種網路功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的手機撥打電話。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **語音通話**或**視訊通話** → **通話限制**。
- 2 選擇要限制的通話類型。
- 3 選擇**啟動**。
- 4 輸入通話限制密碼，然後選擇**完成**。
您的設定將傳送到網路。

設定來電插撥

來電插撥是一種網路功能，用於您處於通話時提醒其他來電。本功能僅用於語音通話。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **語音通話** → **來電插撥**。
- 2 選擇**啟動**。
您的設定將傳送到網路。

記錄

瞭解如何檢視及管理已撥電話、已接來電、未接來電及已傳送或已接收訊息的記錄。

› 檢視通話及訊息記錄

可以檢視依類型篩選的通話及訊息記錄。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**記錄**。

- 2 向左或向右捲動，選擇螢幕上方的一種記錄類型。



從通話和訊息記錄中，透過快速輕觸左側或右側的聯絡人，可撥打電話或直接傳送訊息給聯絡人。

- 3 選擇記錄，檢視其詳細資料。



從詳細資料檢視表中，可撥打號碼，傳送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或拒絕清單。

› 檢視記錄管理員

從記錄管理員中，可以檢查已傳送或接收的資料量、訊息數，以及通話時間。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**記錄** → → **記錄管理員**。
- 2 選擇需要的選項。

選項	功能
通話時間	檢視通話的時間資料，例如上一通電話的時間長度與所有通話的總時間長度。
訊息計數器	檢視已傳送或已收到的訊息數目。
電子郵件計數器	檢視已傳送或已收到的電子郵件數目。
通話費用	檢視通話費用記錄，例如上一通電話的費用與所有通話的總費用。也可以設定貨幣、單價或費用限制以根據通話計劃來限制通話；視 SIM 卡或 USIM 卡而定，費用計數器可能無法使用。



可以重設記錄管理員中的記錄。在每個螢幕，選擇**重設**。

訊息

瞭解如何建立和傳送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，然後檢視或管理傳送或接收的訊息。



在本地服務地區傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細相關資料，請聯絡您的服務供應商。

› 傳送訊息

- 1 在「待機」模式下，選擇**訊息** → **撰寫**。
- 2 選擇**聯絡人**。
您可手動輸入號碼，或選擇另一選項，然後從記錄或聯絡人群組中選擇一個。
- 3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**加入**。
- 4 選擇文字輸入欄位，並輸入訊息文字。

5 選擇**傳送**以傳送訊息。



- 如果您不立即傳送訊息，可以將其儲存在草稿匣以供日後使用。
- 如果在傳送訊息期間發生錯誤，會將其儲存在寄件匣，您可以嘗試稍後重新傳送。
- 成功傳送訊息後，會將其儲存在寄件備份匣。

› 設定 MMS 設定

若要傳送及接收多媒體訊息，必須啓動連線設定以連線至 MMS 伺服器。除了服務供應商預設的設定之外，您可以新增自己的連線設定。

1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **網路** → **連接** → **是**。

2 選擇**建立**。

3 自訂連線設定的參數。

選項	功能
設定名稱	輸入設定的名稱。
存取名稱	輸入存取點名稱。
驗證類型	選擇驗證類型。
使用者 ID	輸入使用者名稱。
密碼	輸入密碼。
通訊協定	選擇網路通訊協定。
首頁 URL	輸入 MMS 伺服器的位址。
代理伺服器位址	輸入代理伺服器位址。
拖延時間 (秒)	輸入手機等候網路回應的時間。
進階設定	自訂 IP 及 DNS 位址和流量類別。

- 4 完成後，選擇**儲存**。
- 5 在「待機」模式下，選擇**訊息** →  → **設定** → **多媒體訊息** → **多媒體訊息網路設定**。
- 6 選擇連線模式 → **設定**。

› 傳送多媒體訊息

- 1 在「待機」模式下，選擇**訊息** → **撰寫**。
- 2 選擇**聯絡人**。
您可手動輸入號碼或電子郵件地址，或選擇另一選項，然後從記錄或群組中選擇一個。
- 3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**加入**。
輸入電子郵件地址時，手機會詢問您是否要傳送多媒體訊息。選擇**確定**進行確認。
- 4 選擇文字輸入欄位，並輸入訊息文字。

- 5 選擇  並附加檔案。
可以從檔案清單選擇檔案，或拍攝相片、影片或錄製聲音片段。
- 6 選擇**傳送**以傳送訊息。

› 檢視文字訊息或多媒體訊息

已接收、傳送或儲存的訊息會自動分類儲存至下列訊息資料夾。

- **收件匣**：已收訊息
- **寄件備份匣**：已傳送訊息
- **寄件匣**：目前正在傳送或等候傳送的訊息
- **草稿**：儲存供日後使用的訊息

- 1 在「待機」模式下，選擇**訊息**並選擇對話式瀏覽。
依預設，訊息會以聯絡人分組成一串訊息。若要更改檢視模式，請選擇  → **文件匣式瀏覽**。

2 選擇文字訊息或多媒體訊息。

從訊息清單中，使用下列選項：

- 若要在對話式瀏覽上檢視訊息，請選擇  → **對話式瀏覽**。
- 若要刪除訊息，請選擇  → **刪除**。
- 若要搜尋某一則訊息，請選擇  → **搜尋**。
- 若要將訊息移至已建立的資料夾，請選擇  → **移動到我的資料夾**。
- 若要檢視訊息範本或存取已建立的資料夾，請選擇  → **我的資料夾**。
- 若要檢視來自網路的廣播訊息，請選擇  → **廣播訊息**。
- 若要檢視垃圾訊息，請選擇  → **垃圾郵箱**。
- 若要依需求排序訊息，請選擇  → **排列依據**。
- 若要調整訊息設定，請選擇  → **設定**。

› 收聽語音信箱訊息

如果已設定將未接來電轉接到語音郵件伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要進入語音郵件收件匣，並聽取語音郵件訊息：

1 在「待機」模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **1**。

2 按照語音郵件伺服器的指示操作。

 必須儲存語音郵件伺服器號碼，然後存取伺服器。服務提供商可為您提供此號碼。

› 使用訊息範本

瞭解如何建立和使用文字及多媒體訊息範本以快速且輕易地建立新訊息。

建立文字範本

1 在「待機」模式下，選擇**訊息**。

2 選擇  → **我的資料夾** → **範本** → **建立**。

3 輸入文字並選擇**儲存**。

現在就可以在建立文字、多媒體或電子郵件訊息時，使用插入選項在文字欄位中插入文字範本。

建立多媒體訊息範本

- 1 在「待機」模式下，選擇**訊息**。
- 2 選擇  → **我的資料夾** → **多媒體卡片** → **建立**。
- 3 建立包含主旨和所需附件的多媒體訊息，作為自己的範本。▶ 第 42 頁
- 4 選擇**儲存**。

您可以使用一個多媒體範本來建立一則新的多媒體訊息。在多媒體卡清單中，輕觸並按住一個範本，然後選擇**傳送**。範本會作為新的多媒體訊息開啓。

› 建立資料夾以管理訊息

瞭解如何根據偏好及需要，建立資料夾以管理訊息。

- 1 在「待機」模式下，選擇**訊息**。
- 2 選擇  → **我的資料夾** → **建立**。
- 3 輸入新資料夾名稱並選擇**完成**。

現在可以將重要訊息從收件匣或寄件備份匣移到自訂資料夾，以方便管理並避免意外刪除。

電子郵件

瞭解如何建立和傳送電子郵件訊息，以及如何檢視或管理傳送或接收的訊息。

› 設定電子郵件帳號及設定

除服務供應商預先定義的電子郵件帳號以外，還可以新增個人電子郵件帳號。此外，也可增加自己的連線設定以使用電子郵件服務。

設定電子郵件帳號

- 1 在「功能表」模式下，選擇**電子郵件** → **其他**。
若要設定一個特定電子郵件服務的帳戶，請選擇服務名稱。
- 2 透過以下螢幕自訂帳戶的設定：

選項	功能
帳號名稱	輸入帳號名稱。此選項僅用於設定新的電子郵件帳號。
電子郵件地址	輸入電子郵件地址。
使用者名稱	輸入帳號的使用者名稱。
密碼	輸入帳號的密碼。
SMTP 伺服器	輸入 SMTP 伺服器（外寄伺服器）的位址。
SMTP 連接埠	輸入 SMTP 伺服器的連接埠號碼。

選項	功能
安全連接	選擇 SMTP 伺服器的安全性通訊協定。
內送伺服器類型	選擇內送伺服器的類型（POP3 或 IMAP4）。
POP3 伺服器/IMAP4 伺服器	輸入傳入伺服器的位址。
POP3 連接埠/IMAP4 連接埠	輸入內送伺服器的連接埠號碼。
安全連接	選擇傳入伺服器的安全性通訊協定。

選擇電子郵件設定

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **網路** → **連接** → **是**。
- 2 選擇**建立**。

- 3 自訂網路設定。
▶ "設定 MMS 設定" (第 41 頁)
- 4 在「功能表」模式下，選擇**電子郵件** →  → **設定** → **電子郵件網路設定**。
- 5 選擇連線模式 → **設定**。

▶ 傳送電子郵件訊息

- 1 在「功能表」模式下，選擇**電子郵件** → 帳號 → **撰寫**。
您可以選擇**帳號列表**檢視其他帳戶。
- 2 選擇**聯絡人**。
您可手動輸入電子郵件地址，或選擇另一選項，然後從記錄或群組中選擇一個。
- 3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**加入**。
- 4 選擇抄送/密送欄位以增加多個收件人。
- 5 選擇主旨欄位以便輸入主旨。

- 6 選擇文字輸入欄位，並輸入電子郵件文字。
- 7 選擇  → **附加項目**並附加檔案。
可以從檔案清單選擇檔案，或拍攝相片、影片或錄製聲音片段。
- 8 選擇**傳送**以傳送訊息。

▶ 檢視電子郵件訊息

- 1 在「功能表」模式下，選擇**電子郵件** → 帳號。
- 2 捲動至收件匣。
- 3 選擇  → **下載**。
- 4 選擇電子郵件或標題。
- 5 如果選擇了標題，請選擇  → **取回**以檢視電子郵件正文。

▶ 同步電子郵件與 Exchange 伺服器

設定同步設定後，您可以同步電子郵件與 Exchange 伺服器。若要設定 Exchange 伺服器：

- 1 在「功能表」模式下，選擇**電子郵件** →  → **設定** → **電子郵件帳號** → **新增** → **Exchange ActiveSync**。
- 2 透過以下螢幕自訂 Exchange 伺服器的設定：

選項	功能
電子郵件地址	輸入用於 Exchange 伺服器的電子郵件地址。
使用者名稱	輸入用於 Exchange 伺服器的使用者名稱。
密碼	輸入用於 Exchange 伺服器的密碼。
網域	輸入電子郵件地址的網域。

選項	功能
伺服器 URL	輸入 Exchange 伺服器的 URL。
使用 SSL	設成使用 SSL (安全通訊端層) 通訊協定以提高安全性。

- 3 完成自訂伺服器設定後，選擇要同步之資料類型旁的某點。
對於同步電子郵件和日曆活動，您可以設定同步間隔。
- 4 完成後，選取**完成**。

若要同步電子郵件：

- 1 在「功能表」模式下，選擇**電子郵件** → **Exchange 伺服器帳號**。
- 2 選擇  → **下載**。

即時訊息

瞭解如何透過各種通用即時傳訊服務（如 Palringo 和 Yahoo Messenger）與朋友或家人聊天。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**即時訊息**。
 - 2 選擇一種傳訊服務。
 - 3 輸入使用者名稱和密碼，然後登入。
 - 4 立即與朋友或家人聊天。
-  是否提供此功能，視所在地區或服務提供商而定。

Social Hub

瞭解如何存取 Social Hub™，一種整合電子郵件、訊息、即時訊息、聯絡人或日曆資訊的通訊應用程式。

如需詳細資訊，請瀏覽 <http://socialhub.samsungmobile.com>。

- 1 在「功能表」模式下，選擇 **Social Hub**。
- 2 檢視並使用 Social Hub 提供的內容。

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解析度高達 2048 x 1536 像素（3.2 M 像素）的相片，和解析度高達 320 x 240 像素的影片。相片以 jpg 格式儲存，影片以 mp4 格式儲存。

▶ 拍攝相片

1 在「待機」模式下，按下 [📷] 開啓相機。

2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。

- 📱 相機介面在螢幕橫向方式顯示。
- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

3 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。



數字	功能
1	檢查相機狀態和設定。 <ul style="list-style-type: none">📱：解析度[☀️]：曝光測量65：您可拍攝的相片數量（根據可用記憶體空間）📍：預設儲存裝置位置
2	切換至攝影機。

數字	功能
3	更改拍攝模式。
4	更改場景模式。
5	更改相機設定。
6	在尋景窗中隱藏或顯示圖示。
7	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
8	選擇相機拍照的延遲時間。
9	調整亮度；選擇 + 可增加，或選擇 - 可減少。
10	檢視上次拍攝的相片或影片。

4 按下「音量」鍵放大或縮小。

5 按下 [📷] 拍攝相片。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇  以便檢視所拍相片。

- 若要檢視更多相片，請向左或向右捲動，或向左或向右傾斜手機。
- 若要放大或縮小，請輕觸兩下螢幕。您亦可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指（合攏則會縮小顯示）。若要退出縮放模式，請選擇**實際大小**或再次輕觸兩下螢幕。
- 若要開始播放以相片和影片組成的投影片，請選擇 。輕觸螢幕停止投影片放映。
- 若要檢視相片詳細資訊，請選擇 。
- 若要刪除相片，請選擇**刪除** → **是**。
- 若要使用相片運用的其他功能，請選擇  及下列選項之一：
 - **傳送透過**：透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能將相片傳送給其他人。
 - **上載**：將相片貼到社群網站或部落格。

- **設定為**：將相片設成桌布或聯絡人的來電者識別影像。
- **編輯**：編輯相片。▶ 第 92 頁
- **列印透過**：使用 USB 連線或藍牙無線功能來列印相片。

› 使用各種場景預設選項來進行拍攝

您的相機提供為各種場景所預設的設定。您可以輕鬆為拍攝條件和目標選擇適當的模式。

例如夜間拍照，您可以選擇曝光更多的夜間模式。

- 1 在「待機」模式下，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇 **SCN** → 場景 → 。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 按下 [📷] 拍攝相片。

› 在微笑拍攝模式下拍攝

您的相機可識別人臉，並協助您拍攝他們的笑臉。

- 1 在「待機」模式下，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → **微笑拍攝**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 按下 [📷]。
- 6 將相機鏡頭對準攝影目標。手機會識別影像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，手機會自動拍照。

› 拍攝全景相片

您可使用「全景」拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。

- 1 在「待機」模式下，按下 [📷] 開啓相機。

- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → **全景**。
- 4 選擇一個方向。
- 5 進行所有必要的調整。
- 6 按下 [] 拍攝第一張相片。
- 7 慢慢將手機往選擇的方向移動，並將尋景窗對齊綠色邊框。
將小綠框與尋景窗對齊時，相機將自動拍攝下一張相片。
- 8 重複步驟 7，即可完成全景相片。
- 9 選擇  儲存全景相片。

自訂相機設定

拍攝相片前，選擇  →  可進入以下選項：

選項	功能
解析度	更改解析度選項。
曝光偵測	選擇曝光偵測類型。
影像品質	設定相片畫質等級。

拍攝相片前，選擇  →  可進入以下設定：


設定	功能
指引線	顯示預覽螢幕的指引。
查看	設定相機顯示已拍攝的影像。

設定	功能
GPS 連接	設定相機以包含相片的位置資訊。 若要改進 GPS（全球定位系統）訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。或者，自訂 GPS 連線設定以改進 GPS 接收性能。▶ 第 83 頁
快門音	設定相機快門在拍照時發出聲音。
儲存裝置	選定儲存所拍相片的記憶體位置。
重設設定	重設功能表和拍攝選項。

▶ 錄製影片

- 1 在「待機」模式下，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。

- 3 選擇 [📷] 切換到攝影機。
- 4 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

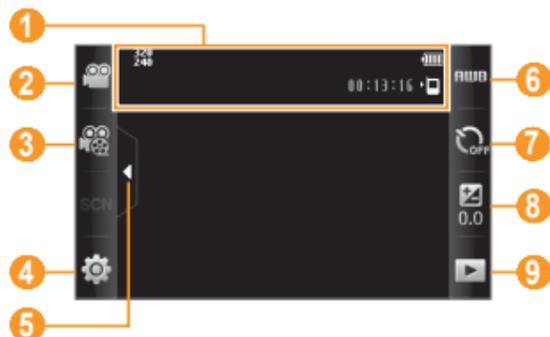

數字	功能
1	檢查攝影機狀態和設定。 <ul style="list-style-type: none"> • 📷：解析度 • 00:13:16：可錄製的影片長度（根據可用記憶體空間） • 📁：預設儲存裝置位置

數字	功能
2	切換至相機。
3	更改錄製模式（用於連結到多媒體訊息或正常儲存）。
4	更改攝影機設定。
5	在尋景窗中隱藏或顯示圖示。
6	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
7	選擇相機開始錄製影片前的延遲長度。
8	調整亮度；選擇 + 可增加，或選擇 - 可減少。
9	檢視上次拍攝的相片或影片。

5 按下「音量」鍵放大或縮小。

6 按下 [📷] 開始錄影。

7 選擇  或按下 [📷] 可停止錄影。
影片會自動儲存。

 若傳送速度低，則攝影機可能無法正確錄製影片到記憶卡。

錄製影片後，選擇  可檢視已錄製影片。

- 若要檢視更多影片，請向左或向右捲動，或向左或向右傾斜手機。
- 若要播放影片，請在螢幕中心選擇 。
- 若要開始播放以相片和影片組成的投影片，請選擇 。輕觸螢幕停止投影片放映。
- 若要檢視影片詳細資訊，請選擇 。
- 若要刪除影片，請選擇 **刪除** → **是**。

- 若要使用其他功能，請選擇  及下列選項之一：
 - **傳送透過**：透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能將影片傳送給其他人。
 - **上載**：將影片發佈到社群網站或部落格。

› 自訂攝影機設定

在錄製影片前，選擇  →  可進入以下選項：

選項	功能
解析度	更改解析度選項。
影片品質	設定影片畫質等級。

錄製影片前，選擇  →  可進入以下設定：

設定	功能
指引線	顯示預覽螢幕的指引。

設定	功能
儲存裝置	選擇儲存所錄製影片的記憶體位置。
重設設定	重設功能表和錄製選項。

影片播放器


瞭解如何使用視訊播放器來播放各種影片。視訊播放器支援下列檔案格式：mp4、3gp。



- 某些檔案格式不受支援，視手機軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出現錯誤。

▶ 播放影片

- 1 在「功能表」模式下，選擇**影片播放器**。
- 2 選擇要播放的影片。
- 3 使用下列按鍵控制播放：

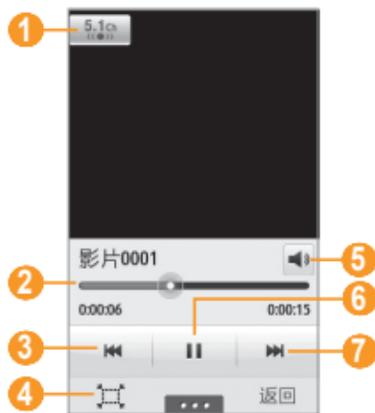

數字	功能
1	連結耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。

數字	功能
2	透過拖曳或輕觸該列以移至檔案某個位置。
3	重新開始播放或返回上一個（輕觸）；檔案中倒帶（輕觸並按住）。
4	更改影片螢幕的比率。
5	調整音量。
6	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
7	返回下一個（輕觸）；檔案中快轉（輕觸並按住）。

▶ 自訂影片播放器設定

播放影片期間，選擇  可進入以下設定：

選項	功能
亮度	調整影片亮度。

選項	功能
段落搜尋	將影片分成不同段落，從每個段落開始播放。
傳送透過	透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能將影片傳送給其他人。
上載到網路	將影片發佈到社群網站或部落格。
詳細資料	檢視影片的詳細資訊。

音樂

瞭解如何在使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、aac、wma、3gp、m4a。



- 某些檔案格式不受支援，視手機軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出現錯誤。

將音樂檔案加入手機

首先將檔案傳送至您的手機或記憶卡中：

- 從無線網路下載。▶ 第 71 頁
- 使用選購的 Samsung Kies，從電腦下載。
▶ 第 85 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 80 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 86 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步處理。
▶ 第 85 頁



對於手機所提供的任何預設音樂檔案的使用，三星概不負責。

播放音樂

將音樂檔案傳送至手機或記憶卡後：

- 1 在「功能表」模式下，選擇**音樂**。
- 2 在音樂類別中向左或向右滾動。
- 3 選擇音樂檔案。

4 使用下列按鍵控制播放：



數字	功能
1 ¹	連結耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。
2 ¹	檢視音樂檔案的詳細資訊。
3 ¹	透過拖曳或輕觸條移至檔案位置。

數字	功能
4	重新開始播放；返回上一個；在檔案中倒轉（輕觸並按住）。
5 ¹	啓動「隨機播放」模式。
6 ¹	更改重複模式（關閉、重複該檔或重複所有檔案）。
7	調整音量。
8	跳到上一段（輕觸）；在檔案中使用快轉（輕觸並按住）。
9	暫停播放；選擇 ► 繼續播放。

1. 輕觸播放器螢幕時，會顯示這些圖示。



- 聆聽多聲道內容（例如 DVD 電影）時，SRS CS Headphone™ 透過標準耳機，可為您帶來 5.1 聲道立體聲體驗。
- WOW HD™ 透過渾厚、豐富的低音和高頻率清晰度，大幅度改善了音訊播放品質，帶來夢幻般的 3D 娛樂體驗。

› 建立播放清單

- 1 在「功能表」模式下，選擇**音樂**。
- 2 選擇**播放清單** →  → **建立**。
- 3 輸入新播放清單的標題並選擇**完成**。
- 4 選擇已建立的播放清單。
- 5 選擇**加入**。
- 6 選擇要包含的檔案，並選擇**加入**。

› 加入歌曲至快速清單

- 1 在播放期間，選擇**加入快速清單** 將喜愛的歌曲儲存到快速清單。
- 2 若要檢視清單中的其他歌曲，請選取**轉至快速清單**。
- 3 若要從快速清單儲存到您的播放清單，請選擇**另存為播放清單**。

› 尋找音樂資訊

瞭解如何存取線上音樂服務以取得歌曲的資訊。



- 某些服務供應商不提供此服務。
- 資料庫可能沒有包括所有歌曲的資訊。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**音樂** →  → **音樂辨識**。
- 2 選擇  可錄製歌曲的一部份。
錄製在 10 秒鐘後就會自動停止。
- 3 依照螢幕上的指示操作，從伺服器取得音樂資訊。

› 將音樂資訊加入願望清單

- 1 從音樂識別結果或相似音樂檔案清單中，選擇音樂檔案 → **加到願望清單**將音樂檔案儲存到願望清單。
- 2 若要檢視願望清單上的其他歌曲，請選擇**音樂** →  → **願望清單**。

› 自訂音樂播放器設定

- 1 在「功能表」模式下，選擇**音樂**。
- 2 選擇  → **設定**。
- 3 調整下列設定，以便自訂音樂播放器：

選項	功能
等化器	選擇預設等化器類型。
效果	選擇聲音效果。
音樂選單	選擇要在音樂媒體庫螢幕中顯示的音樂類別。
視覺效果	選擇動畫視覺效果，以在播放期間顯示。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上收聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連結提供的耳機，它可作為收音機無線天線。

› 收聽 FM 收音機


- 1 將提供的耳機插入手機。
- 2 在「功能表」模式下，選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇**是**開始自動搜尋。

FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。



- 首次開啓 FM 收音機時，手機將提示您開啓自動搜尋。
- 自動搜尋僅會找出訊號足夠強的廣播電台。

4 使用下列按鍵來控制 FM 收音機：

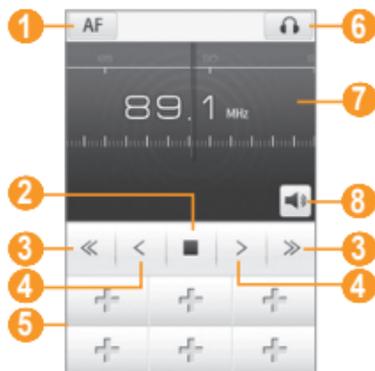

數字	功能
①	設定 FM 收音機在目前訊號較弱時會自動重新搜尋電台頻道。
②	關閉 FM 收音機；選擇 ▶ 打開 FM 收音機。
③	搜尋可用的電台。
④	按 0.1 MHz 的幅度更改頻率。

數字	功能
⑤	將目前電台加入最愛清單。
⑥	更改聲音輸出（耳機或手機揚聲器）。
⑦	向左或向右滾動波段列，更改頻率。
⑧	調整音量。

› 從 FM 收音機錄製歌曲

- 1 將提供的耳機插入手機。
- 2 在「功能表」模式下，選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇 ▶ 開啓 FM 收音機。
- 4 滾動至想要的電台。
- 5 選擇 **...** → **錄音**開始錄製。

- 6 完成錄製後，選擇**儲存**。
已錄製的檔案將儲存在**聲音**（在「功能表」模式下，選擇**我的檔案** → **聲音**）。
若要聆聽已錄製的檔案，請選擇  → **前往聲音資料夾** → **檔案**。

› 自動儲存電台

- 1 將提供的耳機插入手機。
- 2 在「功能表」模式下，選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇  → **搜尋**。
- 4 選擇是否移除喜愛的電台（如有需要）。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

› 將電台加入最愛清單

- 1 將提供的耳機插入手機。
- 2 在「功能表」模式下，選擇 **FM 收音機**。

- 3 選擇  開啓 FM 收音機。
- 4 滾動至想要的電台。
- 5 選擇  加到最愛清單中。

 若要移除或重新命名喜愛的電台，請輕觸並按住電台。

› 自訂 FM 收音機設定

- 1 在「功能表」模式下，選擇 **FM 收音機**。
- 2 選擇  → **設定**。
- 3 調整下列設定，以便自訂 FM 收音機：

選項	功能
自動更正頻率	設定 FM 收音機在目前訊號微弱時是否自動搜尋電台。
自動關閉 FM 廣播	設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。

選項	功能
錄音儲存位置	指定由 FM 收音機錄下的片段的儲存位置。
預設名稱	設定 FM 收音機調頻的預設冠碼。

遊戲

瞭解如何使用 Java 技術的遊戲與應用程式。

 視手機軟體而定，可能不支援下載 Java 遊戲或應用程式。

› 下載遊戲和應用程式

- 1 在「功能表」模式下，選擇**遊戲** → **更多遊戲**。
手機會連線至服務供應商預設的網站。
- 2 搜尋遊戲或應用程式，然後下載至手機。

› 玩遊戲或啟動應用程式

- 1 在「功能表」模式下，選擇**遊戲**。
- 2 從清單中選擇遊戲或應用程式，並依照螢幕上的指示操作。



- 可用遊戲或應用程式視所在地區或服務提供者而定。
- 遊戲或應用程式的控制和選項可能有所不同。
- 選擇**保護**防止遊戲或應用程式遭到意外刪除。

個人資料

聯絡人

瞭解如何建立和管理在手機的記憶體或 SIM、USIM 卡上儲存的個人或商務聯絡人清單。您可以儲存名稱、手機號碼、電子郵件地址以及更多有關聯絡人的資訊。

› 建立聯絡人

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人** → **建立**。
- 2 輸入聯絡人資料。
- 3 選擇**完成**將聯絡人加入至記憶體。

您亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

- 1 在「待機」模式下，選擇**鍵盤**並輸入電話號碼。
- 2 選擇**加到聯絡人** → **建立聯絡人**。
- 3 輸入聯絡人資料。
 如果要將聯絡人儲存在 SIM 或 USIM 卡上，可以僅儲存聯絡人的名稱和電話號碼。
- 4 選擇**完成**將聯絡人加入至記憶體。

› 尋找聯絡人

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 選擇**搜尋**並輸入想要尋找的名字第一個字母。
- 3 在聯絡人清單中選擇聯絡人的名字。

找到聯絡人後，您可以：

- 透過選擇號碼或按下 [📞] 呼叫該聯絡人。
- 若要進行視訊通話，請選擇 。
- 透過選擇  來傳送文字或多媒體訊息。
- 透過選擇電子郵件地址來傳送電子郵件訊息。
- 透過選擇  將聯絡人設成您的最愛。
- 透過選擇 **編輯** 來編輯聯絡人資訊。
- 透過選擇  來使用其他功能。
 - **刪除**：刪除聯絡人。
 - **標記為預設**：選擇聯絡人的預設號碼。
 - **儲存在我的檔案中**：將聯絡人儲存在**我的檔案**。
 - **傳送名片方式**：與其他**人**分享聯絡人資訊。
 - **複製到 SIM 卡/複製到手機**：從手機記憶體將聯絡人卡複製到 SIM 或 USIM 卡，或從 SIM 或 USIM 卡複製到您的手機記憶體。

› 設定常撥號碼

1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人** → **我的最愛** → **加入**。

2 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**加入**。
聯絡人即存儲到常撥號碼清單中。



- 也可以從聯絡人檢視中選擇  來設定喜愛的號碼。
- 可以將喜愛的號碼指派到 Widget 工具列上的好友清單 。

› 建立名片

1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人** →  → **我的名片**。

2 輸入自己的個人資料。

3 選取**完成**。



- 可以透過附加到訊息或電子郵件來傳送名片，或者通過藍牙無線功能來轉送名片。

› 從社群帳號中擷取聯絡人

您可以檢視社群網站帳號清單，並選擇將網站聯絡人加入到手機聯絡人中的帳號。

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人** →  → **連結朋友**。
將會出現新增的帳號清單。
- 2 選擇帳號。

› 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，您可以管理多個聯絡人，並傳送訊息或電子郵件給整個群組。首先建立一個群組。

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人** → **群組** → **建立**。
- 2 選擇儲存群組的記憶體位置。

- 3 輸入群組名稱並選擇鈴聲（若有需要）。
- 4 選擇**儲存**。

› 複製聯絡人

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人** →  → **複製聯絡人**。
- 2 選擇複製選項（從手機至 SIM 或 USIM 卡，或從 SIM 或 USIM 卡至手機）。
- 3 選擇要複製的聯絡人。
- 4 當完成選擇聯絡人時，選擇**複製**。
- 5 若要將聯絡人複製到 SIM 或 USIM 卡，請選擇**是**。

日曆

瞭解如何建立和管理每日或每月活動，並設定鬧鐘來提醒您重要的活動。

新增活動

- 1 在「功能表」模式下，選擇**日曆**。
- 2 選擇**新增**。
- 3 輸入活動的詳細資訊。
- 4 選擇**儲存**。

檢視活動

若要更改日曆檢視方式：

- 1 在「功能表」模式下，選擇**日曆**。
- 2 從日曆頂部線選擇檢視模式。
- 3 選擇活動，檢視其詳細資料。

若要檢視特定日期的活動：

- 1 在「功能表」模式下，選擇**日曆**。
- 2 選擇日曆上的日期。
在月檢視方式下，已排程活動的天由一個小三角形指示。
若要透過手動輸入日期以移至某天，請選擇**前往**，輸入日期並選擇**前往**。
- 3 選擇活動，檢視其詳細資料。
 - 透過選擇  → **傳送透過** → 選項，將活動傳送給其他人。
 - 透過選擇  → **透過藍牙列印**，您可以透過藍牙列印活動。
 - 在配置同步設定之後，就可以同步日曆與 Exchange 伺服器。▶ 第 47 頁

› 停止活動鬧鐘

若為日曆活動設定鬧鐘，則鬧鈴會在特定的時間響起。若要停止鬧鈴，請輕觸並按住**停止**。

工作

瞭解如何建立虛擬工作清單，並設定鬧鈴以提醒重要工作或設定優先次序。

› 建立工作

- 1 在「功能表」模式下，選擇**工作**。
- 2 選擇**建立**。
- 3 輸入工作的詳細資訊。
- 4 選擇**儲存**。

› 檢視工作

- 1 在「功能表」模式下，選擇**工作**。
- 2 選擇  → **排列依據**然後選擇類別來排序工作。
- 3 選擇工作，檢視其詳細資料。
對於期限已過的已完成工作，您可以從頂部線選擇工作和核取方塊，將這些工作的狀態設為已完成。將不再將您提醒這些工作。
 - 透過選擇  → **傳送透過** → 選項，將工作傳送給其他人。
 - 透過選擇  → **透過藍牙列印**，您可以透過藍牙列印工作。
 - 在配置同步設定之後，就可以同步工作與 Exchange 伺服器。▶ 第 47 頁



› 停止工作鬧鐘

若為工作設定鬧鐘，則鬧鈴會在特定的時間響起。若要停止鬧鈴，請輕觸並按住**停止**。

備忘錄

瞭解如何記錄要儲存且日後檢視的重要資訊。

› 建立備忘錄

- 1 在「功能表」模式下，選擇**備忘錄**。
- 2 選擇**建立**。
- 3 輸入備忘錄文字。
- 4 選擇**返回**隱藏鍵盤。

5 選擇顏色以更改背景顏色。

6 選擇**儲存**。

› 檢視備忘錄

1 在「功能表」模式下，選擇**備忘錄**。

2 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。

- 若要從備忘錄清單中檢視備忘錄的所有詳細資料，請選擇**最大化**或選擇 。
- 若要刪除備忘錄，請選擇 。



透過選擇  → **傳送透過** → 選項，將備忘錄傳送給其他人。

錄音機

瞭解如何操作手機的錄音機功能。

▶ 錄製語音備忘錄

- 1 在「功能表」模式下，選擇**錄音機**。
- 2 選擇 ● 開始錄製。
- 3 對著話筒說話。
- 4 完成後，選擇 ■ 或**儲存**。
- 5 若要錄製更多語音備忘錄，重複步驟 2-4。

▶ 播放語音備忘錄

- 1 在「功能表」模式下，選擇**錄音機**。
- 2 選擇 ☰ 進入語音備忘錄清單。
- 3 選擇要播放的語音備忘錄。

4 使用下列按鈕控制播放：



數字	功能
1	透過拖曳或輕觸該列以移至檔案某個位置。
2	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
3	調整音量。



透過選擇 **⋮** → **傳送透過** → 選項，將語音備忘錄傳送給其他人。

網路

網際網路

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。



- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔其他費用。如需詳細相關資料，請聯絡您的服務供應商。
- 網頁瀏覽器功能表的標籤可能視服務提供商而有所不同。
- 可用圖示視所在地區或服務提供商而定。

› 設定網際網路模式

若要存取網路並連線至網際網路，必須啟動連線模式。除了服務供應商預設的設定之外，您可以新增自己的連線設定。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **網路** → **連接** → **是**。
- 2 選擇**建立**。
- 3 自訂網路設定。
▶ "設定 MMS 設定" (第 41 頁)
- 4 在「功能表」模式下，選擇**網際網路** →  → **網際網路設定** → **網路設定**。
- 5 選擇連線模式 → **設定**。

› 瀏覽網頁

- 1 在「功能表」模式下，選擇**網際網路**開啓指定的首頁。
若要存取指定的網頁，請選擇 URL 輸入欄、輸入網頁的網址 (URL)，然後選擇**轉至**。

2 使用以下按鍵瀏覽網頁：



數字	功能
1	將目前網頁加入書籤。
2 ¹	更改檢視模式。
3	向前或向後移至歷程記錄中的網頁。
4	進入網頁瀏覽器選項的清單。

數字	功能
5	更新目前的網頁。
6 ¹	結束網際網路連線。
7	在新視窗中開啓網頁，或在目前開啓的視窗間切換。
8	開啓已儲存書籤、常去網頁、RSS Feed 和最近網際網路歷程記錄的清單。

1. 輕觸螢幕時會顯示這些圖示。

瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要放大或縮小，請輕觸兩下螢幕。您亦可將兩根手放在螢幕上，然後分開手指（合攏則會縮小顯示）。
- 若要翻譯某字，請輕觸並按住您要翻譯的字詞，然後選擇**翻譯**。

› 將最愛的網頁加入書籤

您可以將經常造訪的網頁加入書籤以快速存取。瀏覽網路時，選擇  將目前網頁加入書籤。

如果知道網頁的網址，可手動加入書籤。若要加入書籤：

- 1 在「功能表」模式下，選擇**網際網路** → 。
- 2 選擇**加入**。
- 3 輸入網頁標題和網址 (URL)。
- 4 選擇**儲存**。

› 使用 RSS Reader

瞭解如何使用 RSS Reader，從喜愛的網站取得最新消息和資料。

加入 RSS Feed 位址

- 1 在「功能表」模式下，選擇**網際網路** →  → **RSS Feed**。
- 2 選擇**加入**。
- 3 輸入 RSS Feed 的標題和網址，然後選擇**儲存**。

更新和讀取 RSS Feed

- 1 在「功能表」模式下，選擇**網際網路** →  → **RSS Feed**。
- 2 選擇**更新** → feeds → **更新** → **是**。
- 3 選擇更新的 Feed。

› 自訂瀏覽器設定

- 1 在「功能表」模式下，選擇**網際網路** →  → **網際網路設定**。

2 調整下列設定以自訂網頁瀏覽器：

選項	功能
首頁	輸入當作首頁的網址。
瀏覽模式	選擇正常螢幕或全螢幕模式。
自動儲存密碼	設定自動儲存密碼。
網際網路設定	選擇連線模式以使用於網路連線。
Cookie 選項	設定是否儲存 Cookie；Cookie 是瀏覽網頁時發送到網路伺服器的一些個人資訊。
RSS 更新	將網頁瀏覽器設定為在指定時間間隔自動更新已訂閱的 RSS Feed。  啓動自動更新功能會增加資料下載量，並可能需繳付額外費用。

選項	功能
伺服器憑證	檢視憑證詳細資料。
喜好設定	更改網頁瀏覽器的顯示和聲音設定。也可以選擇儲存已下載檔案的記憶體位置。
關於網際網路	存取網頁瀏覽器的版本和版權資訊。
自動刪除瀏覽資料	設成自動刪除您的 ID 和密碼，或刪除瀏覽時儲存的資料，例如歷史記錄、快取、Cookie、帳號和密碼。
清除快取	清除快取；暫存是一種臨時記憶體位置，儲存最近存取網頁的資訊。
刪除 Cookie	刪除手機中儲存的 Cookie。

選項	功能
刪除儲存的帳號/密碼	刪除所有儲存的 ID 和密碼。
刪除資料庫	刪除所有儲存的網路資料庫。

Samsung Apps

Samsung Apps 可讓您輕鬆下載許多實用應用程式到您的手機。以大量的遊戲、新聞、諮詢、社交網路、Widget、健康相關的應用程式以及更多其他應用程式為特色，Samsung Apps 可讓您在移動體驗中即時存取大量選擇。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使手機顯得更有智慧。體驗異乎尋常的應用程式，享受更佳的移動生活。

1 在「功能表」模式下，選擇 **Samsung Apps**。

2 依需要搜尋和下載應用程式或 Widget。



- 若要使用 Samsung Apps，手機必須使用電話連線或 WLAN 連線到網際網路。
- 存取網際網路或下載應用程式可能會產生額外費用。
- 如果 Widget 工具列已滿，則已下載的 Widget 不會自動加到 Widget 工具列。在這種情況下，必須從工具列移除一些 Widget，然後手動新增 Widget。
- 詳情請造訪 www.samsungapps.com 或參閱 Samsung Apps 宣傳手冊。
- 是否有此服務，視所在地區或服務供應商而定。

社群網站

瞭解如何透過社群網站 (如 Facebook 和 Twitter) 與聯絡其他人。

- 1 在「功能表」模式下，選擇 **Facebook** 或 **Twitter**。
- 2 輸入使用者名稱和密碼，然後登入。
- 3 與朋友和家人分享相片、影片或訊息。

YouTube

YouTube 是一種免費的網上影片串流服務。瞭解如何透過 YouTube 檢視影片。

 是否有此功能，視所在地區或服務提供商而定。

- 1 在「功能表」模式下，選擇 **YouTube**。

- 2 從精選影片清單中選取影片。
- 3 使用螢幕按鍵控制播放。▶ 第 56 頁

導航

瞭解三星行動導航如何提供您道路指南、所在地和旅途路程的相關資訊。

 是否有此功能，視所在地區或服務提供商而定。

若要使用三星行動導航：

- 1 請先插入記憶卡到手機。
- 2 請在「功能表」模式下，選擇**導航**。詳情請參閱三星行動導航的快速入門指南。

請造訪 <http://www.66.com/samsung/> 取得詳細資訊。



- 若您的手機沒有導航功能，可以免費試用一個月的三星行動導航。
- 若您的手機沒有導航功能，就不會提供三星行動導航的快速入門指南。



連線

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 公尺距離內交換資訊，而無需實體連線。

使用藍牙傳送資訊時，無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的資料丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經藍牙 SIG 測試或核可的裝置，可能與您的手機不相容。

› 開啟藍牙無線功能

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **藍牙**。
- 2 選擇螢幕上方的藍牙列，以開啓藍牙無線功能。
- 3 若要允許其他裝置找出您手機的位置，請選擇  → **設定** → **我的手機的可見性** → **一律開啟** → **儲存**。
若選取**自訂**，請輸入可被偵測的持續時間，然後選擇**完成**。

一旦藍牙無線功能作用中，請選擇  並使用下列選項：

- 若要變更您的手機名稱，請選擇**設定** → **我的手機名稱**。
- 若要限制別人瀏覽您的檔案，請選擇**設定** → **安全模式**。

- 若要檢查手機上可用的藍牙服務及有關該服務的資訊，請選擇**藍牙服務**。

▶ 尋找其他已啟用藍牙的裝置並進行配對

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **藍牙** → **搜尋**。
 - 2 選擇一個裝置。
 - 3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（若有），然後選擇**完成**。此外，選擇**是**將您手機與該裝置間的 PIN 碼進行配對。
其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受連線時，即完成配對。如果配對成功，手機將自動搜尋可用的服務。
-  某些裝置，尤其是耳機或免持車用套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼（例如，0000）。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

選擇配對的裝置並使用以下選項：

- 若要瀏覽所配對裝置上的檔案，請選擇**瀏覽檔案**。
- 若要檢視所配對裝置的服務清單，請選擇**服務清單**。
- 若要更改所配對裝置名稱，請選擇**重新命名**。
- 若要讓所配對裝置存取並瀏覽您的檔案，選擇**授權此裝置**。
- 若要傳送您的檔案到所配對裝置，請選擇**傳送我的檔案**。
- 若要結束連線並刪除所配對裝置，請選擇**刪除**。

▶ 通過藍牙無線功能傳送資料

- 1 從適當的應用程式或**我的檔案**選擇某一檔案或項目，例如，聯絡人、行事曆活動、備忘錄、工作或媒體檔案。
- 2 選擇透過藍牙傳送的  → 選項。
- 3 搜尋已啟用藍牙之裝置並進行配對。

▶ 透過藍牙無線功能接收資料

- 1 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並選擇**完成**（若有需要）。
- 2 選擇**是**確認願意接收該裝置的資料（若有需要）。

接收的資料視其類型，儲存在適當的應用程式或資料夾。例如，音樂檔或音效檔儲存到聲音資料夾，而聯絡人儲存到電話簿。

▶ 通過藍牙無線功能列印資料

- 1 從適當的應用程式或**我的檔案**選擇某一檔案或項目，例如：訊息、日曆活動、工作或影像。
- 2 選擇  → **列印透過** → **藍牙**，或選擇  → **透過藍牙列印**。

- 3 搜尋已啓用藍牙之印表機並進行配對。
- 4 當連線到印表機時，自訂列印選項並列印資料。

▶ 使用遠端 SIM 卡模式

在「遠端 SIM 卡」模式中，可以只使用透過手機 SIM 或 USIM 卡連線的藍牙免持車用套件來撥打或接聽電話。啓用「遠端 SIM 卡」模式：

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **藍牙**。
- 2 選擇  → **設定** → **遠端 SIM 卡模式**。

若要使用「遠端 SIM 卡」模式，請從藍牙免持車用套件啓動藍牙連線。



必須對免持藍牙車用套件進行授權。

Wi-Fi

瞭解如何使用手機的無線網路功能，以便啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 b/g/n 標準相容的無線區域網路 (WLAN)。

您可連線到網際網路，或連線到接入點或無線熱點可用的其他網路裝置。

 本手機使用未調和頻率，僅限於所有歐洲國家／地區使用。在歐盟可以使用 WLAN 且無室內限制，但在法國不能在戶外使用 WLAN。

› 啟動 WLAN 功能

在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **Wi-Fi**。也可以開啓捷徑面板並選擇 **Wi-Fi**。

 已啓動的 WLAN 在背景執行時，會消耗電池電量。若要節省電池電量，請僅在需要時才啓動 WLAN。

› 尋找並連線到 WLAN

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **Wi-Fi**。
手機自動搜尋可用的 WLAN。
- 2 選取一種網路旁的核取方塊。
- 3 輸入網路的密碼，然後選取**完成**（如有需要）。

› 自訂連線設定模式

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **Wi-Fi**。
- 2 選擇搜尋到的 WLAN AP。
出現網路的目前連線設定模式。
- 3 自訂所選 WLAN 的連線設定模式：

選項	功能
名稱	檢視設定模式的名稱。

選項	功能
安全性類型	檢視 WLAN AP 的安全性類型。
IP 位址	檢視 WLAN AP 的 IP 位址。
IP 位址類型	自訂 IP 和 DNS 位址。
代理伺服器地址和端口	輸入代理伺服器地址和端口號碼。
AP MAC	檢視 WLAN AP 的 MAC 位址。

4 完成後，選取**返回**。

 若要刪除連線設定模式的所有細節，請選擇**忘記**。

▶ 使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 連線到 WLAN

1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **Wi-Fi**。

- 2 視 AP 裝置類型而定，選擇 **WPS PBC** 或 **WPS 的密碼**。
- 3 2 分鐘內在 AP 裝置上按 WPS 按鈕。
或者，在 AP 裝置上輸入 PIN 碼並於 2 分鐘內選取**開始**。

行動 AP

瞭解行動 AP 功能，它將您的手機設為無線 AP（接入點），以便連線到其他網路裝置上的網際網路。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **行動 AP**。
- 2 選擇最上方的**行動 AP** 啟動行動 AP 功能。
- 3 選擇**設定**自訂行動 AP 功能：

選項	功能
名稱	檢視和編輯將對外部裝置顯示的裝置名稱。

選項	功能
密碼	檢視或編輯網路金鑰以防止未經核可而存取網路。
隱藏我的裝置	防止其他裝置找出您手機的位置。
網路分享	啓動網路分享功能，讓其他裝置將您的手機用作無線數據機。 停用網路分享功能，以節省電池電量並僅允許直接連線其他裝置。

- 4 完成後，選取**返回**。
- 5 從另一裝置中，在可用的連接清單中搜尋您手機的名稱，並在 **WPA** 欄位中輸入適當的密碼，以便連線到網路。

GPS

您的手機有配備全球衛星定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動 GPS 功能和自訂 GPS 設定。



- 是否有此功能，視所在地區或服務提供商而定。
- 若要收到更清晰 GPS 訊號，請避免在下列環境條件中使用您的手機：
 - 建築物之間、隧道或地下通道中、建築物內
 - 在惡劣氣候中
 - 高壓電或電磁場附近



使用 GPS 功能時，請勿碰觸內部天線區，也不要用手或其他物品蓋住此區。

› 啟動位置服務

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **位置**。
- 2 選擇**定位服務** → **確定**。

- 3 選擇**網路設定**和連線設定模式，以使用位置服務的手機網路連線。

› 強化 GPS 功能

透過下載 GPS 資料檔案，瞭解如何強化 GPS 功能。您可以改進手機定位功能的速度和準確性。

 下載 GPS 資料檔案時，可能需要支付額外費用。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **位置**。
- 2 選擇**進階 GPS**。
- 3 閱讀免責聲明，然後選取**接受**。

› 使用無線網路的定位服務

學習使用 WLAN 和/或行動網路去找到您的定位。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **位置**。
- 2 選擇**網路定位** → **是**。

› 尋找所在位置

瞭解在使用 GPS 時如何判定目前所在位置的經緯度。

在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **位置** → **我的位置**。

電腦連接

瞭解如何用選購的電腦傳輸線，在各種 USB 連接模式下將手機連線至電腦。透過將手機連線到電腦，可將檔案與 Windows Media Player 同步，直接將資料傳送到手機及從手機傳出資料，使用 Samsung Kies 程式，及將手機用作電腦的無線數據機。

 若要尋找並移除錯誤以防止未來發生問題，請在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **USB** → **USB 偵錯**。

› 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。您可從三星網站 (www.samsungmobile.com) 下載該程式。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **USB** → **Samsung Kies** → **設定**。
- 2 按下 [

› 與 Windows Media Player 同步處理

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **USB** → **媒體播放器** → **設定**。
- 2 按下 [

連線 85

▶ 作為大容量儲存裝置進行連線

您可以將手機作為卸除式磁碟連接電腦，以存取檔案功能表。如果在手機中插入記憶卡，亦可將手機用作讀卡機，存取記憶卡的檔案功能表。

- 1 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入手機。
- 2 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **USB** → **大容量儲存裝置** → **設定**。
- 3 按下 [**←**] 返回「待機」模式。
- 4 使用選購的電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
連接成功後，電腦上會出現彈出式視窗。
- 5 開啓資料夾以便檢視檔案。
- 6 從電腦複製檔案到記憶卡。



若要從電腦中斷手機的連線，請按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後按一下選項，以便安全移除大容量儲存裝置。然後，從電腦拔除電腦傳輸線。否則，記憶卡上儲存的資料可能丟失，或記憶卡損壞。

▶ 將手機用作無線數據機

您可將手機用作電腦的數據機，透過手機網路服務存取網際網路。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **USB** → **網路分享** → **設定**。
- 2 使用選購的電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
- 3 在電腦上建立數據機連線。
視電腦的作業系統而定，建立數據機連線的方式可能不同。
- 4 選擇建立的數據機連線並輸入服務供應商所提供的 ID 和密碼。

工具

時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時鐘。您還可使用碼錶和倒數計時器。

› 設定新鬧鐘

- 1 在「功能表」模式下，選擇**時鐘** → 。
- 2 選擇**建立**。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。
- 4 完成後，選擇**儲存**。



選擇  → **自動開機設定** 開啓自動啓動功能。自動啓動功能可將關閉的手機設為自動在指定時間自動開啓，並且鬧鐘響起。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 輕觸並按住**停止**可停止鬧鐘。
- 輕觸並按住**貪睡鬧鐘**可以使鬧鐘在重響時段內保持靜音。

› 刪除鬧鐘

- 1 在「功能表」模式下，選擇**時鐘** → 。
- 2 選擇  → **刪除**。
- 3 選擇要刪除的鬧鐘，並選擇**刪除**。

› 建立世界時間

- 1 在「功能表」模式下，選擇**時鐘** → 。
- 2 選擇**加入**。

- 3 輸入一個城市名稱的部分字母。
若要從世界地圖檢視表中選擇城市，選擇**地圖檢視**。選擇  或  進行放大或縮小。
- 4 選取所需的城市名稱。
- 5 若要加入更多世界時間，請重複執行步驟 2-4。

› 使用碼錶

- 1 在「功能表」模式下，選擇**時鐘** → 。
- 2 選擇**開始**可開始碼錶。
- 3 選擇**記錄**可記錄單圈時間。
- 4 完成後，選擇**停止**。
- 5 選擇**重設**可清除已記錄的時間。

› 使用倒數計時器

- 1 在「功能表」模式下，選擇**時鐘** → 。
- 2 設定倒數計時的時間長度。
- 3 選擇**開始**可開始倒數計時。
現在可在背景使用倒數計時器的同時使用其他功能。按下功能表鍵，然後存取其他應用程式。
- 4 倒數計時結束時，輕觸並按住**停止**可停止提示。

計算機

瞭解如何直接在手機上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算機一樣。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**計算機**。
- 2 使用與計算機螢幕顯示對應的按鍵，進行基本數學運算。
- 3 旋轉手機可橫向檢視，以使用科學計算機。

我的帳號

瞭解如何管理網路帳號，以使用線上資料同步或社群服務。您可以建立新帳號並更改自動同步的間隔。

› 建立網路帳戶

1 在「功能表」模式下，選擇**我的帳號**。

2 選擇**新增帳號** → 帳號類型。

 三星帳號可以讓使用者存取三星智慧型手機服務，像是 Samsung Apps 和 Samsung Dive。您可以輕鬆在「我的帳號」註冊三星帳號。

3 輸入帳號資訊，然後選擇**下一步**。

4 輸入帳號詳細資訊。

▶ “設定電子郵件帳號”（第 45 頁）

5 完成後，選擇**設定**。

若您建立兩個以上的帳號，則可以在清單中更改帳號順序。選擇**帳號優先順序**。

› 刪除或編輯我的帳號

1 在「功能表」模式下，選擇**我的帳號**。

2 選擇要刪除或編輯的帳號。

若要編輯帳號，請選擇帳號並變更詳細資料，然後選擇**儲存**。

若要刪除帳號，請選擇**刪除** → **是**。

› 更改自動同步時程

1 在「功能表」模式下，選擇**我的帳號**。

2 選擇 。

3 選擇間隔以同步資料與您的帳號，然後選擇**設定**。

我的檔案

瞭解如何快速並輕鬆地存取全部圖片、影片、音樂、聲音剪輯及儲存在手機或記憶卡中的其他類型檔案。

› 支援的檔案格式

本手機支援下列檔案格式：

類型	支援的格式
圖像	bmp、jpg、gif、png、tif、wbmp
影片	mp4、3gp
音樂	mp3、aac、m4a、wma
聲音	wav、mmf、imy、midi、amr
主題	smt
其他	doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、vbm、vcf、vcs、vnt、jad、jar、crt、der



- 某些檔案格式不受支援，視手機軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出現錯誤。

› 檢視檔案

1 在「功能表」模式下，選擇**我的檔案** → 檔案類型。

記憶卡上的資料夾或檔案標示有記憶卡圖示。

2 選擇資料夾 → 檔案。

- 在**影像**中，您可以檢視已拍攝的相片以及從其他來源下載或接收的圖片。
- 在**影片**中，您可以播放已錄製的影片以及從其他來源下載或接收的影片。
- 在**聲音**中，您可以播放已錄製的所有鈴聲、音樂檔案、聲音剪輯，包括語音備忘錄和 FM 廣播片段。

- 在**主題**中，您可以檢視已下載或從其他來源接收的主題。
- 在**其他**中，您可以檢視文件和資料檔案，包括不受支援的檔案。

在資料夾中，選擇  以使用下列選項：

- 若要搜尋手機上儲存的檔案，請選擇**搜尋**。
- 若要複製檔案或移至另一檔案資料夾，請選擇**複製**或**移動**。
- 若要刪除檔案，請選擇**刪除**。
- 若要更改檔案名稱，請選擇**重新命名**。
- 若要檢視縮圖檢視上的檔案，請選擇**縮圖檢視**。
- 若要依需要排序檔案，請選擇**排列依據**。
- 若要透過藍牙傳送檔案，請選擇**透過藍牙傳送**。
- 若要設定檔案的藍牙可見度，請選擇**藍牙可見度**。
- 若要防止檔案被意外刪除，請選擇**保護**。
- 若要還原備份訊息到適當的訊息資料夾，請選擇**還原**。

› 列印圖片

可以使用 USB 連線或藍牙無線功能來列印 jpg 影像。

使用 USB 連線列印影像

- 1 使用電腦資料纜線將手機連接到已啓用 PicBridge 的印表機。
- 2 在「功能表」模式下，選擇**我的檔案** → **影像** → **影像**。
- 3 選擇  → **列印透過** → **USB**。
- 4 設定列印選項並列印圖片。

使用藍牙無線功能列印影像

- 1 在「功能表」模式下，選擇**我的檔案** → **影像** → **影像**。
- 2 選擇  → **列印透過** → **藍牙**。

- 3 選擇已啓用藍牙的印表機，並與該印表機配對。
▶ 第 80 頁
- 4 設定列印選項並列印圖片。

▶ 設定某圖片作為您的桌布

您可以設定相片或圖片作為待機螢幕的背景圖片。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**我的檔案** → **影像** → **影像檔案**。
- 2 選擇  → **設定為** → **背景圖案** → **設定**。

▶ 將語音剪輯設為鈴聲

您可以將聲音資料夾中的任何音樂或聲音剪輯設為來電鈴聲、訊息或鬧鈴聲。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**我的檔案** → **聲音** → **聲音檔案**。
- 2 播放期間，選擇  → **設定為** → **選項** (鈴聲、來電者鈴聲、訊息提示音或鬧鐘鈴聲)。

▶ 編輯影像

編輯影像並套用趣味效果。

調整影像

- 1 在「功能表」模式下，選擇**我的檔案** → **影像** → **影像檔案**。
- 2 選擇  → **編輯**。
- 3 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
 此功能只在橫式方向時出現。
- 4 選擇**調整** → 調整選項 (亮度、對比度或顏色)。
若要自動調整圖片，選擇**自動調整**。
- 5 依需要調整圖片，然後選擇**套用**。
- 6 完成後，選擇**儲存**。
- 7 選擇記憶體位置 (若有需要)。
- 8 輸入影像的新檔案名稱，然後選擇**完成**。

為圖片套用特效

- 1 開啓要編輯的圖片。
- 2 選擇**效果** → 效果選項（濾鏡、樣式、扭曲或局部模糊）。
- 3 選擇各種要套用的效果並選擇**套用**。
若要套用模糊效果到圖片的特定區域，請選擇**局部模糊**，移動矩形並調整其大小，然後選擇**套用**。
- 4 以新檔名儲存編輯過的圖片。

轉換影像

- 1 開啓要編輯的圖片。
- 2 選擇**轉換** → 轉換選項。

- 3 按需要轉換影像。
 - 若要調整影像大小，請將捲動軸移到某一尺寸，然後選擇**儲存**。
 - 若要旋轉影像，請選擇方向 → **套用**。
 - 若要裁切影像，請在要裁切的區域上方移動或調整矩形大小，然後選擇**套用**。
- 4 以新檔名儲存編輯過的圖片。

插入視覺效果

- 1 開啓要編輯的圖片。
- 2 選擇**插入** → 虛擬功能類型（文字或美工圖案）。
- 3 輸入文字並選擇**完成** 或選擇虛擬功能。
- 4 移動視覺效果或文字，或是調整其大小，然後選擇**套用**。
- 5 以新檔名儲存編輯過的圖片。

› 上傳影像或影片至網頁

- 1 在「功能表」模式下，選擇**我的檔案** → **影像或影片** → **檔案**。
- 2 檢視影像或影片時，選擇  → **上載或上載到網路**。

智慧搜尋

瞭解如何搜尋手機儲存的資料。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**智慧搜尋**。
- 2 輸入關鍵字並選擇**搜尋**。
若要縮小搜尋範圍，請選擇  → **更改類別** → **資料類型**。
- 3 選擇要存取的資料。



設定

存取設定功能表

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別並選擇選項。
- 3 自訂設定並選取**取消**或**設定**。

飛行模式

停用手機全部無線功能。您僅可使用非網路服務。

連線

- **藍牙**：啓動藍牙功能以隔距離交換資訊。
▶ 第 78 頁

- **Wi-Fi**：啓動 WLAN 功能以連接網際網路或其他網路裝置。▶ 第 81 頁
- **行動 AP**：啓動行動 AP 以將手機用作 AP（接入點）。▶ 第 82 頁
- **位置**：自訂 GPS 連線的相關設定。▶ 第 83 頁
 - **定位服務**：啓動此功能以透過 GPS 找出您的位置。
 - **進階 GPS**：設定此項以改善您的 GPS 接收。
 - **網路定位**：設定此項以透過周圍的 AP 裝置找到您的位置。
 - **我的位置**：使用經度、緯度和高度來檢視您目前的位置。
 - **網路設定**：選取 A-GPS 所使用的連線設定。
- **網路**：存取和更改以下設定，以便控制手機選擇和連線至網路的方式。
 - **選擇網路**：將網路選擇方法設定為自動或手動。
 - **網路模式**：選擇網路頻帶。
 - **連接**：設定連線設定以使用網路功能。

- **憑證**：檢視網路服務所需的憑證。
- **數據漫遊**：設成在漫遊時使用資料服務。
- **使用封包數據**：設成允許封包交換資料網路以取得網路服務。
- **封包數據計數器**：檢視已傳送或已接收的資料量。
- **USB**：設定將手機連線至 PC 時要啟動的 USB 模式。▶ 第 86 頁

聲音設定

選擇要使用的聲音設定，或根據需要自訂設定中的的聲音選項。

若要自訂設定，請選擇一個設定然後自訂下列聲音選項：

- **通話**：
 - **提示類型**：選擇手機提醒您來電的方式。
 - **鈴聲**：如果您設定透過播放曲目來提醒來電，請選擇要使用的鈴聲。

- 使用底部滑桿，調整來電鈴聲的音量。
- **訊息和電子郵件**：
 - **訊息提示類型**：選擇手機提醒您收到訊息的方式。
 - **訊息提示音**：如果您設定透過播放曲目來提醒收到訊息，請選擇要使用的鈴聲。
 - **電子郵件提示類型**：選擇手機提醒您收到電子郵件訊息的方式。
 - **電子郵件提示音**：如果您設定透過播放曲目來提醒收到電子郵件訊息，請選擇要使用的鈴聲。
 - 使用底部滑桿，調整訊息鈴聲的音量。
- **系統**：調整系統聲音的音量。

目前聲音設定

自定義聲音選項作為目前配置。▶ 第 96 頁

顯示及燈光

存取並更改以下設定，以便控制手機的顯示和指示燈使用。

- **背景圖案**：選擇待機螢幕的背景圖案。
- **主題**：選擇功能表螢幕的主題。
- **亮度**：設定螢幕的亮度。
- **背光時間**：設定在關閉螢幕背光前手機等待的時間長度。

一般

存取並更改以下設定，以便控制手機的一般設定：

- **顯示語言**：選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。
- **鍵盤語言**：選擇鍵盤所用的輸入語言。
- **手勢**：存取並更改以下設定，以便控制手機的動作辨識：

- **雙擊 (捷徑)**：在手機處於「待機」模式時，快速輕觸兩下手機，即可選擇要啟動的應用程式。
- **方向**：透過旋轉或傾斜手機來啟動應用程式。
改變方向：設定在旋轉手機時是否自動旋轉介面。
流量項目的傾斜方向：設定以特定方向傾斜手機時是否可以捲動各個項目。
- **翻面 (禮貌暫停)**：啟動禮貌暫停功能，可以讓您透過將手機面朝下，即可使所有手機聲音變成靜音。
- **授權**：自訂與授權金鑰相關的設定，例如追蹤、到期提醒或在外國網站上下載。
- **活動通知**：設成在手機上接收活動通知，例如新的訊息。也可以設成顯示收到訊息內容。

日期和時間

存取並更改以下設定，以便控制如何顯示手機的時間和日期：



如果移除電池超過 25 秒，日期和時間可能需要重設。

- **時區**：選擇時區。
- **日期和時間**：手動設定目前日期和時間。
- **時間格式**：選擇時間格式。
- **日期格式**：選擇日期格式。
- **自動更新時間**：設成在穿越時區時自動更新時間。

功能表和 widgets

更改使用功能表和 Widget 的設定。

- **自動功能表排列**：以使用頻率來自動排序應用程式（最近用的應用程式優先）。
- **Widget**：
 - **Widget 設定**：選擇用於 Widget 的連線模式。
 - **Widget 已下載**：檢視已下載的 Widget。
 - **免責聲明**：檢視 Widget 免責聲明。

應用程式

存取並更改以下設定，以便控制手機的應用程式：

› 通話

自訂通話功能的設定。

- **全部通話**：
 - **顯示我的號碼**：向對方顯示您的手機號碼。
 - **自動拒絕**：指定要自動拒接的來電者清單。
 - **前置碼撥號**：啟動前置碼撥號並設定前置碼撥號號碼。
 - **使用訊息拒絕來電**：編輯在拒絕來電時傳送訊息給來電者。
 - **接聽模式**：設定如何接聽電話 — 可以按下 [⏮] 或按下任何按鍵 — 或設定手機在一段特定時間後自動接聽（限用於連接耳機時）。
 - **通話狀態音**：啟動或停用通話連線音、分鐘提示音或通話中斷音。
 - **來電提醒**：啟動或停用通話中提示。

- **語音通話：**

- **來電轉移：**將來電轉接至另一個號碼。
- **通話限制：**阻止來電或撥出來電。
- **來電插撥：**啟動來電插撥，以在通話期間收到來電。
- **自動重撥：**設定是否自動重撥未連接的通話。

- **視訊通話：**

- **預設影像：**選擇要顯示給對方的影像。
- **使用通話失敗選項：**選擇在視訊通話無法連結時是否重試語音通話。
- **主螢幕：**選擇主畫面的顯示影像。
- **主顯示器尺寸：**設定主畫面的尺寸。
- **來電轉移：**將來電轉接至另一個號碼。
- **通話限制：**阻止來自指定號碼的電話。
- **自動重撥：**設定是否自動重撥未連接的通話。

- **虛擬來電：**自訂虛擬來電的設定。▶ 第 37 頁

› 訊息

自訂訊息功能的設定。

- **一般設定：**

- **保留副本：**設定是否儲存訊息備份。
- **按資料夾刪除：**選擇要刪除的訊息資料夾。
- **自動刪除：**設定是否自動刪除訊息。
- **封鎖訊息：**封鎖來自特定地址的訊息，以及包含特定主旨的訊息。
- **提示音：**設定手機提醒您收到新訊息的頻率。

- **簡訊：**

- **回覆路徑：**可讓收件人透過您的訊息伺服器給您回覆。
- **要求傳遞報告：**設定網路在傳送您的訊息後，通知您。
- **服務中心：**輸入文字訊息的中心地址。
- **儲存至：**選擇儲存新文字訊息的位置。

- **多媒體訊息：**

- **傳送選項：**

優先順序：設定訊息的優先次序。

到期：設定您的訊息在多媒體訊息伺服器中儲存的時間長度。

傳遞時間：設定傳送訊息之前的延遲時間。

要求傳遞報告：傳送請求，以便在您的訊息傳送後，您能收到通知性的傳送報告（伴隨訊息）。

要求讀取報告：傳送請求，以便在讀取您的訊息後，您能收到通知性的讀取報告（伴隨訊息）。

加入我的名片：設定是否新增您的名片至外發訊息。

- **接收選項：**

下載類型：設定如何下載新的多媒體訊息。

傳送傳遞報告：設定網路在傳送您的訊息後，通知您。

傳送讀取報告：設定網路在您讀取訊息後，通知寄件人。

允許匿名：設定是否接收來自不明傳送者的訊息。

允許廣告：設定是否接收廣告訊息。

- **多媒體訊息網路設定：**選擇連線模式以使用於傳送或接收訊息。

- **訊息大小：**選擇可用於訊息的最大尺寸。視乎所在地區而定，可用的訊息尺寸可能有所不同。

- **自動重設影像大小：**設定是否調整影像尺寸以加入多媒體訊息。

- **建立模式：**選擇建立多媒體訊息的模式。可以選擇建立有各種內容和各種尺寸的訊息，或接收關於內容類型和尺寸的提醒訊息。

- **預設樣式：**設定預設訊息屬性，如字型、字體大小、色彩和背景顏色。

- **Push 訊息：**

- **接收選項：**設定是否接收來自網路伺服器的訊息。

- **服務載入：**設定在開啓彈出訊息時，是否存取連結的服務網頁。

- **廣播訊息：**

- **啟動：**啟動或停用廣播訊息功能。

- **接收頻道**：設定是否接收所有頻道或我的頻道所傳來的訊息。
- **我的頻道**：選取常用的頻道。
- **語言**：選擇廣播訊息的語言。
- **語音信箱號碼**：輸入語音郵件的名稱和中心地址。

› 電子郵件

- **電子郵件帳號**：檢視、設定或刪除電子郵件帳號。
- **傳送選項**：
 - **預設帳號**：選擇預設電子郵件帳號。此選項只在您有兩個或更多帳號時才會出現。
 - **Exchange ActiveSync**：自訂 Exchange ActiveSync 帳號的傳送選項。
 - 優先順序**：設定訊息的優先次序。
 - 總是抄送給自己**：設定是否在外發訊息內併入您的電子郵件地址。
 - 加入簽名**：設定是否新增您的簽名至外發訊息。
 - 簽名**：輸入您的簽名。

- **網路帳號**：自訂網路帳戶的傳送選項。
 - 自**：輸入您的電子郵件地址作為寄件人地址。
 - 優先順序**：設定訊息的優先次序。
 - 保留副本**：設定是否在伺服器中儲存已傳送訊息的副本。
 - 以正文回覆**：設定在回覆訊息時是否併入原始訊息。
 - 連檔案轉寄**：設定在轉寄訊息時是否併入附件。
 - 獲取讀取報告**：傳送回條請求，以便在讀取您的訊息後，您能收到通知性的訊息。
 - 獲取傳遞報告**：傳送請求，以便在您的訊息傳送後，您能收到通知性的傳送報告（伴隨訊息）。
 - 加入我的名片**：設定是否新增您的名片至外發訊息。
 - 總是抄送給自己**：設定是否在外發訊息內併入您的電子郵件地址。
 - 加入簽名**：設定是否新增您的簽名至外發訊息。
 - 簽名**：輸入您的簽名。

- **接收選項：**
 - **Exchange ActiveSync：**自訂 Exchange ActiveSync 帳戶的接收選項。
 - 電子郵件大小：**選擇可用於訊息的最大尺寸。
 - 通知：**設成通知新訊息。
 - 載入遠端影像：**設成在電子郵件正文內併入載入影像。
 - 預設下載格式：**選擇電子郵件格式。
 - **網路帳號：**自訂其他網路帳號的接收選項。
 - 電子郵件大小：**選擇可用於訊息的最大尺寸。
 - 傳送讀取報告：**設定網路在您讀取訊息後，通知寄件人。
 - 載入遠端影像：**設成在電子郵件正文內併入載入影像。
 - **刪除選項：**選擇是否從手機或同時從手機和伺服器刪除訊息。
 - **封鎖電子郵件：**封鎖來自特定地址和主旨的電子郵件。Exchange ActiveSync 帳號不支援此功能。
 - **電子郵件網路設定：**選擇連線模式以使用於傳送或接收訊息。
- › **聯絡人**
- **已使用記憶體：**
 - **檢視聯絡人自：**選擇顯示聯絡人的記憶體位置。
 - **儲存新聯絡人到：**選擇儲存新聯絡人的記憶體位置。
 - **本機號碼：**儲存或管理本機號碼。
 - **服務號碼：**請洽詢您的服務供應商以取得所需資訊。
- › **日曆**
- 自訂日曆的設定。
- **日曆：**選取預設日曆。
 - **日曆同步：**同步化網路日曆和手機的日曆。

- **檢視方式**：設定預設日曆檢視（月或日）。
- **開始日**：設定哪一天是一週的開始（星期天或星期一）。

› 網際網路

自訂網路瀏覽器的設定。▶ 第 73 頁

› 媒體播放器

自訂音樂播放器和視訊播放器的設定。

- **音樂播放器設定**：設定音樂播放器選項。
▶ 第 60 頁
- **VOD 設定**：選擇播放隨選視訊 (VOD) 內容所用的網路連線設定。

› Samsung Apps

- **更新通知**：選擇網路連線（WLAN 或分組交換資料網路），以便從三星應用程式獲取應用程式更新通知。

- **網路設定**：選擇服務供應商預設的網路連線設定，以使用 Samsung Apps 或從 Samsung Apps 下載應用程式。如果連線設定未預設，請聯絡服務供應商以取得詳細設定。

› 相片上傳設定

- **部落格清單**：更新網站或部落格清單。
- **上載詳細資料**：檢視上次上載的詳細資訊。
- **相片上傳模組**：選擇連線模式以使用於上傳相片。
- **免責聲明**：檢視一般免責聲明。

› 社群網路設定

選擇連線模式以使用於存取社群網站。

› 安裝設定

選擇安裝新應用程式的預設記憶體位置。

安全性

存取並更改以下設定，以便保護手機與資料安全：

- **手機鎖**：啟動或停用在手機前，要求輸入手機密碼的手機鎖功能。
- **隱私鎖**：使各種類型的資料保密；要進入私人資料，您必須輸入手機密碼。
- **手機追蹤系統**：啟動或停用手機行動追蹤功能，可協助您在手機丟失或被盜時定位手機。▶ 第 28 頁
- **更改密碼**：更改手機密碼。
- **SIM 卡鎖**：啟動或停用在更改 SIM 或 USIM 卡時，要求 SIM 密碼的 SIM 鎖功能。
- **PIN 鎖**：啟動或停用在手機前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
- **固定撥號模式**：啟動或停用 FDN 模式以限制 FDN 清單中手機號碼的通話。
- **更改 PIN 碼**：更改用於存取 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。

- **更改 PIN2 碼**：更改 PIN2 碼，可用來保護主 PIN 碼。

記憶體

存取並更改以下設定，以便控制手機的記憶體用量：

- **記憶卡詳細資料**：插入記憶卡時，存取有關記憶卡的詳細資訊。您也可以格式化記憶卡或更改記憶卡的名稱。

 格式化記憶卡將永久刪除記憶卡上的所有資料。

- **預設記憶體**：選擇用於儲存檔案的預設記憶體位置。
- **記憶體狀態**：檢視各種類型檔案已用及可用記憶體。
- **清除手機記憶體**：從手機的記憶體清除選定的資料。

重設

將各種設定重設為原廠預設值。選擇要重設哪些設定。您必須輸入手機密碼以重設設定。

關於手機

- **系統訊息**：檢查剩餘的電池電量、CPU 使用率和記憶體空間。也可以檢查手機型號、藍牙和 WLAN 的 MAC 位址。
- **開啟來源授權**：檢查已下載程式的開放原始碼授權。

軟體更新

在手機上檢查韌體更新和下載新的韌體。你必須有一個三星的帳戶才能使用此選單。

SIM 卡應用程式

使用服務供應商提供的多種附加服務。視 SIM 卡或 USIM 卡而定，此功能表的可用性或標籤可能不同。

功能表功能一覽表

下表顯示了「功能表」模式中可用的功能表。視電話軟體而定，功能表的順序可能不同且您可以更改此順序。視服務供應商或 SIM 卡而定，可用的功能表可能不同。

記錄	▶ 39	我的檔案	▶ 90	相機	▶ 49	備忘錄	▶ 69
Social Hub	▶ 48	日曆	▶ 67	設定	▶ 95	工作	▶ 68
音樂	▶ 57	Samsung Apps	▶ 75	Facebook	▶ 76	即時訊息	▶ 48
網際網路	▶ 71	智慧搜尋	▶ 94	Twitter	▶ 76	我的帳號	▶ 89
電子郵件	▶ 44	時鐘	▶ 87	YouTube	▶ 76	計算機	▶ 88

導航 ▶ 76

FM 收音機 ▶ 60

錄音機 ▶ 70

影片播放器 ▶ 56

遊戲 ▶ 63

疑難排解

開啟手機或使用手機時，手機會提示您輸入下列其中一種碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
密碼	手機鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的手機密碼。
PIN	初次使用手機或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 PIN 鎖 功能表停用此功能。
PUK	若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應商所提供的 PUK 碼。

碼	嘗試使用此方法解決問題：
PIN2	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應商。

手機顯示「無法使用服務」或「網路錯誤」。

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果手機有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何護套。護套可能導致手機無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕手機使用。

- 點選觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啓動您的手機，以清除任何暫存軟體錯誤。
- 確認您的手機軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認手機的內部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

手機發出聲響，同時電池圖示在閃爍。

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用手機。

電池並未正確充電，或手機有時會自行關機

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池。

手機過熱

使用需要更多電量的應用程式時，手機可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響手機使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星手機必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡「三星服務中心」。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星手機上的 FM 收音機應用程式使用耳機纜線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收收音機電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後，仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他的接收器可收聽該電台，則手機可能需要維修服務。請聯絡「三星服務中心」。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在三星手機上播放。若在開啓手機上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認手機支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙手機

- 確認手機上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的手機其藍牙無線裝置已啓動(若有需要)。
- 確認您的手機和其他的藍牙手機位於最大的藍牙距離範圍內(10 公尺)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡「三星服務中心」。

將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦資料纜線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。

手機當機或出現嚴重錯誤

若手機發生當機，則可能需要關閉程式或重設手機，以恢復正常功能。若手機仍有回應但程式當掉，請使用工作管理員關閉程式。如果您的手機當住且無任何回應，請卸下電池，重新安裝電池，然後在啓動手機。

安全預防措施

為保護您和其他人免受傷害或保護您的手機免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的手機。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽電線的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用手機或用濕手碰觸手機

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電

請勿在雷雨時使用手機

手機可能出現故障而且可能增加觸電的危險。

112 安全預防措施

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

為了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專為您的手機設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞手機。
- 不要將電池或手機投入火中。處置廢舊電池或手機時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或手機放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護手機、電池及充電器免於受損

- 避免讓手機和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致手機變形、降低手機的充電容量以及縮短手機和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用手機時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用手機的位置，請關閉手機

遵守所在特定區域限制使用手機的所有規定。

不要在其他電子設備附近使用手機

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的手機可能會干擾其他電子設備。

請勿在心跳節律器附近使用手機

- 避免在心跳節律器 15 釐米範圍內使用手機（如有可能），因為手機可能會干擾心跳節律器。
- 如果必須使用手機，請與心跳節律器至少保持 15 釐米距離。
- 爲了儘量減少對心跳節律器的干擾，請將身體背對心跳節律器使用手機。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用手機

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的手機是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽設備，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽設備可能會受手機的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽設備。

在可能發生爆炸的環境下關閉手機

- 在可能發生爆炸的環境下關閉手機而不是取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用手機。
- 請勿在放有手機、手機零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉手機

在飛機上使用手機屬非法行爲。手機可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用手機的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請務必不要在開車時使用手機。爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提設備。
- 瞭解手機及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用手機撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將設備放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線設備。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時容易造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，容易分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。

- 使用手機求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用手機幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車，請撥打道路救援或其他特定非緊急電話號碼。

正確保管和使用手機

保持手機乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞手機零件或電子線路。
- 手機被弄濕時，請在不開啓手機的情況下取出電池。用毛巾將手機擦幹，並帶到服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了手機內部零件。進水可能會損壞手機，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放手機，

灰塵可能導致手機出現故障。

請勿將手機放在斜面上

如果手機滑落，可被損壞。

請勿將手機存放在過熱或過冷的地方。請在 -20° C 至 50° C 範圍內使用手機

- 如果將手機放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80° C，因此手機可能發生爆炸。
- 不要將手機長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0° C 至 40° C 的環境下。

請勿將手機與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

- 手機可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將手機存放在磁場附近

- 當暴露於磁場時，手機可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的手機套或配件，同時避免手機長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放手機

- 電池可能會洩漏。
- 手機可能會過熱並引起火災。

請勿使手機跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞手機的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞手機或零件出現故障。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一周，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短手機的使用壽命或導致手機出現故障。
- 三星不能為用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸手機或電池

- 這樣做可能會損壞手機或引起爆炸。
- 如果兒童使用手機，請確保他們正確地使用手機。

使用手機通話時：

- 保持手機呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。

- 避免接觸手機的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致手機發送超過所需的無線電頻率。
- 請輕握機身，避免按鍵用力過猛，並使用特殊功能（如範本和智慧型文本）以減少必要的按鍵次數，並時常暫停使用。

保護聽力



- 過度接觸強音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸強音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。

在行走或移動期間使用手機時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將手機放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞手機。

請勿拆卸、改裝或修理手機

- 對手機的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如需維護，請把手機帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。

不要把塗顏料或貼貼紙在您的手機

顏料和貼紙可以堵塞移動部件，使其無法正常運作。如果你對顏料或金屬部件的產品有過敏反應，你的皮膚可能會瘙癢，濕疹或腫脹。當發生這種情況，請停止使用產品並諮詢醫生。

清潔手機時：

- 用毛巾或橡膠擦拭手機或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用手機

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將手機帶到三星服務中心予以修理。

請勿將手機用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用手機時避免干擾他人

請勿讓兒童使用手機

手機非玩具。不要讓孩子玩手機，因為他們可能會傷害到自己和其他人、損壞手機或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝手機和設備

- 確保將手機或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將手機和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修手機

若由不具備相關資格的人員維修手機可能會造成手機損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡

- 手機正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞手機和記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用手機進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

請務必備份重要資料

三星不負責資料遺失。

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率 (RF) 發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值 (SAR)。CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特/公斤。¹

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

1. 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特/公斤 (瓦/公斤)，為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

商品名稱/ 型號	GT-S5750E / 行動電話
額定電壓/ 電量	3.7 V / 1200 mAh
最大發射功率	GSM 850/900 : 32.60 dBm; GSM 1800/1900 : 29.70 dBm; WCDMA 900/2100 : 23.70 dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造/ 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造/ 進口/ 代理商)	台灣三星電子股份有限公司台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168
警語	減少電磁波影響，請妥適使用
功能規格或相容性	符合全球 GSM/WCDMA 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	GSM 850/900: 2 W; GSM 1800/1900: 1 W;WCDMA 900/2100: 0.25 W

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應商未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應商書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務。」三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。

此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行為，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務的供應商。第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務的供應商。