



GT-I9507

用户手册

關於本手冊

本裝置使用三星的高標準和專門技術，提供優質流動通訊和娛樂體驗。本用戶手冊經專門設計，用於詳細介紹裝置的功能及特徵。

- 使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和正確使用。
- 說明基於裝置的預設設定。
- 圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 內容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同，如有變更，恕不另行通知。如需手冊的最新版本，請參閱三星網站 www.samsung.com/hk。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視乎裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應商而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由三星以外的供應商應用程式導致的效能問題概不負責。
- 對於由用戶編輯註冊表設定或修改作業系統軟件而導致的效能問題或不相容，三星概不負責。嘗試自訂作業系統可能導致裝置或應用程式無法正常工作。
- 本裝置中提供的軟件、聲源、螢幕牆紙、圖像及其他媒體內容被許可作有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。用戶對非法使用媒體導致的法律問題應負全責。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或位置服務等數據服務可能需承擔額外費用。為避免產生額外的費用，請選擇適當的數據資費計劃。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤消支持。若您對裝置隨附的應用程式有疑問，請聯絡三星服務中心。對於用戶安裝的應用程式，請聯絡服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟件，可能會導致裝置故障並損壞或丟失數據。這些操作違反三星授權協議，會使您的保用失效。

說明圖示



警告：可能會傷害自己或他人的情況



注意：可能會損壞裝置或其他設備的情況



備註：附註、使用技巧或其他資料

版權

版權 © 2015 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。

DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 Rovi Corporation 或其子公司的商標，經授權許可使用。



關於 DivX 影片

DivX® 是 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 建立的數位影片格式。這是通過嚴格測試可播放 DivX 影片的 DivX Certified® 官方認證裝置。如需進一步資訊以及可用來轉檔成 DivX 影片的軟體工具，請造訪 www.divx.com。

關於 DivX 隨選影片

此 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放所購買的 DivX 隨選 (VOD) 影片。若要取得註冊碼，請在裝置設定選單中尋找 DivX VOD 區段。有關如何完成註冊的進一步資訊，請移至 vod.divx.com。

DivX Certified® 可播放畫質高達 720p 的 DivX® 影片，包括付費內容。

目錄

新手上路

- 7 裝置結構圖
- 8 按鈕
- 9 包裝內容
- 10 安裝 SIM 或 USIM 卡及電池
- 13 為電池充電
- 15 插入記憶卡
- 17 開機和關機
- 18 握持裝置
- 18 鎖定和解鎖裝置
- 18 調整音量
- 18 切換至靜音模式

基本功能

- 19 指示圖示
- 20 使用觸控屏
- 24 控制動作
- 27 手掌動作
- 28 懸浮手勢
- 30 懸浮預覽
- 31 智能暫停
- 31 增加觸控屏靈敏度
- 32 啓動多重視窗
- 33 通知
- 35 主螢幕
- 37 使用應用程式

- 38 應用程式螢幕
- 39 說明
- 39 輸入文字
- 43 連接至 Wi-Fi 網絡
- 45 設定帳戶
- 45 傳輸檔案
- 47 保護裝置安全
- 48 升級裝置

通訊

- 49 電話
- 54 聯絡人
- 57 訊息
- 59 電子郵件
- 61 Gmail
- 62 Hangouts
- 62 Google+
- 63 Photos

Web 和網絡

- 64 瀏覽器
- 65 Chrome
- 66 藍牙
- 67 Screen Mirroring
- 68 Samsung Link
- 69 Group Play

- 71 NFC
- 72 S Beam
- 73 WatchON

媒體

- 74 音樂
- 76 相機
- 84 媒體瀏覽器
- 88 故事相簿
- 92 影片
- 93 YouTube
- 94 Flipboard

應用程式和媒體商店

- 95 Play Store
- 96 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 96 Play 圖書
- 97 播放電影
- 97 Play 遊戲

公用程式

- 98 S Memo
- 100 S Planner
- 102 Dropbox
- 103 雲端
- 103 Drive
- 104 時鐘
- 106 計算機
- 106 S Health

- 114 S Translator
- 114 錄音機
- 116 S Voice
- 118 Google
- 119 語音搜尋
- 119 我的檔案
- 120 下載項目
- 120 TripAdvisor
- 120 KNOX
- 121 光學閱讀器

旅遊和本地搜尋

- 122 地圖



設定

- 123 關於設定
- 123 連接
- 126 我的裝置
- 139 帳戶
- 139 更多
- 142 Google 設定

故障排除

新手上路

裝置結構圖

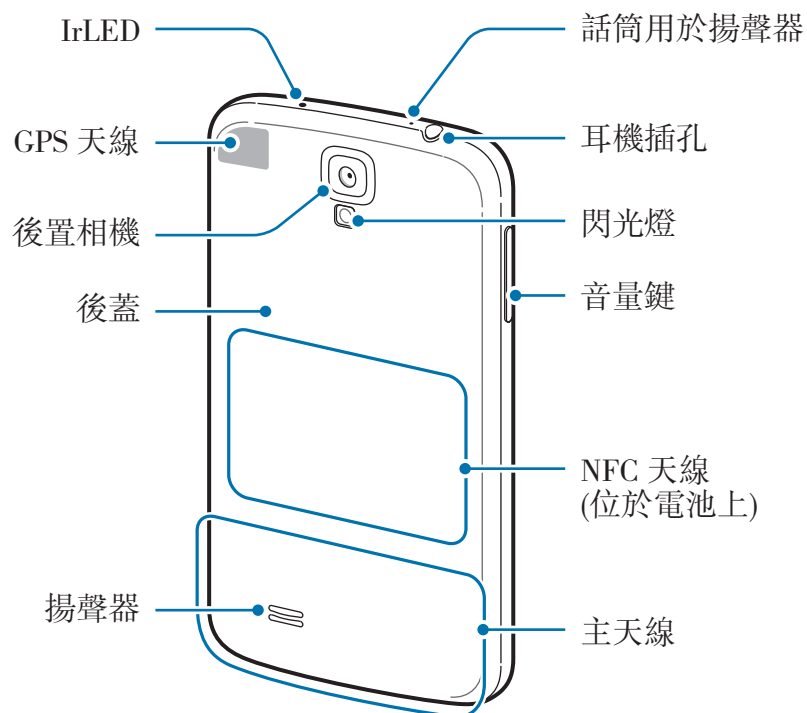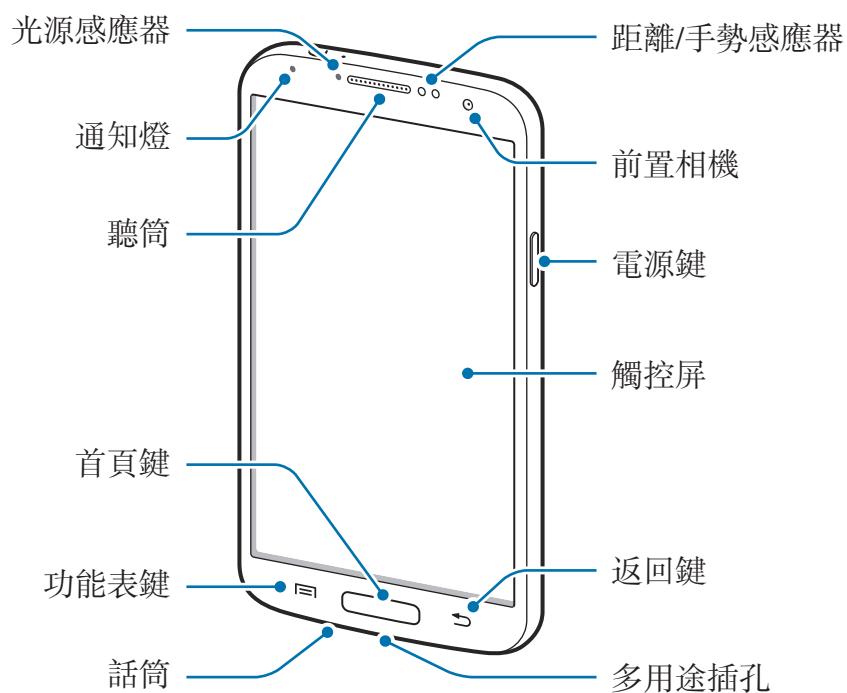

裝置頂部的話筒僅在使用免持聽筒或拍攝影片時啓動。



- 請勿用手或其他物體蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 請勿使用螢幕保護裝置。這樣會導致感應器故障。
- 請勿讓水接觸觸控屏。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。

按鈕

按鈕	功能
 電源	• 按住以開啓或關閉裝置。 • 若裝置出現嚴重錯誤、當機或靜止不動，按住超過 7 秒重設裝置。 • 按下以鎖定或解鎖裝置。觸控屏關閉時，裝置進入鎖定模式。
 功能表	• 輕觸以在目前螢幕上開啓可用選項的清單。 • 輕觸並按住以啓動 Google 搜尋。
 首頁	• 按下以返回主螢幕。 • 按住以開啓目前應用程式的清單。
 返回	• 輕觸以返回上一個螢幕。
 音量	• 按下以調整裝置音量。

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有以下物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南



- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地區或服務供應商有所不同。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，可能與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前確保它們與裝置相容。
- 其他配件可能與您的裝置不相容。
- 請僅使用三星認可的配件。使用未經認可的配件所造成的故障不屬保用服務範疇。
- 是否提供所有配件完全決定於生產廠家。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。


安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

插入流動電話服務供應商提供的 SIM 或 USIM 卡，以及隨附的電池。



- 裝置僅可使用 microSIM 卡。
- 視乎服務供應商而定，有些 LTE 服務可能無法使用。如需關於服務可用性的詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

1 取下後蓋。

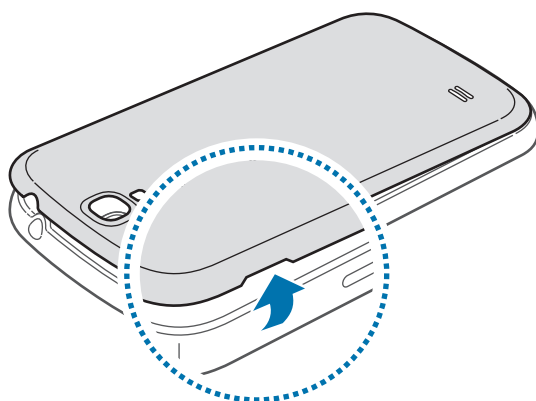


取下後蓋時請小心不要傷及指甲。



請勿過度彎折或扭曲後蓋。這樣做可能損壞後蓋。

2 將金色觸點向下，插入 SIM 或 USIM 卡。

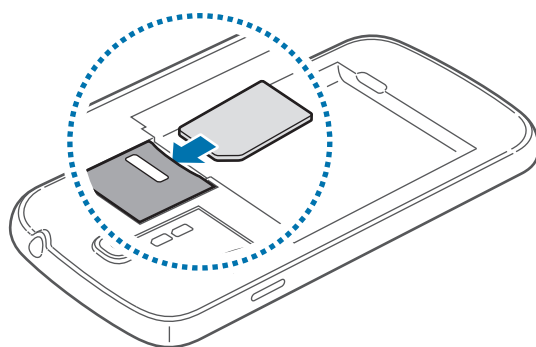


3 將 SIM 或 USIM 卡推入插槽，直到鎖定到位。




- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。如果記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，請將裝置送至三星服務中心取出記憶卡。
- 小心不要丟失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對卡丟失或被盜所造成的任何損害或不便概不負責。

4 插入電池。

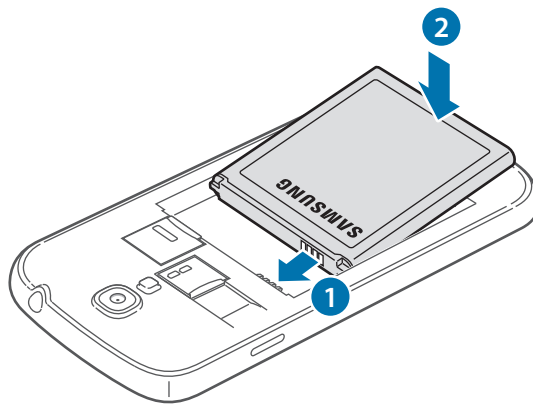


5 蓋上後蓋。

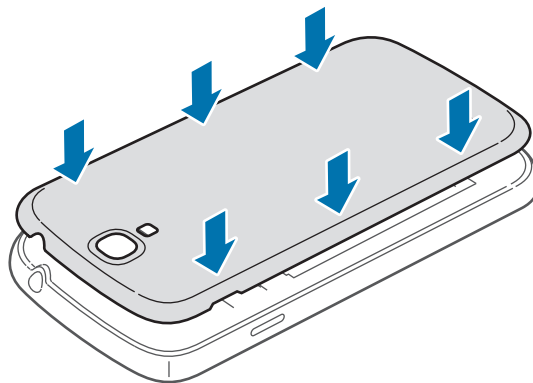


取下 SIM 或 USIM 卡及電池

1 取下後蓋。

2 拆下電池。

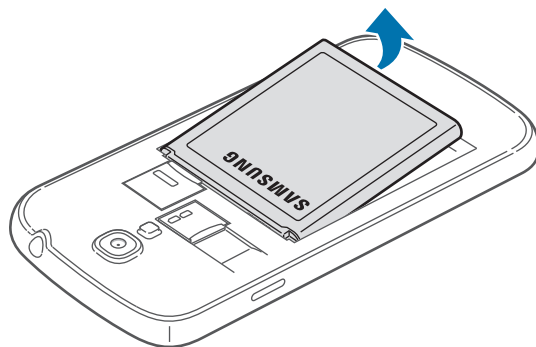

3 推入 SIM 或 USIM 卡，直到其脫離裝置，然後將其拔出。

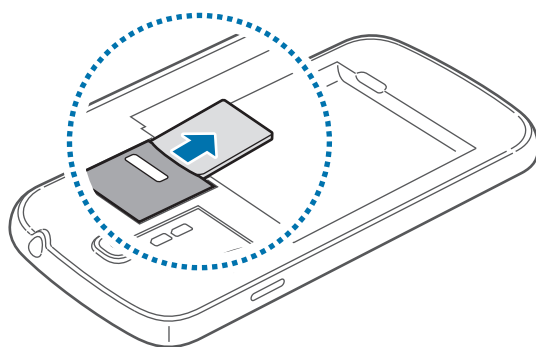

為電池充電

首次使用電池之前，先用充電器為電池充電。也可透過 USB 纜線將裝置連接至電腦為裝置充電。




僅用三星認可的充電器、電池和纜線。未經認可的充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。



- 電池電量不足時，裝置會發出警告音並顯示電量不足訊息。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 如果同時使用多個應用程式、使用網絡應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會更快耗盡。為避免斷開網絡或在數據傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

使用充電器充電

將 USB 纜線連接至 USB 電源轉接器，然後將 USB 纜線一端連接至多用途插孔。

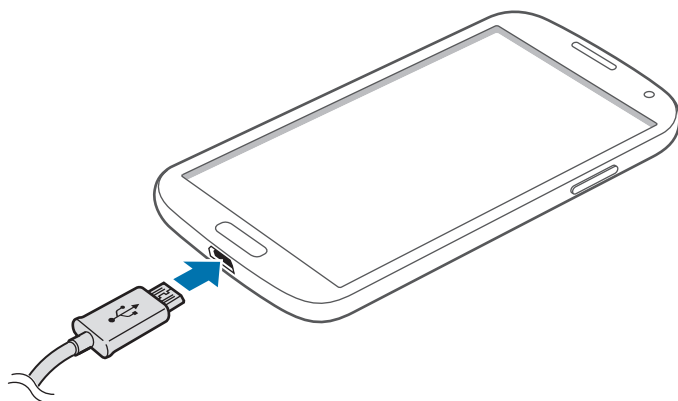

充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。



- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下充電器。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器送至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。



請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。



爲了節約能源，在不使用時請拔下充電器。此充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下充電器，以避免在不使用時浪費電力。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。

檢查電池充電狀態

若在裝置關機時給電池充電，將會顯示下列圖示，指示目前電池充電狀態：



充電中



充電已完成

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及停用背景執行的功能，可以延長每次充電後裝置的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

插入記憶卡

裝置支持最高容量為 **64 GB** 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。




- 某些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡中儲存的數據。
- 正面朝上插入記憶卡。



- 裝置支持 **FAT** 和 **exFAT** 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將顯示在 **SD 卡** 資料夾中。

- 1 取下後蓋。
- 2 將金色觸點向下，插入記憶卡。
- 3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

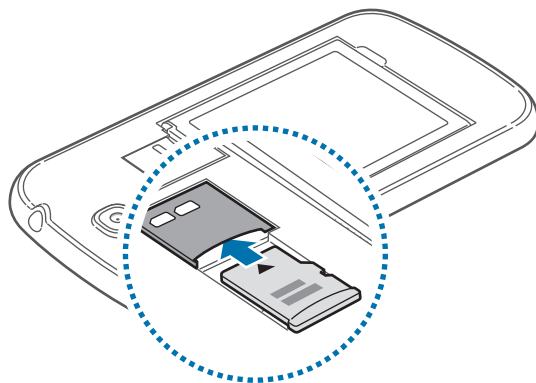

- 4 蓋上後蓋。

取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **更多** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

- 1 取下後蓋。
- 2 推入記憶卡，直到其脫離裝置，然後將其拔出。
- 3 蓋上後蓋。



請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這樣做會導致數據丟失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對誤用損壞的記憶卡所造成的損失 (包括數據丟失) 概不負責。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **更多** → **儲存空間** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。




在格式化記憶卡前，請記得對裝置上的所有重要數據製作備份複本。用戶操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

開機和關機

首次開啓裝置時，按照螢幕上的說明設定裝置。

按住電源鍵幾秒鐘開機和關機。

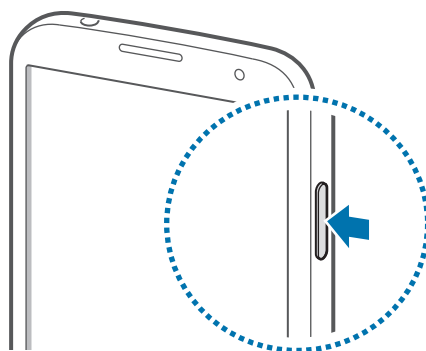

- 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 按住電源鍵，然後輕觸**飛行模式**以停用無線功能。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**關機**。

握持裝置

請勿用手或其他物體蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。

鎖定和解鎖裝置

不使用時請鎖定裝置以避免不必要的操作。按下電源鍵關閉螢幕並使裝置進入鎖定模式。如果裝置在一段指定的時間內不使用，將會自動鎖定。

若要解鎖裝置，按下電源鍵或首頁鍵，然後在螢幕下方的解鎖螢幕區域向任意方向滾動手指。

調整音量

按下音量鍵上方或下方調整鈴聲音量，或調整播放音樂或影片時的音量。

切換至靜音模式

使用以下方法之一：

- 按住音量鍵下方，直至其切換至靜音模式。
- 開啓螢幕頂部的通知面板，然後輕觸**聲音**。

基本功能

指示圖示

顯示在螢幕頂部的圖示提供關於裝置狀態的資訊。下表中列出的圖示為最常見的圖示。

圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
	漫遊 (在正常服務地區以外)
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	已連接 UMTS 網絡
	已連接 HSDPA 網絡
	已連接 HSPA+ 網絡
	已連接 LTE 網絡
	已連接 Wi-Fi
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	正在通話
	未接電話
	已啓動懸浮手勢功能
	已啓動智能螢幕功能
	與網絡同步
	已連接至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡

圖示	意義
	新文字或多媒體訊息
	已啓動鬧鐘
	已啓動震動模式
	已啓動飛行模式
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量

使用觸控屏

僅用手指使用觸控屏。



- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 爲避免損壞觸控屏，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指尖觸控時用力過猛。




- 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因爲這部分不屬於觸碰輸入區。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像 (螢幕殘影) 或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。

手指姿勢

輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕鍵盤輸入字元，手指輕觸即可。

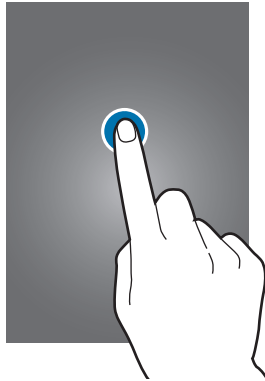


輕觸並按住

輕觸並按住某一項目超過 2 秒以存取可用選項。




拖動

若要將圖示、縮圖或預覽移至新位置，將其輕觸並按住，然後拖至目標位置。

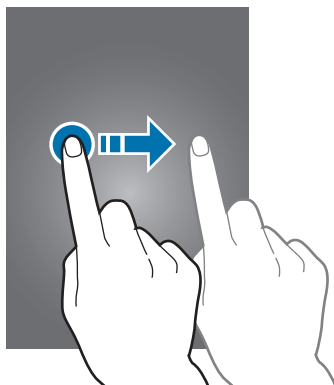


輕觸兩下

在網頁或圖像上輕觸兩下以放大某一部分。再次輕觸兩下返回。

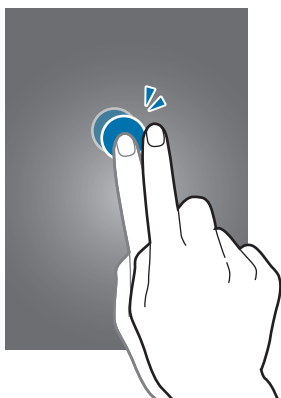


輕彈

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕彈以檢視其他面板。向上或向下輕彈以滾動檢視網頁或清單，例如：聯絡人。

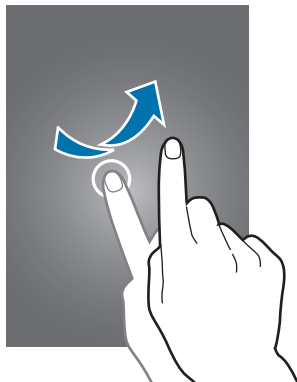

合攏

在網頁、地圖或圖像上分開兩指放大某一部分。合攏縮小。

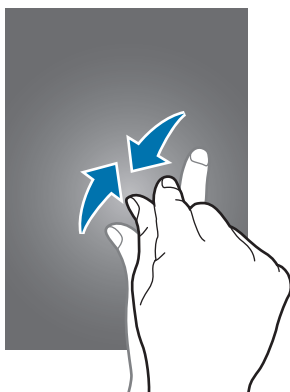

控制動作

可透過簡單的動作輕鬆控制裝置。


使用動作前，確認動作功能已啓動。在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **我的裝置** → **動作與手勢** → **動作**，然後向右拖動**動作**開關。



過度晃動或敲擊裝置可能會導致意外輸入。正確控制動作。

旋轉螢幕

許多應用程式既可以直向顯示，又可以橫向顯示。旋轉裝置會導致螢幕自動調整以適合新螢幕的方向。

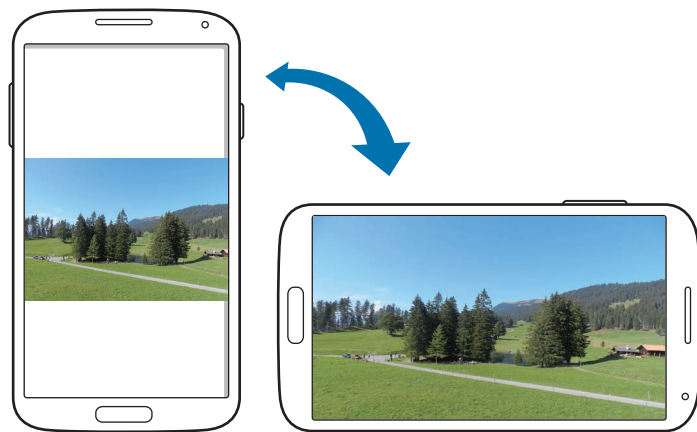

若要防止螢幕自動旋轉，開啓通知面板，然後取消選擇**螢幕旋轉**。



- 某些應用程式不支持螢幕旋轉。
- 視乎方向而定，某些應用程式會顯示不同的螢幕。旋轉至橫向時，計算機會變為科學計算機。


拿起

裝置閒置一段時間或在螢幕關閉時拿起裝置，如果有未接電話或新訊息，裝置將會震動。




貼耳

在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起裝置並將其貼近耳朵可撥打電話。

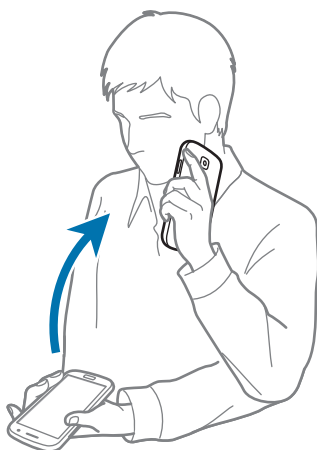


移動瀏覽

當圖像放大顯示時，輕觸並按住螢幕上的某一點，然後向任意方向移動裝置可瀏覽圖像。

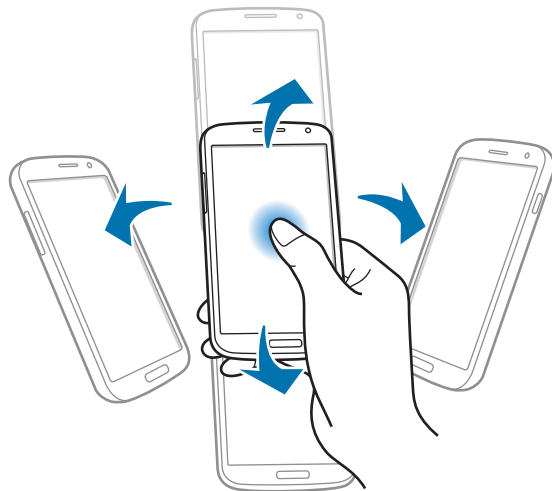


翻轉

翻轉裝置以使鈴聲靜音或暫停媒體播放。

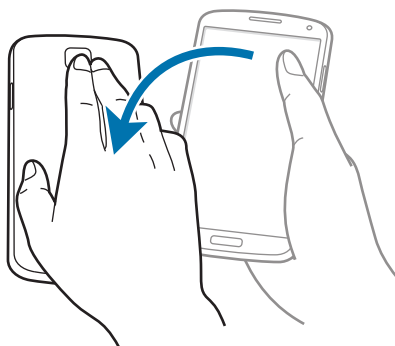

傾斜

在螢幕上輕觸並按住兩點，然後來回傾斜以放大或縮小。

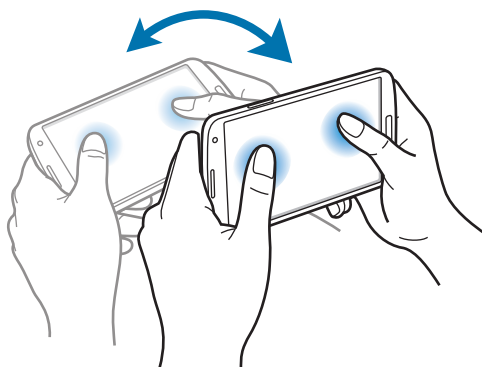


手掌動作

使用手掌動作以透過觸碰螢幕來控制裝置。

使用動作之前，確保手掌動作功能已啓動。在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **我的裝置** → **動作與手勢** → **手掌動作**，然後向右拖動**手掌動作**開關。

擦動

將手在螢幕上掃過可擷取螢幕圖像。圖像儲存在**媒體瀏覽器** → **Screenshots**。使用某些應用程式時無法擷取螢幕圖像。

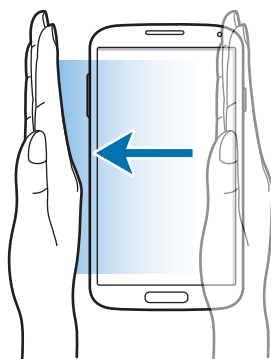

覆蓋

用手掌覆蓋螢幕以使來電或鬧鐘轉為靜音或暫停媒體播放。



懸浮手勢

使用此功能以控制功能，而無需觸碰螢幕。

使用此功能之前，確保懸浮手勢功能已啟動。在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **我的裝置** → **動作與手勢** → **懸浮手勢**，然後向右拖動**懸浮手勢**開關。



如果距離裝置太遠執行動作或穿著手套等黑色衣物，裝置可能不會識別手勢。


快速一覽

螢幕關閉時，將手在感應器上移動以檢視通知、未接電話、新訊息、時間和日期等等。



懸浮瀏覽

將手在感應器上向左或向右移動以瀏覽圖像、歌曲或備忘錄。

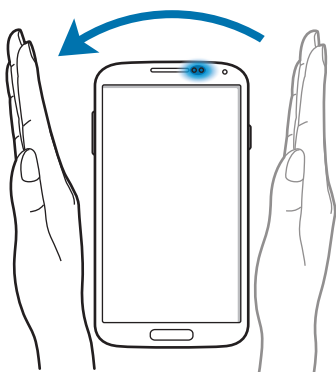

懸浮移動


用一隻手輕觸並按住圖示，然後將另一隻手在感應器上向左或向右移動，將圖示移至另一位置。

使用日或週日歷時，輕觸並按住事件，然後向左或向右移動另一隻手，將事件移至其他日或週。



懸浮接聽來電

有來電時，將手向左移動，然後在感應器上向右移動以接聽電話。

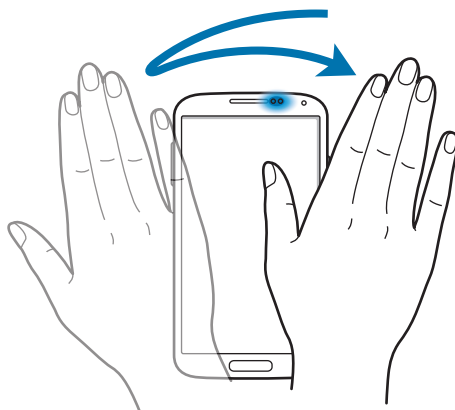


懸浮預覽

使用此功能以在您的手指懸浮在螢幕上時執行各種功能。

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **我的裝置** → **懸浮預覽**，然後向右拖動**懸浮預覽**開關。

用手指指著項目以預覽內容或在彈出式視窗中檢視資訊。

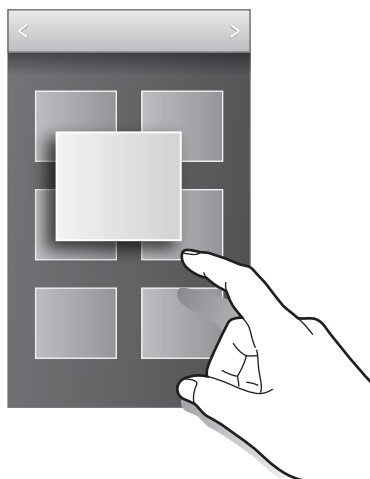


智能暫停

使用此功能以在您把目光從螢幕上移開時暫停影片。

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **我的裝置** → **智能螢幕**，然後勾選**智能暫停**。

在影片播放期間，把目光從螢幕上移開可暫停影片。若要繼續播放，再次看著螢幕。

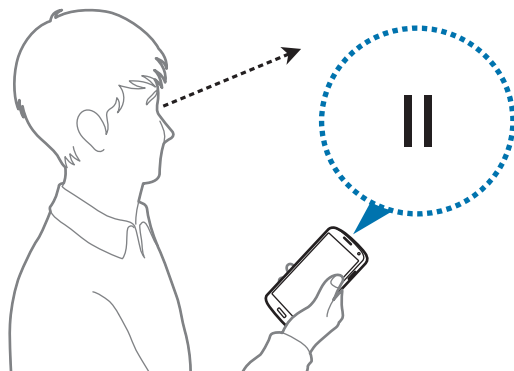

增加觸控屏靈敏度

使用此功能以讓裝置自動調整其觸控靈敏度。

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **我的裝置** → **顯示**，然後勾選**增加觸控靈敏度**。



- 使用皮質手套可在觸碰螢幕時更好地識別。其他類型的材質可能無法識別。
- 為獲得最佳的效果，在穿戴手套時輕觸螢幕。
- 在手套模式中，不穿戴手套可能發生意外觸碰輸入。

啟動多重視窗

使用此功能以同時在螢幕上運行兩個應用程式。




- 僅可運行多重視窗上的應用程式。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

若要使用多重視窗，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **我的裝置** → **顯示**，然後勾選**多重視窗**。

使用多重視窗面板

若要顯示多重視窗面板，輕觸並按住 。多重視窗工具面板出現在螢幕的右側。選擇一個應用程式，然後將另一應用程式拖至新位置。若要隱藏多重視窗面板，再次輕觸並按住 。

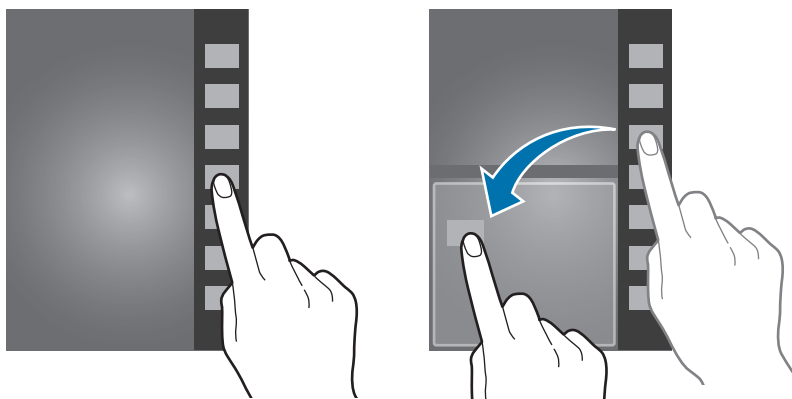

向上或向下拖動應用程式視窗之間的圓形以調整視窗的大小。

使用多重視窗應用程式

使用多重視窗應用程式時，選擇一個應用程式視窗，輕觸應用程式視窗之間的圓形，然後使用以下選項之一：

- ：切換多重視窗應用程式之間的位置。
- ：在應用程式視窗之間分享項目。將項目從一個視窗拖動至另一個。某些應用程式可能不支持此功能。
- ：最大化視窗以適合螢幕。
- ：關閉應用程式。

分享檔案

將想要分享的項目拖動至其他視窗。某些應用程式可能不支持此功能。

建立配對視窗

使用此功能以儲存目前執行中的多重視窗應用程式的組合。

在多重視窗工具面板上，輕觸  → **建立**。

通知

通知圖示出現於螢幕頂部的狀態列上，報告未接電話、新訊息、日曆事件、裝置狀態等資訊。從狀態列向下拖動開啓通知面板。滾動清單以檢視其他提示。若要關閉通知面板，向上拖動位於螢幕底部的橫條。

從通知面板中，可以檢視裝置的目前設定。從狀態列向下拖動，然後輕觸  以使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或關閉 Wi-Fi 功能。
- **位置**：啓動或關閉 GPS 功能。

- **聲音**：啓動或關閉靜音模式。
- **螢幕旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。
- **藍牙**：啓動或關閉藍牙功能。
- **流動數據**：啓動或關閉數據連線。
- **多重視窗**：設定爲使用多重視窗。
- **流動熱點**：啓動或關閉 Wi-Fi 網絡共享功能。
- **Screen Mirroring**：啓動或關閉 Screen Mirroring 功能。
- **S Beam**：啓動或關閉 S Beam 功能。
- **NFC**：啓動或關閉 NFC 功能。
- **同步**：啓動或關閉應用程式的自動同步功能。
- **閱讀模式**：啓動或關閉閱讀模式。在閱讀模式中，裝置會幫助您在夜晚閱讀時保護眼睛。若要選擇將針對哪些應用程式使用，輕觸**設定** → **我的裝置** → **顯示** → **閱讀模式**。
- **智能休眠**：啓動或關閉智能休眠功能。
- **智能暫停**：啓動或關閉智能暫停功能。
- **省電模式**：啓動或關閉省電模式。
- **飛行模式**：啓動或關閉飛行模式。
- **懸浮預覽**：啓動或關閉懸浮預覽功能。
- **懸浮手勢**：啓動或關閉懸浮手勢功能。
- **免持模式**：啓動或關閉免持模式。



視乎所在地區或服務供應商而定，可用選項可能有別。

若要重新排列通知面板上的選項，開啓通知面板，輕觸  → ，輕觸並按住項目，然後將其拖至其他位置。

主螢幕

主螢幕是存取所有裝置功能的起始點。它顯示指示圖示、Widget、應用程式的捷徑及其他。

主螢幕可以具有多個面板。若要檢視其他面板，向左或向右滾動。

更改主螢幕模式

主螢幕具有標準和簡易模式。在簡易模式下，可透過在主螢幕加入捷徑輕鬆存取我的最愛聯絡人、應用程式和設定。

若要切換至簡易模式，在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **我的裝置** → **簡易模式** → **簡易模式** → **完成**。

重排項目

加入應用程式圖示

在主螢幕上，輕觸**應用程式**，輕觸並按住應用程式圖示，然後將其拖入面板預覽。

移動項目

輕觸並按住項目並將其拖至新位置。若要將其移至另一面板，將其拖至螢幕一側。

移除項目

輕觸並按住項目，然後將其拖至主螢幕頂部顯示的資源回收筒。資源回收筒變紅時，將其放開。

重排面板

加入新面板

在螢幕上合攏雙指，滾動至上一個頁面，然後輕觸 。

移動面板

在螢幕上合攏手指，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖至新位置。

移除面板

在螢幕上合攏手指，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖至螢幕頂部的資源回收筒。

設定螢幕牆紙

將儲存在裝置中的圖片或相片設定為主螢幕的螢幕牆紙。

- 1 在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，然後輕觸**螢幕牆紙**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **我的裝置** → **顯示** → **螢幕牆紙**。
- 2 向左或向右滾動並從顯示在螢幕底部的圖像中選擇。
若要選擇由裝置的相機拍攝的相片或其他圖像，輕觸**從媒體瀏覽器**。
- 3 輕觸**設定為螢幕牆紙**或**儲存**。

使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。若要使用 Widget，將其從 Widget 面板加入主螢幕。



- 有些 Widget 連接至網絡服務。使用基於網絡的 Widget，可能需支付額外費用。
- 可用的 Widget 可能隨所在地區或服務供應商而異。

加入 Widget 至主螢幕

在主螢幕上，輕觸  → **Widgets**。在 Widget 面板上向左或向右滾動，然後輕觸並按住 Widget 將其加入主螢幕。將其放在所需的位置，拖動畫格調整其大小 (如有需要)，然後在螢幕上任意位置輕觸以儲存 Widget 的位置。

使用設定捷徑 Widget

在主螢幕上，輕觸  → **Widgets** → **設定**，然後輕觸並按住**設定捷徑**以開啓設定選項的清單。選擇設定選項以將其作為捷徑加入主螢幕。

使用應用程式

此裝置可以執行多種類型的應用程式，包括媒體到互聯網應用程式。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

從最近使用的應用程式中開啟

按住首頁鍵以開啓最近使用的應用程式清單。

選擇應用程式圖示以開啓。

關閉應用程式

關閉不使用的應用程式以節約電池電量並保持裝置效能。

按住首頁鍵，輕觸 ，然後輕觸應用程式旁邊的**結束**將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**結束全部**。或者，也可按住首頁鍵，然後輕觸 .

應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示，包括新安裝的應用程式。

在主螢幕上，輕觸**應用程式**開啓應用程式螢幕。

若要檢視其他面板，向左或向右滾動。

重排應用程式

此功能僅適用於自訂網格檢視。

輕觸  → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖至新位置。若要將其移至另一面板，將其拖至螢幕一側。

透過資料夾整理

將相關的應用程式放入資料夾一起管理。

輕觸  → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖至**建立資料夾**。輸入資料夾名稱，然後輕觸**完成**。將應用程式拖至新資料夾，然後輕觸  以儲存排列。

重排面板

在螢幕上合攏手指，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖至新位置。

安裝應用程式

使用應用程式商店，例如 **Samsung Apps (GALAXY Apps)** 下載並安裝應用程式。

解除安裝應用程式

輕觸  → **解除安裝/停用應用程式**，然後選擇要解除安裝的應用程式。



裝置附帶的預設應用程式不能解除安裝。

停用應用程式

輕觸  → **解除安裝/停用應用程式**，然後選擇要停用的應用程式。

若要停用應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **更多** → **應用程式管理員**，滾動至**已停用**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。



- 下載的應用程式與部分隨裝置附帶的預設應用程式無法停用。
- 使用此功能時，已停用的應用程式從應用程式螢幕消失，但仍會儲存於裝置中。

說明

存取說明資訊以瞭解如何使用裝置及應用程式，或配置重要設定。

在應用程式螢幕上輕觸**說明**。選擇要檢視提示的類別。

若要按字母順序排列類別，輕觸 。

若要搜尋關鍵字，輕觸 。

輸入文字

使用三星中文輸入法鍵盤、三星鍵盤或語音輸入功能輸入文字。



有些語言不支持文字輸入。若要輸入文字，必須將其更改為受支持的輸入語言之一。

更改鍵盤類型

輕觸任何文字欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇鍵盤**，然後選擇要使用的鍵盤類型。

使用三星中文輸入法鍵盤


更改鍵盤版面

輕觸  → **更多設定** → **繁體中文(香港)**，然後輕觸**全鍵盤 倉頡**或**筆劃**。

輕觸  → **更多設定** → **英文**，然後輕觸**全鍵盤 英文**或**3x4 英文**。



在 3x4 鍵盤上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應於該字元的按鍵。

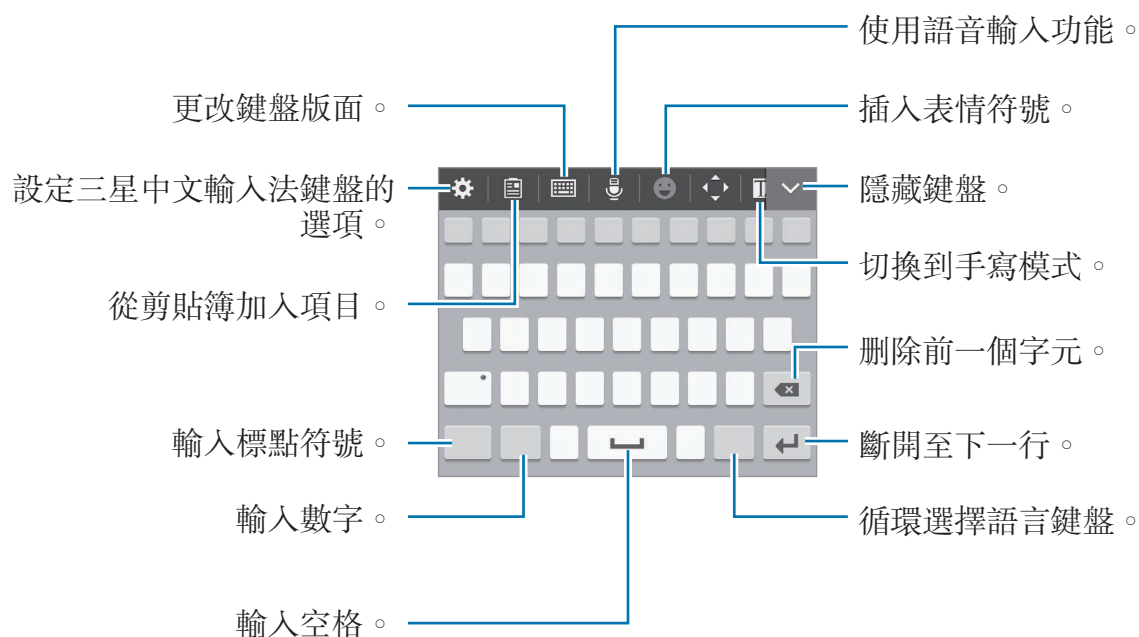

更改鍵盤類型

輕觸  以更改鍵盤功能。


在浮動鍵盤上，輕觸並按住標籤，然後將浮動鍵盤移動至其他位置。

更改語言鍵盤

輕觸輸入語言鍵以更改語言鍵盤。

手寫輸入

輕觸  → **全螢幕手寫**，然後用手指書寫字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。

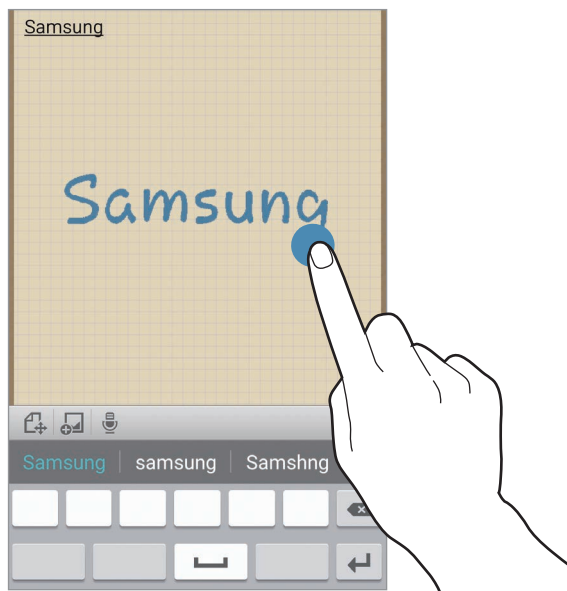


視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

筆劃模式

輕觸  → **筆劃**以切換至筆劃模式，然後輕觸筆劃鍵。若不肯定要輸入哪個筆劃，輕觸 。若要檢視更多替代字元，輕觸 。

使用三星鍵盤

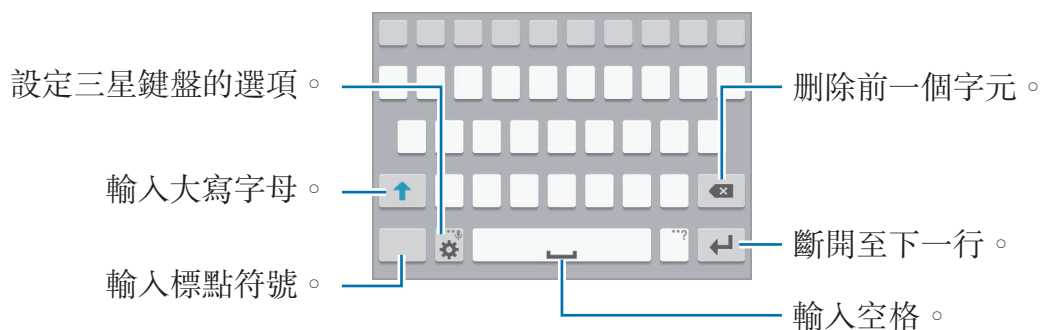

輸入大寫字母

輸入字元前輕觸 。若要全部輸入大寫，輕觸兩下。

更改鍵盤類型


輕觸並按住 ，然後輕觸  以更改鍵盤類型。在浮動鍵盤上，輕觸並按住標籤，然後將浮動鍵盤移動至其他位置。

更改語言鍵盤

在鍵盤上加入語言，然後向左或向右滾動空格鍵以更改語言鍵盤。

手寫輸入

輕觸並按住 ，輕觸 ，然後用手指寫出字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。

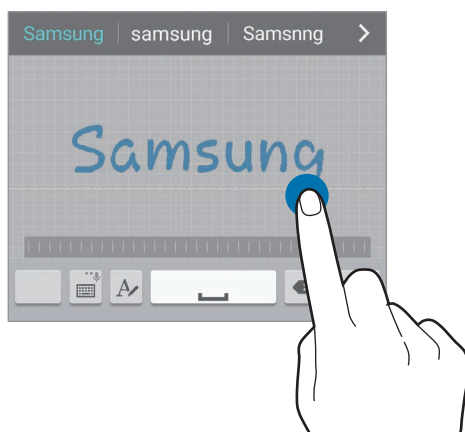

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

透過語音輸入文字

啟動語音輸入功能，然後對著話筒說話。裝置會顯示您說的話。

如果裝置未正確識別您說的話，輕觸帶底線的文字，然後從下拉式清單中選擇替代字詞或短語。

若要更改語言或加入語音識別的語言，輕觸目前的語言。

複製和貼上

在文字上輕觸並按住，拖動  或  增加或減少文字，然後輕觸**複製**進行複製或**剪下**進行剪下。所選的文字將複製到剪貼板。

若要將其貼到文字輸入欄位，在應輸入文字的點輕觸並按住，然後輕觸**貼上**。

連接至 Wi-Fi 網絡

將裝置連接至 Wi-Fi 網絡以使用互聯網或與其他裝置分享媒體檔案。(第 123 頁)

開啟和關閉 Wi-Fi

開啓通知面板，然後輕觸 **Wi-Fi** 將其開啓或關閉。



不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

加入 Wi-Fi 網絡

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **Wi-Fi**，然後向右拖動 **Wi-Fi** 開關。

從偵測到的 Wi-Fi 網絡清單中選擇網絡，輸入密碼 (如有必要)，然後輕觸**連接**。需要輸入密碼的網絡會顯示鎖圖示。裝置連接至 Wi-Fi 網絡後，只要網絡可用，裝置就會自動連接至網絡。

加入 Wi-Fi 網絡

如果所需的網絡未出現在網絡清單中，輕觸網絡清單底部的**新增 WiFi 網絡**。如果不是開放網絡，在**網絡 SSID** 中輸入網絡名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**連接**。

啟動 Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

透過 Passpoint，裝置可自動搜尋可用 Wi-Fi 網絡並連接至其中之一。如果移動至新區域，將連接至另一可用 Wi-Fi 網絡，而無需密碼。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **Wi-Fi** →  → **進階**，然後勾選 **Passpoint**。

忘記 Wi-Fi 網絡

裝置會忘記任何曾經使用的網絡，包括目前網絡，且裝置會因此無法自動連接至這些網絡。在網絡清單中選擇網絡，然後輕觸**忘記**。

設定帳戶

Play Store 等 Google 應用程式需要使用 Google 帳號，Samsung Apps (GALAXY Apps) 亦需要使用三星帳號。建立 Google 和三星帳戶以獲得最佳的裝置體驗。

加入帳戶

按照未登入時開啓 Google 應用程式顯示的說明設定 Google 帳戶。

若要登入或註冊 Google 帳戶，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶** → **加入帳戶** → **Google**。然後，輸入要登入的電子郵件地址或輕觸**或建立新帳戶**，然後按照螢幕上的說明完成帳戶設定。裝置上可使用多個 Google 帳戶。

另外設定三星帳戶。

移除帳戶

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶**，在**我的帳戶**下選擇帳戶名稱，選擇要移除的帳戶，然後輕觸  → **移除帳戶**。

傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。



某些應用程式支持以下檔案格式。視乎裝置的軟件版本或電腦作業系統而定，有些檔案格式不支持。

- 音樂：mp3、m4a、3ga、wma、ogg、oga、aac 和 flac
- 圖像：bmp、gif、jpg 和 png
- 影片：3gp、mp4、avi、wmv、flv 和 mkv
- 文件：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf 和 txt

如果應用程式無法播放 divx 或 ac3 格式的檔案，安裝支持它們的應用程式。

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，可用於透過三星裝置管理媒體內容和個人資訊。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動啟動。如果沒有啟動 Samsung Kies，請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

與 Windows Media Player 連接

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 開啓 Windows Media Player 並同步音樂檔案。

作為媒體裝置連接

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 開啓通知面板，然後輕觸**已連接為媒體裝置** → **媒體裝置 (MTP)**。

如果電腦不支持媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝任何相應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。


保護裝置安全

使用安全功能以免他人使用或存取儲存在裝置中的個人資料和資訊。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。

設定圖形

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **我的裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **圖形**。

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 碼以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

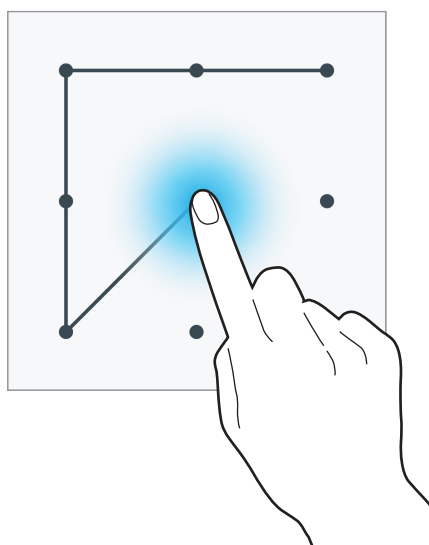

設定 PIN 碼

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **我的裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **PIN 碼**。

輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

設定密碼

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **我的裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **密碼**。

輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

解鎖裝置

按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕，然後輸入解鎖碼。



如果忘記解鎖碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。

升級裝置

裝置可升級至最新的軟件。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

升級 Samsung Kies

啓動 **Samsung Kies** 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有)。在對話方塊中按一下更新按鈕開始升級。請參閱 **Samsung Kies** 說明，以獲得關於如何升級的詳細資料。



- 裝置升級時，請勿關閉電腦或斷開 USB 纜線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟件。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **更多** → **關於裝置** → **軟件更新** → **立即更新**。

通訊

電話

使用此應用程式以撥打或接聽電話。

在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

撥打電話

撥打電話

使用以下方法之一：


- **鍵盤**：使用鍵盤輸入數字，然後輕觸 。
- **記錄**：從來電和撥出電話的記錄和訊息中撥打電話。
- **我的最愛**：從我的最愛聯絡人的清單中撥打電話。
- **聯絡人**：從聯絡人清單中撥打電話。

快速撥號數字

對於快速撥號數字，輕觸並按住對應的數字。

號碼預測

在鍵盤上輸入號碼時顯示自動預測號碼。選擇其中一個號碼進行撥號。

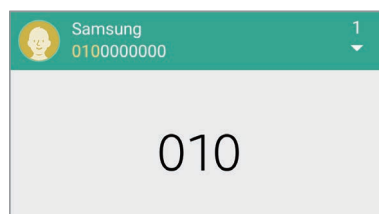

找尋聯絡人

在聯絡人清單中輸入姓名、電話號碼或電子郵件地址尋找聯絡人。輸入字元時出現預測聯絡人。選擇要撥打的聯絡人。

撥打國際電話

輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 。

通話期間

以下為可用的操作：

- ：選擇通話期間使用的均衡器選項。
- ：關閉於消除背景噪音的減少噪音功能，以便對方聽得更加清楚。
- ：增加音量。
- **保留**：保留通話。輕觸**不保留**返回保留的通話。
- **加入通話**：撥打另一通電話。
- **鍵盤**：開啓鍵盤。
- **結束通話**：結束目前通話。
- **揚聲器**：啓動免持聽筒。使用揚聲器時，請使裝置遠離耳朵。
- **靜音**：關閉免持話筒使另一方無法聽到。
- **藍牙**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。

-  → **聯絡人**：開啓聯絡人清單。
-  → **備忘錄**：建立備忘錄。
-  → **訊息**：發送訊息。

加入聯絡人

若要透過鍵盤向聯絡人加入電話號碼，輸入號碼，然後輕觸**加入至聯絡人**。

發送訊息

輕觸  → **發送訊息** 以將訊息發送至顯示屏上的號碼。

檢視通話記錄

輕觸**記錄**以檢視來電和撥出電話的記錄。

若要篩選通話記錄，輕觸**全部記錄**，然後選擇選項。

固定撥號號碼

可以將裝置設定為僅限撥出具有指定前綴碼的號碼。這些前綴碼儲存在 SIM 或 USIM 卡中。

輕觸  → **設定** → **通話** → **更多設定** → **固定撥號號碼** → **啟用固定撥號**，然後輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。輕觸**固定撥號清單**並加入號碼。

通話限制

可以將裝置設定為阻止撥打特定電話。例如，可以停用國際通話。

輕觸  → **設定** → **通話** → **更多設定** → **通話限制**，選擇通話類型，選擇通話限制選項，然後輸入密碼。

接聽電話

接聽電話

有來電時，拖動  到大圓周外面。

如果來電待接服務啟動，則可撥打另一通電話。接聽第二通電話時，第一通電話將被保留。

拒絕通話

有來電時，拖動  到大圓周外面。

若要在拒絕來電時發送訊息，向上拖動拒絕訊息列。若要建立拒絕訊息，輕觸  → **設定** → **通話** → **拒絕訊息**。

自動拒絕來自可疑號碼的來電

輕觸  → **設定** → **通話** → **來電拒絕** → **自動拒絕模式** → **自動拒絕號碼**，然後輕觸 **自動拒絕清單**。輕觸 ，輸入號碼，指定類別，然後輕觸 **儲存**。

未接電話

如果有未接電話，狀態列上將會出現 。開啓通知面板以檢視未接電話的清單。

來電待接

來電待接是由服務供應商提供的一項服務。用戶可以使用此服務來暫停目前通話並切換至來電。此服務不適用於視像通話。

若要使用此服務，輕觸  → **設定** → **通話** → **更多設定** → **來電待接**。

來電轉駁

可以將裝置設定為將來電發送至指定號碼。

輕觸  → **設定** → **通話** → **更多設定** → **來電轉駁**，然後選擇通話類型和條件。輸入號碼並輕觸 **啟用**。

視像通話

撥打視像電話

輸入號碼或從聯絡人清單選擇聯絡人，然後輕觸  撥打視像電話。

視像通話期間

以下為可用的操作：

- **切換**：在前置相機和後置相機之間切換。
- **靜音**：關閉免持話筒使另一方無法聽到。
- **結束通話**：結束目前通話。
-  → **隱藏自己**：向對方隱藏您的圖像。
-  → **外寄圖像**：選擇要向對方顯示的圖像。
-  → **鍵盤**：開啓鍵盤。
-  → **揚聲器關**：關閉免持聽筒功能。
-  → **切換到耳機**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
-  → **啟用雙鏡頭攝影**：使用前置和後置相機以便對方能夠看到您以及您的周圍環境。



使用雙鏡頭攝影模式最多可進行 3 分鐘視像通話。3 分鐘後，裝置將關閉後置相機以優化效能。

聯絡人

使用此應用程式以管理聯絡人，包括電話號碼、電子郵件地址及其他。
在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。

管理聯絡人

建立聯絡人

輕觸  並輸入聯絡人資料。

- ：加入圖像。
-  / ：加入或刪除聯絡人欄位。

編輯聯絡人

選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。

刪除聯絡人

輕觸  → **刪除**。

設定快速撥號數字

輕觸  → **快速撥號**，選擇快速撥號數字，然後為其選擇一個聯絡人。若要移除快速撥號數字，輕觸 。

搜尋聯絡人

使用以下搜尋方法之一：

- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 使用聯絡人清單右側的索引，沿著這些索引拖動手指快速滾動檢視。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位，並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行以下操作之一：

- ：加入至我的最愛聯絡人。
-  / ：撥打語音或視像電話。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。

顯示聯絡人

按預設，裝置將顯示裝置、SIM 或 USIM 卡或其他帳戶上的儲存的所有聯絡人。
輕觸  → **設定** → **聯絡人** → **要顯示的聯絡人**，然後選擇聯絡人儲存的位置。

移動聯絡人

移動聯絡人到 Google 帳戶

輕觸  → **移動裝置聯絡人至** → **Google**。

移動聯絡人到三星帳戶

輕觸  → **移動裝置聯絡人至** → **三星帳戶**。

匯入和匯出聯絡人

匯入聯絡人

輕觸  → **設定** → **聯絡人** → **匯入/匯出聯絡人** → **從 SIM 卡匯入**、**從SD卡匯入**或**從裝置儲存空間匯入**。

匯出聯絡人

輕觸  → **設定** → **聯絡人** → **匯入/匯出聯絡人** → **匯出至 SIM 卡**、**匯出至SD卡**或**匯出至裝置儲存空間**。

分享聯絡人

輕觸  → **共享名片**，選擇聯絡人，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

最愛聯絡人

輕觸**我的最愛**。

輕觸  以加入聯絡人至我的最愛。

輕觸 ，然後執行以下操作之一：

- **從我的最愛中移除**：從我的最愛中移除聯絡人。
- **說明**：存取有關使用聯絡人的說明資訊。

聯絡人群組

輕觸**聯絡人** → 。

將聯絡人加到群組

選擇群組，然後輕觸 。選擇要加入的聯絡人，然後輕觸**完成**。

管理群組

輕觸 ，然後執行以下操作之一：

- **刪除群組**：選擇用戶加入的群組，然後輕觸**完成**。無法刪除預設群組。
- **變更順序**：輕觸並按住群組名稱旁邊的 ，將其向上或向下拖至另一位置，然後輕觸**完成**。
- **說明**：存取有關使用聯絡人的說明資訊。

名片

建立名片並將其發送給其他人。

輕觸**設定我的個人資料**，輸入詳細資料，例如：電話號碼、電子郵件地址和郵寄地址，然後輕觸**儲存**。如果在設定裝置時已儲存用戶資訊，選擇名片，然後輕觸  進行編輯。

輕觸  → **共享名片**，然後選擇分享方式。

訊息

使用此應用程式以發送短訊或多媒體訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。



在本地服務區外發送或接收訊息可能會產生額外費用。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

發送訊息

輕觸 ，加入收件人，輸入訊息，然後輕觸 。

使用以下方法加入收件人：

- 輸入電話號碼。
- 輕觸 ，選擇聯絡人，然後輕觸**完成**。

使用以下方法建立多媒體訊息：

- 輕觸 ，然後附加圖像、影片、聯絡人、備忘錄、事件和其他。
- 輕觸  → **加入主題**以輸入主題。

發送預定的訊息

撰寫訊息時，輕觸  → **預定訊息**。設定時間和日期，然後輕觸**完成**。裝置將在指定時間和日期發送訊息。



- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網絡或網絡不穩定，訊息將無法發送。
- 此功能以裝置上設定的時間和日期為基礎。如果跨越時區且網絡未更新此資訊，時間和日期可能會不正確。

翻譯和發送訊息

若要使用翻譯功能，在撰寫訊息時，輕觸  → **翻譯**，向右拖動**翻譯**開關，設定語言對，然後輕觸**確定**。

輕觸  以翻譯訊息，然後輕觸**完成**。翻譯的訊息將替代源語言的訊息。

檢視收到的訊息

收到的訊息將按聯絡人歸入訊息主旨。

選擇聯絡人以檢視此人的訊息。

收聽語音訊息

在鍵盤上輕觸並按住 **1**，然後按照服務供應商的說明完成操作。

電子郵件

使用此應用程式發送或檢視電子郵件訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

設定電子郵件帳戶

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳戶。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸**下一步**設定私人電子郵件帳戶，例如：Google Mail，或輕觸**手動設定**設定公司電子郵件帳戶。之後，按照螢幕上的說明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳戶，輕觸  → **設定** → **管理帳戶** → 。

發送訊息

輕觸 ，輕觸要使用的電子郵件帳戶，然後輕觸螢幕底部的 。輸入收件人、主題和訊息，然後輕觸 。

輕觸  從聯絡人清單加入收件人。

輕觸  以附加圖像、影片、聯絡人、事件和其他。

輕觸  →  將圖像、事件、聯絡人、位置資訊和其他插入訊息。

發送預定的訊息

撰寫訊息時，輕觸  → **排定電子郵件**。勾選**排定電子郵件**，設定時間和日期，然後輕觸**完成**。裝置將在指定時間和日期發送訊息。




- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網絡或網絡不穩定，訊息將無法發送。
- 此功能以裝置上設定的時間和日期為基礎。如果跨越時區且網絡未更新此資訊，時間和日期可能會不正確。

閱讀訊息

選擇要使用的電子郵件帳戶擷取新訊息。若要手動擷取新訊息，輕觸 。

輕觸要讀取的訊息。

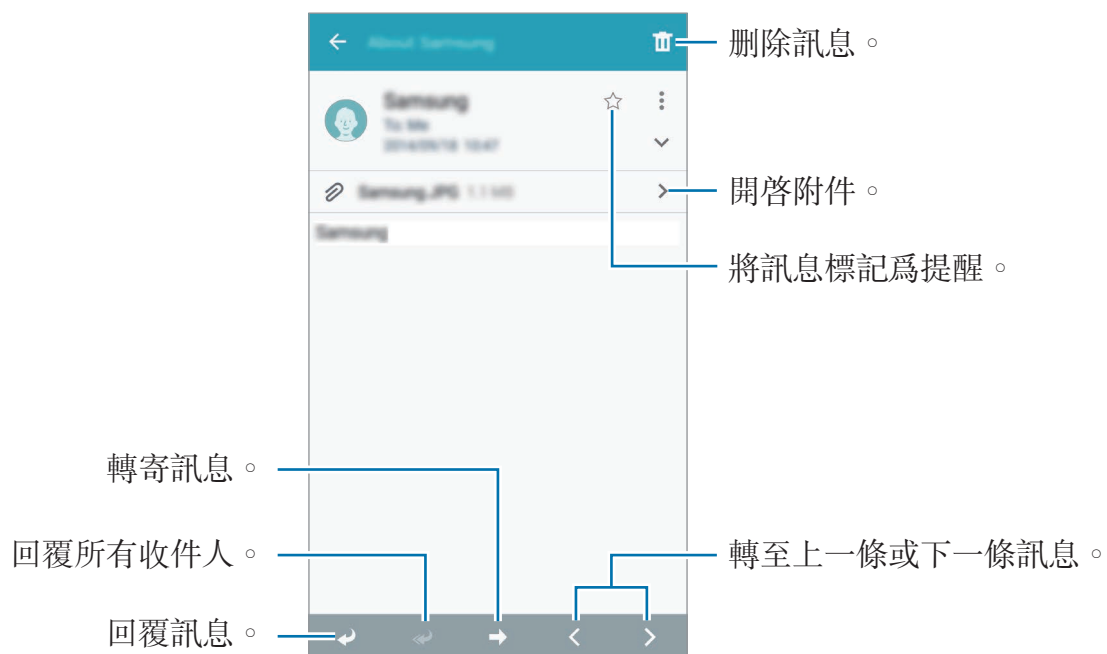

輕觸  以開啓附件，然後輕觸**下載**進行儲存。

Gmail

使用此應用程式以快速直接地存取 Google Mail 服務。

在應用程式螢幕上輕觸 **Gmail**。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。
- 視乎您的地區或服務供應商而定，此應用程式的標籤形式可能有別。

發送訊息


在任何郵箱中，輕觸 ，輸入收件人、主題和訊息，然後輕觸 。

輕觸  → **儲存草稿** 儲存訊息以在以後遞送。

輕觸  → **捨棄** 重新開始。

輕觸  → **設定** 以更改 Google Mail 設定。

閱讀訊息

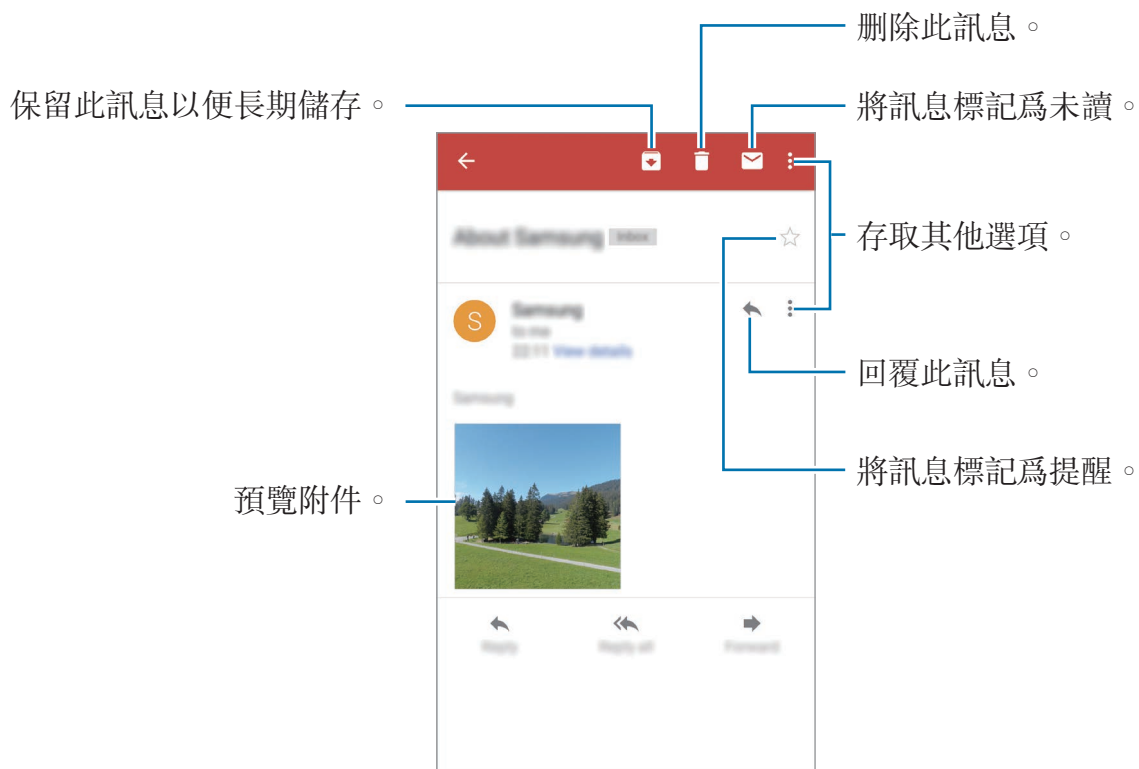

標籤

Google Mail 不使用實際的資料夾，而是使用標籤替代。啓動 Google Mail 時，裝置將顯示帶收件匣標籤的訊息。

輕觸  在其他標籤中檢視訊息。

若要為訊息加入標籤，選擇該訊息，輕觸  → **更改標籤**，然後選擇要指定的標籤。

Hangouts

使用此應用程式與他人聊天。

在應用程式螢幕上輕觸 **Hangouts**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

從好友清單中選擇好友，或輸入數據以搜尋並從結果中選擇好友開始聊天。

Google+

使用此應用程式以透過 Google 的社交網絡服務與人們保持聯絡。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google+**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

輕觸 **Everything** 以更改類別，然後向上或向下滾動以檢視來自您的圈子的貼文。

Photos

使用此應用程式以透過 Google 的社交網絡服務檢視與分享圖像或影片。
在應用程式螢幕上輕觸 **Photos**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

選擇以下類別之一：

- **ALL**：檢視已拍攝或下載至裝置的所有圖像或影片。
- **HIGHLIGHTS**：檢視按日期或相簿分組的圖像或影片。輕觸 ▶ 以檢視群組中的所有圖像或影片。

然後，選擇圖像或影片。

檢視時，使用以下圖示之一：

- ：修改圖像。
- ：與他人分享圖像或影片。
- ：刪除圖像或影片。

Web 和網絡

瀏覽器

使用此應用程式以瀏覽互聯網。
在應用程式螢幕上輕觸**瀏覽器**。

檢視網頁

輕觸地址欄位，輸入網址，然後輕觸**前往**。
輕觸  以在檢視網頁時分享、儲存或列印目前的網頁。
若要更改搜尋引擎，輕觸地址欄位，然後輕觸網址旁邊的搜尋引擎圖示。

開啟新頁面

輕觸  → **新標籤**。
若要轉到其他網頁，輕觸 ，向上或向下滾動，然後輕觸頁面進行選擇。

透過語音搜尋網絡

輕觸地址欄位，輕觸  → ，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

書籤

若要將目前網頁加入到書籤，輕觸  → 。
若要開啓已加入書籤的網頁，輕觸 ，然後選擇網頁。

歷程記錄

輕觸  → **歷程記錄** 從最近訪問的網頁清單中開啓網頁。若要清除歷程記錄，輕觸  → **清除歷程記錄**。

連結

在網頁上輕觸並按住連結以在新頁面上開啓、儲存或複製。

若要檢視儲存的連結，使用 **下載項目**。(第 120 頁)

分享網頁

若要與他人分享網頁地址，輕觸  → **分享透過**。

若要分享一部分網頁，輕觸並按住所需的文字，然後輕觸 **分享透過**。

Chrome

使用此應用程式以搜尋資訊並瀏覽網頁。

在應用程式螢幕上輕觸 **Chrome**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

檢視網頁

輕觸地址欄位，然後輸入網址或搜尋條件。

開啟新頁面

輕觸  → **New tab**。

若要前往其他網頁，輕觸  → **Recent tabs** → 網頁。

透過語音搜尋網絡

輕觸地址欄位，輕觸  → ，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。

與其他裝置同步

當使用同一 Google 帳戶登入時，可以同步開啓的標籤和書籤，以在其他裝置上透過 Chrome 使用。

若要在其他裝置上檢視開啓的標籤，輕觸  → **Recent tabs**。選擇要開啓的網頁。

若要檢視書籤，輕觸  → **Bookmarks**。

藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換數據或媒體檔案。



- 對於透過藍牙功能發送或接收的數據遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 Bluetooth SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如：出於商業目的盜錄檔案副本或非法竊聽)。

對於非法使用藍牙功能所造成的後果，三星概不負責。

若要啓動藍牙，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **藍牙**，然後向右拖動**藍牙**開關。

與其他藍牙裝置配對

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **藍牙** → **掃描**，偵測到的裝置將會列舉出來。選擇要配對的裝置，然後在兩台裝置上接受自動生成的密碼進行確認。

發送和接收數據

許多應用程式都支持透過藍牙傳輸數據。例如**媒體瀏覽器**。開啓**媒體瀏覽器**，選擇圖像，輕觸 → **藍牙**，然後選擇藍牙裝置之一。之後，在其他裝置上接受藍牙授權請求以接收圖像。傳輸的檔案儲存在 **Download** 資料夾。如果接收到聯絡人，聯絡人將自動加到聯絡人清單中。

Screen Mirroring

使用此功能以將裝置連接至帶 AllShare Cast dongle 或 HomeSync 的大螢幕裝置，然後分享您的內容。也可透過其他支持 Wi-Fi Miracast 功能的裝置使用此功能。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 不支持高帶寬數字內容保護 (HDCP) 的已啓用 Miracast 裝置可能不兼容此功能。
- 視乎網絡連線，有些檔案在播放期間可能發生緩沖。
- 爲了節約能源，當不使用時請關閉此功能。
- 如果指定 Wi-Fi 頻率，則可能無法發現或連接 AllShare Cast dongle 或 HomeSync。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的體驗。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **Screen Mirroring**。選擇裝置，開啓或播放檔案，然後使用裝置上的按鍵控制顯示。若要使用 PIN 碼連接至裝置，輕觸並按住裝置名稱以輸入 PIN 碼。

Samsung Link

使用此應用程式以透過互聯網播放儲存於遠端裝置或網絡儲存服務的內容。可播放並將裝置上的多媒體檔案發送到另一裝置或網絡儲存服務。

若要使用此應用程式，必須登入三星帳戶，並註冊兩個或更多裝置。註冊方法因裝置類型而異。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Link**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

開啓此應用程式時，已註冊裝置和儲存服務中的所有內容均會顯示。可以瀏覽並播放它們。若要開始分享檔案，向左或向右滾動以選擇媒體類別，然後選擇檔案。

發送檔案

將檔案發送至其他裝置或將其上傳至網絡儲存服務。

輕觸  以選擇裝置或網絡儲存空間，然後向左或向右滾動以選擇媒體類別。然後，輕觸  → **選擇**，選擇檔案，然後輕觸 .

分享檔案

輕觸  以選擇裝置或網絡儲存空間，然後向左或向右滾動以選擇媒體類別。然後，輕觸  → **選擇**，選擇檔案，輕觸 ，然後選擇分享方式。

在遠端裝置上播放檔案

輕觸  以選擇裝置或網絡儲存空間，然後向左或向右滾動以選擇媒體類別。然後，輕觸  → **選擇**，選擇檔案，輕觸  → **播放** → ，然後選擇裝置。



- 視乎作為媒體播放器連接的裝置而定，支持的檔案格式可能不同。
- 視乎網絡連線，有些檔案在播放時可能發生緩沖。

管理網絡儲存服務上的內容

選擇網絡儲存服務，然後檢視和管理檔案。

若要在裝置和網絡儲存服務之間傳輸檔案，輕觸  → **選擇**，選擇檔案，然後輕觸 。

若要將網絡儲存服務註冊到裝置，輕觸  → **新增儲存**，然後選擇網絡儲存服務。


Group Play

使用此應用程式以通過分享裝置的螢幕來檢視多個裝置上的內容。建立或加入 Group Play 工作階段，然後分享圖像或文件，或收聽音樂。也可享受線上遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Group Play**。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。
- 使用此應用程式時，無法透過 Wi-Fi 網絡存取互聯網。

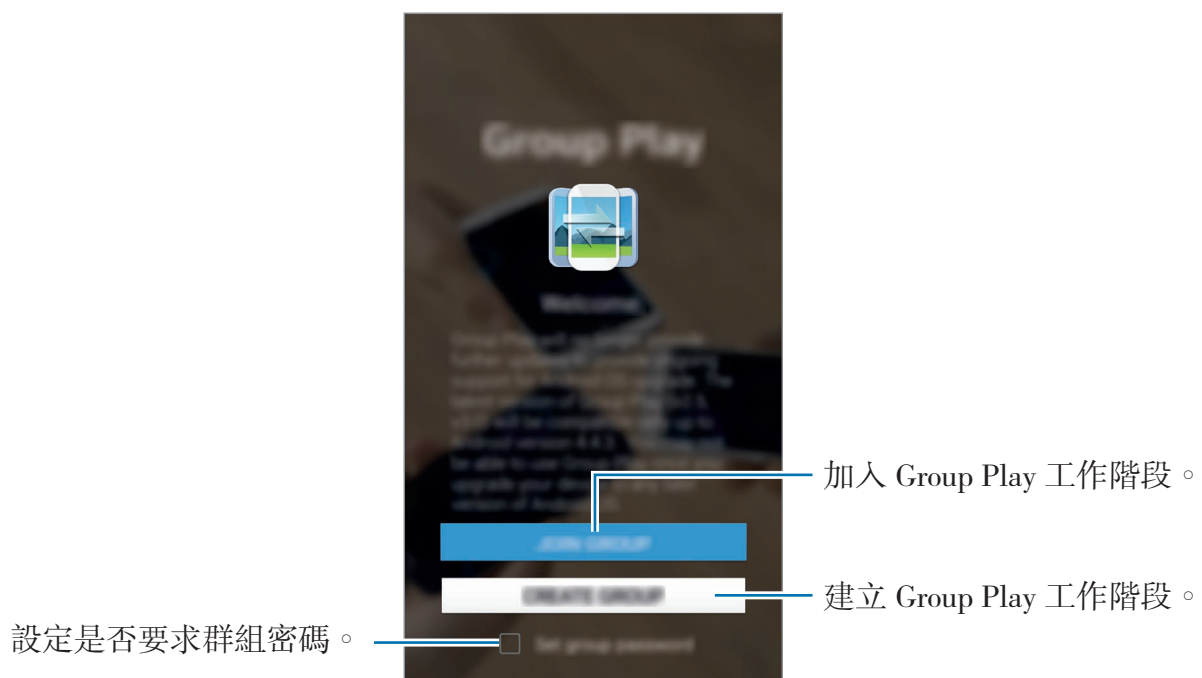

建立 Group Play 群組

建立 Group Play 工作階段時，其他裝置可以加入群組並檢視裝置的螢幕。

Group Play 工作階段使用密碼時，其他裝置必須輸入密碼才能加入工作階段。若要使用密碼，勾選**設定群組密碼**。

輕觸**建立群組**，設定密碼，然後使用以下功能：

- **共享音樂**：在分享音樂時連接兩個或多個裝置並將其用於實現環繞音效。
- **共享圖像**：選擇要分享的圖像。
- **共享影片**：連接兩個或更多裝置以分享影片或將裝置組合成一個較大的螢幕顯示。各個裝置同時顯示一部分可在一起播放的影片，從而建立一個顯示整個影片的大型螢幕顯示。若要啟動此功能，在分享影片時輕觸 。
- **共享文件**：選擇要分享的文件。
- **玩遊戲及更多**：與好友一起玩線上遊戲。

加入 Group Play

加入由另一裝置建立的 Group Play 工作階段。

- 輕觸**加入群組**，選擇要加入的 Group Play 群組，然後輸入該群組的密碼 (如有需要)。選擇媒體類別，目前正在分享的內容將會出現在裝置上。
- 啟動 NFC 功能，然後將裝置的背面與其他正在開啓工作階段的裝置背面靠在一起。(第 71 頁)

使用 Group Play 工作階段中的其他功能

與其他裝置分享内容時，可使用以下功能：

- ：更改各已連接裝置的揚聲器設定。
-  → ：調整音量。
-  → ：設定裝置以將所有已連接的裝置用作立體聲揚聲器。

- ：組合已連接裝置的螢幕以顯示較大的螢幕顯示。
- ：分割組合的螢幕。
- ：調整音量。
- ：在螢幕上書寫備註或繪圖。所有參與者均可看到您建立的內容。
- ：以馬賽克版面檢視所有分享的圖像。此功能在您選擇超過兩個圖像時適用。
-  / ：選擇更多圖像或文件。
- ：檢視群組參與者。

NFC

裝置允許您讀取包含關於產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。也可使用此功能來付款或購買車票或活動門票，但前提須先下載所需的應用程式。



電池內含 NFC 天線。小心處理電池，以免損壞 NFC 天線。



如果螢幕鎖定，裝置將無法讀取 NFC 標籤或接收數據。

若要啓動 NFC 功能，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **NFC**。向右拖動 **NFC** 開關。

讀取 NFC 標籤資訊

將裝置背面的 NFC 天線區域靠近 NFC 標籤。來自該標籤的資訊將會出現。

透過 NFC 功能購物

必須先註冊手機付款服務，才能使用 NFC 功能進行付款。若要註冊或取得關於服務的詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

將裝置背面的 NFC 天線區域觸碰 NFC 卡讀卡機。

透過 Android Beam 發送數據

使用 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等數據發送至已啟用 NFC 的裝置。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **NFC**。向右拖動 **Android Beam** 開關。
選擇一個項目，之後在另一台裝置上找到 **NFC** 天線的位置，再使用您裝置上的天線接觸該裝置的天線，最後輕觸您裝置的螢幕。

S Beam

使用此功能以發送影片、圖像和文件等數據。




請勿透過 S Beam 發送受版權保護的數據。這麼做會違反版權法。對於任何因非法使用受版權保護的數據而導致的法律問題，三星概不負責。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **S Beam**。向右拖動 **S Beam** 開關。

選擇一個項目，之後在另一台裝置上找到 **NFC** 天線的位置，再使用您裝置上的天線接觸該裝置的天線，最後輕觸您裝置的螢幕。



如果兩個裝置嘗試同時發送數據，檔案傳輸可能會失敗。

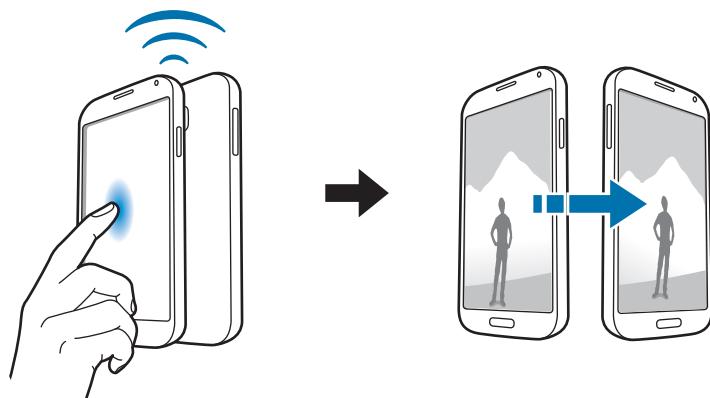

WatchON

使用此應用程式以連接至電視觀看您的最愛節目和電影。

在應用程式螢幕上輕觸 **WatchON**。

必須先將裝置連線到網絡並確保裝置的紅外線端口向電視。

連接至電視

連接至電視以將裝置的螢幕顯示到大表面上並透過裝置遠端控制電視。

選擇國家、地區和廣播服務。按照螢幕上的指示將電視註冊到裝置。步驟可能會因您選擇的選項而異。

若要連接至其他裝置，輕觸  → **設定** → **我的房間** → **加入裝置**。

看電視

根據您在註冊電視時選擇的電視節目推薦選擇，或輕觸  以選擇類別。選擇電視節目，然後輕觸**在電視上觀賞**。選擇的節目將在連接的電視上顯示。

輕觸  並開啓控制面板以控制電視。

設定節目提醒

輕觸  → **頻道指南**，然後選擇您要觀看電視節目的時間。選擇節目，然後輕觸**設定提醒**。

媒體

音樂

使用此應用程式收聽音樂。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。



- 視乎裝置軟件版本而定，有些檔案格式不支持。
- 視乎所用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

播放音樂

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

在已啓用 DLNA 的裝置上播放音樂。

將檔案設定為最愛的歌曲。

開啓隨機播放。

打開播放清單。


重啓目前播放的歌曲或跳至上一首歌曲。輕觸並按住向後快退。

調整音量。

更改重複模式。

跳至下一首歌曲。輕觸並按住向前快進。

暫停和繼續播放。

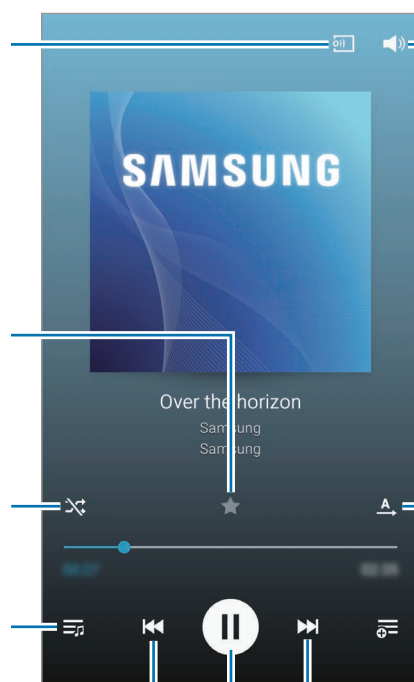

若要以均衡的音量級別收聽歌曲，輕觸  → **設定** → **智能音量**。



智能音量啓動時，響起的音量可能會比裝置音量級別更響。小心不要長時間使用過響的聲音，以避免損害您的聽力。



智能音量可能不會對某些檔案啓動。

若要在使用耳機收聽歌曲時設定個人化的聲音，輕觸  → **設定** → **Adapt Sound** → **開**。將音量調高至 **14** 或更高級別時，適應聲音選項會不適用於音樂播放。如果將音量調低至 **13** 或更低級別時，該選項會重新適用。

將歌曲設定爲鈴聲

若要將目前播放中的歌曲用作鈴聲，輕觸  → **設定爲** → **從頭開始**或**自動建議** → **手機鈴聲** → **完成**。

建立播放清單

選擇自己的歌曲精選。

輕觸**播放清單**，然後輕觸  → **建立播放清單**。輸入標題並輕觸**建立**。輕觸 ，選擇要包括的歌曲，然後輕觸**完成**。

按心情播放音樂

播放按心情分組的音樂。播放清單由裝置自動建立。

輕觸  → **音樂廣場**，然後選擇一種心情。或者拖動手指選擇多個單元格。

相機

使用此應用程式拍攝相片或錄製影片。

使用**媒體瀏覽器**檢視透過裝置相機拍攝的相片和影片。(第 84 頁)

在應用程式螢幕上輕觸**相機**。



- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解像度的模式中，裝置可能無法正常工作。


相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿為其拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人私隱的場合拍攝相片或錄製影片。

拍攝相片

拍攝相片

輕觸預覽螢幕上的圖像，這裡相機應已對焦。對準拍攝對象後，對焦框將變為綠色。輕觸  拍攝相片。

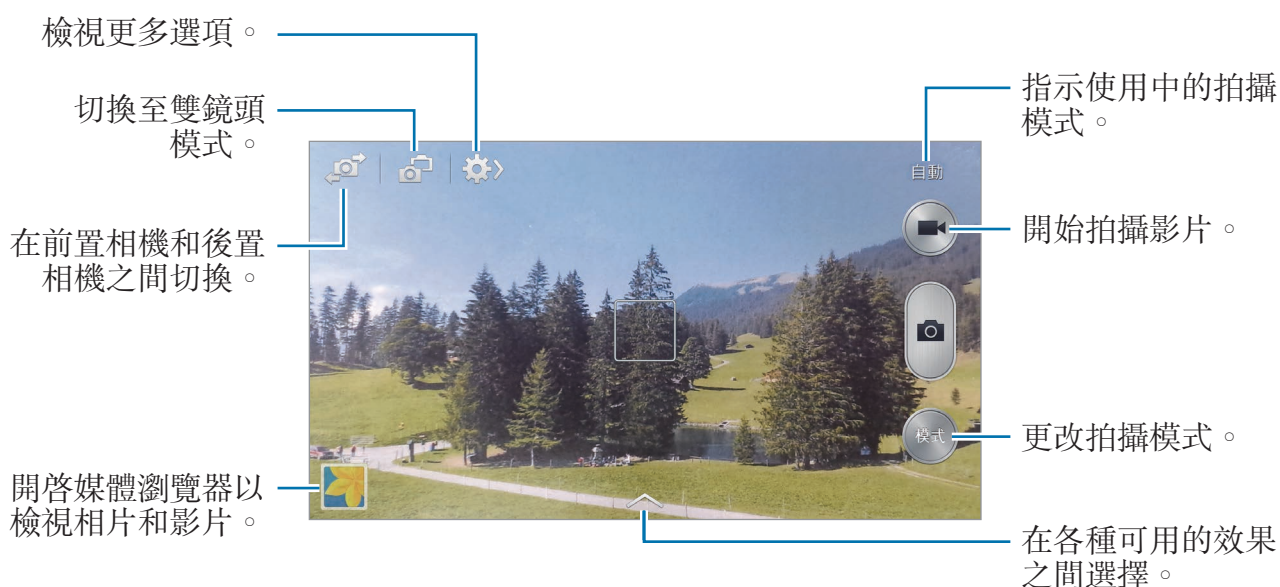

拍攝模式

多種相片效果可用。

輕觸**模式**，然後在螢幕右側向上或向下滾動螢幕。

- **自動**：使用此選項以允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。
- **美肌**：拍攝人臉加亮的相片以獲得更柔和的圖像。
- **最佳相片**：拍攝一系列相片，然後儲存最佳的一張。
- **最佳臉部表情**：使用此選項同時拍攝多張群組相片並將其合併到一起以建立最佳的圖像。

輕觸  以拍攝多張相片。若要取得最佳的相片，持穩相機並在拍照時保持靜止。**媒體瀏覽器**開啓時，輕觸每個臉孔上的黃色框，然後為該主體選擇最佳個人姿勢。為每個人選擇姿勢後，輕觸  以將圖像合併成一張相片，然後進行儲存。

- **有聲拍攝**：使用此選項以拍攝有聲相片。

輕觸  拍攝一張相片。裝置會在拍攝相片後錄製幾秒音訊。



以此模式拍攝相片時，裝置將使用內置話筒錄音。

- **戲劇效果**：使用此選項以拍攝一系列相片並將其合併到一起，以建立一幅表明運動軌跡的圖像。

若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作。在其他拍攝條件中，裝置可能無法正常拍攝。

- 拍照時拿穩相機並保持靜止。
- 拍攝的主體向一個方向移動。
- 拍照時背景沒有移動中的對象。
- 不要拍攝主體與背景擁有相似顏色的相片。
- 避免拍攝太近或太遠的主體，以適合觀景器的範圍或諸如公車或火車等過長的主體。

- **動畫相片**：使用此選項以從影片建立動態相片。
- **飽滿色調 (HDR)**：使用此選項以拍攝具有增強對比率的相片。
- **橡皮擦**：使用此功能以擦除背景中移動主體的運動。

輕觸  以拍攝一系列相片。裝置會擦除移動主體的運動軌跡。若要還原原始相片，輕觸**顯示移動的物體**，然後輕觸亮顯的區域。

若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作。

- 拍照時拿穩相機並保持靜止。
- 不要拍攝主體與背景擁有相似顏色的相片。
- 在拍攝移動幅度很小或很大的主體時，相機可能無法識別所有運動。
- 如果背景中有多個移動中的主體，相機可能無法識別所有運動。
- **全景**：拍攝一張由多張相片連在一起合成的相片。
若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作。
 - 向一個方向緩慢移動相機。
 - 使相機的取景器保持在指引框內。
 - 避免拍攝位於無法識別的背景 (例如空無一物的天空或白牆前面) 的主體。
- **運動**：使用此設定拍攝快速移動的對象。
- **夜間**：使用此設定在較暗的條件下拍攝圖像。

全景相片

全景相片是一種包含多張相片的寬幅橫向圖像。

輕觸 **模式** → **全景**。

輕觸  並向一個方向移動相機。兩個全景指引框對齊時，相機會自動以全景順序拍攝另一張相片。若要停止拍攝，輕觸 。

如果觀景器偏離方向，裝置將停止拍攝。

套用濾鏡效果

使用濾鏡效果以拍攝獨特的相片或影片。

輕觸  並選擇一種濾鏡效果。可用的選項依模式而異。

拍攝影片

拍攝影片

輕觸  以拍攝影片。若要暫停錄製，輕觸 。若要停止錄製，輕觸 。



錄製時使用以下操作：


- 若要更改對焦，輕觸要對焦的位置。若要對焦螢幕中央，輕觸 。
- 若要在錄製時從影片擷取圖像，輕觸 。

錄製模式

輕觸  →  以更改錄製模式。

- **標準**：使用此模式獲得一般畫質。
- **MMS 限制**：使用此模式拍攝畫質較低的圖像以透過訊息發送。
- **慢動作**：使用此模式拍攝移動主體的影片。裝置將以慢動作播放影片。
- **快動作**：使用此模式拍攝移動主體的影片。裝置將以快動作播放影片。

放大和縮小

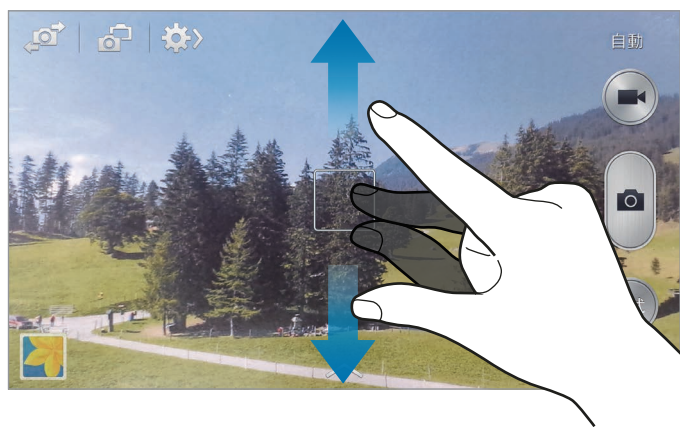

使用以下方法之一：

- 使用音量鍵以放大或縮小。
- 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合攏進行縮小。




放大/縮小效果可於錄影中使用縮放功能時使用。

雙鏡頭模式

使用後置相機拍攝風景相片時，透過前置相機拍攝的相片或影片將出現在內凹視窗中，反之亦然。使用此功能以同時拍攝美麗的風景相片和為自己拍照。

輕觸  以切換至雙鏡頭模式。輕觸  以拍攝相片或輕觸  以錄影。

輕觸以調整大小或移動位置。

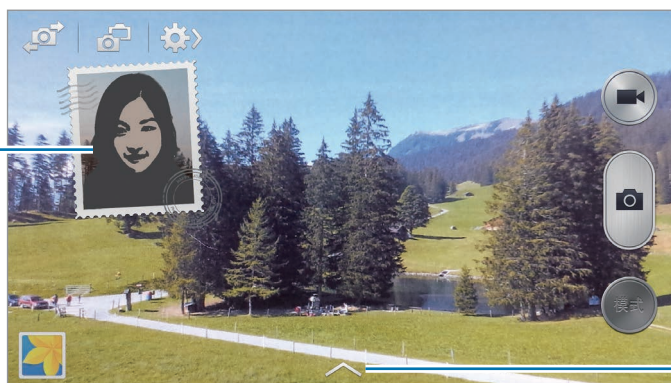

在各種可用的樣式之間選擇。



- 以雙鏡頭模式最多可以錄製 5 分鐘全高清影片和最多 10 分鐘高清影片。
- 以此模式拍攝影片時，裝置將使用內置話筒錄音。

分享拍攝

輕觸  → ，然後選擇以下選項之一：

- **分享拍攝**：透過 Wi-Fi Direct 或 NFC 將相片直接發送至另一裝置。
- **好友相片分享**：設定裝置為識別標記於相片中的人的面孔並將相片發送給此人。

配置相機的設定

輕觸  →  以配置相機設定。並非以下所有選項都可用於靜態相機和攝錄機模式。可用的選項會因使用的模式而異。

- **相片大小 / 影片大小**：選擇解像度。解像度越高，品質越高。但佔用記憶體越多。
- **連續快拍**：拍攝一系列運動主體的相片。
- **臉部偵測**：將裝置設定成識別人的臉孔並協助您拍攝他們的相片。
- **測光模式**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中心重點測光**測量場景中央的背景光線。**點測光**測量指定位置的光照值。**矩陣測光**取整個場景的平均值。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。它以膠片相機的等值衡量。較低的值適用於光線較強的靜態對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。
- **防手震 / 影片穩定度**：啟動或關閉防手震功能。防抖功能有助於在相機移動時進行對焦。
- **自動夜景偵測**：設定裝置以自動偵測較暗的條件並在不使用閃光燈的情況下調整相片的亮度。
- **另存為**：設定裝置以同時儲存飽滿色調的相片和原始相片，或僅儲存飽滿色調的相片。

- **位置標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。拍照時啟動此功能以**故事相簿**建立相簿。



- 若要改進 GPS 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 位置會在您上傳相片到互聯網時出現在相片上。若要避免位置出現，停用 GPS 標籤設定。
- **檢視相片/影片**：短暫顯示所拍攝的相片。
- **音量鍵**：設定裝置以使用音量鍵來控制快門或縮放功能。
- **計時器**：使用此選項進行延時拍攝。
- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使圖像具有逼真的色彩範圍。此設定專為特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應於白平衡曝光的熱量範圍。
- **曝光值**：更改曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- **引導線**：顯示觀景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **閃光燈**：啟動或關閉閃光燈。
- **語音控制**：設定相機以透過語音指令拍照。
- **關聯式檔名**：設定相機顯示關聯式標籤。啟動此功能以在**媒體瀏覽器**和**故事相簿**中使用智能標籤。
- **儲存為翻轉**：反轉圖像以建立原始場景的鏡像。
- **儲存空間**：選擇儲存位置。
- **重設**：重設相機設定。

捷徑

重新整理捷徑以便於存取相機的各種選項。

輕觸  → **編輯快速設定**。

輕觸並按住某一選項並將其拖至螢幕頂部的空位。

媒體瀏覽器

使用此應用程式檢視圖像和影片。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。



- 某些檔案格式不支持，視乎裝置上安裝的軟件而定。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

檢視圖像

啓動**媒體瀏覽器**顯示可用的資料夾。當**電子郵件**等另一個應用程式儲存圖像時，裝置將自動建立 **Download** 資料夾以包含該圖像。類似地，擷取螢幕圖像時將自動建立 **Screenshots** 資料夾。選擇資料夾以將其開啓。

在資料夾中，圖像將按建立日期顯示。選擇要以全屏檢視的圖像。

向左或向右滾動以檢視下一個或上一個圖像。

放大和縮小

使用以下方法之一放大圖像：

- 在任意位置輕觸兩下放大。
- 在任意位置分開兩指進行放大。合攏縮小，或輕觸兩下恢復。

使用動作功能檢視圖像

使用動作功能以執行特定動作的功能。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **我的裝置** → **動作與手勢** → **動作**，向右拖動**動作**開關，然後開啓各功能的開關。

若要停止使用動作功能，關閉該功能的開關。

若要為各動作功能設定靈敏度，選擇功能，輕觸**進階設定**，然後使用可調整的滑塊。

播放影片

影片檔在預覽上顯示  圖示。選擇要觀看的影片，然後輕觸 。

修剪影片片段

選擇影片，然後輕觸 。將起始括板移至所需的起點，將終止括板移至所需的終點，然後儲存影片。

編輯圖像

檢視圖像時，輕觸  並使用以下功能：

- **我的最愛**：將圖像加入至我的最愛。
- **投影片**：開始以投影片形式放映目前資料夾中的圖像。
- **相框**：使用此選項以在圖像上加入相框和備註。編輯的圖像將儲存在 **Photo frame** 資料夾中。
- **相片備註**：使用此選項以在圖像的背面撰寫備註。輕觸  以編輯備註。
- **列印**：通過連接裝置至打印機來列印圖像。部分打印機可能與裝置不兼容。
- **重新命名**：重新命名檔案。
- **好友相片分享**：將圖像發送給面孔標記在圖像中的人。
- **左轉**：逆時針旋轉。
- **右轉**：順時針旋轉。
- **裁剪**：調整要裁剪的白色框的大小並儲存此框內的圖像。
- **偵測文字**：啟動**光學閱讀器**從圖像提取文字。
- **設定為**：將圖像設定為螢幕牆紙或聯絡人圖像。
- **詳細資料**：檢視圖像詳細資料。
- **設定**：更改媒體瀏覽器設定。

修改圖像

檢視圖像時，輕觸  並使用以下功能：

- **旋轉**：旋轉圖像。
- **裁剪**：裁剪圖像。
- **顏色**：調整圖像的飽和度或亮度。
- **效果**：給圖像套用效果。
- **人像**：修正紅眼、調整並潤飾臉部或使背景變模糊。
- **貼紙**：貼上貼紙。
- **繪製**：在圖像上繪圖。
- **相片框**：給圖像套用相片框。

最愛圖像

檢視圖像時，輕觸  → **我的最愛** 以將圖像加入至我的最愛清單。

製作拼貼畫

在資料夾中，輕觸  → **選擇項目**，勾選兩到四個圖像，然後輕觸  → **建立拼貼**。在螢幕底部選擇一種樣式，然後輕觸 。

若要加入圖像，輕觸  → **加入圖片**。

若要刪除圖像，輕觸 。

若要更改分割類型，輕觸 。

刪除圖像

使用以下方法之一：

- 在資料夾中，輕觸  → **選擇項目**，勾選圖像，然後輕觸 。
- 檢視圖像時，輕觸 。

分享圖像

使用以下方法之一：

- 在資料夾中，輕觸  → **選擇項目**，勾選圖像，然後輕觸  將其發送給其他人。
- 檢視圖像時，輕觸  將其發送給其他人或透過社交網絡服務進行分享。

設定為螢幕牆紙

檢視圖像時，輕觸  → **設定為**將圖像設定為螢幕牆紙或將其指定給聯絡人。

標記面孔

輕觸  → **設定**，然後勾選**臉部標籤**。已在圖像上識別的臉孔周圍將出現黃色框。輕觸臉孔，輕觸**加入名字**，然後選擇或加入聯絡人。

臉部標籤出現在圖像上時，輕觸臉部標籤並使用可用的選項，例如：撥打電話或發送訊息。



視乎面孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，面孔識別可能會失敗。

使用標籤小幫手

輕觸  → **設定** → **標籤小幫手**，然後向右拖動**標籤小幫手**開關，以在開啓圖像時顯示關聯式標籤 (天氣、位置、日期和人名)。

透過資料夾整理

建立資料夾以整理儲存在裝置中的圖像或影片。可以從一個資料夾複製或移動檔案到另一個資料夾。

若要建立新資料夾，輕觸 。輸入資料夾的名稱，輕觸**確定**，然後勾選圖像或影片。輕觸並按住選擇的任何圖像或影片，將其拖至新資料夾，然後輕觸**完成**。輕觸**複製**進行複製或**移動**進行移動。

故事相簿

使用此應用程式以建立您自己的數碼相簿，透過簡潔且自動整理的圖像保留您的故事。


在應用程式螢幕上輕觸**故事相簿**。

建立故事相簿

通過從**媒體瀏覽器**選擇圖像或選擇按標籤資訊排序的圖像建立故事相簿。

輕觸 ，然後選擇選項。

從媒體瀏覽器選擇圖像。

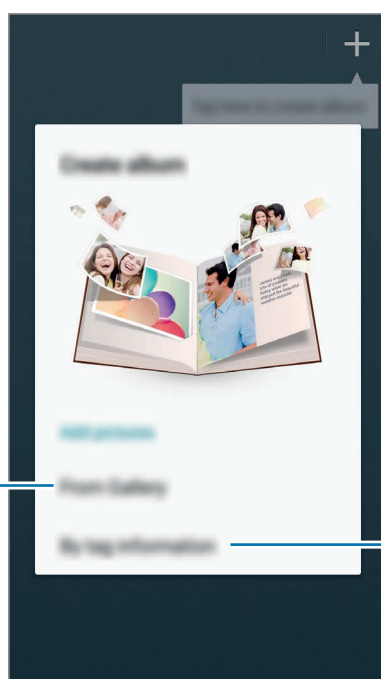

按標籤資訊選擇圖像。

從媒體瀏覽器建立相簿

輕觸**從媒體瀏覽器**，選擇資料夾，選擇圖像，然後輕觸**完成**。輸入相簿的標題，選擇主題和封面圖像，然後輕觸**建立**。

按標籤資訊建立相簿

按標籤資訊，例如圖像拍攝的位置、主題或時間排序相片建立相簿。

輕觸**按標籤資訊**，然後設定以下標籤選項：

- **位置**：指定位置。裝置從位置排序圖像。若要使用位置標籤，在拍照前啟動**相機**中的 GPS 標籤設定。(第 83 頁)
- **人物**：從帶標記的圖像中選擇人物。裝置排序透過人物拍攝的圖像。若要使用人物標籤，加入標籤至**媒體瀏覽器**中的圖像。(第 87 頁)
- **時間**：指定時間段。裝置排序您在設定的時間段內拍攝的圖像。

設定完成後，輕觸**尋找圖片**。輸入相簿的標題，選擇主題和封面圖像，然後輕觸**建立**。

檢視故事相簿


選擇故事相簿。封面圖像出現在第一頁。向左或向右滾動以檢視故事相簿中的圖像。

在相簿頁面上，輕觸 ，然後使用以下功能。可用的選項會因頁面而異。

- **編輯標題**：重新命名相簿。
- **更改主題**：更改頁面配置的主題。
- **變更封面圖像**：更改相簿的封面圖像。
- **投影片**：開始以投影片形式放映目前相簿中的圖像。
- **分享透過**：發送相簿給其他人。
- **匯出**：將相簿匯出至其他儲存位置。
- **列印**：通過將裝置連接至打印機來列印相簿。部分打印機可能與裝置不兼容。
- **訂購相簿**：下訂單列印相簿。

編輯圖像

輕觸相簿中頁面的圖像。

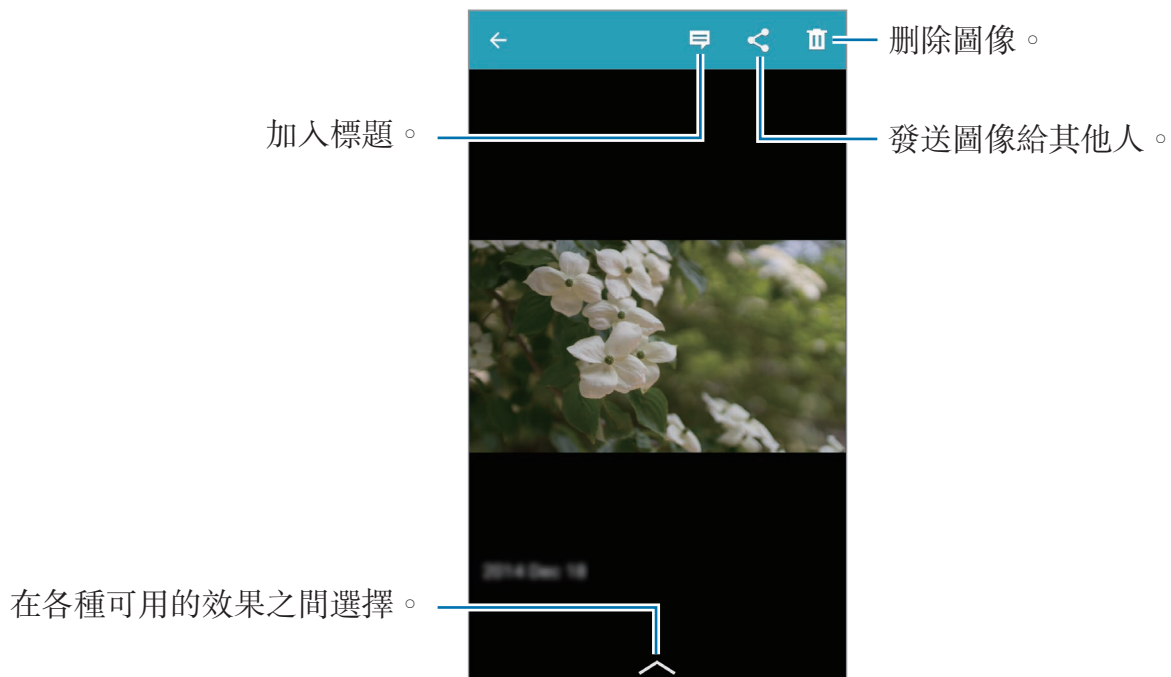

輕觸 , 然後使用以下功能：

- **投影片**：開始投影片放映或更改投影片設定。
- **設定為封面**：將圖像設定為相簿封面圖像。
- **左轉**：逆時針旋轉圖像。
- **右轉**：順時針旋轉圖像。

透過建議的相片建立相簿

在某個位置拍攝多張相片時，裝置將基於位置建議建立新相簿。此功能有助於您在日常事件或旅行時方便地建立相簿。

設定本地城市

設定您的本地城市以使裝置能夠識別您是處於本地還是在旅行。裝置會根據您的位置建立事件或旅行相簿。例如，在本地城市以外拍攝相片時，裝置會建議建立旅行相簿。

輕觸  → **設定** → **本地城市**，選擇設定方式，然後輕觸**儲存**。

設定最少相片張數

輕觸  → **設定**，然後向右拖動相簿類型旁邊的開關。選擇相簿類型，然後設定最少相片張數。

拍攝符合所設定條件的相片時，裝置會建議建立相簿。



當超出某一天預設的指定相片張數時，裝置會建議建立故事相簿。

影片

使用此應用程式播放影片檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。



- 在播放 DivX 點播影片時避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數就會減少。
- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支持。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

播放影片


選擇要播放的影片。

掃描已啓用 DLNA 的裝置。

拖動橫條向前或向後移動。

更改螢幕比率。

重新開啓目前的影片或跳至上一個影片。輕觸並按住向後快退。

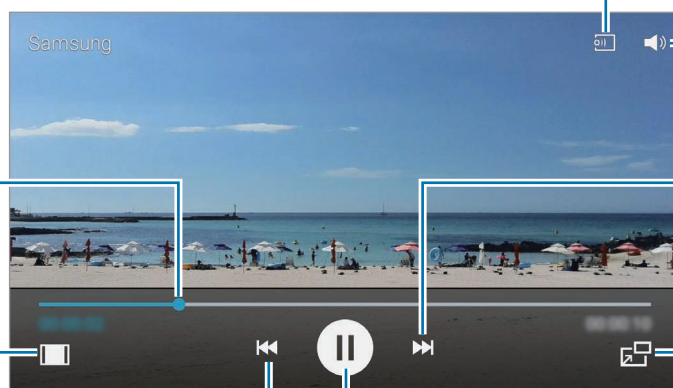

調整音量。

跳至下一個影片。輕觸並按住向前快進。

縮小影片螢幕的大小。

暫停和繼續播放。

若要自訂控制台位置，在播放期間，輕觸  → **設定** → **迷你控制器**。



此功能僅在橫向時可用。

刪除影片

輕觸  → **刪除**，勾選影片，然後輕觸**刪除**。

分享影片

輕觸  → **分享透過**，勾選影片，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

使用彈出式影片播放器

使用此功能以在不關閉影片播放器的情況下使用其他應用程式。觀看影片時，輕觸  以使用彈出式播放器。

兩指在螢幕上張開可放大播放器，合併縮小。若要移動播放器，將播放器移至其他位置。

YouTube

使用此應用程式從 YouTube 網站觀看影片。

在應用程式螢幕上輕觸 **YouTube**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

觀看影片

輕觸 ，然後輸入關鍵字。選擇返回的搜尋結果之一觀看影片。

將裝置旋轉至橫向以顯示全屏。

分享影片

選擇要觀看的影片，輕觸 ，然後選擇分享方式。

上載影片

輕觸  → **上載** → ，選擇影片，輸入影片資訊，然後輕觸 。

Flipboard

使用此應用程式存取個人化雜誌。

在應用程式螢幕上輕觸 **Flipboard**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

若要啓動 Flipboard，在問候頁面上向上輕彈，選擇新聞標題，然後輕觸**創建您的 Flipboard**。

選擇封面故事或主題，輕彈進入 Flipboard 頁面，然後選擇要閱讀的文章。

應用程式和媒體商店

Play Store

使用此應用程式購買並下載能夠在裝置上運行的應用程式和遊戲。
在應用程式螢幕上輕觸 **Play Store**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸  透過關鍵字搜尋。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**安裝**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。



- 任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。
- 若要安裝從其他來源下載的應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **更多** → **安全性** → **未知的來源**。

解除安裝應用程式

解除安裝從 **Play Store** 購買的應用程式。

輕觸  → **我的應用程式**，在已安裝應用程式清單中選擇要刪除的應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

Samsung Apps (GALAXY Apps)

使用此應用程式購買和下載專門的三星應用程式。如需詳細資料，請瀏覽 apps.samsung.com。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Apps (GALAXY Apps)**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式。輕觸  選擇類別。

若要搜尋應用程式，在螢幕頂部輕觸 ，然後在搜尋欄位中輸入關鍵字。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**安裝**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。



任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。

Play 圖書

使用此應用程式以閱讀和下載電子書檔案。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 圖書**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

播放電影

使用此應用程式以觀看、下載和租用電影或電視節目。

在應用程式螢幕上輕觸**播放電影**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

Play 遊戲

使用此應用程式以下載並玩遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 遊戲**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

公用程式

S Memo


使用此應用程式以使用圖像和錄音建立備忘錄。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Memo**。

撰寫備忘錄


透過用手指繪製草圖或加入圖像或語音備忘錄來建立內容豐富的備忘錄。

輕觸  以在螢幕上書寫或繪畫，或輕觸  以透過鍵盤輸入文字。

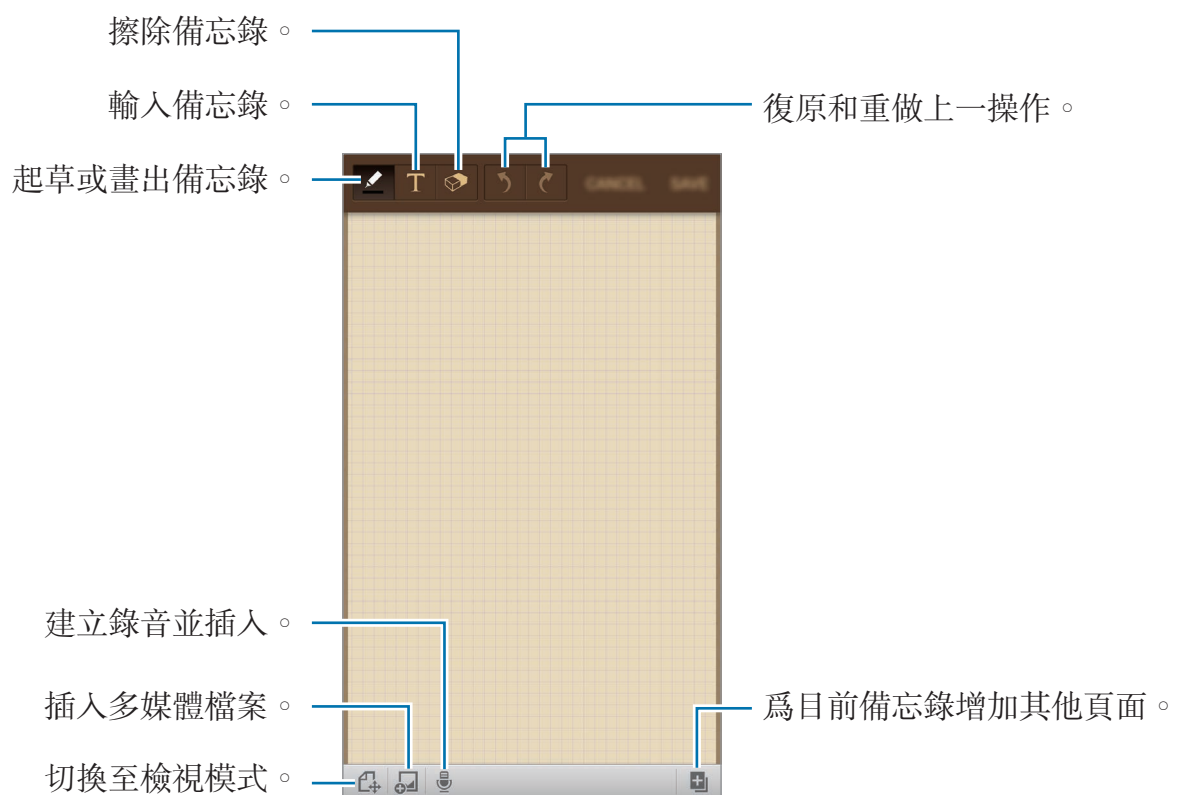

起草備忘錄時，再次輕觸  更改筆類型，細條粗線或筆的顏色。

擦除手寫備忘錄時，輕觸 ，然後輕觸  以更改橡皮擦大小或輕觸**全部清除**以清除備忘錄。

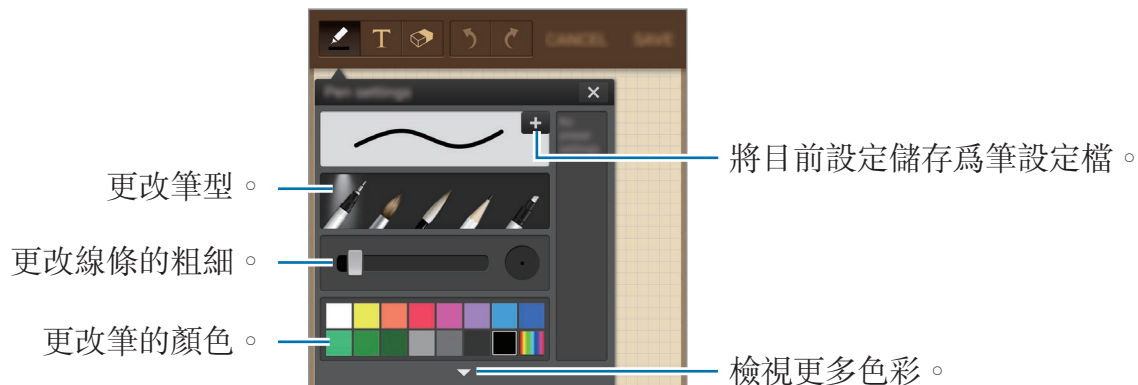

若要更改工作表背景，輕觸  → **變更背景**。

若要加入標籤，輕觸  → **加入標籤**。

插入多媒體檔案或錄音

輕觸  插入多媒體檔案。輕觸  以插入錄音。

瀏覽備忘錄

向上或向下滾動瀏覽備忘錄縮圖。

若要搜尋備忘錄，輕觸  → **搜尋**。

若要刪除備忘錄，輕觸  → **刪除**。

若要按日期、標題、標籤或其他排列備忘錄，輕觸  → **排序方式**。

若要更改檢視模式，輕觸  → **清單檢視**。

若要匯入檔案建立備忘錄，輕觸  → **匯入**。

若要將備忘錄匯出至其他儲存位置，輕觸  → **匯出**。

若要建立資料夾，輕觸  → **建立資料夾**。

若要更改備忘錄的順序，輕觸  → **變更順序**。

若要將備忘錄移至其他資料夾，輕觸  → **移動**。

若要複製備忘錄，輕觸  → **複製**。

若要更改 S Memo 設定，輕觸  → **設定**。

若要進入 S Memo 的說明資訊，輕觸  → **說明**。

若要在儲存位置之間備份或還原備忘錄，輕觸  → **備份及還原**。

檢視備忘錄

輕觸備忘錄縮圖將其開啓。

若要刪除備忘錄，輕觸  → **刪除**。

若要將備忘錄發送給其他人，輕觸  → **分享透過**。

若要將備忘錄匯出至其他儲存位置，輕觸  → **匯出**。

若要將備忘錄加到我的最愛清單，輕觸  → **加到我的最愛**。

若要將備忘錄儲存為事件，輕觸  → **建立事件**。

若要將備忘錄設定為螢幕牆紙或將其指定給聯絡人，輕觸  → **設定為**。

若要通過將裝置連接至打印機來打印備忘錄，輕觸  → **列印**。部分打印機可能與裝置不兼容。

若要編輯備忘錄，輕觸 。

若要播放錄音，輕觸 。

S Planner

使用此應用程式管理事件和工作。


在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

建立事件或工作

輕觸 ，然後使用以下方法之一：

- **加入事件**：輸入具有可選重複設定的事件。
- **加入工作**：輸入具有可選優先順序設定的工作。
- **加入備忘錄**：建立手寫備忘錄以附加至日期。

若要更加迅速地加入事件或工作，輕觸日期進行選擇，然後再次輕觸。

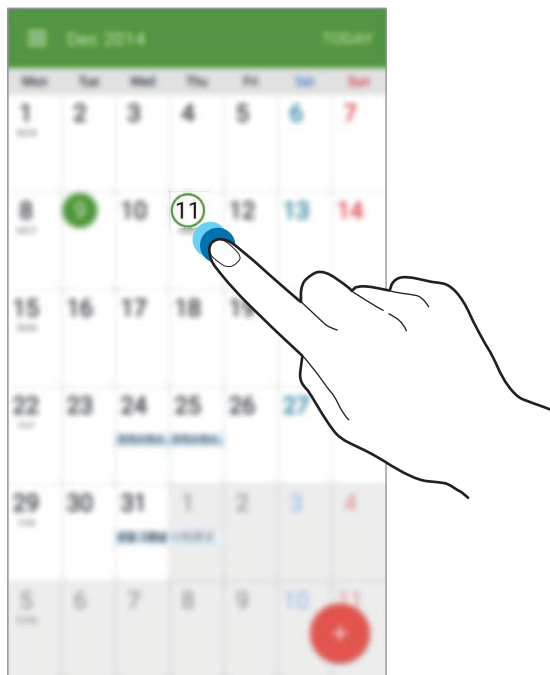

輸入標題並指定要使用或與之同步的日曆。然後輕觸**檢視更多選項**以加入更多詳細資料，例如事件重複的頻率、提前提示的時間或發生的地點。

附加顯示事件位置的地圖。在**位置**欄位中輸入位置，輕觸欄位旁邊的📍，然後輕觸並按住出現的地圖，標出精確的位置。

從 S Memo 附加備忘錄。輕觸**備忘錄**，然後撰寫新的備忘錄或選擇現有備忘錄之一。

附加圖像。輕觸**圖像**，然後拍攝相片或選擇現有圖像之一。

與 Google 日曆同步

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶** → **Google** (位於**我的帳戶**之下) → Google 帳戶 → **同步日曆**。若要手動同步進行更新，在應用程式螢幕上，輕觸 **S Planner** → ☰ → **立即同步**。

若要顯示同步的事件或工作，輕觸 ☰ → **日曆**，然後勾選 Google 帳戶。

更改日曆類型

輕觸 ，然後從不同的日曆類型之間選擇一種，包括年、月、週和其他。

搜尋事件或工作

輕觸  → **搜尋**，然後輸入要搜尋的關鍵字。

若要檢視當天的事件或工作，輕觸螢幕頂部的**今天**。

刪除事件或工作

選擇事件或工作，然後輕觸 。

分享事件或工作

選擇事件或工作，輕觸 ，然後選擇分享方式。

Dropbox

使用此應用程式儲存並透過 Dropbox 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 Dropbox 時，您的裝置將自動與網絡伺服器及任意其他已安裝 Dropbox 的電腦同步。

在應用程式螢幕上輕觸 **Dropbox**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

登入您的 Dropbox 帳戶。如果沒有帳戶，建立一個 Dropbox 帳戶。

一旦 Dropbox 啟動，輕觸 **Turn on Camera Upload** 以自動將裝置相機拍攝的相片和影片上載至 Dropbox。若要檢視上傳的相片或影片，輕觸 。若要分享或刪除檔案，或建立相簿，輕觸 ，然後選擇檔案。

若要將檔案上傳至 Dropbox，輕觸  →  → **Upload here** → **Photos or videos** 或 **Other files**。若要開啓 Dropbox 中的檔案，選擇檔案。

檢視圖像或影片時，輕觸  以將其加入我的最愛清單。若要開啓我的最愛清單中的檔案，輕觸 。

雲端

使用此功能以同步檔案或透過三星帳戶或 Dropbox 備份應用程式數據。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶** → **雲端**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

與三星帳戶同步

輕觸您的三星帳戶或**同步設定**以同步檔案。

備份或還原數據

輕觸**備份**或**還原**以透過三星帳戶備份或還原數據。

與 Dropbox 同步

輕觸**連結 Dropbox 帳戶**，然後輸入 Dropbox 帳戶。按照螢幕上的說明完成設定。

登入並輕觸 **Allow** 後，無論何時更改檔案，裝置都會自動與 Dropbox 同步檔案。

Drive

使用此應用程式以建立和編輯文件並透過 Google 雲端硬碟儲存空間與他人進行分享。建立文件或將檔案上傳至 Google 雲端硬碟時，您的裝置將自動與網頁伺服器及其他已安裝 Google 雲端硬碟的電腦同步。不透過傳輸或下載存取檔案。

在應用程式螢幕上輕觸 **Drive**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

時鐘

使用此應用程式可設定鬧鐘、檢視世界任何地方的時間、測量事件的持續時間、設定計時器或用作桌面時鐘。

在應用程式螢幕上輕觸**時鐘**。



鬧鐘

設定鬧鐘

輕觸 **+**，設定鬧鐘鬧響的時間，選擇鬧鐘重複的日子，然後輕觸**完成**。

- **位置鬧鐘**：設定位置。鬧鐘僅在您位於該位置時鬧響。
- **重響**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智能鬧鐘**：設定鬧鐘在預設時間前響起的時間。

停止鬧鐘

將  拖到大圓外面以停止鬧鐘。將  拖到大圓外面以在指定時間長度後重複鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸並按住鬧鐘，然後輕觸**刪除**。

世界時間

建立時鐘

輕觸 ，輸入城市名稱或從地球儀上選擇城市，然後輕觸 。
若要套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後輕觸**夏令時間設定**。

刪除時鐘

輕觸並按住時鐘，然後輕觸**刪除**。

計秒錶

輕觸**開始**為事件計時。輕觸**圈**記錄單圈時間。
輕觸**重設**清除單圈時間記錄。

計時器

設定持續時間，然後輕觸**開始**。
計時器啟動時，拖動  到圓周外面。

桌面時鐘

輕觸  以全屏檢視。

計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

將裝置旋轉為橫向，以顯示科學計算機。如果停用**螢幕旋轉**，輕觸  → **科學計算機**。

若要檢視計算記錄，輕觸  隱藏鍵盤。

若要清除歷程記錄，輕觸  → **清除歷程記錄**。

S Health

使用此應用程式以透過管理卡路里攝取量和已燃燒卡路里監測您的健康。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Health**。

啟動 S Health

首次開啓此應用程式時，按照螢幕上的說明執行操作，然後輸入您的體格統計數據以完成設定。然後，S Health 功能表螢幕即會顯示於螢幕上。





裝置將根據您的體格統計數據計算您的基礎新陳代謝率 (BMR) 並建議日常卡路里攝取量。建議並非對所有年齡、身體組成或營養需要都精確無誤。

檢查健康資訊

在 S Health 主螢幕上檢視個人資料。

在 S Health 功能表螢幕上，輕觸**主螢幕**。

存取 S Health 功能表螢幕。



使用健走夥伴

設定目標步數並追蹤您每日的步行數和已燃燒的卡路里。

在 S Health 主螢幕上，輕觸  → **計步器**。



輕觸  並使用以下功能：

- **每日步數目標**：更改目標步數。
- **分享透過**：發送目前頁面給其他人。
- **說明**：存取關於使用 S Health 的說明資訊。



- 在健走夥伴監測您的步行，然後顯示步行數時，您可能會遇到短暫的遲滯現象。
- 如果乘坐汽車或火車出行時使用健走夥伴，伴隨的震動可能會影響您的步行數。

使用運動夥伴

設定運動目標並監測您的已燃燒卡路里。

在 S Health 主螢幕上，輕觸  → **運動**。



若要設定運動目標，輕觸**設定健身目標**，選擇選項，然後設定並確認您的目標詳細資料。開始運動時輕觸**開始**。

輕觸  → **說明**以存取關於使用 S Health 的說明資訊。

使用飲食追蹤幫手

設定卡路里目標並記錄您每日的卡路里攝取量。

在 S Health 主螢幕上，輕觸  → **食物**。



輕觸 **+** 以輸入卡路里攝取量。輸入用餐時間資訊，然後輕觸**儲存**。

輕觸  並使用以下功能：

- **每日卡路里目標**：更改每日卡路里攝取量目標。
- **說明**：存取關於使用 S Health 的說明資訊。

檢查目前地點的舒適程度

檢視地點的溫度與濕度，並與預先設定條件的舒適程度進行比較。

在 S Health 主螢幕上，輕觸  → 溫濕度計。

存取 S Health 功能表螢幕。



輕觸  並使用以下功能：

- **調整舒適範圍：**更改理想溫度或濕度的範圍。
- **分享透過：**發送目前頁面給其他人。
- **說明：**存取關於使用 S Health 的說明資訊。




- 在穩定的室內環境測量溫度和濕度。
- 溫度和濕度可能會因氣候環境、裝置溫度或身體與裝置的接觸情況而異。
- 如果溫度或濕度發生突然變化，則測量可能需要一段時間。
- 為取得精確的測量，使用外部溫濕度計。

管理體重

記錄您的體重變化並管理體重數據。

在 S Health 主螢幕上，輕觸  → **體重**。

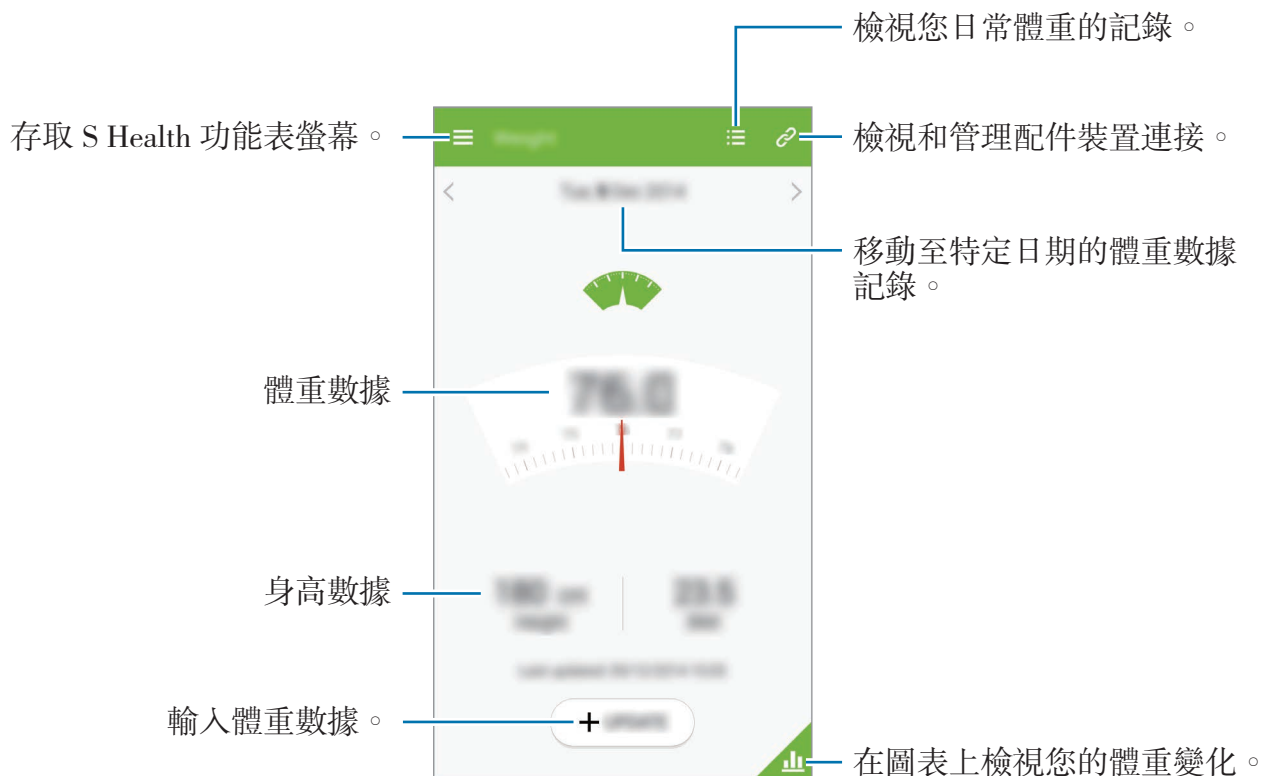

輕觸**更新**以輸入體重數據。輸入數值，然後輕觸**儲存**。無論何時更改體重數據，裝置均會套用數據到您的個人資料。

可連接測量裝置並記錄您的體重。輕觸  → **掃描**，選擇測量裝置，然後按照螢幕上的說明連接測量裝置。

輕觸  並使用以下功能：

- **分享透過**：發送目前頁面給其他人。
- **說明**：存取關於使用 S Health 的說明資訊。

配置 S Health 設定

在 S Health 主螢幕上，輕觸  → **設定**，然後選擇以下選項之一：

- **編輯個人資料**：編輯您的體格統計數據。
- **帳戶**：通過登入至您的三星帳戶管理 S Health 數據。
- **密碼**：設定 PIN 碼以鎖定或解鎖 S Health。
- **單位設定**：設定單位選項。
- **通知**：設定裝置以顯示新事件。
- **我的配件**：檢視和管理配件裝置連接。
- **兼容配件**：檢視與裝置兼容的配件或管理已連接的配件。
- **重設數據**：重設 S Health 數據。
- **檢查更新**：檢查目前的 S Health 版本。
- **條件及細則**：檢視條款及細則，包括個人資訊和數據保留政策。
- **關於 S Health**：檢視關於 S Health 的資訊。

S Translator

使用此應用程式以將文字翻譯成其他語言。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Translator**。

使用 S Translator

設定源語言和目標語言，在輸入欄位中輸入文字，然後輕觸 。

若要將語言對加到我的最愛清單，輕觸 。

若要發送語言對給其他人，輕觸 。

開始與翻譯器對話

輕觸螢幕底部的按鈕以透過口頭翻譯與其他人通訊。

輕觸與您的語言相應的 **Speak**，然後對著話筒說話。裝置將翻譯您說的話。在目標語言欄位中，輕觸 ，讓裝置讀出翻譯。

然後，輕觸與對話方語言相應的 **Speak**，並讓對方以他們的語言回覆。裝置將翻譯他們說的話。在源語言欄位中輕觸 ，讓裝置為您複述。


錄音機

使用此應用程式錄製或播放語音備忘錄。

在應用程式螢幕上輕觸 **錄音機**。

錄製語音備忘錄

輕觸  開始錄製。對著裝置底部的話筒說話。輕觸  暫停錄製。輕觸  完成錄製。

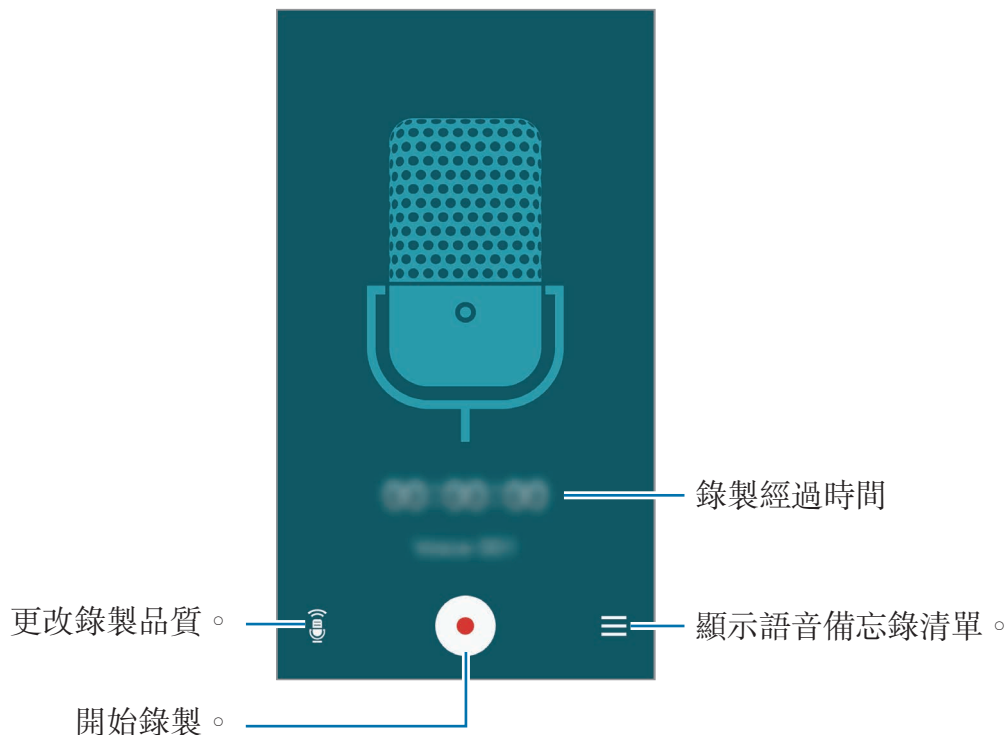

若要設定裝置以消除背景噪音，輕觸  → **設定** → **減少噪音** → **開**。

播放語音備忘錄

選擇要播放的語音備忘錄。

- ：裁剪語音備忘錄。
- **x1.0**：調整播放速度。
- ：暫停播放。
-  / ：向後或向前跳讀 60 秒。
-  / ：跳至上一個或下一個語音備忘錄。

若要將語音備忘錄傳送給其他人，輕觸  → **分享透過**，然後選擇分享方式。

管理語音備忘錄

在語音備忘錄清單中，輕觸  並選擇以下選項之一：

- **分享透過**：選擇要發送的語音備忘錄，然後選擇共享方式。
- **刪除**：選擇要刪除的語音備忘錄。
- **設定**：更改錄音機設定。

透過關聯式標籤儲存檔案

在語音備忘錄清單中，輕觸  → **設定** → **關聯式檔名** → **開**。

S Voice

使用此應用程式以透過語音命令裝置執行各種功能。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。或者，以按下首頁鍵兩次。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

下面是幾個口頭指令的範例：

- 打開音樂
- 啟動計算機
- 呼叫露露手機
- 撥打露露辦公電話
- 檢查日程

增強語音識別的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視乎環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

免持模式

在免持模式中，裝置將在有來電、新訊息和通知時讀出內容，因此您無需在駕駛時操作裝置。例如，裝置會在來電時讀出來電者的姓名或電話號碼。

若要啓動免持模式，說出「開啓免持模式」。



不使用時請關閉免持模式，以免裝置讀出內容。若要停用免持模式，說出「關閉免持模式」。

在鎖定螢幕上使用喚醒指令

在鎖定螢幕上，可透過預設喚醒指令使用各種功能。

若要啓動此功能，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **我的裝置** → **鎖定螢幕**，然後勾選**於鎖定螢幕喚醒**。

Google

使用此應用程式不但可以搜尋互聯網，還可以搜尋裝置上的內容。
在應用程式螢幕上輕觸 **Google**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

搜尋裝置

輕觸搜尋欄位，然後輸入關鍵字。或者，也可輕觸 ，然後說出關鍵字。

搜尋範圍

若要選擇要搜尋的應用程式，輕觸  → **設定** → **手機搜尋**，然後勾選要搜尋的項目。

Google 即時資訊

啟動 Google 搜尋以檢視 Google Now 卡，瞭解您最可能感興趣的目前天氣、公共交通資訊、下一個約會等等。

首次開啓 Google 搜尋時加入 Google Now。若要更改 Google 即時資訊設定，輕觸  → **設定**，然後向左或向右拖動 **Google 即時資訊** 開關。

語音搜尋

使用此應用程式透過語音搜尋網頁。

在應用程式螢幕上輕觸**語音搜尋**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

當**現在請講話**出現在螢幕上時，說出關鍵字或短語。

我的檔案

使用此應用程式以存取儲存在裝置中的所有類型的檔案，包括圖像、影片、歌曲和聲音片段。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

檢視檔案

選擇類別，然後選擇要開啓的資料夾。若要返回上層資料夾，輕觸 。若要返回根目錄，輕觸 。

在資料夾中，輕觸 ，然後使用以下選項之一：

- **選擇全部**：選擇所有檔案以同時套用相同的選項。
- **建立資料夾**：建立資料夾。
- **搜尋**：搜尋檔案。
- **檢視方式**：更改檢視模式。
- **排序方式**：排列檔案或資料夾。
- **設定**：更改檔案管理員設定。

加入資料夾捷徑

將常用資料夾的捷徑加到根目錄。輕觸  → **加入捷徑**，輸入捷徑名稱，輕觸**確定**，選擇資料夾，然後輕觸**設定於此**。

下載項目

使用此應用程式檢視透過應用程式下載的檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**下載項目**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

選擇檔案以透過適當的應用程式將其開啓。

若要按大小排列檔案，輕觸**按大小排序**。

若要按日期排列檔案，輕觸**按日期排序**。

TripAdvisor

使用此應用程式以獲取旅遊資訊，例如：目的地或酒店。也可預訂房間並與他人分享您的評論。

在應用程式螢幕上輕觸 **TripAdvisor**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

KNOX

使用此應用程式以區分個人和工作數據，並從您的裝置安全地存取企業應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **KNOX**。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。
- 為保護數據安全，當多次輸錯密碼時，**KNOX** 與相關數據將被刪除。
- 透過流動網絡下載此應用程式時，可能會產生額外的費用。為避免產生額外的費用，聯絡您的服務供應商。

光學閱讀器

使用此應用程式以從圖像、文件、名片或 QR 碼掃描或提取文字或數據。

在應用程式螢幕上輕觸**光學閱讀器**。

若要選擇要識別的語言，輕觸  → **語言設定**。

掃描文字

將指針對準圖像、文件或 QR 碼。

- 文字：檢視提取文字的定義。
- 名片：從掃描的聯絡人資訊撥打電話或發送訊息。
- QR 碼：檢視 QR 碼的資訊。



- 有些 QR 碼可能無法識別。
- 可能無法識別以下類型的文字：手寫、小字體、圖形字體、草體字或圖像中的文字。

提取和翻譯文字

輕觸 ，然後選擇要翻譯的語言。輕觸 ，將後置相機對準部分文字，然後輕觸  以擷取文字的圖像。

若要拍攝的大幅文字圖像不適合觀景器範圍，輕觸  以分成若干部分拍攝圖像。

- 輕觸帶底線的字詞進行翻譯。
- 輕觸  以從圖像提取文字。

旅遊和本地搜尋

地圖

使用此應用程式標出裝置的位置、搜尋地點或獲取路線。

在應用程式螢幕上輕觸**地圖**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

搜尋位置

透過輸入地址或關鍵字搜尋地點。一旦找到位置，選擇位置以檢視詳細的資訊。如需詳細資料，請參閱說明。

取得目的地的路線

輕觸  以設定開始和結束位置，然後選擇出行方式。裝置顯示前往目的地的路線。

設定

關於設定

使用此應用程式以配置裝置、設定應用程式選項和加入帳戶。
在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

連接

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網絡並存取互聯網或其他網絡裝置。
若要使用選項，輕觸 .

- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全 Wi-Fi 網絡。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全 Wi-Fi 網絡。
- **說明**：存取 Wi-Fi 的說明資訊。

設定 Wi-Fi 休眠政策

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** →  → **進階** → **睡眠期間保持 Wi-Fi 開啟**。



螢幕關閉時，裝置將自動關閉 Wi-Fi 連接。如果此現象發生，若設定裝置使用數據網絡，則會自動存取。這樣可能會產生數據傳輸費用。若要避免產生數據使用費用，將此選項設定為**永遠**。

設定網絡通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網絡，並在偵測到時在狀態列上顯示圖示進行通知。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** →  → **進階**，然後勾選**網絡通知**以啓動此功能。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可在不用到接入點的情況下，透過 Wi-Fi 網絡直接連線兩個裝置。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**。

藍牙

啓用藍牙功能，以便在近距離內交換資訊。

若要使用更多選項，輕觸 。

- **可見度逾時**：設定裝置可見的持續時間。
- **已接收檔案**：檢視透過藍牙功能接收的檔案。
- **說明**：存取藍牙的說明資訊。

數據使用量

記錄數據使用量及自訂限制設定。

- **流動數據**：設定裝置以使用任何流動網絡上的數據連線。
- **設定流動數據限制**：設定流動數據使用限制。

若要使用更多選項，輕觸 。

- **限制背景數據**：設定裝置以在使用流動網絡時停用背景同步功能。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定裝置以顯示透過 Wi-Fi 的數據使用量。
- **流動熱點**：選擇 Wi-Fi 熱點以免背景中運行的應用程式使用它們。

更多網絡

自訂設定以控制網絡。

飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

預設訊息應用程式

選擇用於收發訊息的預設應用程式。

列印

配置裝置上安裝的打印機外掛程式設定。可搜尋可用打印機或手動加入一台打印機，以透過 Wi-Fi 或雲端服務列印檔案。

流動網絡

- **流動數據**：用於允許使用網絡服務的封包交換資料網絡。
- **數據漫遊**：漫遊時或本地網絡不可用時，使用裝置連結其他網絡。
- **接入點名稱**：設定接入點名稱 (APN)。
- **網絡模式**：選擇網絡類型。
- **網絡營運商**：搜尋可用網絡並選擇漫遊網絡。

網絡共享與流動熱點

- **流動熱點**：使用便攜式 Wi-Fi 熱點，並透過 Wi-Fi 網絡與電腦或其他裝置分享裝置的流動網絡連線。
- **USB 網絡共用**：使用 USB 網絡共享，透過 USB 與電腦分享裝置的流動網絡連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **藍牙網絡共享**：使用藍牙網絡共享，透過藍牙與電腦分享裝置的流動網絡連線。
- **說明**：瞭解更多 USB 和 Wi-Fi 和藍牙網絡共享的資訊。

VPN

設定和連接至虛擬私人網絡 (VPN)。

NFC

啓動 NFC 功能以讀取或寫入包含資訊的 NFC 標籤。

- **Android Beam**：開啓 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等數據發送至已啓用 NFC 的裝置。
- **輕觸並付款**：設定預設付款方式。

S Beam

啓動 S Beam 功能以發送諸如影片、圖像和文件等數據到支持 NFC 和 Wi-Fi Direct 的裝置。

附近裝置

- **裝置名稱**：檢視裝置名稱。
- **要分享的內容**：設定裝置以與其他裝置分享内容。
- **已允許裝置**：檢視可存取您的裝置的裝置清單。
- **已拒絕的裝置**：檢視阻止進入您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存媒體檔案的儲存位置。
- **從其他裝置接收檔案**：設定裝置以接受從其他裝置上載。

Screen Mirroring

啓動此功能並與他人共享您裝置的螢幕。

我的裝置

鎖定螢幕

更改鎖定螢幕的設定。

- **螢幕鎖定**：啓動螢幕鎖定功能。視乎選擇的螢幕鎖定功能而定，以下選項可能會有所不同。

- **鎖定螢幕 widget**：這些設定僅在您設定滑鎖選項時適用。
 - **時鐘或個人訊息**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示時鐘或個人訊息。以下選項視您的選擇而定。

對於個人訊息：

- **編輯個人訊息**：編輯個人訊息。

對於時鐘：

- **雙時鐘**：設定裝置以顯示雙時鐘。
- **時鐘大小**：更改時鐘的大小。
- **顯示日期**：設定裝置以透過時鐘顯示日期。
- **擁有人資訊**：輸入將透過時鐘顯示的資訊。
- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時的效果。
- **說明文字**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示說明文字。
- **於鎖定螢幕喚醒**：設定裝置在螢幕鎖定時識別喚醒指令。
- **設定喚醒指令**：設定喚醒指令以啟動 **S Voice** 或執行指定功能。

顯示

更改顯示設定。

- **螢幕牆紙**：
 - **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖像。
 - **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
 - **主螢幕與鎖定螢幕**：為主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖片。
- **通知面板**：自訂將出現在通知面板上的項目。
- **多重視窗**：設定裝置以使用多重視窗。

- **螢幕模式：**
 - **最佳化顯示：**使用此模式以根據顯示設定優化顯示。
 - **動態：**使用此模式以使顯示色調更鮮艷。
 - **標準：**使用此模式以呈現標準環境。
 - **專業相片：**使用此模式以使顯示色調看起來像真實色彩。
 - **電影院：**使用此模式以適合昏暗的環境，如黑暗的房間。
- **閱讀模式：**選擇哪些應用程式將使用閱讀模式。在閱讀模式中，裝置會幫助您在夜晚閱讀時保護眼睛。
- **亮度：**設定螢幕亮度。
- **自動旋轉螢幕：**設定內容在您轉動裝置時自動旋轉。
- **螢幕逾時：**設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **螢幕保護程式：**設定裝置以在裝置連接至多媒體底座或正在充電時啟動螢幕保護程式。
- **字體樣式：**更改顯示文字的字體。
- **字體大小：**更改字體大小。
- **觸控按鍵燈持續時間：**設定觸控按鍵背景燈的亮燈時長。
- **顯示電池電量百分比：**設定裝置以顯示剩餘電池電量。
- **螢幕擷取後編輯：**設定裝置以在擷取螢幕後編輯螢幕截圖。
- **自動調整螢幕色調：**設定裝置以透過調整螢幕亮度節省電量。
- **增加觸控靈敏度：**設定裝置以手動調整其觸控靈敏度。



視乎您在觸碰裝置時佩戴的材質類型，有些指令可能無法識別。

LED 指示燈

- **充電中**：設定裝置以在電池充電時開啓通知燈。
- **電量不足**：設定裝置以在電池電量不足時開啓通知燈。
- **通知**：設定裝置以在有未接電話、新訊息或通知時開啓通知燈。
- **語音錄製**：設定裝置以在錄製語音備忘錄時開啓通知燈。

聲音與通知

更改裝置上各種聲音的設定。

- **震動強度**：調整震動通知的強度。
- **鈴響時震動**：設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。
- **鈴聲**：加入或選擇來電的鈴聲。
- **震動**：加入或選擇震動形式。
- **通知鈴聲**：選擇事件提示鈴聲，例如：收到新訊息和未接電話。
- **應用程式通知**：變更每個應用程式的通知設定。
- **Adapt Sound**：爲您在通話或收聽音樂時的慣用耳個人化聲音。

簡易模式

選擇簡易模式 (標準或簡易)。

通話

自訂通話功能的設定。

- **來電拒絕**：設定裝置以自動拒絕特定電話號碼的來電。將電話號碼加入拒絕清單。
- **拒絕訊息**：加入或編輯將在拒絕通話時發送的訊息。
- **接聽與結束通話**：
 - **按下首頁鍵**：設定裝置在按下首頁鍵時接聽來電。
 - **語音控制**：設定裝置以透過語音指令接聽或拒絕來電。
 - **按下電源鍵**：設定裝置以在按下電源鍵時結束通話。
- **通話提示**：
 - **接聽時震動**：設定裝置以在對方接聽電話時震動。
 - **結束通話時震動**：設定裝置以在對方結束通話時震動。
 - **通話連接提示音**：啓動或關閉通話連接音。
 - **分鐘提示音**：啓動或關閉分鐘提示音。
 - **通話結束提示音**：啓動或關閉通話中斷提示音。
 - **通話期間通知**：設定裝置以在通話期間提醒相關事件。
- **通話配件**：
 - **自動接聽**：設定裝置以在指定的時間後自動接聽來電 (僅在連接耳機時可用)。
 - **自動接聽計時器**：選擇裝置接聽來電前等待的時間長度。
 - **撥出電話條件**：設定裝置以允許透過藍牙耳機撥出電話，即使裝置鎖定。
 - **撥出電話類型**：選擇可使用藍牙耳機撥出電話的類型。

- **更多設定：**

- **來電顯示：**打出電話時，在對方裝置上顯示您的電話號碼。
- **來電轉駁：**將來電轉駁至另一個號碼。
- **自動加入區碼：**設定裝置以在電話號碼前自動插入前綴號碼 (區域號碼或國家代碼)。
- **通話限制：**阻止來電或撥出電話。
- **來電待接：**當通話已經進行時，允許來電提示。
- **自動重撥：**啟動自動重撥，即可自動重撥在通話中未連接或切斷的通話。
- **固定撥號號碼：**啟動或關閉 FDN 模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。

- **鈴聲與鍵盤提示音：**

- **鈴聲：**選擇來電提示鈴聲。
- **震動：**加入或選擇震動形式。
- **鈴響時震動：**設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。
- **撥號鍵盤提示音：**設定裝置以在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。

- **個人化通話聲音：**選擇用於耳機的通話聲音類型。

- **減少噪音：**設定裝置以消除背景噪音，從而讓對方聽得更清楚。

- **在袋裡時增加音量：**設定裝置以在其裝在手提袋或口袋等密閉空間時增大鈴聲音量。

- **隱藏我的視像：**選擇要向對方顯示的圖像。

- **服務供應商：**選擇或設定語音信箱服務供應商。

- **留言信箱設定：**輸入要存取留言信箱服務的號碼。從服務供應商獲得此號碼。

- **提示聲音：**選擇新語音留言的提示鈴聲。

- **震動：**設定裝置在收到語音留言時震動。

免持模式

設定裝置以讀出內容並指定要以免持模式使用的應用程式。

安全性協助

設定裝置以在緊急情況下向收件人發送訊息。按住上音量鍵和下音量鍵 3 秒鐘以發送訊息。

- **編輯緊急訊息**：編輯將在您遇到緊急情況時發送的訊息。
- **訊息時間間隔**：設定重新發送訊息的時間間隔。
- **緊急聯絡人**：選擇或編輯訊息的收件人。

省電模式

啟動省電模式並更改省電模式的設定。

- **CPU 效能**：設定裝置以限制使用部分系統資源。
- **螢幕輸出**：設定裝置以降低螢幕的亮度。
- **停用觸覺回饋**：設定裝置關閉觸控按鍵時震動。
- **瞭解關於省電**：瞭解如何減少電池電量消耗。

配件

更改配件設定。

- **底座聲音**：設定為當裝置連接至台式底座，或從底座移除時播放聲音。
- **音訊輸出模式**：設定裝置以在裝置連接至台式底座時使用底座揚聲器。
- **顯示桌面首頁螢幕**：設定為當裝置連接至台式底座時顯示台式底座。
- **自動解鎖**：設定裝置以在打開手機蓋時自動解鎖。
- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支持環繞聲設定。

協助工具

協助工具服務是為那些有身體殘疾的人設計的特殊功能。存取並提醒以下設定以改進裝置的可存取性。

- **接聽與結束通話**：
 - **按下首頁鍵**：設定裝置在按下首頁鍵時接聽來電。
 - **語音控制**：設定裝置以透過語音指令接聽或拒絕來電。
 - **按下電源鍵**：設定裝置以在按下電源鍵時結束通話。
- **單次輕觸模式**：設定此選項以通過輕觸按鈕來控制來電或通知，而非拖動。
- **管理協助工具**：匯出或匯入協助工具設定以便與其他裝置分享。

語言和輸入

更改文字輸入設定。視乎選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

語言

選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。

預設

選擇輸入文字的預設鍵盤類型。

三星中文輸入法

更改三星中文輸入法鍵盤設定。

- **繁體中文(香港)**：選擇預設中文鍵盤版面。
- **英文**：選擇預設英文鍵盤版面。
- **語言輸入設定**：選擇文字輸入的語言。
- **中英文混合輸入**：設定裝置以在您以拼音模式輸入時同時顯示英文和中文字詞建議。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入亮顯的漢字。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉為大寫。
- **自動加入句點**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句號。
- **預測文本**：啟動預測文字模式以根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。

- **按鍵音**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **按鍵震動**：設定裝置在觸碰按鍵時震動。
- **字符預覽**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如，確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **重置設定**：重設三星中文輸入法鍵盤設定。
- **版本**：檢視版本資訊。

三星鍵盤

更改三星鍵盤設定。



視乎所在地區或服務供應商而定，可用選項可能有別。

- **English(UK)**：更改鍵盤版本。
- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：啓動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **自動取代**：設定裝置以透過輕觸空格鍵更正拼寫錯誤和不完整的字詞。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動空格**：設定裝置自動在字詞之間插入空格。
- **自動標點**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **聲音**：設定裝置在觸控按鍵時發出聲音。
- **震動**：設定裝置在您觸控按鍵時震動。
- **預覽字元**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

Google 語音輸入

更改語音輸入設定。

- **選擇輸入語言**：選擇用於輸入文字的輸入語言。
- **封鎖粗俗字眼**：設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識別粗俗字眼。
- **離線語音辨識**：下載並安裝語言數據以供離線語音輸入。

語音輸入

選擇語音識別引擎。

若要更改語音輸入設定，輕觸 。

- **語言**：選擇用於語音識別的語言。
- **語音輸出**：設定裝置提供語音回饋以提示目前操作。
- **離線語音辨識**：下載並安裝語言數據以供離線語音輸入。
- **封鎖粗俗字眼**：隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的粗俗字眼。
- **藍牙耳機**：設定裝置以在有藍牙耳機連接至裝置時，允許透過其進行語音搜尋。

文字轉語音選項

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要更改語音合成引擎的設定，輕觸 。
- **語速**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聆聽範本**：聆聽一段範本的朗讀文字。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉換語音功能的預設語言狀態。

指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指針速度。

動作與手勢

啓動動作識別功能並更改在裝置上控制動作辨識的設定。

- **懸浮手勢：**

- **瞭解關於感應器與圖示：**檢視關於手勢感應器的資訊和使用懸浮手勢功能時出現的指示。
- **快速一覽：**螢幕關閉時，將手在感應器上移動以檢視通知、未接電話、新訊息、時間和日期等等。
- **懸浮瀏覽：**將手在感應器上向左或向右移動以瀏覽圖像、歌曲或備忘錄。
- **懸浮移動：**用一隻手輕觸並按住圖示，然後將另一隻手在感應器上向左或向右移動，將圖示移至其他位置。
- **懸浮接聽來電：**有來電時，將手向左移動，然後在感應器上向右移動以接聽電話。

- **動作：**

- **直接撥打：**設定裝置以在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時拿起並將裝置放近耳邊撥打語音電話。
- **智能提醒：**設定裝置以在您拿起裝置時提醒是否有未接電話或新訊息。
- **縮放：**設定裝置以在檢視**媒體瀏覽器**中的圖像或瀏覽網頁時，用手指輕觸並按住兩點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。
- **瀏覽圖像：**設定裝置以在圖像放大時向任意方向移動裝置來滾動檢視圖像。
- **靜音/暫停：**設定裝置以在將裝置正面朝下時，使來電、鬧鐘和音樂靜音。

- **手掌動作：**

- **擷取螢幕：**設定裝置以在將手在螢幕上向左或向右滾動時擷取螢幕圖像。
- **靜音/暫停：**設定裝置以透過使用手掌動作來使來電或鬧鐘轉為靜音或暫停媒體播放。

智能螢幕

- **智能休眠：**設定裝置以阻止顯示器背光在您注視顯示器時關閉。
- **智能旋轉：**設定介面不按臉孔的方向旋轉。
- **智能暫停：**設定裝置以在您把目光從螢幕上移開時暫停播放影片。

懸浮預覽

用手指指著項目以在彈出式視窗中預覽內容或檢視資訊。

- **資訊預覽：**用手指指著項目以在彈出視窗中檢視資訊。
- **進度預覽：**播放音樂或影片時，用手指指著進度列可預覽場景或檢視已播放的時間。
- **快速撥號預覽：**用手指指著快速撥號號碼以在彈出視窗中檢視聯絡人資訊。
- **聲音與震動回饋：**設定裝置以在用手指指著項目時發出聲音並震動。

語音控制

更改設定以透過語音指令控制選項。



如果已啟動**鈴響時震動**，在來電時，裝置將無法識別語音指令。

帳戶

加入帳戶

加入電子郵件或 SNS 帳戶。

雲端

更改與三星帳戶或 Dropbox 雲端儲存同步資料或檔案的設定。

備份與重設

更改設定以管理您的設定和數據。

- **備份我的數據**：設定裝置以將設定和應用程式數據備份到 Google 伺服器。
- **備份帳戶**：設定或編輯 Google 備份帳戶。
- **自動還原**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式數據。
- **重設為原廠設定**：將設定重設為原廠預設值，並刪除所有的數據。

更多

自訂位置服務、安全性及其他選項的設定。

位置

更改位置設定並啟動權限以允許應用程式使用您的位置資訊。

- **模式**：選擇一種模式以蒐集位置數據。
- **我的地點**：設定將在您使用 GPS、Wi-Fi 或藍牙功能來尋找您的目前位置時用於特定位置的手機設定。

安全性

更改設定以保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全。

- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員套用新規則到裝置上。
- **未知的來源**：選擇從任何來源安裝應用程式。若未選擇，則只能從 **Play Store** 下載應用程式。
- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的數據。每次開機時都必須輸入密碼。



啓用此設定之前，應先為電池充電，因為加密數據可能需要超過一個小時。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過互聯網遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳戶。
 - **帳戶註冊**：加入或檢視您的三星帳戶。
 - **Google 定位服務**：設定裝置以允許收集位置數據，並允許透過 Wi-Fi 或流動網絡確定遺失或被盜裝置的位置。
- **SIM 卡更改提示**：啓動或停用尋找我的手機功能，可協助在裝置丟失或被盜時定位裝置。
- **前往網站**：存取尋找我的手機網站 (findmymobile.samsung.com)。可以在尋找我的手機網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **設定 SIM 卡鎖**：
 - **鎖定 SIM 卡**：啓動或關閉在使用裝置之前要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
 - **更改 SIM 卡 PIN 碼**：更改用於存取 SIM 或 USIM 數據的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：設定裝置在輸入密碼時顯示密碼。

- **儲存空間類型**：設定認證檔案的儲存類型。
- **受信任的憑證**：使用證書和憑證以確保安全使用各種應用程式。
- **從儲存空間安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除認證內容並重置密碼。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

預設應用程式

- **首頁**：選擇預設主螢幕模式。
- **訊息**：選擇用於收發訊息的預設應用程式。

電量

檢視裝置所消耗的電池電量。

- **顯示電池電量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。



格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有數據。



記憶體的实际可用容量會少於指定的容量，這是因為作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶體。可用容量可能會在您升級裝置時更改。

日期和時間

存取和修改以下設定，以控制裝置如何顯示時間和日期。



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **自動日期和時間**：跨越時區時自動更新時間和日期。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定裝置以在跨越時區時從網絡接收時區資訊。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時格式**：以 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

關於裝置

存取裝置資訊、編輯裝置名稱或更新裝置軟件。

Google 設定

使用此應用程式以配置 Google 提供的某些功能的設定。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google 設定**。

故障排除

聯絡三星服務中心前，請嘗試以下解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

啟動或使用裝置時，要求您輸入以下其中一種編碼：

- 密碼：啓用裝置鎖定功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
- PIN 碼：初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用鎖定 SIM 卡功能表。
- PUK 碼：通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入服務供應商提供的 PUK 碼。
- PIN2 碼：存取要求 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

裝置無法開啟

- 電池完全放電時，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先給電池完全充電。
- 電池可能未正確插入。重新插入電池。
- 擦拭兩個金色觸點並重新插入電池。

觸控屏反應緩慢或反應不當

- 如果在觸控屏上安裝了保護蓋或可選配件，觸控屏可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控屏時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控屏可能會發生故障。
- 在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確保裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉應用程式或重新插入電池並開啓裝置才能恢復操作。如果裝置畫面靜止不動且無回應，按住電源鍵超過 7 秒鐘以重啓。

如此問題仍不能解決，執行重設爲原廠設定。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存在裝置上的所有重要數據製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

電話無法接通

- 確保已存取正確的蜂窩網絡。
- 確保未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確保未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保沒有蓋住內建話筒。
- 確保話筒靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確保耳機連接正確。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

蜂窩網絡或互聯網經常斷線或音質很差

- 確保未遮蔽裝置的內置天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。由於服務供應商的基站問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應商網絡的問題，無線網絡服務可能被停用。

電池圖示為空

電量不足。給電池充電或更換電池。

電池未正常充電 (適用於三星認可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 如果電池兩極不乾淨，電池可能無法正常充電或裝置可能關閉。擦拭兩個金色觸點並重新給電池充電。
- 某些裝置中的電池不可由用戶更換。若要更換電池，請造訪三星服務中心。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，可使用電量可能會減少。
- 使用訊息功能或某些應用程式，例如：遊戲或互聯網時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，可使用電量將會變短。

感覺裝置在發熱

當您使用的應用程式需要更多電力，或在裝置上使用的應用程式較長的一段時間，可能導致裝置發熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池更換原電池。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

相片質素比預覽效果差

- 相片的質素可能有所不同，視乎周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，圖像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或檔案無法播放，請嘗試以下操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確保音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確保擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支持該檔案類型。

- 您的裝置支持透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支持由網絡服務供應商或其他服務供應商授權的多媒體檔案。互聯網上傳播的某些內容 (例如鈴聲、影片或螢幕牆紙) 可能無法正常工作。

找不到其他藍牙裝置

- 確保裝置上的藍牙無線功能已啟動。
- 確保要連線的裝置已啟動藍牙無線功能。
- 確保您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 米)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確保使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確保電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用戶，請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確保電腦已安裝 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以透過使用 Wi-Fi 或流動網絡在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存在裝置上的數據已丟失

務必對儲存在裝置上的所有重要數據進行備份。否則，如果數據損壞或丟失，您將無法復原數據。對於儲存在裝置上的數據丟失，三星概不負責。

機殼外圍的小隙

- 此小隙是不可避免的製造工藝，且部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此隙稍微擴張。

視乎所在地區、服務供應商或軟件版本的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異，如有更改，恕不另行通知。

