



SM-G5308W

用户手册

目錄

請先參閱說明文件

新手上路

- 7 包裝內容
- 8 裝置結構圖
- 10 使用 SIM 或 USIM 卡及電池
- 16 使用記憶卡
- 18 開機和關機
- 19 鎖定和解鎖螢幕

基本功能

- 20 使用觸控屏
- 23 主螢幕版面
- 27 通知面板
- 29 開啓應用程式
- 29 安裝或解除安裝應用程式
- 31 輸入文字
- 33 螢幕截圖
- 34 我的檔案
- 36 省電功能

網絡連線

- 37 流動數據
- 37 Wi-Fi
- 38 網絡共享與流動熱點
- 40 瀏覽器

個人化

- 42 管理主螢幕與應用程式螢幕
- 44 設定螢幕牆紙和鈴聲
- 45 更改螢幕鎖定方式
- 46 從之前的裝置傳輸數據
- 47 設定帳戶

電話

- 48 撥打電話
- 50 接聽電話
- 51 通話期間選項

聯絡人

- 52 加入聯絡人
- 53 管理聯絡人

訊息與電子郵件

- 55 訊息
- 57 電子郵件

相機

- 60 基本拍攝
- 62 拍攝模式
- 63 相機設定

媒體瀏覽器

- 65 檢視相片或影片
- 67 編輯相片

多媒體

- 68 影片

實用應用程式與功能

- 69 S Planner
- 71 計算機
- 72 時鐘
- 74 備忘錄
- 75 錄音機
- 76 Google 應用程式

與其他裝置連接

- 79 藍牙
- 81 Wi-Fi Direct
- 83 NFC
- 85 Screen Mirroring
- 87 流動列印

裝置與數據管理員

- 88 升級裝置
- 89 在裝置與電腦之間傳輸檔案
- 90 備份與還原數據
- 91 執行資料重設

設定

- 92 關於設定
- 92 無線和網絡
- 96 裝置
- 101 個人
- 105 帳戶
- 105 系統

協助工具

- 107 關於協助工具

108	使用首頁鍵以開啓協助工具功能表
108	語音回饋 (TalkBack)
118	更改字體大小
118	放大螢幕
118	關閉所有聲音
119	字幕設定
119	單聲道
119	調整聲音平衡
120	設定輕觸並按住延時選項
120	接聽或結束通話
120	使用單次輕觸模式
120	檢視協助工具服務
121	使用其他有用功能

故障排除

請先參閱說明文件

使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和正確使用。

- 說明基於裝置的預設設定。
- 部分內容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務供應商或裝置的軟件而定。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視乎裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的供應商提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 三星對由用戶編輯註冊表設定或修改作業系統軟體而導致的效能問題或不相容概不負責。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟件、聲源、螢幕牆紙及其他內容被許可為有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。用戶對非法使用媒體導致的法律問題應負全責。
- 視乎您的數據傳輸方案，使用訊息、上傳和下載、自動同步或位置服務等數據服務可能需承擔額外費用。如需傳輸大量數據，建議使用 Wi-Fi 功能。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支持。若您對裝置隨附的應用程式有疑問，請聯絡三星服務中心。對於用戶安裝的應用程式，請聯絡服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟件，可能會導致裝置故障並損壞或丟失數據。這些操作違反三星授權協議，會使您的保用失效。

說明圖示



警告：可能會傷害自己或他人的情況



注意：可能會損壞裝置或其他設備的情況



備註：附註、使用技巧或其他資料

新手上路

包裝內容


檢查產品包裝盒內是否有以下物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南



- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地區或服務供應商有所不同。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前確保它們與裝置相容。
- 請僅使用三星認可的配件。使用未經認可的配件可能導致效能問題和故障，此情形不屬保用範疇。
- 是否提供所有配件完全決定於生產廠家。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

裝置結構圖

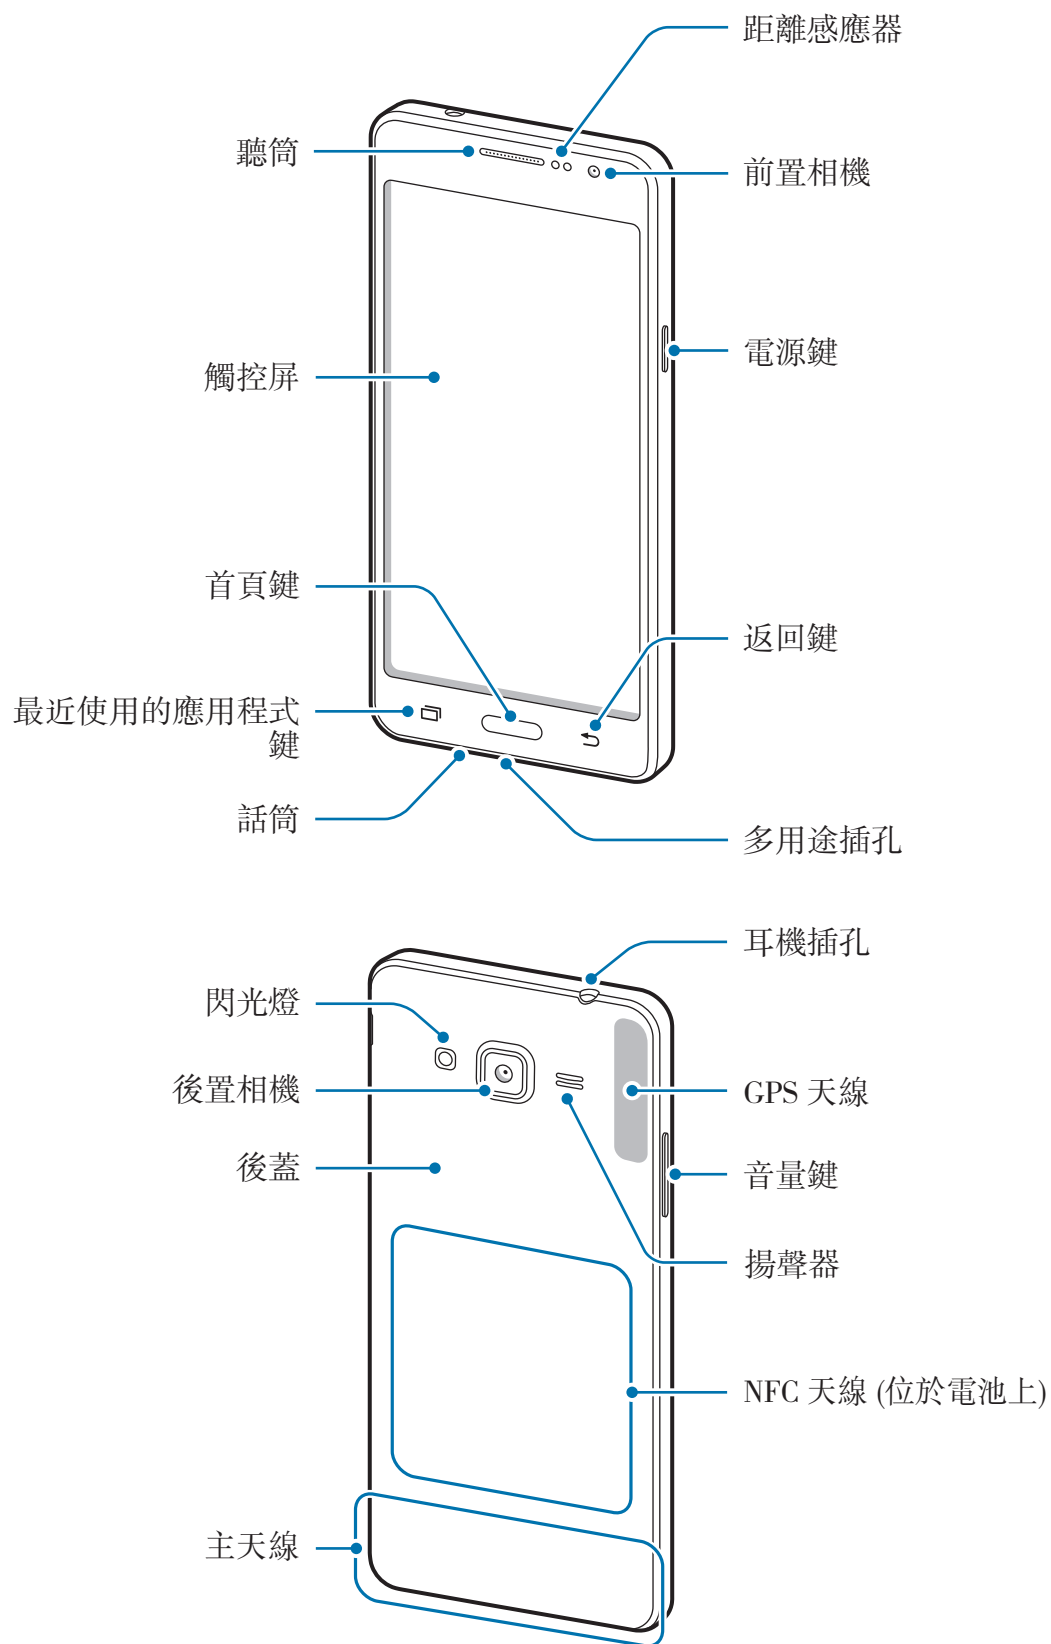



- 請勿用手或其他物體蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 建議使用三星認可的螢幕保護裝置。未經認可的螢幕保護裝置可能導致感應器發生故障。
- 請勿讓水接觸觸控屏。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。

按鈕

按鈕	功能
 電源	• 按住以開啓或關閉裝置。 • 按下以開啓或鎖定螢幕。
 最近使用的應用程式	• 輕觸以開啓最近使用應用程式的清單。 • 輕觸並按住以存取目前螢幕的附加選項。
 首頁	• 按下以在螢幕鎖定時開啓螢幕。 • 按下以返回主螢幕。 • 按住以啓動 Google。
 返回	• 輕觸以返回上一個螢幕。
 音量	• 按下以調整裝置音量。

使用 SIM 或 USIM 卡及電池


安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

插入流動電話服務供應商提供的 SIM 或 USIM 卡，以及隨附的電池。



- 裝置僅可使用 microSIM 卡。
- 視乎服務供應商而定，有些 LTE 服務可能無法使用。如需關於服務可用性的詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

1 取下後蓋。

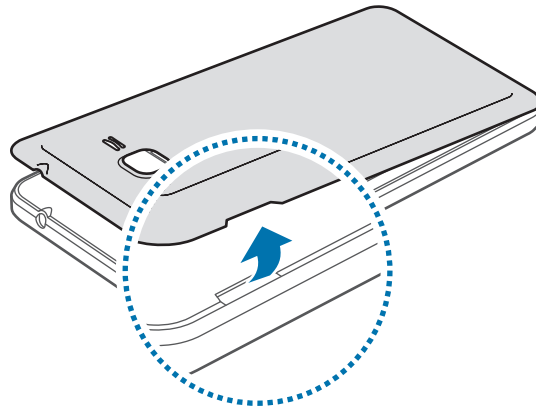


取下後蓋時請小心不要傷及指甲。



請勿過度彎折或扭曲後蓋。這樣做可能損壞後蓋。


2 將金色觸點向下，插入 SIM 或 USIM 卡。

將主 SIM 或 USIM 卡插入 SIM 卡插槽 1 (❶) 將副 SIM 或 USIM 卡插入 SIM 卡插槽 2 (❷)。

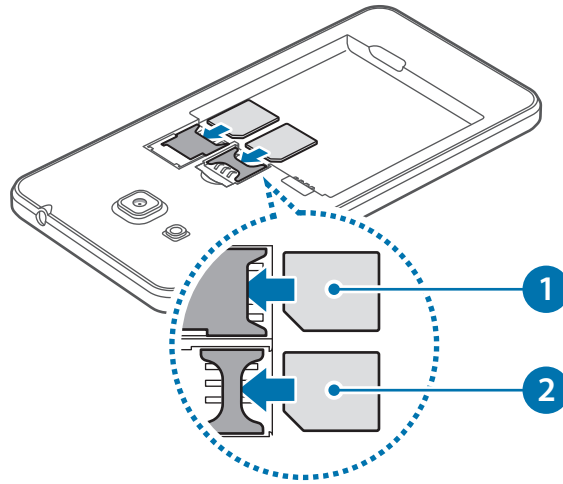


- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。如果記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，請將裝置送至三星服務中心取出記憶卡。
- 小心不要丟失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對卡丟失或被盜所造成的任何損害或不便概不負責。

3 插入電池，使電池的金色觸點與裝置的觸點正確對齊。

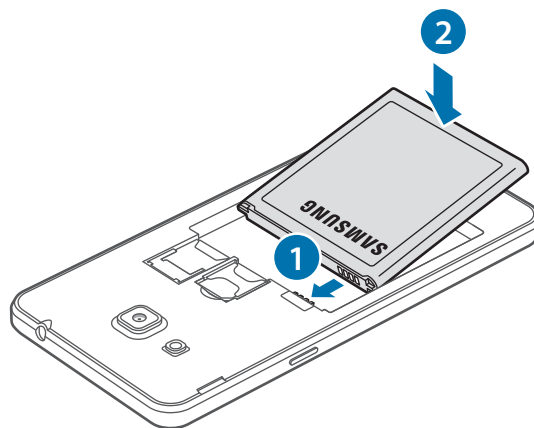

4 蓋上後蓋。

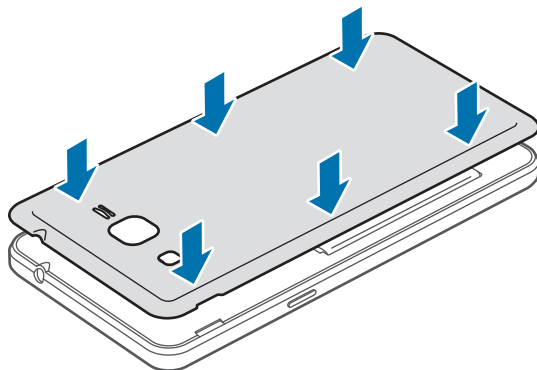


- 確認後蓋緊閉。
- 僅使用隨裝置附帶的三星認可後蓋和配件。


取下 SIM 或 USIM 卡及電池

1 取下後蓋。

2 拆下電池。

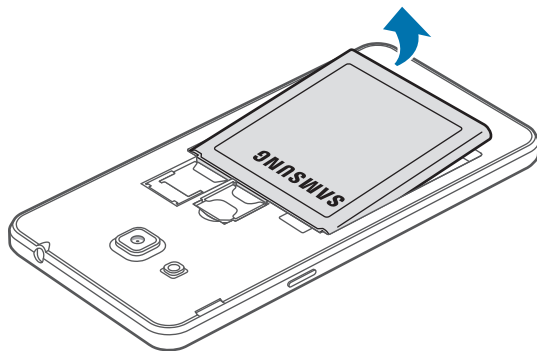

3 拔出 SIM 或 USIM 卡。

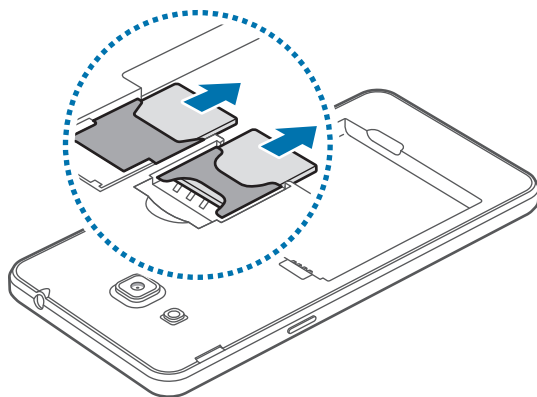

使用雙 SIM 卡或 USIM 卡

如果您插入兩張 SIM 卡或 USIM 卡，單個裝置上即可使用兩個電話號碼或服務供應商。

啟用 SIM 或 USIM 卡

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **SIM 卡管理員**。向右拖曳一個或兩個 SIM 或 USIM 卡開關。



如果兩張卡均已啟用，可在任意一張卡上接聽電話及接收訊息。但是，當您使用一張卡通話時，不可使用另一張卡接聽新的來電。

變更螢幕名稱及 SIM 或 USIM 卡圖示

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **SIM 卡管理員**。選擇 SIM 或 USIM 卡並輕觸**選擇圖示**或**註冊名稱**。為每張卡設定一個螢幕名稱及圖示。

在卡之間切換

啓用了兩張 SIM 卡或 USIM 卡後，卡的選擇圖示將出現在通知面板的儀表板上。開啓通知面板，然後選擇一張卡。

為電池充電

首次使用電池之前，先用充電器為電池充電。也可透過 USB 纜線將裝置連接至電腦為電池充電。




僅用三星認可的充電器、電池和纜線。未經認可的電池、充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。



- 電池電量不足時，電池圖示顯示為空。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 若同時使用多個應用程式、使用網絡應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。為避免斷開網絡或在數據傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

將 USB 纜線連接至 USB 電源轉接器，然後將 USB 纜線一端連接至多用途插孔。

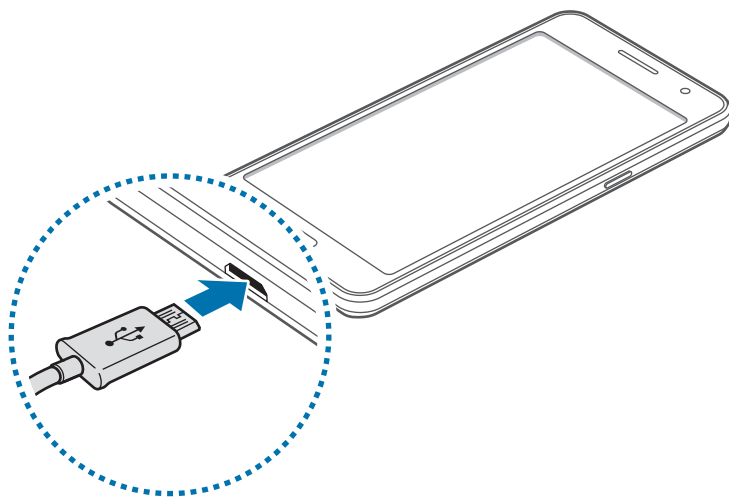

充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。



- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下充電器。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器送至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。



請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。



爲了節約能源，在不使用時請拔下充電器。此充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下充電器，以避免在不使用時浪費電力。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及停用背景執行的功能，可以延長每次充電後裝置的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 使用工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

使用記憶卡

安裝記憶卡

裝置支持最高容量為 **64 GB** 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。



- 某些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡儲存中的數據。


- 正面朝上插入記憶卡。



- 裝置支持 **FAT** 和 **exFAT** 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將出現在**我的檔案** → **SD 卡**資料夾中。

1 取下後蓋。

2 將金色觸點向上，插入記憶卡。

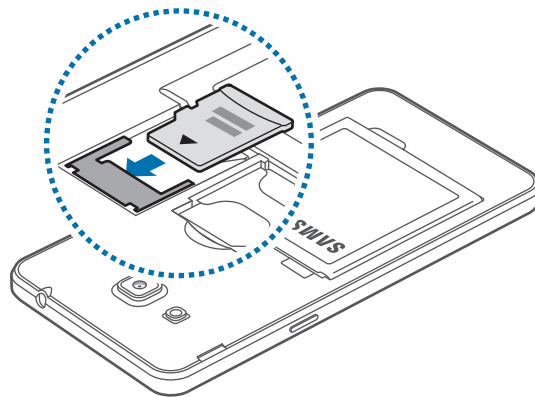

3 蓋上後蓋。

取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

1 取下後蓋。

2 拔出記憶卡。

3 蓋上後蓋。



請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這樣做會導致數據丟失或損壞，或會損壞記憶卡或裝置。三星對誤用損壞的記憶卡所造成的損失，包括數據丟失概不負責。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **儲存空間** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。




在格式化記憶卡前，請記得對儲存於裝置中的所有重要數據製作備份複本。用戶操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

開機和關機

按住電源鍵幾秒鐘開機。

首次開啓裝置時或執行數據重設後，按照螢幕上的說明以設定裝置。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**關機**。

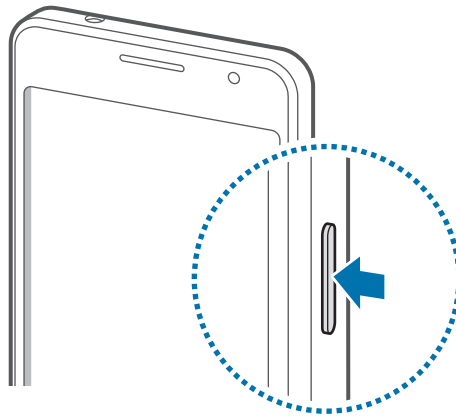


在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

鎖定和解鎖螢幕

按下電源鍵關閉螢幕並將其鎖定。此外，如果裝置在指定時間內不用，螢幕也會關閉並自動鎖定。

若要解鎖螢幕，按下電源鍵或首頁鍵，然後在解鎖螢幕區域內向任何方向輕彈手指。

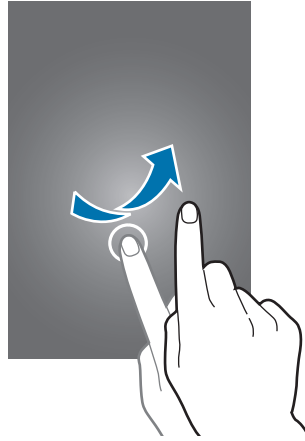

可更改解鎖碼以解鎖螢幕。如需詳細資料，請參閱[更改螢幕鎖定方式](#)。

基本功能

使用觸控屏




- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 為避免損壞觸控屏，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指尖觸控時用力過猛。



- 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因為這部分不屬於觸碰輸入區。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像 (螢幕殘影) 或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。
- 建議在使用觸控屏時使用手指。

輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕上的鍵盤輸入字元，手指輕觸即可。

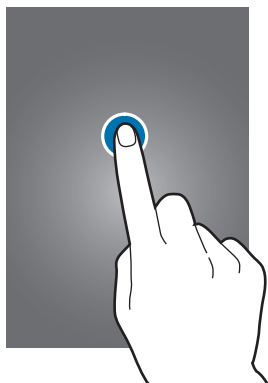


輕觸並按住

輕觸並按住某一項目或螢幕超過 2 秒以存取可用選項。




拖動

若要移動項目，將其輕觸並按住，然後拖動至目標位置即可。

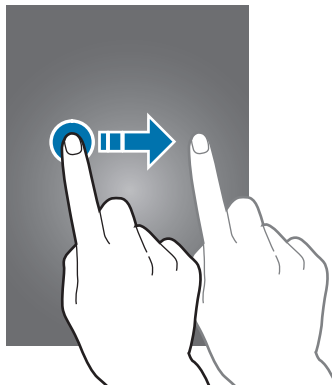


輕觸兩下

在網頁或圖像上輕觸兩下以放大。再次輕觸兩下返回。

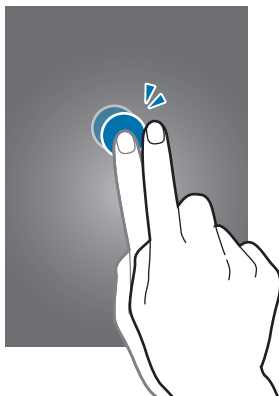


輕彈

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕彈以檢視其他面板。向上或向下輕彈以滾動網頁或項目清單，例如聯絡人。

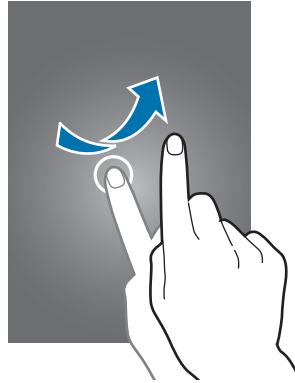

張開與合攏

在網頁、地圖或圖像上分開兩指放大某一部分。合攏縮小。

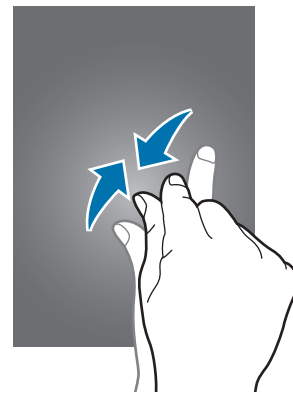

主螢幕版面

主螢幕

主螢幕是用於存取所有裝置功能的起始點。此功能顯示 **Widget**、應用程式捷徑和更多。**Widget** 是啟動特定應用程式功能以提供資訊並可在主螢幕上輕鬆存取的小型應用程式。

若要檢視其他面板，向左或向右滾動，或輕觸螢幕底部的螢幕指示。若要自訂主螢幕，請參閱[管理主螢幕](#)。



主螢幕選項


在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，或合攏雙指以存取可用選項。



應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式，包括新安裝應用程式的圖示。

在主螢幕上，輕觸**應用程式**以開啓應用程式螢幕。若要檢視其他面板，向左或向右滾動，或在螢幕底部選擇螢幕指示。若要自訂應用程式螢幕，請參閱[管理應用程式螢幕](#)。

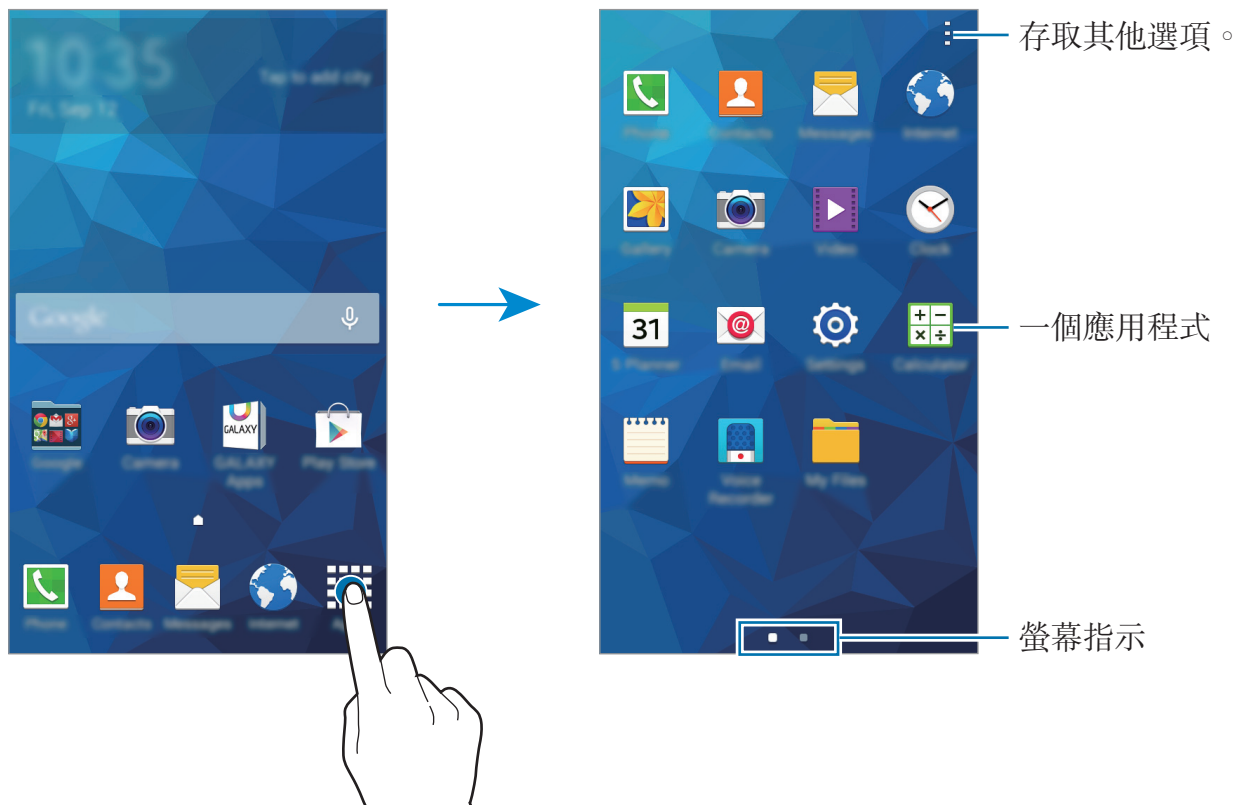

指示圖示

指示圖示將會在螢幕頂部的狀態列上出現。下表中列出的圖示為最常見的圖示。



狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖動。

圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
	正在存取 SIM 或 USIM 卡
	漫遊 (在正常服務地區以外)
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	已連接 UMTS 網絡
	已連接 HSDPA 網絡
	已連接 HSPA+ 網絡
	已連接 LTE 網絡
	Wi-Fi 已連線
	已啟動藍牙功能
	已啟動 GPS
	正在通話
	未接電話
	與網絡同步
	已連接至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡
	新文字或多媒體訊息
	已啟動鬧鐘
	已啟動靜音模式


圖示	意義
	已啓動震動模式
	已啓動飛行模式
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量

通知面板

使用通知面板

接收新通知時，如訊息或未接來電，指示圖示將在狀態列上出現。若要檢視更多關於圖示的資訊，開啓通知面板並檢視詳細資料。

若要開啓通知面板，向下拖動狀態列。若要關閉通知面板，從螢幕底部向上拖動該列。

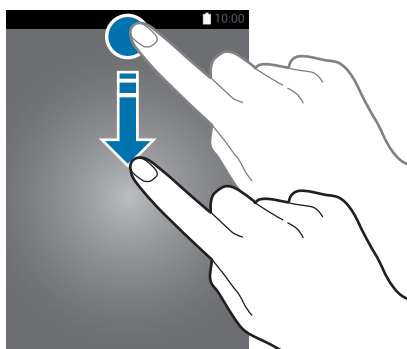

可以使用通知面板上的以下功能。



使用快速設定按鈕

可以在通知面板上啓動或關閉部分功能。輕觸以下選項以啓動或關閉。如果輕觸並按住按鈕，可以檢視更多詳細設定。

- **Wi-Fi**：如需詳細資料，請參閱 [Wi-Fi](#)。
- **位置**：如需詳細資料，請參閱 [位置](#)。
- **聲音 / 震動 / 靜音**：選擇聲音模式。
- **螢幕旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。



某些應用程式不支持螢幕旋轉。

- **藍牙**：如需詳細資料，請參閱[藍牙](#)。
- **流動數據**：如需詳細資料，請參閱[數據使用量](#)或[流動網絡](#)。
- **超級省電**：如需詳細資料，請參閱[超級省電模式](#)。
- **流動熱點**：如需詳細資料，請參閱[網絡共享與流動熱點](#)。
- **Screen Mirroring**：如需詳細資料，請參閱 [Screen Mirroring](#)。
- **NFC**：如需詳細資料，請參閱 [NFC](#)。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

若要開啓最近使用應用程式的清單，輕觸  並選擇要開啓的應用程式。

關閉應用程式

輕觸  然後向左或向右拖動應用程式圖示以將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸  → 。

安裝或解除安裝應用程式

Samsung GALAXY Apps

使用此應用程式以購買和下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **GALAXY Apps**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸  以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**免費**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，輕觸顯示應用程式價格的按鈕。



若要更改自動更新設定，輕觸 **三** → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

Play Store

使用此應用程式以購買和下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play Store**。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸  以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**安裝**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。



若要更改自動更新設定，輕觸 **三** → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

管理應用程式

解除安裝或停用應用程式

若要停用預設應用程式，開啓應用程式螢幕並輕觸 **：** → **解除安裝/停用應用程式**。  將會出現在可停用的應用程式上。選擇應用程式，然後輕觸**確定**。

若要解除安裝下載的應用程式，開啓應用程式螢幕並輕觸 **：** → **已下載的應用程式** → **：** → **解除安裝**。或者，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式管理員**，選擇應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

啟用應用程式

在應用程式螢幕上，輕觸 **顯示已停用的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式管理員**，滑動至**已停用**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。



- 隱藏應用程式：僅隱藏應用程式螢幕中的應用程式。仍可繼續使用隱藏的應用程式。
- 停用應用程式：停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。不可使用已停用的應用程式。
- 解除安裝應用程式：解除安裝已下載的應用程式。


輸入文字

鍵盤版面

鍵盤會在您輸入文字以發送訊息、建立備忘錄等時自動出現。



有些語言不支持文字輸入。若要輸入文字，必須將其更改為受支持的輸入語言之一。

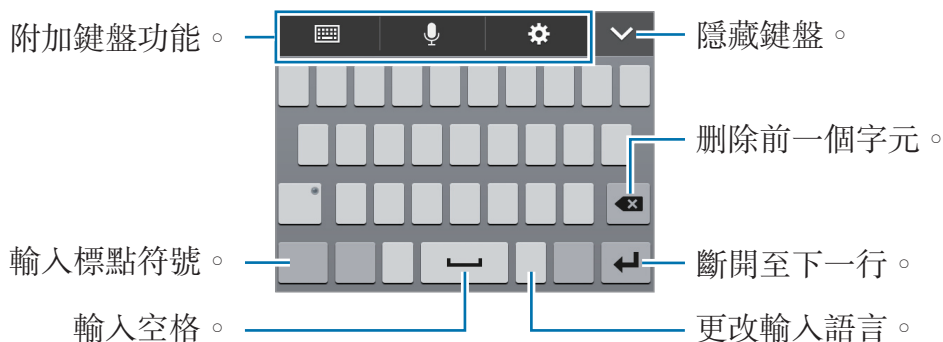

更改輸入語言

輕觸  → **語言輸入設定**，然後選擇要使用的語言。輕觸輸入語言鍵以在輸入語言之間切換。

更改鍵盤版面

輕觸 ，在**輸入語言**中選擇一種語言，然後選擇要使用的鍵盤版面。




在 **3x4 英文** 上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應的按鍵直至出現所需字元。


使用附加鍵盤功能

輕觸並按住  以使用各種功能。可能會出現其他圖示，而非  圖示，視乎使用的上一種功能而定。

-  → **全鍵盤倉頡**：切換至 Qwerty 鍵盤。
-  → **筆劃**：切換至筆劃模式。輕觸筆劃鍵以輸入字元。如不確定需要輸入哪個筆劃，輕觸 **通**。
-  → **全螢幕手寫**或**局部手寫**：切換至手寫模式。

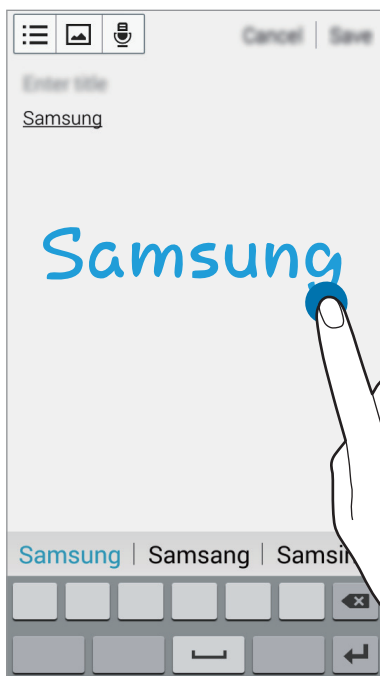

<全螢幕手寫輸入>

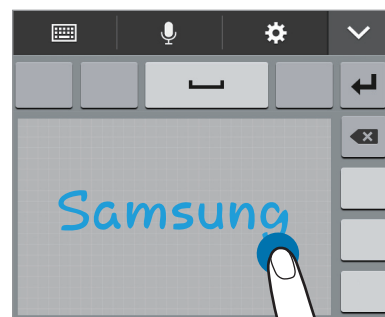

<局部手寫輸入>



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- ：透過語音輸入文字。



- ：更改鍵盤設定。

複製和貼上

- 1 在文字上輕觸並按住。
- 2 拖動  或  以選擇所需的文字，或輕觸**選擇全部**以選擇所有文字。
- 3 輕觸**複製**或**剪下**。所選的文字將複製到剪貼板。
- 4 輕觸並按住應插入文字的點，然後輕觸**貼上**。

螢幕截圖

使用裝置時擷取螢幕截圖。

同時按住首頁鍵和電源鍵。圖像儲存於**媒體瀏覽器** →  → **Screenshots** 資料夾中。擷取螢幕截圖後，可以編輯圖像並與他人進行分享。



使用某些應用程式時無法擷取螢幕圖像。

我的檔案

關於我的檔案

使用此應用程式以存取儲存於裝置或其他位置中的各種檔案，例如雲端儲存服務。
在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。



輕觸 **⋮** 並使用以下選項：

- **加入捷徑**：加入捷徑到我的檔案主螢幕的一個資料夾。
- **加入 FTP 伺服器**：加入 FTP 伺服器捷徑到我的檔案主螢幕。
- **設定**：更改檔案管理員設定。

檢視檔案

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

選擇資料夾以將其開啓。若要在目錄中向上移動一級，輕觸 。若要返回我的檔案主螢幕，輕觸 。

選擇一個資料夾，輕觸 ，然後使用以下選項：

- **選擇**：選擇檔案或資料夾以應用選項。
- **刪除**：刪除檔案或資料夾。
- **建立資料夾**：建立資料夾。
- **排序方式**：排列檔案或資料夾。
- **加入捷徑**：加入捷徑到我的檔案主螢幕的一個資料夾或到主螢幕。
- **設定**：更改檔案管理員設定。

輕觸並按住檔案或資料夾，然後使用以下選項：

- ：與他人分享檔案。
- ：刪除檔案或資料夾。
-  → **移動**：移動檔案或資料夾到其他資料夾。
-  → **複製**：複製檔案或資料夾到其他資料夾。
-  → **重新命名**：重新命名檔案或資料夾。
-  → **加入捷徑**：加入捷徑到我的檔案主螢幕的一個資料夾或到主螢幕。
-  → **壓縮檔**：壓縮檔案或資料夾以建立 zip 檔案。
-  → **詳細資料**：檢視檔案或資料夾詳情。

省電功能

超級省電模式

使用此模式以延長裝置的電池使用時間。在超級省電模式中，裝置執行以下操作：

- 將可用的應用程式限制為僅限必備和所選應用程式。
- 在螢幕關閉時停用流動數據連線。
- 停用 Wi-Fi 和藍牙功能。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **超級省電模式**，然後輕觸**超級省電模式**開關以啟動。或者，也可開啓通知面板，然後輕觸**超級省電**以啟動。

若要加入應用程式至主螢幕，輕觸  並選擇應用程式。

若要更改超級省電模式的設定，例如網絡連接或聲音，輕觸  → **設定**。

若要停用超級省電模式，輕觸  → **停用超級省電模式**。



預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

網絡連線

流動數據

將裝置連接至流動網絡以使用互聯網或與其他裝置分享媒體檔案。如需附加選項的詳細資料，請參閱[數據使用量](#)。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **數據使用量** → SIM 或 USIM 卡，然後勾選**流動數據**。或者，也可開啓通知面板，然後輕觸**流動數據**以啓動。

Wi-Fi

將裝置連接至 Wi-Fi 網絡以使用互聯網或與其他裝置分享媒體檔案。如需附加選項的詳細資料，請參閱[Wi-Fi](#)。



不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。
- 2 從 Wi-Fi 網絡清單中選擇網絡。需要輸入密碼的網絡會顯示鎖圖示。
- 3 輕觸**連接**。



一旦裝置連接到 Wi-Fi 網絡，裝置每次都可以重新連接到該網絡而不需要密碼。爲了防止裝置自動連接到網絡，從網絡清單中選擇該網絡並輕觸**忘記**。

加入 Wi-Fi 網絡

如果所需的網絡未出現在 Wi-Fi 網絡清單中，輕觸清單底部的**新增 WiFi 網絡**。如果不是開放網絡，在**網絡 SSID** 中輸入網絡名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**儲存**。

網絡共享與流動熱點

關於網絡共享與流動熱點

當互聯網連線不可用時，使用此功能與電腦和其他裝置分享裝置的流動數據連線。可透過 Wi-Fi、USB 或藍牙進行連接。



使用此功能可能會產生額外費用。

使用流動熱點

將您的裝置用作流動熱點以便與其他裝置分享您裝置的流動數據連線。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **網絡共享與流動熱點**。
- 2 勾選**流動熱點**。
 -  出現在狀態列上。其他裝置可在 Wi-Fi 網絡清單中找到您的裝置。
 - 若要設定流動熱點的密碼，輕觸**配置流動熱點**，然後選擇安全性級別。然後，輸入密碼並輕觸**儲存**。
- 3 在其他裝置螢幕上，搜尋並從 Wi-Fi 網絡清單選擇您的裝置。
- 4 在所連接的裝置上，使用裝置的流動數據連線以存取互聯網。

使用 USB 網絡共享

透過 USB 纜線將裝置的流動數據連線與其他裝置分享。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **網絡共享與流動熱點**。
- 2 透過 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 3 勾選 **USB 網絡共享**。
當兩個裝置連接時， 出現在狀態列上。
- 4 在電腦上，使用裝置的流動數據連線。

使用藍牙網絡共享

透過藍牙將裝置的流動數據連線與其他裝置分享。確認所連接的電腦支持藍牙功能。

- 1 透過藍牙將您的裝置與其他裝置配對。如需詳細資料，請參閱[與其他藍牙裝置配對](#)。
- 2 在裝置的應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **網絡共享與流動熱點**。
- 3 勾選**藍牙網絡共享**。
- 4 在已連接的裝置上，開啓藍牙設定螢幕，然後輕觸  → **互聯網存取**。
當兩個裝置連接時， 出現在狀態列上。
- 5 在所連接的裝置上，使用裝置的流動數據連線以存取互聯網。




連接方式可能因所連接的裝置而異。

瀏覽器

瀏覽網頁

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**瀏覽器**。
- 2 輕觸網址欄位。若要更改搜尋引擎，輕觸網址欄位旁邊的搜尋引擎圖示。
- 3 輸入網址或關鍵字，然後輕觸**前往**。若要透過語音搜尋網頁，輕觸 。
若要檢視工具列，在螢幕上稍微向下拖動手指。

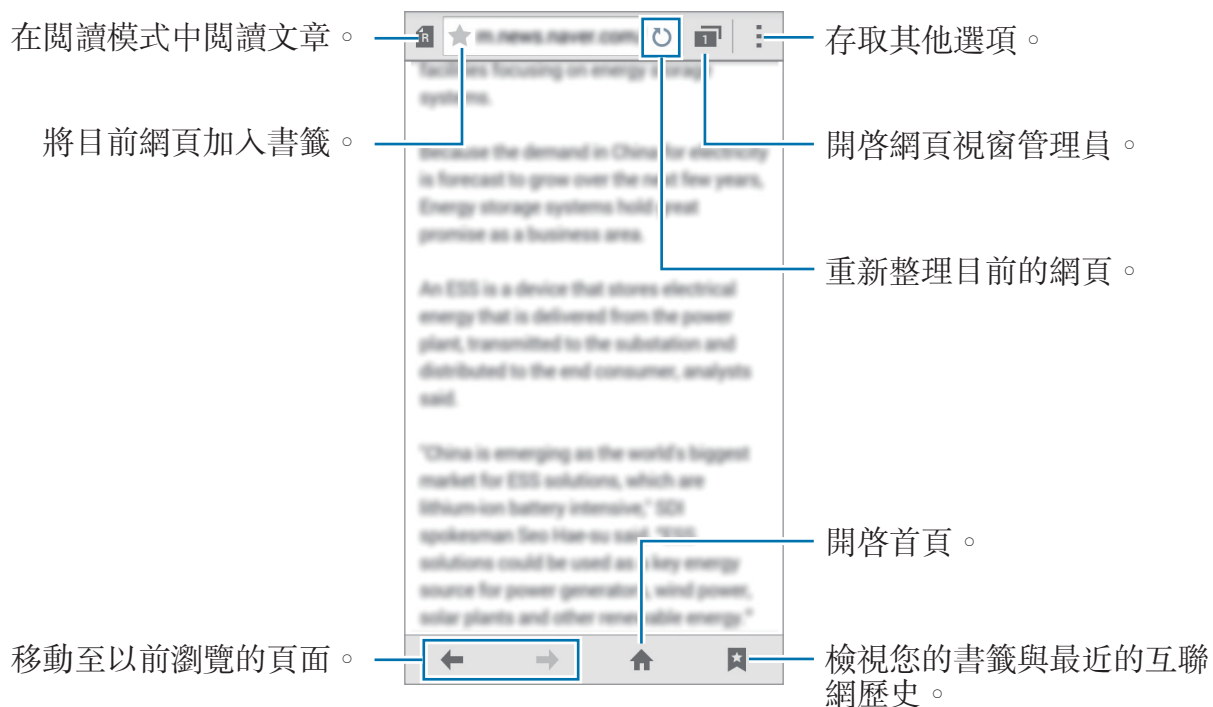

設定首頁

在應用程式螢幕上輕觸**瀏覽器**。

輕觸 **⋮** → **設定** → **一般** → **設定首頁**，然後選擇以下選項之一：

- **目前頁面**：將目前網頁設定為首頁。
- **空白頁面**：將空白網頁設定為首頁。
- **預設頁面**：將裝置的預設網頁設定為首頁。
- **其他**：將預設網頁設定為首頁。

檢視網頁時，輕觸 **⬆** 以開啓首頁。

管理網頁歷程記錄

在應用程式螢幕上輕觸**瀏覽器**。

輕觸 **★** → **歷程記錄**從最近造訪的網頁清單中開啓網頁。

若要清除歷程記錄，輕觸 **⋮** → **清除歷程記錄**。

個人化

管理主螢幕與應用程式螢幕

管理主螢幕

加入項目

從應用程式螢幕輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至主螢幕。

若要加入 Widget，開啓主螢幕，輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住 Widget，然後將其拖動至主螢幕。

移動與移除項目

在主螢幕上輕觸並按住項目，然後將其拖動至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖動到螢幕一側。

也可將常用應用程式移動至主螢幕底部的捷徑區域。

若要移除項目，輕觸並按住項目。然後，將其拖動至出現在螢幕頂部的**移除**。

建立資料夾

- 1 在主螢幕上，輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至出現於螢幕頂部的**建立資料夾**。
- 2 輸入資料夾名稱。
- 3 輕觸 **+**，選擇要移動至資料夾的應用程式，然後輕觸**完成**。

管理資料夾

若要重新命名資料夾，選擇資料夾，然後輕觸現有資料夾名稱。輸入資料夾的新名稱，然後輕觸**完成**。

若要更改資料夾的色彩，選擇資料夾，輕觸，然後選擇色彩。

若要將更多應用程式移動至資料夾，輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至資料夾。

若要從資料夾移動應用程式，選擇資料夾，輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至新位置。

管理面板

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域以加入、移動或移除面板。

若要加入面板，向左滾動至最後一個面板，然後輕觸。

若要移動面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖動至新位置。

若要移除面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖動至螢幕頂部的**移除**。

若要將面板設定為主要的主螢幕，輕觸。

管理應用程式螢幕

更改排序依據

在應用程式螢幕上，輕觸 → **檢視方式**，然後選擇排序依據。

隱藏應用程式

隱藏您不想在應用程式螢幕上顯示的應用程式。

在應用程式螢幕上，輕觸 → **隱藏應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

若要顯示已隱藏的應用程式，輕觸 → **顯示隱藏的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

移動項目

在應用程式螢幕上，輕觸 **⋮** → **編輯**。輕觸並按住項目並將其拖至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖動到螢幕一側。

若要移動項目至新面板，將其拖動至出現於螢幕頂部的**建立頁面**。

設定螢幕牆紙和鈴聲

設定螢幕牆紙

將儲存於裝置中的圖像或相片設定為主螢幕或鎖定螢幕的螢幕牆紙。

- 1 在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，然後輕觸**螢幕牆紙**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示** → **螢幕牆紙**。
- 2 選擇要更改或套用螢幕牆紙的螢幕。
- 3 選擇一個選項和圖像。
- 4 輕觸**設定螢幕牆紙**或**完成**。

更改鈴聲

更改來電和通知鈴聲。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **聲音**。

若要設定來電鈴聲，輕觸**鈴聲** → **SIM 或 USIM 卡** → **鈴聲**，選擇一種鈴聲，然後輕觸**確定**。若要將裝置或帳戶中儲存的歌曲用作鈴聲，輕觸**加入**。

若要設定通知鈴聲，輕觸**鈴聲** → **SIM 或 USIM 卡** → **通知**，選擇一種鈴聲，然後輕觸**確定**。

更改螢幕鎖定方式

可更改鎖定螢幕的方式以防止他人存取您的個人資訊。


在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定**，然後選擇螢幕鎖定方式。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。



如果忘記解鎖碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。

圖形

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 碼以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

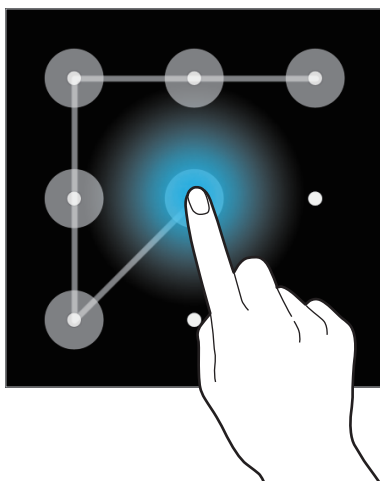

PIN 碼

PIN 碼僅包含數字。輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

密碼

密碼包含字元與數字。輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

從之前的裝置傳輸數據

使用備份帳戶

可以使用 Google 帳戶將備份數據從之前的裝置傳輸至新裝置。如需詳細資料，請參閱[備份與還原數據](#)。

使用 Samsung Smart Switch

可以透過 Smart Switch 將之前裝置的數據傳輸至新裝置。如需詳細資料，請瀏覽www.samsung.com/smartswitch。



部分裝置或電腦不支持 Samsung Smart Switch。

使用 Smart Switch Mobile

使用此應用程式以將數據從之前的 iPhone 或 Android 裝置傳輸至新裝置。可以從 **GALAXY Apps** 下載該應用程式。

- 1 在裝置上，輕觸 **Smart Switch Mobile**。
- 2 在裝置上，根據之前的裝置類型選擇選項並按照螢幕上的說明執行操作。
如果之前的裝置為 Android 裝置，確認裝置上已安裝 Smart Switch Mobile 應用程式。如需詳細資料，請參閱說明。

在電腦上使用 Smart Switch

使用此功能以將數據的備份 (來自特定製造商的流動裝置) 從電腦匯入至裝置。可以從 www.samsung.com/smartswitch 下載該應用程式。

- 1 將數據從之前的裝置備份至電腦。如需詳細資料，請聯絡裝置的製造商。
- 2 在電腦上，啟動 Smart Switch。
- 3 使用 USB 纜線將目前裝置連接至電腦。
- 4 在電腦上，按一下之前裝置的製造商，然後按照螢幕上的說明將數據傳輸至您的裝置。

使用 Samsung Kies

透過 Samsung Kies 從電腦匯入數據備份以在裝置上還原數據。也可透過 Samsung Kies 將數據備份至電腦。如需詳細資料，請參閱與 [Samsung Kies 連接](#)。

設定帳戶

加入帳戶

裝置上所用的部分應用程式需要使用註冊帳戶。建立帳戶以獲得最佳的裝置體驗。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **加入帳戶**，然後選擇帳戶服務。然後，按照螢幕上的說明完成帳戶設定。

若要與您的帳戶同步內容，選擇帳戶並勾選要同步的項目。

移除帳戶

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，在**帳戶**下選擇帳戶名稱，選擇要移除的帳戶，然後輕觸**⋮** → **移除帳戶**。

電話

撥打電話

在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

輕觸**鍵盤**，輸入一個電話號碼，然後輕觸 **1** 或 **2** 撥打語音電話。也可撥打**記錄**、**我的最愛**和**聯絡人**中列出的電話號碼。



從通話記錄或聯絡人清單撥打電話

輕觸**記錄**或**聯絡人**，選擇聯絡人或電話號碼，然後輕觸 **1** 或 **2**。

從我的最愛清單撥打電話

可以將經常通訊的聯絡人加入至最愛聯絡人清單來輕鬆呼叫他們。


若要將聯絡人加入至我的最愛清單，輕觸**聯絡人**，選擇聯絡人，然後輕觸 **★**。

若要呼叫最愛的聯絡人，輕觸**我的最愛**，然後選擇聯絡人。

號碼預測

輕觸**鍵盤**。

在鍵盤上輸入號碼時顯示自動預測號碼。選擇其中一個號碼進行撥號。

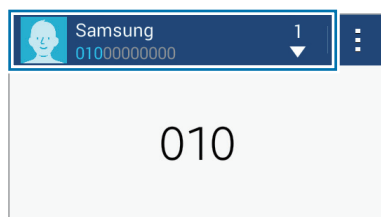

快速撥號數字

輕觸**鍵盤**。

對於快速撥號數字，輕觸並按住對應的數字。

若要為快速撥號數字指定聯絡人，在鍵盤上輕觸並按住可用的快速撥號數字，輕觸**確定**，然後選擇聯絡人。或者，輕觸 **⋮** → **快速撥號**，選擇號碼，然後選擇聯絡人。

撥打國際電話

輕觸**鍵盤**。

輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 **☎** 或 **☎**。

若要封鎖撥出的國際電話，輕觸 **⋮** → **設定** → **通話** → **其他設定** → **SIM 或 USIM 卡** → **通話限制**。然後，勾選**國際長途電話**，輸入密碼，然後輕觸**確定**。

接聽電話

接聽電話

有來電時，拖動  到大圓周外面。

如果來電待接服務啓動，則可接聽另一通電話。接聽第二通電話時，第一通電話將被保留。

拒絕通話

有來電時，拖動  到大圓周外面。

若要在拒絕來電時發送訊息，向上拖動拒絕訊息列。

若要建立各種拒絕訊息，開啓應用程式螢幕並輕觸 **電話** →  → **設定** → **通話** → **設定拒絕訊息** → 。

未接電話

如果有未接電話，狀態列上將會出現 。開啓通知面板以檢視未接電話的清單。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸 **電話** → **記錄** 以檢視未接來電。

通話期間選項

語音通話期間

以下為適用的操作：

- **加入通話**：撥打另一個電話。
- **鍵盤**：開啓鍵盤。
- **結束通話**：結束目前通話。
- **揚聲器**：啓動或關閉揚聲器。使用揚聲器時，對著裝置頂部的話筒說話並使裝置與耳朵保持一定距離。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- **藍牙**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- **⋮→ 保留**：保留通話。輕觸**繼續通話**返回保留的通話。
- **⋮→ 聯絡人**：開啓聯絡人清單。
- **⋮→ 備忘錄**：建立備忘錄。
- **⋮→ 訊息**：發送訊息。
- **⋮→ 額外音量**：增加音量。
- **⋮→ 設定**：更改通話設定。

聯絡人

加入聯絡人

從其他裝置移動聯絡人

可以將聯絡人從其他裝置移動至您的裝置。如需詳細資料，請參閱[從之前的裝置傳輸數據](#)。

手動建立聯絡人

1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

2 輕觸 **+** 並輸入聯絡人資料。

- ：加入圖像。
- **+** / **-**：加入或刪除聯絡人欄位。

3 輕觸**儲存**。

若要從撥號器向聯絡人加入電話號碼，輕觸**鍵盤**，輸入號碼，然後輕觸**加入至聯絡人**。

管理聯絡人

編輯聯絡人

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。
- 3 編輯聯絡人資訊或輕觸**加入另一個欄位**，以加入更多聯絡人資訊。
- 4 輕觸**儲存**。

刪除聯絡人

選擇要刪除的聯絡人，然後輕觸 **:** → **刪除**。

分享聯絡人

選擇要分享的聯絡人，輕觸 **:** → **共享名片**，然後選擇分享方式。

管理群組

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

輕觸 。

建立新群組

輕觸 **+**，輸入群組名稱，然後輕觸**儲存**。

將聯絡人加到群組

選擇群組，然後輕觸 **+**。選擇要加入的聯絡人，然後輕觸**完成**。

刪除群組

輕觸 ，選擇用戶加入的群組，然後輕觸**完成**。

匯入和匯出聯絡人

將聯絡人從儲存服務匯入至您的裝置或從裝置匯出至儲存服務。

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

輕觸 **⋮** → **設定** → **聯絡人** → **匯入/匯出**，然後選擇匯入或匯出選項。

搜尋聯絡人

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

使用以下搜尋方法之一：

- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行以下操作之一：

- ：加入至我的最愛聯絡人。
- ：進行語音通話。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。

加入聯絡人捷徑至主螢幕

在主螢幕上加入經常通訊聯絡人的捷徑。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 選擇聯絡人。
- 3 輕觸 **⋮** → **新增捷徑到主螢幕**。

訊息與電子郵件

訊息


發送訊息

發送短訊或多媒體訊息。



漫遊時發送或接收訊息可能會產生額外費用。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。
- 2 輕觸 。
- 3 加入收件人並輸入訊息。

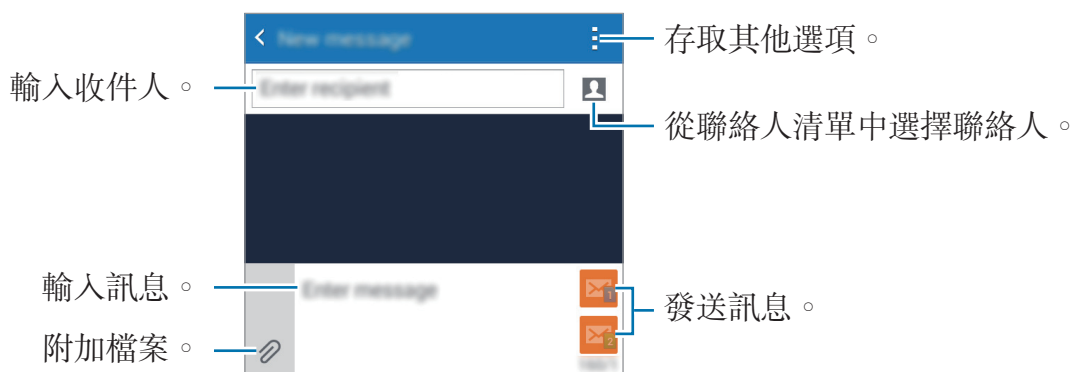

- 4 輕觸  或  以發送訊息。

撰寫訊息時，輕觸  以使用以下選項之一：

- **插入表情符號**：輸入表情符號。
- **加入主題**：輸入主題。
- **加入投影片**：加入訊息投影片。
- **預定訊息**：為要發送的訊息指定時間與日期。
- **捨棄**：取消撰寫訊息。
- **字體大小**：更改文字欄位中文字的字體大小。

發送預定的訊息

撰寫訊息時，輕觸  → **預定訊息**。設定時間和日期，然後輕觸**完成**。



- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網絡或網絡不穩定，訊息將無法發送。
- 此功能以裝置上設定的時間和日期為基礎。如果跨越時區或網絡沒有更新此資訊，可能會在錯誤的時間發送訊息。

檢視收到的訊息

收到的訊息將按聯絡人歸入訊息主旨。選擇聯絡人以檢視此人的訊息。



漫遊時發送或接收訊息可能會產生額外費用。

檢視訊息時，輕觸  以使用以下選項之一：

- **加入收件人**：加入將接收訊息的收件人。
- **插入表情符號**：輸入表情符號。
- **加入主題**：輸入主題。

- **加入投影片**：加入訊息投影片。
- **預定訊息**：設定訊息發送的指定時間與日期。
- **加入至垃圾訊息號碼 / 從垃圾訊息號碼移除**：將電話號碼標識為垃圾訊息或從垃圾訊息清單移除電話號碼。
- **捨棄**：取消撰寫訊息。
- **字體大小**：更改文字欄位中文字的字體大小。

管理訊息

檢視訊息清單時，輕觸 **☰** 並使用以下選項：

- **選擇**：選擇訊息以應用選項。
- **刪除**：刪除所有或選定訊息。
- **垃圾訊息**：檢視垃圾訊息。
- **字體大小**：更改文字欄位中文字的字體大小。
- **設定**：更改訊息設定。

電子郵件

設定電子郵件帳戶

在應用程式螢幕上輕觸 **電子郵件**。

首次開啓 **電子郵件** 時，設定電子郵件帳戶。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸 **下一步** 設定私人電子郵件帳戶，或輕觸 **手動設定** 設定公司電子郵件帳戶。之後，按照螢幕上的說明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳戶，輕觸 **☰** → **設定** → **管理帳戶** → **+**。

如果有超過一個電子郵件帳戶，可以將其中一個設定為預設帳戶。輕觸 **☰** → **管理帳戶**，選擇帳戶，然後勾選 **預設帳戶**。

發送電子郵件。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

輕觸螢幕底部的  以撰寫訊息。



存取附加選項

撰寫訊息時，輕觸  並存取其他選項。

- **發送電子郵件給自己**：發送訊息給自己。
- **排定電子郵件**：在已排定的時間發送訊息。



- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網絡或網絡不穩定，訊息將無法發送。
- 此功能以裝置上設定的時間和日期為基礎。如果跨越時區或網絡沒有更新此資訊，可能會在錯誤的時間發送訊息。
- **優先次序**：選擇訊息的優先等級。
- **安全選項**：設定訊息的安全選項。

閱讀電子郵件。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

輕觸 **☰**，選擇要使用的電子郵件帳戶收取新訊息。若要手動擷取新訊息，輕觸 **🔄**。

輕觸要讀取的訊息。




相機

基本拍攝

拍攝相片或錄製影片

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**相機**。
- 2 輕觸預覽螢幕上的圖像，這裡相機應已對焦。
- 3 輕觸  拍攝一張相片或輕觸  錄製一段影片。
 - 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合攏進行縮小。
 - 若要在錄製時從影片擷取圖像，輕觸 。

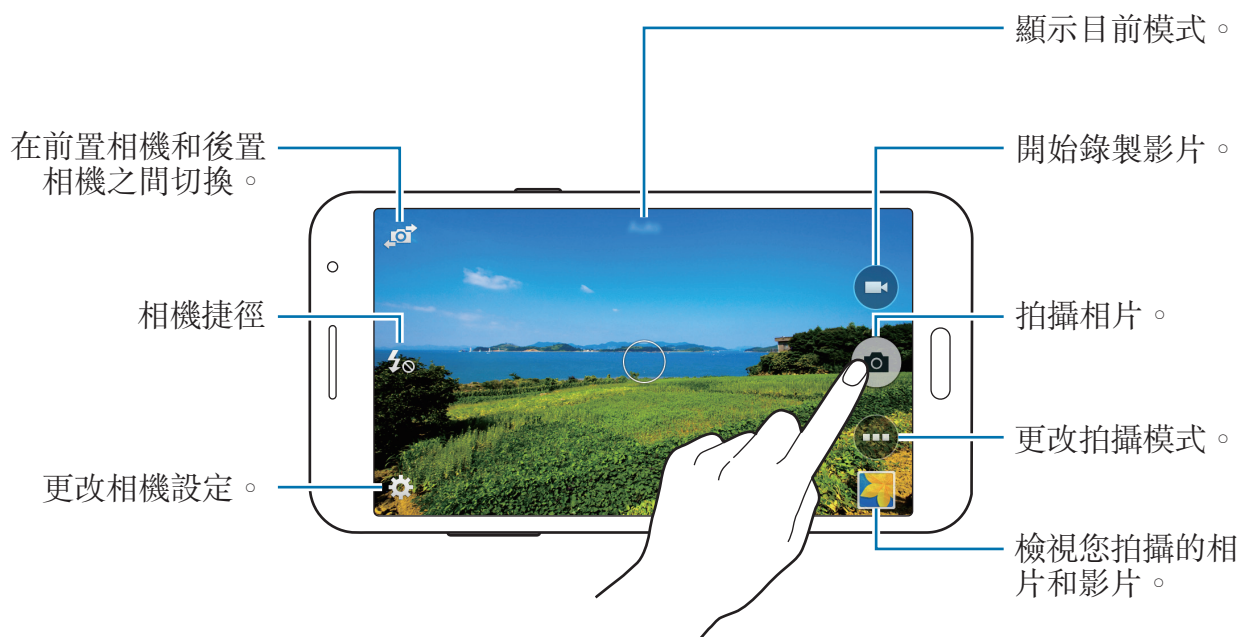



- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解像度的模式中，裝置可能無法正常工作。

在鎖定螢幕上啟動相機

若要快速拍攝特殊時刻，在螢幕螢幕上啟動**相機**。


在鎖定螢幕上，將  拖到大圓外面。如果未顯示 ，開啓應用程式螢幕，輕觸 **設定** → **鎖定螢幕**，然後勾選**相機捷徑**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

重新整理相機捷徑

可重新整理相機捷徑，以輕鬆快捷地存取預覽螢幕。在預覽螢幕上輕觸 。輕觸並按住某一項目並將其拖動至螢幕左側的空位。

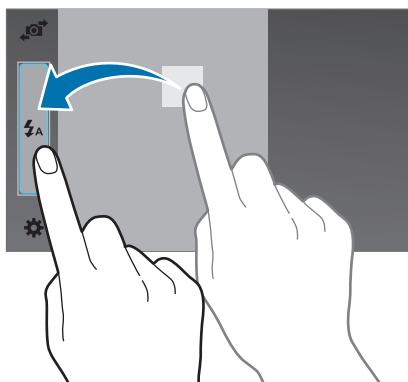

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

拍攝模式

自動

使用此模式以允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** →  → **自動**。

美肌

使用此模式以在拍照時透過亮化臉部來使圖像更柔和。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** →  → **美肌**。

全景

使用模式以拍攝多張相片串在一起合成的相片。裝置在**媒體瀏覽器**中用  確定相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** →  → **全景**。



若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作：

- 向一個方向緩慢移動相機。
- 使圖像保持在相機取景器的框架內。
- 避免拍攝背景難以清楚辨認的相片，例如空無一物的天空或單調的牆壁。

最佳相片

使用此模式拍攝一系列相片並儲存最佳的一張。若要檢視系列中的其他相片，向左或向右滾動。裝置推薦最佳相片，並用  確定該相片。裝置在**媒體瀏覽器**中用  確定相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** →  → **最佳相片**。

連續快拍

使用此模式拍攝一系列移動主體的相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** →  → **連續快拍**。

輕觸並按住  以連續拍攝多張相片。

夜間

使用此模式以在微光條件下拍攝相片，且不使用閃光燈。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** →  → **夜間**。

建立 AGIF 檔案

使用此模式以從一系列相片中建立一張動畫相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** →  → **建立 AGIF 檔案**。

運動

使用此模式拍攝一張快速移動主體的相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** →  → **運動**。

相機設定

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → 。並非以下所有選項都適用於相機和攝錄機模式。

- **相片大小**：選擇解像度。解像度越高，品質越高。但佔用記憶體越多。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。它以膠片相機的等值衡量。較低的值適用於光線較強的靜態對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。

- **測光模式**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中央重點測光**測量場景中央的背景光線。**點測光**測量指定位置的光照值。**矩陣測光**取整個場景的平均值。
- **輕觸以拍照**：在預覽螢幕上輕觸圖像以拍照。
- **影片大小**：選擇解像度。解像度越高，品質越高。但佔用記憶體越多。
- **錄製模式**：更改錄製模式。
- **效果**：選擇濾鏡效果以在拍攝相片或錄製影片時使用。
- **閃光燈**：啟動或關閉閃光燈。
- **計時器**：使用此選項進行延時拍攝。
- **位置標籤**：設定裝置以附加位置標籤至相片。



- 若要改進 **GPS** 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 分享附加位置標籤的相片時，他人或會看到您的位置資訊。

- **儲存裝置位置**：選擇儲存位置。
- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使圖像具有逼真的色彩範圍。此設定專為特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應于白平衡曝光的熱量範圍。
- **曝光值**：更改曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- **網格線**：顯示觀景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **音量鍵**：設定裝置以使用音量鍵來控制快門或縮放功能。
- **重設設定**：重設相機設定。



可用的選項會因使用的模式而異。

媒體瀏覽器

檢視相片或影片

檢視裝置上的內容

在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**，然後選擇圖像或影片。

影片檔在預覽縮圖上顯示 ▶ 圖示。

若要隱藏或顯示功能表列及預覽縮圖，輕觸螢幕。



更改排序依據

在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器** → **三**，然後選擇排序依據。

存取附加選項

在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**，然後選擇圖像或影片。輕觸 **三** 並使用以下選項。

- **投影片**：開始以投影片形式放映目前資料夾中的圖像。
- **列印**：將裝置連接到打印機，以打印圖像。如需詳細資料，請參閱[流動列印](#)。
- **重新命名**：重新命名檔案。
- **左轉**：逆時針旋轉。
- **右轉**：順時針旋轉。
- **裁剪**：裁剪圖像。
- **在地圖上顯示**：在地圖上檢視拍攝相片的位置。
- **設定為**：將影像設定為螢幕牆紙或聯絡人圖像。
- **詳細資料**：檢視圖像或影片詳情。



可用選項視乎選擇的檔案而定。

若要從檔案清單選擇多個檔案，輕觸並按住一個檔案，然後輕觸其他檔案。選擇檔案後，您可同時分享或刪除檔案，或輕觸 **三** 以存取其他選項。

編輯相片

套用各種效果以編輯圖像。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。



若要使用此功能，需要下載並安裝所需的應用程式。

檢視圖像時，輕觸  並使用以下功能：

- **旋轉**：旋轉圖像。
- **裁剪**：裁剪圖像。
- **顏色**：調整圖像飽和度或亮度。
- **效果**：給圖像套用效果。
- **人像**：修正紅眼、調整並潤飾臉部或使背景變模糊。
- **貼紙**：貼上貼紙。
- **繪製**：在圖像上繪圖。
- **相框**：給圖像套用相片框。

完成編輯圖像後，輕觸 。


多媒體

影片

播放影片

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

選擇要播放的影片。

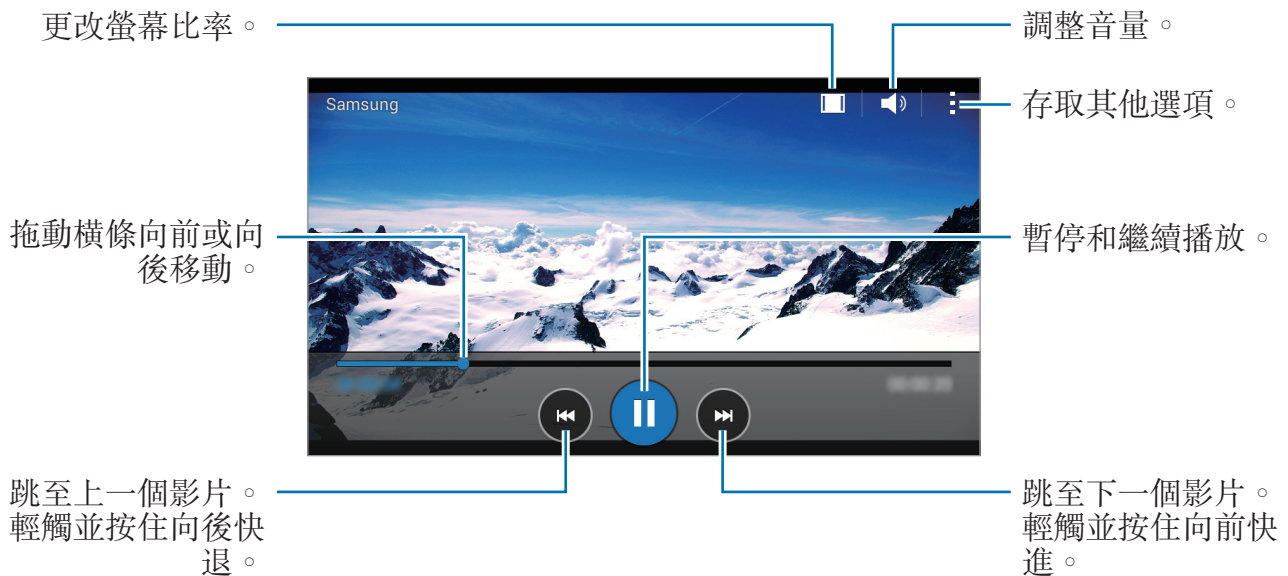

若要在播放期間自訂控制台位置，輕觸 **⋮** → **設定**，勾選**迷你控制器**，然後輕觸**關閉**。然後，輕觸 **◀** 或 **▶** 以將控制台移動至螢幕的任一側。



此功能僅在橫向時可用。

分享或刪除影片

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

輕觸並按住影片，輕觸 **↶**，然後選擇一種分享方式。

輕觸 **⋮** → **刪除**，選擇影片，然後輕觸**完成** → **確定**。

實用應用程式與功能

S Planner

啟動 S Planner

使用此應用程式以管理事件和工作。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。



輕觸  並使用以下選項：

- **前往**：移動至指定日期。
- **刪除**：刪除事件或工作。
- **搜尋**：搜尋事件或工作。
- **同步**：與您的帳戶同步事件和工作。
- **日曆**：選擇要顯示的日曆。
- **設定**：更改 S Planner 的設定。

建立事件或工作

- 1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。
- 2 輕觸 **+**。或者，也可選擇其中沒有事件或工作的日期，然後再次輕觸日期。
如果日期中已有儲存的事件或工作，輕觸該日期，然後輕觸 **+**。
- 3 選擇事件或工作並輸入詳細資料。
 - **加入事件**：設定事件的開始和結束日期。可設定可選重複設定。
 - **加入工作**：在指定日期上加入待辦工作。可設定可選優先設定。



- 4 輕觸**儲存**以儲存事件或工作。

將事件和工作與您的帳戶同步

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要與您的帳戶同步事件和工作，輕觸 **☰** → **同步**。

若要加入要與之同步的帳戶，輕觸 **☰** → **日曆** → **加入帳戶**。然後，選擇要與之同步的帳戶並登入。加入帳戶時，帳戶名稱旁邊將會顯示一個綠圈。

若要更改帳戶的同步選項，開啓應用程式螢幕，輕觸 **設定**，然後選擇**帳戶**下的帳戶服務。

刪除事件或工作

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要刪除事件或工作，輕觸 **☰** → **刪除**，選擇事件或工作，然後輕觸**完成** → **確定**。

若要在檢視事件或工作時將其刪除，輕觸 **☒** → **確定**。

若要將工作標記為已完成，輕觸其中有工作的日期，然後勾選已完成的工作。

分享事件或工作

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要在檢視事件或工作時進行分享，輕觸 **☰** → **分享透過**，然後選擇分享方式。

計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

將裝置旋轉為橫向，以顯示科學計算機。如果停用**螢幕旋轉**，輕觸 **☰** → **科學計算機**。

時鐘

鬧鐘

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **鬧鐘**。

設定鬧鐘

在鬧鐘清單中輕觸 **+**，設定鬧鐘時間，選擇鬧鐘將重複鬧響的日子，設定其他各種鬧鐘選項，然後輕觸**儲存**。若要啟動或關閉鬧鐘，輕觸鬧鐘清單中鬧鐘旁邊的 。

- **重響**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智能鬧鐘**：設定智能鬧鐘的時間和鬧鈴聲。智能鬧鐘會在預先設定的鬧鐘如期響起之前先以低音量鬧響幾分鐘。智能鬧鐘的音量逐漸增加，直到您將其關閉或預先設定的鬧鐘響起。

停止鬧鐘

將 **×** 拖到大圓外面以停止鬧鐘。如果之前已啓用重響選項，將 **ZZ** 拖到大圓外面以在指定時間長度後重新響起鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸 **:** → **刪除**，選擇鬧鐘，然後輕觸**完成**。

世界時間

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **世界時間**。

建立時鐘

輕觸 **+** 並輸入城市名稱或從城市清單中選擇城市。

刪除時鐘

輕觸 **:** → **刪除**，選擇時鐘，然後輕觸**完成**。

計秒錶

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **計秒錶**。

輕觸**開始**為事件計時。輕觸**圈**記錄單圈時間。

輕觸**停止**以停止計時。若要清除圈數，輕觸**重設**。

若要在圈數時將裝置設定為昏暗，輕觸 **:** → **設定** → **保持螢幕偏暗**。

計時器

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **計時器**。

設定持續時間，然後輕觸**開始**。

計時器啟動時，拖動 **×** 到圓周外面。

若要更改鬧鐘鈴聲設定，輕觸 **:** → **設定**。

備忘錄

使用此應用程式以建立備忘錄及按類別整理。

在應用程式螢幕上輕觸**備忘錄**。

撰寫備忘錄

輕觸備忘錄清單上的 **+** 並輸入備忘錄。撰寫備忘錄時，使用以下選項：

- **☰**：建立或設定類別。
- **🖼️**：插入圖像。
- **🎤**：建立錄音並插入。

若要儲存備忘錄，輕觸**儲存**。

若要編輯備忘錄，輕觸備忘錄，然後輕觸備忘錄的內容。

搜尋備忘錄

在備忘錄清單上輕觸 **🔍**，然後輸入關鍵字以搜尋包括該關鍵字的備忘錄。

加入和管理類別

建立類別以排序和管理備忘錄。

在備忘錄清單上，輕觸 **☰** → **管理類別**。

若要加入新類別，輕觸 **+**，輸入類別名稱，然後輕觸**確定**。

若要刪除類別，輕觸類別旁邊的 **—**。

若要重新命名類別，輕觸並按住類別名稱，輸入類別的新名稱，然後輕觸**重新命名**。

若要更改類別順序，輕觸類別旁邊的 **⋮**，然後將其向上或向下拖動至其他位置。

存取附加選項

可以於檢視備忘錄時存取備忘錄清單上的其他選項。

在備忘錄清單上，輕觸 ☰ 並使用以下選項：

- **選擇**：選擇備忘錄以應用選項。
- **刪除**：刪除備忘錄。
- **帳戶**：與您的三星帳戶同步備忘錄。

檢視備忘錄時，輕觸 ☰ 並使用以下選項：


- **刪除**：刪除備忘錄。
- **分享途徑**：與別人分享備忘錄。
- **打印**：將裝置連接到打印機，以打印備忘錄。如需詳細資料，請參閱[流動列印](#)。

錄音機

錄製語音備忘錄

在應用程式螢幕上輕觸**錄音機**。

輕觸 ● 開始錄製。對著話筒說話。輕觸 ⏸ 暫停錄製。若要取消錄製，輕觸 ⊗ 。
輕觸 ■ 完成錄製。

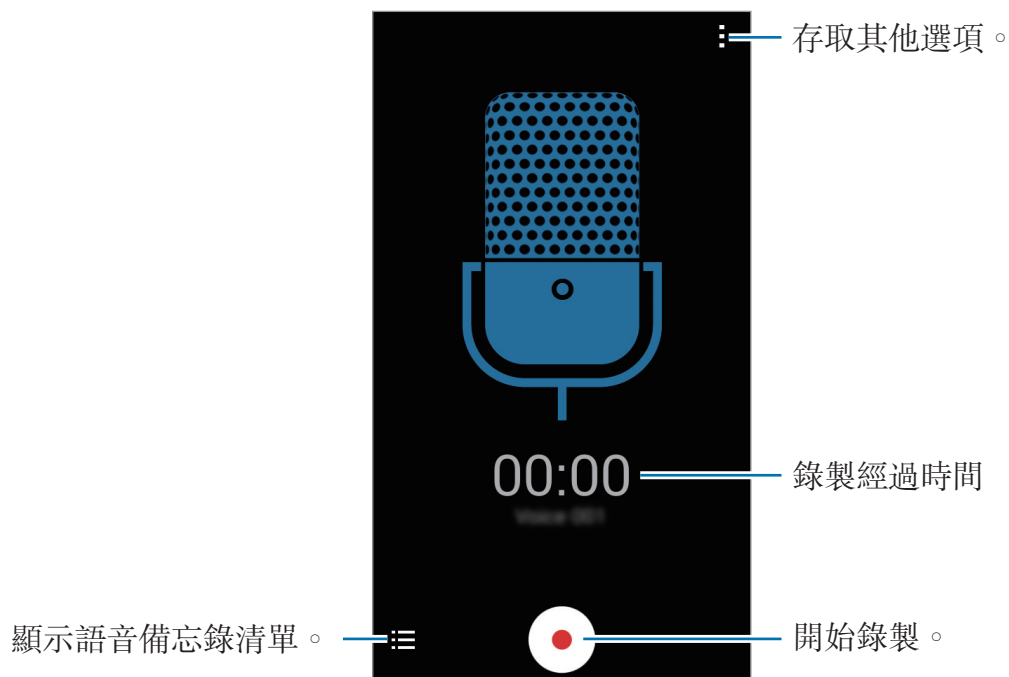

播放語音備忘錄

在應用程式螢幕上輕觸**錄音機**。

輕觸  並選擇要播放的語音備忘錄。

-  / ：暫停或繼續播放。
-  / ：跳至上一個或下一個語音備忘錄。

管理語音備忘錄

在應用程式螢幕上，輕觸**錄音機** → 。

輕觸  並選擇以下選項之一：

- **選擇**：選擇語音備忘錄以應用選項。
- **刪除**：選擇要刪除的語音備忘錄。
- **設定**：更改錄音機設定。

重新命名語音備忘錄

輕觸並按住語音備忘錄，輕觸  → **重新命名**，輸入新的語音備忘錄名稱，然後輕觸**確定**。

Google 應用程式

Google 提供娛樂、社交網絡和商務應用程式。可能需要擁有 Google 帳戶才能存取某些應用程式。如需詳細資料，請參閱[設定帳戶](#)。

若要檢視更多應用程式資訊，開啓每個應用程式的主螢幕並輕觸  → **說明**。



視乎所在地區或服務供應商而定，部分應用程式可能不可用或標籤可能不同。

Chrome

搜尋資訊和瀏覽網頁。

地圖

尋找您在地圖上的位置、搜尋位置並檢視各個地點的位置資訊。

YouTube

觀看或建立影片並與他人分享影片。

Google

快速搜尋互聯網或裝置上的項目。

語音搜尋

通過說出關鍵字或詞組快速搜尋項目。

Gmail

透過 Google Mail 服務發送或接收電子郵件。

Google+

分享您的新聞並追蹤您的家人、朋友及他人分享的更新。也可備份您的相片和影片及更多。

Play 音樂

發現、收聽及分享裝置上的音樂。

播放電影

觀看儲存於裝置上的影片並從 **Play Store** 下載要觀看的各種內容。

Play 圖書

從 **Play Store** 下載各種圖書並閱讀。

Play 遊戲

從 **Play Store** 下載遊戲並與他人一起玩遊戲。

Drive

在雲端上儲存內容，從任何位置進行存取並與他人分享。

Photos

管理已儲存在裝置上並已上載至 **Google+** 的相片、相簿和影片。

Hangouts

與您的朋友單獨或以群組方式聊天並在聊天時使用圖像、表情符號和視像通話。

Google 設定

配置 Google 提供的部分功能設定。

與其他裝置連接

藍牙

關於藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換數據或媒體檔案。



- 對於透過藍牙發送或接收的數據遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 **Bluetooth SIG** 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如：出於商業目的盜錄檔案副本或非法竊聽)。

對於非法使用藍牙功能所造成的後果，三星概不負責。

與其他藍牙裝置配對

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**，輕觸**藍牙**開關以啓動，然後輕觸**掃描**。
偵測到的裝置將會列出。
若要將裝置設定為對其他裝置可見，輕觸裝置名稱。
- 2 選擇要配對的裝置。
如果您的裝置以前已與其他裝置配對，輕觸裝置名稱，但不確認自動生成的金鑰。
如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。
- 3 接受兩個裝置上的藍牙授權請求進行確認。

發送和接收數據

許多應用程式均支持透過藍牙傳輸數據。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

發送圖像

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇圖像。
- 3 輕觸  → **藍牙**，然後選擇要將圖像傳送至該處的裝置。
如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。或者，將您的裝置設定為對其他裝置可見。
- 4 接受其他裝置上的藍牙授權請求。

接收圖像

當另一台裝置向您發送圖像時，接受藍牙授權請求。收到的圖像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Download** 資料夾中。

取消藍牙裝置的配對

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**。
裝置將在清單上顯示已配對裝置。
- 2 輕觸裝置名稱旁邊的  以取消配對。
- 3 輕觸**取消配對**。

Wi-Fi Direct

關於 Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網絡直接連接裝置，而無需使用接入點。

連接至其他裝置

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。
- 2 輕觸  → **Wi-Fi Direct**。
偵測到的裝置將會列出。
- 3 選擇要連接的裝置。
若要連接多個裝置，輕觸  → **多點連接**。
若要更改裝置名稱，輕觸  → **重新命名裝置**。
- 4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 授權請求以確認。

發送和接收數據

可與其他裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

發送圖像

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇圖像。
- 3 輕觸  → **Wi-Fi Direct**，選擇要將圖像傳送至該處的裝置，然後輕觸**完成**。
- 4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 授權請求。

接收圖像

當其他裝置向您發送圖像時，接受 Wi-Fi Direct 授權請求。收到的圖像將儲存在 **媒體瀏覽器** → **Download** 資料夾中。

編輯裝置連接

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 輕觸  → **Wi-Fi Direct**。
裝置將在清單上顯示已連接裝置。
- 3 輕觸**結束連接** → **確定**以中斷裝置連接。

NFC

關於 NFC

裝置允許您讀取包含關於產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。也可使用此功能來付款或購買車票或事件門票，但前提須先下載所需的應用程式。




電池內含 NFC 天線。小心處理電池，以免損壞 NFC 天線。

使用 NFC 功能

使用 NFC 功能以向其他裝置發送圖像或聯絡人，以及閱讀 NFC 標籤上的產品資訊。如果插入具有付款功能的 UIM 或 SIM 卡，則可使用此裝置方便地進行付款。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啟動。

將裝置背面的 NFC 天線區域靠近 NFC 標籤。來自該標籤的資訊會出現。

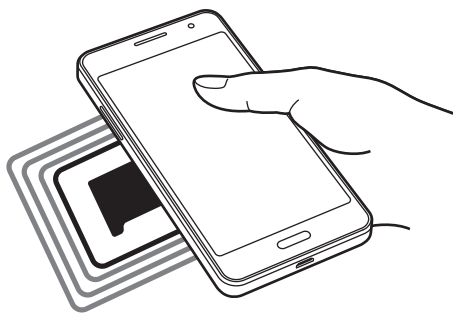

確認裝置的螢幕已解鎖。否則，裝置將無法讀取 NFC 標籤或接收數據。

透過 NFC 功能購物

必須先註冊手機付款服務，才能使用 NFC 功能進行付款。若要註冊或取得關於服務的詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啟動。

將裝置背面的 NFC 天線區域觸碰 NFC 卡讀卡機。

若要設定預設付款應用程式，輕觸**輕觸並付款**，然後選擇應用程式。



付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。

發送資料


使用 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等數據發送至已啟用 NFC 的裝置。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啟動。
- 2 輕觸 **Android Beam** 並輕觸 **Android Beam** 開關以啟動。
- 3 選擇項目，然後將其他裝置的 NFC 天線觸碰您裝置的 NFC 天線。
- 4 當**觸碰以發送**。在螢幕上出現時，輕觸裝置的螢幕以發送項目。

Screen Mirroring

關於 Screen Mirroring

使用此功能以將裝置連接至帶 AllShare Cast dongle 或 HomeSync 的大螢幕裝置，然後分享您的內容。也可透過其他支持 Wi-Fi Miracast 功能的裝置使用此功能。

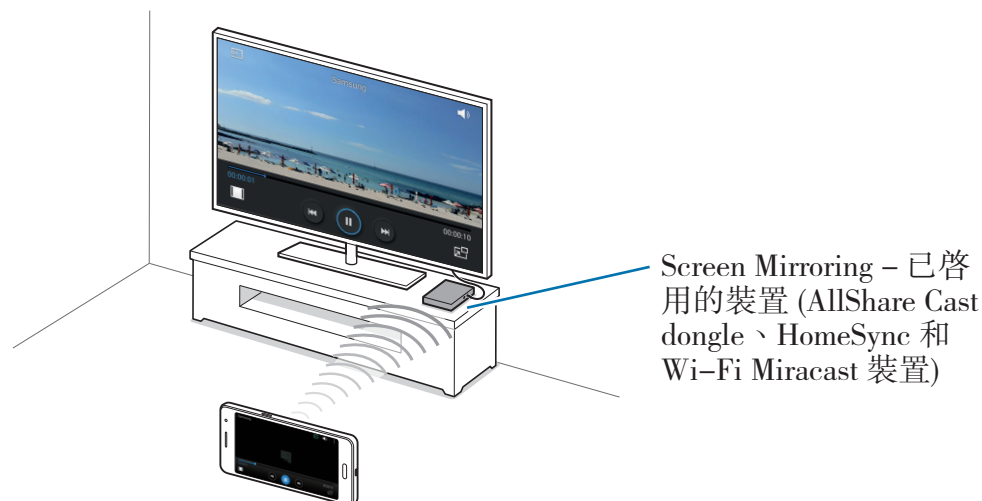

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 已啓用 Miracast 且不支援高帶寬數字內容保護 (HDCP 2.X) 的裝置可能無法使用此功能。
- 視乎網絡連線，有些檔案在播放期間可能發生緩沖。
- 爲了節約能源，當不使用時請關閉此功能。
- 如果指定 Wi-Fi 頻率，則可能無法偵測或連接 AllShare Cast dongle 或 HomeSync。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的體驗。

觀看電視上的內容

將電視連接至裝置之前，先連接電視和已啓用 Screen Mirroring 功能的裝置。若要設定連接，請參閱裝置的用戶手冊。以下操作是在透過 AllShare Cast Dongle 連接的電視上觀看內容的範例。

- 1 使用 HDMI 纜線將已啓用 Screen Mirroring 的裝置連接至電視。
- 2 在電視上，選擇連接模式，如 HDMI 模式，以連接外部裝置。
- 3 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Screen Mirroring**。
偵測到的裝置將會列出。
- 4 選擇要連接的裝置。
您的裝置螢幕出現在電視螢幕上。
如果首次連接裝置，在清單上輕觸並按住 dongle 的名稱，輸入電視螢幕上顯示的 PIN 碼。
- 5 開啓或播放檔案，然後使用裝置上的按鈕控制顯示。

停止觀看內容

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Screen Mirroring**，然後輕觸 **Screen Mirroring** 開關以停用。

流動列印

透過 Wi-Fi 或 Wi-Fi Direct 將裝置連接至打印機，然後列印圖像或文件。



部分打印機可能與裝置不兼容。

加入打印機外掛程式

加入打印機外掛程式至裝置要連接的打印機。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **列印** → **加入打印機**，然後在 **Play Store** 中搜尋打印機外掛程式。選擇一個打印機外掛程式並安裝。

連接至打印機

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **列印**，選擇打印機外掛程式，然後輕觸螢幕右上方的開關以啟動。裝置將搜尋與您的裝置處於相同 Wi-Fi 網絡的打印機。選擇打印機以將其用作預設打印機。

若要手動加入打印機，選擇一個打印機外掛程式，輕觸 $\vdots$ → **加入打印機** → $+$ ，輸入詳細資料，然後輕觸**確定**。

若要變更打印設定，選擇一個打印機外掛程式，然後輕觸 $\vdots$ → **列印設定**。

列印內容

檢視圖像或文件等內容時，輕觸 $\vdots$ → **列印**，然後選擇打印機。

裝置與數據管理員

升級裝置

裝置可升級至最新的軟件。

空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟件。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於裝置** → **軟件更新** → **更新**。

升級 Samsung Kies

從三星網站下載最新版本的 Samsung Kies。啟動 Samsung Kies 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有)。在對話方塊中按一下更新按鈕開始升級。如需如何升級的詳細資料，請參閱 Samsung Kies 說明。



- 裝置升級時，請勿關閉電腦或斷開 USB 纜線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

在裝置與電腦之間傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。



請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 纜線。否則可能會導致數據遺失或裝置損壞。



- 請勿在所連接的電腦上播放儲存於裝置中的檔案時中斷裝置與電腦的連接。完成播放檔案後，中斷裝置與電腦的連接。
- 如果透過 USB 集線器連接，裝置可能無法正確連接。將裝置連接連接至電腦的 USB 埠。

作為媒體裝置連接

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 開啓通知面板，然後輕觸**已連接為媒體裝置** → **媒體裝置 (MTP)**。

如果電腦不支持媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝任何相應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，適用於透過三星裝置管理媒體內容和個人資料。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

- 1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動啟動。如果沒有啟動 Samsung Kies，請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。

- 2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

備份與還原數據

在裝置上安全儲存個人資料、應用程式數據和設定。可以將敏感資訊備份至備份帳戶並於將來存取。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

- 2 輕觸**備份與重設**，然後勾選**備份我的數據**。

- 3 輕觸**備份帳戶**，然後選擇帳戶作為備份帳戶。



若要還原數據，透過安裝精靈上登入您的 Google 帳戶。可以透過在裝置上執行重設為原廠設定來啟動和開啓安裝精靈。如果未透過安裝精靈登入您的 Google 帳戶，則無法還原備份數據。

執行資料重設

刪除裝置上的所有設定與資料。執行重設為原廠設定之前，確認備份裝置上儲存的所有重要資料。如需詳細資料，請參閱[備份與還原數據](#)。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設為原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。裝置自動重啟。

設定

關於設定

使用此應用程式設定裝置、設定應用程式選項及加入帳戶。
在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

無線和網絡

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網絡並存取互聯網或其他網絡裝置。
在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。
若要使用選項，輕觸 **:**。

- **掃描**：搜尋可用的網絡。
- **Wi-Fi Direct**：啓動 Wi-Fi Direct 並透過 Wi-Fi 直接連接裝置以分享檔案。
- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全的 Wi-Fi 網絡。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全的 Wi-Fi 網絡。

設定 Wi-Fi 休眠政策

輕觸 **:** → **進階** → **睡眠期間保持 Wi-Fi 開啟**。



螢幕關閉時，裝置將自動關閉 Wi-Fi 連接。如果此現象發生，若設定裝置使用流動網絡，則會自動存取。這樣可能會產生數據傳輸費用。若要避免產生額外費用，將此選項設定為**永遠**。

設定網絡通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網絡並在偵測到時在狀態列上顯示圖示進行通知。

輕觸  → **進階**，勾選**網絡通知**以啟動此功能。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網絡直接連接裝置，而無需使用接入點。

輕觸  → **Wi-Fi Direct**。

藍牙

啟用藍牙功能，以便在近距離內交換資訊。

在設定螢幕上，輕觸**藍牙**，然後輕觸**藍牙**開關以啟動。

若要使用更多選項，輕觸 。

- **可見度逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **已接收檔案**：透過藍牙檢視已接收的檔案。

網絡共享與流動熱點

將裝置用作流動熱點以便與其他裝置分享裝置的流動數據連線。如需詳細資料，請參閱[網絡共享與流動熱點](#)。

在設定螢幕上，輕觸**網絡共享與流動熱點**。

- **流動熱點**：使用流動熱點以透過 Wi-Fi 網絡與電腦或其他裝置分享裝置的流動網絡連線。可在網絡連接不可用時使用此功能。
- **配置流動熱點**：配置流動熱點設定，如密碼、網絡 SSID 等等。
- **USB 網絡共享**：使用 USB 網絡共享以透過 USB 與電腦分享裝置的流動數據連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **藍牙網絡共享**：使用藍牙網絡共享以透過藍牙與電腦或其他裝置分享本裝置的流動數據連線。

飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

在設定螢幕上，輕觸**飛行模式**。

數據使用量

記錄數據用量並自訂限制設定。

在設定螢幕上，輕觸**數據使用量**。

- **流動數據**：設定裝置以使用任何流動網絡上的數據連線。
- **設定流動數據限制**：設定流動數據使用限制。
- **數據使用週期**：設定每月重設週期以監控期間內的數據使用情況。

若要使用更多選項，輕觸 。

- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景數據**：設定裝置以在使用流動網絡時停用背景同步功能。
- **自動同步數據**：啓動或關閉日曆或電子郵件等應用程式的自動同步功能。您可以在**設定** → **帳戶**中選擇要與每個帳戶同步的資訊。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定裝置以顯示透過 Wi-Fi 的數據使用量。
- **流動熱點**：選擇流動熱點以避免背景運行的應用程式使用它們。

NFC

啓動 NFC 功能以讀取或寫入包含資訊的 NFC 標籤。

在設定螢幕上，輕觸**NFC**，然後輕觸**NFC 開關**以啓動。

- **Android Beam**：開啓 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等數據發送至已啓用 NFC 的裝置。
- **輕觸並付款**：設定預設付款應用程式，以便進行手機付款。



付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。

Screen Mirroring

啓動此功能並與他人共享您裝置的螢幕。

在設定螢幕上，輕觸 **Screen Mirroring**。

SIM 卡管理員

啓用您的 SIM 或 USIM 卡並自訂 SIM 卡設定。

- **語音通話**：選擇一張用於語音通話的 SIM 或 USIM 卡。
- **數據服務網絡**：選擇一張用於資料服務的 SIM 或 USIM 卡。
- **雙卡雙待**：設定裝置在通話時是否允許來自其他 SIM 或 USIM 卡的來電。



視乎您所在地區或您的服務供應商，啓用此項功能或會產生額外的來電轉駁收費。

更多網絡

自訂設定以控制網絡。

在設定螢幕上，輕觸**更多網絡**。

預設訊息應用程式

選擇用於收發訊息的預設應用程式。

VPN

設定和連接至虛擬私人網絡 (VPN)。

流動網絡

- **流動數據**：設定裝置以使用任何流動網絡上的數據連線。
- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **接入點名稱**：設定接入點名稱 (APN)。
- **網絡模式 SIM 1 / 網絡模式 SIM 2**：選擇網絡類型。
- **網絡營運商**：搜尋可用網絡並選擇漫遊網絡。

裝置

鎖定螢幕

更改鎖定螢幕的設定。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕**。

- **螢幕鎖定**：更改螢幕鎖定方式。視乎選擇的螢幕鎖定方式而定，以下選項可能會有所不同。
- **雙時鐘**：設定裝置以顯示雙時鐘。
- **顯示日期**：設定裝置以透過時鐘顯示日期。
- **相機捷徑**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示相機捷徑。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- **擁有人資訊**：輸入將透過時鐘顯示的資訊。
- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時看到的效果。
- **說明文字**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示說明文字。

聲音

更改裝置上各種聲音的設定。

在設定螢幕上，輕觸**聲音**。

- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **鈴聲**：加入或選擇鈴聲來提醒來電。
- **鈴響時震動**：設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。
- **撥號鍵盤提示音**：設定裝置以在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **觸控聲音**：設定裝置以在觸控屏上選擇應用程式或選項時發出聲音。
- **螢幕鎖定聲音**：設定裝置在您鎖定或解除鎖定觸控屏時發出聲音。

顯示

更改顯示設定。

在設定螢幕上，輕觸**顯示**。

- **螢幕牆紙**：
 - **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖片。
 - **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖片。
 - **主螢幕和鎖定螢幕**：選擇主螢幕和鎖定螢幕背景圖像。

- **通知面板：**
 - **應用程式通知：**更改各應用程式的通知方式。
 - **亮度調整：**設定裝置以在通知面板上顯示亮度調整列。
 - **設定快速設定鍵：**重新排列通知面板上的快速設定按鈕。
- **亮度：**設定螢幕亮度。
- **自動旋轉螢幕：**設定內容在裝置轉動時自動旋轉。
- **螢幕逾時：**設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **螢幕保護程式：**裝置充電時，設定裝置啟動螢幕保護程式。
- **字體樣式：**更改顯示文字的字體。
- **字體大小：**變更字體大小。

通話

自訂通話功能的設定。

在設定螢幕上，輕觸**通話**。

- **設定拒絕訊息：**加入或編輯在拒絕來電時發送的訊息。
- **接聽/結束通話：**
 - **首頁鍵接聽通話：**設定裝置在按下首頁鍵時接聽電話。
 - **電源鍵結束通話：**設定裝置在按下電源鍵時結束通話。

- **其他設定：**

- **來電顯示：**打出電話時，在對方裝置上顯示您的電話號碼。
- **來電轉駁：**將來電轉駁至另一個號碼。
- **自動區碼：**設定裝置在電話號碼前自動插入前綴號碼（區域號碼或國家代碼）。
- **通話限制：**阻止來電或撥出電話。
- **來電待接：**當通話已經進行時，允許來電提示。
- **固定撥號號碼：**啟動或關閉 FDN 模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。

- **鈴聲與鍵盤提示音：**

- **鈴聲：**加入或選擇鈴聲來提醒來電。
- **鈴響時震動：**設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。
- **撥號鍵盤提示音：**設定裝置以在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。

- **留言信箱：**

- **留言信箱服務：**選擇您的留言信箱服務供應商。
- **留言信箱設定：**輸入要存取留言信箱服務的號碼。從服務供應商獲得此號碼。

- **帳戶：**設定裝置以接受 IP 通話並設定 IP 通話服務的帳戶。

- **使用網絡電話：**設定是為所有電話使用 IP 通話服務還是僅為 IP 電話使用。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。

在設定螢幕上，輕觸**儲存空間**。



格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有數據。



記憶體的实际可用容量會少於指定的容量，這是因為作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶體。可用容量可能會在您升級裝置時更改。

電量

檢視裝置所消耗的電池電量。

在設定螢幕上，輕觸**電量**。

- **顯示電池電量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。

超級省電模式

透過顯示更簡單的配置並限制可存取的應用程式來延長待機時間並減少電池消耗。如需詳細資料，請參閱[超級省電模式](#)。

在設定螢幕上，輕觸**超級省電模式**，然後輕觸**超級省電模式**開關以啟動。



預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式管理員**。

個人

位置

更改位置資訊權限的設定。

在設定螢幕上，輕觸**位置**，然後輕觸**位置**開關以啟動。

- **模式**：選擇收集您的位置數據的方法。
- **最近的位置請求**：檢視詢問您目前位置資訊及電池使用情況的應用程式。
- **定位服務**：檢視您的裝置正在使用的位置服務。

安全性

更改設定以保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全。

在設定螢幕上，輕觸**安全性**。

- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的數據。每次開機時都必須輸入密碼。



啓用此設定之前，應先為電池充電，因為加密數據可能需要超過一個小時。

- **加密外置 SD 卡**：設定裝置加密記憶卡上的檔案。



若在將裝置重設為原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過互聯網遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳戶。
 - **帳戶註冊**：加入或檢視您的三星帳戶。
 - **使用無線網絡**：設定裝置允許透過 Wi-Fi 或流動網絡收集位置資料或確定遺失或被盜裝置的位置。
- **SIM 卡更改提示**：啟動或停用尋找我的手機功能，可協助在裝置丟失或被盜時定位裝置。

- **前往網站**：存取 Find my mobile 網站 (findmymobile.samsung.com)。可從尋找我的手機網站追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **設定 SIM 卡鎖**：
 - **鎖定 SIM 卡**：啟動或關閉在使用裝置之前要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
 - **更改 SIM 卡 PIN 碼**：更改用於存取 SIM 或 USIM 數據的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：設定裝置以在輸入密碼時進行顯示。
- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員套用新規則到裝置上。
- **未知的來源**：設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **驗證應用程式**：設定裝置以在安裝前檢查應用程式是否存在有害內容。
- **安全性政策更新**：設定裝置檢查和下載安全更新。
- **發送安全性報告**：設定裝置以自動向三星發送更新的安全性報告。
- **儲存空間類型**：設定保密檔案的儲存類型。
- **受信任的憑證**：使用證書和憑證以確認安全使用各種應用程式。
- **從儲存空間安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除認證內容並重置密碼。

語言和輸入

更改文字輸入設定。視乎選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

在設定螢幕上，輕觸**語言和輸入**。

語言

選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。

預設

選擇輸入文字的預設鍵盤類型。

三星中文輸入法

若要更改三星鍵盤設定，輕觸 。



視乎所在地區或服務供應商而定，可用選項可能有別。

- **繁體中文(香港)**：選擇中文的預設鍵盤版面。
- **英文**：選擇英文的預設鍵盤版面。
- **語言輸入設定**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文本**：啓動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板建立一個聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入亮顯的中文字詞。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼字錯誤的字詞。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉為大寫。
- **自動加入句點**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音組合，以便使用近似拼音輸入漢字。
- **按鍵音**：設定裝置在觸控按鍵時發出聲音。
- **字符預覽**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **重置設定**：重設三星鍵盤設定。
- **版本**：檢視版本資訊。

Google 語音輸入

若要更改語音輸入設定，輕觸 。

- **選擇輸入語言：**選擇文字輸入的語言。
- **封鎖粗俗字眼：**設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。
- **離線語音辨識：**下載並安裝語言數據以供離線語音輸入。

語音搜尋

- **語言：**選擇用於語音識別的語言。
- **語音輸出：**設定裝置提供語音回饋以提示目前操作。
- **偵測「Ok google」啟動字詞：**設定裝置以在使用搜尋應用程式時說出喚醒指令啟動語音識別。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- **離線語音辨識：**下載並安裝語言數據以供離線語音輸入。
- **封鎖粗俗字眼：**隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的冒犯性字詞。
- **藍牙耳機：**設定裝置以在連接藍牙耳機時允許透過藍牙耳機麥克風以語音輸入搜尋關鍵字。

文字轉語音選項

- **偏好的 TTS 引擎：**選擇語音合成引擎。若要更改語音合成引擎的設定，輕觸 。
- **語速：**選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聆聽範本：**聽取一段範本的朗讀文字。
- **預設語言狀態：**檢視文字轉換語音功能的預設語言狀態。

指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指針速度。

備份與重設

更改設定以管理您的設定和數據。

在設定螢幕上，輕觸**備份與重設**。

- **備份我的數據**：設定裝置以將設定和應用程式數據備份到 Google 伺服器。
- **備份帳戶**：設定或編輯 Google 備份帳戶。
- **自動還原**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式數據。
- **重設為原廠設定**：將設定重設為原廠預設值，並刪除所有的數據。

帳戶

加入帳戶

加入電子郵件或 SNS 帳戶。

在設定螢幕上，輕觸**加入帳戶**。

系統

日期和時間

存取和修改以下設定，以控制裝置如何顯示時間和日期。

在設定螢幕上，輕觸**日期和時間**。



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **自動日期和時間**：跨越時區時自動更新時間和日期。
- **自動時區**：設定裝置以在跨越時區時從網絡接收時區資訊。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。

- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時格式**：以 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

使用此功能以改善裝置的可及性。如需詳細資料，請參閱[關於協助工具](#)。

在設定螢幕上，輕觸**協助工具**。

列印

配置裝置上安裝的打印機外掛程式設定。可搜尋可用打印機或手動加入一台以透過 Wi-Fi 或雲端服務列印檔案。

在設定螢幕上，輕觸**列印**。

關於裝置

存取裝置資訊、編輯裝置名稱或更新裝置軟件。

在設定螢幕上，輕觸**關於裝置**。

協助工具

關於協助工具

協助工具功能表是一項專為身體某一部位有缺陷的人士設計的特殊功能，如有視力或聽力障礙者。

使用首頁鍵以開啓協助工具功能表

語音回饋 (TalkBack)

更改字體大小

放大螢幕

關閉所有聲音

字幕設定

調整聲音平衡

單聲道

設定輕觸並按住延時選項

接聽或結束通話

使用單次輕觸模式

檢視協助工具服務

使用其他有用功能

若要使用協助工具功能表，開啓應用程式螢幕並輕觸**設定** → **協助工具**。

使用首頁鍵以開啟協助工具功能表

按下首頁鍵三次，即可快速存取以下協助工具功能表。

- 協助工具
- TalkBack

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **直接存取**，然後輕觸**直接存取**開關以啟動。然後，選擇要在快速按下首頁鍵三次時開啓的協助工具功能表。

語音回饋 (TalkBack)

啟動或停用 TalkBack

啟動 TalkBack 時，裝置會讀出螢幕或選定功能上的文字。如果檢視螢幕有困難，此功能將非常有用。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **TalkBack**。
- 2 輕觸 **TalkBack** 開關以啟動。
若要停用 TalkBack，輕觸 **TalkBack** 開關並在螢幕上任何位置快速輕觸兩次。
- 3 輕觸**確定**。
若要停用 TalkBack，輕觸**確定**，然後在螢幕上任何位置快速輕觸兩次。

啓動 TalkBack 時，裝置提供語音回饋並讀出選定的功能。此外，當螢幕關閉時、當您收到新通知時等，裝置將提供語音回饋。

若在使用 TalkBack 時啓動**輕觸探索**，裝置將會讀出選定項目。首先，裝置在您輕觸時讀出螢幕上的項目。然後，裝置將在您快速輕觸螢幕上任意位置兩次時執行相關功能或開啓應用程式。如果**輕觸探索**已停用，裝置將無法執行各種需要手勢操控的功能。

若要啓動**輕觸探索**，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **協助工具** → **TalkBack** → **設定**，然後勾選**輕觸探索**。



某些功能在使用 TalkBack 時不可用。

使用手勢操控控制螢幕

可以在使用 TalkBack 時使用各種手勢操控來控制螢幕。如果**輕觸探索**已停用，裝置將無法執行部分需要手勢操控的功能。

若要啓動**輕觸探索**，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **協助工具** → **TalkBack** → **設定**，然後勾選**輕觸探索**。

- 瀏覽螢幕：將手指置於螢幕上並移動手指以瀏覽螢幕。選擇並按住項目，裝置即會讀出項目。鬆開手指時，將會選擇手指下的項目。
- 選擇項目：輕觸項目以選擇。或者，在瀏覽螢幕時選擇並按住項目，然後鬆開手指。
- 開啓選擇的項目：選擇的項目讀出時，當您聽到所需的項目後，從該項目鬆開手指。然後，快速輕觸螢幕上的任意位置兩次。

- 選擇上一個項目：用一隻手指在螢幕上快速向上或向左滾動。
- 選擇下一個項目：用一隻手指在螢幕上快速向下或向右滾動。
- 滑動清單：用兩隻手指向上或向下滾動螢幕。
- 返回上一頁：用兩隻手指向右滾動螢幕。
- 移動至下一頁：用兩隻手指向左滾動螢幕。
- 解鎖螢幕：用雙指在鎖定螢幕內向任何方向滾動螢幕。
- 開啓通知面板：用兩隻手指從螢幕頂部向下拖動。

可以在**管理手勢**中設定 TalkBack 的手勢設定值。如需詳細資料，請參閱[設定手勢操控設定值](#)。

設定手勢操控設定值

使用 TalkBack 時，可使用手指操控執行操作。可以執行返回至上一個螢幕、開啓主螢幕等操作。使用前配置手勢。

配置垂直手勢的設定

可以從螢幕底部向上或向下拖動手指來使用二段式垂直手勢，反之亦然。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢** → **兩部分垂直操作手勢**。然後，選擇以下功能之一：

- **移至畫面上第一個項目和最後一個項目**：在螢幕上向上和向下拖動手指時，螢幕頂部上的第一個項目將被選擇。在螢幕上向下再向上拖動手指時，螢幕底部上的最後一個項目將被選擇。
- **翻看閱讀仔細度**：在螢幕上向上再向下快速拖動手指時，朗讀單位將會改變。朗讀單位將變為頁面、段落、行、字元、字母和預設。在螢幕上向下再向上快速拖動手指時，朗讀單位將以相反順序改變。

配置快捷手勢的設定

使用此功能以配置八種快捷手勢。可以配置在不鬆開的情況下向上再向右拖動手指等手勢。可以更改快捷手勢或給空白捷徑指定手勢。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢**。選擇手勢，然後為其指定功能。

可供使用的手勢包括：

- **[返回] 按鈕**：返回上一個螢幕。
- **[主頁] 按鈕**：開啓主螢幕。
- **[最近使用的應用程式] 按鈕**：開啓最近使用的應用程式清單。
- **開啟通知**：開啓通知面板。
- **開啟全域內容選單**：開啓全域關聯式功能表。輕觸並按住螢幕以開啓環形全域關聯式功能表。可以使用各種功能，例如**快速導覽**、**從頂端開始閱讀**、**拼出上一句話**和**從下一個項目開始閱讀**。然後，用手指畫圈並且不鬆開手指以搜尋功能表。找到想要的功能表時，鬆開手指進行選擇。

輕觸螢幕左上方的**暫停回應**以暫停語音回饋。

輕觸螢幕右上方的**TalkBack 設定**以存取 TalkBack 設定。如需詳細資料，請參閱[配置 TalkBack 的設定](#)。

- **開啟本機內容選單**：開啓本機關聯式功能表。可以在螢幕上選擇朗讀文字的單位。如果在輸入文字時使用此功能，則游標控制功能表等關聯式功能表可用。輕觸並按住螢幕以開啓環形關聯式功能表。然後，用手指畫圈並且不鬆開手指以搜尋功能表。找到想要的功能表時，鬆開手指進行選擇。
- **從頂端開始閱讀**：從第一個項目到最後一個項目按順序讀出項目。
- **從下一個項目開始閱讀**：從所選項目的下一個項目開始按順序讀出項目。

更改朗讀單位

使用 TalkBack 時，可以收聽螢幕上的文字。可以向上、向下、向左或向右拖動手指以選擇所需的文字。在預設情況下，裝置讀出選定區域中的文字。或者，可以設定裝置以其他朗讀單位讀出文字，如行或段落。

使用本機關聯式功能表更改朗讀單位

- 1 選擇要朗讀的部分文字。
- 2 在不鬆開手指的情況下向上再向右拖動手指以開啓本機關聯式功能表。
- 3 輕觸並按住螢幕並用手指畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**變更瀏覽仔細度**時鬆開手指。
- 4 再次輕觸並按住螢幕並用手指畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到所需的朗讀單位時，鬆開手指。

若要更改開啓本機關聯式功能表的快捷手勢，請參閱[配置快捷手勢的設定](#)。

使用二段式垂直手勢更改朗讀單位

在螢幕上向上再向下快速拖動手指時，朗讀單位將會改變。朗讀單位將變為頁面、段落、行、字詞、字元，然後是預設。在螢幕上向下再向上快速拖動手指時，朗讀單位將以相反順序改變。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定 → 協助工具 → TalkBack → 設定 → 管理手勢 → 兩部分垂直操作手勢 → 翻看閱讀仔細度**。

可以使用目前朗讀單位來收聽目前選擇文字旁邊的文字。若要收聽下一部分文字，在螢幕上向下或向右拖動手指。此外，也可使用目前朗讀單位來收聽目前選擇文字旁邊的文字。若要收聽上一部分文字，在螢幕上向上或向左拖動手指。

暫停 TalkBack

在螢幕上向下再向右拖動手指以開啓全域關聯式功能表，並且不鬆開手指。選擇螢幕左上方的**暫停回應**時，TalkBack 暫停。

TalkBack 暫停時，可透過開啓螢幕或其他方式繼續。若要更改繼續 TalkBack 的方式，開啓應用程式螢幕並輕觸**設定** → **協助工具** → **TalkBack** → **設定** → **從停用狀態恢復使用**。然後，選擇選項。

若要更改開啓全域關聯式功能表的快捷手勢，請參閱[配置快捷手勢的設定](#)。

使用快速導覽功能

使用快速導航功能，可以透過在螢幕上畫圈來存取功能表，而無法透過向上或向下滾動來選擇項目。

在螢幕上向下再向右拖動手指以開啓全域關聯式功能表，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**快速導覽**時鬆開手指。再次輕觸螢幕並用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到所需的**功能表**時，鬆開手指。

加入並管理圖像標籤

可以在螢幕上為圖像指定標籤。裝置會在選擇圖像時讀出標籤。使用本機關聯式功能表將標籤加入至不帶標籤的圖像。

在螢幕上向上再向右拖動手指以開啓本機關聯式功能表，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。在聽到加入標籤功能表時，鬆開手指以加入標籤。

若要檢視標籤，開啓應用程式螢幕並輕觸**設定** → **協助工具** → **TalkBack** → **設定** → **管理自訂標籤**。

配置 TalkBack 的設定

設定 TalkBack 設定以便於您使用。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **TalkBack** → **設定**。或者，也可在不鬆開手指的情況下在螢幕上向下再向右拖動以開啓全域關聯式功能表。然後，在聽到 **TalkBack 設定**時將手指向螢幕的右上方拖動並鬆開。

- **語音音量**：調整語音回饋的音量。

語音回饋音量會因媒體音量而有所不同。若要調整媒體音量，在收聽語音回饋時按下上或下音量鍵。或者，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **聲音** → **音量**，然後向左或向右拖動媒體內容的音量調整列。

- **使用音調變化**：設定裝置以在使用鍵盤輸入時以低音調讀出文字。
- **鍵盤回音**：設定裝置以在輕觸空格鍵時讀出使用鍵盤輸入的文字。
- **屏幕關閉時發聲**：設定裝置以在關閉螢幕時提供語音回饋。
- **使用接近傳感器**：設定裝置以在您將手放在裝置頂部的感應器上時暫停語音回饋。若要還原語音回饋，輕觸螢幕。
- **搖動即可開始連續閱讀**：設定裝置以在搖晃裝置時讀出螢幕上顯示的文字。可以選擇各種搖晃速度。
- **說出來電顯示**：設定裝置以在有來電時讀出呼叫方的姓名。
- **震動回應**：設定裝置以在瀏覽螢幕時震動。
- **聲音回應**：設定裝置以在控制螢幕時發出聲音，如滾動螢幕等。
- **專注於語音**：設定裝置以在裝置讀出項目時調低媒體音量。
- **音量**：調整在觸碰螢幕進行控制時播放聲音的音量。此功能在選擇**聲音回應**時可用。

- **輕觸探索**：設定裝置以讀出手指下的項目。在螢幕上的任何位置移動手指以搜尋所需項目。聽到所需項目時，鬆開手指並在螢幕上任意位置快速輕觸兩次以開啓該項目。可以透過用兩隻手指向左或向右滾動螢幕來移動至想要的頁面。若要瞭解更多關於使用觸屏時瞭解功能控制螢幕的資訊，請參閱[使用手勢操控控制螢幕](#)以瞭解更多資訊。
- **自動捲動清單**：設定裝置以自動滾動不在螢幕上顯示的清單其餘部分並讀出項目。
- **輕按一下的選取方式**：設定裝置以透過輕觸一次來開啓選擇的項目。
- **啟動「輕觸探索」教學課程**：檢視關於使用觸碰時瞭解功能的使用教學。
- **管理手勢**：指定要使用手勢執行的動作。如需詳細資料，請參閱[設定手勢操控設定值](#)。
- **管理自訂標籤**：檢視加入的標籤。
- **從停用狀態恢復使用**：選擇要繼續語音回饋的方式。
- **開發人員設定**：設定應用程式開發的選項。

讀出密碼

設定裝置以在 TalkBack 啟動的情況下輸入密碼時讀出密碼。使用此功能以確認輸入了正確的密碼。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後勾選**說出密碼**。

設定文本語音轉換功能

更改 TalkBack 啟動時的文本語音轉換功能設定，如語言、速度等。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **文字轉語音選項**，然後使用以下功能：

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇文本語音轉換功能選擇引擎。
- **語速**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。如果裝置無法讀出範例，輕觸  → **安裝語音數據**以下載並安裝文本語音轉換功能的語音數據。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉換語音功能的目前語言設定。

使用鍵盤輸入文字

若要顯示鍵盤，輕觸文字輸入欄位，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

用手指觸碰鍵盤時，裝置將讀出您手指下的字元按鈕。聽到想要的字元時，將手指從螢幕鬆開進行選擇。字元將會輸入且裝置讀出文字。

輸入其他字元

輕觸並按住鍵盤上的按鈕。如果透過按鈕可獲得其他字元，則鍵盤上將會出現一個顯示字元的彈出式視窗。若要選擇字元，在螢幕上拖動手指，直至聽到所需的字元，然後鬆開手指。

更改輸入語言

若要加入輸入語言，開啓應用程式螢幕並輕觸**設定** → **語言和輸入**。然後，輕觸  旁邊的 **三星中文輸入法** → **語言輸入設定**，並選擇要使用的語言。

若要更改輸入語言，輕觸語言鍵。

編輯文字

使用本機關聯式功能表以移動游標或複製和貼上文字。

在螢幕上向上再向右拖動手指以開啓本機關聯式功能表，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**變更瀏覽仔細度**時鬆開手指。再次輕觸螢幕並在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在選擇所需的朗讀單位後，鬆開手指。

編輯文字時，設定朗讀單位為字元或字母以便於使用。在選擇模式中，裝置根據您選擇的朗讀單位選擇文字。

向上、向下、向左或向右拖動手指以收聽文字。您想要編輯的文字被讀出時，使用以下操作：

- 刪除文字：輕觸鍵盤上的刪除鍵。
- 使用選擇模式選擇文字：啓動選擇模式以選擇並收聽文字。若要啓動選擇模式，開啓本機關聯式功能表，然後選擇**游標控制** → **開始選取範圍模式**。向左或向右滾動以收聽目前選擇文字的前後文字。若要停用選擇模式，開啓本機關聯式功能表，然後選擇**游標控制** → **結束選取範圍模式**。
- 選擇完整文字：開啓本機關聯式功能表，然後選擇**游標控制** → **選擇全部**。文件中所有的文字皆會選擇。
- 複製或剪切文字：使用本機關聯式功能表選擇文字。然後，開啓本機關聯式功能表並選擇**游標控制**。選擇**複製**以複製選定文字或選擇**剪下**以剪下選定文字。所選的文字將複製到剪貼板。
- 粘上文字：將游標置於應插入文字的點，開啓本機關聯式功能表，然後選擇**游標控制** → **貼上**。

更改字體大小

使用此功能更改字體大小。裝置提供各種字體大小，為視障用戶提供更多方便。在某些應用程式中，可能無法將字體大小設定為**巨大**。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **字體大小**。

放大螢幕

使用此功能以放大螢幕和特定區域。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **放大手勢**，然後輕觸**放大手勢**開關以啟動。

- 放大與縮小：快速輕觸螢幕三次以放大特定區域。再次快速輕觸螢幕三次，即可返回。
- 透過滑動瀏覽螢幕：用兩隻手指滑動放大螢幕。
- 調整變焦率：用兩隻手指輕觸放大螢幕。然後，分開雙指或將其合攏到一起以調整變焦率。



- 螢幕上的鍵盤無法放大。
- 此功能啟動時，部分應用程式的效能，如**電話**和**計算機**可能會受影響。

關閉所有聲音

設定裝置以關閉所有裝置聲音，如媒體聲音，以及通話時來電者的語音。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後勾選**關閉所有聲音**。

字幕設定

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **Google 字幕 (CC)**，然後輕觸**Google 字幕 (CC)** 開關以啟動。

使用以下選項：

- **語言**：選擇字幕的顯示語言。
- **文字大小**：變更字體大小。
- **字幕樣式**：更改字幕樣式。

單聲道

設定裝置以在連接耳機時將聲音輸出從立體聲切換至單聲道。單聲道輸出將立體聲音合成為一個可透過所有耳機揚聲器播放的訊號。如果您有聽力障礙或更方便使用單個耳塞，可以使用此模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後勾選**單聲道**。

調整聲音平衡

設定裝置以在使用耳機時調整聲音平衡。

若要調整聲音平衡，將耳機連接至裝置。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聲音平衡**。向左或向右拖動調整列，並調整聲音平衡，然後輕觸**設定**。

設定輕觸並按住延時選項

設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **輕觸並按住延遲**，然後選擇選項。

接聽或結束通話

更改接聽或結束通話的方式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **接聽/結束通話**。

使用以下選項：

- **首頁鍵接聽通話**：設定裝置在按下首頁鍵時接聽電話。
- **電源鍵結束通話**：設定裝置在按下電源鍵時結束通話。

使用單次輕觸模式

設定裝置以透過輕觸按鈕 (而非拖動) 來控制來電或通知。當鬧鐘響起或有來電時，輕觸按鈕即可停止鬧鐘或接聽來電，而無需拖動按鈕。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後勾選**單次輕觸模式**。

檢視協助工具服務

檢視安裝在裝置上的協助工具服務。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後在**服務**中檢視可用的協助工具服務。

使用其他有用功能

- 透過語音搜尋：使用語音指令以搜尋網頁內容。在您處於運動狀態且無法用手輸入文字時使用此功能。
- 使用通知面板：向下拖動狀態列以開啓通知面板。可檢視未接來電和新訊息、調整螢幕亮度和更多。如需詳細資料，請參閱[通知面板](#)。
- 使用聯絡人捷徑：在主螢幕上加入聯絡人捷徑以便於撥打電話或發送訊息。如需詳細資料，請參閱[加入聯絡人捷徑至主螢幕](#)。
- 使用錄音機：錄製或播放語音備忘錄。如需詳細資料，請參閱[錄音機](#)。

故障排除

聯絡三星服務中心前，請嘗試以下解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

啟動或使用裝置時，要求您輸入以下其中一種編碼：

- 密碼：啓用裝置鎖定功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
- PIN 碼：初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用鎖定 SIM 卡功能表。
- PUK 碼：通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入服務供應商提供的 PUK 碼。
- PIN2 碼：存取要求 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 如未申請，則無法存取某些選項。如需詳細資料，請聯絡服務供應商。

裝置無法開啟

- 電池完全放電時，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先為電池完全充電。
- 如果電池可由用戶更換，該電池可能未正確插入。重新插入電池。
- 如果電池可由用戶更換，擦拭兩個金色觸點並重新插入電池。

觸控屏反應緩慢或反應不當

- 如果在觸控屏上安裝了保護蓋或可選配件，觸控屏可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控屏時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控屏可能會發生故障。
- 在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或者死機，您可能需要關閉應用程式或將裝置關閉後再次啓動。如果裝置畫面靜止不動且無回應，同時按住電源鍵和下音量鍵超過 7 秒以重啓。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存於裝置中的所有重要數據製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

電話無法接通

- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認沒有蓋住內建話筒。
- 確認話筒靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

蜂窩網絡或互聯網經常斷線或音質很差

- 確認未遮蔽裝置的內置天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。由於服務供應商的基站問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應商網絡的問題，無線網絡服務可能被停用。

電池圖示為空

電量不足。如果電池可由用戶更換，為電池充電或者更換電池。

電池未正常充電 (適用於三星認可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 如果電池兩極不乾淨，電池可能無法正常充電或裝置可能關閉。擦拭兩個金色觸點並重新給電池充電。
- 某些裝置中的電池不可由用戶更換。若要更換電池，請造訪三星服務中心。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，可使用電量可能會變短。
- 使用訊息功能或某些應用程式，例如：遊戲或互聯網時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，可使用電量將會變短。

裝置太熱

當您使用的應用程式需要更多電力，或在裝置上使用的應用程式較長的一段時間，可能導致裝置發熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 如果電池可由用戶更換，為電池充電或者更換電池。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些提示之後仍無法正常使用相機應用程式，請聯絡三星服務中心。

相片質素比預覽效果差

- 相片的質素可能有所不同，視乎周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，圖像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試以下操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支持檔案格式。如果檔案格式不支持，如 DivX 或 AC3，安裝支持該格式的應用程式。若要確認您的裝置支持的檔案格式，請瀏覽 www.samsung.com/hk。

- 您的裝置支持透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支持由網絡服務供應商或其他服務供應商授權的多媒體檔案。互聯網上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或螢幕牆紙可能無法正常工作。

找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的裝置已啟動藍牙無線功能。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用戶，請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦已安裝 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或流動網絡在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存於裝置中的數據已丟失

務必對儲存於裝置中的所有重要數據進行備份。否則，如果數據損壞或丟失，您將無法復原數據。對於因儲存於裝置中的數據丟失所造成的損害，三星概不負責。

機殼外圍的小隙

- 此小隙是不可避免的製造工藝，且部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此隙稍微擴張。

版權

版權 © 2014 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- **SAMSUNG** 和 **SAMSUNG** 標誌是 **Samsung Electronics** 的註冊商標。
- **Bluetooth®** 是 **Bluetooth SIG, Inc.** 在全球的註冊商標。
- **Wi-Fi®**、**Wi-Fi Protected Setup™**、**Wi-Fi Direct™**、**Wi-Fi CERTIFIED™** 和 **Wi-Fi** 標誌是 **Wi-Fi Alliance** 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。