

使用者手冊

**ME40A ME46A ME55A
DE40A DE46A DE55A
UE46A UE55A**

顏色和外觀可能因產品而異，產品規格可能由於產品效能增強而有所變更，恕不事先通知。

版權

為提升品質，可能隨時對本手冊內容進行變更，恕不另行通知。

© 2011 Samsung Electronics

本手冊的版權為三星電子所有。

未經三星電子授權，嚴禁使用或重製本手冊的部份或全部內容。

SAMSUNG 及 SyncMaster 標誌為三星電子的註冊商標。

Microsoft、Windows 及 Windows NT 為 Microsoft Corporation 的註冊商標。

VESA、DPM 及 DDC 為 Video Electronics Standards Association 的註冊商標。

所有其他商標的所有權均屬於其適當所有人。

使用產品前的準備事項


清潔

高階 LCD 之面板及外殼容易遭到刮傷，因此清潔時請小心。

清潔時，請遵循以下步驟。




以下圖片僅供參考之用。真實世界情境可能有別於圖片所示之狀況。

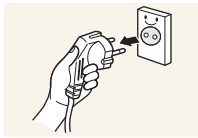

1. 關閉產品與電腦的電源。
2. 將產品的電源線拔下。



手持電源線的插頭部份。手潮濕時請勿碰觸電源線。否則可能導致觸電。

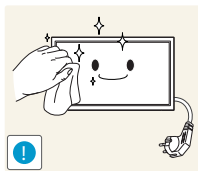


3. 用乾淨柔軟的乾布擦拭產品。




- 請勿使用含酒精、溶劑或表面活性劑。



- 請勿直接向產品噴灑水或清潔劑。

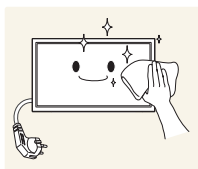

4. 將柔軟的乾布放入水中打濕，完全擰乾後再用來擦拭產品外殼。

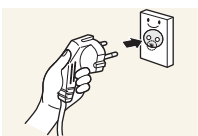

5. 清潔完成後，將電源線連接至產品。
6. 開啟產品與電腦的電源。

存放

若在近距離使用超音波加濕器，鏡面機型表面可能產生白色污跡。



如需清潔產品內部，請聯絡客服中心（將酌收服務費用）。

使用產品前的準備事項

安全注意事項

注意
有觸電的風險，請勿打開
注意：為降低觸電的風險，請勿取下外蓋（或背板）。 內部沒有任何使用者可維修的零件。 所有維修作業請交由合格人員負責。

	此符號表示內部有高壓電。 以任何方式碰觸本產品的任何內部零件均有危險。
	此符號提醒您留意，有關操作和維修的重要文件已隨本產品一併提供。

符號

 警告	如未遵守指示，可能導致嚴重或致命損傷。
 注意	如未遵守指示，可能導致個人受傷或財物損壞。
	禁止從事標有此符號之活動。
	須遵守標有此符號之指示。

使用產品前的準備事項


電氣安全



以下圖片僅供參考之用。真實世界情境可能有別於圖片所示之狀況。



警告

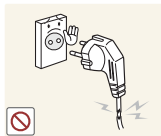

請勿使用損壞的電源線或插頭，或鬆脫的電源插座。

- 可能導致觸電或引發火災。




請勿在一個電源插座上使用多個產品。

- 過熱的電源插座可能會引發火災。




雙手潮濕時，請勿碰觸電源插頭。否則可能導致觸電。

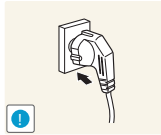


請將插頭插到底，以免鬆脫。

- 若未接牢可能引發火災。

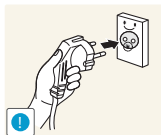

將電源插頭連接至接地的電源插座（僅限第一類絕緣裝置）。

- 可能導致觸電或受傷。

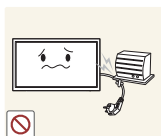

請勿用力折彎或拉扯電源線。小心避免將電源線置於重物之下。

- 電源線損壞可能會引發火災或導致觸電。



請勿將電源線或產品置於熱源附近。

- 可能引發火災或導致觸電。



使用乾布擦去電源插頭插腳四周的灰塵，或電源插座四周的灰塵。

- 可能引發火災。


使用產品前的準備事項

⚠ 注意




請勿在產品使用中時拔下電源線。

- 產品可能因電擊而損壞。

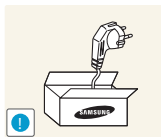


僅可使用三星電子隨產品提供的電源線。請勿使用其他產品的電源線。

- 可能引發火災或導致觸電。

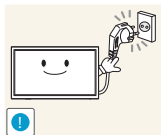

請勿讓物品擋住連接電源線的電源插座。

- 發生問題時必須拔下電源線，以切斷產品的電源。
- 請注意：僅使用遙控器上的電源按鈕時，無法完全切斷產品的電源。

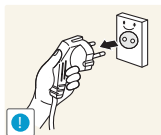

將電源線從電源插座拔出時，請握住插頭。

- 可能導致觸電或引發火災。


安裝

⚠ 警告



請勿在本產品上擺放蠟燭、驅蟲劑或香菸。請勿在熱源附近安裝本產品。

- 可能引發火災。

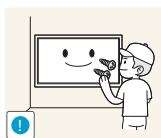


壁掛式掛鉤請交由技師安裝。

- 若由不合格的人員安裝，可能導致人員受傷。
- 僅可使用核可的櫥櫃。



請勿將本產品安裝在通風不佳的地點，例如書櫃或衣櫃。

- 內部溫度升高可能引發火災。

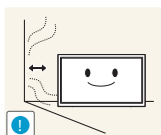

產品的安裝地點至少須距離牆面 10 公分，以利通風。

- 內部溫度升高可能引發火災。

使用產品前的準備事項




請將塑膠包裝袋置於兒童無法取得之處。

- 否則可能導致兒童窒息。



請勿將本產品安裝在不穩或震動的表面（不堅固的架子、斜面等等）。

- 產品可能墜落損壞，或導致人身傷害。
- 若在激烈震動處使用本產品，可能導致產品損壞或引發火災。

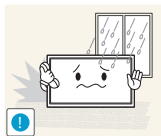


請勿將本產品安裝在車內，或是有灰塵、濕氣（水滴等等）、油煙的地方。

- 可能引發火災或導致觸電。



請勿讓本產品直接受到日照或在過熱、高溫物體附近，例如爐台。

- 產品的壽命可能因此而縮短，或可能引發火災。

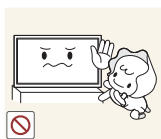


請勿在幼童可觸及的範圍內安裝本產品。

- 本產品可能掉落並使兒童受傷。
- 產品的前蓋很重，請將產品安裝在平坦、穩固的檯面上。




食用油（例如大豆油）可能會損壞產品或使其變形。請勿在廚房內或廚房灶台附近安裝本產品。

⚠ 注意

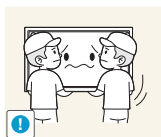


搬動產品時，請勿掉落。

- 產品可能因此損壞或導致人員受傷。

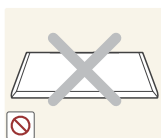

請勿將產品的正面朝下置放。


- 螢幕可能會受損。

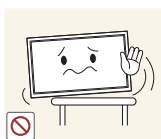

將產品安裝至櫥櫃或架上時，請確認產品正面的底部邊緣並未突出櫥櫃或架子。

- 產品可能墜落損壞，或導致人身傷害。
- 僅可將產品安裝於適當尺寸的櫥櫃或架上。

使用產品前的準備事項

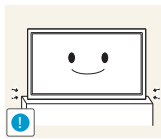

放下產品時，請小心輕放

- 產品可能因此損壞或導致人員受傷。



請勿將本產品安裝在特殊場所（環境中有大量空氣微粒、化學物質、溫度過於極端，或機場、車站這類需長時間連續使用本產品的地方），否則可能嚴重影響產品性能。

- 若要在這類場所安裝本產品，請務必徵詢三星電子客服中心的意見。

操作




警告




產品內有高壓電。切勿自行拆卸、維修或改裝產品。

- 可能引發火災或導致觸電。
- 如需維修，請聯絡三星電子客服中心。

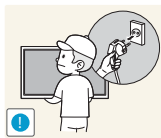

移動產品前，請關閉電源開關，並拔下電源線、天線纜線及所有其他連接纜線。

- 電源線損壞可能會引發火災或導致觸電。

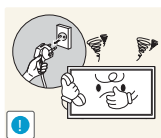

若產品傳出異常聲音、燒焦味或冒煙，請立刻拔下電源線，並聯絡三星電子客服中心。

- 可能導致觸電或引發火災。



請勿放任兒童吊掛在產品下方，或攀爬於產品之上。

- 兒童可能因此受傷或受重傷。




若產品掉落或外殼損壞，請關閉電源開關並拔下電源線。接著，請聯絡三星電子客服中心。

- 持續使用可能引發火災，或導致觸電。



請勿將重物或兒童喜愛的物品（玩具、甜點等）放在產品上方。


- 兒童試圖拿取玩具或糖果時，本產品或上面的重物可能墜落，造成兒童受到重傷。

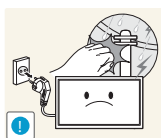

請在打雷或雷雨期間拔下電源線，並且不要觸碰天線纜線。


- 可能引發火災或導致觸電。

使用產品前的準備事項

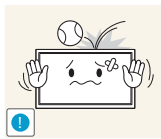


請勿讓物品掉落於產品上或予以重擊。

- 可能引發火災或導致觸電。

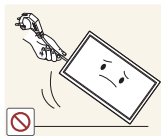


請勿以拉扯電源線或任何纜線的方式移動本產品。

- 損壞的電纜可能會導致產品故障，並可能導致觸電或引發火災。

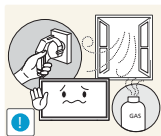


若發現氣體外洩，請勿碰觸產品或電源插頭。此外，請立即讓該區域通風。

- 火花可能導致爆炸或引發火災。
- 打雷或閃電時，切勿觸摸電源線或天線纜線。

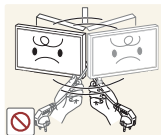

請勿以拉動電源線或任何纜線的方式抬起或移動本產品。

- 損壞的電纜可能會導致產品故障，並可能導致觸電或引發火災。

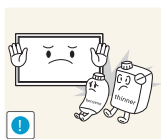

請勿在產品附近使用或存放易燃性噴霧或易燃物質。

- 可能發生爆炸、起火。



請確認散熱口沒有被桌巾或簾幔堵住。

- 內部溫度升高可能引發火災。



請勿將金屬物品（筷子、錢幣、髮夾等）或易燃物品（紙張、火柴等），（經由散熱口或輸入/輸出埠等）插入產品中。

- 產品進水，或其他異物掉入產品時，請務必關閉產品的電源，並拔下電源線。接著，請聯絡三星電子客服中心。
- 產品可能故障，並可能導致觸電或引發火災。




請勿將含有液體的物品（花瓶、盆栽、瓶罐等）或金屬物品放在產品上方。

- 產品進水，或其他異物掉入產品時，請務必關閉產品的電源，並拔下電源線。接著，請聯絡三星電子客服中心。
- 產品可能故障，並可能導致觸電或引發火災。


使用產品前的準備事項

⚠ 注意

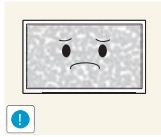


長時間將畫面固定在靜止影像會造成殘影烙印或像素瑕疵。

- 若長時間不使用產品，請啟動節能模式或畫面變動的螢幕保護程式。

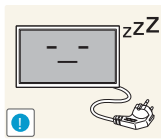

若長時間（度假或其他）不使用本產品，請將電源線從電源插座拔下。

- 積塵過多加上高熱可能會引發火災，或導致觸電或漏電。

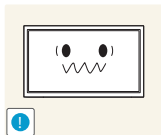


請依照建議的解析度及頻率使用本產品。

- 您的視力可能會退化。



請勿以手持基座的方式上下顛倒或搬動產品。

- 產品可能墜落損壞，或導致人身傷害。

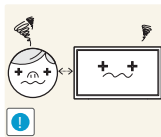


使用時距離過近且長時間盯著螢幕看，可能會導致您的視力退化。



請勿在產品附近使用加濕器或爐具。

- 可能引發火災或導致觸電。

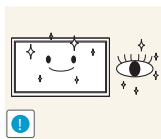


觀看螢幕 1 小時請讓眼睛休息 5 分鐘以上。

- 眼睛疲勞的情況將獲舒緩。



長時間使用本產品後請勿觸摸螢幕，因為可能過熱。

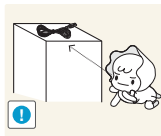

請將細小配件貯存兒童無法取得之處。

使用產品前的準備事項



調整產品角度或基座高度時請格外小心。

- 您的雙手或手指可能會卡住及受傷。
- 產品傾斜角度過大可能會導致產品墜落，並導致人員受傷。



請勿將重物置放在產品之上。

- 產品可能因此損壞或導致人員受傷。

檢視目錄

使用產品前的準備事項	2	版權
	3	清潔
	3	存放
	4	安全注意事項
	4	符號
	5	電氣安全
	6	安裝
	8	操作
準備工作	21	檢查內容物
	21	取下包材
	22	檢查元件
	24	零件
	24	控制面板
	25	背面
	26	防盜鎖
	27	遙控器
	30	安裝產品之前（安裝指南）
	30	傾斜角度和旋轉
	30	通風
	32	尺寸
	33	安裝掛牆套件
	33	安裝掛牆套件前的準備
	33	安裝掛牆套件
	33	掛牆套件規格 (VESA)
	35	遙控器 (RS232C)
	35	纜線連接
	37	控制碼
連接和使用訊號源裝置	48	連接之前
	48	連接之前檢查要點

檢視目錄

49	連接和使用 PC
49	連接至 PC
52	變更解析度
54	連接視訊裝置
54	使用 AV 纜線進行連接
55	使用端子纜線進行連接
55	使用 HDMI-DVI 纜線進行連接
56	用 HDMI 纜線連接
56	連接外部監視器
57	連接音訊系統
58	變更輸入來源
58	訊號源
59	連接網路盒
59	MagicInfo
使用 MDC	63
	63
	63
	64
	64
	65
	65
	65

檢視目錄

65	什麼是 MDC ?
66	連接 MDC
67	連接管理
68	Auto Set ID
69	克隆
70	指令重試
71	開始使用 MDC
73	主畫面配置
74	功能表
76	螢幕調整
80	音效調整
81	系統設定
88	工具設定
90	其他功能
94	疑難排解指南
螢幕調整	95 圖像模式
	95 如果輸入來源是 PC 、 DVI 或 DP
	95 如果輸入來源是 AV 、色差端子、 HDMI
	96 背光源 / 對比度 / 亮度 / 清晰度 / 色度 / 色調 (綠 / 紅)
	97 螢幕調整
	97 圖像尺寸
	98 畫面位置
	99 電腦螢幕調整
	99 解析度選擇
	99 自動調整
	100 使用 3D 功能 (僅限 UE46A 及 UE55A 機型)
	100 3D Mode
	100 使用 3D 功能觀看產品

檢視目錄

	103	進階設定
	103	黑色色調
	104	動態對比度
	104	陰影細節
	104	伽瑪
	104	專家模式
	104	僅 RGB 模式
	105	色彩範圍
	105	白平衡
	105	10p 白色平衡（關閉 / 開啟）
	106	膚色
	106	邊緣增強（關閉 / 開啟）
	106	動作亮度控制（關閉 / 開啟）
	106	LED 動態倍增（關閉 / 開啟）
	107	影像選項
	107	色溫
	108	Color Temp.
	108	數位雜訊過濾器
	108	MPEG 雜訊過濾器
	109	HDMI 黑色等級
	109	電影模式
	109	Motion Plus
	110	重設畫面
音效調整	111	音效模式
	112	音效
	112	3D 音訊（僅限 UE46A 及 UE55A 機型）
	112	3D 音訊（關閉 / 低 / 中 / 高）
	113	設定值
	114	音效重設

檢視目錄

媒體	115	MagicInfo Lite
	115	MagicInfo Lite Player Guide
	116	視訊
	116	播放視訊
	120	相片
	120	檢視相片（或投影片）
	121	音樂
	121	播放音樂
	123	視訊 / 相片 / 音樂 - 其他功能
	123	排序檔案列表
	124	視訊 / 相片 / 音樂播放選項功能表
	126	訊號源
	126	訊號源
	127	名稱編輯
	127	資訊
	127	更新
	128	AllShare
網路	129	網路設定
	129	連接有線網路
	130	有線網路設定
	131	連線至無線網路
	132	無線網路設定
	134	WPS(PBC)
	135	One Foot Connection
	135	臨機操作網路設定
	137	網路狀態
	138	AllShare 設定
	138	媒體
	139	MagicInfo Lite 設定

檢視目錄

多重控制	140	多重控制
	140	設定 多重控制 的設定值
141	時間	
141	時鐘設定	
141	睡眠計時器	
141	自動開機定時器	
142	自動關機定時器	
142	假日管理	
144	功能表語言	
145	Eco 解決方案	
145	省電	
146	Eco 感應器 （關閉 / 開啟）	
146	無信號待機	
146	Auto Power Off （關閉 / 開啟）	
147	安全性	
147	安全鎖定（關閉 / 開啟）	
147	按鈕鎖定（關閉 / 開啟）	
147	變更 PIN	
148	子母畫面	
148	自動保護時間	
149	螢幕烙印保護	
149	像素移動	
149	定時器	
150	像素	
150	淺灰色	
150	視訊牆	
151	視訊牆	
151	格式化	
151	水平	
152	垂直	
153	畫面位置	

檢視目錄

	154	自動切換訊號源設定
	155	一般
	155	最大節能
	155	遊戲模式
	155	BD Wise
	156	自動開啟
	156	待機控制
	156	投影時程
	156	OSD 顯示
	156	電源開啟調整
	157	溫度控制
	157	設備名稱
	158	Anynet+(HDMI-CEC)
	158	Anynet+(HDMI-CEC)
	159	自動關閉
	161	接收器
	162	DivX® Video On Demand
	162	網路遙控器
	162	重設系統
	162	全部重設
支援	163	軟體升級
	163	透過 USB
	163	版本改變
	164	聯絡 Samsung
MAGICINFO LITE	165	相容於 MagicInfo Lite Player 的檔案格式
	165	視訊 / 音訊

檢視目錄

169	網路排程
169	連線至伺服器
170	MagicInfo Lite 設定
170	從伺服器核准已連接的裝置
174	設定目前時間
175	本機排程
175	本機排程管理員
175	註冊本機排程
178	修改本機排程
179	刪除本機排程
181	執行本機排程
182	停止本機排程
183	檢視本機排程的詳細資訊
184	Contents Manager
184	複製內容
185	刪除內容
186	Internal AutoPlay
186	執行內部自動播放
186	USB AutoPlay
186	執行內部自動播放
187	執行內容時
187	檢視正在執行的內容詳細資訊
188	變更正在執行的內容的設定
疑難排解指南	189
	致電 Samsung 客戶服務中心前必須先進行的事項
189	測試產品
189	檢查解析度和頻率
189	檢查下列項目。
191	問題解答


檢視目錄

規格	193	概述
	195	PowerSaver
	196	預設定時模式
	198	授權
附錄	199	聯絡全球 SAMSUNG
	204	最佳畫質及防殘影烙印
	204	最佳畫質
	204	防殘影烙印
	208	用語


1.1 檢查內容物

1.1.1 取下包材

- 1 取下箱子底部的黑色鎖定裝置。

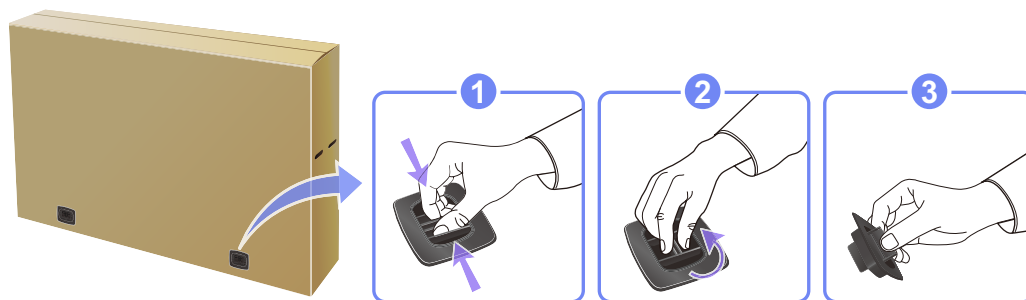


- 2 利用箱子上的凹槽，抬起並取下箱子的上半部。

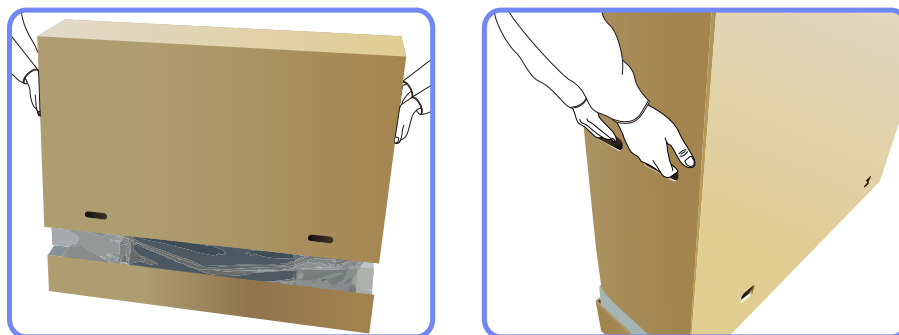

- 3 檢查元件並拆除泡沫塑料和塑膠袋。

 實際元件的外觀可能與影像所示不同。

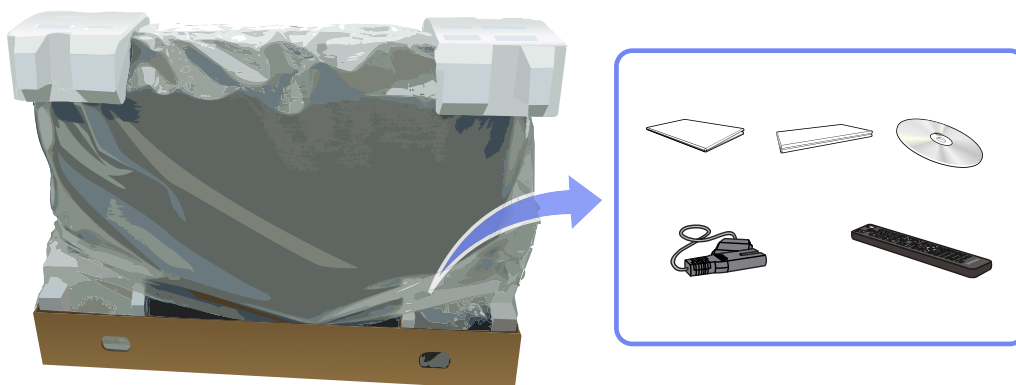

 此影像僅供參考。

- 4 將箱子存放在不潮濕的區域，以供日後搬運產品時使用。

1.1.2 檢查元件



- 如有任何元件遺漏，請聯絡您購買產品的供應商。
- 單獨銷售的元件和品項的外觀可能與影像所示不同。



元件





不同地區的元件可能有所差異。




快速設定指南

保固卡
(某些地區可能不適用)

使用手冊

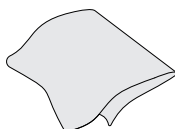MagicInfo Lite Edition
軟體光碟



清潔布

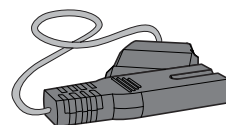

電源線




遙控器 (AA59-00555A)

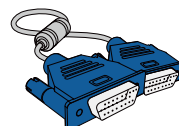電池
(某些地區可能不適用)


D-SUB 纜線



RS232C(IN) 配接器

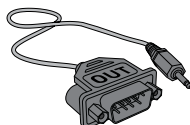

RS232C(OUT) 配接器



AV/元件配接器



固定環 (4EA) (BN61-07295A)



固定線支架 (BN61-05491A)




RS232C 轉接器可用於以 D-SUB (9 針) 類 RS232C 纜線連接至另一監視器。確保您將每一個轉接器連接到產品上的正確連接埠 RS232C IN 或 OUT。


單獨銷售的品項




- 未提供基座。
- 您可以就近向零售商購買下列品項。




掛牆套件

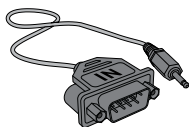


RS232C 立體聲纜線



DVI 纜線

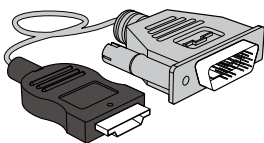


HDMI-DVI 纜線




HDMI 纜線




DP 纜線

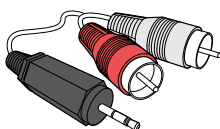


RCA 立體聲纜線




視訊纜線




LAN 纜線

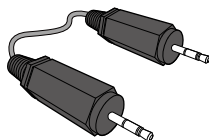

立體聲纜線

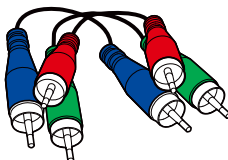

色差端子纜線

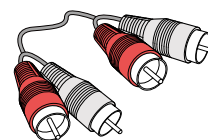


RCA 有線

1.2 零件

1.2.1 控制面板



- 零件的色彩與形狀可能與所示不同。規格可能隨品質的提升而有所變更，恕不另行通知。
- 遙控感測器與遙控器之間的區域需保持淨空。

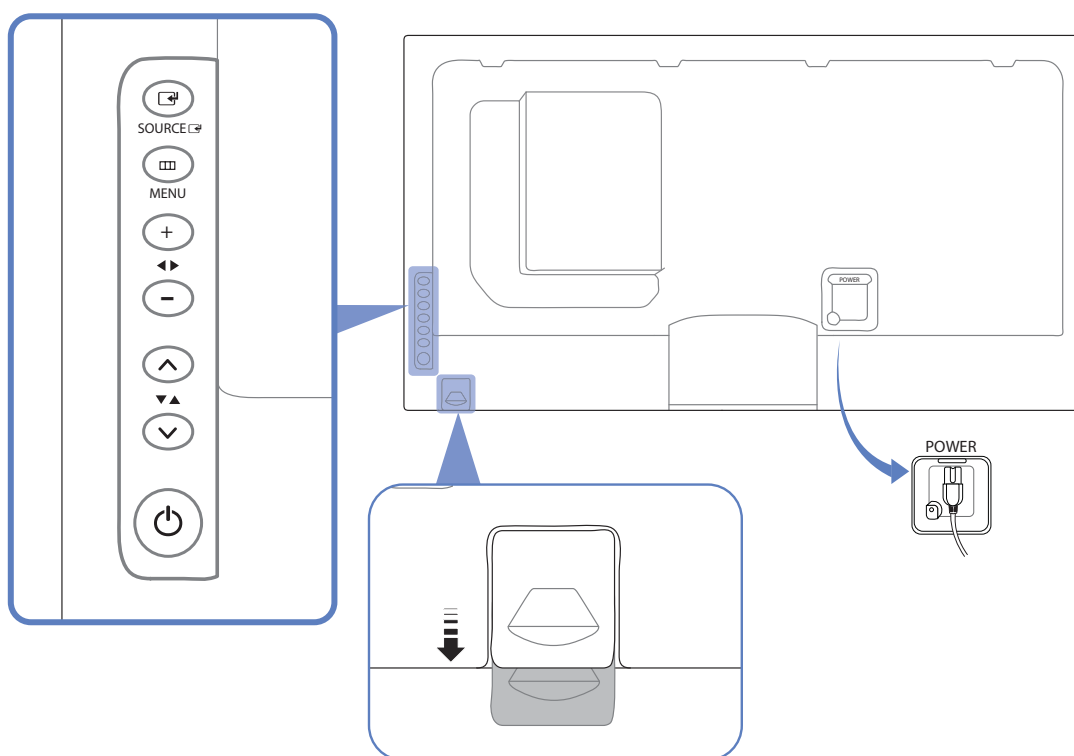


感測器	說明
 SOURCE	選擇外部裝置所連接的輸入訊號源。
 MENU	開啟螢幕功能表與離開功能表。亦用於結束 OSD 功能表或返回上一個功能表。
	從一個功能表項目水平移至另一個功能表項目，或者調整選擇的功能表值。調整音量。這個多功能按鈕具有下列兩種功能。
	從一個功能表項目垂直移至另一個功能表項目，或者調整選擇的功能表值。這個多功能按鈕具有下列兩種功能。

感測器	說明
	使用此按鈕可開啟或關閉顯示器。
遙控感測器	接收遙控器所發射的訊號 若要控制產品前面的遙控器，請朝箭頭所示方向降低遙控感測器（如上一頁中的放大影像所示）。  遙控感測器與遙控器之間的區域需保持淨空。

1.2.2 背面


 零件的色彩與形狀可能與所示不同。規格可能隨品質的提升而有所變更，恕不另行通知。

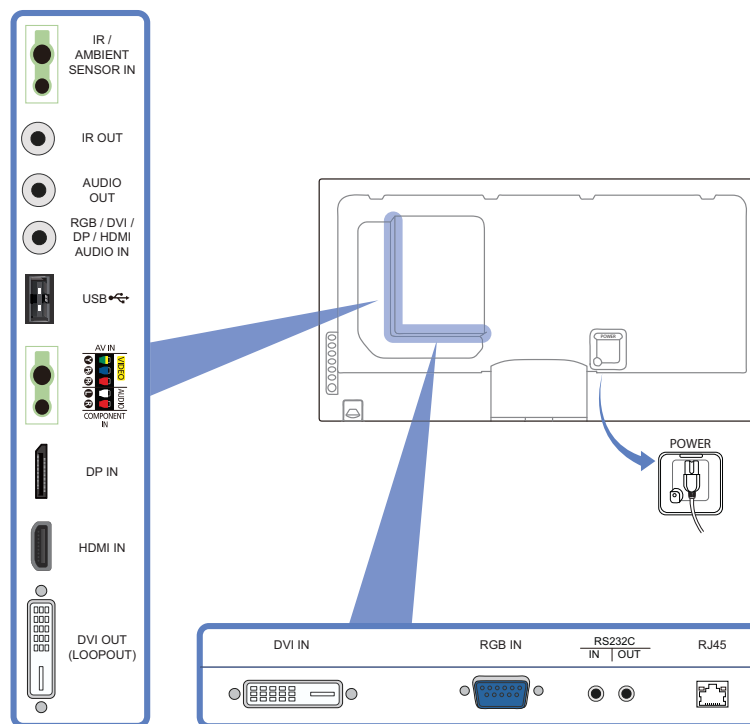

連接埠	說明
[IR / AMBIENT SENSOR IN]	為外部感測器板提供電源，或接收燈光感測器訊號。
[IR OUT]	透過外部感測器板接收遙控器訊號，以及透過 LOOPOUT 輸出訊號。
[AUDIO OUT]	連接至訊號源裝置的音訊。
[RGB / DVI / DP / HDMI AUDIO IN]	透過音訊纜線從電腦接收聲音。
[USB] 	連接至 USB 記憶裝置。

連接埠	說明
[AV IN / COMPONENT IN]	使用 AV/元件配接器連接至訊號源裝置。
[DP IN]	使用 DP 纜線連接至電腦。
[HDMI IN]	用 HDMI 纜線連接到訊號來源裝置。
[DVI OUT (LOOP OUT)]	使用 DVI 纜線連接至其他產品。
[DVI IN]	使用 DVI 纜線或 HDMI-DVI 纜線連接至訊號源裝置。
[RGB IN]	用 D-SUB 纜線連接至訊號源裝置。
[RS232C IN/OUT]	使用 RS232C 立體聲纜線連接至 MDC。
[RJ45]	使用 LAN 纜線連接至 MDC。

組裝線套支架

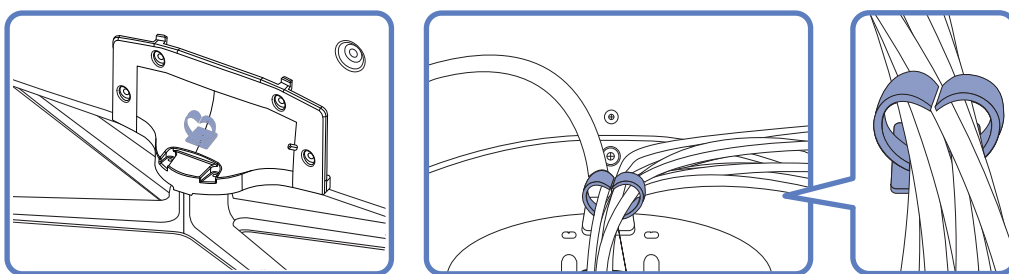


* 支架：單獨出售

1.2.3 防盜鎖



- 防盜鎖可讓您在公共場所安心使用產品。
- 鎖定裝置的外型和鎖定方式依製造商而異。如需詳細資訊，請參閱您的防盜鎖定裝置隨附的使用指南。

若要鎖定防盜鎖定裝置：

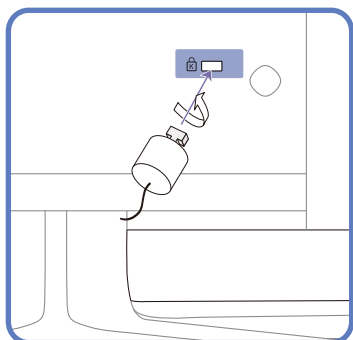


- 1 將防盜鎖纜線固定在沉重的物體上（如桌子）。
- 2 將纜線的一端穿過另一端的環圈。
- 3 將鎖定裝置插入產品後方的防盜鎖插槽。
- 4 鎖住鎖定裝置。
 - 防盜鎖定裝置可單獨購買。
 - 如需詳細資訊，請參閱您的防盜鎖定裝置隨附的使用指南。
 - 防盜鎖定裝置可在電子零售商或線上商店購得。




1.2.4 遙控器




- 在相同地點與本產品的遙控器一併使用其他顯示裝置，可能會導致其他顯示裝置發生未能如預期受控制。
- 不同產品的遙控器按鈕功能也不相同。
- 這是盲人專用的特殊遙控器，在電源、頻道和音量按鈕上都具有點字。

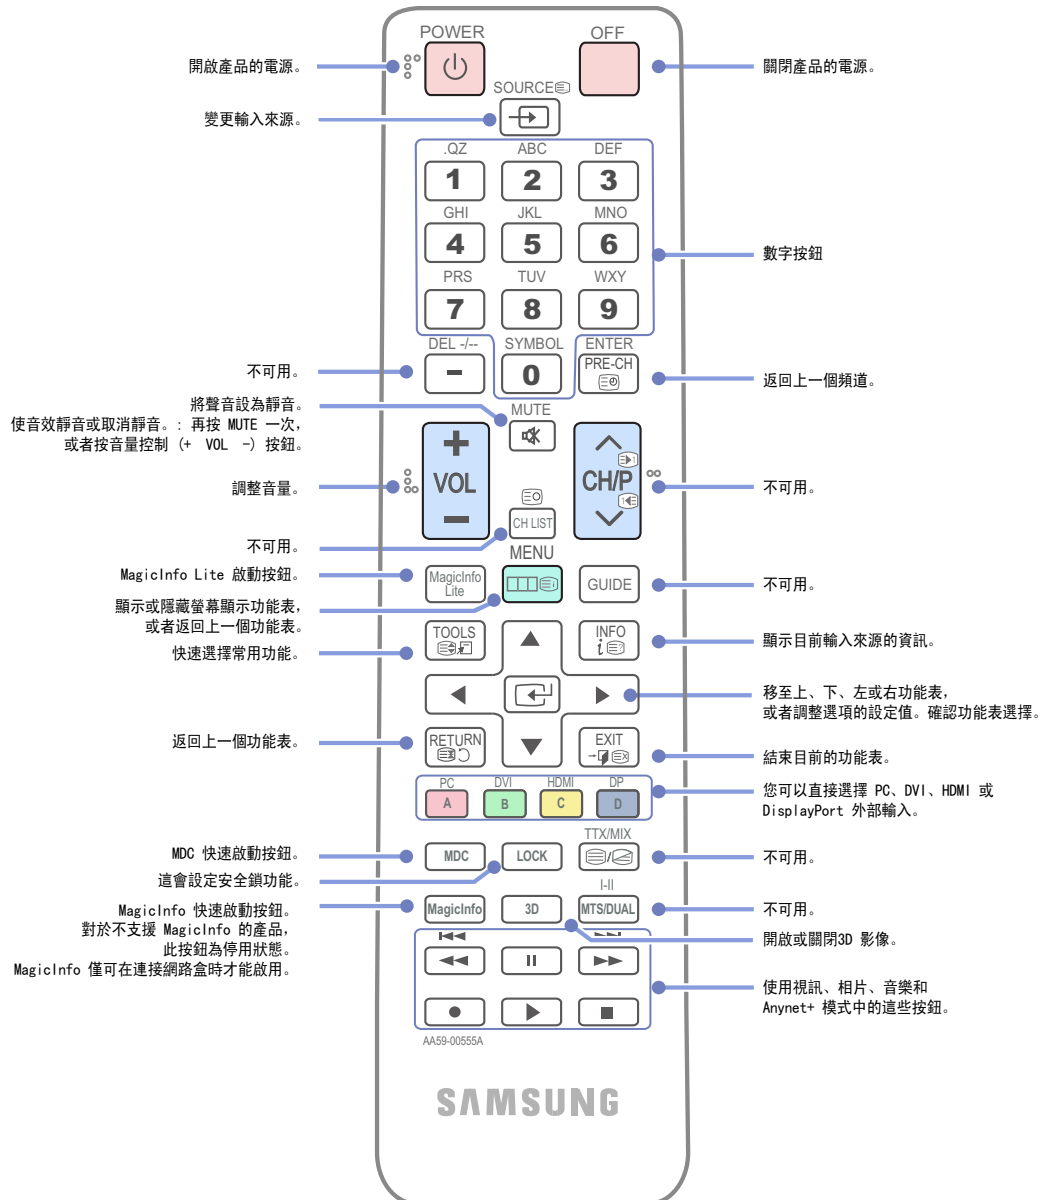


使用遙控器調整 OSD

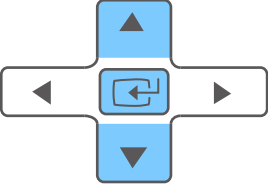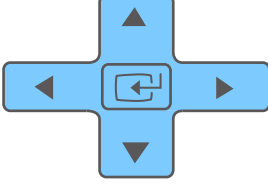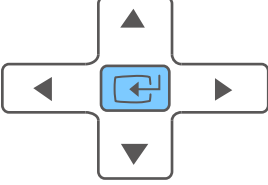	1. 開啟 OSD 功能表。
	2. 從顯示的 OSD 功能表畫面中，選擇 影像 、 音效 、 媒體 、 網路 、 系統 或 支援 。
	3. 視需要變更設定。
	4. 結束設定。
	5. 關閉螢幕顯示控制（OSD）功能表。

若要將電池放入遙控器中

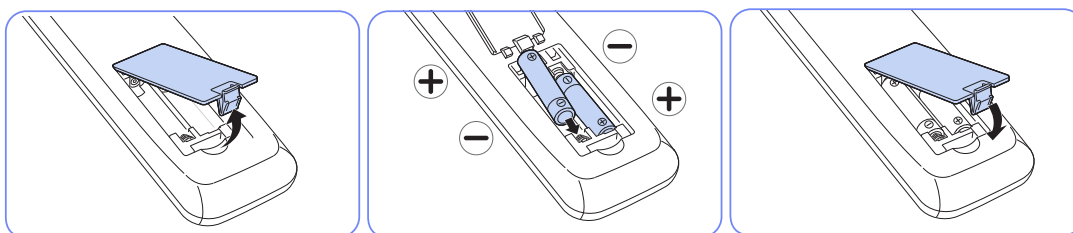

遙控器接收範圍

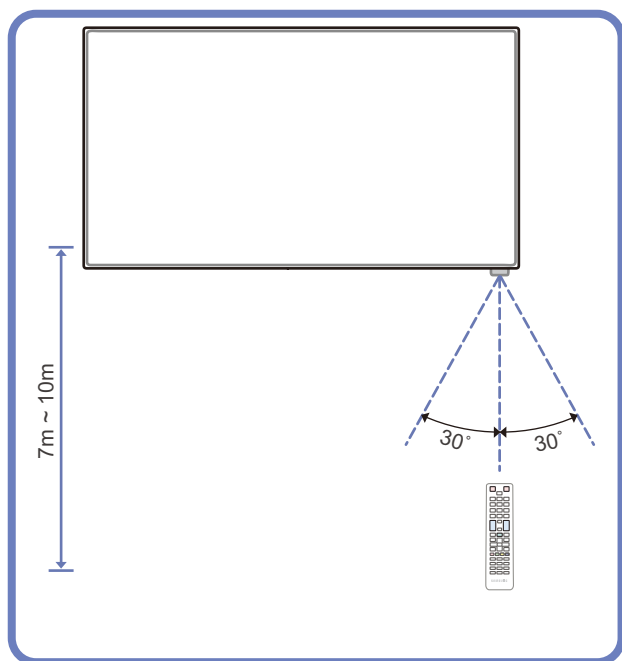

請在產品感測器前 7 公尺到 10 公尺之間與左右 30° 角內使用遙控器。




- 請妥善保管使用過的電池以免兒童把玩，並回收電池。
- 切勿將新舊電池混合使用。同時更換兩顆電池。
- 如果長時間不使用遙控器，請將電池取出。

1.3 安裝產品之前（安裝指南）

1.3.1 傾斜角度和旋轉



如需進一步的詳細資訊，請洽詢 Samsung 客戶服務中心。

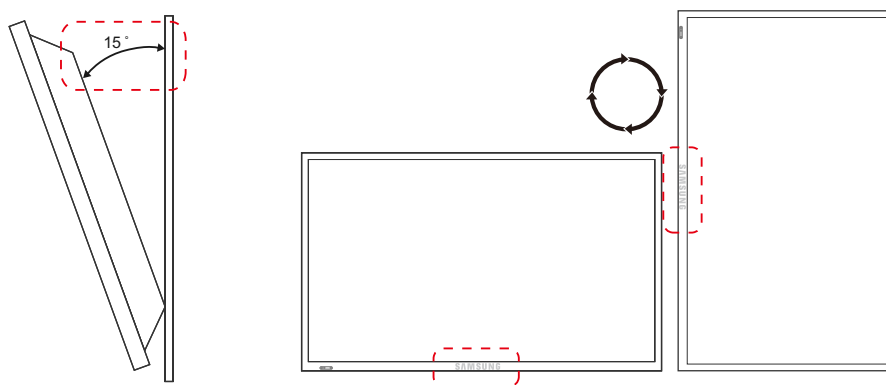


A 產品的最大傾斜角度，為距離垂直牆面 15° 角。

B 若要垂直（縱向）使用產品，請依順時鐘方向旋轉產品，使 LED 朝下。

1.3.2 通風

1. 安裝於垂直牆面

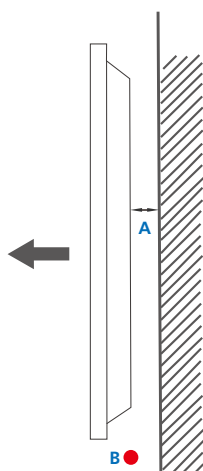

A 最小距離 40 公釐

B 環境溫度： 35°C 以下


- 將產品安裝在垂直牆面上時，產品與牆面間需保持至少 40 公釐的空間做為通風使用，並確保周圍溫度保持在 35°C 以下。

Figure 1.1 側視圖

2. 安裝在內凹的牆面



如需進一步的詳細資訊，請洽詢 Samsung 客戶服務中心。

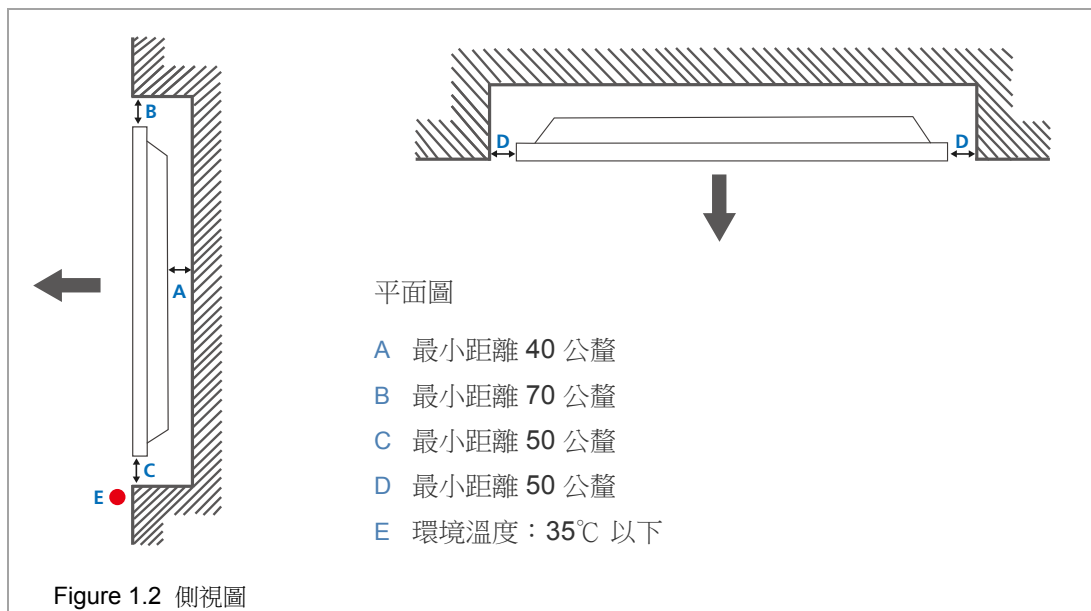

將產品安裝在內凹的牆面上時，產品與牆面間需保持以上指定的空間做為通風使用，並確保周圍溫度保持在 35°C 以下。

3. 安裝在內凹的地板



如需進一步的詳細資訊，請洽詢 Samsung 客戶服務中心。


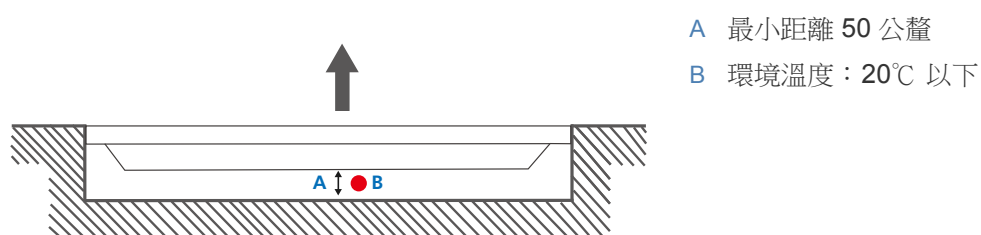


Figure 1.3 側視圖



將產品安裝在內凹的地板時，產品與地板的表面間需保持至少 50 公釐的空間做為通風使用，並確保周圍溫度保持在 20°C 以下。

1.3.3 尺寸

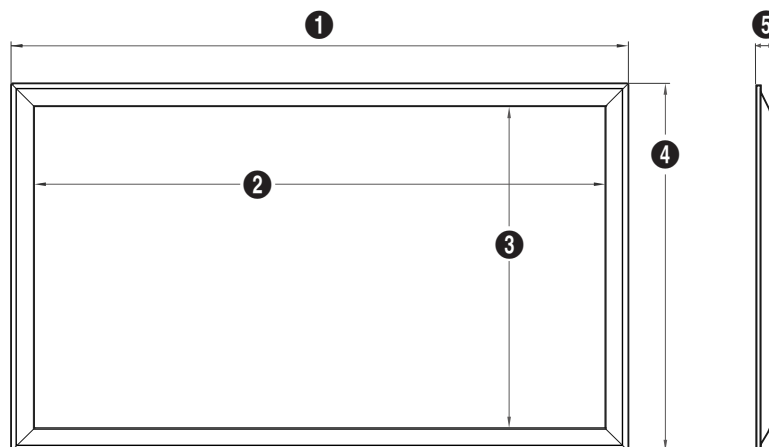

(單位：公釐)

型號名稱	SET - 尺寸 (寬 x 深 x 高) [公釐]				
	不帶支架				
	①	②	③	④	⑤
ME40A / DE40A	920.0	885.6	498.2	534.5	29.9
ME46A / DE46A	1055.2	1018.0	572.6	610.8	29.9
ME55A / DE55A	1246.4	1209.6	680.4	718.2	29.9
UE46A	1030.4	1020.1	574.6	585.0	29.9
UE55A	1221.8	1211.6	682.4	692.7	29.9




所有示意圖未必會按實際比例呈現。尺寸如有變更，恕不事先通知。在執行產品安裝之前，請先參考尺寸。我們對印刷或列印錯誤不承擔責任。

1.4 安裝掛牆套件

1.4.1 安裝掛牆套件前的準備

若要安裝其他製造商的掛牆套件，請使用固定環。

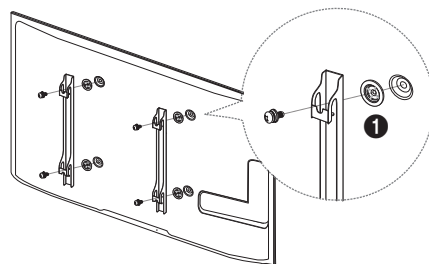

1.4.2 安裝掛牆套件

掛牆套件（單獨出售）用於將產品安裝在牆上。

如需安裝掛牆套件的詳細資訊，請參閱隨掛牆套件提供的說明。在安裝掛牆支架時，建議尋求技術人員的協助。如果您選擇自行安裝掛牆套件，**Samsung Electronics** 對可能造成的任何產品損壞或人員受傷不承擔任何責任。


1.4.3 掛牆套件規格 (VESA)



請將掛牆套件安裝在與地板垂直的堅實牆壁上。在將掛牆套件安裝於非石膏板的表面之前，請聯絡就近的經銷商以獲取其他資訊。如果將產品安裝於天花板或傾斜的牆壁，可能會摔落而導致嚴重的人員受傷。



- 掛牆套件的標準尺寸如下表所示。
- Samsung** 掛牆套件包含詳細的說明手冊，並提供組裝所需的所有零件。
- 請勿使用不符合 **VESA** 標準螺絲規格的螺絲。
- 請勿使用大於標準長度或不符合 **VESA** 標準螺絲規格的螺絲。太長的螺絲可能會損壞產品內部。
- 對於不符合 **VESA** 標準螺絲規格的掛牆套件，螺絲長度可能因掛牆套件的規格而異。
- 請勿將螺絲擰得太緊，否則可能損壞產品，或使產品摔落而導致人員受傷。**Samsung** 對這類事故概不負責。
- 如果使用非 **VESA** 或非指定的掛牆套件，或者使用者不遵循產品安裝說明，因之造成產品損壞或人員受傷，**Samsung** 不承擔任何責任。
- 產品安裝的傾斜度不能超過 15 度。
- 在牆上安裝產品時，始終需要兩名人手。

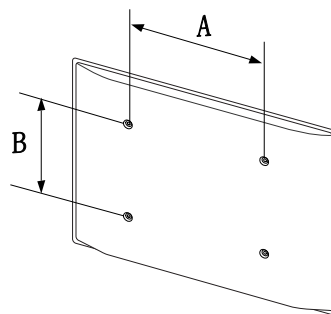

產品尺寸（英吋）		VESA 螺絲孔規格 (A * B)（公釐）	標準螺絲	數量
32~40	ME40A DE40A	200 X 200	M8	4
46~55	ME46A ME55A DE46A DE55A UE46A UE55A	400 X 400		




切勿在產品開啟時安裝掛牆套件。否則可能因電擊而導致人員受傷。

1.5 遙控器 (RS232C)

1.5.1 纜線連接

介面	RS232C (9 針)
針	TxD (2 號)、RxD (3 號)、GND (5 號)
位元速率	9600 bps
資料位元	8 位元
同位檢查	無
停止位元	1 位元
流量控制	無
最大長度	15 公尺 (僅限抗雜訊式)


- 腳位指定

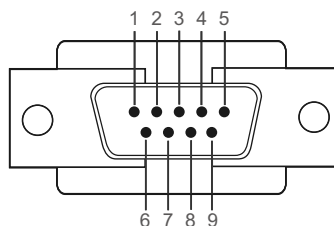

針	訊號
1	偵測資料載波
2	接收的資料
3	傳輸的資料
4	準備資料終端
5	訊號接地
6	準備資料設置
7	傳送要求
8	清除以傳送
9	響鈴偵測


- RS232C 纜線

連接器：9 針 D-Sub 至立體聲纜線

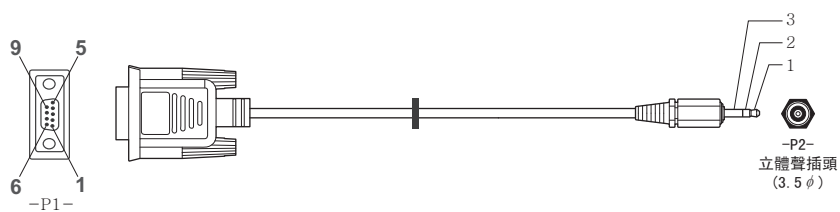

-P1-		-P1-		-P2-		-P2-
Female	Rx	2	----->	1	Tx	立體聲插頭 (3.5φ)
	Tx	3	<-----	2	Rx	
	Gnd	5	-----	3	Gnd	

- 連接

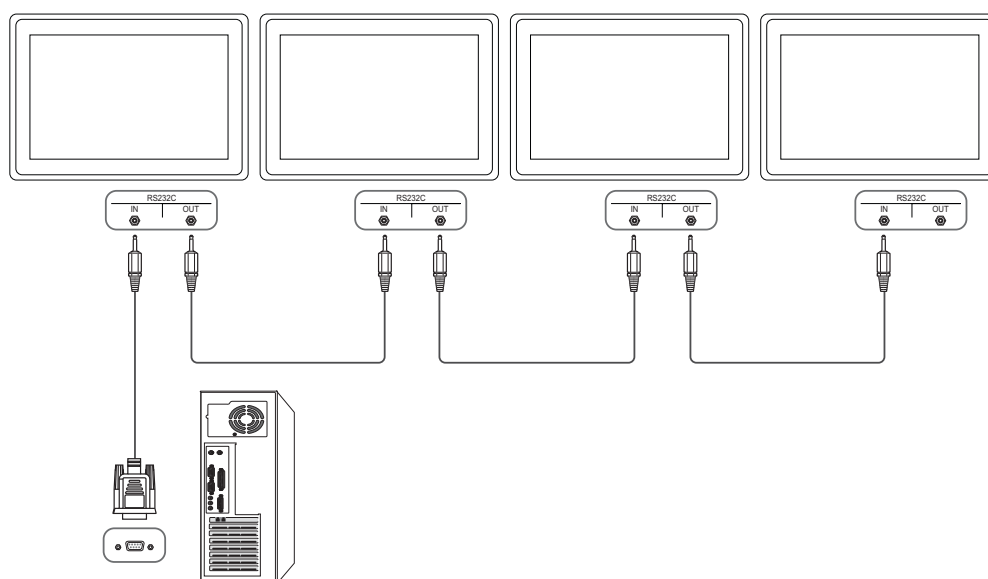

1.5.2 控制碼

檢視控制狀態（取得控制命令）

標頭	命令	ID	資料長度	總和檢查碼
0xAA	命令類型		0	

控制（設定控制命令）

標頭	命令	ID	資料長度	資料	總和檢查碼
0xAA	命令類型		1	值	

命令

編號	命令類型	命令	值範圍
1	電源控制	0x11	0~1
2	音量控制	0x12	0~100
3	輸入來源控制	0x14	-
4	螢幕模式控制	0x18	-
5	螢幕大小控制	0x19	0~255
6	PIP 開啟/關閉控制	0x3C	0~1
7	自動調整控制	0x3D	0
8	視訊牆模式控制	0x5C	0~1
9	安全鎖定	0x5D	0~1

- 核發的 ID 會以十六進位方式顯示。不過，ID 0 必須顯示為 0xFF。
- 所有通訊都以十六進位方式進行。總和檢查碼的計算是加總標頭之外全部的值。如果總和檢查碼的總和超過 2 位數，如下所示（ $11+FF+01+01=112$ ），則會移除第一位數。

例如 Power On & ID=0

標頭	命令	ID	資料長度	資料 1	總和檢查碼
0xAA	0x11		1	"Power"	

標頭	命令	ID	資料長度	資料 1	12
0xAA	0x11		1	1	

- 若要控制所有以序列纜線同時連接的所有裝置而不論其 ID 為何，請將 ID 部分設為「0xFE」並傳送命令。每一個裝置都將執行命令，而 ACK 將無回應。

電源控制

- 功能
可使用 PC 開啟或關閉產品的電源。
- 檢視電源狀態（取得電源開啟 / 關閉狀態）

標頭	命令	ID	資料長度	總和檢查碼
0xAA	0x11		0	

- 設定電源開啟/關閉（開啟 / 關閉電源）

標頭	命令	ID	資料長度	資料	總和檢查碼
0xAA	0x11		1	"Power"	

"Power"：在產品上設定的電源代碼

1：開機

0：關機

- Ack

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「A」	0x11	"Power"	

"Power"：在產品上設定的電源代碼

- Nak

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「N」	0x11	"ERR"	

"ERR"：顯示發生錯誤的代碼

音量控制

- 功能
可使用 PC 調整產品的音量。
- 檢視音量狀態（取得音量狀態）

標頭	命令	ID	資料長度	總和檢查碼
0xAA	0x12		0	

- 設定音量（設定音量）

標頭	命令	ID	資料長度	資料	總和檢查碼
0xAA	0x12		1	"Volume"	

"Volume"：要設定在產品上的音量值代碼 (0-100)

- Ack

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「A」	0x12	"Volume"	

"Volume"：要設定在產品上的音量值代碼 (0-100)

- Nak

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「N」	0x12	"ERR"	

"ERR"：顯示發生錯誤的代碼

輸入來源控制

- 功能
使用 PC 變更/產品的輸入來源。
- 檢視輸入來源狀態（取得輸入來源狀態）

標頭	命令	ID	資料長度	總和檢查碼
0xAA	0x14		0	

- 設定輸入來源（設定輸入來源）

標頭	命令	ID	資料長度	資料	總和檢查碼
0xAA	0x14		1	"Input Source"	

"Input Source"：要設定在產品上的輸入來源代碼

0x14	PC
0x1E	BNC
0x18	DVI
0x0C	輸入來源
0x04	S-video
0x08	色差端子
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_video
0x30	RF（電視）
0x40	DTV
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x23	HDMI2
0x24	HDMI2_PC
0x25	顯示器連接埠

- ❗
 - DVI_video、HDMI1_PC 和 HDMI2_PC 無法搭配使用「Set」命令。這些僅回應「Get」命令。
 - 此型號不支援 BNC、S-Video、HDMI2 和 HDMI2_PC 連接埠。
 - **MagicInfo** 僅適用於具有 **MagicInfo** 功能的機型。

- Ack

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「A」	0x14	"Input Source"	

"Input Source"：要設定在產品上的輸入來源代碼

- Nak

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「N」	0x14	"ERR"	

"ERR"：顯示發生錯誤的代碼

畫面

- 功能

使用 PC 變更產品的螢幕模式。

視訊牆功能啟用時，就無法控制螢幕。



產品 此控制項僅適用於包含產品的機型。

- 檢視螢幕狀態（取得螢幕模式狀態）

標頭	命令	ID	資料長度	總和檢查碼
0xAA	0x18		0	

- 設定畫面大小（設定畫面大小）

標頭	命令	ID	資料長度	資料	總和檢查碼
0xAA	0x18		1	"Screen Mode"	

"Screen Mode"：設定產品狀態的代碼

0x01	16 : 9
0x04	縮放
0x31	寬縮放
0x0B	4 : 3

- Ack

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「A」	0x18	"螢幕模式"	

"Screen Mode"：設定產品狀態的代碼

- Nak

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「N」	0x18	"ERR"	

"ERR"：顯示發生錯誤的代碼

螢幕大小控制

- 功能
使用 PC 變更產品的螢幕模式。
- 檢視螢幕大小（取得螢幕大小狀態）

標頭	命令	ID	資料長度	總和檢查碼
0xAA	0x19		0	

- Ack

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「A」	0x19	"Screen Size"	

"Screen Size"：電視/產品螢幕大小（範圍：0 – 255，單位：英吋）

- Nak

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「N」	0x19	"ERR"	

"ERR"：顯示發生錯誤的代碼

PIP 開啟/關閉控制

- 功能

使用 PC 開啟或關閉產品的 PIP。



- 僅具有子母畫面功能的型號可使用
- 如果視訊牆設定為開啟，就無法控制此模式。
- 在 MagicInfo 無法使用此功能。

- 檢視 PIP 開啟/關閉狀態（取得 PIP 開啟/關閉狀態）

標頭	命令	ID	資料長度	總和檢查碼
0xAA	0x3C		0	

- 設定 PIP 開啟/關閉（設定 PIP 開啟 / 關閉）

標頭	命令	ID	資料長度	資料	總和檢查碼
0xAA	0x3C		1	"PIP"	

"PIP"：用於開啟或關閉產品的子母畫面模式的代碼

1：PIP 開啟

0：PIP 關閉

- Ack

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「A」	0x3C	"PIP"	

"PIP"：用於開啟或關閉產品的子母畫面模式的代碼

- Nak

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「N」	0x3C	"ERR"	

"ERR"：顯示發生錯誤的代碼

自動調整控制（僅限 PC 和 BNC）

- 功能
使用 PC 自動調整 PC 系統螢幕。
- 檢視自動調整狀態（取得自動調整狀態）
- 設定自動調整（設定自動調整）

標頭	命令	ID	資料長度	資料	總和檢查碼
0xAA	0x3D		1	"Auto Adjustment"	

"Auto Adjustment" : 0x00（隨時）

- Ack

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「A」	0x3D	"Auto Adjustment"	

- Nak

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「N」	0x3D	"ERR"	

"ERR"：顯示發生錯誤的代碼

視訊牆模式控制

- 功能

使用 PC 啟用產品的視訊牆模式。

只有在視訊牆啟用後，才能在產品上使用此控制。

在 MagicInfo 無法使用此功能。

- 檢視視訊牆模式（取得視訊牆模式）

標頭	命令	ID	資料長度	總和檢查碼
0xAA	0x5C		0	

- 設定視訊牆（設定視訊牆模式）

標頭	命令	ID	資料長度	資料	總和檢查碼
0xAA	0x5C		1	"Video Wall Mode"	

"Video Wall Mode"：將產品上的視訊牆模式啟用所用的代碼

1：完整

0：自然

- Ack

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「A」	0x5C	"Video Wall Mode"	

"Video Wall Mode"：將產品上的視訊牆模式啟用所用的代碼

- Nak

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「N」	0x5C	"ERR"	

"ERR"：顯示發生錯誤的代碼

安全鎖定

- 功能
使用 PC 開啟或關閉顯示器的安全鎖定功能。
無論電源開啟與否，都可以使用這項控制。
- 檢視安全鎖定狀態（取得安全鎖定狀態）

標頭	命令	ID	資料長度	總和檢查碼
0xAA	0x5D		0	

- 啟用或停用安全鎖定（設定啟用 / 停用安全鎖定）

標頭	命令	ID	資料長度	資料	總和檢查碼
0xAA	0x5D		1	"Safety Lock"	

"Safety Lock"：要在產品上設定的安全鎖定代碼

1：開啟

0：關閉

- Ack

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「A」	0x5D	"Safety Lock"	

"Safety Lock"：要在產品上設定的安全鎖定代碼


- Nak

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢查碼
0xAA	0xFF		3	「N」	0x5D	"ERR"	

"ERR"：顯示發生錯誤的代碼

2.1 連接之前

連接本產品與其他裝置之前，請先檢查下列事項。可連接本產品的裝置包括 PC、攝影機、喇叭、機上盒與 DVD/Blu-ray 播放器。

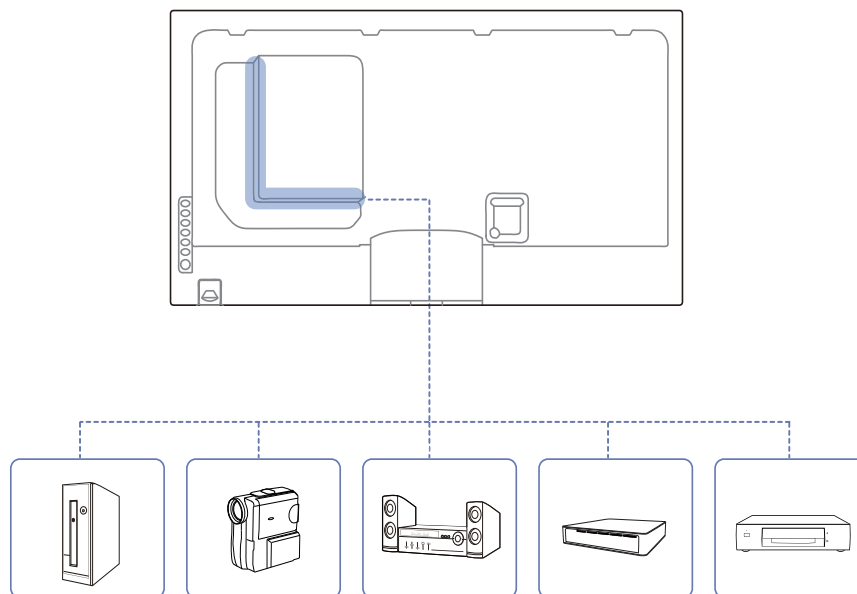

2.1.1 連接之前檢查要點

- 連接訊號源裝置之前，請先參閱該裝置隨附的使用手冊。訊號源裝置上的連接埠數量與位置可能依裝置而異。
- 完成全部連接之前，請勿插上電源線。進行連接時插上電源線可能會損壞產品。
- 正確連接音效連接埠：左側 = 白色，右側 = 紅色。
- 檢查所需連接產品後方的連接埠類型。

2.2 連接和使用 PC


2.2.1 連接至 PC

- 您可以透過多種方式將 PC 連接至產品。
選擇一種適合您的 PC 的方式。
- 在連接 PC 後，連接電源線。




不同產品的連接零件可能不盡相同。

用 D-SUB 纜線（類比類型）連接

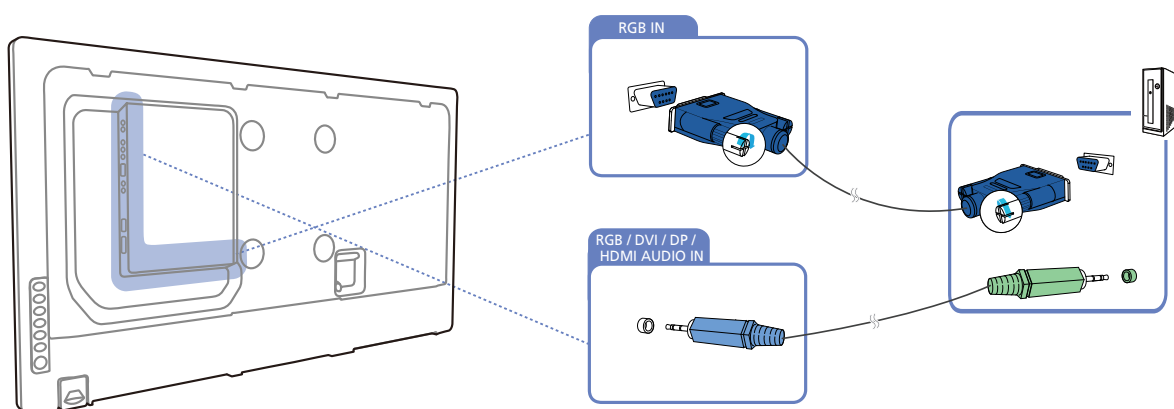


使用 DVI 纜線進行連接（數位式）

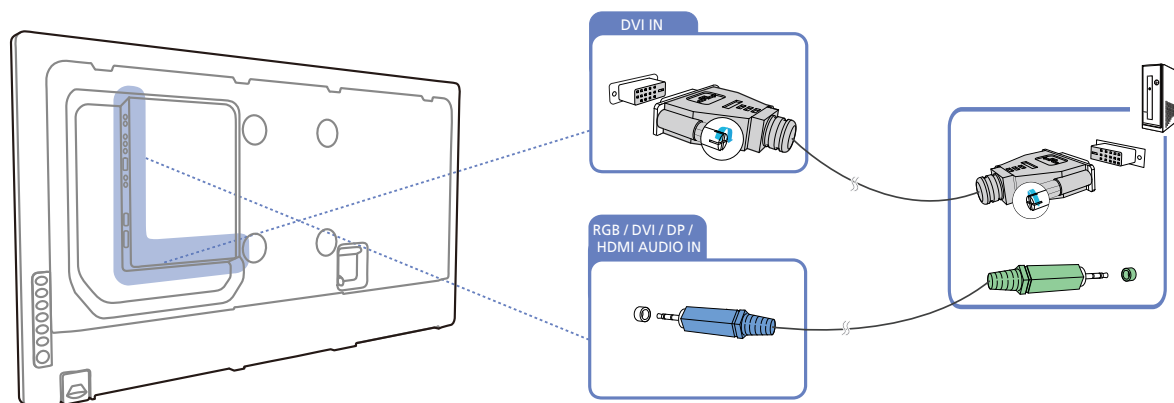


以下圖片僅供參考之用。真實世界情境可能有別於圖片所示之狀況。

使用 HDMI-DVI 纜線進行連接

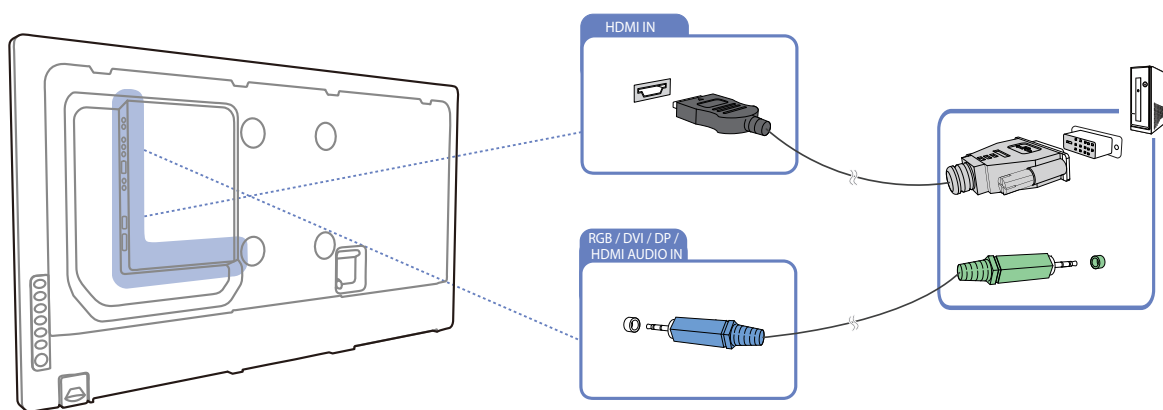


當您使用 HDMI-DVI 纜線連接 PC 與產品時，請將**名稱編輯**設定為 **DVI PC**，以存取儲存在 PC 上的視訊與音訊內容。

用 HDMI 纜線連接

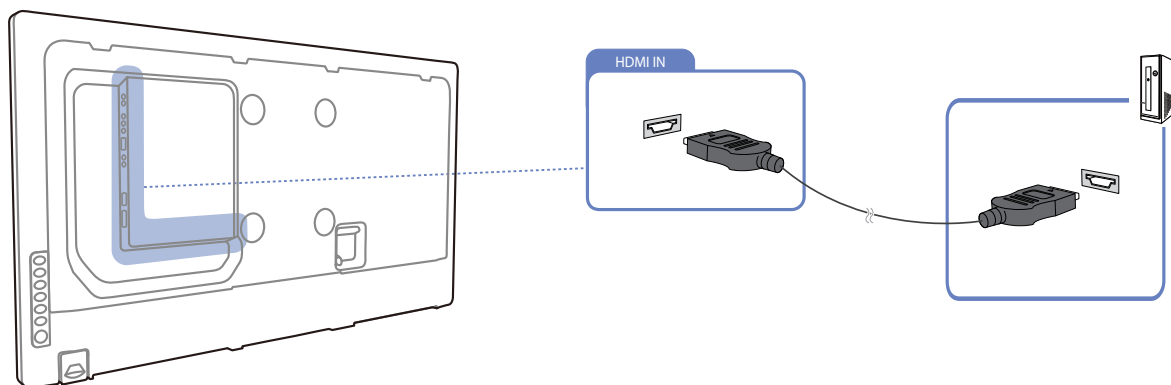

用 DP 纜線連接

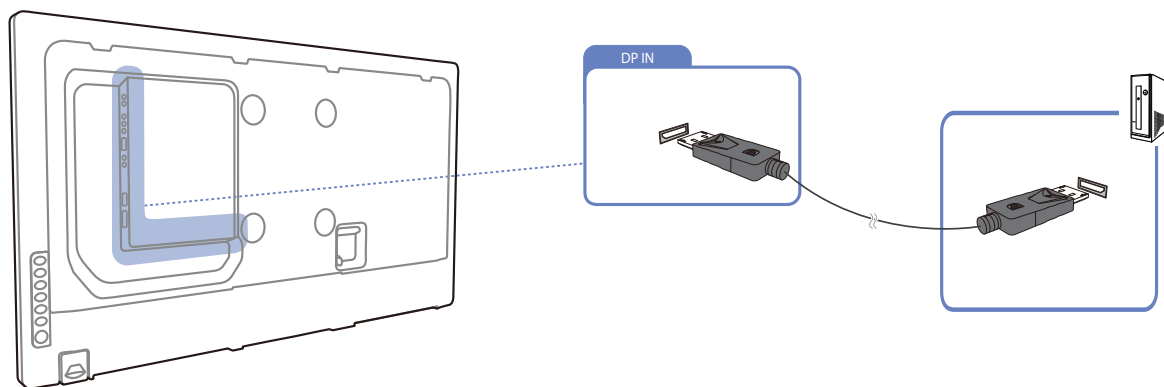

2.2.2 變更解析度





在 PC 的「控制台」中調整解析度與更新頻率，以取得最佳畫質。

如果未選擇最佳解析度，TFT-LCD 的畫質可能降低。





變更 Windows XP 的解析度

請前往「控制台」→「顯示」→「設定值」，然後更改解析度。

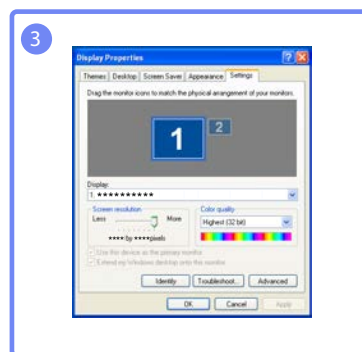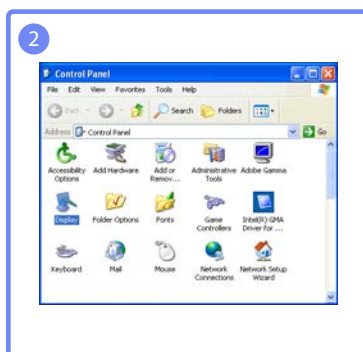

變更 Windows Vista 的解析度


請前往「控制台」→「顯示」→「設定值」，然後更改解析度。

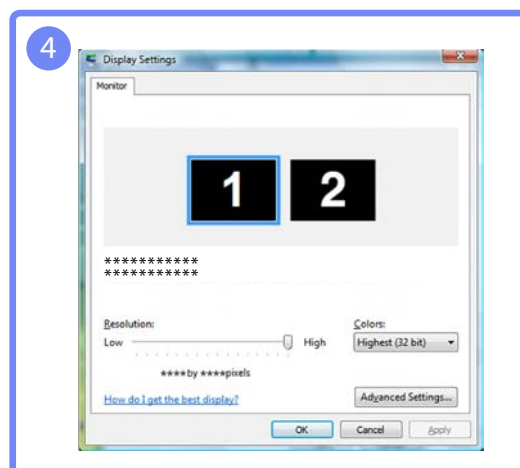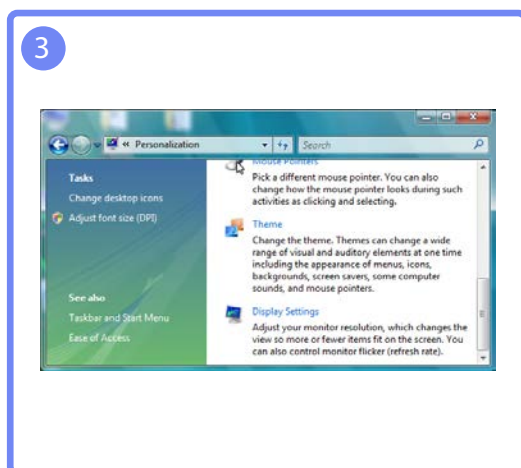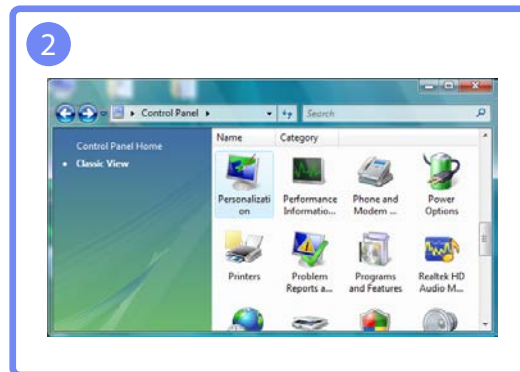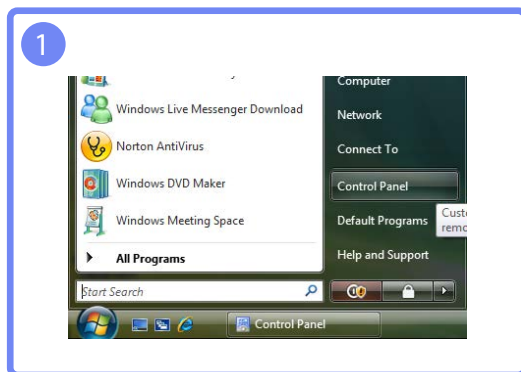


變更 Windows 7 的解析度

請前往「控制台」→「顯示」→「螢幕解析度」，然後更改解析度。


1

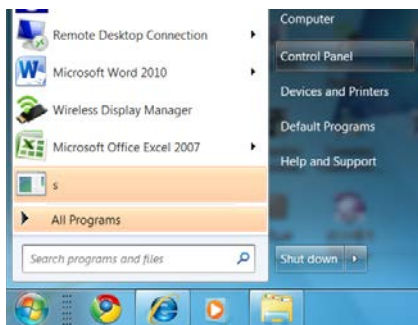


2

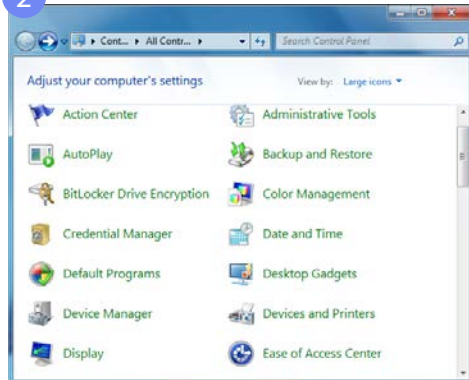

3

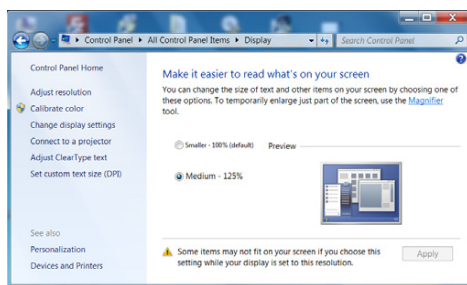


4

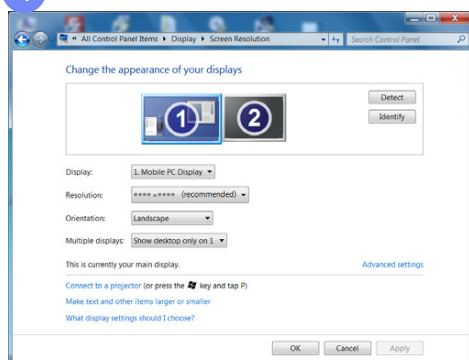


2.3 連接視訊裝置

- 您可以使用纜線連接視訊裝置與產品。
 - 不同產品的連接零件可能不盡相同。
 - 按遙控器上的 **SOURCE** 按鈕可切換來源。


2.3.1 使用 AV 纜線進行連接

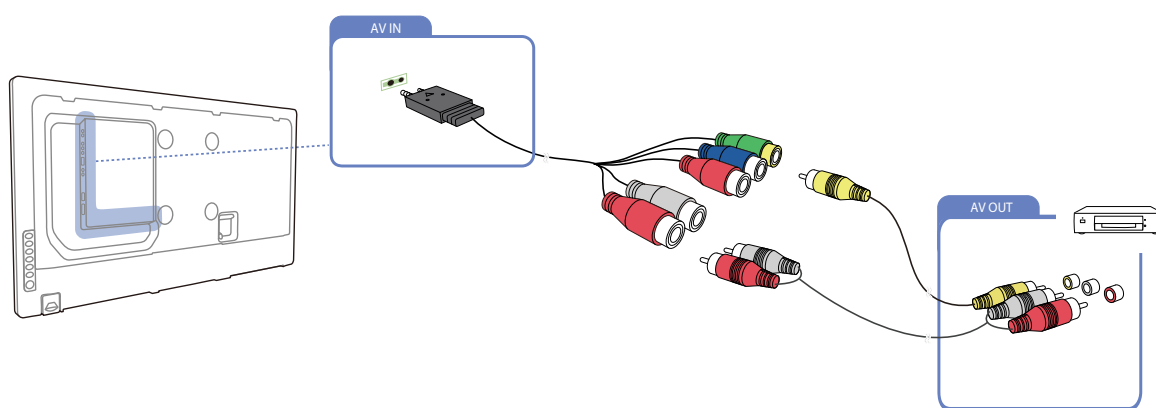

2.3.2 使用端子纜線進行連接

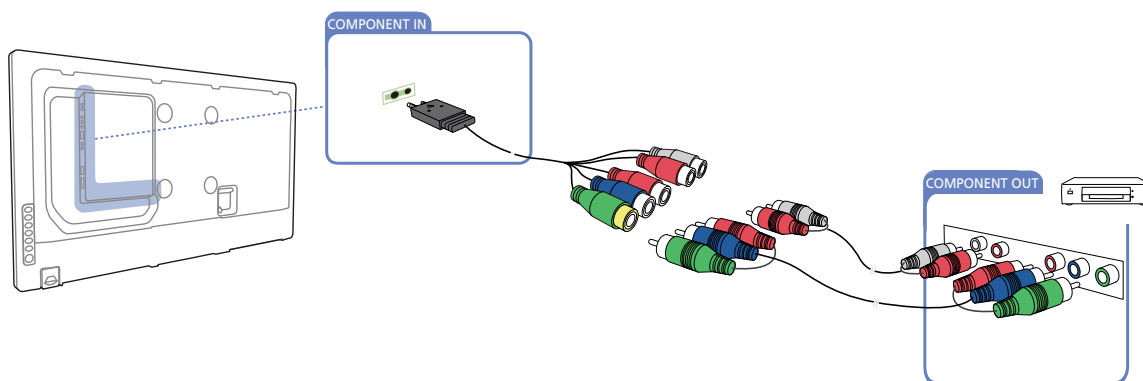


2.3.3 使用 HDMI-DVI 纜線進行連接

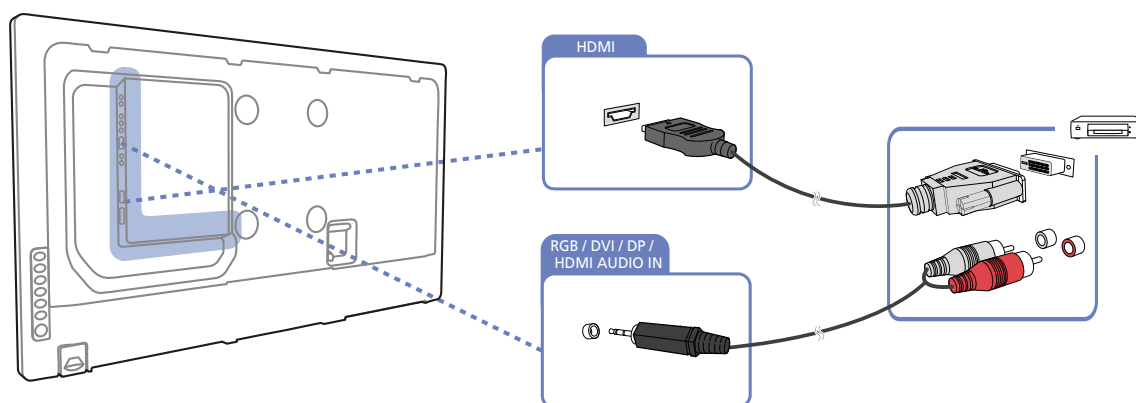

- 若使用 HDMI-DVI 纜線連接產品和視訊裝置，則不會啟用音訊。若要解決這個問題，請另外以音訊纜線連接產品的音訊連接埠和視訊裝置。
- 支援的解析度包括 1080p（50/60Hz）、720p（50/60Hz）、480p 和 576p。


2.3.4 用 HDMI 纜線連接

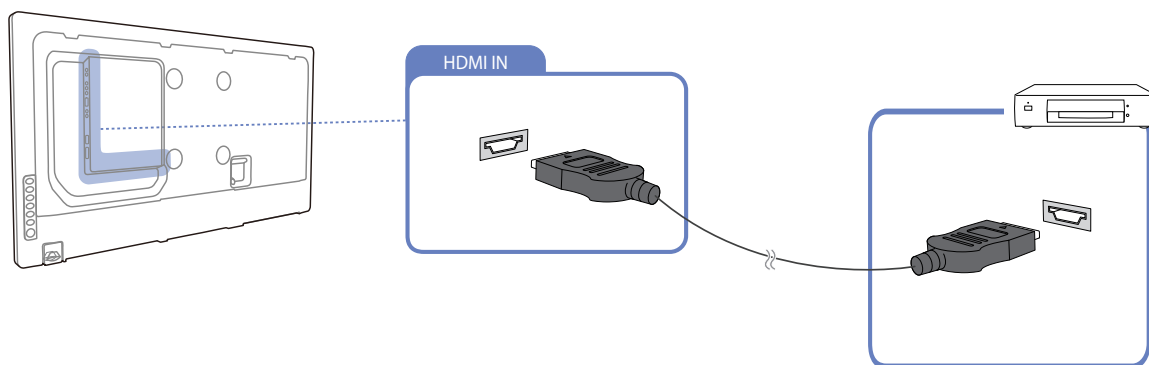

使用 HDMI 纜線或 HDMI 至 DVI 纜線（達 1080p）

- 為獲取更好的圖像與音訊品質，請使用 HDMI 纜線連接至數位裝置。
- HDMI 纜線支援數位視訊與音訊訊號，且不需要音訊纜線。
 - 若要將產品連接至不支援 HDMI 輸出的數位裝置，請使用 HDMI/DVI 與音訊纜線。
- 如果產品連接使用舊版 HDMI 模式的外部裝置，圖像可能無法正確顯示（或完全不顯示），或者音訊無法運作。如果發生這種問題，請向外部裝置的製造商詢問 HDMI 的版本，如果已過期，則要求升級。
- 確定使用的 HDMI 纜線厚度不超過 14 公釐。
- 確定購買認證的 HDMI 纜線。否則，圖像可能無法顯示或者發生連接錯誤。
- 建議使用基本高速 HDMI 纜線或乙太網路纜線。本產品不支援透過 HDMI 連接乙太網路。


2.3.5 連接外部監視器

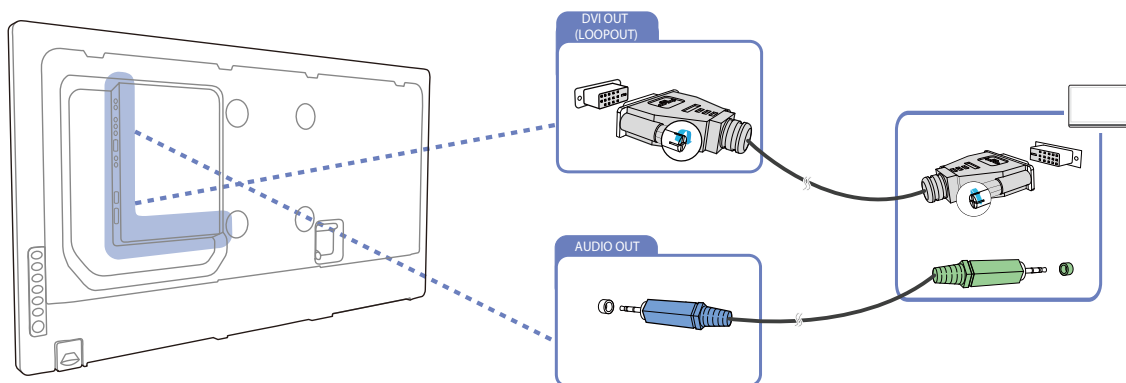

- 以下圖片僅供參考之用。真實世界情境可能有別於圖片所示之狀況。
- Loopout 功能可用於再現主要顯示器的畫面。將主要顯示器的 [DVI OUT] 連接至另一顯示器的 [DVI IN] 或 [HDMI]。

- 可以支援高畫質解析度。相容的輸入源包括 DVI IN、DP IN 及 HDMI IN。但依纜線或訊號設備的類型而定，在全高畫質模式下最多可以連接 10 部監視器。菊鏈式的多監視器設定會限制可以連接的監視器。
- 本產品上的 [DVI OUT] 連接埠不支援 HDCP 輸入。
- 若將立體聲纜線連接至主監視器的 [AUDIO OUT] 連接埠，來自主監視器的聲音將會靜音。

2.3.6 連接音訊系統

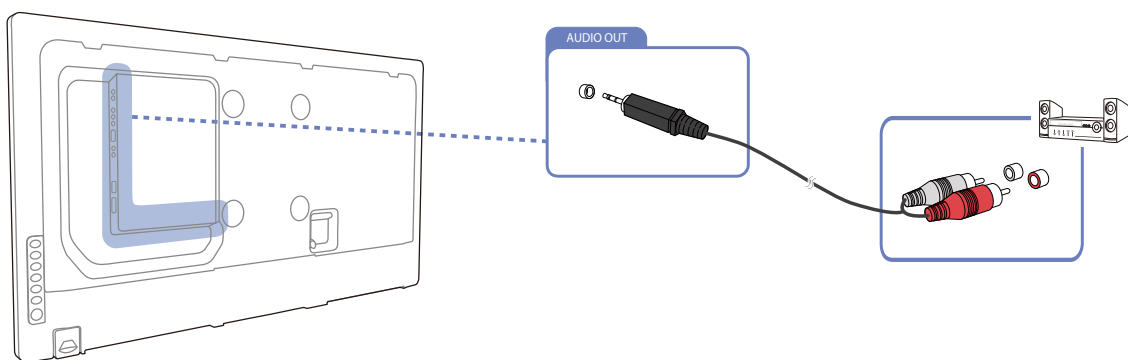

2.4 變更輸入來源

2.4.1 訊號源

 **MENU**  → **媒體** → **訊號源** → **ENTER** 

訊號源 可讓您選擇各種訊號源，以及變更訊號源裝置名稱。

訊號源

您可以顯示連接至產品的訊號源裝置畫面。從「訊源清單」中選擇訊號源，以顯示選定訊號源的畫面。



請參閱第126，以取得**訊號源**功能表的詳細資訊。




輸入訊號源亦可使用遙控器上的 **訊號源** 按鈕變更。



若您要轉換的訊號源裝置的訊號選擇錯誤，則畫面可能無法正確顯示。

2.5 連接網路盒

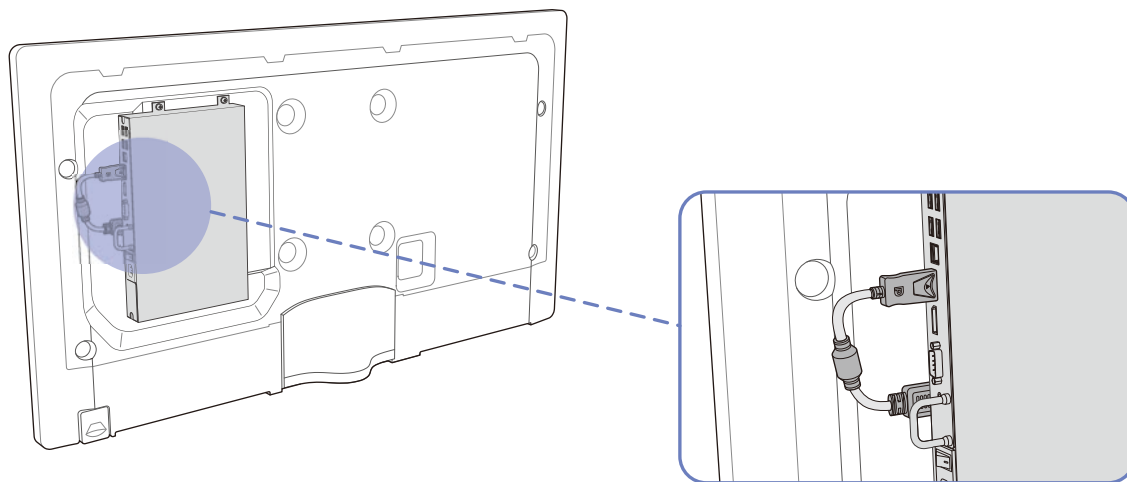

如需有關如何連接至網路盒的詳細資訊，請參閱購買時網路盒隨附的使用手冊。

2.5.1 MagicInfo

若要用 **MagicInfo**，必須將網路盒（單獨出售）連接至本產品。



- 若要變更 **MagicInfo** 設定，請執行桌面上的 "MagicinfoSetupWizard"。
- 如需有關如何使用 **MagicInfo** 的詳細資訊，請參閱網路盒隨附的 DVD。
- 為提升品質，可能隨時對本小節中的資訊進行變更，恕不另行通知。
- 如果在安裝非網路盒隨附的作業系統後，恢復舊版本的作業系統後或安裝與所提供作業系統不相容的軟體後發生問題，您將無法享受技術支援，且將對服務技術人員拜訪服務支付費用。也不提供產品更換或退款服務。


進入 **MagicInfo** 模式

- 1 在將網路盒（單獨出售）安裝並連接至本產品後，開啟本產品電源。
- 2 按遙控器上的 **SOURCE**，然後選擇 **MagicInfo**。




將網路盒連接至本產品上的 HDMI 連接埠會將訊號源從 **HDMI** 變更為 **MagicInfo**。

- 3 選擇在 MagicInfo 啟動時您要執行的預設應用程式。

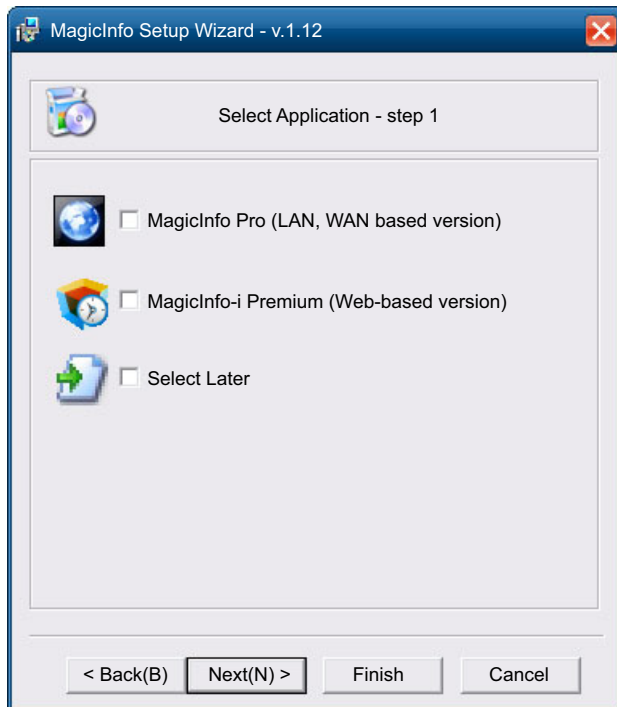


- 4 輸入 IP 資訊。

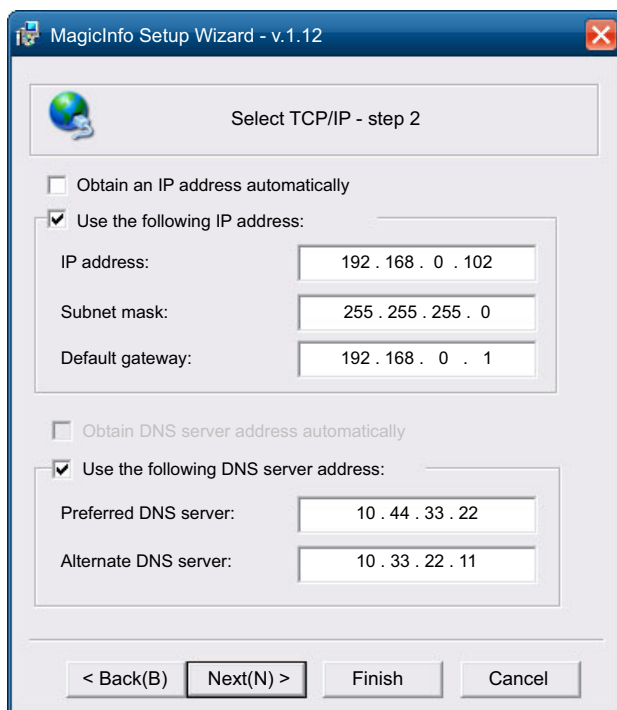


5 選擇語言。（預設語言為英文。）



6 選擇顯示模式。

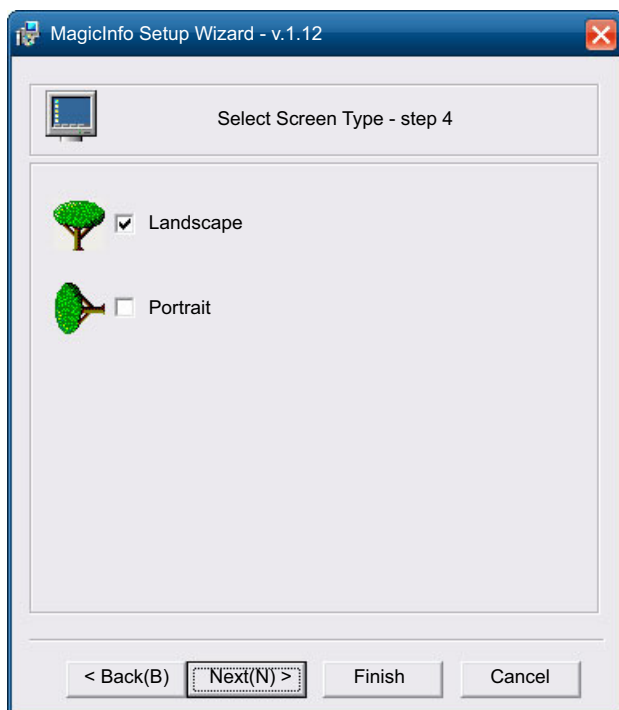

7 仔細檢查剛完成的設定。

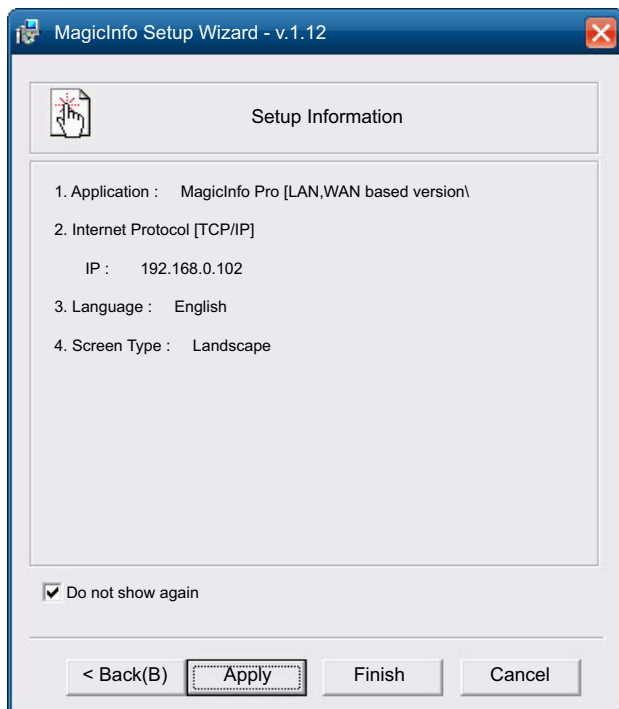

- 如果未顯示執行圖示，請按兩下桌面上的 **MagicInfo** 圖示。圖示將顯示在螢幕的右下側。
- 如需有關如何使用 **MagicInfo** 的詳細資訊，請參閱網路盒隨附的 **MagicInfo Lite Edition** 軟體 CD。

MDC（多螢幕控制）是一種可讓您使用 PC 同時控制多個顯示裝置的應用程式。

3.1 設定多重控制的設定值

 **MENU**  → **系統** → **多重控制** → **ENTER** 

為您的產品指定個別的 ID。

3.1.1 設定多重控制的設定值

- **MDC 連線**

選擇從中接收 **MDC** 輸入的連接埠。

- **RS232C MDC**

透過 RS232C MDC 纜線與 **MDC** 通訊。

- **RJ45 MDC**

透過 RJ45 MDC 纜線與 **MDC** 通訊。

- **ID 設定**

指定設定的 ID。（範圍：0~99）


按 ▲/▼ 選擇數字，並且按 。

- **ID 輸入**


輸入連接至輸入纜線以接收輸入訊號之產品的 ID 號碼。

使用遙控器上的數字按鈕輸入所需的號碼。

3.2 透過 RS232C 立體聲纜線與 MDC 通訊

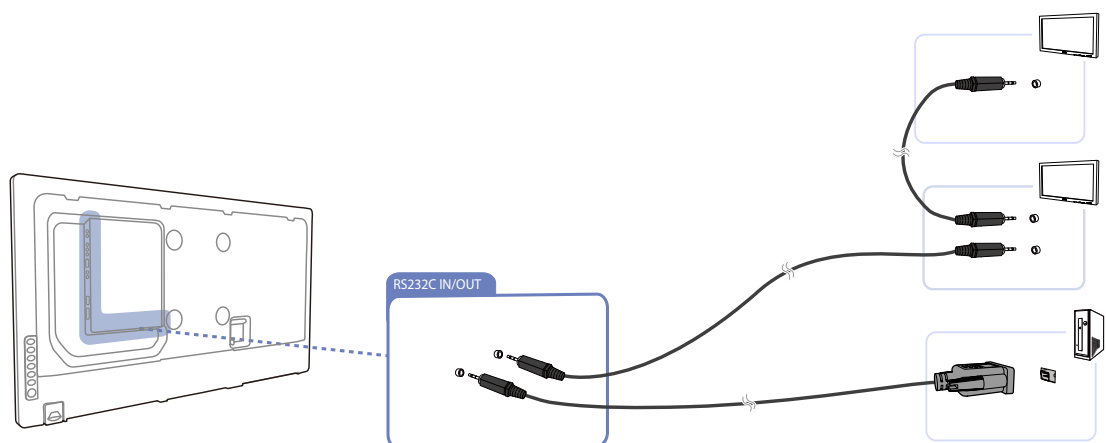


3.3 與區域網路纜線通訊

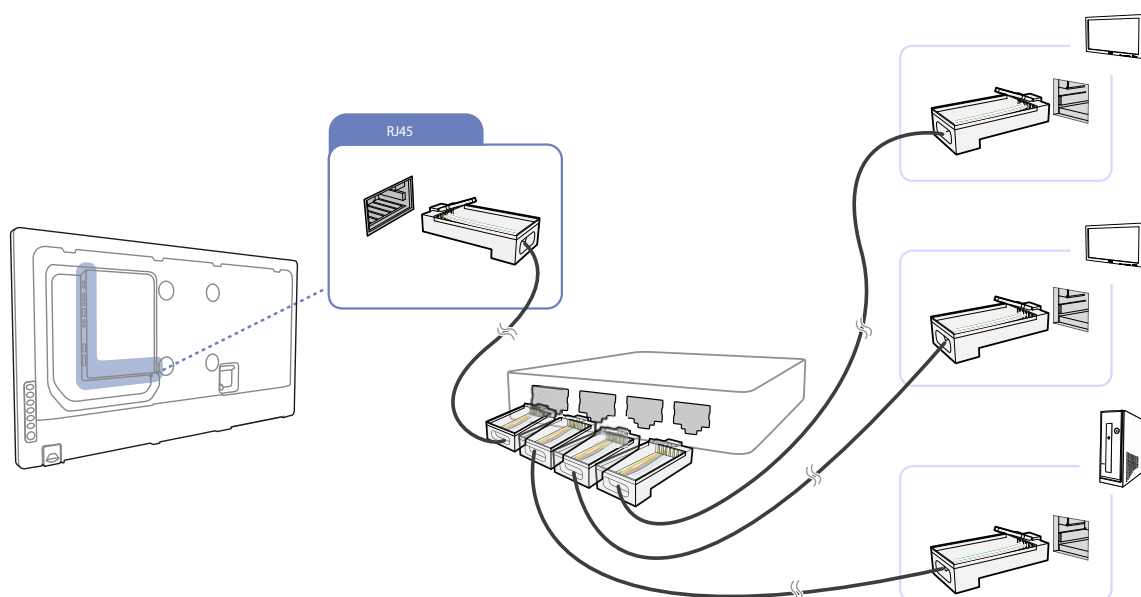

使用產品的 [RJ45] 連接埠與集線器的區域網路連接埠可以連接多個產品。

3.4 透過區域網路纜線與立體聲纜線通訊

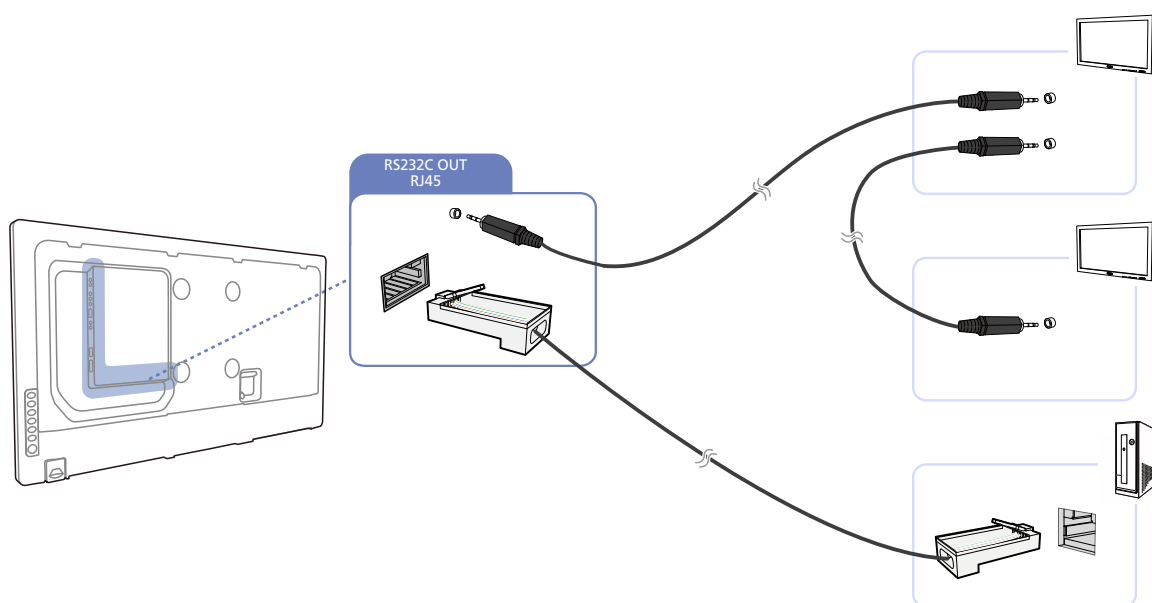

使用產品的 [RS232C IN / OUT] 連接埠可以連接多個產品。

3.5 MDC 程式安裝/解除安裝

3.5.1 安裝

1 將安裝光碟放入光碟機。

2 按 **MDC Unified** 安裝程式。



若主畫面未顯示軟體安裝視窗，則請由光碟的 MDC 資料夾中的 "MDC Unified" 執行檔進行安裝。

3 按顯示的「安裝精靈」畫面中的「"Next"」。

4 當「"License Agreement"」視窗顯示時，選擇「"I accept the terms in the license agreement"」，然後按「"Next"」。

5 在顯示的「"Customer Information"」視窗中，填妥所有資訊欄位，並且按「"Next"」。

6 在顯示的「"Destination Folder"」視窗中，選擇要安裝程式的目錄路徑，並且按「"Next"」。



若未指定目錄路徑，則程式將安裝於預設目錄路徑中。

7 在顯示的「"Ready to Install the Program"」視窗中，選擇要安裝程式的目錄路徑，並且按「"Install"」。

8 隨即顯示安裝進度。

9 按顯示的「"InstallShield Wizard Complete"」視窗中的「"Finish"」。



選擇「"Launch MDC Unified"」，並且按「"Finish"」，立即執行 MDC 程式。

10 安裝後就會在桌面上建立 **MDC Unified** 捷徑圖示。



- 依 PC 系統或產品規格的不同，也可能不會顯示 MDC 執行圖示。
- 若未顯示執行圖示，則按 F5。

3.5.2 解除安裝

1 在開始功能表選擇**設定 > 控制台**，並且按兩下**新增/移除程式**。

2 從清單中選擇 **MDC Unified**，並且按**變更/移除**。



MDC 的安裝會受到圖形卡、主機板和網路狀況的影響。

3.6 什麼是 MDC ?

多螢幕控制 "MDC" 是一種可讓您使用 PC 輕鬆地同時控制多個顯示裝置的應用程式。

3.6.1 連接 MDC

透過 RS-232C（序列資料通訊標準）連接使用 MDC

RS-232C 序列纜線必須連接至 PC 和監視器上的序列連接埠。

透過乙太網路連接使用 MDC


輸入主要顯示裝置的 IP 並將該裝置連接至 PC。顯示裝置之間可以使用 RS-232C 序列纜線互相連接。

3.6.2 連接管理

連接管理包括**連接清單**與**連接清單修改選項**。


連接清單 – 連接清單顯示連接的詳細資料，例如連接設定（IP/COM、連接埠編號、MAC 及 **Connection Type**）、連接狀態、**Set ID Range** 及偵測到的裝置。每個連接最多可以包含 100 個菊鏈式序列連接的裝置。在連接中偵測到的所有 LFD 皆會顯示於裝置清單中，使用者可對其進行分組並傳送指令至偵測到的裝置。

連接清單修改選項 – 連接修改選項包括 **Add**、**Edit**、**Delete** 及 **Refresh**。

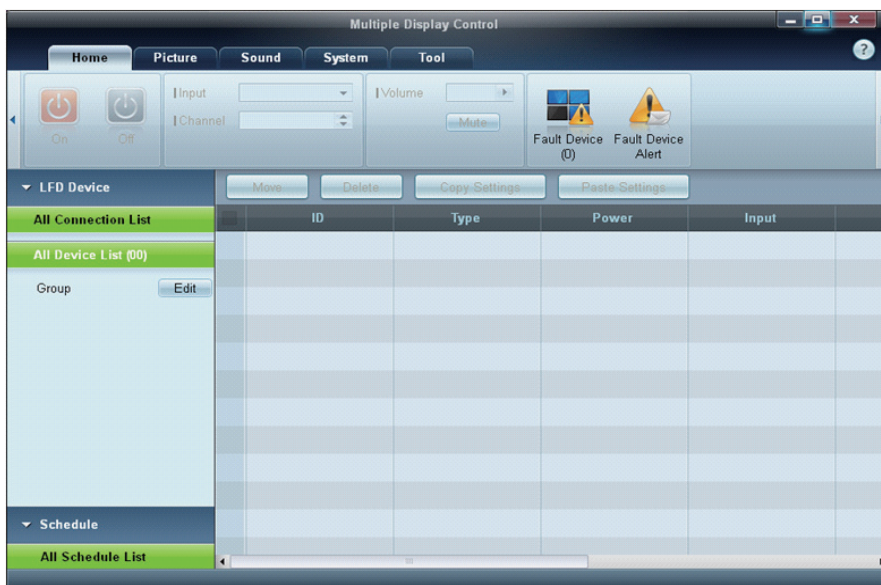


3.6.3 Auto Set ID

Auto Set ID 功能為所選菊鍵連接中所有連接的 LFD 指派裝置 ID。連接最多可包含 100 個 LFD。裝置 ID 在菊鍵中從 1 至 99 依序指派，最後一個裝置 ID 為 0。

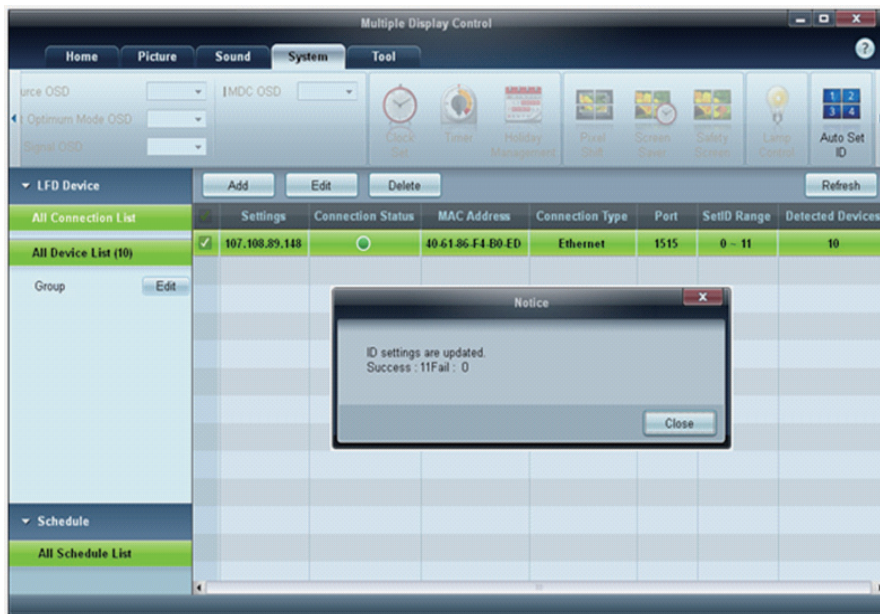


3.6.4 克隆

使用克隆功能可以複製一個 LFD 的設定，並將其套用至多個選定的 LFD。您可以使用複製設定選項視窗選擇特定的標籤類別或所有標籤類別進行克隆。

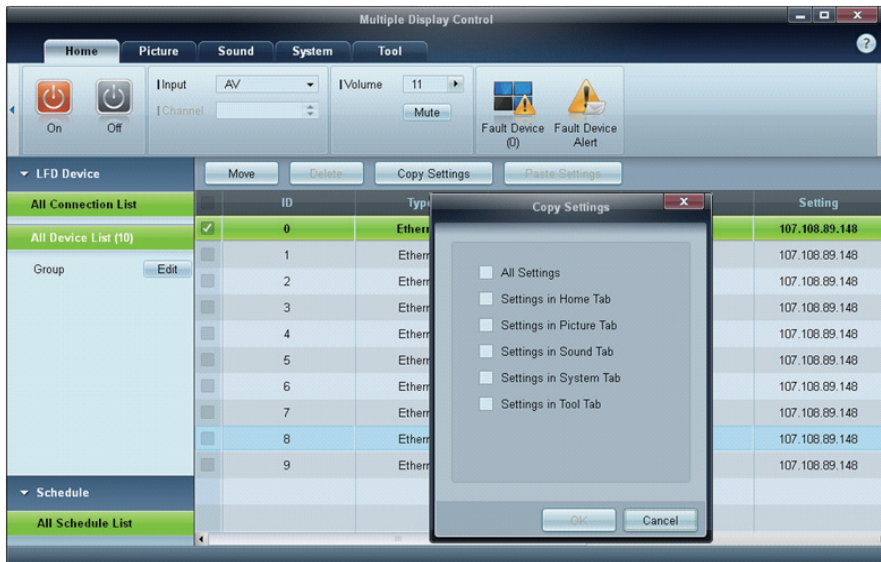


3.6.5 指令重試

此功能用於指定在 LFD 沒有回覆或回覆損壞時 MDC 指令的重試次數。重試次數值可使用 MDC 選項視窗設定，必須介於 1-10 之間，預設值為 1。

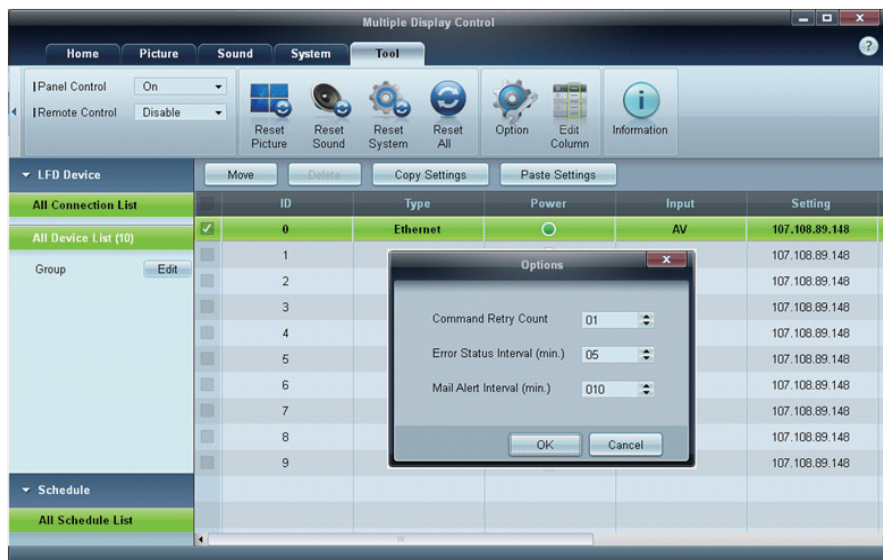


3.6.6 開始使用 MDC


- 若要啟動此程式，請按一下開始 → 程式 → Samsung → MDC Unified。

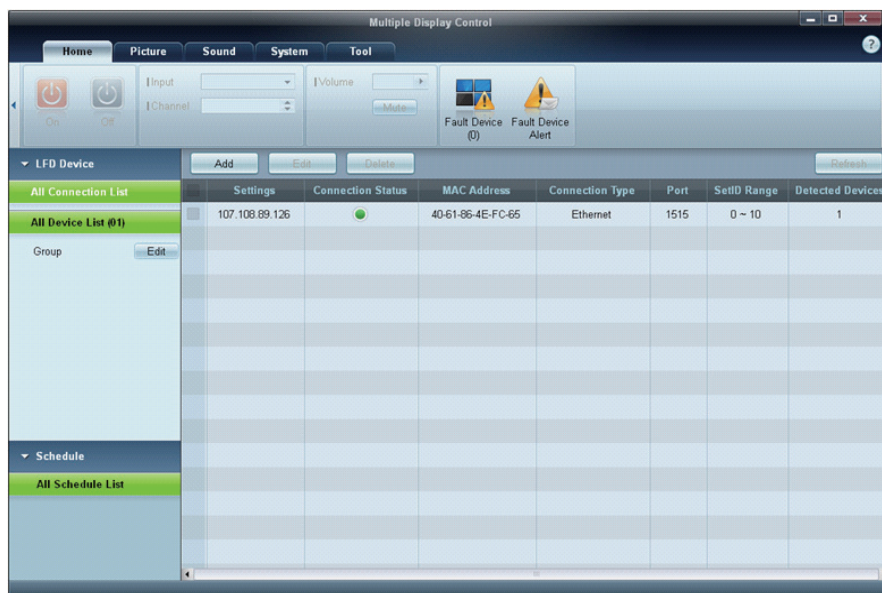


- 按一下 **Add** 可新增顯示裝置。
 - 如果連接是透過 RS232C 建立的，請移至 **Serial** 並指定 **COM Port**。

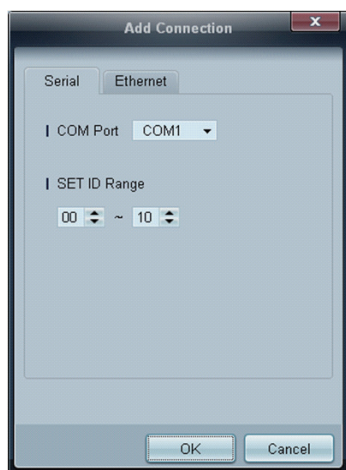

- 如果連接是透過 **Ethernet** 建立的，請輸入為該顯示裝置指定的 IP。

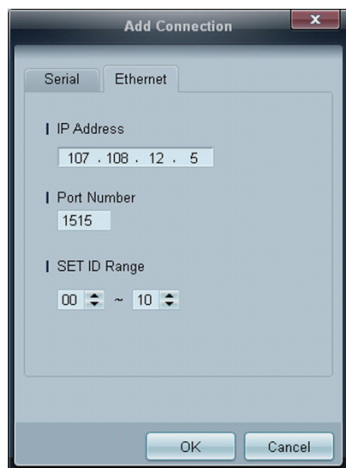

3.6.7 主畫面配置

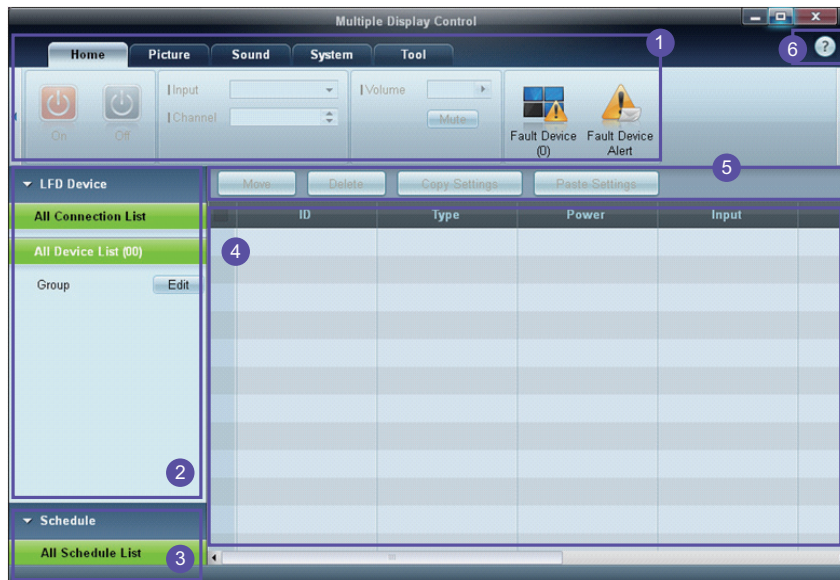

① 功能表列	變更顯示裝置的狀態或程式的內容。
② 裝置類別	檢視連接的顯示裝置或裝置群組之清單。
③ 排程類別	檢視用於顯示裝置的排程之清單。
④ 裝置清單	選擇要調整的顯示裝置。
⑤ 修改裝置清單	新增、編輯、重新分組或刪除裝置。
⑥ 說明主題	顯示程式的說明主題。

3.6.8 功能表

您可以開啟或關閉選定的裝置，或者變更裝置的輸入來源或音量。

從裝置清單中選擇顯示裝置，然後選擇 **Home** 標籤。



1 Home

選擇項目並變更相應的設定。

電源

- **On**：開啟選定顯示裝置的電源。
- **Off**：關閉選定顯示裝置的電源。

Input

- 輸入來源：變更輸入來源。
 - 可用的輸入來源可能因顯示裝置機型而異。
 - 只能為開啟的顯示裝置變更輸入來源。
- **Channel**：變更頻道。
 - 可以使用向上/向下箭頭鍵變更電視頻道。
 - 僅在輸入來源為 **TV** 時才可變更頻道。
 - 只能選擇註冊的頻道。

2 Volume

- 只能為開啟的顯示裝置變更音量或使其靜音。

Volume

- 音量範圍從 0 到 100，可以使用滑塊調整。
- 調整選定顯示裝置的音量。

輸入

- 啟用或停用選定顯示裝置的 **Mute**。
- 如果在 **Mute** 開啟時調整 **Volume**，**Mute** 會自動停用。

3 Alert

- **Fault Device**

- 此功能表顯示具有下列錯誤的顯示裝置清單 - 風扇錯誤、溫度錯誤、亮度感測器錯誤或指示燈錯誤。
從清單中選擇顯示裝置。**Repair** 按鈕將會啟用。按一下更新按鈕可更新顯示裝置的錯誤狀態。還原的裝置將從 **Fault Device List** 中消失。

Fault Device Alert

- 將以電子郵件報告偵測到有錯誤的顯示裝置。
填寫所有必要的欄位。**Test** 及 **OK** 按鈕將會啟用。確保輸入 **Sender** 資訊及至少一個 **Recipient**。

3.6.9 螢幕調整

螢幕設定（對比度、亮度等）可以調整。

從裝置清單中選擇顯示裝置，然後選擇 **Picture** 標籤。

自訂

選擇項目並變更相應的畫面設定。



- **Color** 與 **Tint** 在輸入來源為 **PC** 時不可用。
- **Red**、**Green**、**Blue** 與 **PC Screen Adjustment** 在輸入來源為 **Video** 時不可用。
- **Color**、**Tint**、**Color Tone**、**Color Temp**、**Red**、**Green**、**Blue** 與 **PC Screen Adjustment** 在選擇 **PC Source** 與 **Video Source** 時不可用。

Contrast

- 調整選定顯示裝置的對比度。

Brightness

- 調整選定顯示裝置的亮度。

Color

- 調整選定顯示裝置的色度。

Tint (G/R)

- 調整選定顯示裝置的色彩濃淡。

Color Tone

- 調整選定顯示裝置的背景色溫。

Color Temp

- 調整選定顯示裝置的色彩溫度。



此選項在 **Color Tone** 設定為 **Off** 時啟用。

Red

- 自訂選定顯示裝置的紅色強度。


Green

- 自訂選定顯示裝置的綠色強度。

Blue

- 自訂選定顯示裝置的藍色強度。

選項

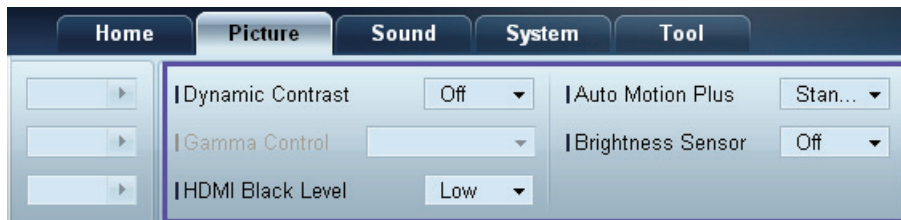**Dynamic Contrast**

調整選定顯示裝置的 **Dynamic Contrast**。

Gamma Control

變更選定顯示裝置的伽瑪值。

Auto Motion Plus

此選項用於檢視動態影像。

- **Off**：停用 **Auto Motion Plus** 功能。
- **Clear**：將 **Auto Motion Plus** 等級設定為清晰。此模式適用於顯示生動的影像。
- **Standard**：將 **Auto Motion Plus** 等級設定為標準。
- **Smooth**：將 **Auto Motion Plus** 等級設定為平滑。此模式適用於顯示平滑的影像。
- **Custom**：自訂畫面烙印或抖動程度。
- **Demo**：此功能演示 **Auto Motion Plus** 的技術。模式變更時的結果可在視窗左側預覽。

Brightness Sensor


啟用或停用選定顯示裝置的 **Brightness Sensor**。

Brightness Sensor 會偵測周圍環境的光線強度，並自動調整螢幕亮度。



Brightness Sensor 可能無法使用，端視產品而定。

大小

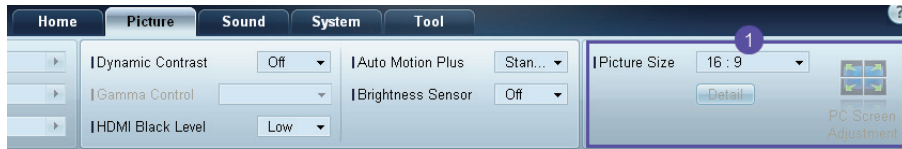**Picture Size**

調整選定顯示裝置的畫面大小。

如果 **Picture Size** 設定為不支援詳細設定的模式，**Detail** 項目將會停用。

-/+ 按鈕可用於調整 **Zoom**。

畫面可以使用向上/向下/向左/向右按鈕調整。

Detail

您可以檢視所選畫面大小的詳細資訊。

PC Screen Adjustment

使用 **Coarse** 或 **Fine** 中的 -/+ 按鈕可以進行頻率調整或微調。

若要調整畫面位置，請按一下 **Position** 下方的四幅影像之一。

若要自動調整頻率、微調或調整畫面位置，請按一下 **Auto Adjustment**。

3.6.10 音效調整

您可變更音效設定。

從裝置清單中選擇顯示裝置，然後選擇 **Sound** 標籤。



Bass 或 **Treble** 項目若是不受所選裝置的支援，將會停用。

Bass

調整選定顯示裝置的低音。

Treble

調整選定顯示裝置的高音。

Balance (L/R)

調整選定顯示裝置左右喇叭的音量。

SRS TS XT

啟用或停用選定顯示裝置的 **SRS TS XT** 的效果。

3.6.11 系統設定


從裝置清單中選擇顯示裝置，然後選擇 **System** 標籤。

Video Wall

Video Wall 功能可用於在連接的多部顯示器的每一部顯示器上，顯示整體圖像的一部份或重複相同的圖像。



Video Wall 僅在裝置位於群組中時才會啟用。



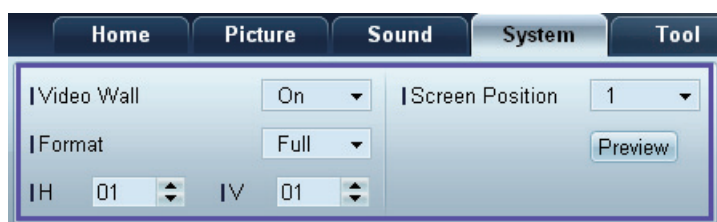


Video Wall

啟用或停用 **Video Wall**。

Format

選擇格式以顯示分割畫面。

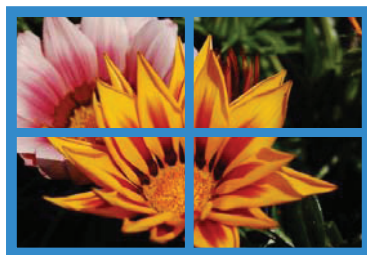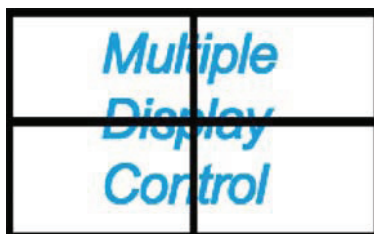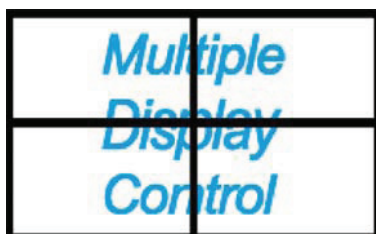

Full

Natural

H

選擇水平顯示裝置的數量。

一列中最多可排列 **15** 部顯示器。



如果 **H** 指派為 **15**，則 **V** 可指派的最大值為 **6**。

V

選擇垂直顯示裝置的數量。

一列中最多可排列 15 部顯示器。



如果 H 指派為 15，則 V 可指派的最大值為 6。

Screen Position

檢視顯示器配置（由螢幕分割器設定），或根據需要變更配置。

Screen Position 與 **Preview** 在 **Video Wall** 設定為開啟時啟用。

請注意，如果選擇了多個裝置，則 **Preview** 僅在 H 及 V 的設定與所選裝置的配置相符時才會啟用。

若要變更 **Position**，請選擇一個裝置並將其拖至新位置。




螢幕分割器設定的範圍可能會依機型而異。

PIP

調整 **PIP** 所需的基本資訊將會出現在功能表螢幕中。



- **PIP** 在 **Video Wall** 為 **ON** 時將會停用。
- 請注意，**Picture Size** 在 **PIP** 為 **ON** 時停用。

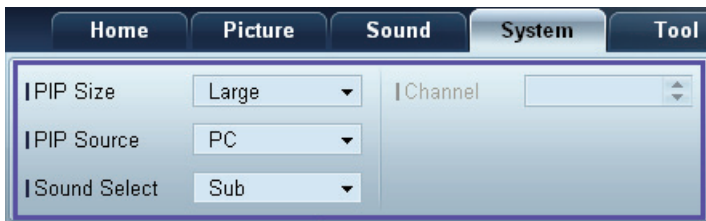**PIP Size**

檢視目前顯示器的 **PIP Size**。

PIP Source

選擇 **PIP** 輸入來源。

Sound Select

選擇並啟用主要螢幕或次要螢幕的音效。

Channel

如果 **PIP Source** 為 **TV**，可以變更頻道。

一般

**User Auto Color**

自動調整螢幕色彩。



僅在 PC 模式下可用。

Auto Power

設定產品自動開啟電源。

Standby Control

設定在未偵測到輸入來源時啟動待機模式。

風扇與溫度



設定偵測用於保護產品之風扇速度與內部溫度所需的設定。

Fan Control

選擇設定風扇速度的方法。

Fan Speed

設定風扇速度。

Temperature

指定溫度範圍以偵測內部溫度。

安全



Safety Lock

鎖定螢幕功能表。



若要解除鎖定功能表，請將 **Safety Lock** 設定為 **Off**。


Button Lock

鎖定顯示裝置上的按鈕。



若要解除鎖定按鈕，請將 **Button Lock** 設定為 **Off**。

OSD 顯示

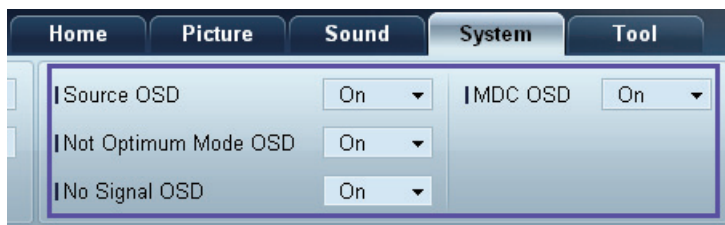

Source OSD

選擇在 **Source** 變更時是否顯示訊息。

Not Optimum Mode OSD

選擇在選取不相容的模式時是否顯示訊息。


No Signal OSD

選擇在沒有輸入訊號時是否顯示訊息。


MDC OSD

選擇 MDC 變更設定時是否顯示訊息。

時間

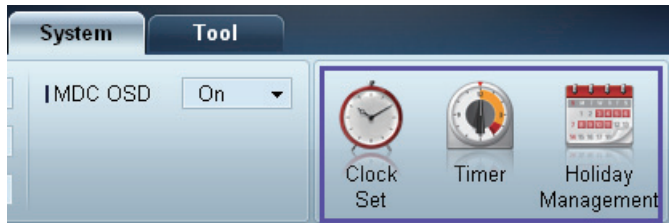


Clock Set

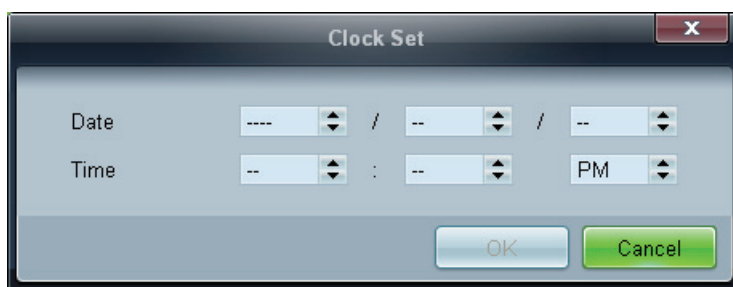

根據 PC 上設定的時間變更所選顯示裝置上的目前時間。

如果顯示裝置上未設定時間，將會顯示空值。

Timer

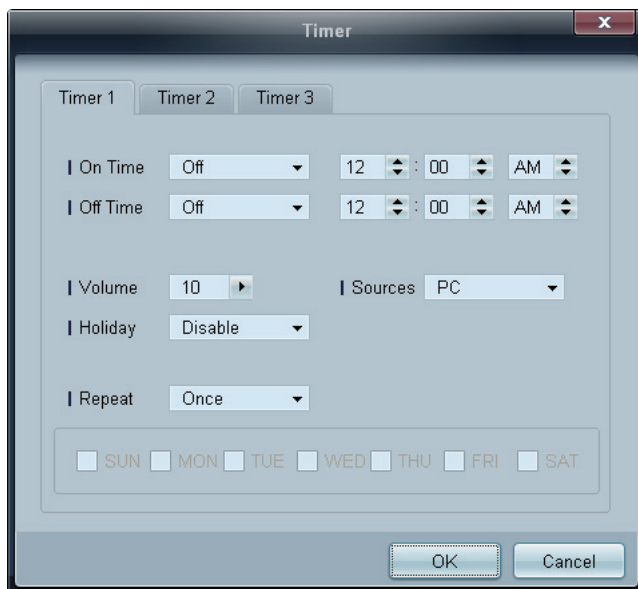

- **On Time**：設定所選顯示裝置開機的時間。
- **Off Time**：設定所選顯示裝置關機的時間。
- **Volume**：指定顯示裝置依據 **On Time** 開機時的音量。
- **Source**：指定顯示裝置依據 **On Time** 開機時的輸入來源。
- **Holiday**：**Holiday Management** 設定可套用至 **Timer**。
- **Repeat**：指定要重複所選 **Timer** 的期間。

- ▣ **Once**：僅啟用定時器一次。
- ▣ **EveryDay**：每天啟用定時器。
- ▣ **Mon~Fri**：週一至週五啟用定時器。
- ▣ **Mon~Sat**：週六和週日啟用定時器。
- ▣ **Manual**：週間的自訂日期。




Repeat 下方用於顯示週間日期的核取方塊僅在選擇 **Manual** 後才會啟用。

Holiday Management


Holiday Management 可讓您阻止設定為依据 **Timer** 開機的裝置在指定日期開機。



Holiday Management 功能可在 **Timer** 設定功能表中啟用或停用。

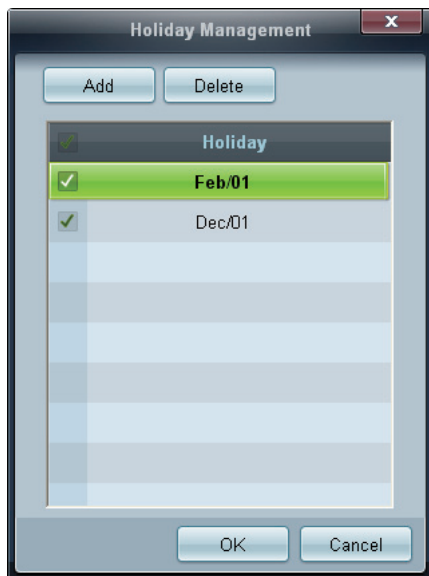


- **ADD**：您可以指定假日：
在 **Holiday Management** 視窗中按一下 **Add** 按鈕。

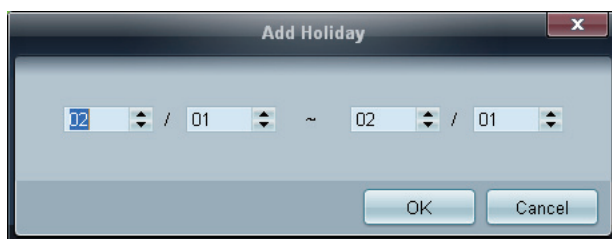


- **Delete**：刪除假日。核取相應的核取方塊，並按一下此按鈕。
- 假日清單：檢視您已新增的假日清單。

畫面烙印保護

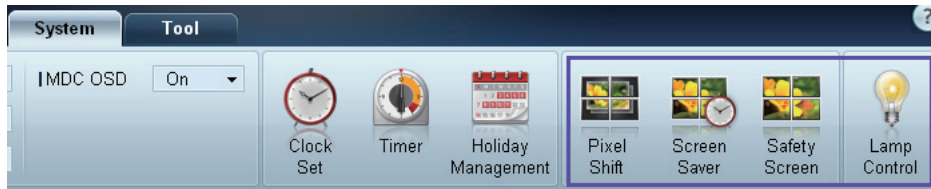


Pixel Shift

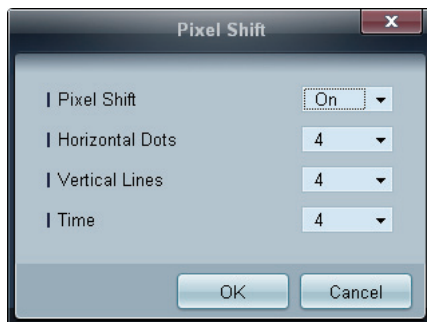

以指定時間間隔略微移動螢幕，以防止畫面烙印。


Screen Saver

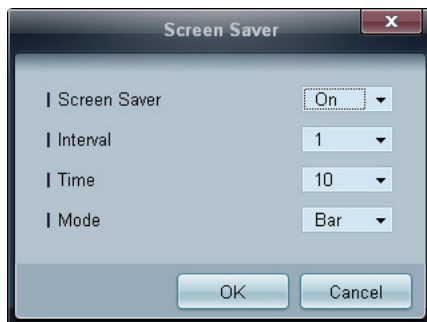

此功能可防止所選顯示裝置的螢幕長時間閒置時出現畫面烙印。

- **Interval**：設定啟動 **Screen Saver** 的時間間隔。
- **Mode**：每種 **Mode** 的 **Time** 設定可能不同。

Safety Screen

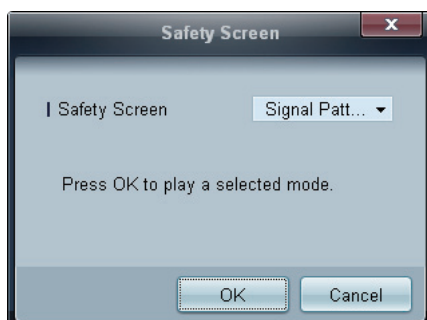

Safety Screen 功能可用於防止顯示裝置的螢幕長時間顯示靜止影像時出現畫面烙印。

Lamp Control

Lamp Control 可用於調整背光以減少耗電量。



在指定時間自動調整選定顯示裝置的背光光源。

如果 **Manual Lamp Control** 已調整，**Auto Lamp Control** 將會自動切換至 **Off**。

手動調整選定顯示器的背光光源。

如果 **Auto Lamp Control** 已調整，**Manual Lamp Control** 將會自動切換至 **Off**。

- **Ambient Light** : **Ambient Light** 會偵測周圍環境的光線強度，並自動調整同一序列鍵中所有 LFD 的螢幕亮度。

3.6.12 工具設定



① 安全

Panel Control

開啟或關閉顯示裝置的螢幕。

Remote Control

啟用或停用遙控器。

② 重設

Reset Picture

重設螢幕設定。

Reset Sound


重設音效設定。

Reset System

重設系統設定。

Reset All

同時重設螢幕、音效及系統設定。

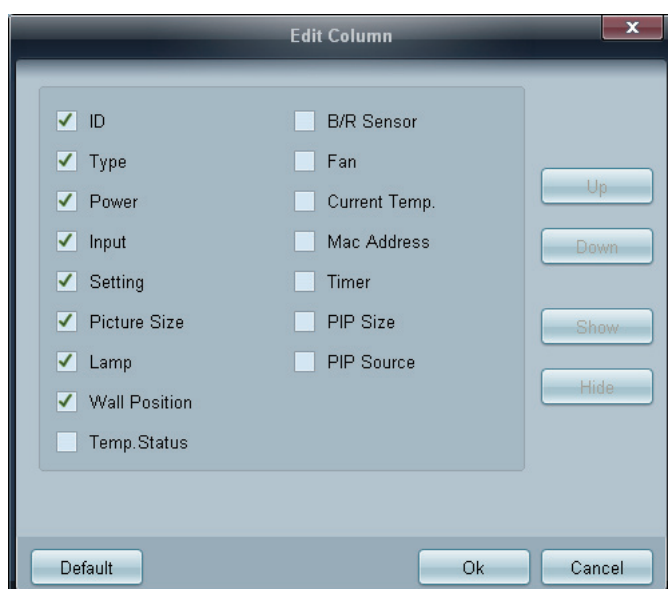3 Edit Column

選擇要在裝置清單中顯示的項目。


4 Information

檢視程式資訊。

3.6.13 其他功能


調整視窗大小

將滑鼠指針放在程式視窗的角上。將會出現一個箭頭。移動該箭頭以自訂程式視窗的大小。

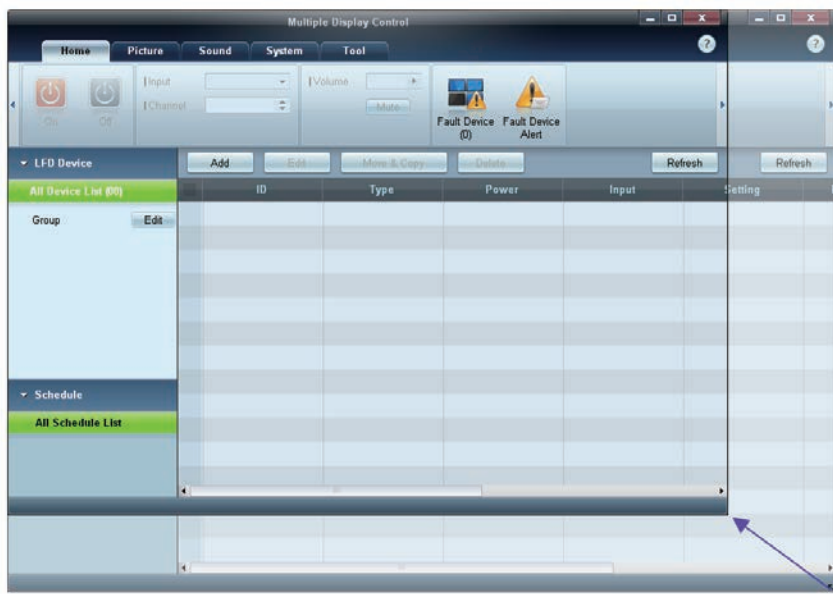

群組管理

建立群組

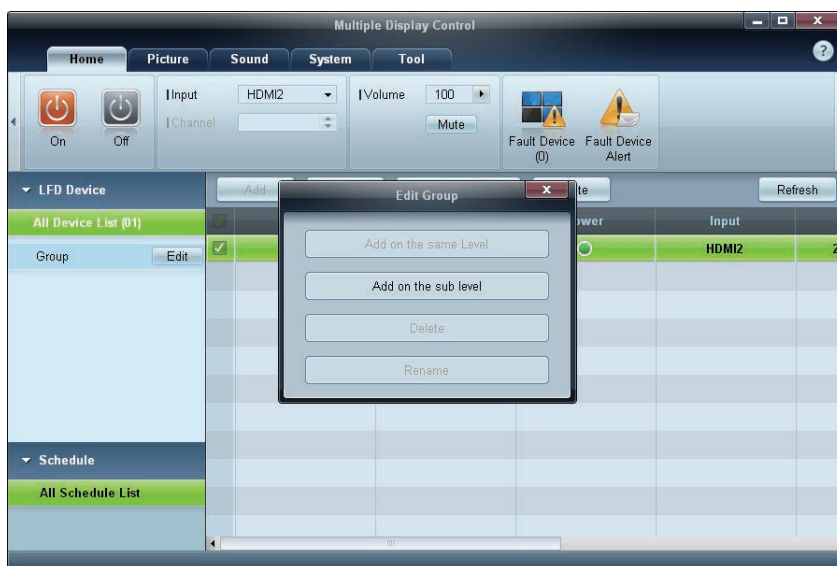


建立群組並按群組管理裝置清單。




不能重複使用群組名稱。

- 1 在程式視窗左側的顯示裝置清單部份按一下滑鼠右鍵並選擇 **Group>Edit**。
- 2 在顯示的 **Edit Group** 視窗中，按一下 **Add on the sub level** 或 **Add on the same level**。

- **Add on the sub level**：在選定的群組下建立一個子群組。

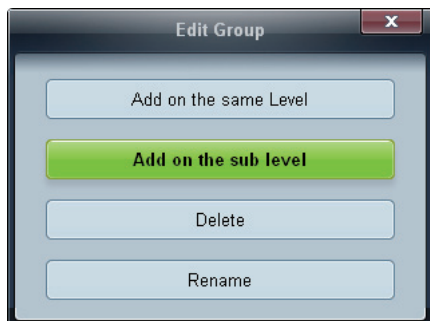

- **Add on the same level**：建立與所選群組為同一級別的群組。

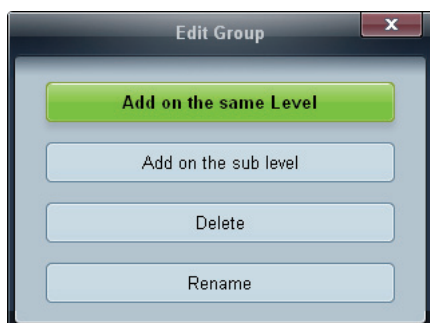


若要啟用 **Add on the same level** 按鈕，必須至少建立了一個群組。

- 3 輸入群組名稱。

刪除群組


- 1 選擇群組名稱，然後按一下 **Edit**。
- 2 在顯示的 **Edit Group** 視窗中，按一下 **Delete**。

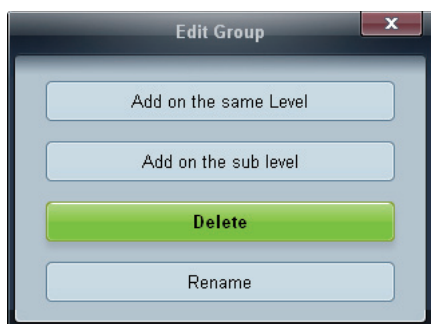

- 3 按一下 **Yes**。該群組將予以刪除。

重新命名群組

- 1 選擇群組名稱，然後按一下 **Edit**。
- 2 在顯示的 **Edit Group** 視窗中，按一下 **Rename**。

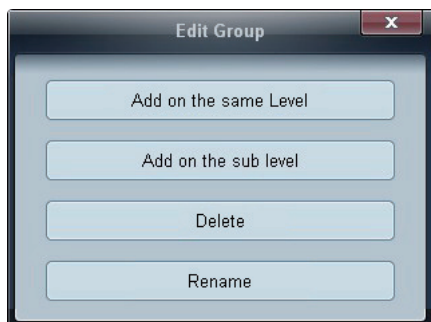


- 3 如果游標出現在舊的群組名稱中，請輸入新的群組名稱。

排程管理

建立排程

按群組建立並註冊排程。


- 1 在程式視窗左側的排程部份中按一下 **All Schedule List**。中間的 **Add** 按鈕將會啟用。

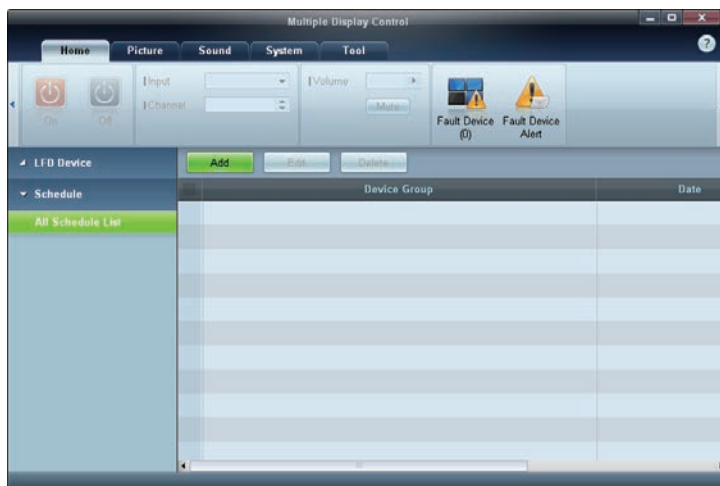

- 2 按一下 **Add** 按鈕。**Add Schedule** 視窗將會出現。



- 3 按一下 **Device Group** 項目下方的 **Add**，然後選擇要為其新增排程的群組。

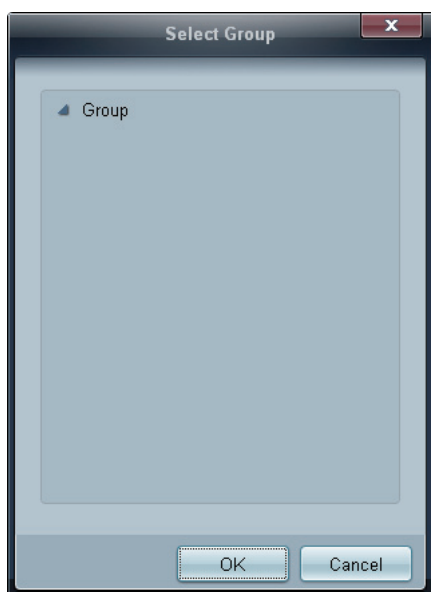

- 4 選擇 **Date&Time/Action** 並按一下 **OK**。該排程即會新增，且排程清單出現在裝置清單視窗中。
- **Device Group**：選擇一個群組。
 - **Date&Time**
 - **Instant Execution**：立即執行排程。
 - **Timer**：設定執行排程的日期、時間及間隔。
 - **Action**：選擇在指定時間並以指定間隔啟動的功能。

排程修改

若要修改某個排程，請選擇該排程並按一下 **Edit**。

刪除排程

若要刪除某個排程，請選擇該排程並按一下 **Delete**。

3.6.14 疑難排解指南

問題	解決方案
想要控制的顯示器未出現在系統資訊表中。	1. 檢查 RS232C 纜線的連接（檢查纜線是否正確連接至適當的序列埠）。 2. 確定其他具有重複 ID 的顯示器並未連接。連接具有重複 ID 的顯示器，會因為資料衝突以致無法顯示出顯示器。 3. 檢查顯示器 ID 是否在 0 至 99 的範圍內（使用顯示器功能表變更 ID）。 針對支援 ID 在 0 至 99 範圍內的顯示器，ID 應設定在 0 和 99 之間。
您要控制的顯示器無法顯示在其他「控制資訊網格」上。	檢查顯示器是否已經開啟電源。（檢視系統資訊表中的電源狀態）。 確定您選擇的是顯示器所連接的輸入來源。
下列訊息會重複出現。 	檢查是否已經選擇要控制的顯示器。
即使已經設定 On Time 或 Off Time ，顯示器也會在其他不同的時間開啟或關閉電源。	調整 PC 的時間，以便與連接的顯示器的時間同步。
遙控器無法運作。	移除 RS-232C 纜線或 Remote Control 功能為 Disable 時，如果程式不正常關閉，遙控器可能會無法運作。為了解決這個問題，請重新執行程式並將 Remote Control 設定為 Enable 。



此程式由於 PC 和顯示之間的通訊問題，或是受到附近電子裝置所發射的電磁波影響，有時可能會發生異常狀況。

使用多部顯示器時，如何顯示顯示器內容

- 1 在未選擇顯示器的情況下：顯示預設值。
- 2 在選擇一部顯示器的情況下：顯示選定顯示器的設定。
- 3 在選擇兩部顯示器的情況下（例如按照 ID 1 和 ID 3 的順序）：ID 1 的設定會顯示在 ID 3 的設定之前。
- 4 核取 **All+Select** 核取方塊時，會顯示全部選定的顯示器：顯示預設設定。

設定**影像**設定（**亮度**、**色溫**等）。



影像功能表選項的配置會因為產品而有所不同。

4.1 圖像模式

MENU → **影像** → **圖像模式** → **ENTER**

選擇使用產品之環境適用的圖像模式（**圖像模式**）。視目前輸入來源的不同，會顯示不同的**圖像模式**選項。



4.1.1 如果輸入來源是 PC、DVI 或 DP

- **資訊**：此模式有助於緩解眼部疲勞，相當適合公開顯示資訊之用。
- **廣告**：此模式適用於顯示視訊內容及室內/室外廣告。

4.1.2 如果輸入來源是 AV、色差端子、HDMI

- **動態**：周圍環境的光線相當亮時，適合使用此模式。
- **標準**：此模式一般適用於任何環境。
- **正常**：適用於緩解眼部壓力。
- **電影**：此模式有助於緩解眼部疲勞。

4.2 背光源 / 對比度 / 亮度 / 清晰度 / 色度 / 色調 (綠/紅)

 MENU  → 影像 → ENTER 

產品有多個選項用於調整圖像品質。使用 ▲ 和 ▼ 按鈕選擇選項，然後按 [↵]。使用箭頭鍵調整選項值或選擇選項設定。完成後，按 [↵]。



- 變更**背光源**、**對比度**、**亮度**、**清晰度**、**色度**或**色調 (綠/紅)**時，OSD 會相應地調整。
- 連接 **PC** 時，只能變更**背光源**、**對比度**、**亮度**與**清晰度**。
- 您可以為連接到產品輸入埠的每個外部裝置調整和儲存設定。
- 降低圖像亮度可減少電源消耗。

4.3 螢幕調整

 **MENU**  → **影像** → **螢幕調整** → **ENTER** 

螢幕調整提供不同的圖像尺寸及長寬比選項。使用 ▲ 和 ▼ 按鈕選擇選項，然後按 []。使用箭頭鍵選擇子功能表中的選項，然後按 []。

視目前輸入來源的不同，會顯示不同的**螢幕調整**選項：



4.3.1 圖像尺寸

如果有纜線盒或衛星接收器，可能會有自己的螢幕尺寸設定。但強烈建議大多數時間使用產品的 **16:9** 模式。

- **16:9**：將圖像設定為 16:9 寬模式。
- **放大1**：用於中等放大倍率。截掉頂部及兩側。
- **放大2**：用於較大的放大倍率。
- **畫面位置**（依國家/地區而定）：放大圖像的長寬比，使之填滿整個螢幕。
- **智慧檢視 1**：將 16:9 圖像減小 50%。
- **智慧檢視 2**：將 16:9 圖像減小 25%。
- **4:3**：將圖像設定為基本 (4:3) 模式。



不要長時間將產品設定為 **4:3** 格式。螢幕左右兩側或上下兩端顯示的邊框可能會造成影像殘留（螢幕燒灼），並且此等損壞不在保固範圍內。

- **適合螢幕大小**：在 HDMI (720p / 1080i / 1080p) 或色差端子 (1080i / 1080p) 訊號輸入時顯示沒有任何截斷的完整影像。
- **個人設定**：變更解析度以符合使用者的偏好設定。



- 您可以為連接到產品輸入埠的每個外部裝置調整和儲存設定。
- 圖像尺寸視輸入來源而定。

輸入來源	圖像尺寸
AV、色差端子（480i、480p）	16:9、放大1、放大2、4:3、個人設定
Component (1080i, 1080p)	16:9, 4:3, 適合寬度, 適合螢幕大小, 個人設定
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9, 4:3, 適合寬度, 適合螢幕大小, 智慧檢視 1, 智慧檢視 2, 個人設定
HDMI(480i, 480P)	16:9, 4:3, 放大1, 放大2, 智慧檢視 1, 智慧檢視 2, 個人設定
PC, DVI, DP, HDMI(連接 PC 時)	16:9, 4:3

4.3.2 畫面位置

調整圖像位置。**畫面位置**僅在**圖像尺寸**設定為**放大1**、**放大2**、**適合寬度**、**適合螢幕大小**或**個人設定**時可用。

若要在選擇**放大1**、**放大2**或**適合寬度**後使用**畫面位置**功能，請執行以下步驟。

- 1 按 ▼ 按鈕選擇**畫面位置**。
- 2 按 [↔] 按鈕。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 按鈕上下移動圖像。
- 4 按 [↔] 按鈕。
- 5 依次按 ▲ 和 ▼ 按鈕選擇**關閉**。若要調整圖像位置，請按**重設**。

若要在 **HDMI (1080i/1080p)** 或**色差端子 (1080i/1080p)** 中選取 **適合螢幕大小**或選取 **個人設定** 後使用**畫面位置** 功能，請執行以下步驟。

- 1 按 ▼ 按鈕選擇**畫面位置**。
- 2 按 [↔] 按鈕。
- 3 按 ▲/▼/◀/▶ 按鈕移動圖像。
- 4 按 [↔] 按鈕。
- 5 依次按 ▲ 和 ▼ 按鈕選擇**關閉**。



如果要將圖像重設到其原始位置，請在**畫面位置**螢幕中選擇**重設**。圖像將設定到其預設位置。

4.3.3 電腦螢幕調整



僅在 **PC** 模式下可用。

粗調 / 微調：消除或減少圖像雜訊。如果單純的微調無法消除雜訊，可使用**粗調**功能盡可能調至最佳頻率（**粗調**），然後再使用微調。在雜訊減少後，重新調整圖像，使其與螢幕中央對準。

畫面位置：調整 PC 的畫面位置（如果未置中或不適合產品螢幕）。按 ▲ 或 ▼ 按鈕調整垂直位置。按 ◀ 或 ▶ 按鈕調整水平位置。

影像重設：將影像重設為預設設定。

4.3.4 解析度選擇

如果即使圖形卡的解析度為下列其中之一，圖像顯示仍然不正常，您可以使用此功能表為產品選擇與電腦相同的解析度，來使圖像品質最佳化。

可用解析度：**關閉 / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768**



解析度選擇選項只有在輸入來源為 **PC** 時才會啟用。

4.4 自動調整

 **MENU**  → **影像** → **自動調整** → **ENTER** 

自動調整頻率值/畫面位置並微調設定。



輸入來源是 **PC** 時，此選項可供使用。

4.5 使用 3D 功能（僅限 UE46A 及 UE55A 機型）

 **MENU**  → **影像** → **3D** → **ENTER** 

4.5.1 3D Mode

這是一項令人激動的功能，可讓您檢視 3D 內容。要想完全享用此功能，必須購買一副 Samsung 3D 眼鏡來觀看 3D 視訊。

4.5.2 使用 3D 功能觀看產品

關於 3D 圖像的重要健康及安全資訊在使用 3D 功能之前，請閱讀並理解下列安全資訊。

警告

- 有些觀眾在觀看 3D 視訊時，可能會出現暈眩、噁心或頭痛等症狀。如果您也出現任何此等症狀，請停止觀看 3D 產品，取下 3D 眼鏡，休息一下。
 - 長時間觀賞 3D 影像可能會導致眼睛疲勞。如果您感到眼睛疲勞，請停止觀看 3D 產品，取下 3D 眼鏡，休息一下。
 - 家長應頻繁檢查使用 3D 功能的孩子。如果孩子報告眼睛疲勞、頭痛、暈眩或噁心，讓孩子停止觀看 3D 產品，並且休息。
 - 請勿將 3D 眼鏡用於其他用途（如普通眼鏡、太陽眼鏡、護目鏡等）。
 - 行走或四處走動時請勿使用 3D 功能或 3D 眼鏡，否則可能因碰到物件、絆倒和/或摔倒而受傷。
- **3D 模式**:選擇 3D 輸入格式。
 -  □ 如果要全面感受 3D 效果，請先戴上 3D 眼鏡，然後從下面的清單中選擇 3D 模式，以提供最佳的 3D 觀賞體驗。
 - 觀看 3D 影像時，開啟 3D 眼鏡。

3D 模式		操作
	關閉	關閉 3D 功能。
	3D → 2D	將 3D 影像變更至 2D。
	並排	並排顯示兩幅影像。
	上下	在一幅影像上顯示另一幅影像。
	逐列	按列交替為左右眼睛顯示影像。
	垂直條紋	按欄交替為左右眼睛顯示影像。

3D 模式		操作
	棋盤格	按像素交替為左右眼睛顯示影像。
	訊框循序	按訊框交替為左右眼睛顯示影像。



- 有些檔案格式在「2D → 3D」中可能不受支援。
- 「並排」與「上下」在 HDMI 與 USB 模式下解析度為 720p、1080i 及 1080p 時可用，或者在解析度設定為 PC 並且 PC 透過 HDMI / DVI 纜線連接時可用。
- 「垂直條紋」、「逐列」與「棋盤格」在解析度設定為 PC 且 PC 透過 HDMI / DVI 纜線連接時可用。
- 「訊框循序」在解析度設定為 PC 時顯示頻率（僅 60Hz）。

- **3D 表現**:調整視角及深度等 3D 效果，以獲取最佳的 3D 觀賞體驗。
 - **自動**：自動根據 3D 輸入源調整視角與深度設定。
 - **手動**：手動調整視角與深度設定。
- **左/右切換 (左/右影像 / 右/左影像)**：交換左右圖像。
- **3D → 2D (關閉 / 開啟)**：僅為左眼睛顯示影像。



此功能在 **3D 模式** 設定為「2D → 3D」或【關閉】時停用。

- **3D 自動檢視 (關閉 / 訊息通知 / 開啟)**：如果 **3D 自動檢視** 設定為**開啟**，採用以下其中一種解析度的「並排」格式 HDMI 訊息將自動轉換為 3D。如果**3D 自動檢視**設定為**訊息通知**，在產品收到 3D 訊號時會出現一個快顯訊息視窗。



- 如果 3D 因 3D 訊息錯誤而發生故障，請將 **3D 自動檢視** 設定為**關閉**，並且使用 3D 按鈕或相應的功能表手動選擇 **Message Notice**。

- **3D Optimize**:3D 效果的整體調整。



支援解析度（僅 16:9）

解析度	頻率 (Hz)
1280 x 720p	25 / 50 Hz
1920 x 1080i	25 / 50 Hz
1920 x 1080i	25 / 50 Hz

HDMI PC 模式支援的解析度

HDMI PC 模式的解析度可最佳化為 1920 x 1080 輸入。

除 1920 x 1080 以外的輸入解析度在 3D 顯示或全螢幕模式中可能無法正常顯示。

如何觀看 3D 影像

- 方法 1



- 依影像源的格式而定，3D 模式可能不可用。
- 若要以 3D 觀看，請戴上 3D 眼鏡，然後按眼鏡上的電源按鈕。

- 1 按遙控器上的 **選單** 按鈕，使用 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇**影像**，然後按 [↵] 按鈕。
- 2 使用 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇 **3D**，然後按 [↵] 按鈕。
- 3 使用 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇 **3D 模式**，然後按 [↵] 按鈕。
- 4 使用遙控器上的 ▲ 或 ▼ 按鈕，選擇要觀看的影像之 **3D 模式**。

標準 HDMI 3D 支援的格式與操作規格



以下所列的 3D 格式為 HDMI 協會所推薦的格式，而且必須予以支援。

訊號源訊號格式	標準 HDMI 1.4 3D
1920 x 1080p @ 24 Hz x 2	1920 x 2205p @ 24 Hz
1280 x 720p @ 50 / 60 Hz x 2	1280 x 1470p @ 50 / 60 Hz

對於頻率為 24Hz 的標準 HDMI 3D 格式，產品按如下方式最佳化。

- **顫動消減 Display Mode**：如果 **Motion Plus** 設定為 **流暢** 或 **個人設定**，您可以觀賞到穩定、順暢的圖像。

使用 3D 功能之前



- **3D 模式** 在您變更輸入源時自動設定至其儲存的設定值。
- 某些**影像**功能在 **3D** 模式中停用。
- **3D** 模式不支援**子母畫面**。
- 不支援 Samsung 之前產品（IR 類型）或其他製造商的 3D 眼鏡。
- 產品第一次開啟電源時，可能需要等待一段時間，讓 3D 顯示完成最佳化。
- 如果在眼鏡或產品附近有任何其他 3D 產品或電子裝置開啟，3D 眼鏡可能無法正常運作。如果有問題，請讓其他電子裝置盡可能遠離 3D 眼鏡。
- 有些檔案在 2D 轉 3D 功能中不受支援。
- 在觀賞 3D 圖像時，請不要超出觀賞角度並保持最佳的產品觀賞距離。否則，可能無法欣賞到正常的 3D 效果。
- 理想的觀賞距離應為螢幕高度的三倍左右。建議觀看者坐著時的眼睛與螢幕保持水平。

4.6 進階設定

 MENU  → 影像 → 進階設定 → ENTER 

所有 **進階設定** 在 **標準** 與 **電影** 模式中可用。若要使用某選項，請用向上及向下箭頭鍵選擇該選項，然後按 。使用箭頭鍵變更值或設定，然後按 。使用箭頭鍵變更值或設定，然後按 。



在 **PC** 模式中，只能變更**伽瑪**與**白平衡**。



4.6.1 黑色色調

選擇黑階以調整螢幕深度。

- **關閉 / 調暗 / 更深 / 最深**

4.6.2 動態對比度

調整螢幕對比度。

- 關閉 / 低 / 中 / 高

4.6.3 陰影細節

增加暗影像的亮度。

4.6.4 伽瑪

調整主要彩度。

4.6.5 專家模式

使用**專家模式**功能校準圖像。如果 OSD 功能表消失或者開啟了非圖像功能表，產品將會儲存校準，並且**專家模式**螢幕消失。

- 關閉
關閉**專家模式**功能。
- 模式 1
此測試螢幕演示顯示設定對灰色及黑色陰影的效果。
- 模式 2
此測試螢幕演示顯示設定對彩色的效果。



- 在選擇**模式 1**或**模式 2**後，您可以調整任何進階設定以獲取所需的効果。
- 在**專家模式**執行時，不會輸出聲音。

4.6.6 僅 RGB 模式

顯示**紅色**、**綠色**和**藍色**，以對色調及飽和度進行微調。

- 關閉 / 紅色 / 綠色 / 藍色

4.6.7 色彩範圍

調整可用於建立影像的色彩範圍及種類（色彩空間）。

- **自動 / 原本 / 個人設定**



若要調整**色度**、**紅色**、**綠色**、**藍色**與**重設**，請將**色彩範圍**設定為**個人設定**。

4.6.8 白平衡

調整色溫以獲取更自然的圖像。

- **紅色補償 / 綠色補償 / 藍色補償**：調整每種色彩（紅色、綠色、藍色）的暗度。
- **紅色增益 / 綠色增益 / 藍色增益**：調整每種色彩（紅色、綠色、藍色）的亮度。
- **重設**：將**白平衡**重設為其預設設定。

4.6.9 10p 白色平衡（關閉 / 開啟）

透過調整紅色、綠色及藍色亮度，以 10 點間隔控制白平衡。

- **間隔**：選擇要調整的間隔。
- **紅色**：調整紅色強度。
- **綠色**：調整綠色強度。
- **藍色**：調整藍色強度。
- **重設**：將 **10p 白色平衡**重設為其預設設定。



- 在**圖像模式**設定為**電影**以及外部輸入設定為所有輸入時可用。
- 有些外部裝置可能不支援此功能。

4.6.10 膚色

強調粉紅的「膚色」。

4.6.11 邊緣增強（關閉 / 開啟）

強調物件邊緣。

4.6.12 動作亮度控制（關閉 / 開啟）

在螢幕上的圖像處於運動中時減小螢幕亮度，以降低功耗。

4.6.13 LED 動態倍增（關閉 / 開啟）

透過更大量的快速移動來消除畫面的模糊及抖動，提供更清晰的圖像。

4.7 影像選項

 **MENU**  **影像**  **影像選項** 

使用向上及向下箭頭鍵選擇選項，然後按 []。使用箭頭鍵變更設定，然後按 []。



連接 PC 時，只能變更**色溫**。



4.7.1 色溫

- **關閉 / 冷 / 標準 / 暖1 / 暖2**



- **暖1** 或 **暖2** 在**圖像模式**為**動態**時將會停用。
- 您可以為連接到產品輸入埠的每個外部裝置調整和儲存設定。

4.7.2 Color Temp.

調整色彩溫度（紅色/綠色/藍色）。（範圍：3000K–15000K）



此功能在 **模式** 設定為 **色溫** 時可用 **關閉**。

4.7.3 數位雜訊過濾器

如果產品收到的廣播訊號較弱，您可以啟動**數位雜訊過濾器**功能來減少螢幕上可能出現的任何靜態與疊影。

- **關閉 / 低 / 中 / 高 / 自動**



如果訊號較弱，請嘗試所有選項，直到產品顯示最佳圖像。

4.7.4 MPEG 雜訊過濾器

減少 MPEG 雜訊以提供改進的圖像品質。

- **關閉 / 低 / 中 / 高 / 自動**

4.7.5 HDMI黑色等級

可讓您選擇黑色等級以調整螢幕深度。

- **正常 / 低**



僅在 **HDMI** 模式中可用。

4.7.6 電影模式

設定產品自動感測並處理所有來源的電影訊號，並調整圖像以獲取最佳品質。

- **關閉 / 自動1 / 自動2**



在 AV、色差端子 (480i / 1080i) 及 HDMI (480i / 1080i) 中可用。

4.7.7 Motion Plus

透過更大量的快速移動來消除畫面的模糊及抖動，提供更清晰的圖像。



- 功能表名稱可能因國家/地區而異。
- 此功能僅在 **ME55A**, **UE46A** 及 **UE55A** 機型中受支援。

此功能可用於觀看快速移動的畫面。

- **關閉**：關閉 **Motion Plus**。
- **清晰**：將 **Motion Plus** 設定為 **清晰**（適用於清晰地觀看移動的影像）模式。
- **標準**：將 **Motion Plus** 設定為**標準**模式。
- **流暢**：將 **Motion Plus** 設定為 **流暢**（適用於自然地觀看移動的影像）模式。
- **個人設定**：用於根據您的需要減少殘影及抖動。
- **展示**：演示 **Motion Plus**（在 **Motion Plus** 設定為**開啟**時，圖像將顯示在螢幕的左半部份）。
- **模糊消滅**：用於根據您的需要減少殘影。



僅在 **Motion Plus** 設定為 **個人設定** 時支援此功能。

- **顫動消滅**：用於根據您的需要減少抖動。



僅在 **Motion Plus** 設定為 **個人設定** 時支援此功能。

- **重設**：將 **Motion Plus** 設定還原為預設值。



- 螢幕上的色彩可能無意中隨此選項而變動。
- 在**字幕畫面**設定為**開啟**時停用。

4.8 重設畫面

 MENU  → 影像 → 重設畫面 → ENTER 

將目前的圖像模式重設為其預設設定。

設定產品的音效（**音效**）設定。

5.1 音效模式

 **MENU**  → **音效** → **音效模式** → **ENTER** 

使用向上及向下箭頭鍵選擇選項，然後按 []。



- **標準**：選擇正常音效模式。
- **音樂**：使音樂超過語音。
- **電影**：為電影提供最佳的音效。
- **清晰語音**：使語音超過其他聲音。
- **擴音**：增大高頻音效的強度，使聽力受損者獲得更佳的聆聽體驗。



如果 **選擇揚聲器** 設定為 **外部**，則 **音效模式** 停用。

5.2 音效

 **MENU**  → **音效** → **音效** → **ENTER** 



- 如果**選擇揚聲器**設定為**外部**，則**音效**停用。
- 僅在**音效模式**設定為**標準**時可用。

- **SRS TruSurround HD**（**關閉 / 開啟**）

此功能使用 HRTF(Head Related Transfer Function) 技術，透過一對揚聲器提供虛擬 5.1 聲道環繞音體驗。

- **SRS TruDialog**（**關閉 / 開啟**）

此功能可讓您增加語音在背景音樂或音效中的強度，以便更清楚地聽到對話。

- **SRS CS Headphone**（**關閉 / 開啟**）

您可透過耳機聽到虛擬 5.1 聲道環繞音。

- **等化器**

等化器顯示一系列滑塊。使用向下及向下箭頭鍵選擇滑塊。使用向左及向右箭頭鍵變更滑塊的值。若要**重設等化器**，請選擇**重設**並按 []，然後選擇**是**並按 []。若要結束，請選擇**關閉**，然後按 []。



等化器僅在標準音效模式中可用。

- **平衡 L/R**:調整左右揚聲器之間的平衡。
- **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz**（**頻寬調整**）：調整特定頻寬頻率的等級。
- **重設**:將等化器重設為預設設定。

5.3 3D 音訊（僅限 UE46A 及 UE55A 機型）

 **MENU**  → **音效** → **3D 音訊** → **ENTER** 

5.3.1 3D 音訊（**關閉 / 低 / 中 / 高**）

3D 音訊技術透過適當的深度控制提供身臨其境的音效，與 3D 視訊的立體效果相對應。

- 僅在觀看 3D 影像時可用。

5.4 設定值

 **MENU**   → **音效** → **揚聲器設定** → **ENTER** 

- **選擇揚聲器**（外部 / 內部）

如果透過外部接收器聆聽播送的音軌或電影，可能會聽到回音，原因是產品揚聲器與音訊接收器所連揚聲器之間的解碼速度可能不同。此時請將產品設定為**外部**。



- 將**選擇揚聲器**設定為**外部**時，產品揚聲器將會關閉。您只會透過外部揚聲器聽到音效。如果在**選擇揚聲器**設定為**內部**時連接了外部揚聲器，則只會從外部揚聲器聽到聲音。
- 如果沒有視訊訊號，產品揚聲器及外部揚聲器皆會靜音。

- **自動音量**（關閉 / 正常 / 夜間）

正常將等化每個聲道的音量，因此即使變更聲道，音量也保持不變。

夜間將等化並減小每個聲道的音量，因此每個聲道音量更小。**夜間**適用於您可能想保持低音量的夜間。



- 若要使用所連訊號源裝置的音量控制，請將**自動音量**設定為**關閉**。如果**自動音量**設定為**正常**或**夜間**，可能無法套用對所連訊號源裝置之音量控制的變更。

5.5 音效重設

 MENU  → 音效 → 重設音效 → ENTER 

將所有音效設定重設為原廠預設值。選擇**重設音效**，按 **ENTER**，在快顯畫面中選擇**是**，然後再按 **ENTER**。

6.1 MagicInfo Lite

 **MENU**  → **媒體** → **MagicInfo Lite** → **ENTER** 

 按遙控器上的 **MagicInfo Lite** 按鈕。

6.1.1 MagicInfo Lite Player Guide

MagicInfo Lite Player 可讓您在所需時間播放內容（影像、視訊、文件檔案）。

您可以播放內部記憶體或 USB 記憶體中儲存的内容。亦可在連線網路後透過 MagicInfo Lite Server 播放内容。

 如需如何使用 MagicInfo Lite Server 的更多詳細資訊，請參閱 MagicInfo Lite Server 使用者手冊。

6.2 視訊

 **MENU**  → **媒體** → **視訊** → **ENTER** 

連接 USB 裝置

- 1 開啟本產品的電源。
- 2 將包含相片、音樂和/或電影檔案的 USB 裝置連接到產品背面或側面板的 USB 連接埠。
- 3 有 USB 裝置連接到產品後，將會顯示 **Connected Device** 螢幕。選擇連接的裝置，然後按 。

6.2.1 播放視訊

- 1 按  /  /  /  按鈕從檔案清單中選擇所需的視訊。
- 2 按  按鈕或 （播放）按鈕。



- 該檔案名稱將顯示於頂部，並附有其播放時間。
- 如果視訊時間資訊不明，播放時間及進度列不會顯示。
- 在視訊播放期間，可以使用  與  按鈕搜尋。
- 播放期間可以使用遙控器底部的  (REW),  (FF)、暫停、停止及播放按鈕。
- 按 **返回** 按鈕可結束電影
- 在 USB 裝置中的內容正在播放時按 **MENU** 按鈕會停止播放，並會返回先前的輸入模式。

支援的視訊字幕格式（用於語言字幕等）

名稱	檔案副檔名	格式
基於 MPEG-4 時間的文字	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	基於字串
SubViewer	.sub	基於字串
Micro DVD	.sub 或 .txt	基於字串

支援的視訊格式

檔案副檔名	容器	視訊編碼解碼器	解析度	訊框速率 (fps)	位元速率 (Mbps)	音訊編碼解碼器
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		HEMPEG4SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro *.vob	VRO VOB	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	



- 如果內容或容器有錯誤，視訊內容將無法播放或無法正確播放。
- 如果內容包含高於上表中相容「訊框/秒」的位元速率/訊框，音效或視訊可能無法運作。
- 如果索引表發生錯誤，則搜尋（跳躍）功能不受支援。
- 透過網路連接播放視訊時，可能會遇到檔案停頓。
- 如果一個檔案有許多內容，視訊內容無法播放。
- 透過網路連線播放視訊時，視訊可能無法順利播放。
- 如果視訊的位元速率超過 10Mbps，功能表需要較長時間才會出現。
- 某些 USB/數位相機裝置可能與播放器不相容。

視訊解碼器	音訊解碼器
支援 H.264、Level 4.1 H.264 FMO / ASO / RS-VC1 SP / MP / AP L4 與 AVCHD 不受支援。 對於 MPEG4 SP、ASP • 小於 1280 x 720：最多 60 訊框 • 大於 1280 x 720：最多 30 訊框 GMC 2 或以上不受支援。	最多支援 WMA 7、8、9、STD WMA 9 PRO 不支援超過多通道或無損音效。 WMA 採樣率 22050Hz 單通道不受支援。 RealAudio 10 無損功能不受支援。

使用連續播放功能（繼續播放）

如果結束正在播放的電影，稍後可以從停止的位置繼續播放。



繼續功能不支援多個使用者。（僅會記憶最近使用者停止播放的位置。）

- 1 按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇已停止但想繼續播放的電影檔案。
- 2 按 [▶]（播放）或 [⏮] 按鈕。
- 3 按控制台上的繼續圖示以繼續播放。電影將從停止的位置開始播放。



繼續僅可用於繼續播放已經停止的電影。

使用場景搜尋功能

場景搜尋在播放期間將視訊分為五個章節。然後可以從您選擇的章節重新開始播放。



如果索引資訊損壞或不受支援，您將無法使用**場景搜尋**功能。

- 1 從檔案清單部份選擇要播放的電影檔案。
- 2 按 [▶] (播放) 或 [↺] 按鈕。
- 3 按 **工具** 按鈕，然後按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇**場景搜尋**。將會顯示一個快顯畫面。
- 4 按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇要觀看的章節。播放將從您選擇的章節開始。

6.3 相片

 **MENU**  → **媒體** → **相片** → **ENTER** 

連接 USB 裝置

- 1 開啟本產品的電源。
- 2 將包含相片、音樂和/或電影檔案的 USB 裝置連接到產品背面或側面板的 USB 連接埠。
- 3 有 USB 裝置連接到產品後，將會顯示 **Connected Device** 螢幕。選擇連接的裝置，然後按 。

6.3.1 檢視相片（或投影片）

- 1 按 /// 按鈕從檔案清單中選擇所需的檔案。
 - 2 按  按鈕。
 - 若要手動檢視檔案，請按向左或向右箭頭按鈕，每次選擇一個。
 - 若要開始播放投影片，請在所選檔案顯示時按 （播放）按鈕。
 - 在投影片播放期間，檔案清單中的所有檔案將從您選擇的檔案開始依序顯示
-  • 在檔案清單中按 （播放）按鈕時，投影片將立即開始播放。
- 在**投影片**播放期間，按 **TOOLS** 按鈕可存取其他功能，例如**投影片播放速度**、**背景音樂**、**縮放**及**旋轉**。
 - 如果您的 USB 裝置或 PC 中具有音樂檔案，可在**工具**功能表中將**背景音樂**設定為**開啟**，然後選擇要播放的音樂檔案，以在投影片中加入背景音樂。
 - **背景音樂**在 BGM 完成載入之前無法變更。
 - 在投影片播放期間可以使用遙控器底部的 **[暫停]**、**[停止]** 及 **[播放]** 按鈕。
 - 按 **[停止]** 或 **[返回]** 按鈕時，投影片播放會停止，並且相片主螢幕重新出現。
 - 在 USB 裝置中的內容正在播放時按 **MENU** 按鈕會停止播放，並會返回先前的輸入模式。

6.4 音樂

 **MENU**  **媒體**  **音樂**  **ENTER** 

連接 USB 裝置

- 1 開啟本產品的電源。
- 2 將包含相片、音樂和/或電影檔案的 USB 裝置連接到產品背面或側面板的 USB 連接埠。
- 3 有 USB 裝置連接到產品後，將會顯示 **Connected Device** 螢幕。選擇連接的裝置，然後按 。

6.4.1 播放音樂

- 1 按 /// 按鈕從檔案清單中選擇所需的音樂檔案。
 - 2 按  按鈕或 （播放）按鈕。
 - 在音樂播放時，可以使用  (REW) 與  (FF) 按鈕搜尋。
-  • 如果在播放 MP3 檔案時聲音異常，請在 [音效] 功能表中調整 [等化器]。（過度調整的 MP3 檔案可能造成音效問題。）
- 在 USB 裝置中的內容正在播放時按 **MENU** 按鈕會停止播放，並會返回先前的輸入模式。

建立我的播放清單

- 1 在 **音樂** 螢幕中，按 /// 按鈕選擇 **編輯模式**，，然後按 按鈕。
 - 檔案左側將顯示核取方塊。
- 2 按 /// 按鈕選擇要新增的曲目，然後按  按鈕。
 - 核取方塊中出現核取標記。
- 3 重複步驟 2 以選擇其他曲目。
 - 若要選擇目前頁面中的所有檔案，請選擇頁面頂部的**全選**，然後按 。
- 4 按 /// 按鈕選擇 **新增到我的播放清單**。
 - 請注意，選擇**清除我的播放清單**會將**我的播放清單**恢復至預設播放清單，並且移除您新增的所有曲目。
- 5 按  按鈕。將顯示訊息「**選定項目已新增至我的播放清單。**」。
- 6 新建或更新的播放清單將出現在**音樂**主頁面中。

播放我的播放清單

選擇**我的播放清單**資料夾，它將自動播放。按 ▲ 或 ▼ 按鈕可播放清單中不同的音樂檔案。



若要從**我的播放清單**中刪除檔案，請使用方向按鈕選擇要刪除之檔案旁邊的資源回收筒圖示，然後按 [↵]。該檔案將會從**我的播放清單**中刪除。

播放選定的音樂檔案

- 1 在**音樂**螢幕中，按 ◀/▶/▲/▼ 按鈕選擇螢幕最右側的**編輯模式**，然後按 [↵] 按鈕。
- 2 按 ◀/▶/▲/▼ 按鈕從清單中選擇所需的音樂檔案，然後按 [↵] 按鈕。
 - 所選檔案左側將出現 ✓ 標記。
- 3 重複步驟 2 以選擇其他曲目。
 - 若要選擇目前頁面中的所有檔案，請選擇頂部的**全選**。
 - 若要取消選擇，請再按 [↵] 按鈕。
- 4 按 ◀/▶/▲/▼ 按鈕選擇螢幕底部的**播放**，然後按 [↵]。將會播放選定的音樂檔案。

6.5 視訊 / 相片 / 音樂 - 其他功能

6.5.1 排序檔案列表

若要對檔案清單中的檔案排序，請使用 ◀/▶/▲/▼ 按鈕選擇螢幕右上側的  (排序) 圖示。然後按 [↔] 按鈕。下面的核取符號指示排序標準適用的媒體。

排序標準	操作	視訊	相片	音樂
資料夾檢視	顯示整個資料夾。可以選擇資料夾來檢視檔案名稱與縮圖。	✓	✓	✓
標題	依符號 / 數字 / 字母 / 特殊字元的順序排序及顯示檔案標題。	✓	✓	✓
最近日期	依最新日期排序及顯示檔案。	✓	✓	
最早日期	依最早日期排序及顯示檔案。	✓	✓	
每月	依月份排序及顯示相片檔案。		✓	
演出者	依藝術家名稱的字母順序排序音樂檔案。			✓
專輯	依專輯名稱的字母順序排序音樂檔案。			✓
類型	依類型排序音樂檔案。			✓

6.5.2 視訊/相片/音樂播放選項功能表

在播放視訊或相片檔案時，可以按 **TOOLS** 按鈕顯示 [選項] 功能表。

下面的一系列表格列出可用的選項以及每個選項適用的媒體。

選項名稱	操作	視訊	相片	音樂
列表	返回檔案清單。	✓	✓	✓
播放 / 暫停	您可以開始或停止播放。亦可使用遙控器上的  (播放) 或  (暫停) 按鈕。	✓		✓
前一頁 / 下一頁	移至上一個 / 下一個相片檔案。		✓	
隨機式	可以依序或隨機播放音樂。			✓
繼續	可以從停止的位置重新開始播放電影檔案。	✓		
場景搜尋	在播放期間可以使用 場景搜尋 功能從選擇的場景觀看或開始播放電影。	✓		
標題搜尋	可以直接移至另一個標題。	✓		
時間搜尋	可以使用  與  按鈕按 1 分鐘的間隔搜尋電影。	✓		
字幕	您可以檢視字幕。如果字幕檔案包含多種語言，您可以選擇特定的語言。	✓		
重複模式	可以重複播放電影及音樂檔案。	✓		✓
圖像尺寸	可以調整圖像大小以符合您的喜好。	✓		
圖像模式	可以變更 圖像模式 。	✓	✓	
音效模式	可以變更 音效模式 。	✓	✓	✓
音頻語言	您可以使用一種支援的語言欣賞視訊。此功能僅在您播放支援多種音訊格式的資料流類型檔案時啟用。	✓		
字幕設定	顯示 字幕設定 。您可以設定字幕選項。	✓		
開始播放投影片 / 停止播放投影片	您可以開始或停止播放投影片。亦可使用遙控器上的  或  按鈕。		✓	
投影片播放速度	在投影片播放期間可以選擇播放速度。亦可使用遙控器上的  或  按鈕。		✓	
幻燈片放映效果	您可以設定不同的投影片放映效果。		✓	

選項名稱	操作	視訊	相片	音樂
背景音樂開啟 / 關閉	您可以開始或停止播放背景音樂。		✓	
背景音樂設置	您可以設定與選擇在檢視相片檔案或觀看投影片時的背景音樂。		✓	
縮放	您可以將影像放大至全螢幕模式。		✓	
旋轉	您可以旋轉影像。		✓	



- 選擇裝置名稱後按 **訊息** 按鈕將會顯示關於所選裝置的資訊。
- 選擇檔案後按 **訊息** 按鈕將會顯示關於所選檔案的資訊。

6.6 訊號源

 **MENU**  → **媒體** → **訊號源** → **ENTER** 

訊號源 可讓您選擇各種訊號源，以及變更訊號源裝置名稱。

6.6.1 訊號源

您可以顯示連接至產品的訊號源裝置畫面。從「訊源清單」中選擇訊號源，以顯示選定訊號源的畫面。



 輸入訊號源亦可使用遙控器上的 **訊號源** 按鈕變更。

 若您要轉換的訊號源裝置的訊號選擇錯誤，則畫面可能無法正確顯示。

6.6.2 名稱編輯

 **MENU**  → **媒體** → **訊號源** → **工具** → **名稱編輯** → **ENTER** []

您可以重新命名已經連接的訊號源裝置。

- 有時候除非在**名稱編輯**中指定訊號源裝置的名稱，否則無法正常顯示畫面。此外，最好在**名稱編輯**中重新命名訊號源裝置，以獲得最佳畫質。



清單包含下列訊號源裝置。依選定的訊號源不同，清單上的訊號源裝置也會有所不同。

- 錄影機 / DVD / 有線機上盒 / 衛星機上盒 / PVR 機上盒 / AV 接收器 / 遊戲 / 攝影機 / PC / DVI PC / DVI 裝置 / 電視 / 網路電視 / 藍光 / HD DVD / DMA



圖像功能表中的可用設定，需視目前的訊號源與您在**名稱編輯**中所做的設定而定。

- 使用 HDMI 纜線將 PC 連接至 **HDMI IN** 連接埠時，應在 **名稱編輯** 下設定 **PC** 模式。
- 使用 HDMI 至 DVI 纜線將 PC 連接至 **HDMI IN** 連接埠時，應在 **名稱編輯** 下設定 **DVI PC** 模式。
- 使用 HDMI 至 DVI 纜線將 AV 裝置連接至 **HDMI IN** 連接埠時，應在 **名稱編輯** 下設定 **DVI 裝置** 模式。

6.6.3 資訊

 **MENU**  → **媒體** → **訊號源** → **工具** → **資訊** → **ENTER** []

您可以查看關於所選外部裝置的詳細資訊。

6.6.4 更新

 **MENU**  → **媒體** → **訊號源** → **工具** → **更新** → **ENTER** []

在**訊號源**中，如果外部裝置未顯示，請按 **工具** 按鈕選擇**更新**。搜尋連接的裝置。

6.7 AllShare

 **MENU**  → **媒體** → **AllShare** → **ENTER**

AllShare 透過網路連接您的產品及相容的 Samsung 手機 / 裝置。您可以播放媒體內容，包括手機或其他裝置（例如 PC）上儲存的視訊、相片及音樂，可透過網路在產品上控制它們。



- 如需詳細資訊，請造訪「www.samsung.com」或聯絡 Samsung 呼叫中心。行動裝置可能需要安裝其他軟體。如需詳細資訊，請參閱每部裝置的使用者指南。
- 如果您的 Samsung 產品連接至非 Samsung DLNA 伺服器，在視訊播放期間可能會發生相容性問題。
- 透過 AllShare™ 將 Samsung 產品連接至網路後，您可以如下所示使用 Samsung 的原始功能。
 - ▢ 播放不同的視訊格式（DivX、MP4、3GPP、AVI、ASF、MKV 等）
 - ▢ 視訊縮圖功能
 - ▢ 書籤功能（繼續播放視訊）
 - ▢ 自動分章節（場景瀏覽）
 - ▢ 數位內容管理
 - ▢ 與不同的字幕格式（SRT、SMI、SUB、TXT、TTXT）相容
 - ▢ 搜尋檔案名稱
 - ▢ 及許多其他功能
- 若要完全使用 Samsung 的原始 DLNA 功能，建議使用產品提供的 AllShare™ 軟體。




請參閱第138以取得關於 **AllShare 設定**功能表的詳細資訊。

7.1 網路設定


7.1.1 連接有線網路

使用纜線連接產品至區域網路有三種方法：


- 您可以使用區域網路纜線將產品背面的區域網路連接埠連接至外部數據機，以將產品連線至區域網路。請參見下圖。

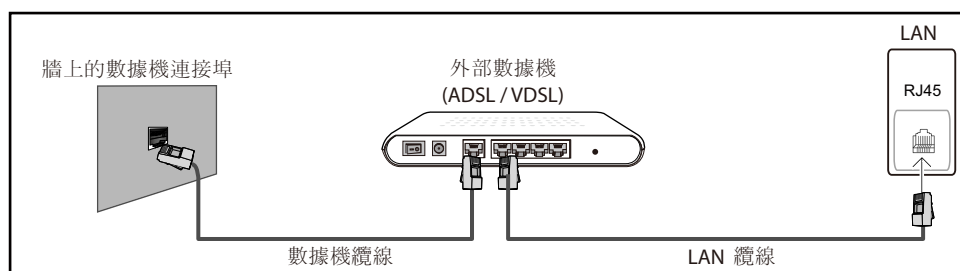

- 您可以將產品背面的區域網路連接埠連接至與外部數據機相連的 IP 共用器，以將產品連線至區域網路。使用區域網路纜線進行連線。請參見下圖。

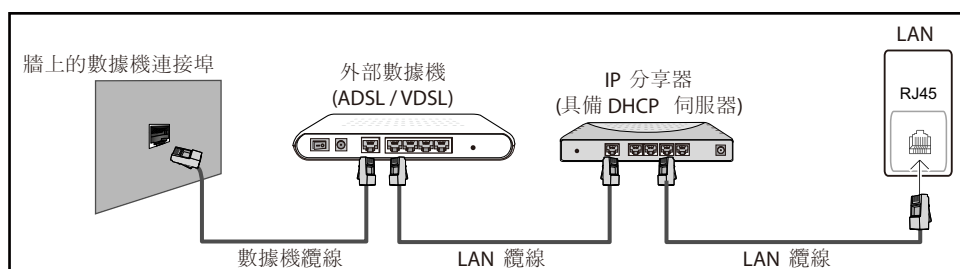

- 依網路的設定方式而定，您或許可以使用區域網路纜線直接將產品背面的區域網路連接埠連接到網路牆上插座，以此將產品連線至區域網路。請參見下圖。請注意，牆上插座連接至房間其他地方的數據機或路由器。

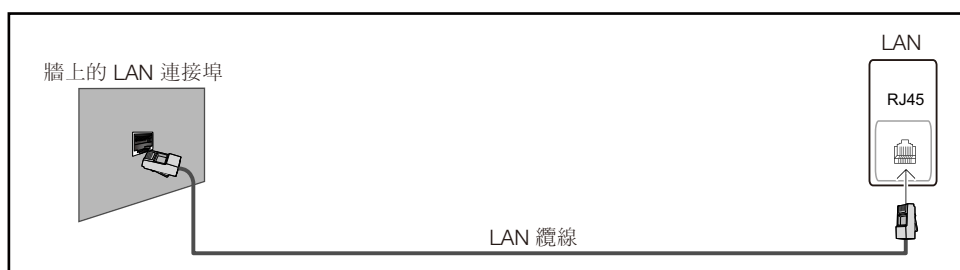

- 如果您有動態網路，應使用支援動態主機設定協定 (DHCP) 的 ADSL 數據機或路由器。支援 DHCP 的數據機與路由器會自動提供產品存取網際網路所需的 IP 位址、子網路遮罩、閘道及 DNS 值，如此便無需手動輸入。大多數家庭網路皆為動態網路。

有些網路需要靜態 IP 位址。如果您的網路需要靜態 IP 位址，則必須在設定網路連線時於產品纜線設定螢幕上手動輸入 IP 位址、子網路遮罩、閘道及 DNS 值。若要取得 IP 位址、子網路遮罩、

閘道及 DNS 值，請聯絡您的網際網路服務供應商 (ISP)。如果您有 Windows 電腦，亦可透過電腦取得這些值。




如果您的網路需要靜態 IP 位址，可以使用支援 DHCP 的 ADSL 數據機。支援 DHCP 的 ADSL 數據機亦可讓您使用靜態 IP 位址。

7.1.2 有線網路設定

MENU → 網路 → 網路設定 → ENTER

設定網路連線以使用不同的網際網路服務，例如 AllShare，以及執行軟體升級。

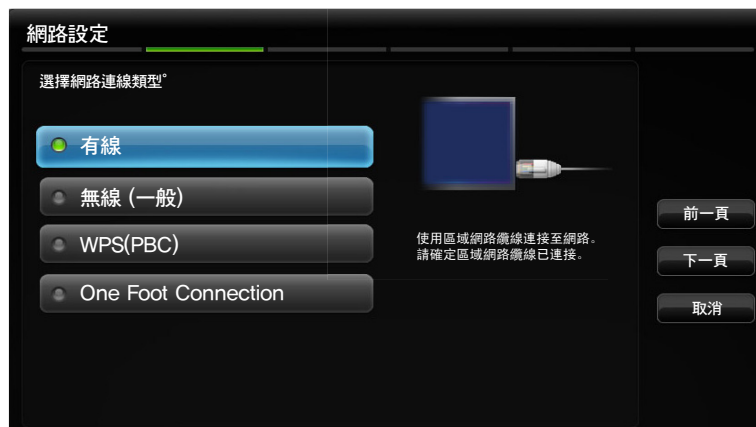

自動 網路設定

將產品連線至支援 DHCP 的網路時使用自動網路設定。若要自動設定產品有線網路連線，請執行以下步驟。

如何自動設定

- 1 移至網路設定螢幕。
- 2 選擇有線，按 ，然後再按 .
- 3 網路測試螢幕將會出現，並驗證網路連線。連線經驗證後，將顯示「網際網路已成功連線。」訊息。



- 如果連線過程失敗，請檢查 LAN 連接埠連線。
- 如果自動設定過程找不到網路連線值，或者您要手動設定連線，請參閱下一節「手動網路設定」。

手動網路設定

將產品連線至需要靜態 IP 位址的網路時，請使用手動網路設定。

取得網路連線值

檢視網路連線值時，在大多數的 Windows 電腦上請執行以下步驟。

- 1 在螢幕右下側的【網路】圖示上按一下右鍵。
- 2 在出現的快顯功能表中，按一下【狀態】。
- 3 在出現的對話方塊中，按一下【支援】選項卡。
- 4 在【支援】選項卡中，按一下【詳細資料】按鈕。網路連線值將會顯示。


如何手動設定

若要手動設定產品有線網路連線，請執行下列步驟。

- 1 移至**網路設定**螢幕。
 - 2 選擇**有線**，按 [↩]，然後再按 [↩]。網路測試螢幕將會出現，驗證過程開始。
 - 3 按下 [↩]。驗證過程停止。在網路連線螢幕上選擇 **IP 設定**。將出現 **IP 設定** 螢幕。
 - 4 選擇頂部的欄位，按 [↩]，然後將 **IP 模式** 設定為**手動**。
 - 5 按遙控器上的 ▼ 按鈕以移至 IP 位址輸入欄位，然後按 [↩]。
 - 6 使用遙控器上的數字鍵在第一個輸入欄位中輸入 **IP 位址** 的第一部份（例如 105）。按下向右箭頭按鈕移至下一個欄位。
 - 7 輸入 **IP 位址** 的下一部份。按下向右箭頭按鈕移至下一個欄位。
 - 8 對 **IP 位址** 中的每個欄位重複此輸入過程。
-  如果錯誤輸入了數字，請重新輸入以進行更正。您亦可按向上或向下箭頭按鈕，每次變更一單位的數字。
- 9 完成輸入 **IP 位址** 後，按 [↩]。
 - 10 按向下箭頭鍵移至**子網路遮罩**欄位，然後按 [↩]。
 - 11 對**子網路遮罩**、**閘道**及 **DNS 伺服器**重複相同的輸入過程。
 - 12 完成後，選擇頁面底部的**確定**，然後按 [↩]。網路測試螢幕將會出現，驗證過程開始。連線經驗證後，將顯示「**移至網路設定螢幕**。」訊息。

7.1.3 連線至無線網路

若要將產品連線至無線網路，您需要無線路由器或數據機以及 Samsung 無線區域網路轉接器（WIS09ABGN、WIS09ABGN2 或 WIS10ABGN - 單獨出售），用於連接至產品背面或側面板 USB 連接埠。請參見下圖。

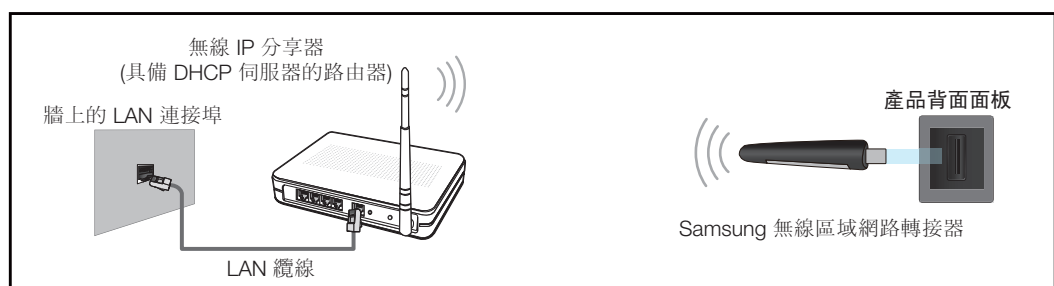

Samsung 無線區域網路轉接器單獨出售，並且由選定的零售商、電子商務網站及 Samsungparts.com 提供。它支援 IEEE 802.11a/b/g 及 n 通訊協定。Samsung 建議使用 IEEE 802.11n。透過網路連線播放視訊時，視訊可能無法順利播放。



- 必須使用「Samsung 無線區域網路轉接器」（WIS09ABGN、WIS09ABGN2 或 WIS10ABGN）才可使用無線網路。
- Samsung 無線區域網路轉接器與 USB 延長纜線單獨出售，並且由選定的零售商、電子商務網站及 Samsungparts.com 提供。
- 若要使用無線網路，必須將產品連接至無線 IP 共用器（路由器或數據機）。如果無線 IP 共用器支援 DHCP，您的產品可以使用 DHCP 或靜態 IP 位址連線至無線網路。
- 為無線 IP 共用器選擇目前未使用的通道。如果為無線 IP 共用器設定的通道目前正由附近的其他裝置使用，將會導致干擾及通訊故障。
- 您的產品僅支援以下無線網路安全協定：
 - ▣ 驗證模式：WEP、WPAPSK、WPA2PSK
 - ▣ 加密類型：WEP、TKIP、AES。
- 如果選擇 Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n 模式並且在 AP 或無線路由器上將加密類型設定為 WEP、TKIP 或 TKIP AES (WPS2Mixed)，Samsung 產品將不支援符合新 Wi-Fi 認證規格的連線。
- 如果您的無線路由器支援 WPS（Wi-Fi Protected Setup，Wi-Fi 保護設定），您可以透過 PBC（Push Button Configuration，按鈕設定）或 PIN（Personal Identification Number，個人識別號）連線至網路。WPS 在任一模式中會自動設定 SSID 及 WPA 金鑰。
- 如果您的路由器、數據機或裝置未經過認證，可能無法透過「Samsung 無線區域網路轉接器」連接至產品。
- 確保在連接 Samsung 無線區域網路轉接器之前開啟產品。
- 連線方法：設定無線網路連線有五種方式：
 - ▣ 自動設定（使用自動網路搜尋功能）
 - ▣ 手動設定
 - ▣ 臨機操作
 - ▣ WPS(PBC)
 - ▣ One Foot Connection
- 如果透過 USB 集線器或並非本產品提供之 USB 延長纜線連接 Samsung 無線區域網路轉接器與產品，產品可能無法識別該轉接器。

7.1.4 無線網路設定

自動網路設定

大多數無線網路具有可選的安全系統，需要裝置存取網路來傳輸加密的安全代碼，稱為存取或**安全金鑰**。**安全金鑰**以密碼為基礎，在設定無線網路的安全時，通常需要輸入一個單詞或特定長度的一系列字母及數字。如果使用此方法設定網路連線，並且具有無線網路的**安全金鑰**，您在自動或手動設定過程中必須輸入密碼。

如何自動設定

- 1 移至**網路設定**螢幕。
- 2 選擇**無線 (一般)**，按 [↩]，然後再按 [↩]。
- 3 **網路**功能搜尋可用的無線網路。完成後，將顯示可用網路的清單。
- 4 在網路清單中，按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇網路，然後按兩次 [↩] 按鈕。
 如果無線路由器設定為隱藏（不可見），您必須選擇**新增網路**，並輸入正確的**網路名稱 (SSID)** 及**安全金鑰**以建立連線。
- 5 如果 **輸入安全金鑰** 螢幕出現，請移至步驟 6。如果選擇沒有設定安全的無線路由器，請移至步驟 8。
- 6 如果路由器設定有安全，請輸入**安全金鑰**（**安全金鑰**或**密碼**）。

 - 在輸入**安全金鑰**（**安全金鑰**或**密碼**）時，請使用遙控器上的 ◀/▶/▲/▼ 按鈕選擇數字/字元。按 [↩] 按鈕以輸入字元。
 - 亦可按遙控器上的數字按鈕輸入數字。
- 7 完成後，使用向右箭頭按鈕將游標移至**下一頁**，然後按 [↩]。
- 8 網路連線螢幕將會出現，驗證過程開始。連線經驗證後，將顯示「網際網路已成功連線。」訊息。

 - 如果網路不接受該**安全金鑰**（**安全金鑰**或**密碼**），請選擇**重試**，或選擇**IP 設定**以手動輸入設定。
 - 如果要手動設定連線，請選擇**IP 設定**。然後參閱下一節「如何手動設定」。

手動網路設定

將產品連線至需要靜態 IP 位址的網路時，或者自動連線過程失敗時，請使用手動**網路設定**。

取得網路連線值

檢視網路連線值時，在大多數的 Windows 電腦上請執行以下步驟：

- 1 在螢幕右下側的 [網路] 圖示上按一下右鍵。
- 2 在出現的快顯功能表中，按一下 [狀態]。
- 3 在出現的對話方塊中，按一下 [支援] 選項卡。
- 4 在 [支援] 選項卡中，按一下 [詳細資料] 按鈕。網路連線值將會顯示。

如何手動設定

若要手動設定產品有線網路連線，請執行下列步驟：

- 1 移至**網路設定**螢幕。
- 2 選擇**無線 (一般)**，按 [↩]，然後再按 [↩]。
- 3 **網路**功能搜尋可用的無線網路。完成後，將顯示可用網路的清單。
- 4 在網路清單中，按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇網路，然後按兩次 [↩] 按鈕。



如果無線路由器設定為隱藏（不可見），您必須選擇**新增網路**，並輸入正確的**網路名稱 (SSID)** 及**安全金鑰**以建立連線。

5 如果 [輸入安全金鑰] 螢幕出現，請移至步驟 6。如果選擇了沒有設定安全的無線路由器，請移至步驟 8。

6 輸入**安全金鑰**（**安全金鑰**或**密碼**）。



- 在輸入**安全金鑰**（**安全金鑰**或**密碼**）時，請使用遙控器上的 ◀/▶/▲/▼ 按鈕選擇數字/字元。按 [↵] 以輸入字元。
- 亦可按遙控器上的數字按鈕輸入數字。
- 您應該能夠在用於設定路由器或數據機的某個設定螢幕中找到密碼。

7 完成後，使用 ▶ 按鈕將游標移至**下一頁**，然後按 [↵] 按鈕。

8 網路連線螢幕將會出現，驗證過程開始。按下 [↵] 可取消。在網路連線螢幕上選擇 **IP 設定**。將出現 **IP 設定** 螢幕。

9 選擇頂部的欄位，按 [↵]，然後將 **IP 模式** 設定為**手動**。

10 按遙控器上的 ▼ 按鈕以移至 **IP 位址** 輸入欄位，然後按 [↵]。

11 使用遙控器上的數字鍵在第一個輸入欄位中輸入 **IP 位址** 的第一部份（例如 105）。按 ▶ 按鈕移至下一個欄位。

12 輸入 **IP 位址** 的下一部份。按 ▶ 按鈕移至下一個欄位。

13 對 **IP 位址** 中的每個欄位重複此輸入過程。



如果錯誤輸入了數字，請重新輸入以進行更正。您亦可按 ▲ 或 ▼ 按鈕，每次變更一單位的數字。

14 完成輸入 **IP 位址** 後，按 [↵]。

15 按 ▼ 按鈕移至**子網路遮罩**欄位，然後按 [↵]。

16 對**子網路遮罩**、**閘道**及 **DNS 伺服器**重複相同的輸入過程。

17 完成後，選擇頁面底部的**確定**，然後按 [↵]。網路連線螢幕將會出現，驗證過程開始。連線經驗證後，將顯示「網際網路已成功連線。」訊息。

7.1.5 WPS(PBC)

如何設定使用 WPS(PBC)

如果您的路由器具有 **WPS(PBC)** 按鈕，請執行下列步驟：

1 移至**網路設定**螢幕。

2 選擇 **WPS(PBC)**，按 [↵]，然後再按 [↵]。

3 在 2 分鐘內按路由器上的 **WPS(PBC)** 按鈕。您的產品會自動獲取需要的所有網路設定值，並且連線至網路。

4 將出現網路連線螢幕，並且網路設定完成。

7.1.6 One Foot Connection

One Foot Connection 功能可以將 Samsung 產品自動連線至 Samsung 無線路由器。如果您的無線路由器不支援 **One Foot Connection**，則必須使用其他方法連線。



您可以在 www.samsung.com 上查看支援 **One Foot Connection** 的設備。

如何設定使用 One Foot Connection

- 1 開啟 Samsung 無線路由器及產品。
- 2 移至**網路設定**螢幕。
- 3 選擇 **One Foot Connection**，並且按 [↵]，然後再按 [↵]。
- 4 將無線路由器與 Samsung 無線轉接器平行放置，且距離不超過 25 公分（約 9 3/4 英吋）。。



如果 **One Foot Connection** 無法將您的產品連線至路由器，螢幕上將會出現一個快顯畫面，通知您連線失敗。如果要再次嘗試使用 **One Foot Connection**，請重設無線路由器，然後從步驟 1 開始重新嘗試。您亦可選擇其他連線設定方法。

- 5 將出現網路連線螢幕，並且網路設定完成。
- 6 將無線路由器置於所需的位置。



如果無線路由器的設定變更，或者您安裝新的無線路由器，則必須從步驟 1 開始重新執行 **One Foot Connection** 程序。

Priority QOS

此 Priority QOS 功能是 Samsung 無線路由器的獨特功能。

您可以將 Samsung 無線路由器連線至許多裝置，例如筆記型電腦、手機、BD 播放器等。但如果將 Samsung 產品連線至 Samsung 無線路由器，Samsung 無線路由器會讓 Samsung 產品優先連線。這可確保最高品質的流媒體內容以及最快的傳輸速度。

- Priority QOS 將為您的產品優先提供頻寬，使其速度更快。(Priority QOS 是可選功能。，您可以開啟或關閉。)
- 由於您的 Samsung 產品具有優先連線，因此無需緩衝即可享受高畫質內容。



連線速度可能因網路環境而異。

7.1.7 臨機操作網路設定

您可以透過產品連線至支援臨機操作連線的行動裝置，而無需無線路由器或 AP。在連線至行動裝置後，可以使用裝置上的檔案，或者使用 **AllShare** 或**媒體**功能連線至網際網路。

如何設定使用臨機操作

- 1 移至**網路設定**螢幕。
- 2 選擇**無線 (一般)**，按 [↵]，然後再按 [↵]。

- 3 選擇**臨機操作**。將顯示訊息「**臨機操作服務支援直接連接到與 Wi-Fi 相容的裝置，像是手機或電腦。其他網路服務可能受限。是否要變更網路連線？**」。
- 4 選擇**確定**，然後按 [↵]。產品將搜尋行動裝置。
- 5 在產品完成行動裝置搜尋後，在要連線的裝置中輸入產生的**網路名稱 (SSID)** 與 **安全金鑰**，然後連線至網路。
 -  • 如果網路無法正常作業，請再次檢查網路名稱 (SSID) 與安全金鑰。不正確的安全金鑰可能會導致故障。
 - 曾經連線過的裝置會顯示在 [網路設定] 清單中。如果要再次連線，可在清單中找到該裝置。

7.2 網路狀態

 MENU  → 網路 → 網路狀態 → ENTER 

您可以檢查目前的網路及網際網路狀態。



7.3 AllShare 設定

 **MANU**  → **網路** → **AllShare 設定** → **ENTER** 



媒體（**開啟** / **關閉**）：啟用或停用媒體功能。在媒體功能開啟時，您可以使用支援 DLNA DMC 的手機或其他裝置控制媒體內容的播放。

7.3.1 媒體

顯示已設定為對本產品使用**媒體**功能的手機或已連線裝置之清單。



媒體功能適用於所有支援 DLNA DMC 的裝置。

- **已允許** / **已拒絕**：允許/封鎖裝置。
- **刪除**：從清單中刪除裝置。



此功能僅從清單中刪除裝置的名稱。如果已刪除的裝置開啟或嘗試連接至產品，它可能會重新出現在清單中。

使用媒體功能

將顯示一個警報視窗，告知您從手機傳輸的媒體內容（視訊、相片、音樂）將顯示在產品上。這些內容在警報視窗出現後會自動播放 3 秒鐘。如果在警報視窗出現時按 **RETURN** 或 **EXIT** 按鈕，則媒體內容不會播放。



- 裝置第一次透過媒體功能存取您的產品時，會出現一個警告快顯視窗。按  按鈕選擇**允許**。這將允許手機自由存取產品，並使用**媒體**功能播放內容。
- 若要禁止從手機傳輸媒體內容，請在 **AllShare 設定** 中將**媒體**設定為**關閉**。
- 依內容的解析度及格式而定，可能無法在產品上播放。
- 依媒體內容的類型而定， 與  按鈕可能無法使用。
- 使用行動裝置可以控制媒體播放。如需詳細資訊，請參閱每部行動裝置的使用者指南。

7.4 MagicInfo Lite 設定

 **MANU**  → **網路** → **MagicInfo Lite 設定** → **ENTER**

1 伺服器

- 設定 **MagicInfo Lite** 伺服器 IP
 - 輸入伺服器 IP 位址及連接埠編號。
 - 使用 **7001** 作為連接埠編號。
-  如果無法使用連接埠編號 **7001** 連線至伺服器，請諮詢伺服器管理員，獲取正確的連接埠編號，然後變更連接埠編號。
- **FTP 模式**
 - 選擇 FTP 作業模式：**主動**或**被動**。
- **Default 存放**
 - 指定用於儲存伺服器所傳送的排程或內容之預設記憶體。
 - 如果預設儲存空間設定為 **USB**，則排程在連接 **USB** 裝置後不會執行。
 - 在內部記憶體用盡時傳送通知訊息到伺服器。

2 存放

- **內部記憶體**顯示目前使用的空間或刪除所有內容。
- **USB**:顯示目前使用的空間。

3 投影片播放

- **影像檢視器時間**: 設定按**本機排程** 或某個自動播放功能播放之影像的顯示時間長度。
- **PPT 檢視器時間**: 設定按**本機排程** 或某個自動播放功能播放之每頁文件檔案的顯示時間長度。
- **影像表現**: 設定影像切換效果
 - **漸變 1**、**漸變 2**、**百葉窗式**、**螺旋式**、**方格式**、**線性**、**階梯式**、**擦拭式**、**隨機**、**無**

4 排程名稱

- 在建立本機排程時選擇排程標題格式:
 - **YYYYMMDD**、**YYYYDDMM** 或 **DDMMYYYY**

5 安全地移除 USB

- 安全地移除 **USB** 記憶體。

6 資訊

- **設備名稱**:顯示伺服器識別的裝置名稱。
- **序號**: 顯示裝置的原始識別號。
- **軟體升級**顯示裝置的軟體版本



請參閱第115以取得關於 **MagicInfo Lite Player Guide** 功能表的詳細資訊。

8.1 多重控制

 **MENU**  **系統**  **多重控制**  **ENTER** 

為您的產品指定個別的 ID。

8.1.1 設定多重控制的設定值

- **MDC 連線**

選擇連接 MDC 以接收 MDC 訊號的方法。

- **RS232C MDC**

透過 RS232C 立體聲纜線與 MDC 通訊。

- **RJ45 MDC**

透過 RJ45 纜線與 MDC 通訊。

- **ID 設定**

指定設定的 ID。(範圍：0~99)

按 ▲ 或 ▼ 選擇數字，並且按 。

- **ID 輸入**

輸入連接至輸入纜線以接收輸入訊號之產品的 ID 號碼。

使用遙控器上的數字按鈕輸入所需的號碼。



請參閱第63，以取得**圖像**功能表的詳細資訊。

8.2 時間

 **MENU**  → **系統** → **時間** → **ENTER** 

您可以設定**時鐘設定**或**睡眠計時器**。您也可以使用**定時器**設定產品在特定的時間自動開啟或關閉。

8.2.1 時鐘設定

設定時鐘使用產品的各種定時器功能。



如果您拔下電源線，必須重新設定時鐘。

變更時鐘的設定

- **時鐘設定**

設定**日期**與**時間**。

選擇**時鐘設定**。選擇**日期**或**時間**，然後按 。使用數字按鈕輸入數字，或者按向上及向下箭頭按鈕。使用向左及向右箭頭按鈕在不同輸入欄位之間移動。完成時按 。若要結束**時鐘設定**，請選擇 **[關閉]**，然後按 。



□ 您可以按遙控器上的數字按鈕直接設定**日期**與**時間**。

8.2.2 睡眠計時器

在預設的時間之後自動關閉產品。(30 分鐘 / 60 分鐘 / 90 分鐘 / 120 分鐘 / 150 分鐘 / 180 分鐘)。



使用向上及向下箭頭選擇時間，然後按 。若要取消**睡眠計時器**，請選擇**關閉**。

8.2.3 自動開機定時器

設定**自動開機定時器**，使產品在您選擇的日期和時間自動開啟。

- **自動開機定時器**：您可以設定三個不同的**自動開機定時器**設定。(**自動開機定時器 1**、**自動開機定時器 2**、**自動開機定時器 3**)



必須設定時鐘後才可使用**自動開機定時器**。

- **設定**：選擇**關閉**、**一次**、**每天**、**週一~週五**、**週一~週六**、**週六~週日**或**手動**。如果選擇**手動**，您可以選擇希望產品開啟**自動開機定時器**的日期。



核取標記表示您已經選擇的日期。

- **時間**：設定小時、分鐘。使用數字按鈕或者按向上及向下箭頭鍵輸入數字。使用向左及向右箭頭按鈕切換輸入欄位。
- **音量**：設定所需的音量。使用向左及向右箭頭按鈕變更音量。

- **訊號源**: 選擇所選項目的輸入源。
- **音樂 / 相片** (當**訊號源**設定為**USB**): 在 USB 裝置中，選擇要在開啟本產品電源時自動播放的音樂或相片檔案所在的資料夾。
- 
 - 如果 USB 裝置上沒有音樂檔案，或者您沒有選擇包含音樂檔案的資料夾，則定時器功能無法正確運作。
 - 如果 USB 中只有一個相片檔案，投影片不會播放。
 - 如果資料夾名稱太長，則無法選擇該資料夾。您使用的每個 USB 皆指派有自己的資料夾。使用多個相同類型的 USB 時，請確保指派至每個 USB 的資料夾具有不同的名稱。
 - 建議在使用**自動開機定時器**時使用 USB 記憶棒及多卡讀取器。**自動開機定時器**功能可能不適用於內建電池的 USB 裝置、MP3 播放機或某些製造商的 PMP，因為產品可能需要太長時間來識別這些裝置。

8.2.4 自動關機定時器

您可以設定三個不同的**自動關機定時器**設定。((**自動關機定時器 1**、**自動關機定時器 2**、**自動關機定時器 3**)

-  必須設定時鐘後才可使用**自動關機定時器**。
 - **設定**: 選擇**關閉**、**一次**、**每天**、**週一~週五**、**週一~週六**、**週六~週日**或**手動**。如果選擇**手動**，您可以選擇希望產品關閉**自動關機定時器**的日期。
-  核取標記表示您已經選擇的日期。
 - **時間**: 設定小時、分鐘。使用數字按鈕或者按向上及向下箭頭鍵輸入數字。使用向左及向右箭頭按鈕切換輸入欄位。

8.2.5 假日管理

定時器將在指定為假日的一段時間內停用。

設定假日管理

- **新增**: 指定要新增成為假日的一段時間。
 - 使用 ▲/▼ 按鈕選擇要新增的假日之開始及結束日期，然後按一下**儲存**按鈕。
 - **開始**: 設定假日的開始日期。
 - **結束**: 設定假日的結束日期。
 - **刪除**: 從假日的清單刪除全部項目。
選擇**刪除**。隨即出現「**是否要刪除所有假日?**」訊息。
選擇**是**。隨即刪除全部的假日。
- **套用**: 設定**自動開機定時器**與**自動關機定時器**在公共假日不要啟動。
 - 按 **ENTER**[ - 選擇的**自動開機定時器**與**自動關機定時器**不會啟動。



若要建立一個假期是以年底開始而以隔年的年頭結束，則日期必須設定如下。

- 例如：12/30 – 12/31, 01/01 – 01/10

8.3 功能表語言

 MENU  → 系統 → 功能表語言 → ENTER 

設定功能表語言。



語言設定的變更只會套用於螢幕功能表顯示，而不會套用於 PC 的其他功能。

8.4 Eco 解決方案

 MENU  → 系統 → Eco 解決方案 → ENTER 



8.4.1 省電

以**省電**功能節省電源。

「省電」模式啟動時，將控制產品耗電量，以節省電源。

- 關閉/低/中/高 / 畫面關閉

8.4.2 Eco 感應器（關閉/開啟）

為提升節能，畫面設定會自動適應室內的光線。



如果在**影像**功能表中調整**背光源**，**Eco 感應器**將會設定為**關閉**。

- **最小背光源**：**Eco 感應器**處於**開啟**狀態時，您可以手動調整最小螢幕亮度。



如果 **Eco 感應器**處於**開啟**狀態，依周圍光線強度而定，顯示亮度可能會變更（變得稍微更暗或更亮）。您可以使用**最小背光源**功能控制螢幕的最小亮度。

8.4.3 無信號待機

為避免不必要的能源消耗，您可以設定希望本產品在未接收信號時保持開啟狀態的時間。

- **關閉 / 15 分鐘/30 分鐘/60 分鐘**



- 在已連接的 PC 處於節能模式時停用。


8.4.4 Auto Power Off（關閉/開啟）

如果在 4 小時內未按遙控器上的按鈕或點選產品前面板上的按鈕，本產品會自動關閉電源，以防止過熱。

8.5 安全性

 **MENU**  → **系統** → **安全性** → **ENTER** 

每次存取安全功能時，都會出現 PIN 螢幕，預設 PIN 碼為「0-0-0-0」。密碼畫面將會關閉，然後 **安全性** 功能表將會顯示。

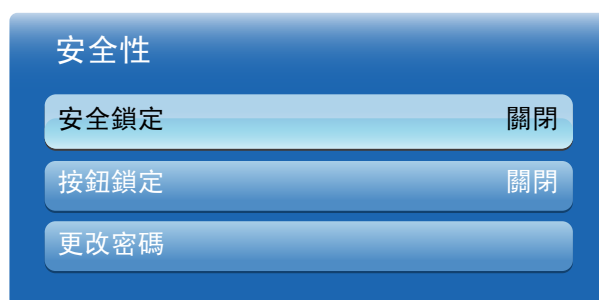

8.5.1 安全鎖定（關閉/開啟）

鎖定頻道，以防止未經授權的使用者（例如兒童）觀看不適合的節目。

本產品和遙控器的所有功能表和按鈕（除遙控器上的 **LOCK** 按鈕以外）將被**安全鎖定**功能鎖定。若要将功能表和按鈕解鎖，請按 **Lock** 按鈕，然後輸入密碼（預設密碼：0-0-0-0）。

8.5.2 按鈕鎖定（關閉/開啟）

您可以使用此功能表來鎖定本產品上的按鈕。如果將 **按鈕鎖定** 設定為 **開啟**，則只有遙控器才能控制本產品。

8.5.3 變更 PIN

更改密碼畫面將會顯示。選擇任何 4 位數作為密碼，然後在**輸入新的密碼**中輸入它。在**確認新的密碼**中重新輸入相同的 4 位數密碼。確認畫面消失時，按**關閉**按鈕。本產品即已儲存新密碼。

8.6 子母畫面

 **MENU**  → **系統** → **子母畫面** → **ENTER** 



- 如果已在**子母畫面** (PIP) 中設定 ， 模式，您無法調整**圖像尺寸**。
- 對於子母畫面音效，請參閱**音效選擇**指示。
- 如果在子母畫面模式下觀看時關閉本產品電源，則子母畫面功能會重設為關閉。開啟本產品電源時，您必須再次開啟子母畫面，以在子母畫面模式下觀看。
- 您可能會注意到，使用主畫面觀看遊戲或 KTV 歡唱時，子母畫面中的圖像會變得有些不自然。
- 子母畫面設定
來自外部視訊訊號源的圖像將在主畫面中，而來自本產品的圖像將在子母畫面的子畫面中。

主畫面	子畫面
PC	AV
AV	PC、HDMI、DVI、DP、 MagicInfo(HDMI)
HDMI、DVI、DP、 MagicInfo(HDMI)	AV

- **子母畫面**（**關閉/開啟**）：啟用或停用子母畫面功能。
- **大小**（、、、）：選取子畫面的大小。
- **畫面位置**（、、、）：選取子畫面的位置。
-  在 **Double**（，，）模式中，您無法選取**畫面位置**。
- **音效選擇**（**主畫面** / **副畫面**）：您可以選擇聆聽**主畫面**或**副畫面**的音效。

8.7 自動保護時間

 **MENU**  → **系統** → **自動保護時間** → **ENTER** 

如果螢幕顯示靜態影像的時間達到您定義的特定時間，本產品會啟用螢幕保護程式，以防止在螢幕上形成烙印疊影。

- **關閉/2 小時/4 小時/8 小時/10 小時**

8.8 螢幕烙影保護

 MENU  → 系統 → 螢幕烙影保護 → ENTER 

為盡可能減少螢幕烙影，本裝置採用**圖元移動**螢幕烙影防止技術。**圖元移動**可在螢幕上稍微移動圖像。**圖元移動**的 [時間] 設定可讓您程式設計圖像移動之間的時間（分鐘）。



8.8.1 像素移動

為防止在螢幕上出現殘影，您可以使用此功能以水平或垂直方向在 LCD 上移動圖元。

 可用的圖元移動設定和最佳設定

	可用的設定	AVI/色差端子/HDMI/PC 的最佳設定
水平	0~4（像素）	4
垂直	0~4（像素）	4
時間（分鐘）	1~4 分鐘	4 分鐘

-  **圖元移動**值可能會因產品大小（英吋）和模式而異。
- 在**適合螢幕大小**模式下無法使用此功能。
- 水平**：設定螢幕水平移動多少像素。
- 垂直**：設定螢幕垂直移動多少像素。
- 時間**：分別設定執行水平或垂直移動的時間間隔。

8.8.2 定時器


您可以設定**螢幕烙影保護**的計時器。

如果開始清除任何殘影的作業，該作業會在設定的時間執行，然後自動完成。

- 模式**：您可以變更 **Safety Screen** 類型。
- 時段**：使用此功能設定定時器中設定的每種模式的執行時段。

- **時間**：在設定的時段內，指定執行時間。

8.8.3 像素

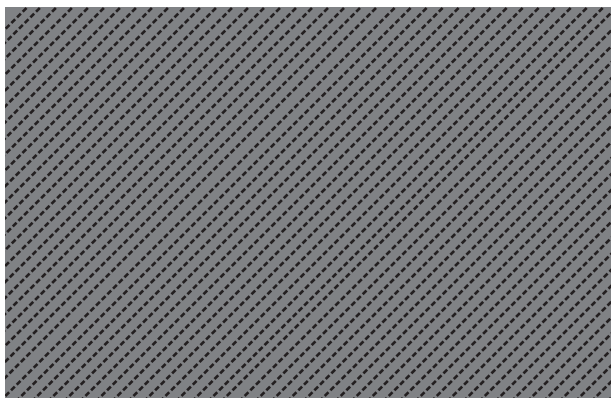

此功能可以透過在螢幕上移動許多像素來避免出現殘像。

8.8.4 淺灰色

選擇螢幕背景的灰色亮度。

- **關閉/亮/調暗**

8.9 視訊牆

 **MENU**  → **系統** → **視訊牆** → **ENTER** 

針對相互連接的多個顯示器自訂配置，以形成視訊牆。此外，每一台相互連接的顯示器可顯示整個圖像的一部分或重複顯示相同圖像。若要顯示多個圖像，請參閱 **MDC 說明** 或 **MagicInfo 使用指南**。某些機型可能不支援 **MagicInfo** 功能。



- 如果水平和垂直連接四台以上的顯示器，建議使用 **XGA (1024 x 768)** 以上的輸入解析度，以避免對比度或色彩強度降低而造成圖像過暗。
- 若要在 **視訊牆** 設定為 **開啟** 時播放 **3D** 內容，需要有多媒體高畫質播放機 (MHP)。

8.9.1 視訊牆

您可以啟用或停用**視訊牆**。若要整理視訊牆，請選擇**開啟**。



8.9.2 格式化

選擇以多台顯示器顯示圖像的格式。

- **Full**:以全螢幕顯示圖像。
- **自然**:以原始解析度顯示圖像，完全不放大或縮小。



只有在**視訊牆**設定為**開啟**時，才會啟用 **畫面位置**選項。

8.9.3 水平

此功能會自動根據指定的水平顯示器數量分割畫面。輸入水平排列的顯示器數量。水平畫面將自動根據輸入的數量進行分割。最多可以將 **15** 台顯示器指派為水平排列。



- 畫面最多可分割為 **100** 個畫面（水平畫面數乘以垂直畫面數）。例如，如果將水平排列設定為 **15**，最多可將 **6** 台顯示器設定為垂直排列。相反地，如果將垂直排列設定為 **15**，最多可將 **6** 台顯示器設定為水平排列。
- 只有在**視訊牆**設定為**開啟**時，才會啟用 **畫面位置**選項。

8.9.4 垂直

此功能會自動根據指定的垂直顯示器數量分割畫面。輸入垂直排列的顯示器數量。垂直畫面將自動根據輸入的數量進行分割。最多可以將 15 台顯示器指派至垂直排列。



- 畫面最多可分割為 100 個畫面（水平畫面數乘以垂直畫面數）。例如，如果將水平排列設定為 15，最多可將 6 台顯示器設定為垂直排列。相反地，如果將垂直排列設定為 15，最多可將 6 台顯示器設定為水平排列。
- 只有在視訊牆設定為開啟時，才會啟用畫面位置選項。

8.9.5 畫面位置

您可以使用**畫面位置**功能，移動以數字標示的顯示器，以自訂分割畫面的排列。

選擇「畫面位置」可顯示根據水平或垂直設定所指定的顯示器排列（以數字標示）。若要自訂排列，請使用遙控器的方向按鈕移動數字（顯示器），並且按 **[↔]**。



- 在**畫面位置**中最多可排列 100 台顯示器。
- 只有在**視訊牆**設定為**開啟**時，才會啟用 **畫面位置**選項。
- 只有在設定**水平**及**垂直**時，才會顯示**畫面位置**視窗。

8.10 自動切換訊號源設定

 **MENU**  → **系統** → **自動切換訊號源設定** → **ENTER** 

- 若開啟顯示器時**自動切換訊號源**為**開啟**，而先前選定的視訊訊號源未啟用，則顯示器會自動針對啟用的視訊搜尋不同的視訊輸入來源。

- **自動切換訊號源**

自動切換訊號源為**開啟**時，會自動針對啟用的視訊搜尋顯示器視訊訊號源。

如果無法識別目前的視訊訊號源，將啟動**主訊號源**選項。

如果沒有可用的主要視訊訊號源，**副訊號源**選項會變成啟用狀態。

如果主要和次要這兩個輸入來源都無法辨識，則顯示器會針對作用中的訊號源進行兩次搜尋，每一次搜尋都會先檢查主要訊號源，然後再檢查次要訊號源。如果兩次搜尋都失敗，則顯示器會返回第一個視訊訊號源並顯示訊息說明沒有訊號。

將**主訊號源**選項設定為**全部**時，顯示器會依序搜尋所有視訊訊號源輸入兩次，以尋找啟用的視訊訊號源；如果找不到視訊，就會依序返回第一個視訊訊號源。



按 ▲/▼ 選擇所需的選項，然後按 []。

- **主訊號源**
指定自動輸入來源的**主訊號源**。
- **副訊號源**
指定自動輸入來源的**副訊號源**。

8.11 一般

 MENU  → 系統 → 一般 → ENTER 



8.11.1 最大節能

PC 閒置時間達到指定的時間後，關閉本產品電源以降低耗電量。

8.11.2 遊戲模式

連接到遊戲主控台（如 PlayStation™ 或 Xbox™）時，您可以選取遊戲模式來享受更生動逼真的遊戲體驗。



- **遊戲模式**的注意事項和限制
 - - 若要中斷連接遊戲主控台，而連接其他外部裝置，請在**系統**功能表中將**遊戲模式**設定為**關閉**。
 - - 如果在**遊戲模式**中顯示產品功能表，螢幕會稍微抖動。
- 在輸入訊號源設定為**PC**時，無法使用**遊戲模式**。
- 連接遊戲主控台後，將**遊戲模式**設定為**開啟**。很抱歉，您可能注意到已降低畫質。
- 如果**遊戲模式**處於**開啟**狀態
 - 將**圖像模式**設定為**標準**，並將**音效模式**設定為**電影**。

8.11.3 BD Wise

為支援 **BD Wise** 的 Samsung DVD、Blu-ray 以及家庭劇院產品，提供最佳畫質。**BD Wise** 處於**開啟**狀態時，圖像模式會自動切換為最佳解析度。



透過 HDMI 纜線將支援 **BD Wise** 的 Samsung 產品連接到本產品時可用。

8.11.4 自動開啟

啟用此選項將自動在連接電源線時自動開啟電源。

8.11.5 待機控制

您可以設定在接收輸入訊號時將套用的待機模式。

- **自動**

即使將訊號源裝置連接至顯示器，也無法偵測任何輸入訊號，則將啟動節能模式。

如果未連接任何訊號源裝置，將顯示「**無信號**」訊息。

- **開啟**

如果未偵測到任何輸入訊號，將啟用節能模式。

- **關閉**

如果未偵測到任何輸入訊號，將顯示「**無信號**」訊息。



- 只有在將**訊號源**設定為 **PC** 或 **DVI** 時，才會啟用「待機控制」選項。

- 即使已連接訊號源裝置仍顯示「**無信號**」，請檢查纜線連接。請參閱第 60 頁，以取得連接訊號源裝置的詳細資訊。

8.11.6 投影時程

可在 MDC 模式中在指定的時間將 [夜燈] 值調整為使用者指定的值。

8.11.7 OSD 顯示

顯示或隱藏螢幕上的功能表項目。

- **訊號源 OSD/無訊號 OSD/MDC OSD**

8.11.8 電源開啟調整

您可設定按電源按鈕後讓螢幕開啟所需的暖機時間。（範圍：0 – 50 秒）



暖機時間過短會造成超壓而使得產品損壞。

8.11.9 溫度控制

- **溫度控制**

此功能會偵測產品的內部溫度，您可以指定能接受的溫度範圍。

預設溫度設定為 77°C 。

本產品的建議工作溫度為 75 至 80°C （以周圍溫度 40°C 為準）。



如果目前溫度超過指定的溫度限制，則畫面將會顯得較暗。如果溫度繼續上升，則產品會關閉電源以避免過熱。

8.11.10 設備名稱

選取或輸入裝置名稱。您可以透過網路在網路遙控器上顯示此名稱。

8.12 Anynet+(HDMI-CEC)

 **MENU**  → **系統** → **Anynet+(HDMI-CEC)** → **ENTER** 

8.12.1 Anynet+(HDMI-CEC)

什麼是 **Anynet+** ？

Anynet+ 功能可讓您使用 **Samsung** 產品遙控器，來控制支援 **Anynet+** 的所有已連接 **Samsung** 裝置。您只能將 **Anynet+** 系統與具有 **Anynet+** 功能的 **Samsung** 裝置搭配使用。要確定您的 **Samsung** 裝置具有此功能，請檢查裝置上是否有 **Anynet+** 標誌。



- 您只能使用本產品遙控器（而非本產品上的按鈕）控制 **Anynet+** 裝置。
- 本產品遙控器在特定情況下可能無法運作。如果出現此情況，請重新選取 **Anynet+** 裝置。
- **Anynet+** 功能無法與其他制造商的產品一起操作。
- 如需有關說明如何連接 **Anynet+** 外部裝置的指示，請參閱裝置的使用手冊。您必須使用 HDMI 纜線連接 **Anynet+** 裝置。某些 HDMI 纜線可能不支援 **Anynet+** 功能。
- **Anynet+** 在支援 **Anynet+** 的 AV 裝置處於待機或開啟狀態時運作。
- **Anynet+** 總共支援多達 12 個 AV 裝置。請注意，您可以連接多達 3 個相同類型的裝置。
- 但是，您只能連接一個 **Anynet+** 家庭劇院。若要連接 **Anynet+** 家庭劇院，則請使用 HDMI 纜線將家庭劇院連接至本產品。

Anynet+ 功能表

Anynet+ 功能表依連接到本產品的 **Anynet+** 裝置的類型和狀態而變更。

Anynet+ 功能表	說明
檢視電腦	將 Anynet+ 模式切換為 PC 模式。
設備列表	顯示 Anynet+ 裝置清單。
(device_name) MENU	顯示已連接裝置功能表的功能表。例如，如果已連接 DVD 播放器，DVD 播放器的光碟功能表將會顯示。
(device_name) 工具	顯示已連接裝置的工具功能表。例如，如果已連接 DVD 播放器，DVD 播放器的工具功能表將會顯示。  依裝置而定，此功能表可能無法使用。
(device_name) 標題功能表	顯示已連接裝置中的光碟標題功能表。例如，如果已連接 DVD 播放器，DVD 播放器中的電影功能表將會顯示。  依裝置而定，此功能表可能無法使用。

8.12.2 自動關閉

將 **Anynet+** 裝置設定為在本產品關閉電源時自動關閉。



本產品遙控器作用中的訊號源必須設定為本產品，以使用 **Anynet+** 功能。如果將**自動關閉**設定為**是**，在關閉本產品電源時也會關閉連接的外部裝置。如果外部裝置仍在錄製，該裝置不一定會關閉。

在 Anynet+ 裝置之間切換

- 1 按 **TOOLS** 按鈕，選取 **Anynet+ (HDMI-CEC)**，然後按 [↩]。
- 2 選取**設備列表**，然後按 [↩] 按鈕。



如果找不到您要的裝置，請選取**更新**以更新清單。

- 3 選取裝置，然後按 [↩] 按鈕。您可以切換到選取的裝置。



僅在**系統**功能表中將 **Anynet+ (HDMI-CEC)** 設定為**開啟**時，**設備列表**功能表才會顯示。

- 切換到選取的裝置可能需要長達 2 分鐘。正在切換時，您無法取消切換作業。
- 如果您已透過按 **SOURCE** 按鈕，然後選取其輸入訊號源來選取 **Anynet+** 裝置，您無法使用 **Anynet+** 功能。請確定使用**設備列表**切換到 **Anynet+** 裝置。

透過接收器聆聽

您可以透過接收器（例如，家庭劇院）而不是 **Internal Speaker**，來聆聽音效。

1 選取**接收器**並設定為**開啟**。

2 按 **EXIT** 按鈕以結束。



- 如果接收器僅支援音訊，它可能不會顯示在裝置清單中。
- 如果將接收器（例如，家庭劇院）設定為 [開啟]，您可以透過本產品的光纖插孔聆聽音效輸出。訊號源為數位色差端子（如 DVD 播放器）且已透過 HDMI 連接到本產品時，您將僅聽到來自接收器的 2 聲道音效。

Anynet+ 的疑難排解

問題	可用解決方案
Anynet+ 無法運作。	• 檢查裝置是否為 Anynet+ 裝置。Anynet+ 系統僅支援 Anynet+ 裝置。 • 您只能連接一個接收器（家庭劇院）。 • 檢查是否已正確連接 Anynet+ 裝置電源線。 • 檢查 Anynet+ 裝置的視訊/音訊/HDMI 纜線連接。 • 檢查是否已在 Anynet+ 設定功能表中將 Anynet+ (HDMI-CEC) 設定為開啟。 • 檢查遙控器是否與 Anynet+ 相容。 • 如果您已卸下 HDMI 纜線，然後又重新連接，請確定再次搜尋裝置，或關閉產品電源然後再開啟。 • 檢查是否已將 Anynet 裝置的 Anynet+ 功能設定為開啟。
我想要啟動 Anynet+。	• 檢查是否已將 Anynet+ 裝置正確連接到本產品，並檢查是否已在 Anynet+ 設定功能表中將 Anynet+ (HDMI-CEC) 設定為開啟。 • 按 TOOLS 按鈕以顯示 Anynet+ 功能表，然後選擇所要的功能表。
我想要結束 Anynet+。	• 在 Anynet+ 功能表中選取 檢視電腦。 • 按本產品遙控器上的 SOURCE 按鈕，然後選取非 Anynet+ 裝置。
螢幕上會顯示「連接 Anynet+ 設備...」訊息。	• 正在設定 Anynet+ 或正在切換到檢視模式時，您無法使用遙控器。 • 在本產品已完成 Anynet+ 設定或完成切換到 Anynet+ 後，使用遙控器。

問題	可用解決方案
未顯示連接的裝置。	- 檢查裝置是否支援 Anynet+ 功能。 - 檢查是否已正確連接 HDMI 纜線。 - 檢查是否已在 Anynet+ 設定功能表中將 Anynet+ (HDMI-CEC) 設定為開啟。 - 再次搜尋 Anynet+ 裝置。 - Anynet+ 需要 HDMI 連接。請確定已使用 HDMI 纜線將裝置連接到您的產品。 - 某些 HDMI 纜線可能不支援 Anynet+ 功能。 - 如果由於電源中斷或 HDMI 纜線的連接中斷而終止連接，請重複裝置掃描。
產品音效不是透過接收器輸出。	連接產品與接收器之間的光纜。

8.12.3 接收器

透過接收器播放音效。

8.13 DivX® Video On Demand

 **MENU**  → **系統** → **DivX® Video On Demand** → **ENTER** 

顯示授予本產品的註冊碼。如果連接到 DivX 網站並使用該註冊碼註冊，您可以下載 VOD 註冊檔案。



如需有關 DivX® VOD 的詳細資訊，請造訪「<http://vod.divx.com>」。

8.14 網路遙控器

 **MENU**  → **系統** → **網路遙控器** → **ENTER** 

開啟/關閉或提供權限給 Samsung 行動電話裝置，以連接及控制本產品。

您必須具有支援無線遙控器的 Samsung 行動電話/裝置。如需詳細資訊，請參閱各裝置手冊。

8.15 重設系統

 **MENU**  → **系統** → **重設系統** → **ENTER** 

此選項會將「系統」底下目前的設定回復為出廠預設值。

8.16 全部重設

 **MENU**  → **系統** → **全部重設** → **ENTER** 

此選項會將顯示器所有目前的設定回復為出廠預設值。

9.1 軟體升級

 **MENU**  **支援**  **軟體升級** 

軟體升級 功能表可讓您將產品軟體升級到最新版本。

- **Current:**這是本產品中已安裝的軟體版本。



在升級完成之前，請小心不要關閉電源。在完成軟體升級後，本產品會自動關閉並開啟電源。升級軟體後，您已設定的所有視訊和音訊設定都會回復為預設值。我們建議您記下您的設定，以便在升級後可以輕鬆地重設這些設定。

9.1.1 透過 USB

若要透過 USB 升級，請執行以下步驟：

- 1 造訪 www.samsung.com。
- 2 將最新 USB 軟體升級 exe 封存檔下載到您的電腦。
- 3 將 exe 封存檔解壓縮到您的電腦。您應具有一個名稱與 exe 檔案相同的資料夾。
- 4 將資料夾複製到 USB 快閃磁碟機。
- 5 開啟本產品電源，然後將 USB 快閃磁碟機插入本產品的 USB 連接埠。
- 6 在產品功能表中，移至**支援**  **軟體升級**。
- 7 選取**從USB下載**。



在完成升級之前，請小心不要卸下 USB 磁碟機。

9.1.2 版本改變

版本改變為 選項可讓您使用本產品先前下載的、但您決定不立即安裝的檔案，或本產品在待機模式中下載的檔案來升級。若要透過 **版本改變為** 升級，請執行以下步驟。

- 1 如果已下載升級軟體，您將看到 **版本改變為** 右側的軟體版本編號。
- 2 選取 **版本改變為**，然後按  按鈕。
- 3 本產品會顯示一則訊息，詢問您是否要升級。選擇**是**。本產品將開始升級。
- 4 升級完成後，本產品會自動關閉電源，然後再開啟。

9.2 聯絡 Samsung

 MENU  → 支援 → 聯絡 Samsung → ENTER 

產品無法正常運作或您想要升級軟體時，請檢視此資訊。您可以找到有關我們客服中心及如何下載產品和軟體的資訊。



10.1 相容於 MagicInfo Lite Player 的檔案格式

[使用 **MagicInfo Lite Player** 之前閱讀]

- 支援的 USB 裝置檔案系統包括 FAT16 與 FAT32。(NTFS 不受支援。)
- 垂直與水平解析度大於最大解析度的檔案無法播放。
請檢查檔案的垂直與水平解析度。
- 不含音訊資料的視訊不受支援。檢查視訊檔是否包含音訊資料。
- 檢查支援的視訊與音訊編碼解碼器及版本。
- 檢查支援的檔案版本。
 - 支援高達 10.1 的 Flash 版本
 - 支援高達 97 - 2007 的 PowerPoint 版本
- 無法將大小為 2GB 或以上的內容指派至 **網路排程**。

10.1.1 視訊/音訊

檔案副檔名	容器	視訊編碼解碼器	解析度	訊框速率 (fps)	位元速率 (Mbps)	音訊編碼解碼器
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11 / 4.0 x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11 / 4.0 x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA

檔案副檔名	容器	視訊編碼解碼器	解析度	訊框速率 (fps)	位元速率 (Mbps)	音訊編碼解碼器
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro *.vob	VRO VOB	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

視訊

- 不含音訊的視訊內容不受支援。
- 3D 視訊不受支援。
- 解析度大於上表指定之解析度的內容不受支援。
- 位元速率或訊框速率大於上表指定之速率的視訊內容可能會在播放期間導致視訊斷斷續續。
- 支援 H.264 Level 4.1 或更低版本。
- H.264 FMO/ASO/RS、VC1 SP/MP/AP L4、AVCHD 不受支援。
- MPEG4 SP/ASP
 - 1280 x 720 或更小：最多 60 個訊框/大於 1280 x 720：最多 30 個訊框
- GMC 2 或以上不受支援。

音訊

- 不含視訊的音訊內容不受支援。
（僅支援 mp3 檔案作為影像/PPT 投影片的背景音樂。此功能僅在使用網路排程功能表時可用。）
- 位元速率或訊框速率大於上表指定之速率的音訊內容可能會在播放期間導致音訊斷斷續續。
- 支援 WMA 7、8、9 STD 或更低。
- WMA 9 PRO 不支援無損音效及超過 2 個聲道的多聲道音效。
- WMA 採樣率 22050Hz 單通道不受支援。

影像

- 相容的影像檔案格式：Jpeg
- 支援的最大解析度：15,360 x 8640
- 支援的影像效果：8 種效果（漸變 1、漸變 2、百葉窗式、螺旋式、方格式、線性、階梯式、擦拭式）

Flash

- 相容於 Flash 10.1
- Flash 動畫
 - 相容的檔案格式：SWF
- 解析度：1280 x 720
 - 注意
 - 無法保證效能堪比 Windows 作業系統上的 Flash Player
 - 在建立內容時需要最佳化
- Flash 視訊
 - 相容的檔案格式：FLV
 - 視訊
 - 編碼解碼器：H.264 BP
 - 解析度：1920 x 1080
 - 音訊
 - 編碼解碼器：H.264 BP
 - 注意
 - F4V 檔案格式不受支援
 - 螢幕視訊不受支援

Power Point

- 相容的文件檔格式
 - 副檔名: ppt, pptx
 - 版本: Office 97 ~ Office 2007
- 不支援的功能
 - 動畫效果
 - 3D 形狀 (將以 2D 顯示)
 - 標頭與標尾 (部份子項目不受支援)
 - Word Art
 - 對齊 (可能發生群組對齊錯誤)
 - Office 2007 (不完全支援 SmartArt, 支援 115 個子項目中的 97 個。)
 - 物件插入
 - 開啟加密文件
 - 垂直文字 (部份子項目不受支援)
 - 投影片附註與文字資料

10.2 網路排程

10.2.1 連線至伺服器

若要使用 **MagicInfo Lite Server**，顯示器上的時鐘必須透過伺服器（網路）設定。若只要使用當地時間表和 **AutoPlay**，而不用 **MagicInfo Lite Server**的話，則時鐘必須使用遙控器設定。

網路設定

若要執行 **MagicInfo Lite**，請連線至網路。



請參閱129page以取得關於 **Network Settings**功能表的詳細資訊。

伺服器設定

移至 **MENU** → **網路** → **MagicInfo Lite 設定** → **伺服器**。接下來，輸入伺服器資訊。（例如：http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/）

伺服器	定期存取
伺服器位址	192.168.0.10
連接埠	7001

套用 取消

設定 FTP 模式和預設儲存空間

- **Default Storage**: 指定要儲存內容（從伺服器下載）的目標位置。
 - **Internal Memory**: 將內容儲存至本產品的內部記憶體。
 - **USB 記憶體**: 將內容儲存至 USB 記憶體。




如果在未連接 USB 記憶體時執行網路排程，系統將執行預設內容。

10.2.2 MagicInfo Lite 設定

 **MENU**  → **媒體** → **MagicInfo Lite** → **ENTER** [


 按遙控器上的 **MagicInfo Lite** 按鈕。

您可以在 **MagicInfo Lite** 功能表螢幕中檢視是否已連接伺服器（核准）。若要在執行網路排程時檢視是否已連接伺服器，請按遙控器上的 **INFO**。

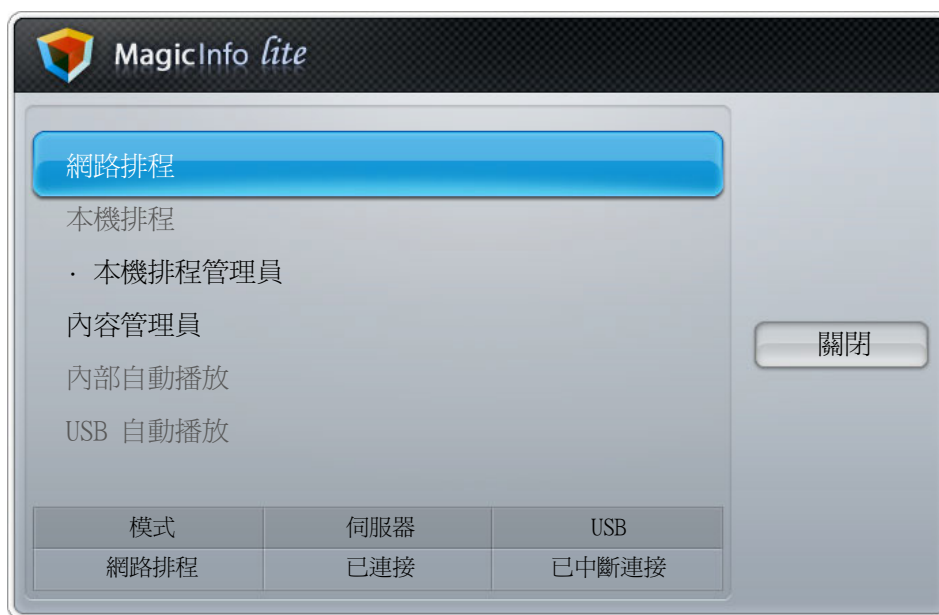


10.2.3 從伺服器核准已連接的裝置

1 存取已指定給裝置的伺服器。

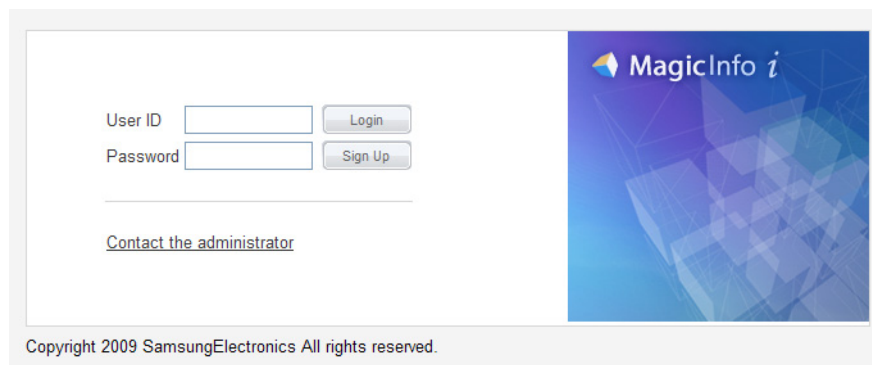


2 輸入您的 ID 和密碼以登入。


- 3 從頂部功能表選擇 **Device**。

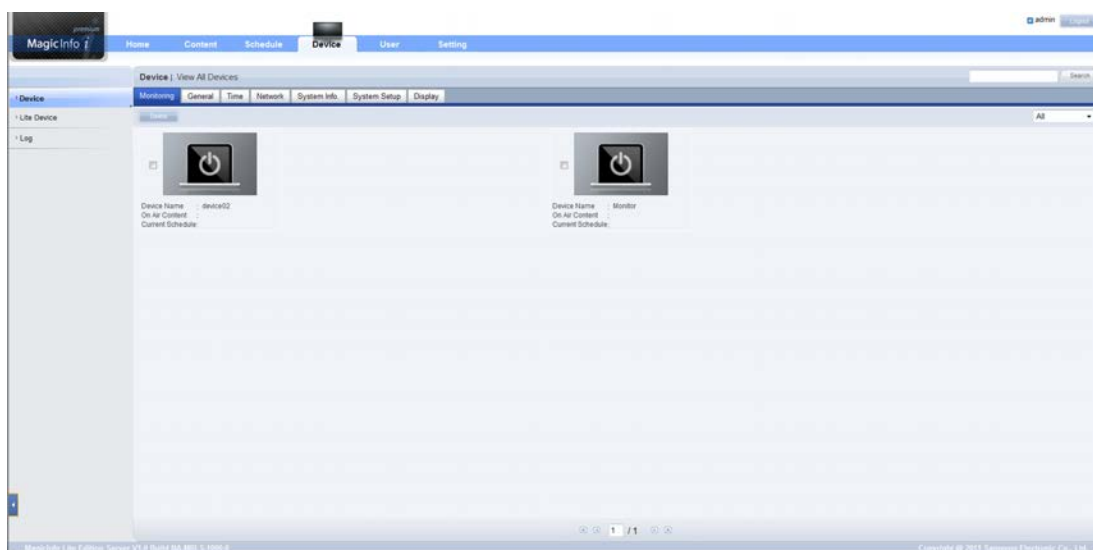

- 4 從左側的功能表選擇 **Lite Device**。

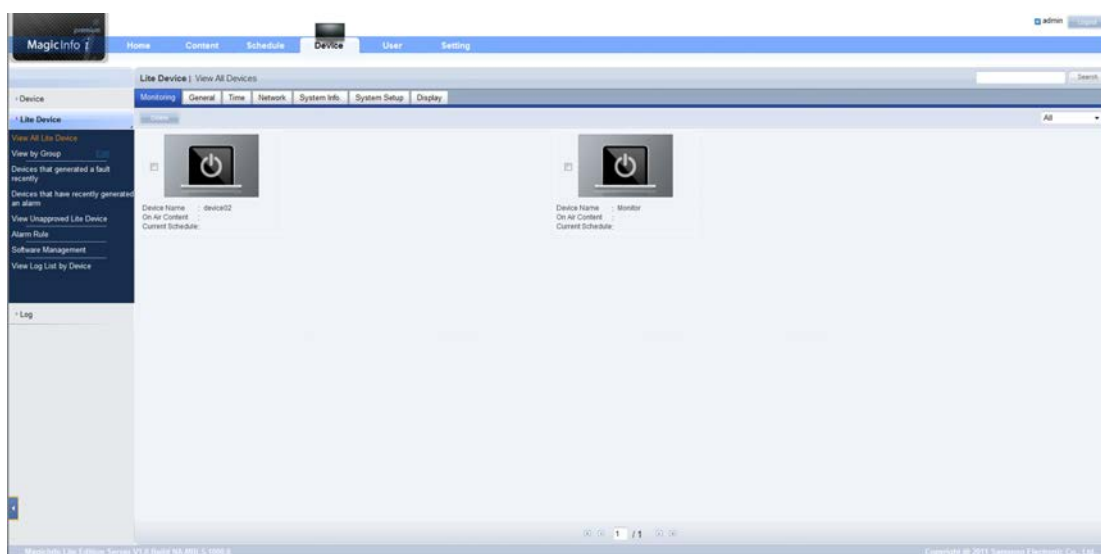

- 5 從 **Lite Device** 的子功能表中選擇 **View Unapproved Lite Device**。

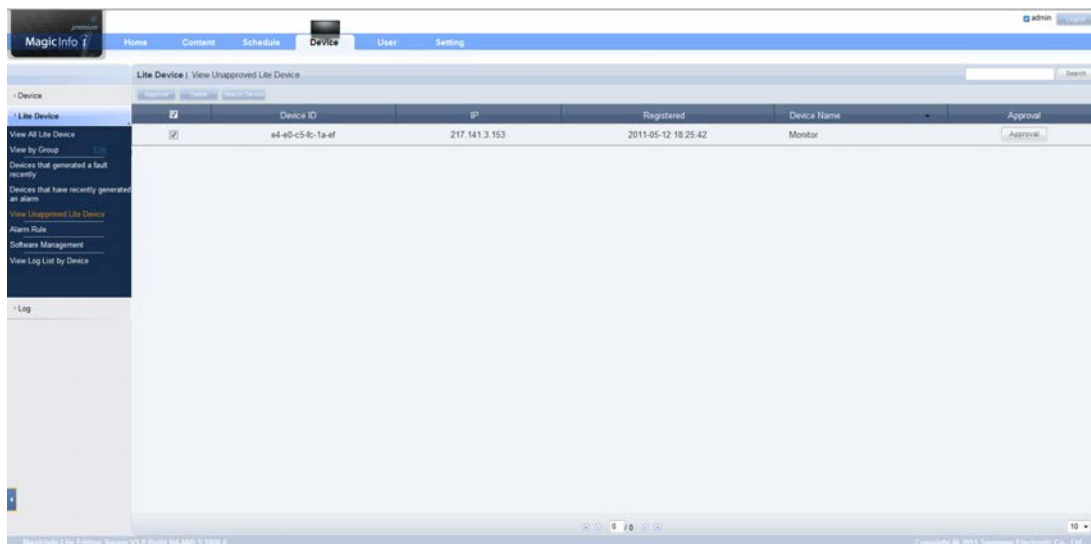


- 6 對未核准的 Lite 裝置清單中的裝置選擇 **Approve** 按鈕。




在網路排程正在執行時按遙控器上的 **INFO** 按鈕會顯示排程的詳細資訊。透過檢視詳細資訊中的裝置 ID，來檢查是否已選擇正確的裝置。

- 7 輸入核准裝置所需的資訊。

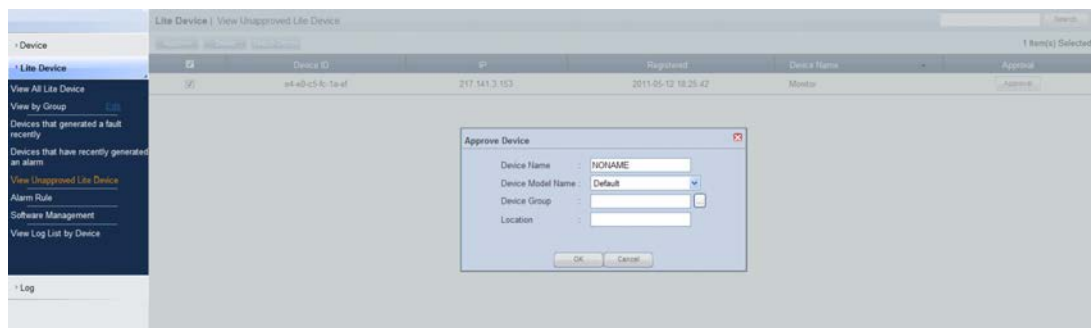

- **Device Name**:輸入裝置名稱。
- **Device Model Name**:選擇您的裝置機型。
- **Device Group**:選擇  以指定群組。
- **Location**:輸入裝置的目前位置。

- 8 選擇 **View All Lite Device** 功能表以檢查是否已註冊裝置。

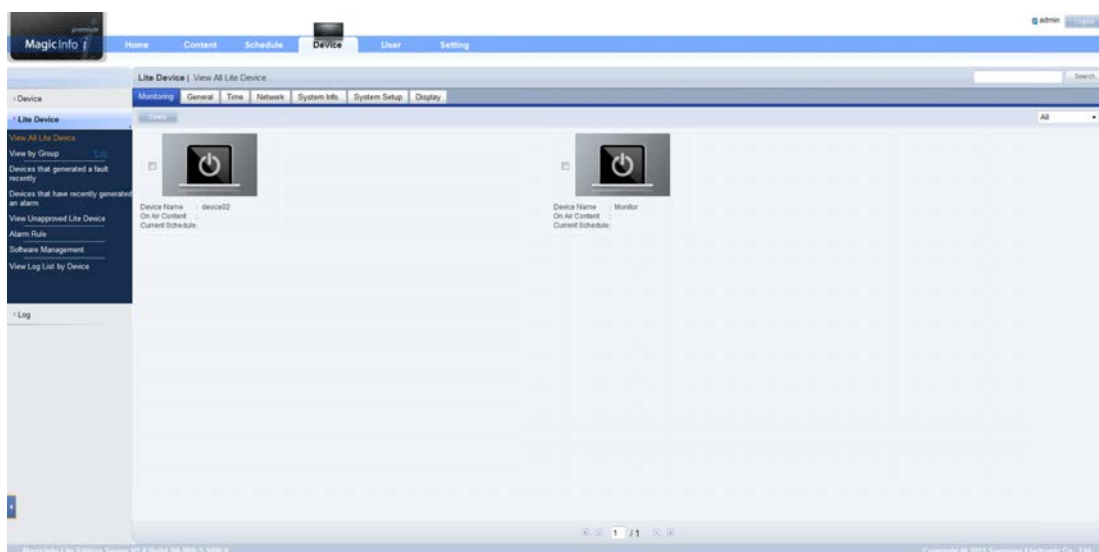

- 9 在伺服器核准裝置時，選定群組中註冊的排程將會下載至裝置。此排程將會在下載後執行。




- 如需有關如何設定排程的詳細資訊，請參閱 <MagicInfo 伺服器使用手冊>。
- 若從伺服器核准的裝置清單中刪除裝置，該裝置將會重新啟動以重設其設定。

10.2.4 設定目前時間

如果裝置上設定的時間不同於伺服器目前的時間，可能無法執行排程。

- 1 移至標籤 **Device** → **Time**。

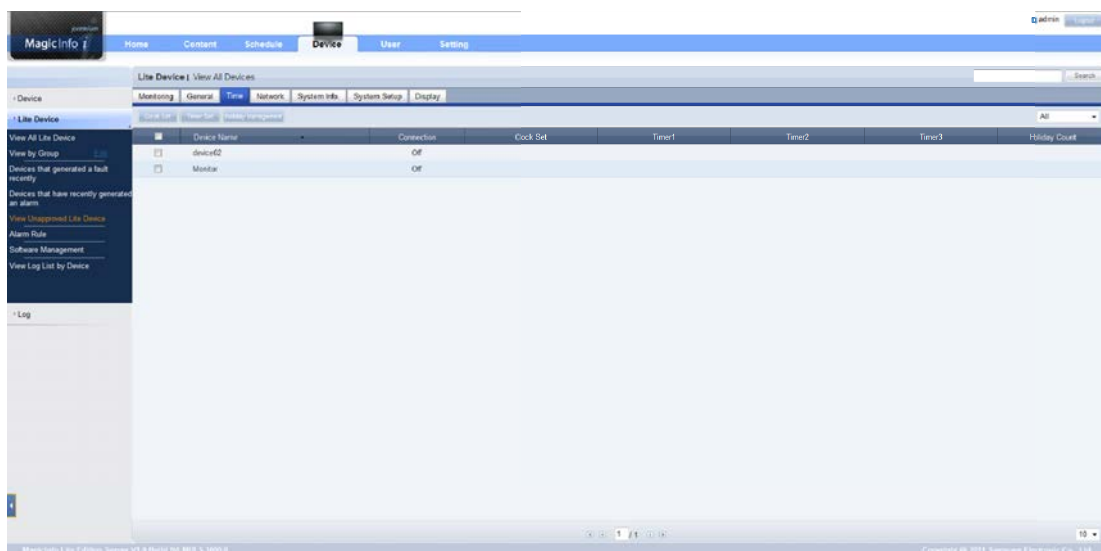

- 2 選擇您的裝置。
- 3 選擇 **Clock Set**，然後將時間與伺服器同步。



如需有關如何管理時間（排程、假日管理等）的詳細資訊，請參閱 <MagicInfo 伺服器使用手冊>。

10.3 本機排程

執行**本機排程管理員**建立的排程。

移至**本機排程管理員** → 選擇您要執行的內容



如果**本機排程管理員**沒有建立任何排程，此功能表便會停用。


- 1 選擇 **MagicInfo Lite** 功能表螢幕中的**本機排程管理員**。
- 2 執行本機排程建立的排程。

10.4 本機排程管理員

設定從**本機排程**播放所用的設定。亦可根據自訂的播放順序選擇並播放內部或 USB 記憶體中的內容。

10.4.1 註冊本機排程

- 1 選擇 **MagicInfo Lite** 功能表螢幕中的**本機排程管理員**。

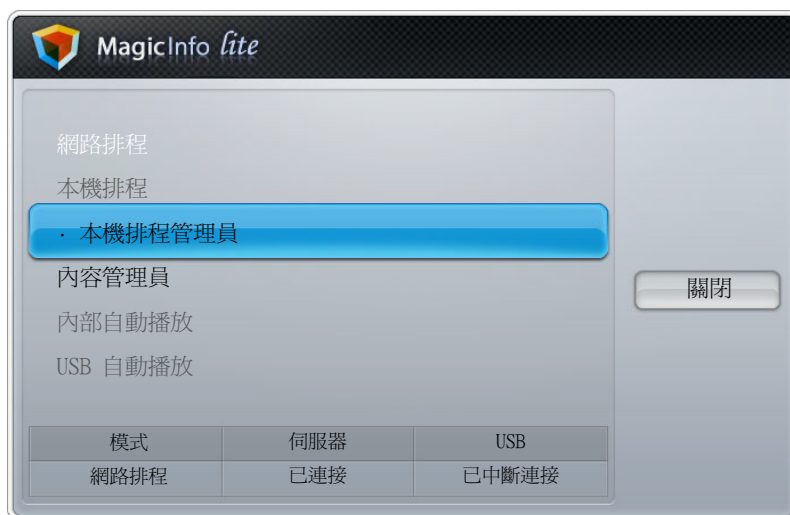

- 2 在本機排程管理員螢幕中選擇**建立**。



- 3 選擇**時間**以設定要播放內容的時間。



若要建立一個時程，開始日期為某一天，而結束日期是第二天，則時間必須設定如下。

- 例如：PM 09:00 - AM 12:00 / AM 12:00 - AM 06:00



- 4 選擇**資源**以指定要播放的內容。



- 5 選擇**儲存**。
- 6 選擇要儲存內容至其中的記憶體空間。



- 7 檢查排程是否已新增至**本機排程管理員**。




10.4.2 修改本機排程



確保已註冊至少一個**本機排程**。

- 1 選擇 **MagicInfo Lite** 功能表螢幕中的**本機排程管理員**。

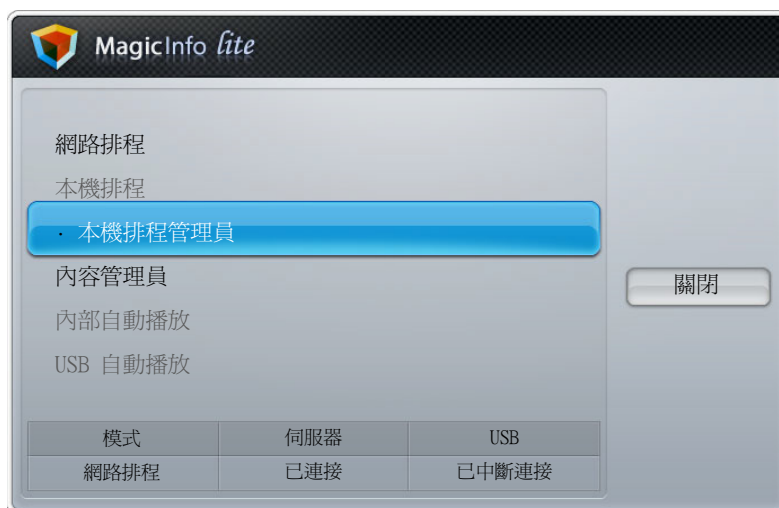

- 2 選擇要修改的本機排程。



3 選擇**編輯**。




4 變更本機排程的詳細資訊。接下來，選擇**儲存**。

10.4.3 刪除本機排程



確保已註冊至少一個**本機排程**。

1 選擇 **MagicInfo Lite** 功能表螢幕中的**本機排程管理員**。

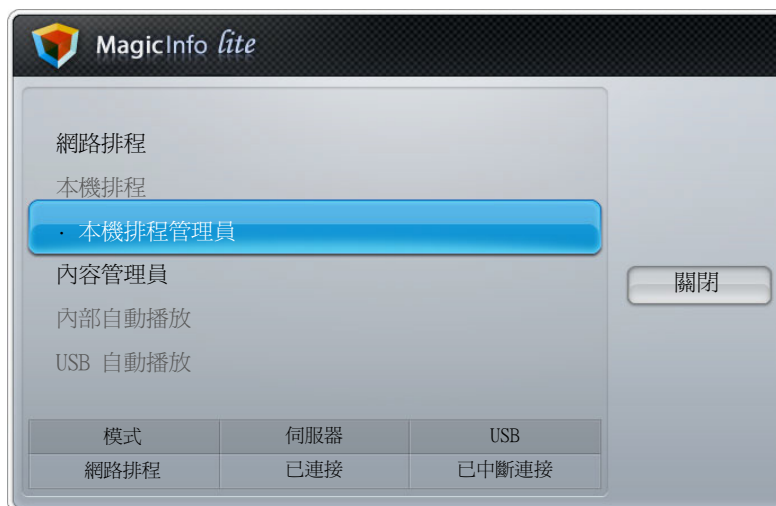

- 2 選擇要刪除的本機排程。



- 3 選擇**全部刪除**。




10.4.4 執行本機排程



確保已註冊至少一個**本機排程**。

- 1 選擇 **MagicInfo Lite** 功能表螢幕中的**本機排程管理員**。

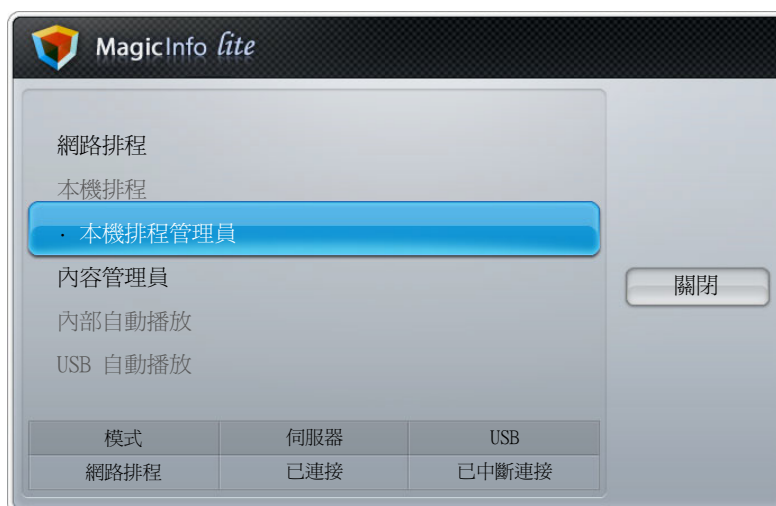

- 2 選擇要執行的本機排程。接下來，選擇**執行**。




10.4.5 停止本機排程



此功能僅在執行排程時啟用。選擇**停止**會將正在執行的模式從**本機排程**變更為**網路排程**。

- 1 選擇 **MagicInfo Lite** 功能表螢幕中的**本機排程管理員**。

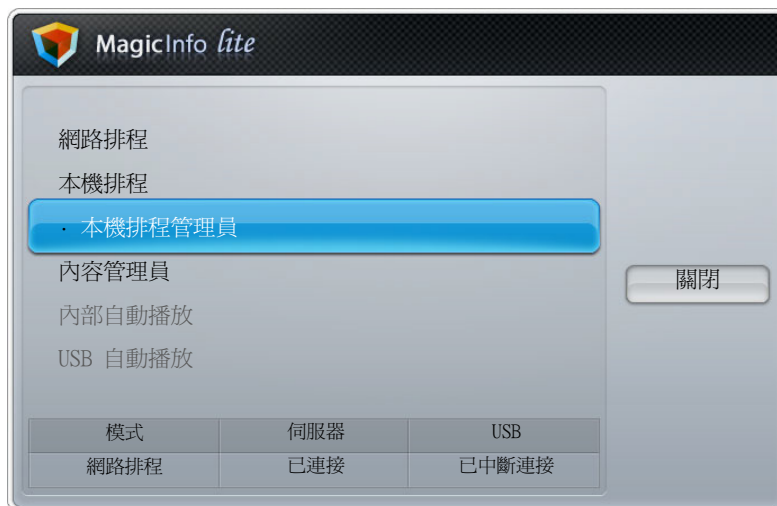


- 2 選擇**停止**。



10.4.6 檢視本機排程的詳細資訊

- 1 選擇 **MagicInfo Lite** 功能表螢幕中的**本機排程管理員**。

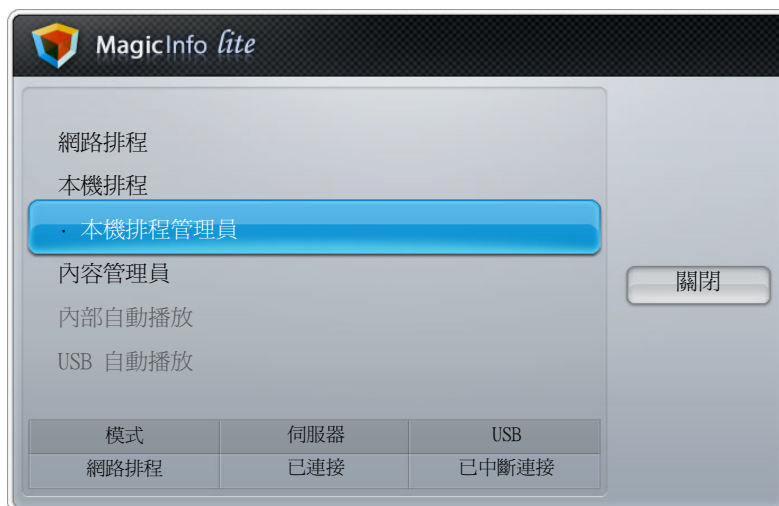

- 2 選擇要檢視其詳細資訊的本機排程。




- 3 隨即顯示排程的詳細資訊。



10.5 Contents Manager

10.5.1 複製內容

- 1 選擇 **MagicInfo Lite** 功能表螢幕中的**內容管理員**。

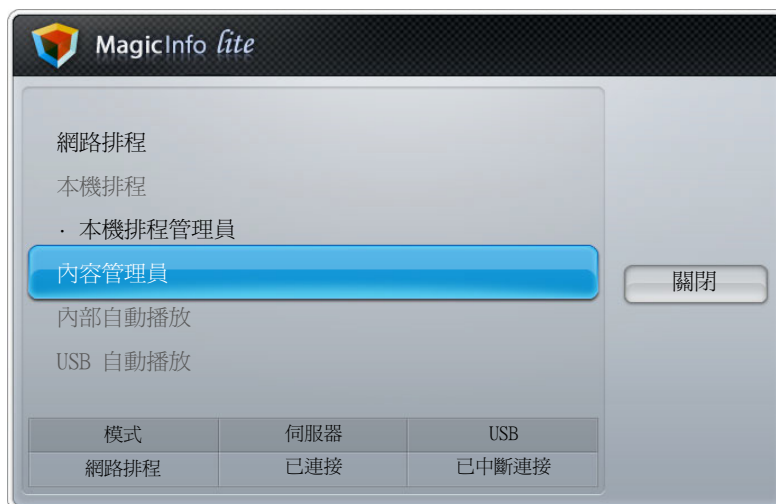

- 2 選擇要複製的內容。

- 如果已選擇**內部記憶體**中的內容：您可以將**內部記憶體**中的內容複製到 **USB** 記憶體。
- 如果已選擇 **USB** 中的內容：您可以將 **USB** 記憶體中的內容複製到**內部記憶體**。




同時選擇**內部記憶體**和 **USB** 記憶體中的內容將停用複製。



- 3 選擇**複製**。

10.5.2 刪除內容

- 1 選擇 **MagicInfo Lite** 功能表螢幕中的**內容管理員**。

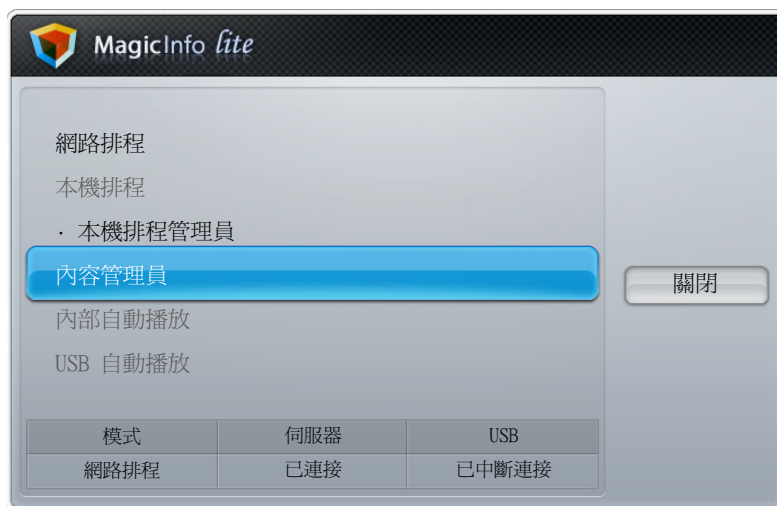

- 2 選擇要刪除的內容。

- 可以同時刪除**內部記憶體**和 **USB** 記憶體中的內容。



- 3 選擇**全部刪除**。




10.6 Internal AutoPlay

10.6.1 執行內部自動播放



請確保**內部記憶體**中至少有一個內容項目。

- 1 選擇 **MagicInfo Lite** 功能表螢幕中的**內部自動播放**。
 - 按字母順序播放已經複製到**內部記憶體**中的內容。

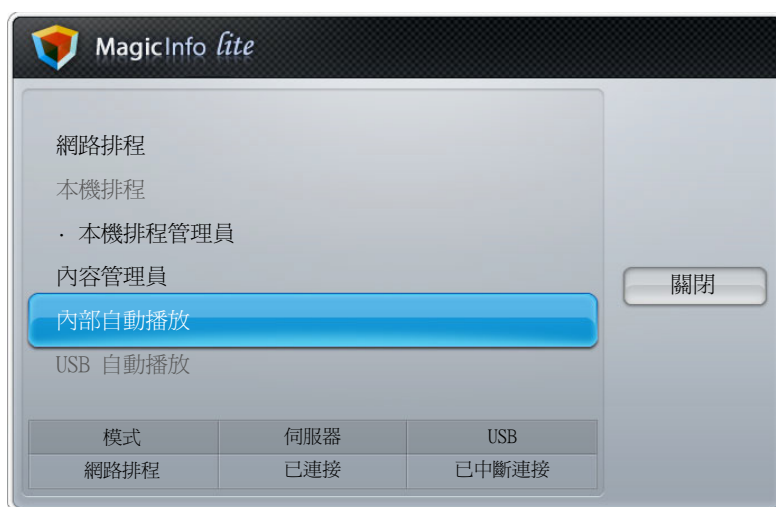

10.7 USB AutoPlay


10.7.1 執行內部自動播放



請確保已插入 USB 裝置。確保在 USB 裝置中建立名為「MagicInfoSlide」的資料夾，並將內容放在該資料夾。

- 1 選擇 **MagicInfo Lite** 功能表螢幕中的 **USB 自動播放**。
 - USB 裝置上 MagicInfoSlide 資料夾中包含的內容將會按字母順序播放。

- 如果在**網路排程**或**本機排程**執行時連接了 USB 記憶體，**USB 自動播放**將會自動執行。

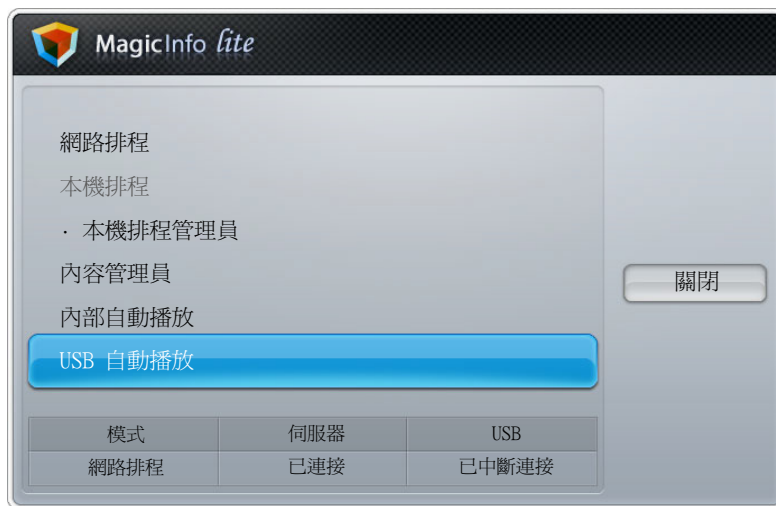

10.8 執行內容時

10.8.1 檢視正在執行的內容詳細資訊



按遙控器上的 **INFO** 按鈕。

- 1 **Software Version**: 顯示裝置的軟體版本
- 2 **Device Name**: 顯示伺服器識別的裝置名稱。
- 3 **Device ID**: 顯示裝置的原始識別號。
- 4 **模式**: 顯示 **MagicInfo Lite Player** 目前的操作模式（**網路排程**、**本機排程**、**內部 AutoPlay**或**USB 自動播放**）。
- 5 **Server**: 顯示伺服器的連接狀態（**已連接**、**已中斷連接**或**Non-approval**）。
- 6 **USB**: 顯示 USB 裝置的連接狀態。

7 **Schedule Download:** 顯示正從伺服器下載的網路排程之進度。



10.8.2 變更正在執行的內容的設定

 按遙控器上的 **TOOLS** 按鈕。

當內容正在播放時，按遙控器上的 **TOOLS** 按鈕可以變更**圖像模式**或**音效模式**設定，或者安全地移除 USB 裝置（**安全地移除 USB**）。

- **圖像模式**：為目前播放的內容自訂螢幕設定。（**動態、標準、正常、電影**）
- **音效模式**：為目前播放的內容自訂音訊設定。（**標準、音樂、電影、清晰語音、擴音**）
- **安全地移除 USB**



11.1 致電 Samsung 客戶服務中心前必須先進行的事項

11.1.1 測試產品



致電 Samsung 客戶服務中心前，請先按照下列方式測試產品。若問題仍然存在，請聯絡 Samsung 客戶服務中心。

使用產品測試功能檢查產品是否正常運作。

產品正確連接至 PC 時，螢幕仍然在電源 LED 閃爍時呈現空白，請執行產品測試。

- 1 關閉 PC 和產品電源。
- 2 拔除產品上的所有纜線。
- 3 開啟產品的電源。
- 4 若顯示「無信號」，則產品為正常運作。



如果畫面仍然空白，請檢查您的視訊控制器和 PC 系統。

11.1.2 檢查解析度和頻率

如果模式超出選定的支援解析度（請參閱「支援的解析度」），則會短暫顯示「非最佳化模式」。

11.1.3 檢查下列項目。

安裝問題（PC 模式）	
螢幕不斷開啟和關閉。	檢查產品和 PC 間的纜線連接，並確定連接牢固。 (「2.2 連接和使用 PC」)
以 HDMI 或 HDMI-DVI 纜線連接本產品和 PC 時，螢幕的四周出現空白。	螢幕周圍的空白與本產品無關。 螢幕上的空白是電腦或圖形卡所造成。若要解決這個問題，請在圖形卡的 HDMI 或 DVI 設定中調整畫面大小。 如果圖形卡設定功能表沒有調整畫面大小的選項，請將圖形卡驅動程式更新至最新的版本。 (如需如何調整畫面設定的進一步詳細資訊，請聯絡圖形卡或電腦製造商。)

螢幕問題	
電源 LED 關閉。螢幕無法開啟。	請確認已經連接電源線。 (「2.2 連接和使用 PC」)
"螢幕上顯示「無信號」(請參閱「連接至 PC」)。	檢查產品是否已經使用纜線正確連接 (「2.2 連接和使用 PC」)
	檢查連接至產品的裝置是否已經開啟電源。
"「Not Optimum Mode」隨即顯示。	圖形卡所發出的訊號超過產品的最大解析度和頻率時，就會顯示此訊息。
	請參閱「標準訊號模式表」，並根據產品規格設定最大解析度與頻率。
螢幕上的影像發生扭曲。	檢查連接至產品的纜線連接。 (「2.2 連接和使用 PC」)
畫面不清晰。畫面模糊。	調整 粗調 和 微調 。
	移除所有附件（如視訊延長纜線等），然後重試。
	將解析度和頻率設定為建議等級。
畫面不穩定並且抖動。	檢查 PC 和圖形卡的解析度與頻率是否設定在與產品相容的範圍內。接著，在參閱產品功能表的「其他資訊」和「標準訊號模式表」之後，視需要變更螢幕設定。
螢幕左邊有陰影或疊影。	
螢幕太亮。螢幕太暗。	調整 亮度 和 對比度 。
螢幕色彩不一致。	移至 影像 並調整 Color Temp. 設定。
螢幕上的色彩有陰影並且發生扭曲。	移至 影像 並調整 Color Temp. 設定。
白色看起來不太像白色。	移至 影像 並調整 Color Temp. 設定。
螢幕未顯示任何影像，而且電源 LED 每隔 0.5 秒到 1 秒閃爍一次。	產品處於節能模式。
	按鍵盤上的任意鍵或移動滑鼠即可返回先前的畫面。

音效問題	
沒有音效。	檢查音訊纜線的連接或調整音量 (「2.2 連接和使用 PC」)
	檢查音量。
音量太低。	調整音量。
	將音量調整至最大等級後，如果音量仍然很小，請調整 PC 的音效卡或軟體程式的音量。

遙控器問題	
遙控器無法運作。	請確定已經正確裝入電池（+/-）。
	檢查電池電量是否已耗盡。
	檢查是否電源中斷。
	請確認已經連接電源線。
	檢查附近是否開啟任何特殊照明或霓虹燈號誌。
訊號源裝置問題	
PC 開機時發出嗶聲。	如果電腦啟動時聽到嗶聲，請將電腦送修。

11.2 問題解答

問題	解答
如何變更頻率？	請設定圖形卡的頻率。 "Windows XP"：移至控制台 → 外觀和主題 → 顯示 → 設定值 → 進階 → 監視器，並調整監視器設定中的頻率。 "Windows ME/2000"：移至控制台 → 顯示 → 設定值 → 進階 → 監視器，並調整監視器設定中的頻率。 "Windows Vista "：移至控制台 → 外觀及個人化 → 個人化 → 顯示設定值 → 進階設定 → 監視器，並調整監視器設定中的頻率。 "Windows 7 "：移至控制台 → 外觀及個人化 → 顯示 → 調整解析度 → 進階設定 → 監視器，並調整監視器設定中的頻率。

問題	解答
如何變更解析度？	• "Windows XP"：移至控制台 → 外觀和主題 → 顯示 → 設定值，並調整解析度。 • "Windows ME/2000"：移至控制台 → 顯示 → 設定值，並調整解析度。 • "Windows Vista "：移至控制台 → 外觀及個人化 → 個人化 → 顯示設定值，並調整解析度。 • "Windows 7 "：移至控制台 → 外觀及個人化 → 顯示 → 調整解析度，並調整解析度。
如何設定節能模式？	• Windows XP：在控制台 → 外觀和主題 → 顯示 → 螢幕保護裝置或 PC 的 BIOS SETUP 中設定節能模式。 • Windows ME/2000：在控制台 → 顯示 → 螢幕保護裝置或 PC 的 BIOS SETUP 中設定節能模式。 • Windows Vista：在控制台 → 外觀及個人化 → 個人化 → 螢幕保護裝置設定或 PC 的 BIOS SETUP 中設定節能模式。 • Windows 7：在控制台 → 外觀及個人化 → 個人化 → 螢幕保護裝置設定或 PC 的 BIOS SETUP 中設定節能模式。



請參閱 PC 或顯示卡的使用手冊，瞭解關於調整的詳細說明。

12.1 概述

型號名稱		ME40A / DE40A	ME46A / DE46A	ME55A / DE55A
面板	大小	40 英吋 (101公分)	46 英吋 (116公分)	55 英吋 (138公分)
	可視面積	885.6 (水平) X 498.15 (垂直)	1018.08 (水平) X 572.67 (垂直)	1209.6 (水平) X 680.4 (垂直)
顯示色數		16.7M		1.07B
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量 (不帶支架)		921.2 X 536.1 X 29.9 公釐 / 10.5 公斤	1056.3 X 612.3 X 29.9 公釐 / 12.5 公斤	1246.4 X 718.2 X 29.9 公釐 / 17.1 公斤
VESA 安裝介面		200 x 200 公釐	400 x 400 公釐	

型號名稱		UE46A	UE55A
面板	大小	46 英吋 (117公分)	55 英吋 (138公分)
	可視面積	1025.98 (水平) X 580.57 (垂直)	1209.6 (水平) X 680.4 (垂直)
顯示色數		1.07B	
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量 (不帶支架)		1030.4 X 585.0 X 29.9 公釐 / 12 公斤	1221.8 X 692.7 X 29.9 mm 公釐 / 16 公斤
VESA 安裝介面		400 x 400 公釐	

同步	水平頻率	30 ~ 81 KHz
	垂直頻率	48 ~ 75 Hz
解析度	最佳解析度	1920 x 1080 60Hz
	最高解析度	1920 x 1080 60Hz
最大像素時脈		148.5MHz (類比、數位)
訊號連接器		D-Sub、DVI、DP (顯示器)、HDMI 連接埠
USB		1DOWN

環境因素	工作	溫度：0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) 濕度：10 % ~ 80 %，無冷凝
	存放	溫度：-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F) 濕度：5 % ~ 95 %，無冷凝



電源：本產品使用電壓為 100 至 240V。請參閱產品後方的標籤，不同國家地區的標準電壓不盡相同。



隨插即用：此顯示器可安裝及使用於任何隨插即用相容系統。顯示器與 PC 系統間的雙向資料交換會將顯示器設定最佳化。顯示器會自動進行安裝。不過，若有必要，您也可以自訂安裝設定。



由於本產品製程上的限制，使得面板上每一百萬個像素當中，就有大約 1 個 (1ppm) 較亮或較暗的像素。這並不影響產品效能。



A 類（工業用的資訊通訊設備）經銷商和使用者須注意。本設備已針對用於工業用途的 EMC 要求進行註冊（A 類），並且可用於一般家庭用途以外的領域。

12.2 PowerSaver

如果產品閒置中過一段時間，本產品的節能功能會關閉螢幕和變更電源 LED 的色彩，以降低耗電量。在節能模式下，不會關閉電源。若要再次開啟畫面，請按鍵盤的任意鍵或移動滑鼠。只有在產品連接至具有節能功能的 PC 時，節能模式才會運作。

PowerSaver	正常作業	節能模式	關機 (電源按鈕關閉)
電源指示燈	開啟	閃爍	關閉
耗電量 (概述)	ME40A : 100 W	少於 1 W	少於 1 W
	ME46A : 140 W		
	ME55A : 160 W		
	UE46A : 140 W		
	UE55A : 160 W		
	DE40A : 120 W		
	DE46A : 150 W		
	DE55A : 180 W		



- 在不同的操作條件下或設定變更時，顯示的耗電量也會有所不同。
- 不支援 SOG (Sync On Green, 綠色同步)。
- 若要將耗電量降至 0，請關閉後方的開關或拔除電源線。若長時間（外出度假等）不使用本產品，請拔除電源線。

12.3 預設定時模式



- 由於面板本身的因素，本產品只能針對各個畫面大小設定一種解析度，以達到最佳畫質。使用指定解析度以外的解析度，會造成畫質降低。若要避免如此的情況發生，建議您選擇您產品的指定最佳解析度。
- 將 CDT 產品（連接至 PC）更換為 LCD 產品時，請檢查頻率。如果 LCD 產品不支援 85 Hz，請在您將 CDT 產品更換為 LCD 產品前，使用 CDT 產品將垂直頻率更換為 60 Hz。

若訊號屬於下列由 PC 所傳輸的標準訊號，則畫面將自動進行調整。若 PC 所傳輸的訊號不屬於標準訊號模式，則螢幕可能呈現空白而源 LED 仍然開啟。若發生這種情況，請參閱圖形卡使用手冊，以根據下表變更設定。

解析度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平/垂直)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 848 x 480	31.020	60.000	33.750	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 768	47.776	59.870	79.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+

解析度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平/垂直)
VESA , 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA , 1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+
VESA, 1920 x 1080	66.587	59.934	138.500	+/-



水平頻率

從螢幕左邊至右邊掃描一條線所需的時間稱為水平週期。水平週期的倒數稱為水平頻率。水平頻率以 Hz 為單位。

垂直頻率

產品每秒多次顯示單一影像（如同螢光燈一般），以顯示觀眾所看到的影像。每秒重複顯示單一影像的速率稱為垂直頻率或更新頻率。垂直頻率以 Hz 為單位。

12.4 授權



TheaterSound HD, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound HD technology is incorporated under license form SRS Lab, Inc.



依據 Dolby Laboratories 的授權而製造。Dolby 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX

Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

開放原始碼授權合約注意事項

當使用開放原始碼軟體時，開放原始碼授權合約可在產品的功能表上取得。開放原始碼授權合約注意事項僅提供英文版。

聯絡全球 SAMSUNG



若您有任何與 Samsung 產品相關的問題或建議，請聯絡 SAMSUNG 客戶服務中心。

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/ch_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	http://www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111- SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com

EUROPE		
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MONGOLIA	-	http://www.samsung.com

CIS		
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com

最佳畫質及防殘影烙印

最佳畫質

- 若要達到最佳畫質，請移至 PC 的「主控台」，然後調整更新頻率，如下所示。如果未選擇最佳解析度，TFT-LCD 的畫質可能降低。
 - 解析度：1920 X 1080
 - 垂直頻率（更新頻率）：60Hz
- 由於本產品的製造因素，面板可能會有大約 1 百萬分之一像素（1ppm）較亮或較暗。這並不影響產品效能。
 - 子像素數量（依 面板類型而定）：40, 46, 55: 6,220,800
- 執行「**自動調整**」可改善畫質。如果自動調整後仍然出現雜訊，請調整**粗調**或**微調**。
- 長時間將畫面固定在靜止影像會造成殘影烙印或像素瑕疵。
 - 如果長時間不使用產品，請啟動省電模式或動態螢幕保護程式。
- 不同於 CDT 顯示器，TFT-LCD 顯示器（由於面板本身的因素）僅可設定為一個特定的解低度，才能獲得最佳畫質。因此，將解析度設定為非指定的解析度，會造成畫質降低。若要避免如此的情況發生，建議您選擇您顯示器的指定最佳解析度。


防殘影烙印

什麼是殘影烙印？

如果 LCD 面板正常運作，不會發生殘影烙印。正常運作是指持續變更視訊圖像。如果 LCD 面板長時間（超過 12 小時）顯示固定圖像，控制液晶的像素會發生電極之間出現電壓差的情況。


極之間如此的電壓差會隨著時間增加，而使得液晶變薄。出現此情況時，若圖像變更，會看到先前的影像。若要防止此情況發生，應降低累積的電壓差。

電極之間如此的電壓差會隨著時間增加，而使得液晶變薄。出現此情況時，若圖像變更，會看到先前的影像。若要防止此情況發生，應降低累積的電壓差。

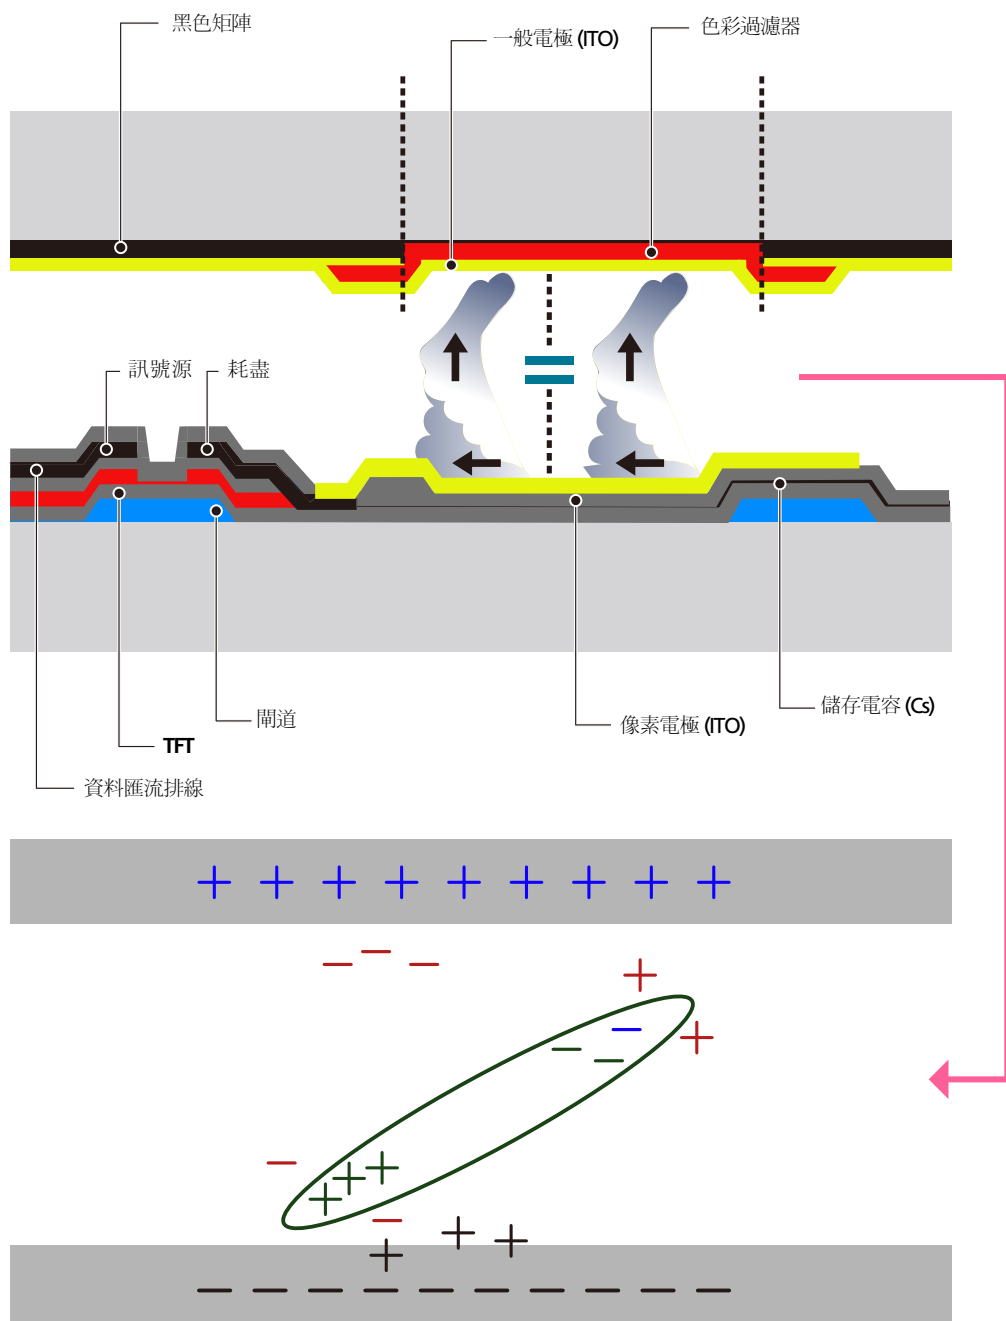

- 關閉電源、螢幕保護程式及省電模式
 - 使用產品 20 小時後，關閉電源 4 小時。(DE40A / DE46A / DE55A)
 - 使用產品 12 小時後，關閉電源 2 小時。(ME40A / ME46A / ME55A / UE46A / UE55A / DE40A / DE46A / DE55A)
 - 移至 PC 的「顯示內容」>「電源」，並且視需要關閉產品的電源。
 - 建議使用螢幕保護程式。
最好使用單色或移動影像的螢幕保護程式。

- 一般色彩變更

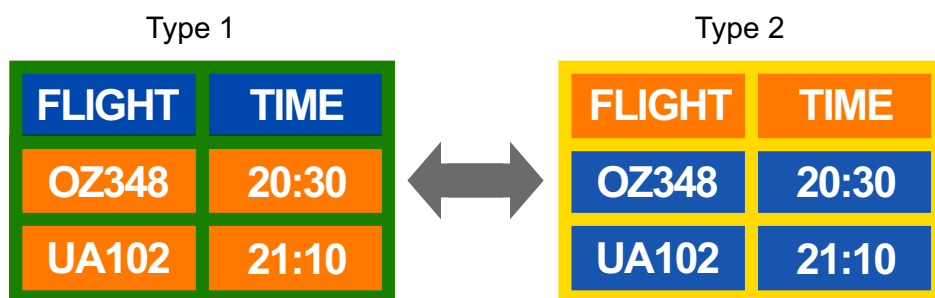

使用 2 種色彩

每 30 分鐘變換 2 種不同色彩，如上所示。

- 避免對比亮度的文字色彩及背景色彩組合。
避免使用灰色，因為這可能造成殘影烙印。
避免使用對比亮度的色彩（黑色與白色、灰色）。



- 一般文字色彩變更
 - 使用類似亮度的明亮色彩。
時間間隔：每 30 分鐘變更一次文字色彩和背景色彩



- 每 30 分鐘移動和變更文字，如上所示。



- 固定同時顯示移動影像與標誌。
時間間隔：使用 4 小時後，同時顯示移動影像與標誌 60 秒鐘。

- ▣ 避免本產品出現殘影烙印的最佳方式是關閉電源，或是設定 PC 或系統在不使用時執行螢幕保護程式。同時保固服務也限於說明指南中的規定。

用語

OSD（螢幕顯示）

您可透過螢幕顯示 (OSD) 進行螢幕設定，依照需求將畫質最佳化。您可使用螢幕上顯示的功能表，變更螢幕的亮度、色彩濃淡、大小以及許多其他設定。

伽瑪

「伽瑪」功能表可讓您調整灰階，其代表螢幕的中間色調。調整亮度會提高螢幕的整體亮度，但調整「伽瑪」值則僅會提高中間色調的亮度。

灰階

「階」是指彩度的等級，其所顯示的是螢幕上的色彩從較暗區域變為較亮區域的變化。螢幕亮度之變更是以黑白變化來表示，而灰階是指黑色與白色之間的中間區域。透過調整 **Gamma** 值來變更灰階，將改變螢幕中間色調的亮度。

掃描頻率

掃描頻率（或稱更新頻率）是指螢幕更新的頻率。螢幕更新以顯示影像時，會傳送螢幕資料，但使用者無法看見更新作業。螢幕更新的次數稱為掃描頻率，以 **Hz** 為計量單位。**60Hz** 的掃描頻率表示每秒鐘螢幕會更新 **60** 次。螢幕的掃描頻率取決於 **PC** 及本產品中顯示卡的性能。

水平頻率

本產品螢幕上顯示的字元或影像，是由眾多色點（像素）所構成。像素是以水平線的形式送出，接著將水平線垂直排列，構成影像。水平掃描率以 **kHz** 為測量單位，代表在本產品螢幕上每秒傳送、顯示水平線的次數。水平掃描率如果是 **85**，代表每秒傳送 **85,000** 次水平線以構成影像，表示法為 **85kHz**。

垂直頻率

每個影像都是由眾多水平線構成。垂直掃描率以 **Hz** 為測量單位，代表這些水平線每秒能構成幾幅影像。垂直掃描率如果是 **60**，代表每秒傳送 **60** 次影像。垂直掃描率又稱為「更新頻率」，可影響螢幕閃爍頻率。

解析度

解析度是構成螢幕畫面的水平像素與垂直像素數目，這表示顯示器細部顯示的程度。

解析度越高，螢幕顯示的資訊量越大，適合同時執行多項工作。

例如 **1920 x 1080** 的解析度，就包含 **1,920** 個水平像素（水平掃描率）和 **1,080** 條垂直線（垂直解析度）。

隨插即用

隨插即用功能可讓本產品與 PC 自動交換資訊，創造最優良的顯示環境。

本產品使用 VESA DDC（國際標準）執行隨插即用功能。

Numerics

3D Mode 100

E

Eco 解決方案 111

M

MDC 安裝解除安裝 65

O

OSD 旋轉 162

P

PC 連接 49

三畫

子母畫面 148

五畫

功能表語言 144

六畫

全部重設 162

多重控制 140

自訂設定畫面 96

自動切換訊號源設定 154

八畫

附錄 199

九畫

省電 145

十畫

時間 141

十一畫

問題報告 189

規格 193

軟體升級 163

透過 RS232C 立體聲纜線與 MDC 通訊。63

十二畫

單獨銷售的品項 23

畫面位置 153

視訊連接 54

十三畫

電池 28

十四畫

圖像尺寸 97

睡眠計時器 141

網路設定 129

遙控器 27

十五畫

標準 95

模式 95

十六畫

螢幕調整 97

十七畫

聯絡全球 SAMSUNG 199

二十三畫

變更解析度 52