

YP-VP2

錄音筆 使用手冊

無窮想象 無限可能

感謝您購買三星產品。
要獲得更為全面的服務，請到以下網站
註冊您的產品：

www.samsung.com/register



使用此手冊

- 根據不同的韌件安裝，手冊中某些內容可能會與錄音筆不同。有些內容可能會有改變，恕不預先通知。
- 在手冊中您的錄音筆和螢幕的說明可能不同。
- 此手冊根據 Windows XP 操作系統設定的，根據使用者操作的不同可能會有所不同。
- 此產品提供的聲音檔案，壁紙和圖像是授權三星與各用戶限制使用的，商業或其它目的使用這些資料是侵犯著作權。三星對這些違法使用不負任何責任。
- 請看“疑難解答”查看解除疑難的方法。

手冊中的圖標使用

圖標	描述
 參考	參考，使用提示，或者附加資訊
 注意	安全警告及預防
< >	螢幕中的功能表名稱或文本； 例如：<是>

版權

版權 © 2011 三星電子

此手冊受國際版權法保護，沒有三星電子授權許可，手冊中的任何部分不允許重新印刷、發行、翻譯及傳播，不允許以任何電子或機械的手段包括照相、複製、錄象等形式儲存和恢復系統等。

商標

SAMSUNG 和 SAMSUNG 標識  是三星電子有限公司已注册的商標。

安全 資訊

此手冊描述怎樣恰當使用您的錄音筆。爲了避免可能造成對錄音筆及自身的損害，請仔細閱讀。請特別注意以下的安全警告注意事項：

注意

請注意以下情況可能會對您或他人造成死亡或嚴重的傷害。

- 雷雨天氣時，請勿使用錄音筆。否則，容易造成錄音筆故障或受到電擊。
- 過長時間使用耳機或頭戴式耳機有可能導致聽力嚴重受損。
若長時間聽音樂的聲音超過 85 分貝，聽力將會受到不良影響。聲音越大，聽力受損程度越嚴重。日常對話的聲音爲 50 至 60 分貝，而在喧嘩的路上的噪音強度約爲 80 分貝。
強烈建議使用者將音量調至中等，中等音量通常在最高音量的 2/3 以下。
- 如果出現耳鳴現象，請調低音量或停止使用耳機或頭戴式耳機。
- 當您在喧鬧的環境中步行或駕駛可能會轉移您的注意力并造成事故。
- 當您在開車或騎自行車或摩托車時請勿使用耳機。
否則，可能導致嚴重的交通事故。而且有些地區的法律禁止這些行爲。在路上，尤其是在人行道上使用耳機有可能導致嚴重的事務。
- 請使用三星公司提供或認可的附件。
- 當錄音筆懸掛在脖子上時，小孩、中老年人和老年人要保持頸繩的距離，防止窒息。

- 如果發現錄音筆或電池有冒烟、有异味、不正常的噪音時，請停止使用錄音筆并聯系三星服務中心，此情況可能造成火災和傷害。
- 如果您的手是濕的請不要觸摸錄音筆或電源線，可能會導致電擊。
- 請勿彎曲或折斷電源線，此情況可能導致火災或電擊。
- 錄音筆不能放在發熱器、微波爐、熱的烹飪裝置或高的電壓器附近，過多的熱量或電壓可能導致產品破裂，爆炸或火災。
- 請在有禁忌的地方關閉錄音筆。
錄音筆可能干擾電子信號。
當飛機起飛時請關閉錄音筆。
錄音筆可能干擾飛機電子導航系統。
在醫院裏請關閉錄音筆。
請遵守醫院裏所有規定，錄音筆可能干擾醫療裝置。
- 請勿在燃料，易燃的化學用品或爆炸性的原料附近使用錄音筆。
請在存在爆炸隱患的環境中遵守相應的規則，指示，警告。在給汽車，摩托車，船等供應燃料時請關閉錄音筆。
- 請避免錄音筆及所有附件暴露在小孩子和動物面前，小孩子和動物可能損壞錄音筆或電池，然後引起爆炸。
細小的零件可能導致小孩子或動物窒息。
- 您不能直接在日光下觀看螢幕，可能會傷害您的眼睛。



在以下情況下可能對您或錄音筆造成損害。

- 請勿自行拆卸，修理或改裝錄音筆。
- 為了安全起見，進行運動或散步時請確保耳機連接線不會挂到手臂或其他周圍物體上。
- 請勿使錄音筆受潮或進水。如果錄音筆浸水，請不要開機以免您受到電擊。
請勿使錄音筆或電池接觸液體，此錄音筆內有與液體接觸的標籤。因進入液體的而造成的損壞恕不保修。
- 請勿將錄音筆置於溫度高於 95°F (35°C) 的環境中，例如蒸氣房或停下來汽車車廂內。
- 請勿在潮濕，灰塵多，或者受污染的環境中使用或儲存錄音筆。在此環境中使用或儲存錄音筆可能引起火災或者電擊。避免任何異物或灰塵進入錄音筆。
- 請勿使用已破裂或壞掉螢幕的產品。壞掉的玻璃或丙烯酸可能會傷害您的手或臉。請到三星服務中心更換螢幕。粗心操作導致的損壞將不能保證。
- 請務必備份重要的資料。請注意，三星公司對數據丟失不承擔任何責任。
- 保護您的錄音筆，請勿猛然撞擊及粗魯的操作。
- 請勿將重物置於錄音筆頂部。
- 請勿將錄音筆放置或儲存在不安全的傾斜面，不小心墜落可能會摔壞錄音筆。
- 請讓孩子了解怎樣正確的和安全的操作錄音筆。不正確的使用錄音筆可能引起錄音筆損害或傷害。
- 請勿在音箱，大的電場，強的磁場區域，高壓線或通訊發射裝置附近使用錄音筆。這些產生的電磁波可能會引起錄音筆故障。

- 切勿弄濕錄音筆，切勿使用苯或稀釋劑等化學物清洗錄音筆。否則有可能導致火災，電擊或使錄音筆受損。
- 請勿讓錄音筆粘上油漆或膠水。USB 連接線有可能被粘住或觸摸螢幕可能不能正常工作。
如果您對錄音筆的油漆或金屬部分過敏，您可能會感覺到皮膚瘙癢，濕疹或紅腫，如果這樣請停止使用錄音筆或詢問醫師。
- 請勿把錄音筆放在衣服口袋或腰間，如果您摔倒可能會受傷或損害錄音筆。
- 請勿將錄音筆放在有磁性的物體附近。
錄音筆暴露在有磁場的區域可能造成事故或電池漏電。
在磁場區域磁條卡可能會被破壞。磁條卡，包括信用卡，電話卡，銀行存折和登記證。
- 在公共場合使用錄音筆時，請注意不要影響到他人。
- 請使用柔軟的，干净的布料擦拭錄音筆，不能使用強烈的化學用品或清潔劑清洗錄音筆。
- 請小心在電子裝置附近使用錄音筆。大部分電子裝置都會發射無線電頻率信號，錄音筆可能會干擾其它的電子裝置。
錄音筆可能會干擾其它的電子裝置，例如醫療裝置，起搏器，助聽器與汽車裝備等。
- 請勿將錄音筆暴露在廢氣或者蒸汽的環境下，可能引起錄音筆變形或故障。
- 請勿將錄音筆用作它用。

使用電池注意事項

- 如果發現漏泄，氣味或冒烟，請立即關閉錄音筆并聯系服務中心。電池可能引起爆炸或火災。
- 請使用三星電子認可的充電器和 AC 適配器，其它產品可能引起爆炸或火災事故。
- 請勿使充電器或電池短路。
- 請不要在熱地板或電熱毯附近使用錄音筆。電池可能會引起爆炸或火災事故。
- 電池不能暴露在過熱的地方，如陽光、火或其它類似的位置。
- 請不要撞擊或刺破電池，可能會引起爆炸或火災。
- 請不要將電池與硬幣，鑰匙和項鍊等金屬物體一同保存，如果電池被金屬物體短接，電池可能被損壞，變形或故障。也可能會導致火災。
- 在浴室不能使用錄音筆，水和液體可能會損害錄音筆的零件和電路。
錄音筆和電池可能出現故障，引起火災和爆炸。
請在建議 $-5 \sim 35^{\circ}\text{C}$ ($23^{\circ}\text{F} \sim 95^{\circ}\text{F}$) 和 20 ~ 80 % 的溫度和濕度內使用錄音筆。
- 電池不能過量充電。
電池充滿電後請拔下充電器。
- 長時間不使用錄音筆時，請您一個月充一次電，給電池放電可能會縮短它的使用壽命，電池最終可能會出現故障，起火，甚至爆炸。



廢電池請回收



錄音筆特性



根據不同的錄音質量提供不同的錄音時間。



SoundAlive™ 將音樂帶進了您的生活。



根據原始的聲音質量調節播放速度!



高性能的內置揚聲器提供高質量的聲音效果。



根據外界不同的環境設定麥克風的功能。



隨時聆聽您喜愛的廣播電臺。

★ 目錄



8 使用基本功能

- 8 檢查附件
- 9 您的錄音筆
- 11 電池充電
- 12 連接電腦
- 13 開機及鎖定按鍵
- 14 從主功能表螢幕中訪問功能表

15 管理檔案



- 15 下載檔案
- 15 電腦配置需求
- 15 安裝 Kies
- 16 使用 Kies 下載檔案
- 17 將錄音筆作為移動硬盤下載檔案
- 18 斷開錄音筆與電腦的連接
- 19 插入記憶卡 (選項)
- 20 我的檔案



21 語音錄音和播放

- 21 語音錄音
- 21 錄製語音
- 23 使用語音錄音選項
- 24 聆聽我的錄音和音樂
- 24 聆聽一個想要的檔案
- 27 插入書籤
- 28 使用播放選項
- 29 麥克風模式設定



30 聆聽 FM 廣播

- 30 FM 廣播
- 31 保存廣播電臺
- 32 使用 FM 廣播選項



33 自定義設定

- 33 設定



35 附錄

- 35 錄音筆的維護
- 36 疑難解答
- 38 產品規格
- 39 許可證

使用基本功能

學習錄音筆的基本操作。

檢查附件

請檢查您的產品盒內是否含有以下附件：



錄音筆



耳機



USB 連接線



旅行充電器



安裝 CD




快速指南

參考

- 手冊中提供的附件可能與實物存在差異，請以實物為準。
- 您能够從當地的三星經銷商中獲得附加的配件。

您的 錄音筆

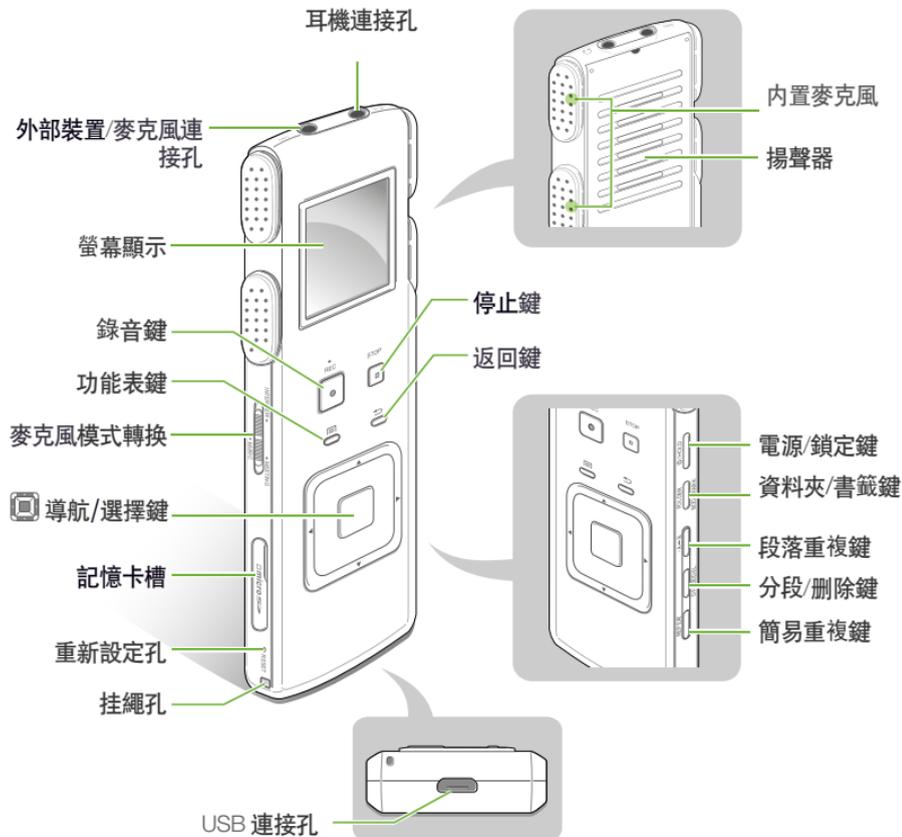

按鍵功能

按鍵	功能
 錄音	<ul style="list-style-type: none"> 開始語音錄音 暫停語音錄音
 停止	<ul style="list-style-type: none"> 停止語音錄音 暫停播放音樂或廣播
 功能表	在當前功能表裏選擇打開一個可用清單
 返回	<ul style="list-style-type: none"> 返回上一級螢幕 返回主功能表螢幕(按住)
 電源/鎖定	<ul style="list-style-type: none"> 開機或關機(按住) 鎖定鍵
 FOLDER BOOKMARK 資料夾/書籤	<ul style="list-style-type: none"> 選擇一個資料夾儲存語音檔案 新增書籤(按住)
 ·A↔B 段落重複	重複段落
 DIVIDE/DEL 分段/刪除	<ul style="list-style-type: none"> 分段已錄製的檔案 刪除已選擇檔案(按住)
 REPEAT 簡易重複	重複前3秒內容

按鍵	功能
	在螢幕上向上、向下、向左、向右滾動。
 導航/選擇	<ul style="list-style-type: none"> 選擇亮的功能表或選項(中心) 開始或暫停播放
	調整音量(上/下)
	<ul style="list-style-type: none"> 跳至上一個/下一個檔案(左/右) 向後/向前搜索(按住)
 採訪模式	向上滑動打開採訪模式
 音樂模式	滑動至中間打開音樂模式
 會議模式	向下滑動打開會議模式
 RESET 重新設定	重新設定錄音筆

參考

如果您的錄音筆處於死機或無反應狀態，請用一個尖的物體（例如筆尖）插入重新設定孔。系統將會初始化。


電池充電

當您第一次使用或很長時間沒有使用本錄音筆時，請先進行充電。

注意

本錄音筆使用內置鋰電池不可以隨意拆換。關於此電池的更換，請聯系您的供應商。

- 1 將旅行充電器 (USB) 的末端連接至錄音筆的USB端口。
- 2 將旅行充電器的另一端電源插頭連接至壁裝電源插座。

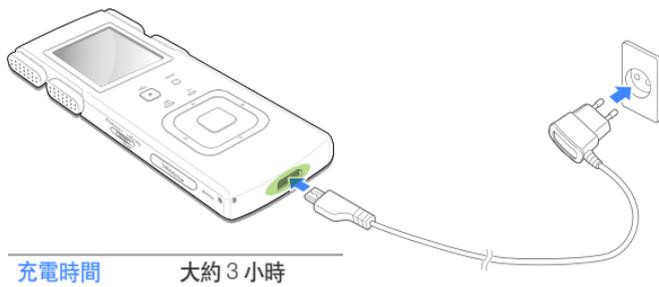

關於電池

- 請在 5°C~35°C (41°F~95°F) 的溫度範圍內進行充電或儲存。
- 電池充電時間不要超過 12 小時。過量充電或充電不足都將會縮短電池的使用壽命。
- 根據使用錄音筆的方法不同，實際電池壽命可能不同或者比說明的壽命短。


參考

- 請勿使用單獨的 AC 充電器充電，這可能導致錄音筆不能充電或正確操作。

連接電腦

連接錄音筆與電腦，將您錄製的檔案傳送到電腦，然後在電腦上編輯。同時也可以下載音樂檔案或電池充電。

- 1 將USB連接線的末端(小頭)連接至錄音筆的USB端口。
- 2 將USB連接線的另一端連接至電腦的USB端口上。

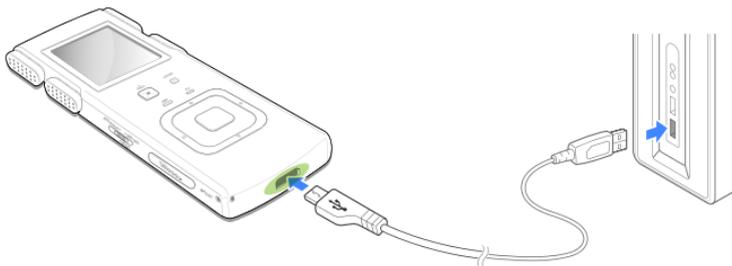

參考

- 電腦的性能不同，充電時間可能不同。
- 如果您將錄音筆連接到便携式電腦上充電時，請確保便携式電腦是處於充滿電的狀態或已經與外部電源連接。

開機及 鎖定按鍵

開機或關機

按住 **⓪/HOLD** 開機或關機。



☑ 參考

- 如果在 5 分鐘內沒有使用錄音筆，錄音筆將會自動關閉。

鎖定或解除鎖定鍵

當語音錄音或播放檔案時，鎖定按鍵防止不必要的操作。
按 **⓪/HOLD** 鎖定或解除鎖定鍵。

☑ 參考

當按鍵鎖定时，螢幕頂部將會出現 。

從主功能表 螢幕中訪問 功能表

從主功能表中選擇功能表。

當您打開錄音筆時，顯示主功能表螢幕，您可以運行您想要使用的功能。



▲ 主功能表螢幕

- 1 在主功能表中，使用  滾動到您想要的功能表然後按 。
- 2 使用您選擇的功能表。
- 3 按  返回到上一個螢幕。
 - 按住  返回到主功能表螢幕。

下載 檔案

從電腦中選擇下載檔案。



注意

爲了避免損害錄音筆及破壞檔案，請不要在檔案傳送中斷 USB 連接線。

電腦配置需求

CPU	奔騰 1.8 GHz 或更高
操作系統	Windows XP SP 2 或更高/Vista/7
其他	<ul style="list-style-type: none">• 分辨率 1024 X 768 (600) 或更高• 1 GB RAM• 500 MB 可用硬盤空間或更多• .Net Framework 3.5 SP1 或更高• Microsoft DirectX 9.0C 或更高

安裝 Kies

- 1 在 CD-ROM 驅動器中置入所提供的安裝CD。
- 2 點擊 <KIES Install >。
 - 根據說明開始安裝。
 - 開始安裝<Kies>，當安裝完成時在桌面上自動創建  圖標。

參考

- 在安裝<Kies>之前，確保您是電腦管理用戶。否則，<Kies>將不能安裝。您可以參考電腦的使用手冊以管理員的身份登錄。
- 將安裝 CD 插入到一個垂直方向的 CD-ROM 驅動器時，請小心置入。
- 在安裝<Kies>之前，電腦需連接Internet，否則，<Kies>不能安裝。

使用 Kies 下載檔案

您可以很方便的使用Kies下載音樂文件。



參考

Kies 爲了提高性能將會經常的升級。Kies 的一些功能可能會改變，恕不預先通知。

- 1 使用 USB 連接線連接錄音筆與電腦。
 - 請參考第12頁錄音筆與電腦連接。
 - 當錄音筆與電腦連接，自動運行 Kies。
- 2 在Kies 小工具欄裏，點擊 。
- 3 在內容管理的頂部，點擊 。
- 4 在窗口左上方，點擊 。
- 5 選擇您想要的資料夾或檔案。
 - 已儲存的檔案清單在電腦上出現。
- 6 選擇檔案然後在窗口的右下角點擊 。
 - 所選擇的檔案已拷貝到錄音筆上。



參考

- 當連接電腦時，不能使用錄音筆。
- 如果錄音筆處於低電量狀態，錄音筆將會先充電幾分鐘然後再與電腦連接和 Kies 運行。
- 將錄音筆直接連接到電腦的USB 端口上。如果您通過 USB hub 或 USB 延長線連接，你的錄音筆可能不能工作。
- 請使用 FAT32 系統在電腦上格式化您的錄音筆。在 Windows Vista/7，點擊 <還原裝置的默認值> 然後格式化您的錄音筆。

將錄音筆作為移動硬盤下載檔案

- 1 使用 USB 連接線將錄音筆與電腦連接。
- 2 在電腦上，打開 <我的電腦> 然後打開 <VP2> 資料夾。
- 3 選擇您想要的資料夾。
- 4 電腦裏選擇音樂檔案拷貝到錄音筆。



參考

- 電腦上的檔案順序將會與錄音筆上的檔案順序不同。
- 您的錄音筆通過 DRM (數字版權管理) 系統檔案保護來限制播放。

什麼是 DRM?

數字版權管理 (DRM) 是爲了防止非法使用數字內容與保護版權所有利益與權利的技術與服務。

斷開錄音筆與電腦的连接

爲了避免在斷開錄音筆與電腦的连接時而造成數據丟失或損壞錄音筆，請認真遵守下面步驟：


例如：[Windows XP](#)

- 1 在 Windows 任務欄中點擊 。
- 2 點擊彈出的資訊。
- 3 點擊 window 任務欄彈出您可以安全移除錄音筆窗口。
- 4 斷開錄音筆上的 USB 連接線也電腦的连接。



注意



- 爲了避免損害錄音筆及破壞檔案，在檔案傳送過程中請不要斷開 USB 連接線的連接。
- 當電腦正在播放錄音筆的檔案時，請不要斷開錄音筆的连接。確保停止播放後再斷開錄音筆與電腦的连接。

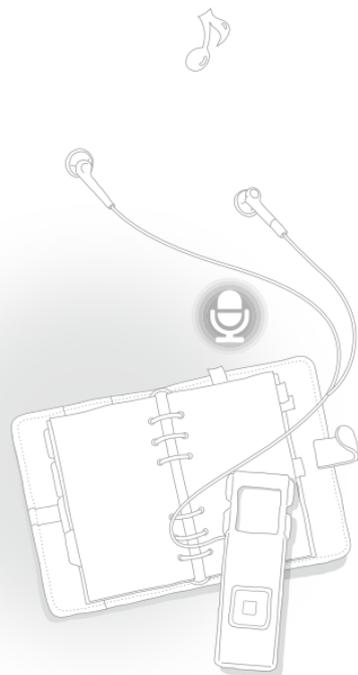

插入記憶卡 (選項)

插入記憶卡(選項)您可以在您的錄音筆中播放存儲在記憶卡中音樂檔案。

- 1 打開記憶卡槽蓋并插入記憶卡。
 - 請按照記憶卡所標識的方向插入記憶卡。

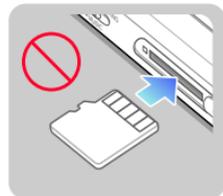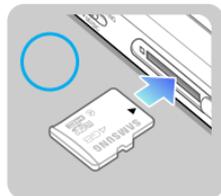

- 2 將記憶卡推入記憶卡槽中直到記憶卡所在的位置完全鎖住。
 - 當記憶卡正確插入後， 將顯示在主功能表螢幕的頂部。
- 3 滾動通過檔案清單。
- 4 選擇您想要的檔案。

警告

- 您的錄音筆兼容microSD™ 或 microSDHC™ 1 GB 至 16 GB的記憶卡。(請僅使用與您的錄音筆兼容的記憶卡，有些記憶卡可能與您的錄音筆不兼容。)
- 請不要以錯誤的方向插入記憶卡。
- 當您在使用您的錄音筆時請不要移去錄音筆中的記憶卡。
- 請備份保存在記憶卡中的重要數據，製造商不能保證您在使用中有可能引起數據的丟失。

移至記憶卡

取下錄音筆的卡槽蓋，輕輕地推在記憶卡槽中的記憶卡，然後將記憶卡從記憶槽中拉出來。




我的檔案

從錄音筆中的資料夾裏搜索檔案和刪除檔案。

搜索檔案

- 1 在主功能表中，選擇 。
- 2 從清單中選擇一個資料夾。

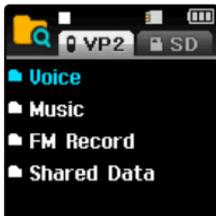

- 3 滾動檔案清單。
- 4 選擇您想要的檔案。

刪除檔案

- 1 從清單中選擇一個資料夾。
- 2 選擇您想要刪除的檔案。
- 3 按住 DIVIDE/DEL。
- 4 從彈出的窗口中選擇 <是>。

語音錄音和播放

您可以錄製語音，播放錄音及音樂檔案。

語音錄音

您可以用錄音筆記錄您的談話、會議、演講及其它外。

錄製語音

- 1 在主功能表上，選擇 。
- 2 按 FOLDER BOOKMARK 選擇保存錄音的資料夾。
- 3 按 。
 - 錄音開始。
 - 按  暫停錄音。
- 4 按  停止錄音。
 - 錄音檔案將會自動保存。
- 5 選擇 <是> 播放錄音檔案。

注意

- 錄音時，請勿靠近耳機，否則您的錄音檔案可能有雜音。
- 請勿保存那些有刻錄到其它設備的受版權保護的資料，例如PC。在沒有經版權擁有者許可的情況下，不要把資料分發給其他人，這樣做會違反版權法，對於用戶非法使用帶版權保護的資料引起的問題三星概不負責。



參考

- 在電源關閉的時候，按住 鍵打開錄音筆開始錄音。
- 在電量很低的時候，您不能記錄語音備忘錄。
- 一個語音檔案夾能保存400個檔案。
- 已記錄的檔案將保存在 <MY FILES> → <Voice>。
- 您可以使用外部麥克風（可選擇的，Φ3.5）進行語音錄音，或者通過line-in線（可選擇的，Φ3.5）連接外部裝置錄製音樂。當您連接時，螢幕顯示<Select Input>，選擇連接並且開始錄音。

錄音時間

錄音質量	容量	
	2GB	4GB
RAW	大約. 6 小時	大約. 12 小時
HQ	大約. 43 小時	大約. 86 小時
SQ	大約. 130 小時	大約. 260 小時
LQ	大約. 520 小時	大約. 1040 小時

語音錄音螢幕



序號	描述
1	錄音/待機/暫停
2	錄音資料夾
3	錄音時間
4	錄音 dB
	錄音模式
5	- : 採訪模式
	- : 音樂模式
	- : 會議模式
	語音錄音功能表
	- : 錄製品質
6	- : VOR
	- : 減少雜訊
	- : AGC
	- : 預錄
7	錄音檔案名
8	剩餘錄音時間

使用語音錄音選項

- 1 在錄音待機模式中按 \square 。
- 2 使用下列一個或多個選項：

選項	描述
錄製品質	<p>您可以選擇語音錄音質量。請查看 "錄音質量"。</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAW：在最好的質量情況下錄音。(WAV) - HQ (高質量)：在高質量情況下錄音。(MP3) - SQ (標準質量)：在標準質量情況下錄音。(MP3) - LQ (低質量)：在低質量情況下長時間錄音。(MP3)
VOR (聲控錄音)	當有聲音時開始錄音，沒有聲音時錄音暫停的靈活錄音功能。
減少雜訊	錄音模式很明顯的減少周圍的環境噪音或喧鬧聲的等級。
AGC (自動增益控制)	為了優化錄音期間的敏感度，AGC 能夠自動控制麥克風水平。
錄音感度	為低聲音錄音使用感度。
預錄	在實際錄音之前插入5秒的緩衝器。

錄音質量

錄音質量	麥克風模式		
	採訪模式	音樂模式	會議模式
RAW	705 kbps	1411 kbps	705 kbps
HQ	96 kbps	192 kbps	96 kbps
SQ	32 kbps	64 kbps	32 kbps
LQ	8 kbps	32 kbps	8 kbps

聆聽我的錄音和音樂

播放錄音筆上的錄音檔案或音樂檔案。

聆聽一個想要的檔案

- 1 在主功能表上，選擇 。
- 2 選擇一個您想要的資料夾。
- 3 選擇一個錄音檔案或音樂檔案播放。
- 4 通過使用按鍵控制播放，請看"播放螢幕"。


說明	操作步驟
跳至上一個或下一個檔案	按  /  • 檔案播放3 秒鐘後按  ，重新播放。
向前或向後搜索	按住  / 
停止或繼續播放	按 

錄音播放螢幕



序號	描述
1	播放狀態
2	當前資料夾
3	檔案名
4	已播放時間
	- NOR : 當前 SoundAlive
5	- →N : 重複模式
	- VOP : VOP
	- X1.0 : 播放速度
6	檔案序號/檔案總數
7	播放進度條: ▼是您標記的檔案播放點的書籤。
8	總的播放時間

音樂播放螢幕

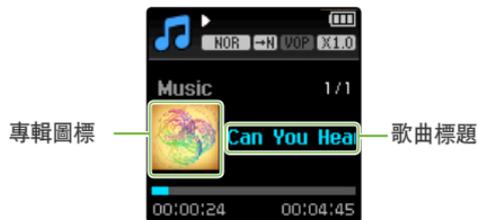

檔案分段

當播放錄音檔案時，按 **DIVIDE/DEL**。此檔案在您按按鍵點分成兩段，您可以將此兩段分開保存。

參考

- 在錄音時您同樣可以分段或保存段落。
- 總的錄音長度大於3秒時，才能進行分段。

重複一個檔案的段落

您可以選擇檔案的一個段落重複播放。

- 1 在您想要重複段落的開始點按 $\cdot A \leftrightarrow B$ 。
在螢幕頂部顯示 $A \leftrightarrow B$ 及顏色變化的進度條。
- 2 在您想要重複段落的末端按 $\cdot A \leftrightarrow B$ 。
 - $A \leftrightarrow B$ 顯示在螢幕頂部。
語音重複有標記的段落。
- 3 取消重複，再按 $\cdot A \leftrightarrow B$ 。

參考

您可以在開始點播放3秒鐘之後設定結束點。

使用簡易重複

當聆聽音樂或錄音時可以向後3秒跳躍。當聆聽檔案時，按 REPEAT 重複3秒前播放的段落。

參考

檔案開始3秒鐘之內按 REPEAT，將從開始點重複播放。

設定 SoundAlive

選擇適當的聲音音效。

- 1 在播放期間，按 \square 。
- 2 選擇 <SoundAlive>。
- 3 選擇想要的聲音效果。

參考

- 如果您選擇 <自動>，錄音筆將會搜索曲目資訊 (ID3 標籤) 及自動選擇適合音效。
- 選擇特有的均衡器，選擇<使用者>。

例如: 設定您自己的均衡器 <使用者 >

- 1 選擇<SoundAlive> → <Settings> 然後按 \square 。
- 2 選擇模式和調整設定。

參考

只有連接耳機時，您才可以設定 SoundAlive。

插入書籤

在您想要的點插入書籤然後轉至書籤從有書籤标记的点开始播放。

- 1 選擇您想要的檔案。
- 2 在播放期間，在您想要的點插入書籤長按 FOLDER BOOKMARI。
 - 一個書籤插入進度條上。



參考

每個檔案可以設定 10 個書籤，您最多能夠設定 50 個書籤。

移至書籤點

- 1 在主功能表中，選擇 .
- 2 選擇一個書籤檔案播放。
- 3 聆聽您的錄音或音樂。

刪除書籤

- 1 在主功能表中，選擇 .
- 2 選擇您想要刪除的檔案。
- 3 按住 DIVIDE/DEL。
- 4 從彈出的窗口中選擇 <是>。


使用播放選項

您可以更改播放選項。

- 1 在播放期間，按 \square 。
- 2 使用下列一個或多個選項：

選項	描述
VOP* (音控播放)	<p> 參考</p> <p>只有在正常播放速度下您可以設定 <VOP>。</p>
播放模式	<p>更改重複模式。</p> <p>更改播放速度。</p>
播放速度	<p> 參考</p> <ul style="list-style-type: none"> • 依據檔案類型不同，調整的播放速度可能與實際速度不同。 • 如果您選擇非 <X1.0> 速度，<VOP> 設定將關閉。
SoundAlive	選擇適當的聲音效果。

* 只適用播放的語音錄音檔案。

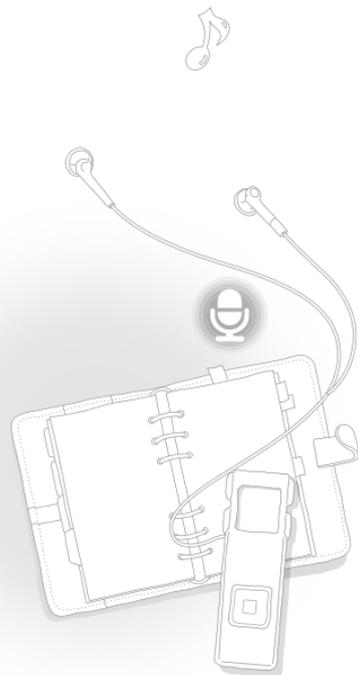

麥克風 模式設定


根據外界環境使用麥克風
轉換模式調整設定。

您可以通過麥克風模式向上或向下轉換至採訪模式，音樂模式和會議模式。

採訪模式



音樂模式

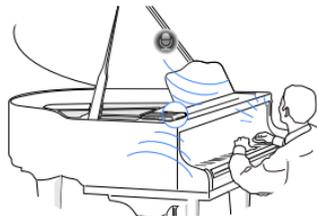

會議模式



聆聽FM 廣播

您可以聆聽及錄音 FM 廣播。

FM 廣播

您能够聆聽及錄音 FM 廣播，也可保存廣播電台。



參考

錄音筆必須連接耳機聆聽 FM 廣播。耳機作為廣播天線使用。

- 1 在主功能表中，選擇
- 2 按 瀏覽廣播電台。
 - 在廣播頻率範圍內按 / 滾動。
 - 按住 / 自動掃描可用電台。
- 3 聆聽 FM 廣播。



- 1 廣播模式 (手動模式/預設模式)
- 2 當前位置的頻率
- 3 靜音顯示
- 按 FM 廣播靜音或解除靜音。
- 4 頻率條



參考

根據您當前區域的信號強度和傳送條件，FM廣播可能無法達到恰當的頻率位置。

錄音 FM 廣播

您可以從 FM 廣播電台中錄製音訊。

- 1 從 FM 廣播螢幕中，按 。
- 2 選擇 <FM 錄音>。
 - FM 錄音開始。
- 3 按  停止錄音。
 - 此錄音檔案將自動保存。
- 3 選擇<是> 播放錄音的檔案。
 - 播放已錄音檔案之後，顯示 FM 廣播螢幕。
 - 返回 FM 廣播螢幕，選擇 <否>。

參考

- 當電池處於低電量時不能錄製 FM 廣播。
- 錄音檔案將保存在 <MY FILES> → <FM Record>。
- 在 FM 廣播錄音期間，您不能暫停錄音。

保存廣播電台

您能够保存喜愛的廣播電台讓您更方便的訪問電台。

保存當前廣播電台

- 1 在手動模式下，按 。
- 2 選擇 <新增為預設電台>。

自動保存廣播電臺

您能够自動搜索存在的廣播電台然後作為您喜愛的電台保存。最多能够保存 30 個廣播電台。

- 1 在手動模式下，按 。
- 2 選擇 <自動搜尋>。
 - 開始自動調臺。廣播電台位置保存在您喜愛的電台中。

聆聽喜愛的廣播電臺

- 1 在手動模式下，按 。
- 2 選擇 <切換為預設模式>。
- 3 選擇您想要的廣播電台。

使用 FM 廣播選項

您能够使用 FM 廣播更改選項。

- 1 從 FM 廣播螢幕中，按 .
- 2 使用下列一個或多個選項：

選項	描述
切換為預設模式*	轉換到預設模式
切換為手動模式**	轉換到手動模式
新增為預設電台*	保存當前廣播電台。
刪除預設電台**	刪除一個保存的廣播電台。
自動搜尋	自動搜尋然後保存存在的電台。(最多 30 個)。
FM 感度	為 FM 廣播頻率設定接收感度。
FM 錄音	您可以錄製 FM 廣播。請查看 33 頁。
FM 錄音品質	FM 廣播錄音質量選擇。

選項

描述

根據您的地區重新調節頻率。



參考

- 根據不同的地區，這些選項可能不起作用。
- 如果您更改地區，則原先保存的電台將被刪除。

FM 地區

*僅可用於手動模式。

**僅可用於預設模式。

自定義設定

更改您的錄音筆設定與參數選擇一致。

設定

您可以更改您的錄音筆設定。

- 1 在主功能表上，選擇 。
- 2 您可以選擇設定功能表。

功能表	描述
日期和時間設定	設定當前時間和日期。 在數字單位上按  滾動更改時間和日期。保存時間和日期按  。
顯示光時間長度	在沒有使用錄音筆狀態下，設定螢幕待機時間。
睡眠	設定預設的時間後將自動關機。
語言 (Language)	為功能表顯示設定語言。
蜂鳴聲	當您按按鍵時，打開或關閉蜂鳴聲。
音量限制	為了保護您的聽力，請設定耳機的限制音量。 - <關閉>: 您能够調節需要的音量。如果您調節音量超過 16 等級然後重新啓動錄音筆，為了保護您的聽力，錄音筆音量將會在 15 等級開機。 - <打開>: 您不能設定音量大於15。
LED 效果	設定LED打開或關閉。

功能表	描述
LCD 亮度	調整螢幕亮度。
LCD 對比度	調整螢幕對比度。
預設設定	將所有的設定為默認。

- 查看您的錄音筆的系統資訊。
- <韌件版本>: 查看錄音筆所安裝的固件版本。
- <記憶體>: <可用> 顯示剩余内存容量及 <總計> 顯示總内存容量。


關於



參考

關於內置内存

1GB=1,000,000,000 字節: 由於內部固件會占用部分内存, 所以實際可用内存小於標示的容量。

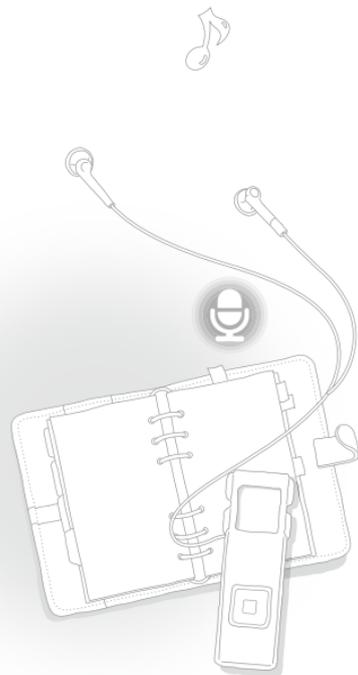

3 設定與您的參數匹配的設定。

錄音筆的維護

認真閱讀下列關於錄音筆清潔，儲存或放置的方法。



清潔

- 當錄音筆弄髒時，用干燥布料輕輕擦干淨。
- 切勿清洗錄音筆的表面。否則可能導致損壞或影響錄音筆的性能。
- 不能使用強烈的化學物質和清洗劑清洗錄音筆。



儲存

將錄音筆儲存在通風的地方。



放置

- 包裝材料及電子裝置分開放置。
- 包裝材料包括紙及兩種類型的外殼 (PC, PE)。


疑難解答

如果您在使用錄音筆中出現一些故障，請先參閱以下方法。如果出現不能解決的故障，請聯系服務中心。

問題	解答方法
不能開機。	<ul style="list-style-type: none"> 電量不足時，將不能開機。請重新充電后再開機。 按重新設定孔重設錄音筆。
按鍵不能操作。	<ul style="list-style-type: none"> 請檢查按鍵是否被鎖定。 請確保是否按了正確的按鍵或圖標，然後重試。 按重新設定孔重設錄音筆。
螢幕不顯示。	<ul style="list-style-type: none"> 在陽光射下，螢幕亮度可能不明顯。 如果在 <顯示光時間長度> 設定的時間過後，螢幕將自動關閉。
錄音筆自動關機。	<p>如果您在暫停播放後 5 分鐘內沒有使用錄音筆，將會自動關機。</p> <ul style="list-style-type: none"> 根據當前的聲音模式或顯示設定不同，電池的使用時間可能不同。 當產品處於過高或過低的溫度環境中，有可能縮短電池的使用壽命。
電池使用時間與手冊所述不符。	<ul style="list-style-type: none"> 根據當前的聲音模式或顯示設定不同，電池的使用時間可能不同。 當產品處於過高或過低的溫度環境中，有可能縮短電池的使用壽命。
Kies 不能工作。	<p>請檢查電腦是否滿足配置要求。 請參閱 "電腦配置需求。"</p>

問題	解答方法
錄音筆不能連接電腦。	<p>運行 Windows 更新電腦系統。選擇您想要升級的服務包然後升級。升級完成後，重啓電腦然後再與錄音筆連接。</p>
檔案傳送速度太慢。	<p>結束沒有使用的所有程式。如果同時運行多個程式，檔案傳輸速率可能會降低。</p> <ul style="list-style-type: none"> 請檢查保存在錄音筆的檔案是否與錄音筆相兼容。 請檢查檔案是否已被損壞。 請檢查電池電量是否充足。
錄音筆不能播放檔案	<ul style="list-style-type: none"> 請檢查 USB 連接線是否正確連接。請斷開連接後再重新連接。 請檢查是否內存已滿。 按重新設定孔重設錄音筆。
不能下載檔案到錄音筆。	<ul style="list-style-type: none"> 請檢查 USB 連接線是否正確連接。請斷開連接後再重新連接。 請檢查是否內存已滿。 按重新設定孔重設錄音筆。
檔案或數據丟失。	<p>請檢查檔案或資料正在傳送中，USB 是否斷開連接。這可能造成數據丟失或錄音筆發生錯誤。三星公司對於因這樣的原因造成的數據或檔案丟失概不負責。</p>

問題	解答方法
在播放過程中顯示異常的播放時間。	請檢查當前播放的檔案是否為 VBR (Variable Bit Rate 格式)。
顯示異常的檔案名。	在 <Settings> → <語言 (Language)>更改語言。
錄音筆發熱。	正在充電時的錄音筆會產生熱量。這不會影響錄音筆的壽命及功能。

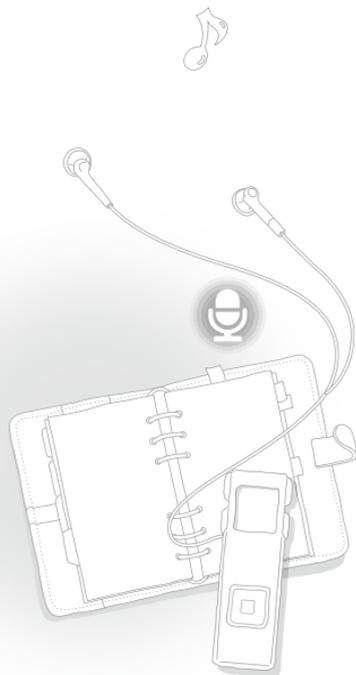

產品規格

產品名稱	YP-VP2	
額定電壓	DC 5.0 V, 500 mA	
檔案兼容性	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG1 Layer3 (8 kbps~320 kbps, 32 kHz ~ 48 kHz) • MPEG2 Layer3 (8 kbps~160 kbps, 16 kHz ~ 24 kHz) • MPEG2.5 Layer3 (8 kbps~160 kbps, 8 kHz ~ 12 kHz) • WMA (48 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz~48 kHz) • WAV(raw format) 	
支持的資料夾/檔案數量	檔案: 每個資料夾最多 1000個 資料夾: 每個資料夾最多 100個	
耳機輸出	20 mW/Ch. (France 5 mW/Ch.)(基於 16 Ω)	
輸出頻率範圍	40 Hz ~ 20 kHz	
信噪比	89 dB with A LPF (基於 1 kHz 0 dB)	
錄音時間	35 小時 (基於默認設置, LQ模式, 會議模式, 顯示關閉, 噪音減少關閉, 錄音敏感度低)	
播放時間	使用耳機最大 50 小時, 使用揚聲器最大30小時 (基於默認設定, MP3 128kbps, 音量 : 15, 正常聲音模式, 顯示螢幕關閉)	
操作溫度	-5° C ~ 35° C (23° F ~ 95° F)	
外殼	塑膠	
重量	58.3 g	
尺寸 (寬x高x深)	35.0 x 110.0 x 11.9 (mm)	
揚聲器	電源輸出	0.64W Mono
	阻抗	8 Ω
	頻率範圍	20 Hz ~ 10 kHz
FM 廣播	FM 失真度	0.8 %
	FM 信噪比	45 dB
	FM 實用感度	32 dBμ

* 為提高產品性能進行的產品升級等, 本手冊的內容可能會有修正, 恕不另行通知。

許可證

本產品使用手冊所述之產品已獲得第三方知識財產權許可。該許可權提供最終使用消費者按照許可的內容用於私人非商務用途。不得用於商務用途。該許可不適用除本產品外的其他任何產品。不允許不符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 要求加工的產品且與本產品一起使用或銷售。該許可權僅用於消費者使用本產品進行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3. 的音訊檔案的解碼和編碼。產品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3. 要求的不能授權許可使用。

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條，第十四條等條文規定。

1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 低功能射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機裝置之干擾。



如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客戶關懷中心
台北市內湖區行愛路77巷63號6F
6F, No.63, Lane 77, Xing Ai Rd., Nei Hu Dist, Taipei, Taiwan, R.O.C
台灣三星電子股份有限公司
886-2-6602-6089
www.samsung.com/tw



無鹵產品

Samsung's 無鹵產品是按照 IEC 61249-2-21 標準，不含有氯，溴阻燃劑及 PVC (poly vinyl chloride) 物質的環保產品。此產品遵從 RoHS 指示，也限制使用危險物質 - 鎘 (Cd), 鉛 (Pb), 汞 (Hg), 六價鉻 (Cr+6)。