


**SAMSUNG**

洗衣機  
用戶手冊

WM1245A

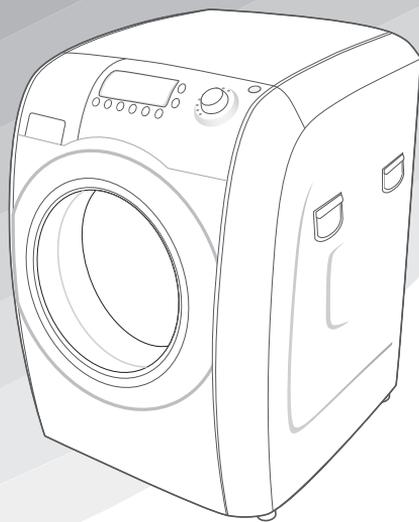

## 安全使用要點

恭喜您購買此三星洗衣機。本用戶手冊中包含了有關安裝、使用和維護本設備的重要資訊。請花點兒時間來閱讀這些指示，以便您更充分地利用本洗衣機的所有功能，並使其使用壽命更長。

### 使用本洗衣機之前

- 包裝材料可能對兒童有一定的危險性，請將所有包裝材料（塑膠帶、聚苯乙烯等）保存在兒童接觸不到的地方。
- 本洗衣機僅設計為家用設備。
- 務必讓合格的技術人員依據製造商的指示（請參閱第 2 頁的「安裝洗衣機」）與當地的安全規範，進行水管與電源的連接。
- 使用本洗衣機之前，應卸下所有包裝和運輸使用的螺絲。否則，可能會造成嚴重損壞。請參閱第 3 頁的「卸下運輸使用的螺絲」。
- 第一次使用洗衣機之前，您必須在不放衣物的情況下執行一次完整的洗程。請參閱第 7 頁的「第一次使用洗衣機」。

### 安全使用指示

- 清洗或維修洗衣機之前，應拔下與電源插座連接的電源線，或將「電源」按鈕切換到「關閉」位置。
- 務必在洗衣前將所有衣物的口袋掏空。堅硬鋒利的物件，例如硬幣、安全別針、釘子、螺絲或石子，都可能會使洗衣機嚴重損壞。
- 洗衣結束後，切記拔掉洗衣機的電源線並停止進水。
- 打開洗衣機擋門之前，檢查是否已將存水排完。如果仍然有水，請勿打開擋門。
- 寵物和小孩可能會爬進洗衣機。因此，應在每次使用前檢查洗衣機。
- 洗衣期間，玻璃擋門可能會變得很燙。因此在洗衣期間，切勿讓小孩靠近洗衣機。
- 切勿嘗試自行維修本洗衣機。讓無經驗或不合格的人員進行維修可能會造成傷害，並/或可能嚴重損壞本洗衣機。
- 如果插頭（電源線）損壞，應由製造商、產品服務代理商或類似的合格人員進行更換，以免造成危險。
- 本洗衣機僅應由授權的服務中心進行維修，且僅應使用原裝備用零件。

● 請妥善保存這些指示

# 目 錄


安全使用要點	封裡
安裝洗衣機	2
拆開洗衣機的包裝	2
洗衣機概觀	2
選擇安裝位置	3
調整測平腳架	3
卸下運輸使用的螺絲	3
連接供水管	4
連接供水管	5
排水管連接程序	6
重新固定排水管	6
使用洗衣機	7
第一次洗衣	7
將洗潔劑放入洗衣機	7
控制面板概觀	8
使用納米銀洗衣	9
兒童鎖（按鈕鎖定功能）	10
使用模糊邏輯洗衣	10
手洗衣物	11
使用乾衣行程	12
使用延遲啟動	13
使用清洗洗衣桶	13
洗衣訣竅與提示	14
維護洗衣機	15
在緊急情況下排完洗衣機中的存水	15
維修凍住的洗衣機	15
清洗外殼	15
清洗洗潔劑盒	16
清洗棉絮過濾網	16
清洗水管過濾網	17
疑難排解	18
問題和解決方案	18
瞭解錯誤訊息	18
洗程表	19
附錄	20
織物注意事項表	20
電力警告	20
環境保護	21
符合性聲明	21
規格	21

# 安裝洗衣機

## 拆開洗衣機的包裝

拆開洗衣機的包裝，檢查在運輸途中是否有任何損壞。同時確保您已收到所有以下所示配件。如果洗衣機在運輸途中損壞，或您收到的配件不全，請立即與您的三星經銷商聯絡。

## 洗衣機概觀

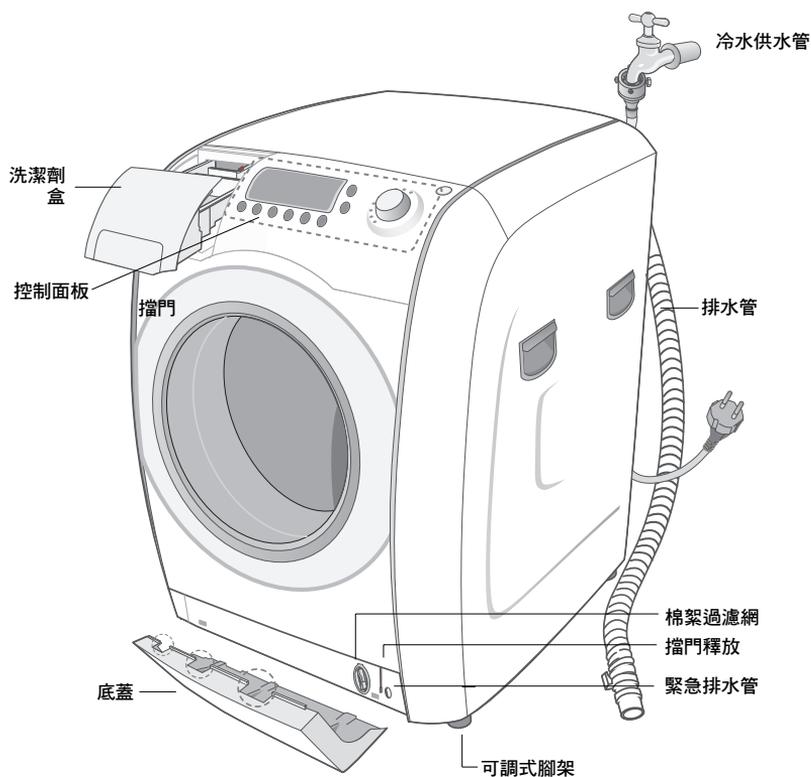

扳手



螺絲孔蓋



供水管



水管引導環



排水管

# 安裝洗衣機

## 選擇安裝位置

安裝洗衣機之前，首先要選擇一個符合以下條件的位置：

- 堅硬的水平表面（如果表面不平，請參閱以下的「調整測平腳架」）
- 避免陽光直射。
- 通風順暢
- 室溫不低於 0°C
- 遠離如竈火或煤氣灶等熱源

確保電源線未壓在洗衣機下面。


如果將洗衣機安裝在鋪有地毯的地面上，小心不要讓地毯擋住通風口。

## 調整測平腳架

如果地面不平，請調整腳架（請勿在腳架下插入木片或任何其他物件）：

1. 用手轉動腳架螺絲將其鬆開，直至到達所需的高度。
2. 使用附帶的扳手擰緊鎖定螺帽。


如果將洗衣機安裝在不平或不牢固的表面上，就會產生噪音或震動。（僅允許有 1 度角的傾斜）。

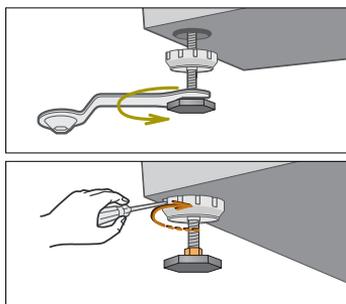

## 卸下運輸使用的螺絲

使用洗衣機之前，您必須先從洗衣機背面卸下四顆運輸時使用的螺絲。要卸下螺絲，請：

1. 使用附帶的扳手鬆開所有螺絲，然後將其卸下。
2. 抓住每個螺絲頭，利用螺絲孔旁邊的寬敞空間將螺絲拔下。以相同步驟卸下每顆螺絲。
3. 用附帶的塑膠蓋將螺絲孔塞住。
4. 保存好運輸使用的螺絲，以備將來使用。

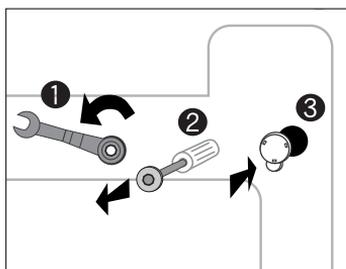


# 安裝洗衣機

## 連接供水管

供水管的一端必須連接到洗衣機，另一端必須連接到水龍頭。請勿拉長供水管。如果水管太短，請換用較長的高壓水管。

連接供水管：

1. 將 L 形彎管接頭與冷水供應管連接，然後連接到洗衣機背面的冷水進水口。用手擰緊。
2. 將冷水供水管的另一端連接到水槽的冷水龍頭，然後用手擰緊。如有必要，您可以鬆開接頭，旋轉水管並重新擰緊接頭，以重新調整洗衣機背面的供水管位置。

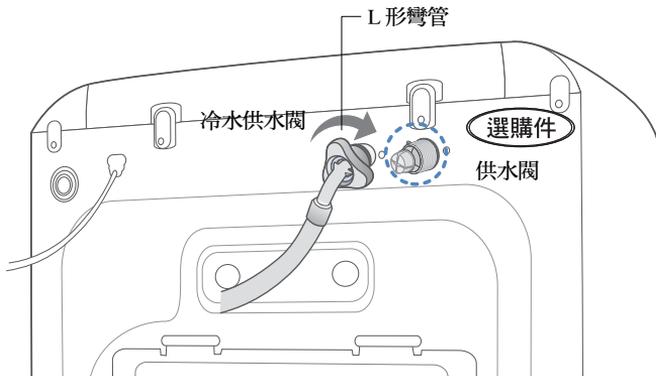

選購件：

1. 將紅色 L 形彎管接頭與熱水供應管連接，然後連接到洗衣機背面的熱水進水口。用手擰緊。
2. 將熱水供水管的另一端連接到水槽的熱水龍頭，然後用手擰緊。

# 安裝洗衣機

## 連接供水管

1. 卸下供水管上的配接頭



4. 將供水管連接到配接頭。向下拉供水管的部件 (c)。如果鬆開部件 (c)，水管將自動連接到配接頭並發出「卡嗒」聲。

2. 首先，使用「+」型螺絲起子鬆開配接頭上的四顆螺絲。然後，抓住配接頭並按箭頭方向轉動部件 (b)，直到出現 5 公釐的間隙。



5. 將供水管的另一端連接到洗衣機的進水閥。將水管按順時針完全旋緊。

3. 將配接頭與水龍頭相連，擰緊固定螺絲。然後，按照箭頭方向轉動部件 (b)，使部件 (a) 與 (b) 接合。



• 如果水龍頭是螺絲扣型龍頭，如圖所示將供水管連接到水龍頭。


**注意事項** 連接完成後，如果水管漏水，則需要重複執行以上步驟。請使用常見類型的水龍頭以進行供水。如果水龍頭為方形或太大，請卸下隔離圈，然後再將水龍頭插入配接頭。

註：應使用新的水管套件將洗衣機連接到輸水管，請勿使用舊的水管套件。

# 安裝洗衣機

## 排水管連接程序

1. 按壓排水管接頭的把手，以所需方向推入排水管。  
: 將水管裝入排水孔，然後握住水管以推壓水管接頭，以使水管固定。

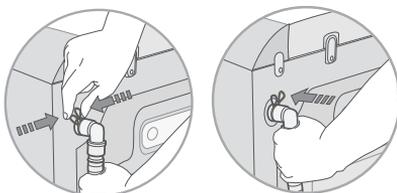


## 重新固定排水管

排水管另一端的固定有以下三種方式：

搭在盥洗池的邊緣。

排水管距離地面的高度必須介於 60 到 90 公分之間。為保證水管的彎曲度不至於影響水流，請使用附帶的塑膠水管引導環。使用掛鉤將引導環固定在牆上，或使用細繩固定在水龍頭上，以防止排水管移動。

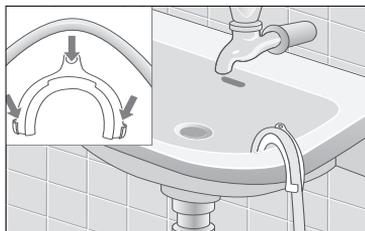

插入水槽的分支排水管

分支排水管必須在水槽虹吸管上方，這樣排水管另一端距離地面的高度將至少為 60 公分。

插入排水管


三星建議您使用 65 公分高的直立豎管，此水管高度應介於 60 公分至 90 公分之間。

# 使用洗衣機

## 第一次洗衣

第一次使用洗衣機之前，您必須在不放衣物的情況下執行一次完整的洗程。要清洗過濾網，請：

1. 按下「電源」按鈕。
2. 向洗潔劑盒中的分隔槽 ㉑ 中倒入一些洗潔劑。
3. 打開洗衣機的進水閥。
4. 按下「啓動/暫停」按鈕。
  - 將排出製造廠在測試時殘留在洗衣機內的存水。

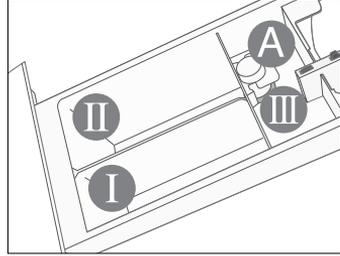

洗潔劑分配盒 ㉑：用於普通洗水或漿洗的洗潔劑。

洗潔劑分配盒 ㉒：用於主洗程、柔順洗程、預浸洗程、漂白及去污洗程的洗潔劑。


洗潔劑分配盒 ㉓：添加劑，例如織物柔順劑或定型劑（填充量不超過插件「A」的下緣）

## 將洗潔劑放入洗衣機

1. 拉出洗潔劑盒。
2. 將衣物洗潔劑裝入盒中 ㉑。
3. 將柔順劑裝入盒中 ㉓（如有需要）。
4. 將普通洗水洗潔劑裝入盒中 ㉒（如有需要）。


### 注意：

將緊密或厚重織物的柔順劑和調整劑注入洗潔劑分配盒之前，必須用少量的水進行稀釋（以防止過多而結塊）。

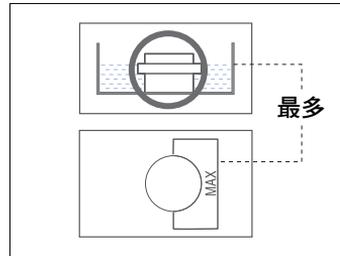

# 使用洗衣機

## 控制面板概觀

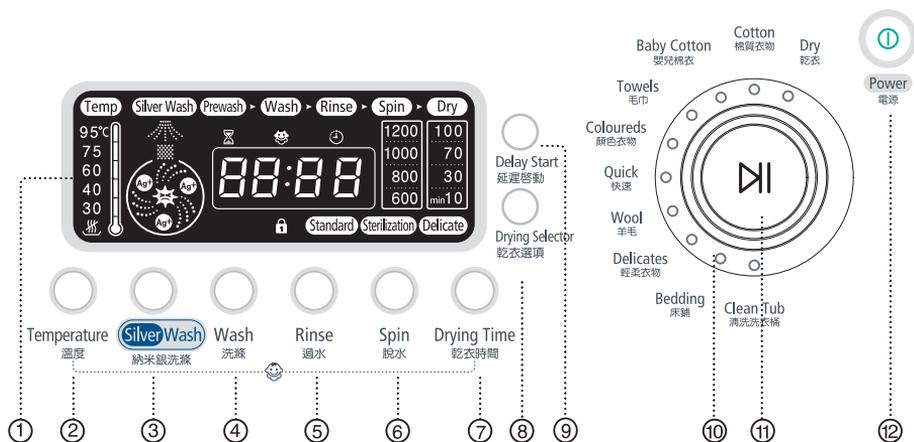

### 1. 數位圖形顯示幕

顯示剩餘的洗程時間、所有洗衣資訊與錯誤訊息。

### 2. 「溫度」選擇按鈕

重複按下此按鈕可輪流選擇可用的水溫選項（冷水(冰)、30°C、40°C、60°C、75°C及95°C）。

### 3. 「納米銀洗滌」按鈕

在洗衣過程及最後的過水時加入含有銀離子的水，這樣可對洗滌物進行殺菌和消毒。

### 4. 「洗滌」選擇按鈕

按下此按鈕可選擇普通洗滌。普通洗滌僅適用於「棉質衣物」、「嬰兒棉衣」、「毛巾」、「顏色衣物」、「床鋪」洗程。

### 5. 「過水」選擇按鈕

按下「過水」按鈕可加入過水洗程。過水洗程的次數最多為六次。

### 6. 「脫水」選擇按鈕

重複按下此按鈕可輪流選擇可用的脫水速度選項。（600、800、1000、1200rpm）

### 7. 「乾衣時間」按鈕

每按一下此按鈕，將按以下順序輪流選擇乾衣時間。10分鐘 → 30分鐘 → 70分鐘 → 100分鐘

# 使用洗衣機

## 8. 「乾衣選項」按鈕

每按一下此按鈕，將按以下順序輪流選擇乾衣方式。標準 → 殺菌 → 輕柔衣物 → 取消。

✳ 無法同時選擇「乾衣時間」按鈕與「乾衣選項」按鈕。

## 9. 「延遲啟動」選擇按鈕

重複按下此按鈕可輪流選擇可用的延遲啟動選項。（最長 24 小時，以一個小時作為增量。）

顯示的小時數表示完成的洗程時間。

## 10. 「模糊控制」轉盤

轉動此轉盤可選擇 9 個可用洗程中的一個。

## 11. 「啟動/暫停」選擇按鈕

按下此按鈕以暫停或重新啟動洗程。

## 12. 「電源」選擇按鈕

按一下此按鈕可開啓洗衣機電源，再次按下將關閉洗衣機電源。

如果洗衣機電源開啓長達 10 分鐘，在此期間沒有按下任何按鈕，則電源將自動關閉。

## 使用納米銀洗衣

在洗衣時加入含有銀離子的水，然後執行殺菌和消毒洗程。過水時，在快要結束時加入含有銀離子的水。利用銀的抗菌性塗覆衣物，以防止病菌的繁殖。

1. 打開擋門，放入衣物然後重新關閉擋門。

2. 按下「電源」按鈕。

3. 轉動洗程選擇盤以選擇洗程。

4. 按下「納米銀洗滌」按鈕。

5. 向洗潔劑盒中加入適量的洗潔劑與織物柔順劑，然後重新蓋好。：向洗潔劑盒中加入用於主洗程的適量洗潔劑，並加入不到標記線的少量織物柔順劑。對於普通洗水，請向洗潔劑盒中加入充足的洗潔劑。

✳ 納米銀洗滌：如果與織物柔順劑一起使用，其效果可能會有所降低。

6. 按下「啟動/暫停」按鈕。

：將根據感測到的衣物重量自動執行最佳洗程。

## 使用洗衣機

### 兒童鎖（按鈕鎖定功能）

此功能用於禁止兒童操作洗衣機。

#### 設定/釋放

如果您要設定或釋放該功能，請同時按住「溫度」與「乾衣時間」按鈕達 3 秒鐘。

設定方法：

1. 可以在開啓電源或操作洗衣機時進行設定。
2. 如果在洗衣期間設定「兒童鎖」，則除「電源」按鈕以外的所有其他按鈕均無法控制，直到解除該功能。
3. 「兒童鎖」指示燈將會亮起。[  ]

注意事項：

1. 如果重新開啓電源，「兒童鎖」功能將保持不變。
2. 如果要解除該功能，請按照上述解除方法進行操作。

注意事項：如果在您開啓電源後，除「電源」按鈕以外的所有其他按鈕均無法控制，請檢查「兒童鎖」指示燈是否亮起。

### 使用模糊邏輯洗衣

您購買的新型洗衣機使用了三星的「模糊邏輯」自動控制系統，可讓您的洗衣操作更輕鬆。在您選擇洗程後，洗衣機將自動設定適當的溫度、洗滌時間及洗滌速度。

要使用「模糊邏輯」洗程洗滌衣物，請：


1. 打開水槽的水龍頭。
2. 按下「電源」按鈕。
3. 打開擋門。
4. 一次性將衣物疏散地放入洗衣機洗衣桶，不要裝入過多衣物。
5. 關閉擋門。
6. 向適當的洗滌濟盒內添加洗滌劑、柔順劑及普通洗水清潔劑（如有需要）。

註：普通洗水僅在使用「棉質衣物」、「嬰兒棉衣」、「毛巾」、「顏色衣物」、「床鋪」洗程時使用。

僅在您的衣物非常髒時才有必要使用普通洗水。

7. 轉動「模糊控制」轉盤，可選擇適用於「棉質衣物」、「嬰兒棉衣」、「毛巾」、「顏色衣物」、「快速」、「羊毛」、「輕柔衣物」、「床鋪」、「清洗洗衣桶」的適當洗程。

控制面板上的指示燈將會亮起。

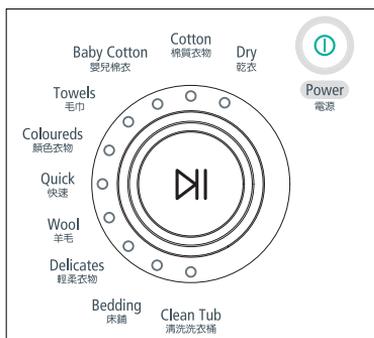

## 使用洗衣機

- 在此，您可以透過按下適當的選項按鈕，來控制洗衣溫度、過水時間、脫水速度、延遲時間、納米銀洗滌、乾衣時間或乾衣選項（用戶可隨意選擇延遲時間、納米銀洗滌、乾衣時間及乾衣選項按鈕）。
- 按下「模糊控制」轉盤上的「啓動/暫停」按鈕，洗程將會開始。洗程指示燈將會亮起，顯示幕中將會顯示洗程的剩餘時間。

### 暫停選項

在啓動洗程之後供水完成之前，您還可以放入或取出衣物。

如果按下「啓動/暫停」按鈕，擋門將立即解除鎖定。

如果洗衣機過熱或水量過多，擋門將無法打開。

關閉擋門後，再按一下「啓動/暫停」按鈕將使洗程繼續執行。

### 洗程完成後：

如果整個洗程完成，電源將自動關閉。

1. 打開擋門。

註：在洗衣機停止或電源關閉後，方可打開擋門。

2. 取出衣物。

### 手洗衣物

您可以不使用「模糊邏輯」功能以手洗衣物。要手洗衣物，請：

1. 打開供水閥。
2. 按下洗衣機上的「電源」按鈕。
3. 打開擋門。
4. 一次性將衣物疏散地放入洗衣機洗衣桶，不要裝入過多衣物。
5. 關閉擋門。
6. 向適當的洗潔劑盒中加入洗潔劑，如有必要，同時加入柔順劑或普通洗水清潔劑。
7. 按下「溫度」按鈕以選擇水溫（冷水、30°C、40°C、60°C、75°C、95°C）。
8. 按下過水按鈕以選擇所需的過水洗程次數。  
過水洗程的次數最多為六次。  
洗衣時間將相應地延長。
9. 按下「脫水」按鈕以選擇脫水速度。
10. 重複按下「延遲啓動」按鈕以輪流選擇可用的延遲啓動選項。（最長為 24 小時，以一個小時作為增量。）顯示的小時數表示完成的洗程時間。
11. 按下「啓動/暫停」按鈕，洗衣機將開始執行洗程。

# 使用洗衣機

## 使用乾衣行程

請參閱乾衣容量標籤，確保放入的衣物不超過乾衣容量 6.0 公斤標記線的底線。

1. 打開擋門，放入衣物然後重新關閉擋門。
  2. 按下「電源」按鈕。  
：將自動選定標準洗程。  
乾衣僅在使用「棉質衣物」、「嬰兒棉衣」、「毛巾」、「顏色衣物」及「快速」洗程時適用。
  3. 按如下方式選擇「乾衣時間」或「乾衣選項」。  
：乾衣時間：按以下順序進行選擇：10 分鐘 → 30 分鐘 → 70 分鐘 → 100 分鐘 → 取消。  
乾衣選項：按以下順序輪流選擇：標準 → 殺菌 → 輕柔衣物 → 取消。
- ✳ 在乾衣前，洗衣機將根據感測到的衣物重量自動顯示乾衣時間，以增強乾衣效果。
4. 向洗滌劑盒中加入適量的洗滌劑與織物柔順劑，然後重新蓋好。
  5. 按下「啓動/暫停」按鈕。  
：洗衣機將自動執行從洗滌到乾衣的最佳功能。

### 注意：

- 您無法同時選擇「乾衣時間」與「乾衣選項」。
- 開始乾衣後，您將無法變更選定的行程。
- 如果您選擇「乾衣」功能，「脫水」強度將設定為 1000rpm 以增強乾衣效果。
- 如果未供給冷水，乾衣程序將無法執行。
- 如果在乾衣結束後未從洗衣桶中取出衣物，防皺功能將執行約 3 分鐘，同時在顯示幕中顯示 [結束]。  
要取出衣物，請：首先按下「暫停」或「電源」按鈕，然後再將衣物取出。
- 如果您要在手洗後烘乾衣物，請同時選擇「脫水」與「乾衣」。

# 使用洗衣機

## 使用延遲啟動

您可以設定洗衣機在稍後某個時間自動完成洗衣行程，最長時間可選擇 24 小時（以一個小時作為增量）。顯示的小時數表示完成的洗程時間。

要清洗過濾網，請：

1. 手動或自動將洗衣機設定為適合所洗衣物類型的洗程。
2. 重複按下「延遲啟動」按鈕，直到設定所需的延遲時間。
3. 按下「啟動/暫停」按鈕。「延遲啟動」指示燈亮起，時鐘將開始倒數計數，直至到達您設定的啟動時間。
4. 要取消「延遲啟動」，請按下「電源」按鈕，然後重新開啓洗衣機的電源。

## 使用清洗洗衣桶

適用於清洗洗衣桶的行程。

1. 按下「電源」按鈕。
2. 透過轉動洗程選擇轉盤，選擇「清洗洗衣桶」行程。
3. 向洗潔劑盤 (II) 中加入主洗程使用的足量漂白劑。（請參閱第 7 頁）  
：最好使用粉末狀洗潔劑，因為其洗滌效果更好。如果需要稍微清洗：選擇 40°C 的水溫，且不放漂白劑。
4. 按下「啟動/暫停」按鈕。

注意：每月清洗一次洗衣桶即可。

# 使用洗衣機

## 洗衣訣竅與提示

**安排洗衣順序：**根據以下特點安排您的洗衣順序：

- 織物類別注意事項標籤符號：衣物可分類為純棉、混織、合成纖維、絲綢、毛紡品及人造纖維。
- 顏色：分為白色和彩色。要單獨洗滌新的有色衣物。
- 規格：一次洗滌不同規格的衣物可提高洗程效果。
- 敏感度：單獨洗滌輕柔衣物，使用「輕柔衣物」洗程洗滌全毛衣物、窗簾及絲織品。檢查要洗滌衣物上的標籤，或參閱附錄的織物注意事項表。

**掏空口袋：**硬幣、安全別針及類似物件會損壞衣物襯裡、洗衣機洗衣桶及水箱。

**安全扣件：**拉上拉鍊、扣上鈕扣或吊鉤、鬆開皮帶或將絲帶系在一起。

**普通洗水棉質衣物：**您的最新型洗衣可配合使用最新的洗潔劑，以提供最佳洗滌效果，從而可節省電能、時間、水及洗潔劑。但是，如果您的棉質衣物太髒，請使用基於蛋白質的洗潔劑進行普通洗水。

**確定洗衣量：**請勿一次向洗衣機內裝入過多衣物，否則可能洗不乾淨。根據下表確定每類洗滌衣物的洗衣容量。

織物類別	洗衣量
棉質衣物/顏色衣物	10.0 公斤
嬰兒棉衣/毛巾/床鋪	7.0 公斤
快速	5.0 公斤
羊毛/輕柔衣物	4.0 公斤
乾衣	6.0 公斤

**洗潔劑使用訣竅：**根據織物類別（棉質衣物、合成纖維、輕柔衣物、毛紡品）、顏色、洗滌溫度、髒污程度及類型，選擇您要使用的洗潔劑類型。務必使用自動洗衣機專用的「低泡沫」洗衣皂。

遵從製造商的建議，該建議是以洗衣量、髒污程度及所在地區的水硬度為依據。如果您不知道水的硬度，請諮詢當地的水務局。


註：

請將洗潔劑存放在安全、乾燥、兒童無法取得的位置。


## 維護洗衣機

### 在緊急情況下排完洗衣機中的存水

1. 從電源插座上拔下洗衣機的電源線。
2. 使用螺絲起子打開過濾網蓋。

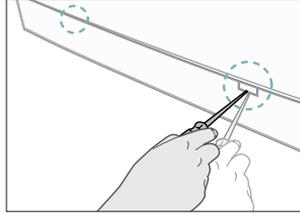

3. 向左擰緊急排水蓋，以將其卸下。抓住緊急排水管末端的排水蓋，慢慢地拉出約 15 公分。

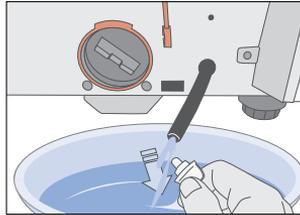

4. 讓所有水流到水盆中。
5. 重新插入排水管，並擰上排水蓋。
6. 更換過濾網蓋。

### 維修凍住的洗衣機

如果溫度低於攝氏零度且您的洗衣機凍住，請：

1. 拔下洗衣機的電源線。
2. 向水龍頭上澆注熱水以使供水管解凍。
3. 卸下供水管，將其放入熱水浸泡。
4. 向洗衣機洗衣桶中倒入熱水，並等候 10 分鐘。
5. 將供水管重新連接至水龍頭，然後檢查進口與排水操作是否正常。




### 清洗外殼

1. 使用軟布和非腐蝕性家用清潔劑擦洗洗衣機外殼，包括控制面板。
2. 使用軟布擦乾外殼。
3. 切勿將水倒在洗衣機上。

## 維護洗衣機

### 清洗洗潔劑盒

1. 按下洗潔劑盒內側的釋放拉桿，將洗潔劑盒拉出。
2. 卸下洗潔劑盒蓋 ⑩。
3. 在流動的水中清洗各個角落。
4. 使用舊牙刷清洗洗潔劑盒。
5. 重新插入盒蓋（將其穩固地推入到位），然後更換盒內的液體洗潔劑分隔槽。
6. 將洗潔劑盒推回原位。
7. 在洗衣桶中不放任何衣物的情況下，執行過水洗程。

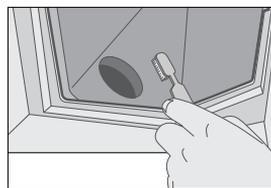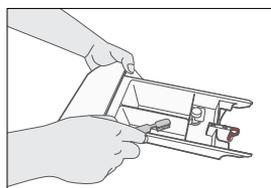
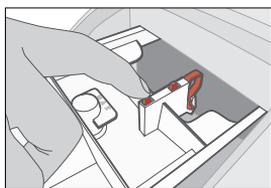


### 清洗棉絮過濾網

每年清洗棉絮過濾網 5 或 6 次，或在顯示幕上顯示以下錯誤訊息時進行清洗：

5E

1. 打開過濾網蓋。  
請參閱第 15 頁的「在緊急情況下排完洗衣機中的存水」。
2. 透過將緊急排水蓋向左擰以將其卸下，以排完所有存水。  
請參閱第 15 頁的「在緊急情況下排完洗衣機中的存水」。
3. 擰下過濾網蓋並將其取下。

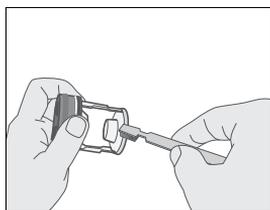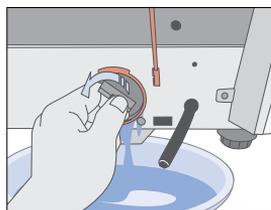

4. 洗掉所有污物或過濾網上粘附的其他物質。確定過濾網後的排水泵螺旋槳未堵塞。  
更換過濾網蓋。
5. 更換過濾網蓋。




### 清洗水管過濾網

您每年至少應清洗一次水管過濾網，或在顯示幕中顯示以下錯誤訊息時進行清洗：

**4E**

要清洗過濾網，請：

1. 關閉洗衣機的水源。
2. 擰下洗衣機背面的水管。
3. 使用夾鉗輕輕地將過濾網從水管末端取下，然後用水沖洗乾淨。同時也要清洗螺紋連接器的內側和外側。

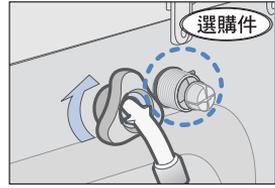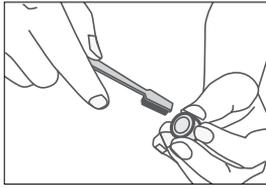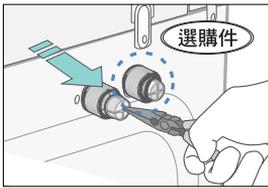

4. 將過濾網推回原位。
5. 將水管重新連接至洗衣機。
6. 打開水龍頭，確定水管連接處不漏水。

## 疑難排解

### 問題和解決方案

#### 洗衣機無法啟動

- 確定擋門已牢固地關閉。
- 確定洗衣機已接通電源。
- 確定水龍頭已旋開。
- 確定已按下「啟動/暫停」按鈕。

#### 沒有注入水或水量不足。

- 確定水龍頭已旋開。
- 確定供水管未凍住。
- 確定供水管未彎曲。
- 確定進水管的過濾網未堵塞。

#### 洗衣洗程結束後，洗滌劑盒內仍殘留有洗滌劑

- 確定洗衣機在洗衣時具有足夠的水壓。
- 將洗滌劑放在洗滌劑盒的內側（不要放在外側邊緣）。

#### 洗衣機震動或發出很大噪音


- 確定洗衣機放置在水平表面上。如果表面不平，請調整洗衣機腳架以將其放平（請參閱第 3 頁）。
- 確定運輸使用的螺絲已卸下（請參閱 3 頁）。
- 確定洗衣機未與任何其他物件相接觸。
- 確定洗滌的衣物擺放均勻。

#### 洗衣機無法排水和/或脫水

- 確定排水管未受到擠壓或彎曲。
- 確定水管過濾網未堵塞（請參閱第 16 頁）。

#### 擋門無法打開

1. 從電源插座上拔下電源插頭。
2. 排出洗衣機中的存水。
3. 使用硬幣打開過濾網蓋。（請參閱第 15 頁）
4. 找到橙色塑料彈片，將其向前推以開啓擋門。

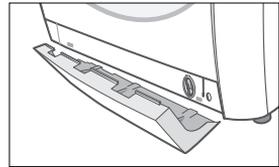

### 瞭解錯誤訊息

#### 顯示的錯誤



#### 解決方案

##### 關閉擋門。

- 確定水龍頭已旋開。
- 檢查水壓。
- 清洗棉架過濾網。
- 確定排水管安裝正確。

清洗的衣物擺放不均勻；解開纏繞在一起的衣物。

如果只有一件要洗的衣物，例如浴衣或牛仔褲，最終的脫水效果可能不太理想，且顯示幕視窗中會顯示「UE」錯誤訊息。

- 在洗衣機洗衣桶的內部溫度過高時出現。  
風扇將自動啟動，因此僅需稍候片刻，以等待 [過熱] 指示消失。
- 在洗衣或過水時，如果內部溫度無法降至特定溫度時出現。  
按下「啟動/暫停」按鈕再試一次。
- 致電售後服務中心。

#### 在聯絡售後服務中心之前，請：

1. 嘗試採取更正措施（請參閱本頁的「疑難排解」）。
2. 重新啟動洗程，檢查故障是否重複出現。
3. 如果仍然存在故障，請致電售後服務中心並說明問題。

## 洗程表

(\* 表示用戶可選項)

洗程	最大洗衣量	洗潔劑與添加劑			溫度 (最高) °C	脫水速度 (最高) rpm	延遲 啟動	用水量 (升)	電能 (kWh)
		預洗	漂滌	柔順劑					
棉質衣物	10	*	是	*	60	1200	*	125	1.61
嬰兒棉衣	7	*	是	*	95	1200	*	99	2.49
毛巾	7	*	是	*	75	1200	*	87	2.15
顏色衣物	10	*	是	*	60	1200	*	117	1.58
快速	5	-	是	*	40	1200	*	60	0.57
羊毛	4	-	是	*	40	600	*	78	0.54
輕柔衣物	4	-	是	*	40	600	*	62	0.54
床鋪	7	*	是	*	40	800	*	-	-
清洗洗衣桶	-	-	是	-	40	-	-	-	-

洗程	洗衣類別
棉質衣物	一般或略髒的棉質衣物、被單和枕套、餐布、內衣褲、毛巾、襯衣等。
嬰兒棉衣	此洗程適用於洗滌我們每日更換的內衣褲，它具有極強的去污效能，同時還可進行殺菌。
毛巾	針織棉毛巾、浴巾、浴衣。
顏色衣物	一般或略髒的棉質衣物、被單和枕套、餐布、內衣褲、毛巾、襯衣等。
快速	略髒的棉質衣物或麻質上衣、襯衣、深色絨毛衣物、有色麻質衣物、牛仔褲等。
羊毛	僅適合機洗的帶純毛標籤的毛紡品。
輕柔衣物	高檔窗簾、套裝、裙裝、襯衣及上衣。
床鋪	棉被、床罩、床單、被套、枕套等。
清洗洗衣桶	使用此功能以保持洗衣機洗衣桶的清潔與衛生。

1. 使用普通洗水的洗程將延長約 15 分鐘。
2. 洗程的持續時間根據 IEC 69456 標準中規定的條件測定。
3. 由於水壓、水溫、洗衣量及洗衣類別的不同，各個家庭的具體使用情況可能與表中所列數值有所不同。

## 附錄

### 織物注意事項表

	耐高溫布料		可在 100 °C 的高溫下熨燙	
	輕柔織物		不可熨燙	
		可在 95 °C 的水溫中洗滌		可使用任何洗滌劑乾洗
		可在 60 °C 的水溫中洗滌		僅可使用高氯化物、打火機燃料、純酒精或 R113 清潔
		可在 40 °C 的水溫中洗滌		僅可使用飛機燃料、純酒精或 R113 清潔
		可在 30 °C 的水溫中洗滌		不可乾洗
	可以手洗		放平吹乾	
	僅可乾洗		可以風乾	
	可在冷水中漂白		掛在衣架上風乾	
	不可漂白		在旋轉式乾衣機中乾衣，稍低溫度	
	可在 200 °C 的高溫下熨燙		不可在旋轉式乾衣機中乾衣	
	可在 150 °C 的高溫下熨燙		在旋轉式乾衣機中乾衣，正常溫度	

### 電力警告

為避免火災、觸電及其他傷害，請牢記以下安全防範措施：

- 僅以設備標籤上規定的電源類型操作本設備。如果您不知道家庭用電的類型，請諮詢您的設備經銷商或當地的電力公司。
- 僅使用接地或極化電源插座。為了保護您的安全，本設備配備了極化交流電源線插頭，具有比一般插頭寬的刀片。此插頭僅適用於單向電源插座。如果您無法將插頭完全插入電源插座，請嘗試反轉插頭。如果插頭仍然無法插入，請與您的電工聯絡以更換電源插座。
- 保護電源線。應該穿繞電源線，以免可能被踩到，或被放在電源線上面或旁邊的物件壓到或夾住。請特別小心插頭上的電源線、便利電源插座及設備的電源線接點。
- 切勿使牆壁電源插座或延長線過載。過載可能會引起火災或導致觸電。

## 附錄

### 環境保護

- 本設備使用可再生材料製造。如果您決定要處理本設備，請按照當地的垃圾處理法規進行處理。切斷電源線，以使本設備無法再接通電源。卸下擋門，以免小孩被關在本設備中。
- 切勿使用超過洗潔劑製造商指示中建議使用的洗潔劑用量。
- 僅在特別需要時，才於洗衣行程之前加入去污劑與漂白劑。
- 僅透過一次洗滌足夠量的衣物（具體洗衣量取決於所用的洗程）來節省用水和用電。

### 符合性聲明

本設備符合歐洲安全性標準歐盟法規 93/68 與 EN 標準 60335 中的規定。

### 規格

類型	前置洗衣機		
尺寸	W650 公釐 X D774 公釐 X H939 公釐		
水壓	50 ~ 780 kPa		
重量	92 公斤		
洗衣和脫水容量	10.0 公斤（乾洗）		
乾衣容量	6.0 公斤		
電源 耗電量	洗滌	220V	170W
		230V	170W
	洗滌加乾衣	220V	2000W
		230V	2200W
240V		2400W	
乾衣	220V	2100W	
用水量	125 升		
脫水轉速	型號	WM1245A	
	rpm	1200rpm	

# 在維修時需要

- 如果您的產品出現任何問題，歡迎致電您附近的任何 AS 中心，並提供您的姓名、住址、電話號碼、洗衣機的型號及序號。



ELECTRONICS

