




WA80G5F
WA90G9I

洗衣機

使用說明書

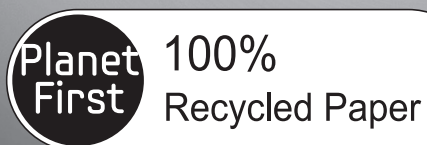

本手冊 100% 以再生紙印製。

想像無窮，可能無限

感謝您購買三星產品。

若要享受更為全面的服務，
請在此註冊您的產品：

www.samsung.com/register



DC68-02898J-04



功能

- **風乾系統**

- 風乾技術脫水快速有效，從而節省了您的乾衣時間。
- 省時的「風乾」節省了您的時間，確保您的乾衣速度比單掛乾快 30%-40%。特別是在雨季和高濕天氣，風乾能使曾需數天才能滴乾的衣物（例如重牛仔褲、大毛衣和厚毛氈）更快變乾。
- 便於熨燙的「風乾」功能尤其適合輕柔衣物和合成纖維製成的衣物。無需再晾掛和等待。將衣物取出洗衣機即可熨燙，因為「風乾」剛好去除了足夠水份，使衣物適當潮濕以便熨燙。

- **鑽石洗衣桶**

- 鑽石洗衣桶可產生更高的水壓，有效清除衣物污垢。鑽石洗衣桶可最大限度減少對衣物的損傷，延長衣物的使用壽命。閃亮的內筒既美觀又具有極佳的洗滌效果。

- **快思邏輯控制**

- 類似於人工智慧，快思邏輯控制可自動測定洗衣量以選用最合適的洗滌程序。

- **透明視窗**

- 此透明視窗是一個新概念，可以讓使用者在洗衣過程中觀看洗衣機內部作業。在洗衣過程中，透過透明視窗可以查看洗衣機內的洗衣進度。

- **雙風暴迴轉盤（雙重迴轉盤） - 更少纏結，更佳洗滌效果**

- 無纏結 - 多維水流有助於防止衣物纏結。
- 與以往的型號具有同樣的洗滌效果，但利用強大的水流使洗滌時間更短、耗電量更低。

- **神奇濾網**

- 此獨特的神奇濾網可以收集洗衣桶中的部份棉絮，以取得最佳的過濾效果，並確保始終如一的有效清潔效果。

- **自動重啟**

- 斷電之後會自動開啟電源。

- **兒童鎖功能**

- 此裝置用於防止兒童由於玩洗衣機而意外受傷。（要瞭解更多資訊，請參閱第 6 頁和第 8 頁。）



安全說明

請注意，以下安全注意事項旨在確保正確安全地使用洗衣機，防止無法預測的危險和損害。在使用熱水進行洗滌時，請確保水溫不超過 50°C。

- 塑膠部份可能會變形或損毀，並且有觸電或火災的危險。

警告

若違反此說明，可能會發生嚴重的傷害或致命的意外。

- 插頭（電源線）若有損壞，必須由製造商、維修代理或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 請勿用濕手拉電線或觸摸電線。
 - 有觸電或火災的危險。
- 請勿用力折彎電源線或用重物壓電源線。
 - 有觸電或火災的危險。
- 請勿將洗衣機安放在靠近電器的地方，或者將點燃的蠟燭或香煙放在洗衣機上。
 - 有火災的危險。
- 洗衣機運轉時，請勿將手或金屬製品放在洗衣機下面。
 - 洗衣機下面的脫水板可能會弄傷您的手。
- 若洗衣機底部沒入水中，請遠離洗衣機。
 - 可能有觸電的危險。請等待水完全排出。
- 請勿將沾有汽油、苯或酒精的衣物放入洗衣機，並使這些物質遠離洗衣機。
 - 有爆炸或火災的危險。
- 脫水時，請勿將手放進脫水桶內。
 - 這樣可能會弄傷您的手。若在打開蓋子 15 秒之後洗衣桶沒有停止轉動，請立即致電服務代理商。
- 在沒有監護人適當監督以保安全使用的情况下，兒童或體弱者不適宜使用本機。兒童應受到監督，以避免其玩耍本機。
- 必須將本機連接到能夠承受適當電力消耗的插座。
- 必須將本機擺放於合適的位置，以方便安裝之後使用插頭。
- 本設備內沒有可供使用者自行維修的零件。如有任何維修事宜，請諮詢合格的維修人員。
 - 否則可能會導致機械故障、觸電、火災或人身傷害。
 - 因拆卸產品引起的問題不在產品保固的範圍之內。
- 不要將本產品用於商業目的。
- 若洗衣機底部有通風口，則必須確保通風口未被地氈阻塞。
- 由於本型號是專為沙特阿拉伯而設計的，在電源規格不同的其他國家使用本產品可能導致產品故障。在這種情況下，使用本產品前請務必諮詢離您最近的服務中心。

注意

若違反此說明，可能會發生輕微的傷害或損毀。

- 請勿將洗衣機安放在潮濕環境中或者會淋到雨雪的戶外。
 - 有觸電或火災的危險。
- 在不使用洗衣機時，請拔下電源線。
 - 有觸電或火災的危險。
- 若電源插頭及其連接部份有灰塵或水，請清除乾淨。
 - 有觸電或火災的危險。
- 請勿讓兒童攀看洗衣機內部。
 - 若兒童掉進洗衣機內，可能有生命危險。
- 瓦斯洩漏時，請立即開窗讓空氣流通，請勿觸摸電源插頭。
 - 若洗衣機著火，將有觸電或火災的危險。
- 若洗衣機發出奇怪的聲音、氣味或煙味，請立即將電源線拔下並致電服務代理商。
 - 有觸電或火災的危險。
- 清潔洗衣機時，請勿直接發水到機體上沖洗。
 - 這樣做會縮短洗衣機的壽命。還有觸電或火災的危險。
- 請勿使用強酸洗劑。
- 請勿讓數個電器共用一個插座。
 - 過熱會有火災的危險。
- 請勿用尖錐或大頭針按按鈕。
 - 有觸電或火災的危險。
- 請使用新水管，而不應再用舊水管。
- 若發現正在使用的電源線損壞，應由製造廠商、維修中心或經授權的人員更換，以免發生危險。
- 將接地線連接到外殼板，並將接地線埋藏在地面下至少 25cm 處；或者將接地線連接到正確接地的電源插座上適當的引線。切勿將接地線連接到電話線、避雷針或瓦斯管道上。 
- 您所購買的產品係專為家庭用途而設計。
 - 若用於商業用途，即視為誤用產品。在此情況下，產品未涵蓋於 Samsung 所提供的標準保固範圍內，並且 Samsung 對於因這類誤用所造成的故障或損壞不負任何責任。



目錄

設定洗衣機	5	零件說明
	6	控制面板

手動功能	9	手動功能
------	---	------

安裝與保養	10	環境
	10	平衡安裝
	10	連接進水管
	11	裝配防鼠板（可選）
	11	連接排水管的方法（可選）
	11	放入洗劑的方法
	12	加入衣物柔順劑的方法
	12	進水管連接口濾網
	12	清洗濾網（可選）
	12	清洗泵浦濾網的方法

疑難排解	13	疑難排解
------	----	------


洗衣機無法工作？	14	洗衣機無法工作？
----------	----	----------

規格	15	規格
----	----	----

設定洗衣機

零件說明


《使用說明書》是通用的。
請根據您的洗衣機型號使用本《使用說明書》。

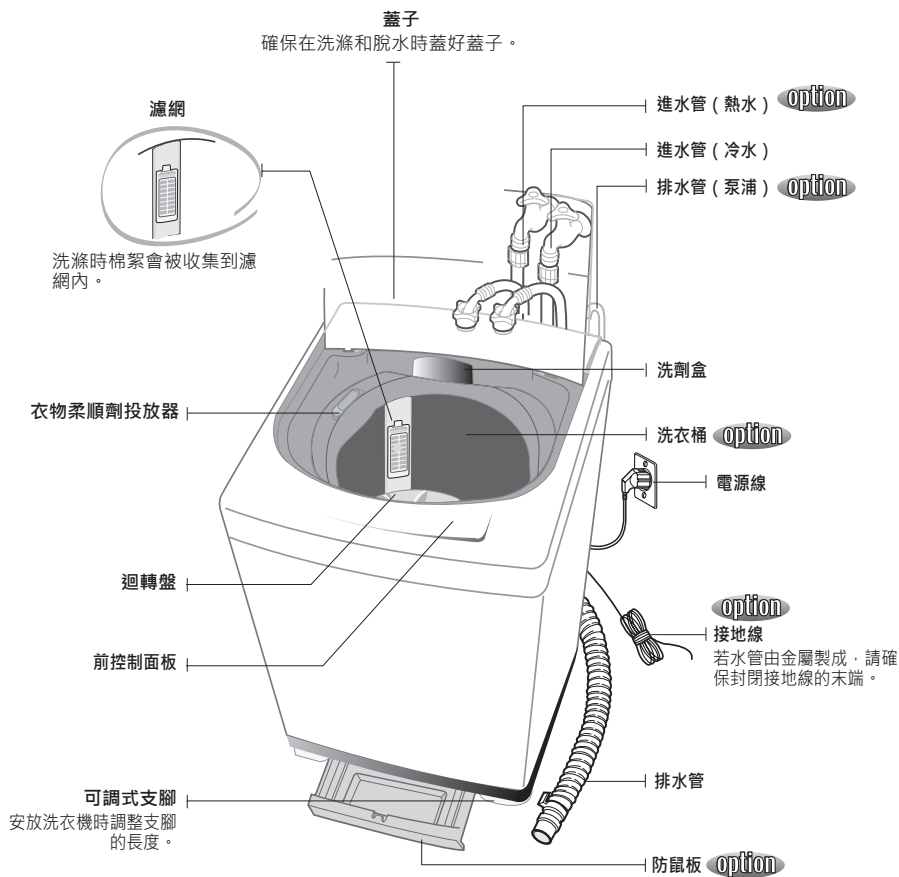

設定洗衣機

控制面板

欲瞭解更多詳細資料，請參見洗衣機的控制面板。

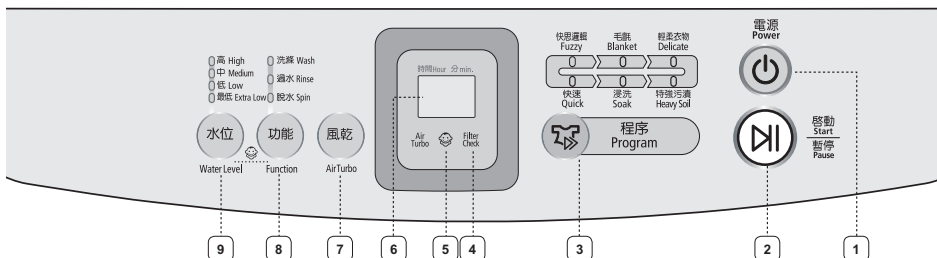

1 電源按鈕	按一下此按鈕，洗衣機開始運轉。再按一下關閉電源。
2 啟動/暫停按鈕	用於暫停和重新啟動洗衣機的運轉。要在洗衣機運轉時變更洗程，請按此按鈕停止運轉，在變更程序後再按一下以重新啟動。
3 程序選擇按鈕	每次按該按鈕時，會變更洗滌程序； 快速編輯 → 毛氈 → 輕柔衣物 → 快速 → 浸洗 → 特強污漬
4 濾網檢查	在洗衣完成時，「Filter Check」（濾網檢查）上的警告燈會亮起。在機門打開後，它會關閉。（這不是故障）。在神奇濾網堵塞時，異物可能會逐漸黏附在衣物上。為確保清潔的洗衣過程，請在每次洗衣後移除濾網上的異物。
5 兒童鎖功能（可選）	此裝置用於防止兒童由於玩洗衣機而意外受傷。 - 如何啟動兒童鎖功能： - 按「電源」按鈕進入初始洗滌模式。 - 按「啟動/暫停」按鈕開始洗滌，在洗衣過程中需要兒童鎖功能的情況下： - 同時按「過水」和「脫水」按鈕。（持續3秒鐘）（註：「電源」按鈕未開啟時無法執行該功能。如果開啟了兒童鎖功能，兒童鎖圖示會閃爍。） - 欲釋放兒童鎖功能，請：在已設定「兒童鎖」的情況下，同時按「過水」和「脫水」按鈕。
6 剩餘時間、延遲啟動時間、錯誤顯示	顯示剩餘洗滌時間。顯示預約延遲啟動時間。若洗衣機發生問題，則顯示錯誤狀態，以便您可以採取行動。
7 風乾按鈕	按此按鈕以更快乾衣。 只有在設定了脫水程序的情況下才可選擇此功能。 您可將此功能附加至除「羊毛」程序之外的所有程序。
8 功能按鈕	每按一下此按鈕，功能會按以下順序變更；洗滌、過水、脫水 → 洗滌 → 過水 → 脫水 → 洗滌和過水 → 過水和脫水 → 洗滌、過水、脫水
9 水位按鈕	水位會自動調整。然而，您可以透過按此按鈕手動選擇水位。 中 → 高 → 中 → 低 → 最低 → 低 → 中

快思邏輯程序

自動選擇最佳洗滌程序。

1. 按「電源」按鈕將電源設定為「開」。
2. 按「啟動/暫停」按鈕。
會自動選擇水位。洗滌、過水和脫水程序會依序進行。若要暫停，請再次按「啟動/暫停」按鈕。暫停後您可以變更程序。
3. 蓋上蓋子。



毛氈程序

(適用於毛氈和床罩等體積大的衣物)

1. 按「電源」按鈕將電源設定為「開」。
2. 按一下「程序」選擇按鈕。
3. 按「啟動/暫停」按鈕。
洗滌、過水和脫水程序會依序進行。若要暫停，請再次按「啟動/暫停」按鈕。暫停後您可以變更程序。
4. 蓋上蓋子。
 - 將體積大的衣物(毛氈和床罩)按以下方法摺疊，再放入洗衣桶。
 - 不要洗滌電熱毯和地毯。
 - 洗滌體積大而重量輕的衣物(例如羊絨織品)時請使用洗衣網，因為它們可能會浮在水面上並損壞。



輕柔衣物程序

適用於可水洗的毛線衣、羊毛衫和輕柔衣物等。

1. 按「電源」按鈕將電源設定為「開」。
2. 按兩下「程序」選擇按鈕。
3. 按「啟動/暫停」按鈕。
洗滌、過水和脫水程序會依序進行。若要暫停，請再次按「啟動/暫停」按鈕。暫停後您可以變更程序。
4. 蓋上蓋子。
 - 您只能選擇冷水。
 - 最後的脫水應輕輕進行，以防起皺。
 - 請使用衣物標籤上指定的洗劑。
 - 在「羊毛」程序中，無法選擇「風乾」。



注意



快速程序

在清洗那些經常用的毛巾或不太髒的洗滌物時可以使用。該洗程用時短，適用於清洗輕薄或不太髒的洗滌物。

1. 按「電源」按鈕將電源設定為「開」。
2. 按三下「程序」選擇按鈕。
3. 按「啟動/暫停」按鈕。
會自動選擇水位。洗滌、過水和脫水程序會依序進行。若要暫停，請再次按「啟動/暫停」按鈕。暫停後您可以變更程序。
4. 蓋上蓋子。



浸洗程序

在您希望透過浸泡來洗滌衣物時，請選擇此功能。

1. 按「電源」按鈕將電源設定為「開」。
2. 按四下「程序」選擇按鈕。
3. 按「啟動/暫停」按鈕並往洗衣桶內加入適量的洗劑。
4. 蓋上蓋子。



設定洗衣機

保持洗衣桶清潔

若長期在潮濕條件下使用洗衣機，來自空氣的各種細菌可能會黏附在洗衣桶上，形成黑斑（真菌），對人體造成危害。若想使洗衣桶一直保持清潔和衛生，建議您閱讀上面的「桶清潔程序」資訊，並僅用專用或建議洗劑定期清潔洗衣桶，至少每一到三個月一次。

桶清潔程序

使用此程序清潔洗衣桶。它將使洗衣桶保持清潔和衛生。

1. 按「電源」按鈕將電源設定為「開」。

2. 按五下「程序」選擇按鈕。

3. 按「啟動/暫停」按鈕。

4. 加入專用洗劑並蓋上蓋子。

 在清潔洗衣桶時切勿將衣物置於洗衣桶內，否則會導致衣物褪色或損壞。

 清潔完洗衣桶後，在洗衣時您可能會發現一些雜質。這些只是清潔洗衣桶後殘留的洗劑及其雜質。執行過水程序兩到三次。

- 水位最初會設定為「中」，然後在過水時變為「高」。



特強污漬程序

這種程序在「洗滌」過程之前增加了「浸洗」過程，可用於洗滌非常髒的衣物。

1. 按「電源」按鈕將電源設定為「開」。

2. 按五下「程序」選擇按鈕。

3. 按「啟動/暫停」按鈕。

會自動選擇水位。洗滌、過水和脫水程序會依序進行。若要暫停，請再次按「啟動/暫停」按鈕。暫停後您可以變更程序。

4. 蓋上蓋子。

兒童鎖

此功能用於保護兒童、老年人和孱弱人士。

1. 按「電源」按鈕。

2. 要啟用兒童鎖功能，請同時按住「過水」和「脫水」按鈕 3 秒鐘。（如果啟用了兒童鎖功能，兒童鎖圖示會閃爍。）

3. 在啟用了兒童鎖功能之後，才開始操作。

• 即使啟用了兒童鎖功能，在機門關閉的情況下，每個按鈕仍然會工作。

• 如果在兒童鎖功能啟用期間打開機門，會出現警報聲和錯誤訊息。在 30 秒之後，會自動開始排水。但是，如果您在 30 秒之內關閉機門，則不會開始排水。（顯示的錯誤訊息為「CL」、
「dE」）。

• 要在啟用了兒童鎖功能之後添加衣物，您必須停用兒童鎖功能。

4. 要停用兒童鎖功能，請再次同時按住「過水」和「脫水」按鈕 3 秒鐘。（如果停用了兒童鎖功能，兒童鎖圖示會關閉。）

5. 要清除「CL」顯示，請在完成排水後，關閉機門，然後關閉電源再重開電源。

 此功能用於防止由於兒童、老年人和孱弱人士的不當操作或動作而導致的傷害和產品故障。

- 如果在啟用了兒童鎖功能的情況下打開機門，會強行排水以防兒童受溺。

- 要在啟用了兒童鎖功能之後添加衣物，您必須停用兒童鎖功能。

- 即使在啟用了兒童鎖的情況下關閉電源又重開電源，兒童鎖仍然會保持啟用狀態。


 一旦啟用了兒童鎖，即使關閉了電源，如果打開機門，在 30 秒之後也會自動排水。

- 顯示 CL 時，不能停用兒童鎖功能。（但是，在顯示 dE 錯誤時，則可以停用兒童鎖功能。）

手動功能

可為每個程序選擇功能。

例如) 若要以快速程序進行洗衣：「電源」- 選擇快速程序 - 按一下功能按鈕 - 「啟動/暫停」按鈕



電源
Power

功能
Function

一下

啟動/暫停
Start/Pause

只進行洗滌

按「電源」按鈕。

按一下「功能」選擇按鈕。

按一下「啟動/暫停」按鈕。

洗滌會持續 15 分鐘。

在洗滌過程中按「功能」按鈕，洗滌時間可以在 4 至 30 分鐘之間調整。



電源
Power

功能
Function

兩下

啟動/暫停
Start/Pause

只進行過水

按兩下「功能」按鈕。

按一下「啟動/暫停」按鈕。

會進行 2 次過水。

在過水過程中按「功能」按鈕，過水次數可以在 2 至 5 次之間調整。



電源
Power

功能
Function

三下

啟動/暫停
Start/Pause


只進行脫水

按三下「功能」按鈕。

按一下「啟動/暫停」按鈕。

脫水程序會持續 5 分鐘。

在脫水過程中按「功能」按鈕，脫水時間可以在 1 至 9 分鐘之間調整。



電源
Power

功能
Function

四下

啟動/暫停
Start/Pause

洗滌並過水

按四下「功能」按鈕。

按一下「啟動/暫停」按鈕。

根據洗滌物的量，會自動確定洗滌和過水時間。

在這個過程中按「功能」按鈕，過水次數可以在 2 至 5 次之間調整。



電源
Power

功能
Function

五下

啟動/暫停
Start/Pause

過水並脫水

按五下「功能」按鈕。

按一下「啟動/暫停」按鈕。

過水和脫水程序會依序進行。

在這個過程中按「功能」按鈕，過水次數可以在 2 至 5 次之間調整。

安裝與保養

《使用說明書》是通用的。請根據您的洗衣機型號使用本《使用說明書》。

環境

保持一定的距離 - 洗衣機與牆壁之間至少要保持 10cm 的距離。

洗衣機要放置在表面堅固且平坦的地方。 - 若洗衣機放置在表面不平坦或不牢固的地方，會發出噪音或產生震動。（允許 1° 的傾斜）調整支腳以取得平衡。

切勿將洗衣機放置在水源附近。 - 請勿將洗衣機放置在蒸汽較多的房內或容易淋到雨水的地方。濕氣可能會破壞電器的絕緣材料，導致觸電的危險。


避免陽光直射或靠近熱源。 - 直接加熱會對塑膠和電子元件產生影響，因此請勿將洗衣機放置於靠近火爐、汽鍋等熱源的地方，也不要放置於陽光直射的地方。

平衡安裝

若洗衣機放置不平衡，則會使機身產生嚴重震動或出現故障。因此，請確保洗衣機平衡安裝。

可以透過檢查洗衣桶的位置判斷洗衣機是否平衡安裝。


- 打開洗衣機機蓋，往洗衣桶內加水至正好位於迴轉盤下面的水位高度，然後調整支腳使迴轉盤位於水中央（如圖所示）。
- 洗衣機與牆壁之間的距離要大於 10cm。
- 調整底部的支腳以取得平衡。




旋開  旋緊 

連接進水管



- 取下進水管的連接器。




- 首先，用十字起將連接器上的四個螺絲擰鬆。接著，緊握連接器並將 (b) 部份沿圖中箭頭方向旋開約 5 mm 的間距。



- 將連接器連接到水龍頭上並旋緊螺絲。然後，將 (b) 部份沿圖中箭頭方向旋緊使 (a) 和 (b) 部份相連。



- 將進水管接到連接器。往下拉進水管的 (c) 部份。在 (c) 部份鬆開時，隨著卡嗒聲水管會自動接到連接器。



- 將進水管的另一端連接到洗衣機後面的進水閥。沿順時針方向將水管旋到底。



- 將進水管的另一端連接到洗衣機上面的進水閥。沿順時針方向將水管旋到底。


- 若水龍頭是螺旋式的，則需裝配適合水龍頭的進水管（如圖所示）。完成連接後，若水管漏水，請重複上述步驟。



完成連接後，若水管漏水，請重複上述步驟。請使用最常用的水龍頭供水。若水龍頭是正方形或太大，請在將水龍頭插入連接器之前取出墊圈。

裝配防鼠板（可選）


將洗衣機略作傾斜並將防鼠板提起直至合上，然後如圖所示用螺絲將板固定在底部。

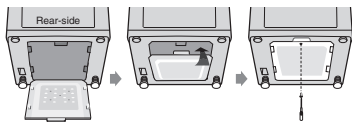

1. 將防鼠板完全插入洗衣機後側的安裝孔。



2. 若防鼠板很難插進，可以將洗衣機稍微抬起再插。




連接排水管的方法（可選）

以下為泵排式洗衣機的連接方法


取下水管蓋並接上排水管接口。




確保將排水管與洗衣機後面的排水孔緊密相接。

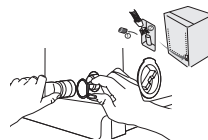

確保將排水管與洗衣機側面的排水孔緊密相接。

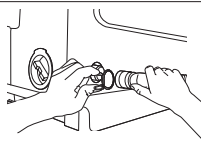


將排水管安裝在離地面 90~100cm 的地方。

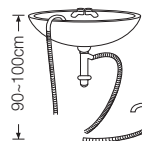

連接排水管

按下連接套環 (a) 的兩端，沿排水方向套進排水管 (b)。



測試執行過程

在完成安裝後，請執行**清洗+脫水**流程以確認您的洗衣機安裝正確。

放入洗劑的方法

1. 沿圖中所示的箭頭方向拉出洗劑盒，然後將洗衣粉放入洗劑盒中。
2. 均勻地加入一次量的洗劑，以防洗劑溢出盒子。



安裝與保養

加入衣物柔順劑的方法

沿箭頭方向滑動並打開蓋子，放入柔順劑，然後沿相反方向滑動並合上蓋子。

- 將適量（一次量）的衣物柔順劑放在柔軟劑入口後，在最後的過水過程中會自動將其加入。
- 請勿在柔軟劑入口加入洗劑、漂白劑或澱粉漿。
- 使用過量的柔軟劑可能會使洗滌效果不理想。
- 在脫水過程中請勿打開機蓋。若過早加入柔軟劑，則其效果會降低。
- 請勿將柔軟劑長期留在柔軟劑投放器內。因為柔順劑會變硬。



進水管連接口濾網

1. 拉出濾網並徹底清洗。



2. 將濾網裝回原位並將水管與進水閥緊密相接。




3. 檢查接口是否漏水。注意旋緊連接器。




清洗濾網（可選）

1. 按住神奇濾網頂部並往下拉。



2. 如圖所示打開護蓋。



3. 清洗神奇濾網。



4. 關上護蓋，先將濾網底部插入洗衣桶內，再將濾網壓入到位。



清洗泵浦濾網的方法

1. 在洗衣機濾網下方鋪上抹布以免弄濕地面。
2. 逆時針方向旋轉濾網並將其拉出。
3. 清除污垢，然後順時針方向旋轉濾網直至旋緊到位。



疑難排解

問題	檢查
洗衣機無法工作	- 水龍頭是否已打開？ - 洗衣機是否插上電源？ - 是否停電？ - 水量是否足夠？
無法排水 5E	- 排水管是否放下？（沒有泵浦） - 排水管是否凍結？ - 排水管是否堵塞？ - 若 30 分鐘後仍未排水，則警報器會響起，並且剩餘時間指示器會顯示「5E」。
無法進水 4E	- 水龍頭是否已打開？ - 是否停水？ - 進水管或水管線路是否堵塞？ - 水龍頭是否凍結？ - 若在 1 小時內未完成供水，或在供水開始 5 分鐘（10 分鐘 - 僅限特定型號）後水位仍無變化，則警報器會響起，並且剩餘時間指示器會顯示「4E」。
無法脫水 UE dE	- 洗衣機內的洗滌物是否放置均勻？ - 洗衣機是否放置於表面堅固且平坦的地方？
出現溢水 1E dE	- 脫水後重新啟動。 - 若仍顯示錯誤符號，請致電代理商。
這表示兒童鎖出現錯誤 CL dE	- 這則錯誤訊息每 1 秒閃爍一次，並隨著警報聲開始排水。排水不能停止。（顯示的訊息：「CL」或「dE」） - 此功能用於防止兒童掉入洗衣桶之後受溺。完成排水之後，關閉電源再重開電源，洗衣機則會正常運轉。 - 要清除「CL」顯示，請在完成排水後，關閉機門，然後關閉電源再重開電源。

洗衣機無法工作？

問題	檢查和解決方案
沒有供電。	電壓是否正常？ 洗衣機是否插上電源？ 插好電源線。 □ 無法排水。 排水管是否放下？ 放下排水管。 排水管是否被彎折？ 拉直排水管。 排水管的出水口是否堵塞？ 清除堵塞物。
洗衣機無法工作。	機蓋是否開著？ ➡ 蓋上蓋子。 是否已按「暫停」按鈕？ ➡ 再按一下「啟動/暫停」按鈕看洗衣機是否運轉。 是否加滿規定量的水？ ➡ 水壓低時需要較長時間方可開始洗衣。 水龍頭是否關閉？ ➡ 打開水龍頭進水。
若排水管和洗衣桶被凍結，請使用以下方法：	- 往凍結的水龍頭澆熱水再將排水管取下。浸泡到熱水中。 - 往洗衣桶內加熱水，大約泡 10 分鐘。 - 將浸過熱水的毛巾放在排水管連接器上。 - 排水管解凍後，再將其接上看是否正常排水。
排水迅速。	排水口被硬幣或細小物件堵塞。 排水管掛在排水管掛鉤上。 將洗衣桶內的水加至半滿，再重新脫水。
進水管的連接部位漏水。	水龍頭連接處鬆開時可能會漏水。 ➡ 重新安裝。（請參閱「連接進水管」部份） 檢查進水管的橡皮套環位置是否正確。 ➡ 重新旋緊。 進水管是否被彎折？ ➡ 拉直水管。 水壓過高時也可能漏水。 ➡ 將水龍頭稍微關小一點。 水龍頭本身是否漏水？ ➡ 修理水龍頭。 無法進水。 選擇進水後是否按下「啟動/暫停」按鈕？ ➡ 沒有按「啟動/暫停」則不會進水。 按「啟動/暫停」按鈕。 水龍頭是否關閉？ ➡ 打開水龍頭。 進水管連接口的濾網是否夾有異物？ ➡ 用牙刷刷乾淨濾網。 是否停水？ ➡ 若停水，則關上水龍頭和電源。
脫水時產生噪音和震動。	檢查洗衣機內的洗滌物是否放置均勻。 ➡ 鋪平洗滌物後重新開始。 檢查洗衣機是否水平放置在堅固平坦的地面。 ➡ 將洗衣機水平放置。 可調式支腳的把手是否鬆開？ ➡ 調整底部的支腳以取得平衡。 洗衣機的周圍是否擺滿不必要的東西？ ➡ 將洗衣機周圍不必要的東西拿開。

規格

WA90G9I

最大乾衣物容量 (kg)	WA90G9I	7.0 kg	標準水位	高	60 l
耗電量	洗滌	330 W		中	50 l
	脫水	240 W			
外形尺寸 (mm)		寬 540 x 深 560 x 高 852 (低底) 寬 540 x 深 560 x 高 904 (高底)		低	41 l
重量		31 kg		最低	30 l
水壓		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg.f/cm ²)	用水量		135 l
洗衣類型		攪拌式	脫水速度		720 rpm

WA80G5F

最大乾衣物容量 (kg)	WA80G5F	6.0 kg	標準水位	高	57 l
耗電量	洗滌	330 W		中	52 l
	脫水	240 W			
外形尺寸 (mm)		寬 540 x 深 560 x 高 852 (低底) 寬 540 x 深 560 x 高 904 (高底)		低	44 l
重量		31 kg		最低	27 l
水壓		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg.f/cm ²)	用水量		146 l
洗衣類型		攪拌式	脫水速度		720 rpm



有疑問或意見？

國家/地區	電話	或造訪我們的網站
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/hk_en (English)

編號：DC68-02898J-04_HKTC