


SAMSUNG

說明書

SW70C2(P) / SW75C2S(P)

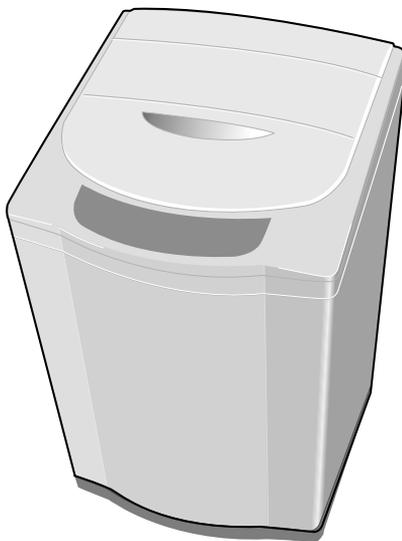

使用洗衣機前，請細心閱讀本使用說明書；
請保留此書以供日後參考。

特色	1
安全須知	2
機件介紹	3
控制面板	4
洗衣過程	5
快思邏輯控制(Fuzzy功能)	5
浸泡行程	5
羊毛洗衣行程	5
快洗行程	5
預約	6
手動功能	6
安裝和保養	7
安放環境	7
泵水式高水位排水型號	7
裝配消音板	7
接駁排水軟管	7
調校座腳	7
給水軟管接駁方法	7
清潔濾隔網	8
洗衣粉使用法	8
如何加入衣物柔軟劑	8
如何清理濾隔	8
毛病檢尋	8
規格	


特色

快思邏輯(Fuzzy)功能

本洗衣機應用Fuzzy控制方式，以人工智能感應衣物特性，自動選擇最佳洗衣方法。

回力漩渦轉輪

回力漩渦轉輪有助清水及洗滌劑充分滲透衣物，所產生的強大水力能清洗大件和厚重的衣物，而輕柔的水力能清洗所有輕薄衣物，減少衣物受損。

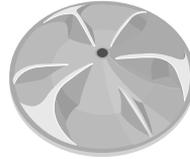

瀑布式水流

從漩渦底激出的瀑布引力產生向底引力，將所有浮於水面的衣物吮往桶底。由此，洗衣機得以加強其洗滌力，容易洗清大型衣物如牛仔褲和毛氈等。

神奇濾隔

獨特設計的神奇濾隔徹底收集洗衣槽裡面的所有棉茸，以提高洗衣的清潔度。

柔軟劑輸送器

在最後一回洗清的適當時間內輸入柔順劑。

注意!


為避免失火、電殛以及受傷，使用洗衣機前切記下列安全須知。

- **確認洗衣機接地工作是否正確。**
為預防電殛，應將地線連接於金屬通管上。
切勿將洗衣機地線連接於煤氣喉或電話線上，
以免引致爆炸或雷電電擊。
- **在脫水過程中，切勿將水放入洗衣槽。**
以防手指被高速旋轉中的衣物和
機件攪纏而受傷。
- **如洗衣機安置在鋪有地氈之
地板上，務須確保地氈不會
堵塞通氣口。**
- **不使用洗衣機時關掉水掣，
以免水壓太高而損壞水泵。**
- **為避免電殛，不用洗衣機時，應將電線從電源處
撤離或者切斷電源。**
- **切勿讓兒童使用洗衣機。**
- **請勿兒童接近或玩耍洗衣機。**
- **供電電線如有損壞，必須交由電工或維修服務中
心更換，以免發生危險。**
- **將衣物均勻放入洗衣槽，否則亂放的衣物會產
生噪音及震盪盪。**
- **嚴禁使用攝氏65度以上的溫水。**
溫水會導致塑膠機件變形或損壞，衣物亦會變
形或褪色。
- **洗衣之前，先檢查衣物口袋。**
察看口袋內有無尖硬物件，以防損壞洗衣機和
衣物。
- **禁止拿尖銳物體刺插控制板。**
以免控制板受到損壞或運作失靈。

洗衣機控制板如有損壞，必須請製造廠商指定維修
服務中心，用特備工具修理更換。
- **若顧客發現洗衣機有下列異狀，請停止使用：
機身損壞，操作失調，機件分解、遺失、故障
以及電線和插座失效。**
- **切勿在本洗衣機或任何電器附近，放置汽油或
易燃氣體及液體。**
- **使用說明書上應註明，洗衣機本身設計所能處
理乾燥衣物的最大容量和重量。(以“kg(公斤)”
計)**
- **如果利用電線加長裝置或活動電掣板供電，格
外小心勿讓它們受沾濕。**



機件介紹

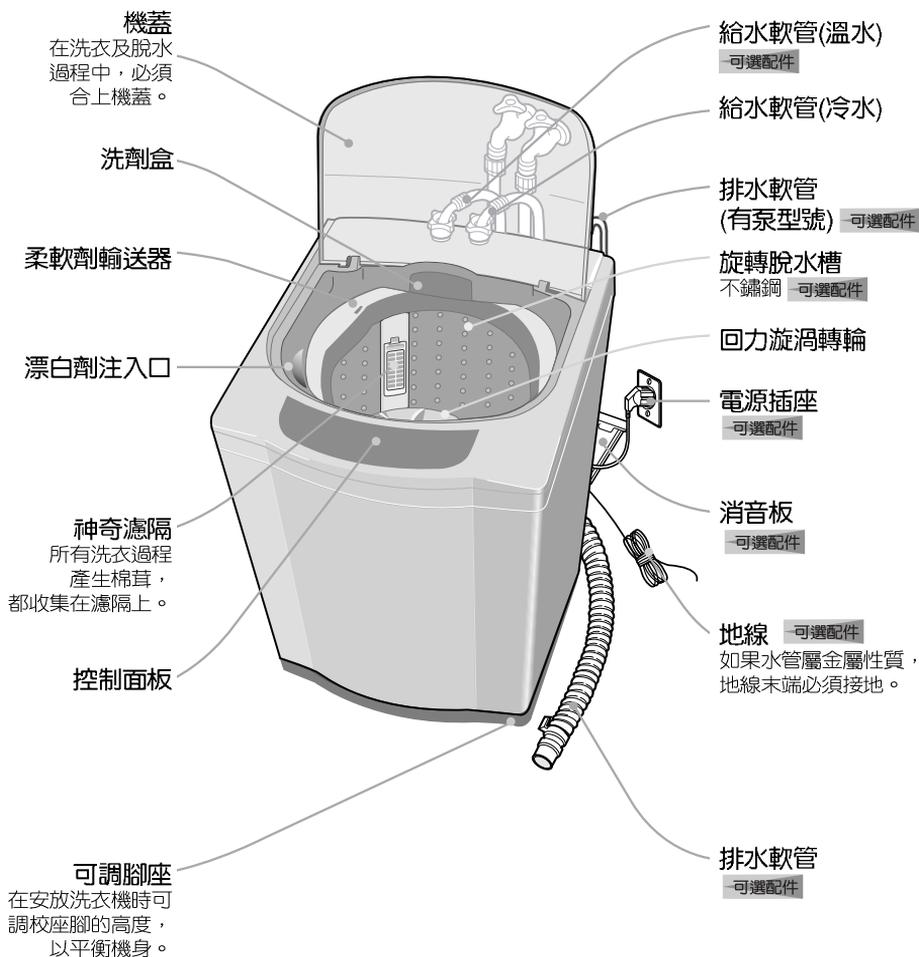

① 電源

按一次打開電源。再按一次截斷電源。

② 啟動/暫停

用來暫停或重新啟動洗衣機。

洗衣過程當中可按此掣暫停洗濯，
改變洗衣程序。

按第二次掣，洗衣機便會依據新的行程重新
開始洗衣。

③ 預約

使用者欲暫時擱置洗衣時，按此掣即可。

④ 手動功能選擇

每按此掣，洗衣方式依次變換：洗衣→洗清→
脫水→洗衣和洗清→洗清和脫水→洗衣、洗清
和脫水→洗衣。

⑤ 自動洗衣行程選擇

每按此掣，洗衣行程依次變換。

快思邏輯(Fuzzy)控制→浸泡→羊毛→快洗。

⑥ 水位調節

按照衣物重量，使用者可選擇適當的水位高度。
依序為：高→中→低→最低→高。

⑦ 水溫選擇 可選配件

按此掣，供給不同溫度的水。

冷水→水+溫水→溫水→冷水。

⑧ 剩餘時間表示燈


顯示出每個洗衣程序所剩下的時間。

洗濯結束後電源自動切斷。

⑨ 功能表示燈

以亮燈方式顯示正在進行的洗衣行程。

洗衣工作結束後自動息滅。

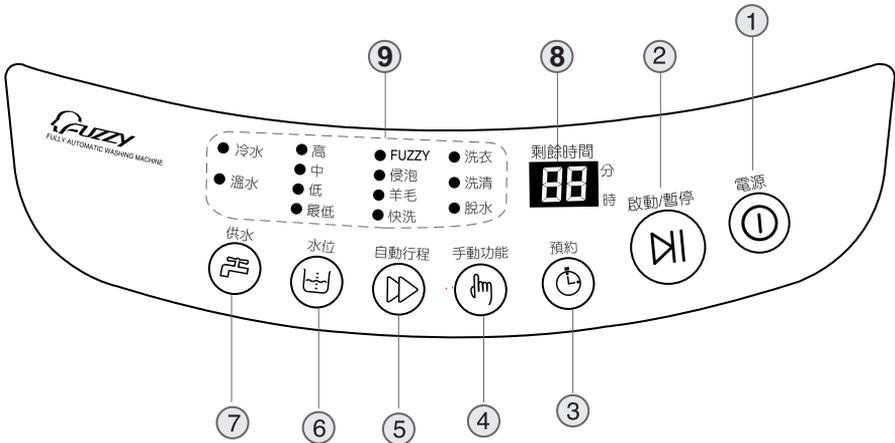

洗衣過程

未開始洗衣之時，先作以下檢查。

將入水喉管駁上水喉。將水喉扭開。

將電掣插上通電。確保排水喉已放置好。(如型號無排水喉)

將衣物放入洗衣槽，並加入洗衣粉。

衣物總量不可超過洗衣機容量。選用洗衣粉應與所洗衣物配合。

快思邏輯控制(Fuzzy 功能) 自動選擇最佳洗衣程序。

1. 按“電源”掣至‘ON’位置。



2. 按啟動/暫停的掣。

自動選擇水位。

洗滌過程依次如下：洗衣→洗清→脫水。

使用者想要暫時停止洗衣，再次按啟動/暫停的掣。

洗衣機停止後，可以變換洗滌行程。



3. 合上機蓋。

浸泡行程 浸泡徹底去除衣物上的陳垢。

1. 按電源掣的“ON”。



2. 按自動行程掣。



3. 按啟動/暫停的掣。

自動選擇水位。

連續行使洗衣、洗清、脫水過程。

再次按此一掣，可以更改程序。



4. 合上機蓋。

羊毛洗衣行程 不必選擇最低水位。使用冷水即可。

1. 按電源的“ON”掣。



2. 按自動行程掣兩次。



3. 按啟動/暫停掣。

連續行使洗衣、洗清、脫水過程。

假如需要停止洗滌，再次按啟動/暫停掣，

由此可以變換行程。



4. 合上機蓋。

快洗行程 輕衣物或陳垢不多的衣物才適於快洗。

1. 按電源的“ON”掣。



2. 按自動行程掣三次。



3. 按啟動/暫停掣。

自動選擇水位。

連續行使洗衣、洗清、脫水過程。

有必要暫時停止洗滌，按啟動/暫停掣，洗衣機重新開始新的行程。



4. 合上機蓋。

須知...

- 羊毛之類衣物的用水必須不超過攝氏30度。
- 洗衣之前參看衣物上面的洗衣指示。
- 開始洗衣之前，確認掣是否按好。
- 選用衣物上面指示的洗衣劑。
- 如衣物極為骯髒，需先放入溫水浸上10分鐘，在按動“羊毛”掣，以加強效果。

預約 如果您要外出或做其他的事情，請選擇預約功能。

1. 按電源的“ON”掣。



2. 按預約掣一次。



按此掣，預約設定在3至18小時內完成洗衣工作。

3. 按啟動/暫停掣之後，放入適量的洗衣粉。



4. 蓋好機蓋。

設定時間屆滿，即完成洗衣。

手動功能

功能	掣
只洗衣 按電源掣。 按手動功能掣一次。 按啟動/暫停掣一次。 洗衣時間為18分鐘。 洗衣時間變動幅度約3至25分鐘。	<p>功能按钮 一次</p>
只洗清 按‘洗清’掣兩次。 按啟動/暫停掣一次。 洗清過程持續15分鐘。 在過水進行時按“手動功能”掣，可以將洗清次數選擇1至5次。	<p>功能按钮 二次</p>
只脫水 按‘脫水’掣三次。 按啟動/暫停掣一次。 脫水時間約9分鐘。 脫水時間變動幅度為5到11分鐘。	<p>功能按钮 三次</p>
洗衣和洗清 按功能掣一共四次。 按啟動/暫停掣一次。 此一行程持續38分鐘。 在程序進行時按“手動功能”掣，可以將洗清次數選擇1至5次。	<p>功能按钮 四次</p>
洗清及脫水 按此一功能掣4次。 按啟動/暫停掣一次。 洗清之後開始脫水。 掣設定在此行程其間洗清次數選擇1至5次。	<p>功能按钮 五次</p>
洗衣、洗清和脫水 按功能掣一共6次。 按啟動/暫停掣一次。 洗滌行程依序為洗衣、洗清、脫水。 洗清次數選擇1至5次。	<p>功能按钮 六次</p>

安裝和維修

安放環境

預留空間

在洗衣機與背壁之間預留10厘米以上的空間。

將洗衣機放置於穩固而平坦地面。

如果將洗衣機設置於不平坦或脆弱地面，會製造噪音或震盪。(可容忍指數僅為1度)

將洗衣機座腳適當調校，以保持機身平衡。

切勿將洗衣機設置於易受水濕之處。


請勿將洗衣機安放在潮氣太重的地方，或直接為雨所濕之處。潮氣可能會破壞電器的絕緣作用，終於招引電殤。

避免直接接受太陽曝曬或接近爐具。

塑膠和電器機件易於受到熱力影響。因此，嚴禁將洗衣機安裝在爐具和汽鍋附近。除此之外，洗衣機不可直接受陽光曝曬。

泵水式高水位排水型號


- 脫去軟管口蓋，將喉管套於排水管口外圍。
- 軟喉必須緊套於洗衣機背後之排水管。
- 安裝排水軟喉位置必須離地 70 至 80 厘米。



裝配消音板


可選配件

將洗衣機稍稍傾斜，然後把消音板抬到接觸機身為止。最後，如圖用螺絲釘將消音板固定在洗衣機底面。

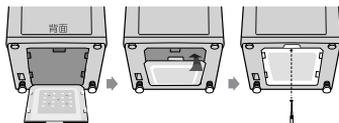

接駁排水軟管


先用力按一下接合環，再把排水喉往排水方向插入。



調校座腳

為確保洗衣機平衡，檢點洗衣槽的位置。

- 打開機蓋，注水到漩渦轉輪的下面為止，調校座腳，將漩渦轉輪放在水的中心地點。
- 將洗衣機安裝於離背壁10厘米以上的地方。


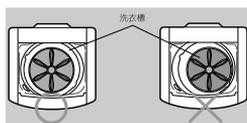


- 調校座腳。





給水軟管接駁方法

1. 將入水喉接合器取出。

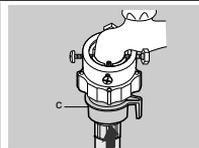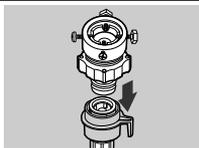



4. 將入水軟管接駁上接合器。將入水喉管(c)部分向下拉開後，只需再放回(c)部分，喉管便會自動彈合。

2. 首先，用「+」字螺絲批將接合器上四口螺絲釘鬆開。其後，拿起接合器，將(b)部分按指示方向轉動，直至彼此空間距離約5厘米為止。

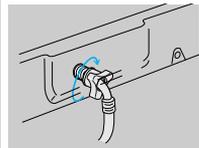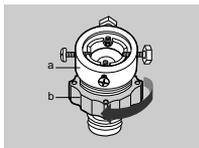

5. 將入水喉另一端與洗衣機頂部的入水活閥接駁一起。循順時針方向將喉管盡量扭緊。

3. 將接合器連接水喉上，收緊四口螺絲釘。然後，將(b)部分按指示方向轉動，使(a)和(b)兩部分連接一起。

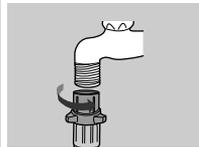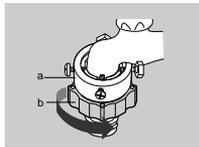

6. 如水喉屬螺絲頭型號，便需如圖中所示，採用適當的喉管來套上。


須知

完成裝配以後，如有漏水，請重複組裝如上工作。

為供水方便起見，使用一般常用的水龍頭。

如果水喉過大或屬於方形，把水喉插入接合器之前去除接合器內的補空環。

清潔濾隔網

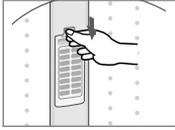


1. 將濾隔頂部內推及拉入。



2. 如圖打開掩蓋。



3. 清洗濾隔格。

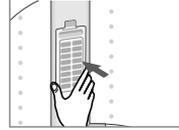

4. 關上蓋掩，先將過濾隔底部放入洗衣槽內，再將濾隔推入彈合。

洗衣粉使用法

1. 如圖中箭嘴所顯示的方向拉開洗衣粉盒，放入洗衣劑。
2. 每次洗衣就放入洗一次份量的洗衣粉，以免洗衣粉溢滿盒外。




如何加入衣物柔軟劑

- 在最後洗清時盒內的柔軟劑流入到洗衣槽。
- 切勿將洗衣劑、漂白劑或漿糊放在盒內。
- 過多的柔軟劑會毀損衣物。
- 旋轉脫水時禁止打開機蓋。提早加入柔軟劑會減輕其作用。
- 為防止盒內剩下的柔軟劑導致衣物變硬，適時去除有餘的柔軟劑。



如何清理濾隔 可選配件

1. 在洗衣機濾隔下面放地墊一塊以防弄濕地面。
2. 將濾隔按逆時方向轉動，然後拉出濾隔。
3. 清理塵垢後，循相反方向，重新裝上和鎖定濾隔。

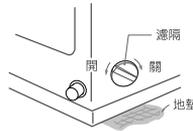

輕輕地放入。

毛病檢尋

洗衣機不能啟動

是否開啟水喉？
洗衣機電掣是否插妥？
電力供應有否被截斷？
機內水量是否充足？



排水欠佳

排水喉是否故障？
是否排水喉結冰？
排水喉是否有堵塞情況？
如在15分鐘內無水排出，訊號會響起，而剩餘時間表示燈上出現“E”字樣。

供水短缺

是否開啟水喉？
水源是否被切斷？
水喉是否堵塞？
水喉是否結冰？
假如不能供水的情況超逾一個小時，就發出蜂音響，並且剩餘時間表示燈指示“7E”。



脫水不足

衣物是否均勻放置機內？
洗衣機是否安裝在穩固地面？

不能切斷電源

該毛病來自電源的自動滅息功能失靈。
每次按電源掣時，先查看電源燈是否亮開。



注水溢滿

直到脫水之後再次啟動。
如果這一毛病持續下去，請致電維修服務中心。

如果需要維修服務

請您隨時與三星維修服務中心連絡。只需提供您的姓名、地址、電話號碼以及洗衣機型號和毛病即可。

規格

電力消耗量	洗衣	310W	標準水位	高	56 l
	脫水	240W		中	48 l
體積(毫米)	寬540x深560x高850(mm)			低	41 l
				最低	30 l
重量	31kg	用水量	158 l		
水壓	0.05 - 0.78 MPa (0.5 - 8.0Kg · f/cm ²)	漩渦輪自轉速度	126rpm		
洗衣方式	轉絞類	脫水自轉速度	760rpm		

CODE NO. : DC68-01015A