



HW-H600

使用说明书

Wireless Audio - SoundStand

无穷想象 无限可能

感谢您购买三星产品。

欲享受更加全面的服务, 请到以下网站注册您的产品:

www.samsung.com/register

特性

TV SoundConnect

电视声音连接可让您通过蓝牙连接从 SoundStand 收听来自电视机的声音，并可让您控制该声音。

HDMI

HDMI 同时传输视频和音频信号并提供一个清晰的画面。

本机还配备 ARC 功能，您仅需通过使用 HDMI 线，即能从 SoundStand 中收听到来自电视机的声音。

连接 ARC-compliant 电视机时，此功能可用。

环绕声扩展

环绕声扩展音特性增强了您收听体验的深度和空间感。环绕声扩展由 Sonic Emotion 提供技术支持。

特殊音效模式

您可以根据要欣赏的内容类型选择不同的音效模式 – CINEMA/SPORTS/VOICE/MUSIC/STANDARD(OFF)。

多功能遥控器

您可以按附送的遥控器上的按键，控制各种操作。

USB HOST 支持

使用 SoundStand 的 USB HOST 功能，您可以连接外部 USB 存储设备，如 MP3 播放器，USB 闪存等。

蓝牙功能

您可以使用蓝牙设备连接到 SoundStand 欣赏高品质立体声，而所有一切均无需连线！

NFC

使用下面的简单设置程序，通过蓝牙将与 NFC 兼容的设备连接至 SoundStand，然后透过 SoundStand 播放该设备上的音乐。



安全信息

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

安全警告

为防止电击，请勿打开背板。本机内部无使用者可以自行维修的零件。如需维修，请由专门的服务人员进行维修。

 <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 注意 为防止电击, 请勿打开 </div> 			这个闪电标志是提醒使用者注意，本机内部带有足以造成电击伤害的电压。	这个惊叹号标志是提醒使用者注意随本产品所附的重要说明。
---	---	---	-----------------------------------	-----------------------------

警告：请勿将本机暴露在雨中或潮湿场所，以免火灾或电击。

注意：为防止触电，请将宽片插头完全插入匹配的宽插槽。

- 本设备应始终连接到带有保护地线连接的交流电插座。
- 设备与主机断开连接时，必须将插头从主机插孔上拔出，否则容易造成漏电。

注意

- 请勿将水滴落或喷洒在设备上，不得在设备上放置装有液体的物品，如花瓶。
- 要完全断开设备的电源连接，请从壁装电源插座上拔掉主机插头。因此主机插头应随时保持便于操作。

警告：为避免危险，请使用以下规格适配器。

以下声明内容为适配器的生产者，电源额定输入输出及安全警示的信息。请根据您所使用的适配器型号，对应查找其准确信息。安全警告可能与您所使用的适配器铭牌上的警告内容略有不同，请按以下内容进行正确操作。

警告：该设备仅用于信息技术/音视频设备及室内使用。

内有危险电压请不要拆开.请勿将设备暴露在雨中及潮湿的环境中。

请勿将设备暴露在可能接触到液体的场合(滴水，溅水，例如花瓶下)。

生产者：三星电机有限公司


生产者地址：大韩民国京畿道水原市灵通区梅滩3洞314

型号：SVD5614

输入：1.5A, 100–240V ~ 50/60 Hz


输出：4A, 14V

注意事项

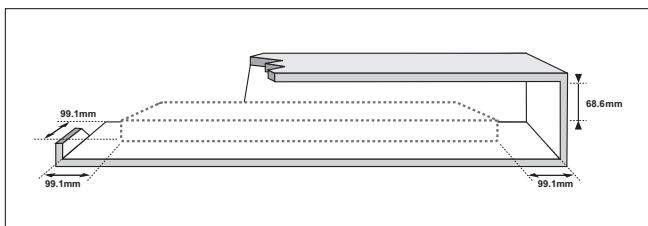


请确保您家中的交流电源符合产品背面标示贴纸上列出的电源要求。


请将产品安装在水平、适当的基座(家具)上，并在周边留下足够的通风空间(7-10厘米)。确保通风孔未被堵塞。请勿将本设备放在功放或其它会发热的设备上。本设备可供连续使用。要完全断开设备的电源连接，请从壁装电源插座上拔掉主机插头(特别是长时间不使用时)。

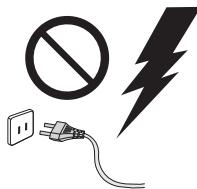

在雷雨天气时，请从壁装电源插座拔下交流电源插头。闪电导致的电压峰值可能会损坏设备。

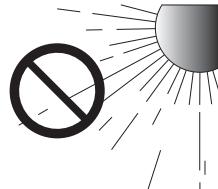


请勿将本设备直接在阳光下暴晒或暴露于其它热源下。
这可能会导致本设备过热或发生故障。

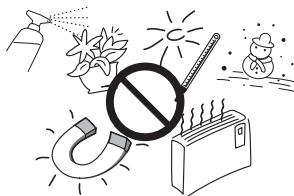

本产品应避免接触潮湿（如花瓶）以及过热（如壁炉）或者会产生强磁或电场的设备。如果设备发生故障，请从交流电源拔下电源线。本产品并非供工业使用，而是供个人使用。

如果本产品存放在低温环境中，则可能会出现冷凝现象。如果在冬天将本设备运送到室内，则需要等待大约 2 小时的时间，以便本设备在使用前达到室内温度。

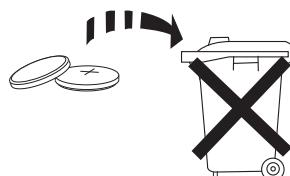

本产品使用电池含有对环境有害的化学物质。请勿将电池作为普通生活垃圾弃置。
请勿将电池置于火中。
请勿让电池短路、拆卸或过热。
如果没有正确更换电池，可能会导致危险。
仅可使用同样或相同类型的电池更换。

目录

2 特性

3 安全信息

3 安全警告

4 注意事项

7 使用入门

7 阅读使用说明书之前注意事项

8 包装附带内容

9 描述

9 顶部面板/前面板

10 后面板

11 遥控器

11 遥控器按键和功能

14 安装

14 SoundStand 安装

16 连接

16 使用 HDMI 线连接外部设备

17 使用光缆(数字) 或音频线
(模拟) 连接外部设备

18 功能

18 输入模式

18 ARC (HDMI OUT)

19 蓝牙

22 NFC

24 TV SoundConnect

26 USB

27 软件升级

28 故障排除

29 附录

29 规格

30 许可



使用入门

阅读使用说明书之前注意事项

阅读使用说明书之前，请确保熟悉以下术语。

▶ 说明书中使用的图标

图标	术语	定义
	注意	表示功能不起作用或设置可能被取消的情况。
	说明	表示页面上有帮助各项功能操作的提示或说明。

▶ 安全信息和故障排除

1) 使用本产品之前，请确保熟悉安全信息。(请参阅第 3 页)

2) 如果出现问题，请查阅故障排除。(请参阅第 28 页)

▶ 版权

版权 2014 © 三星电子有限公司。


版权所有；未经三星电子有限公司事先书面许可，不得复制或复印本使用说明书的部分或全部内容。

包装附带内容


请检查是否提供下面所示的附件。



遥控器 /
锂电池
(3V : CR2032)



使用说明书 /
快速指南



AUX 线



(保护垫:
4个)



垫子



适配器



电源线



USB 线



NFC 贴纸




- 附件的外观可能与上图稍有不同。
- 使用专用的 USB 线将外部 USB 设备连接至本机。



描述

顶部面板/前面板

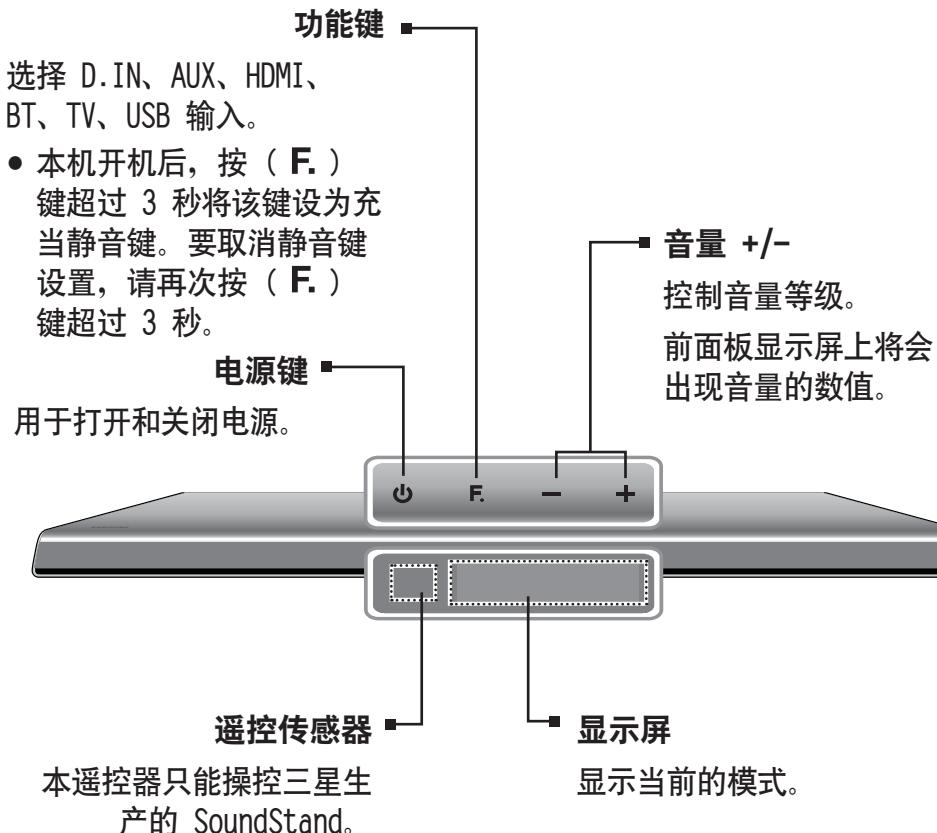

- 打开本设备时，要经过 4 至 5 秒的延迟后才可发出声音。
- 如果只想欣赏来自 SoundStand 的声音，您必须在电视机的 Audio Setup (音频设置)菜单中关闭电视机音箱。请参阅随电视机提供的用户手册。


后面板

OPTICAL IN

连接到外部设备的数字(光学)输出。

AUX IN

连接到外部设备的模拟输出。

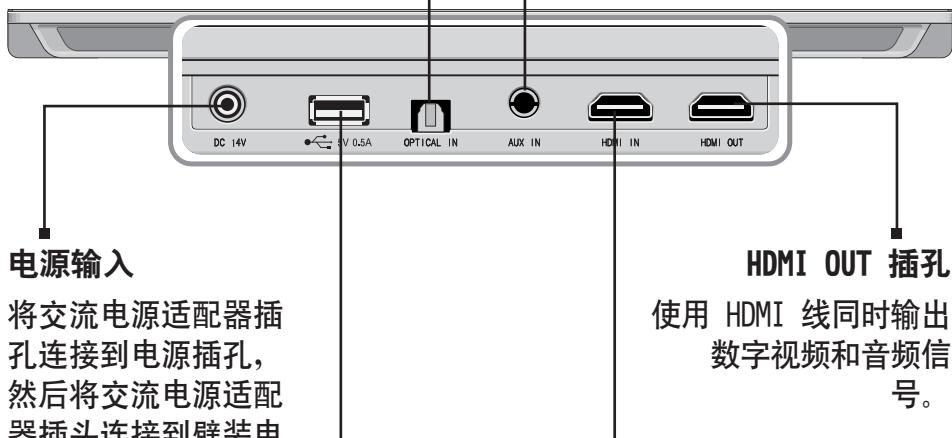

电源输入

将交流电源适配器插孔连接到电源插孔，然后将交流电源适配器插头连接到壁装电源插座。

USB 接口

连接 USB 设备(例如 MP3 播放器)以播放设备中的文件。

HDMI OUT 插孔

使用 HDMI 线同时输出数字视频和音频信号。

HDMI IN 插孔

使用 HDMI 线同时输入数字视频和音频信号。当连接受支持的外部设备时使用。




- 将交流电源适配器的电源线与壁装电源插座断开连接时，请拔出插头。切勿拉扯电源线。
- 请先完成组件之间的所有连接，然后再将本设备或其它组件连接到交流电源。



遥控器

遥控器按键和功能

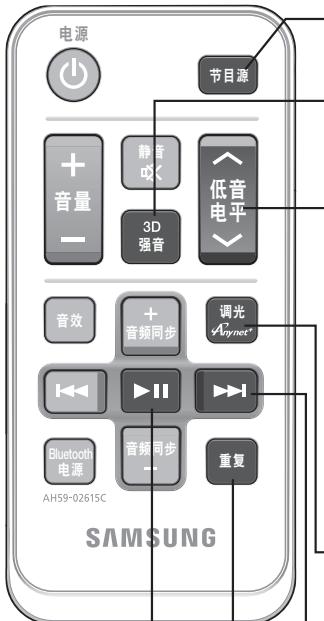

- **节目源**
按此按键选择已连接的 SoundStand 节目源。
- **3D 强音**
按遥控器上的 3D 强音 按钮可增强声音的深度和空间感。
SURROUND SOUND AUTO：如果声音来源超过 2 声道，则 SURROUND SOUND ON (环绕声自动) 会自动打开。在另一方面，如果声音来源少于 2 声道 (立体声)，则模式会自动设置为 SURROUND SOUND OFF (环绕声关闭)。
- **低音电平**
您可以控制低音炮音量。
如果要调高或调低低音炮音量，请按 低音电平 键上的 ^ 或 v 键。您可以在 SW -6 和 SW +6 之间进行设置。
- **调光/ANYNET+**
调光：按遥控器上的 调光/ANYNET+ 键可控制显示屏的亮度。
ANYNET+：打开 ANYNET+ 功能，它可让您从 ANYNET+ 三星电视机的遥控器控制 SoundStand。每次按住 调光/ANYNET+ 键5秒以上，都会在打开和关闭 ANYNET+ 功能之间切换。
- **向前跳跃**
当正在播放的设备上有两个或以上的文件时，如果您按 ►|| 键，将会选择下一个文件。
- **重复**
可在播放 USB 驱动器中的音乐期间设置重复功能。
REPEAT OFF：取消重复播放。
REPEAT FILE：重复播放一首曲目。
REPEAT ALL：重复播放所有曲目。
REPEAT RANDOM：重复播放随机歌曲。
(已经播放过的一首曲目可能被再次播放。)
- **播放/暂停**
按 ►|| 键以临时暂停播放文件。
按 ►|| 键播放选择的文件。

电源
用于打开和关闭电源。

静音
您按一个键即可将音量调低到 0。再次按使声音恢复至上一级音量。

音量
调节设备的音量。


音效
按遥控器上的 **音效** 以选择声音模式。如果
您想欣赏原始声音,请选择 **STANDARD** 模
式。建议您根据声源类型和您个人的喜好选
择音效。

向后跳跃
如果您正在播放的设备上有多个文件,当您
按 **◀◀** 键时,将会选择上一个文件。

Bluetooth 电源
按遥控器上的 **Bluetooth 电源** 按钮以打开和
关闭 Bluetooth Power (蓝牙电源) 功能。
有关详细信息,请参阅第 20 和 25 页。

音频同步
如果 SoundStand 连接至数字电视机并且视
频似乎与音频不同步,请按 **音频同步** 键来
使音频与视频同步。




按 **音频同步 +/-** 键以在 0 到 300 毫秒的
范围内设置音频延迟。在 USB 模式、TV 模
式或 BT 模式下,音频同步功能不可用。

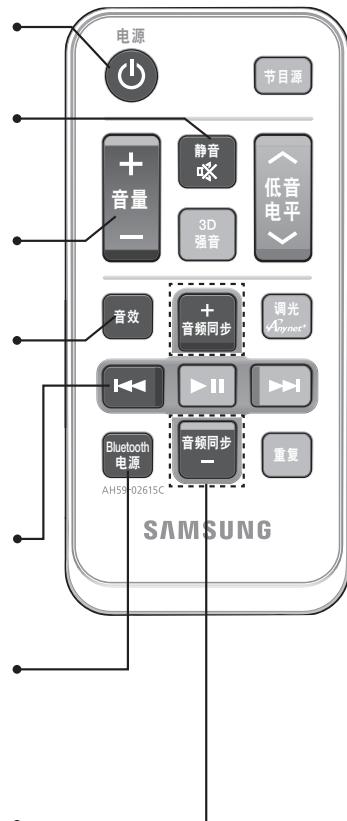



- SoundStand 是三星的专有名称。
- 使用电视机的遥控器控制电视机。

► 在遥控器中安装电池

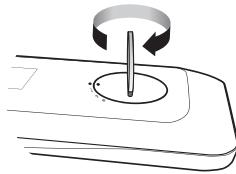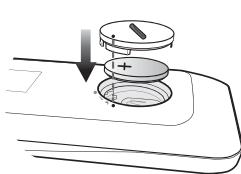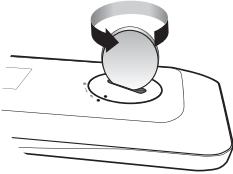

1. 使用合适的硬币逆时针转动遥控器电池盖以将其取下，如上图所示。

2. 插入 1 节 3V 锂电池。插入电池时，保持正 (+) 极朝上。盖上电池盖，注意对准 ‘•’ 标记，如上图所示。

3. 使用合适的硬币顺时针转动遥控器电池盖，直到它固定到位为止。

安装

SOUNDSTAND 安装

如果您要将电视机放置在 SoundStand 上，请确保电视机符合下面两个条件：

- 电视机最大重量：35 kg
- 电视机底座最大尺寸：小于 720 mm X 320 mm

* 对于大部分电视机，最多为 60 英寸和 35 公斤 (* 电视机屏幕大小和支架类型可能各不相同)


► SoundStand 的安装方法

	正确的安装		不要将电视机放置在 SoundStand 的一侧
	不要将 SoundStand 放置在靠近电视机架、桌子或娱乐中心的边缘的位置		不要将底座大于 SoundStand 顶部表面的电视机放置在 SoundStand 上



- 不要将电视机放置在 SoundStand 的一侧。电视机可能会侧翻，并导致人员受伤。
- 安装时，请确保将 SoundStand 放置在架子、桌子的中央。不要将它放置在靠近边缘的位置。
- 如果电视机大于 SoundStand，请考虑墙壁安装式电视机安装，或将 SoundStand 放置在平稳的表面上。
- 安装时，SoundStand 与墙壁之间至少留出 5 厘米的距离。

► 使用保护垫

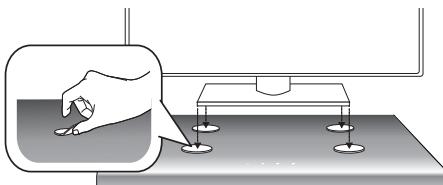


将随附的保护垫放置在产品上，然后将电视支架放置在保护垫上，以避免刮伤产品的表面。

连接

使用 HDMI 线连接外部设备

HDMI 是用于连接电视机、投影仪、DVD 播放器、Blu-ray 播放器、机顶盒等设备的标准数字接口。

HDMI 可防止由于转换为模拟而对信号造成的任何损坏，从而保持原始数字源的视频和音频质量。

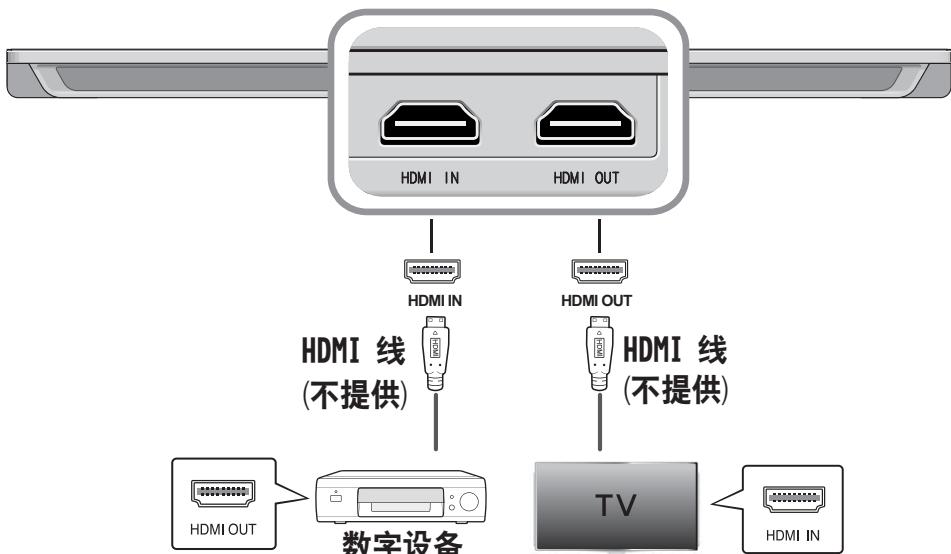

HDMI IN

将 HDMI 线 (不提供) 从产品背面的 HDMI IN 插孔连接至数字设备的 HDMI OUT 插孔。

以及，

HDMI OUT (HDMI)

将 HDMI 线 (不提供) 从产品背面的 HDMI OUT 插孔连接至电视机的 HDMI IN 插孔。



- HDMI 是一个接口，它仅通过一个连接器即可启用视频和音频数据的数字传输。

HDMI OUT (ARC)

ARC 功能允许数字音频通过 HDMI OUT (ARC) 端口输出。

仅当 SoundStand 与支持 ARC 功能的电视机相连时，此功能才可用。




- 必须开启 ANYNET+。
- 如果 HDMI 线不支持 ARC，此功能不可用。



使用光缆（数字）或音频线（模拟）连接外部设备

本机配有一个光学数字输入插孔和一个音频模拟输入插孔，从而提供了两种方式连接到电视机。

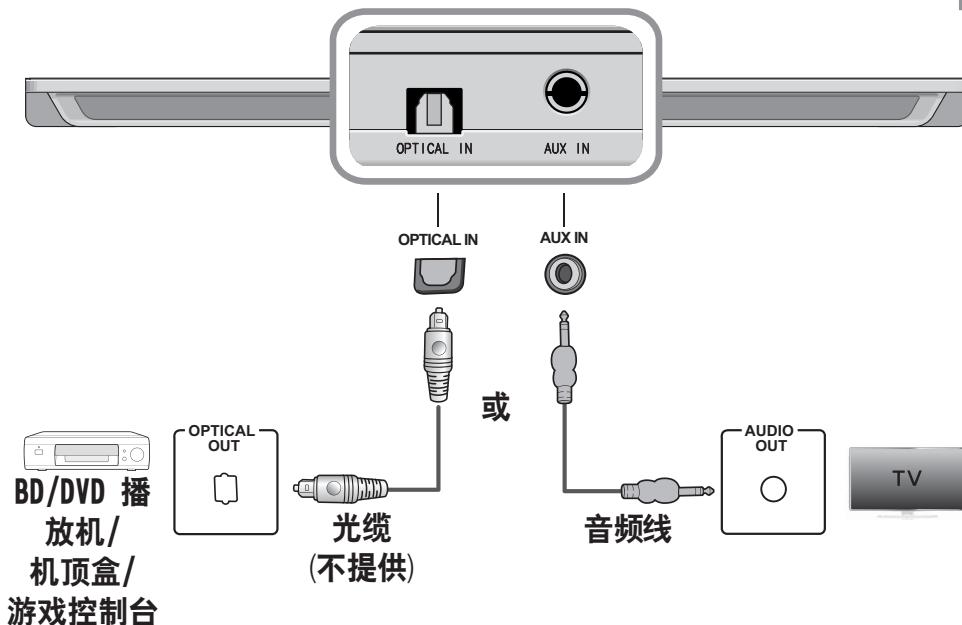

OPTICAL IN

将主设备上的 **OPTICAL IN** 连接到电视机或来源设备的 **OPTICAL OUT**。



- 在组件之间的所有连接完成之前，切勿将本产品或电视机的电源线连接到壁装电源插座。
- 移动或安装本产品之前，请确保关闭电源并断开电源线的连接。

或

AUX IN

将主设备上的 **AUX IN** (音频) 连接到电视机或来源设备的 **AUDIO OUT**。
请确保接口的颜色一致。

功能

输入模式

按遥控器上的 **节目源** 键或产品顶部面板上的 (F.) 键选择所需的模式。




输入模式	显示屏
光学数字输入	D.IN
AUX 输入	AUX
HDMI 输入	HDMI
蓝牙模式	BT
TV 模式	TV
USB 模式	USB

下列情形下主设备会自动关闭。

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC 模式
 - 如果有 25 分钟没有音频信号。
- AUX 模式
 - 如果 AUX 线断开连接 25 分钟。
 - 如果 AUX 线连接后 8 小时内没有按键输入。要打开或关闭此功能, 请按住 **▶II** 键 5 秒钟。AUTO POWER DOWN ON / OFF 将会出现在显示屏上。

ARC (HDMI OUT)

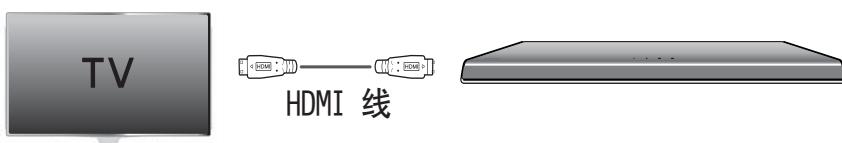

- ARC 功能允许数字音频通过 HDMI OUT(ARC) 端口输出。
仅当 SoundStand 与支持 ARC 功能的电视机相连时, 此功能才可用。
- 必须开启 ANYNET+。



- 如果 HDMI 线不支持 ARC, 此功能不可用。
- 如果将主设备连接至支持 ARC 功能的电视机, 那么在 D.IN 模式下 ARC 功能被激活。
- 要关闭 ARC 功能, 请关闭 ANYNET+。


蓝牙

您可以使用蓝牙设备欣赏高品质立体声，而所有一切均无需连线！



► 将 SoundStand 连接至蓝牙设备

检查蓝牙设备是否支持蓝牙兼容立体声耳机功能。

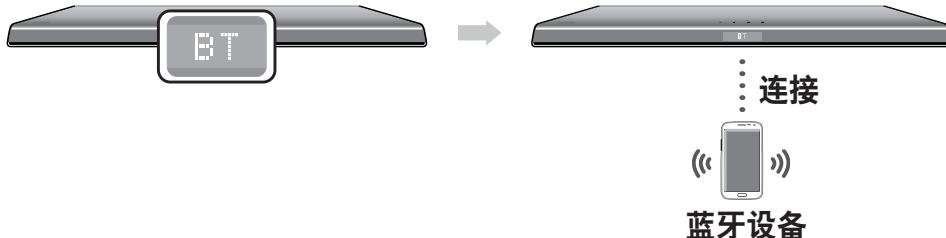

1. 按遥控器上的 节目源 键或产品顶部面板上的 (F.) 键以显示 BT 消息。
 2. 在您想要连接的蓝牙设备上选择蓝牙菜单。(请参阅蓝牙设备的用户手册。)
 3. 在蓝牙设备上选择立体声耳机菜单。
 - 您将会看到扫描到的设备列表。
 4. 从列表中选择 “[Samsung] SoundStand”。
 - 当 SoundStand 连接至蓝牙设备时，它会在前面的显示屏幕上显示 [蓝牙设备名称] → BT。
 - 设备名称只能以英文显示。如果名称不是英文，将会显示下划线 “_”。
- 如果蓝牙设备与 SoundStand 配对失败，请删除蓝牙设备找到的先前的 “[Samsung] SoundStand” 并让蓝牙设备再次搜索 SoundStand。
 - 5. 在连接的设备上播放音乐。
 - 您可以通过 SoundStand 聆听在连接的蓝牙设备上播放的音乐。
 - 在 BT 模式下，播放/暂停/下一首/上一首功能不可用。但是，在支持 AVRCP 的蓝牙设备中，这些功能可用。



- 在连接蓝牙设备时，如果系统要求您提供 PIN 码，请输入 <0000>。
- 一次只能配对一个蓝牙设备。
- 关闭 SoundStand 时，蓝牙连接将会终止。
- 在下列情况下，SoundStand 可能无法正确进行蓝牙搜索或连接：
 - 如果 SoundStand 周围发出强电场。
 - 如果多个蓝牙设备同时与 SoundStand 配对。
 - 如果蓝牙设备已关闭、没有就位或发生故障。
 - 请注意，如微波炉、无线 LAN 适配器、荧光灯和煤气炉之类的设备与蓝牙设备使用相同的频率范围，这可导致电子干扰。
- SoundStand 支持 SBC 数据 (44.1kHz、48kHz)。
- 仅连接到支持 A2DP (AV) 功能的蓝牙设备。
- 无法将 SoundStand 连接到仅支持 HF (免提) 功能的蓝牙设备。

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

当 Bluetooth Power On 功能已打开且 SoundStand 已关闭时，如果先前配对过的蓝牙设备尝试与 SoundStand 配对，SoundStand 将会自动打开。

1. 按遥控器上的 **Bluetooth** 电源键。
2. Bluetooth POWER on 会出现在 SoundStand 的显示屏上。



- 仅当 SoundStand 列出在蓝牙设备的搜索到的设备列表中时才可用。(蓝牙设备和 SoundStand 先前至少必须已配对一次。)
- 仅当 SoundStand 正在显示 [BT READY (蓝牙就绪)] 时，它才会出现在蓝牙设备的搜索到的设备列表中。
- 在电视声音连接模式中，不能使 SoundStand 与另一个蓝牙设备配对。
- 当通过电视声音连接将 SoundStand 连接至电视机时，如果通过关闭电视机来关闭 SoundStand，Bluetooth POWER 功能将不能打开 SoundStand。



► 从 SoundStand 断开与蓝牙设备的连接

您可以从 SoundStand 断开蓝牙设备的连接。有关指示信息，请参阅蓝牙设备的用户手册。

- SoundStand 将会断开连接。
- 当 SoundStand 蓝牙设备断开连接后，SoundStand 的前面显示屏上将显示 **BT DISCONNECTED**。

► 从蓝牙设备断开与 SoundStand 的连接

按遥控器上的 **节目源** 键或产品顶部面板上的 (F.) 按钮以从 **BT** 切换到其他模式或关闭 SoundStand。

- 已连接的蓝牙设备将等待一定的时间以接收来自 SoundStand 的响应，然后终止连接。(断开连接时间可能会视具体的蓝牙设备而不同)



- 在蓝牙连接模式下，如果 SoundStand 与蓝牙设备之间的距离超出 5 米，蓝牙连接将丢失。
- 在就绪状态中保持 25 分钟后，SoundStand 将自动关闭。

有关蓝牙的更多信息


蓝牙是一种技术，它可以使蓝牙兼容设备通过短波无线连接轻松地彼此互联。

- 在下列情况下，蓝牙设备可能会导致噪声或故障，具体视使用情况而定：
 - 身体的一部分接触到蓝牙设备或 SoundStand 的接收/传输系统或有源音箱时。
 - 由于墙壁、角落或办公分区的障碍物导致的电子差异。
 - 由相同频带设备（包括医疗设备、微波炉和无线 LAN）引起的电子干扰。
- 当 SoundStand 和蓝牙设备彼此靠近放置时进行配对。
- SoundStand 与蓝牙设备之间的距离越远，质量就越差。如果距离超出蓝牙操作范围，则连接会丢失。
- 在接收敏感性较差的区域，蓝牙连接可能无法正常工作。
- 当靠近设备时，蓝牙连接才可用。如果蓝牙设备超出范围，连接将会自动切断。即使在此范围内，声音质量也可能由于障碍物（如墙壁或门）而下降。
- 此无线设备在其操作期间可能会导致电子干扰。

NFC

经过简单设置之后，您便可以通过蓝牙连接将 SoundStand 连接至支持 NFC 的智能设备。连接之后，您可以通过 SoundStand 欣赏存储在智能设备中的音乐。

▶ 连接 NFC 和智能设备

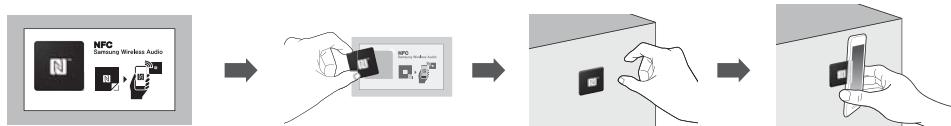

1. 从包装盒中拆下 NFC 贴纸标签并将它贴到所需的位置。
 - 建议将 NFC 贴纸放置在离设备 3 米的半径范围内。
 - 不要将 NFC 贴纸贴在金属表面上，包括 SoundStand 表面。
金属物质可能会干扰通信，并且 NFC 贴纸可能无法正常工作。
2. 按主设备顶部面板上的 (F) 键或遥控器上的 节目源 键选择 BT 模式。
3. 启用智能设备的 NFC 功能。
4. 让智能设备的 NFC 天线靠近 NFC 标签。
5. 连接提示出现在智能设备的显示屏上时，选择 <Yes> (是)。
 - 建立连接之后，完成消息将会出现。

* 初始连接成功后，要重新连接，请从步骤 3 开始执行各步骤。

▶ 断开与 NFC 的连接

再次让智能设备的 NFC 天线靠近 SoundStand 上的 NFC 标签。断开连接消息将会出现在智能设备的显示屏上。

▶ 要将另一个智能设备连接至已连接至一个 NFC 兼容设备的 SoundStand

将新的智能设备放置在靠近 SoundStand 的 NFC 标签的位置。



- NFC 功能在 Android v4.1.2 Jelly Bean 或更高版本的操作系统中实现。
 - 要进行 NFC 连接，智能设备需要 Android 4.1.2 Jelly Bean 或更高版本操作系统以及用于执行 NFC 功能的 NFC 标签。您还需要在智能设备上从 Google Play store 下载并安装“Samsung NFC Connection”应用程序。有关更多详细信息，请参阅智能设备的用户手册。
- 不同设备中 NFC 天线的位置各不相同。请先在智能设备的用户手册中确认智能设备的天线位置，然后再尝试将它与 SoundStand 配对。
- 如果您的智能设备包覆着厚厚的外壳或保护套，NFC 连接可能不稳定。
- N 标记是 NFC Forum Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。
- 如果 NFC 连接有问题
 - 让智能设备与 NFC 标签实际接触可能导致 NFC 连接失败。
 - 如果在智能设备上显示“Empty tag (空的标记)”错误，请重试。
 - 请检查智能设备的天线是否足够靠近 NFC 徽标。
- 如果您在 Bluetooth Power On (蓝牙电源开启) 功能为 ON (打开) 的情况下关闭 SoundStand，然后尝试使用 NFC 连接先前曾连接的蓝牙设备，则 SoundStand 会在设备连接时自动打开。要设置 Bluetooth Power On (蓝牙电源开启) 选项，请参阅第 20 页。

TV SOUNDCONNECT

您可以通过连接至支持电视声音连接功能的电视机的 SoundStand 欣赏电视机的声音。

► 将电视机连接至 SoundStand



1. 打开电视机和 SoundStand。

- 将电视机的“Add New Device (添加新设备)”菜单设置为“On (打开)”。

2. 按主设备顶部面板上的 (F.) 键或遥控器上的 节目源 键选择 TV 模式。

3. 在电视机上，将出现一则消息，询问您是否要启用电视声音连接功能。“[Samsung] SoundStand”将显示在电视屏幕上。

4. 使用电视机的遥控器选择 <Yes> (是) 以完成连接电视机与 SoundStand。



- 将 SoundStand 的模式从电视机切换为另一种模式会自动终止电视声音连接。
- 要将 SoundStand 连接至另一台电视机，必须终止现有连接。
- 终止与现有电视机的连接，然后按遥控器上的 ▶II 键 5 秒钟以连接至其他电视机。



- 从 2012 年起发行的某些三星电视机支持电视声音连接 (SoundShare) 功能。

在开始之前，请检查您的电视机是否支持电视声音连接 (SoundShare) 功能。

(有关更多详细信息，请参阅电视机的用户手册。)

- 如果您的三星电视机是在 2014 年以前发行的，请检查 SoundShare 设置菜单。
- 如果电视机与 SoundStand 的距离超过 5 米，连接可能不稳定或音频可能断断续续。如果发生这种情况，请重新安放电视机或 SoundStand，使得它们在可操作范围内，然后重新建立电视声音连接的连接。



- 电视声音连接工作范围
 - 建议的配对范围：
在 50 厘米范围内
 - 建议的工作范围：
在 5 米以内
- 在电视声音连接模式中，播放/暂停，下一首，上一首键不可用。



- 只有从 2013 年起发行的三星电视机支持此功能。
- 如果通过电视声音连接将 SoundStand 连接至电视机，然后您通过关闭电视机来关闭 SoundStand，则 Bluetooth Power 功能将无法打开 SoundStand，即使您将另一个蓝牙设备连接至它也不例外。

► 使用蓝牙电源开启功能

Bluetooth POWER On 功能在将使用 TV SoundConnect 成功地将 SoundStand 连接至蓝牙兼容电视机之后可用。


当打开 Bluetooth POWER On 功能时，打开或关闭已连接的电视机会同时打开或关闭 SoundStand。

1. 将电视机连接至具有电视声音连接功能的 SoundStand。
2. 按 SoundStand 遥控器上的 **Bluetooth 电源** 键。
"BLUETOOTH POWER ON" 会出现
在 SoundStand 的显示屏上。
 - BLUETOOTH POWER ON :
当您打开或关闭电视机时，SoundStand 会随之打开或关闭。
 - BLUETOOTH POWER OFF:
SoundStand 只能在您关闭电视机时关闭。

USB

您可以通过 SoundStand 播放位于 USB 存储设备上的音乐文件。

USB 接口

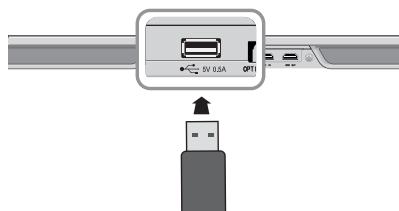

显示屏



1. 将 USB 设备连接至产品背面的 USB 接口。
2. 不断地按遥控器上的 节目源 键或产品顶部面板上的 (F.) 键, 直到显示 **USB**。
3. **USB** 将出现在显示屏上。
 - SoundStand 与 USB 设备的连接已完成。
 - 如果超过 25 分钟未连接任何 USB 设备, SoundStand 将会自动关闭 (自动断电)。

► 连接 USB 设备之前

了解如下内容:

- 如果 USB 设备上文件夹的文件名超过 10 个字符, 则该名称不会显示在 SoundStand 的显示屏上。
- 本产品可能与某些类型的 USB 存储媒体不兼容。
- SoundStand 支持 FAT16 和 FAT32 文件系统。
 - 不支持 NTFS 文件系统。
- 将 USB 设备直接连接至产品的 USB 端口。否则可能引起 USB 兼容性问题。


- 不能将多个存储设备通过多插槽读卡器连接到本设备, 它可能不能正确操作。
- 不支持数码相机 PTP 协议。
- 读取过程中不要取下 USB 设备。
- 商业网站中受 DRM 保护的音乐文件(MP3/WMA) 不能播放。
- 不支持外部 HDD 设备。
- 不支持移动电话设备。
- 文件格式类型兼容性列表:

格式	编解码器
*.mp3	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
	MPEG 2.5 Layer3
*.wma	Wave_Format_MS Audio1
	Wave_Format_MS Audio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.ogg	OGG 1.1.0
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC
	1.2.1

* 支持 16KHz 以上的采样频率



软件升级

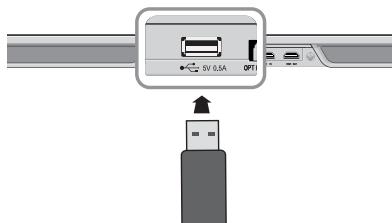

三星以后可能对 SoundStand 系统固件提供升级服务。

如果提供升级，您可以通过将存储有固件升级的 USB 设备连接至 SoundStand 上的 USB 端口来升级固件。

请注意，如果有多个升级文件，则必须将它们逐个加载到 USB 设备上，然后使用它们一次性升级固件。

请访问 samsung.com 或者联系三星呼叫中心，以获取关于下载升级文件的更多信息。



- 将包含固件升级的 USB 设备插入到主设备上的 USB 端口中。
- 应用升级期间，不要断开电源或取下 USB 设备。固件升级完成后，主设备将会自动关闭。
升级软件时，会将所有设置重置为其出厂默认设置。
我们建议您记下您的设置以便升级完成后更简便的进行重设。
- 一旦升级产品软件完成，关闭本产品，然后按住 (▶II) 键片刻重置本产品。
- 如果固件升级失败，我们建议您以 FAT16 格式化 USB 驱动器，然后重试。
- 不要用 NTFS 格式来格式化 USB 驱动器。SoundStand 不支持 NTFS 文件系统。
- 由于生产厂家的不同，某些 USB 设备可能不受支持。

故障排除

在请求支持服务之前，请检查以下内容。

设备无法开机。

- | | |
|---------------|---------------|
| • 电源线是否插入插座中? | → 将电源插头连接到插座。 |
|---------------|---------------|

按下按键后，相应的功能不运作。

- | | |
|-------------|------------------|
| • 空气中是否有静电? | → 拔下电源插头，然后重新连接。 |
|-------------|------------------|

没有声音。

- | | |
|--------------|----------------|
| • 是否打开了静音功能? | → 按 静音 键取消该功能。 |
| • 音量是否调到最小? | → 调节音量。 |

遥控器不起作用。

- | | |
|---------------------|-----------|
| • 电池是否用尽? | → 换用新电池。 |
| • 遥控器与主设备之间的距离是否太远? | → 向本设备靠近。 |

电视声音连接（电视机配对）失败。

- | | |
|------------------|--|
| • 电视机是否支持电视声音连接? | → 在 2012 年后发布的某些三星电视机支持电视声音连接。
检查您的电视机是否支持电视声音连接。 |
| • 电视机固件是否为最新版本? | → 以最新固件更新电视机。 |
| • 连接时是否发生错误? | → 联系三星呼叫中心。 |
| • 重置 TV 模式并再次连接。 | → 按住 ▶II 键 5 秒以重置电视声音连接的连接。 |



附录

规格

主机名称	HW-H600	
一般	USB	5V/0.5A
	重量	5 千克
	尺寸 (宽 x 高 x 长)	735 x 36.5 x 360 毫米
	工作温度范围	+5 °C 到 +35 °C
	工作湿度范围	10 % 到 75 %
功放	额定输出功率	80 W(MID/TWT = 8 OHM, SW = 4 OHM) THD = 10 %, 1 KHz
	信噪比(模拟输入)	65 dB
	分离度(1kHz)	65 dB

* 信噪比、失真度、分离度和灵敏度都按照 AES (Audio Engineering Society, 音频工程学会) 的指导原则量度。

* 额定规格

- Samsung Electronics Co., Ltd 保留随时更改规格的权利，恕不另行通知。
- 重量和尺寸为估计值。
- 有关电源和消耗功率，请参考本产品上的标签。

许可



根据 Dolby Laboratories 的许可证而制造。Dolby 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。



有关 DTS 专利, 请参阅 <http://patents.dts.com>。根据 DTS Licensing Limited 的许可证而制造。DTS、符号 & DTS 和符号一起是 DTS, Inc. 的注册商标, 而 DTS 2.0 Channel 是 DTS, Inc. 的商标。
© DTS, Inc. 版权所有。

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

- 有关开源问题的咨询和要求, 请发送电子信函与三星联系
(oss.request@samsung.com)。



作为能源之星合作伙伴,
三星确定本产品或产品型号符
合能源之星的能效原则。

产品内有害物质信息

部件名称	有毒有害物质元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印制电路板组件	X	○	○	○	○	○
金属部品	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○
塑料部品	○	○	○	○	○	○

○：部品中有毒有害物质含量在<含量标准>的标准值内
X：部品中有毒有害物质含量超出<含量标准>的标准值

本表格表明机器内部含有有害物质，数据是根据部件类型，由部件制作商提供并在三星电子内部验证后做成的。
某些部品包含的有害物质，按照现在的技术基准不能替代，三星电子一直在为改善此项而努力。

本产品的环保使用期限为10年，污染控制标签式样见右图。



像电池一类消费者可以更换的部品，环保使用期限有可能与制品不同。

制品使用期限是指用户按照制品说明书上面的正常使用条件使用才有效。



汉文	仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。
蒙古文	2000m ийн өндөртэйгээнийгээрээ 2000m-ийн өндөртэйгээрээ 2000m-ийн өндөртэйгээрээ
藏文	“羌藏文”2000m-ийн өндөртэйгээрээ 2000m-ийн өндөртэйгээрээ
维文	دېڭىز بۇزىسىن 2000 مىتەر تۆۋەن راپوئلاردىلا بىخەتىر ئىشلەتكىلى بولىدۇ
壮文	Hai dou gaxgongq, wngdang sien duenh denvasen bae.



汉文	仅适用于非热带气候条件下安全使用。
蒙古文	2000m-ийн өндөртэйгээрээ 2000m-ийн өндөртэйгээрээ 2000m-ийн өндөртэйгээрээ
藏文	“羌藏文”2000m-ийн өндөртэйгээрээ 2000m-ийн өндөртэйгээрээ
维文	غەپرى ئىسلىق بىلباڭ ھاوا كېلىمەتى شارائىتىدىلا بىخەتىر ئىشلەتكىلى بولىدۇ
壮文	Dan hab yungh youq gjj dienheiq diuzgen mbouj dwg diegndat haenx ancienz sawijungh.



如果您对三星产品有任何咨询或建议请与三星客户服务中心联系

电话: 400-810-5858

网址: www.samsung.com/cn/support

地址: 北京市朝阳区利泽中二路二号B座三层 (望京科技园内)
三星电子(北京)技术服务有限公司

邮编: 100102

产地: 中国

生产者: 惠州三星电子有限公司

厂址: 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路256号
企业标准编号: Q/HZSX 04-2013