


SAMSUNG

洗衣机
用户使用说明书

WM1245A

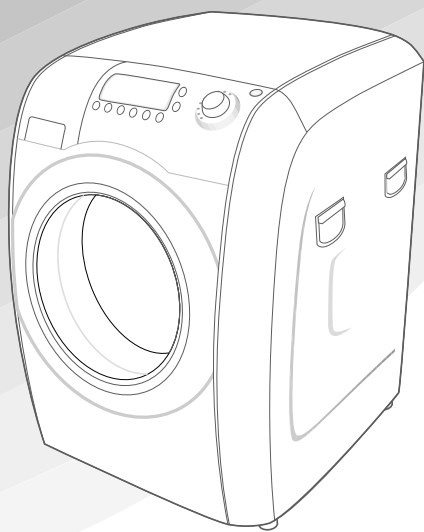

安全注意事项

欢迎选购三星洗衣机。用户使用说明书中包括有关安装、使用和维护本机的重要信息。请略花些时间阅读这些说明，以便充分利用洗衣机的功能并延长本机使用寿命。

使用本机之前

- 包装材料可能对儿童有害：请把所有包装材料（塑料袋、聚苯乙烯等等）置于儿童不能触及之处。
- 本设计为家用产品。
- 必须保证由具备资格的技术人员连接水、电装置，遵守制造商的说明（见第2页的“安装洗衣机”）和本地的安全规定。
- 使用本机之前，必须拆除所有包装和装运螺栓。如果不拆除包装和装运螺栓，可能会造成严重损坏。见第3页的“拆除装运螺栓”。
- 首次洗衣服之前，必须在未装衣服的情况下将整个程序运行一遍。见第7页的“首次洗衣”。

安全说明

- 清理或维护之前，从电源插座上拔下本机的插头，或者把电源按钮置于“关闭”状态。
- 必须保证清空所洗衣服的所有口袋。
坚硬、锋利的物品，如：硬币、别针、钉子、螺钉或石子可能会对本机造成严重损坏。
- 在使用后，始终应拔下本机的插头并切断水源。
- 在打开本机门之前，检查是否已将洗衣桶内的水排干净了。如果仍可看到水，不要打开门。
- 宠物和小孩可能爬入本机。在每次使用之前，检查本机。
- 在洗衣过程中，玻璃门可能非常热。在使用本机时，让儿童远离本机。
- 不要自行修理本机。由没有经验或不具备资格的人员修理，可能会损坏本机并且会带来更麻烦的修理工作。
- 如果插头（电源线）损坏，必须由制造商或维修代理或类似的具备资格的人员更换，以免发生危险。
- 本机只应由授权维修中心进行维修，并且只应使用正品备件。

目录


安全注意事项	扉页
安装洗衣机	2
打开洗衣机的包装	2
洗衣机简图	2
选择场所	3
调节调平支脚	3
拆除装运螺栓	3
连接进水软管	4
连接进水软管	5
排水软管连接步骤	5
放置排水软管	5
接线说明	6
洗衣机使用方法	7
首次洗衣	7
把洗涤剂放入洗衣机	7
控制面板简图	8
银离子杀菌洗涤	9
童锁（按钮锁定功能）	10
模糊逻辑（预置程序）洗涤	10
手动程序洗涤	11
烘干功能	12
预约功能	13
内桶清洁功能	13
洗涤建议和提示	14
维护洗衣机	15
在紧急情况下排出洗衣机中的水	15
修理冻住的洗衣机	15
清理外部	15
清理洗涤剂抽屉和凹槽	16
清理碎屑过滤器	16
清理水管滤网	17
故障排除	18
问题和解决办法	18
理解错误信息	18
洗涤程序详解表	19
附录	20
面料洗涤标签	20
电气警告	20
保护环境	21
合格声明	21
技术规格	21

安装洗衣机

打开洗衣机的包装

打开洗衣机的包装，并检查洗衣机装运时是否损坏。还必须保证收到了下图所示所有物品。如果洗衣机在装运过程中损坏，或者未收到所有物品，请立即与三星经销商联系。

洗衣机简图

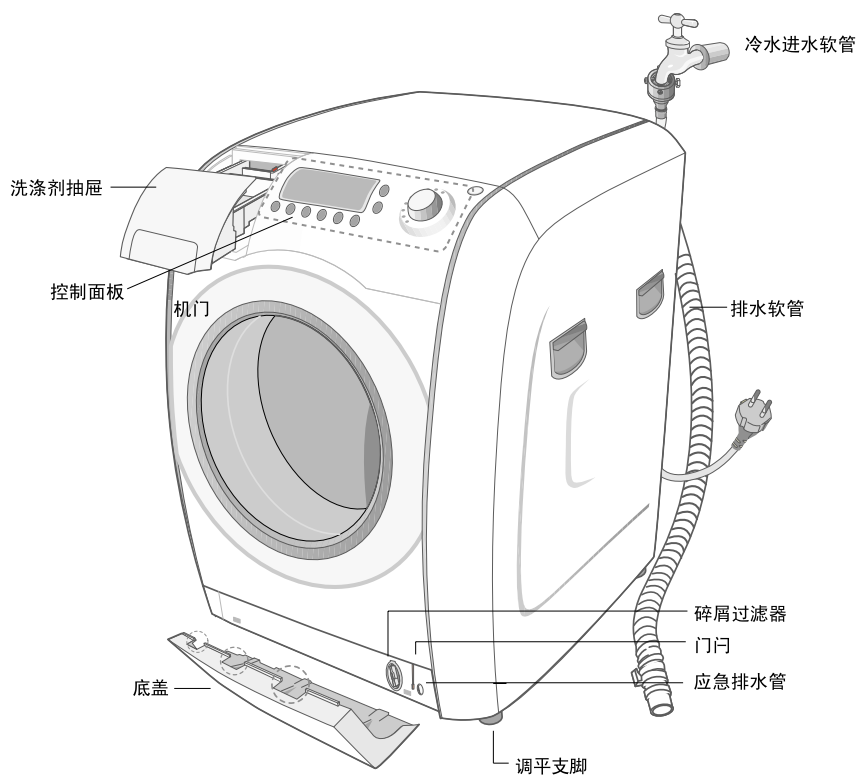

扳手



螺栓孔盖



进水软管



软管支架



排水软管

安装洗衣机

选择场所

在安装洗衣机之前，选择具有下列特点的场所：

- 坚硬、水平表面（如果表面不平，见下图“调节调平支脚”）
- 避免日光直射
- 通风充分
- 室温不低于 0℃
- 远离煤或煤气等热源

必须保证洗衣机不要压住电源线。

当在铺有地毯的地板上安装洗衣机时，通风孔一定不可被地毯堵塞。

调节调平支脚


如果地板不平，调节支脚

（不要在支脚下插入木片或任何其它物体）：

1. 用手转动支脚螺栓，从而松开该螺栓，直到该螺栓达到理想高度为止。
2. 用（-）螺丝刀上紧防松螺帽。

如果把洗衣机置于不平或松软的表面上，会产生噪音或振动。

（水平偏差，只允许在1度范围内。）

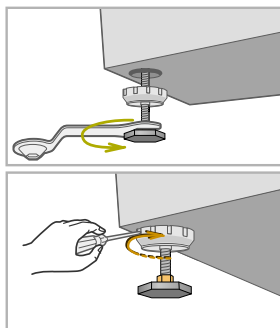


拆除装运螺栓

在使用洗衣机之前，必须从本机背面拆除四个装运螺栓。

如欲拆除螺栓：

1. 用提供的扳手松开所有螺栓，然后拆除螺栓。
2. 抓住各螺栓的头部，并拉螺栓从孔较宽部分穿过。对每个螺栓重复进行。
3. 用提供的塑料盖塞住孔。
4. 保存好装运螺栓，供将来使用。

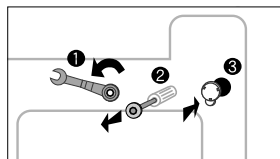


连接进水软管

必须把进水软管一端接到洗衣机上，另一端接到水龙头上。不要拉伸进水软管。如果软管太短，用较长的进水软管更换。

连接进水软管：

1. 拿起冷水进水软管的L形接头，并接到本机背面的冷水供水口上。用手拧紧。
2. 把冷水进水软管的另一端接到水池的冷水龙头上，并用手拧紧。必要时，可松开接头，旋转软管并重新拧紧接头，从而在洗衣机端调整进水软管的位置。

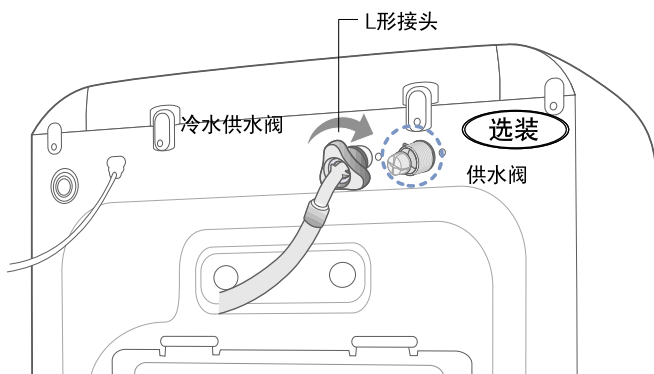

选装件：

1. 拿起热水进水软管的红色L形接头，并接到本机背面的红色热水供水口上。用手拧紧。
2. 把热水进水软管的另一端接到水池的热水龙头上，并用手拧紧。

安装洗衣机


连接进水软管

1. 从进水软管拆除接头。




4. 把进水软管接到接头上。向下拉进水软管的零件(c)。当松开零件(c)时,软管自动接到接头上,发出“咔嗒”声。

2. 首先,使用“+”型螺丝刀,松开接头上的四个螺钉。接着,拿着接头,并沿箭头方向转动零件(b),直到有5mm间隙。



5. 把进水软管的另一端接到洗衣机背面的进水阀上。沿顺时针方向把软管一直拧到头。

3. 拧紧螺钉,从而把接头拧到水龙头上。接着,沿箭头方向转动零件(b),把(a)和(b)拧紧在一起。




- 如图所示,如果水龙头上有螺口,可将进水软管直接接到水龙头上。

注意 连接完成后,如果软管漏水,则重复相同的步骤。使用最常用类型的水龙头供水。如果水龙头呈方形或太大,则需要更换标准水龙头。

提示: 使用新的软管装置可将本机直接连接到水管上,同时旧的软管装置将无法使用。

排水软管连接步骤

1. 压住排水软管连接器的手柄,沿合适的方向插入排水软管。
:把软管插入排水孔,并向机体方向推软管连接器,固定软管。

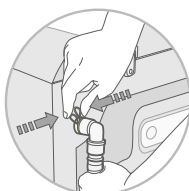

放置排水软管

可按三种方式放置排水软管的一端:

脸盆边上。

必须以60至90cm的高度放置排水软管。为使排水软管管口保持弯曲,使用提供的塑料软管支架。用钩子把支架固定到墙壁上。或者用一根绳紧固到水龙头上,以防排水软管移动。



水池排水支管中

排水支管必须位于水池的上方,使软管末端高于地面至少60cm。

在排水管中

三星建议使用65cm高竖直管;该管必须不短于60cm,也不长于90cm。

接线说明

警告：本机必须接地。

本机必须接地。如果电气短路，接地可减小触电的危险，为电流提供了泄放电路。本机配有电源线，该电源线包括连接到电源插头接地端子上的接地线。

必须把插头插入正确安装和接地的插座。

*电源线中电线不同的颜色表示：

- 绿色和黄色：地线
- 蓝色：零线
- 褐色：火线

●当本机电源线中的电线颜色可能与表示插头端子的颜色标记不符时，按下列步骤进行。


●把绿色和黄色电线接到标有字母E或接地符号（ $\perp$ ）或者绿色或黄绿色的插头端子上。

●把蓝色电线接到标有字母N或黑色端子上。

●把褐色电线接到标有字母L或红色端子上。

* 如果对这些说明有怀疑，请咨询具备资格的电工或维修技工。

如果未满足这些要求，对于人员受伤或材料损坏，本洗衣机的制造商概不负责。洗衣机内没有用户维修件，并且如果本机的电源线损坏，因需要专用工具，所以必须由制造商批准的具备资格的维修人员更换。

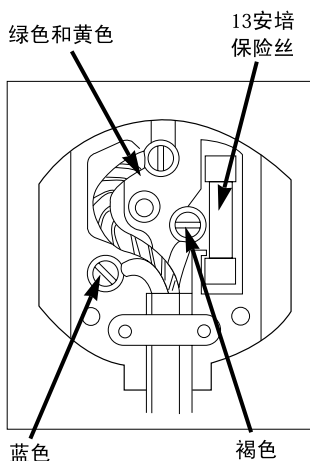

警告

必须保证在使用之前插头和电源线未损坏。如果由于各种原因，您需要拆掉本电源插头，您应该先拔掉保险丝再对插头进行拆除。在任何情况下都不能将电源插头插入有触电危险的插座上。

电路


应在与其它电器分开的电路上运转洗衣机。否则，可能使电源保护器跳闸或保险丝熔断。

洗衣机使用方法

首次洗衣

首次洗衣之前，必须在未装衣服的情况下将完整的程序运行一遍。为此：

1. 按下电源按钮。
 2. 把少量洗涤剂倒入洗涤剂抽屉的盒 Ⅱ 中。
 3. 给洗衣机接通自来水。
 4. 按下启动/暂停按钮。
- 该项操作将除去制造商试运行残留在本机中的水分。

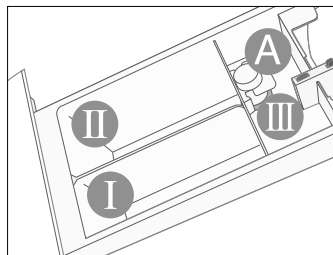

分配盒 ①：预洗洗涤剂或洗衣粉。

分配盒 Ⅱ：主洗洗涤剂、软水剂、预浸剂、漂白和去污产品。


分配盒 Ⅲ：添加剂，例如：织物柔顺剂或定型剂（填装时不高于插件“A”的下缘）

把洗涤剂放入洗衣机

1. 拉出洗涤剂抽屉。
2. 在盒 Ⅱ 中加入衣物洗涤剂。
3. 在盒 Ⅲ 中加入柔顺剂（如果需要）。
4. 在盒 ① 中加入预洗洗涤剂（如果需要）。


小心：

在倒入分配盒之前，必须用少量水稀释浓缩的或粘稠的织物柔顺剂和调节剂（防止因堵塞而溢出。）

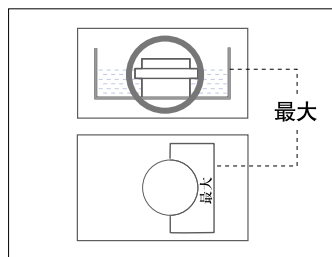

洗衣机使用方法

控制面板简图

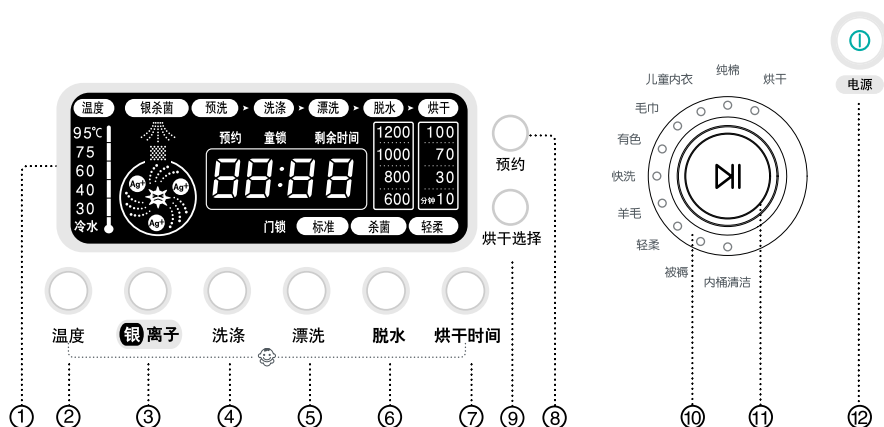

1. 数字图形显示

显示剩余洗涤周期时间、所有洗涤信息和错误信息。

2. 温度选择按钮

重复按下按钮，依次出现可用水温选项（冷水，30 °C，40 °C，60 °C，75 °C 和 95 °C）。

3. 银离子按钮

在洗涤时和最后一次漂洗时，电解出的银离子在水中会对洗涤物进行杀菌处理，同时在洗涤物表面形成一层保护膜有效抑制细菌繁殖。

4. 洗涤选择按钮

按下该按钮选择预洗。预洗只可用于 纯棉、儿童内衣、毛巾、有色、被褥。

5. 漂洗选择按钮

按下漂洗按钮，增加漂洗次数。最多的漂洗 次数为六。

6. 脱水速度选择按钮

重复按下该按钮，依次出现可用脱水速度选项。（600，800，1000，1200rpm）

7. 烘干时间按钮

每次按下该按钮，将按下列顺序重复选择烘干时间：10分钟 → 30分钟 → 70分钟 → 100分钟。

洗衣机使用方法

8. 预约选择按钮

反复按该按钮，依次出现可选预约时间（最大24小时，以1小时递增）显示时间指完成洗涤程序的时间。

9. 烘干选择按钮

每次按下该按钮，将按下列顺序重复选择烘干类型：

标准烘干 → 杀菌烘干 → 轻柔烘干 → 取消。

✱ 不能同时选择烘干时间选择按钮和烘干选择按钮。

10. 旋钮快捷键

转动旋钮快捷键选择9个可选洗涤程序之一。

11. 启动/暂停选择按钮

按下暂停和重启程序。

12. 电源选择按钮

按下一次为打开洗衣机电源，再次按下为关闭电源。如果洗衣机开机通电10分钟以上但未按下任何按钮，则自动关机。

银离子杀菌洗涤

最后一次漂洗时电解出的银离子会在

洗涤过程中电解出的银离子对洗涤物进行杀菌处理。

洗涤物表面形成一层抗菌保护膜，有效抑制细菌繁殖。

1. 打开机门，放入衣服并再次关上机门。

2. 按下电源按钮。

3. 转动旋钮快捷键，选择洗涤程序。

4. 按下银离子按钮。

5. 在洗涤剂盘中放入适量洗涤剂和纤维柔顺剂，并再次合上。

：主洗时在洗涤剂盘中放入适量洗涤剂，并放入纤维柔顺剂，放入量应低于标记线。
预洗时，在洗涤剂盘中放入洗涤剂。

✱ 银离子洗涤：如果与纤维柔顺剂一起使用，效果可能会减弱。

6. 按下启动/暂停按钮。

：通过检测衣服重量，自动以最佳方式洗涤。

洗衣机使用方法

童锁（按钮锁定功能）

该功能可以防止儿童误操作洗衣机。

设置/解除

如果准备设置或解除该功能，同时按下温度和烘干时间按钮并持续3秒。

如何设置：

1. 在洗衣机开机或运转过程中可以设置。
2. 如果在洗衣过程中设置童锁功能，除电源按钮以外，不能控制任何按钮，直到解除该功能。
3. 童锁灯照亮。

注意：

1. 如果再次开机，童锁功能仍保持原设置。
2. 如果解除该功能，按上述解除方法操作。

注意：开机后，除电源按钮外，无法控制其它按钮，请检查“童锁灯”。

模糊逻辑（预置程序）洗涤

新型洗衣机使用三星的“模糊逻辑”自动控制系统，洗衣更方便。当选择洗涤程序时，本机将设置正确的温度、洗涤时间和洗涤速度。

如欲使用模糊逻辑程序洗衣：

1. 打开水池水龙头。
2. 按下电源按钮。
3. 打开机门。
4. 将衣物松散地放入滚动内，不要放入过多的衣物。
5. 关上门。
6. 在相应盒中加入洗涤剂、柔顺剂和预洗剂（如有必要）。

注意：只有当洗 纯棉，儿童内衣，毛巾，有色，被褥织物时，才可以使用预洗功能。只有当衣服特别脏时，才需要预洗。

7. 转动预置程序旋钮，针对洗涤物的类型选择合适的程序：纯棉，儿童内衣，毛巾，有色，快洗，羊毛，轻柔，被褥，内桶清洁。

控制面板上的指示灯照亮。



洗衣机使用方法

8. 此时，按下所需选项按钮，洗涤温度，漂洗时间，脱水速度会自动设定。(用户可根据实际需要，选择预约功能，烘干功能以及银离子杀菌洗涤。对于洗涤温度，漂洗时间，以及脱水速度用户也可以根据情况做相应的手动调节)
9. 按下快捷旋钮中间的启动/暂停按钮，开始洗涤。
运行指示灯将照亮，并且显示屏上显示剩余时间。

暂停选项

开始运转后在供水完成之前，可以放入或取出衣物。如果按下启动/暂停按钮，机门立即开锁。如果洗衣机中的水太热或太多，可能无法打开机门。
关上机门后，再次按下启动/暂停按钮，使洗涤过程继续进行。

当洗涤周期结束时：

当洗涤周期结束后，自动关闭电源。

1. 打开机门。

注意：只有本机停机或电源关闭时，才可打开机门。

2. 取出衣物。

手动程序洗涤

可以不使用模糊逻辑功能，而使用手动程序洗涤功能。如欲进行：

1. 接通自来水。
2. 按下洗衣机上的电源按钮。
3. 打开机门。
4. 将衣物松散地放入滚筒内，不要放入过多的衣物。
5. 关上机门。
6. 在相应盒中加入洗涤剂，如有必要，加入柔顺剂和预洗剂。
7. 按下温度按钮选择温度。
(冷水、30°C、40°C、60°C、75°C、95°C)
8. 按下漂洗按钮，选择需要的漂洗次数。
最大漂洗次数为六。
洗涤持续时间相应延长。
9. 按下脱水按钮，选择脱水速度。
10. 反复按预约功能按钮，依次出现预约时间选项（最大24小时，以1小时递增），显示的时间是指完成洗涤程序的时间。
11. 按下启动/暂停按钮，本机开始按程序运行。

烘干功能

参照烘干容量的标签，并且必须保证放入的衣服低于6.0 kg烘干衣服的标记线。

1. 打开机门，放入衣服，并再次关上门。
 2. 按下电源按钮。
：自动选择标准过程。
只有在纯棉、儿童内衣、毛巾、有色和快洗过程中，才可选择烘干功能。
 3. 选择烘干时间或烘干选择按钮如下。
：烘干时间：可以按下列顺序选择：10分钟→30分钟→70分钟→100分钟→取消。
烘干选择按钮：可按下列顺序重复选择：标准烘干→杀菌烘干→轻柔烘干→取消。
- ✱ 为增加烘干效果，在烘干之前通过检测衣服重量，自动显示烘干时间。
4. 在洗涤剂盒中加入适量洗涤剂和纤维柔顺剂，并再次关上。
 5. 按下启动/暂停按钮。
：从洗涤至烘干，自动执行最佳功能。

备注：

- 不能同时选择烘干时间和烘干选择按钮。
- 开始烘干后，不能更改选定的过程。
- 如果选择烘干功能，为增加烘干效果，脱水强度默认值设为[1000rpm]。
- 如果未供冷水，则不能进行烘干。
- 如果烘干后，未从洗衣桶中取出衣服，将运行防皱功能约三分钟，并显示[End]（结束）。
为了取出衣服：首先按下启动/暂停按钮，然后取出衣服。
- 手洗的衣物需要烘干的情况下，需要同时选择脱水和烘干功能。

洗衣机使用方法

预约功能

可以按照用户的需要延迟洗衣机启动时间，最长可选24小时（以1小时递增）。显示的时间是指完成洗涤程序的时间。

操作步骤：

1. 根据洗涤物种类，选择预置程序或者手动设置程序。
2. 反复按下预约按钮，选择用户所需的洗衣程序结束时间。
3. 按下启动/暂停按钮。预约功能指示灯变亮，时钟开始倒计时，直到完成洗涤程序为止。
4. 如欲取消预约功能，按下电源按钮，然后再重新开启电源。

内桶清洁功能

以下是内桶清洁的过程。

1. 按下电源按钮。
2. 转动预置程序快捷旋钮，选择内桶清洁程序。
3. 在分配盒（II）中加入适量漂白剂。（见第7页）
：为了更高效地清洗，最好使用洗衣粉。
如果准备稍微清洗：选择40℃水，不加漂白剂，就可清洗。
4. 按下启动/暂停按钮。

备注：每个月清洗一次洗衣桶就足够了。

洗涤建议和提示

给所洗衣物分类：按下列特点给所洗衣物分类：

- 面料洗涤标签符号类型：把所洗衣物分为纯棉、混合纤维、合成纤维、丝绸、毛织品和人造纤维。
- 颜色：区分白色和彩色。单独分开洗涤新的有色物品。
- 大小：把大小不同的物品置于同一批中，会提高洗涤效果。
- 敏感度：单独分开洗涤轻柔用品，对新纯毛织品、床帘和丝绸品使用轻柔洗涤程序。
检查所洗物品上的标签，或者参照附录中的纤维护理图。

清空口袋：硬币、别针和类似用品可能损坏亚麻制品、洗衣机滚筒和水箱。

整理紧固件：拉上拉链并扣紧纽扣或钩子：松开的带子或丝带应捆在一起。

预洗棉布：新型洗衣机，再配上现代洗涤剂，洗衣效果堪称完美，因而节约能源、时间、水和洗涤剂。但是，如果棉布特别脏，用蛋白质基洗涤剂预洗。

确认洗涤容量：不要放入过量洗涤物，否则可能影响洗净度。根据以下表格确认各种洗涤物的可负荷的最大洗涤量。

纤维类型	装填容量
纯棉/有色织物	10.2 kg
儿童内衣/毛巾/被褥	7.0 kg
快洗	5.0 kg
羊毛/轻柔品	4.0 kg
烘干	6.0 kg

洗涤剂建议：依据纤维类型（棉布、合成纤维、轻柔品、毛织品）、颜色、洗涤温度、脏污程度和类型确定应使用的洗涤剂的类型。始终应使用“低泡沫”洗涤剂或洗衣粉，或者滚筒洗衣机专用洗衣粉。

依据所洗衣物的重量、脏污程度、本地水的硬度，听从洗涤剂制造商的建议。如果不知道水的硬度，可咨询自来水公司。


注意：

把洗涤剂和添加剂置于安全、干燥、儿童不能触及之处。


维护洗衣机

在紧急情况下排出洗衣机中的水

1. 从电源拔下洗衣机的插头。
2. 使用螺丝刀打开过滤器盖。

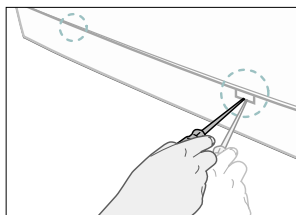

3. 向左转动，拧开紧急排水塞。抓住紧急排水管末端上的塞子，并缓慢拔出约15cm。

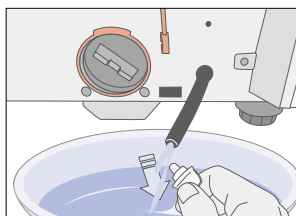

4. 将所有水排入盆中。
5. 重新插入排水管，并拧回塞子。
6. 装回过滤器盖。

修理冻住的洗衣机

如果温度降到零度以下，并且洗衣机冻住了：




1. 拔下洗衣机的插头。
2. 在水源水龙头上浇温水，从而松开进水软管。
3. 拆除进水软管，并用温水浸泡。
4. 把温水注入洗衣机滚筒中，并保留10分钟。
5. 重新把进水软管接到水龙头上，并检查供水和排水是否正常。

清理外部

1. 用软布和非研磨性家用洗涤剂擦拭洗衣机表面，包括控制面板。
2. 使用软布擦干表面。
3. 不要把水倒在洗衣机上。

清理洗涤剂抽屉和凹槽

1. 按下洗涤剂抽屉内侧上的释放杆，并拉出抽屉。
2. 除去盒⑩的盖。
3. 用流动水清洗所有零件。
4. 用旧牙刷清理抽屉凹槽。
5. 重新插入塞子（把塞子紧紧推到位），并把洗涤剂分配器装回抽屉。
6. 把抽屉推回到位。
7. 在滚筒中未装入任何所洗衣物的情况下，运行漂洗程序。

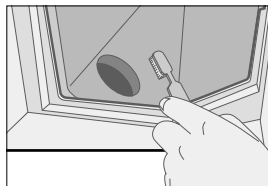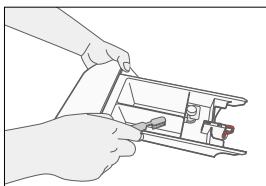
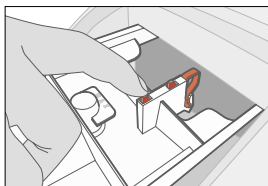


清理碎屑过滤器

每年清理碎屑过滤器5或6次，或者当显示屏上显示下列错误信息时清理：

5E

1. 打开过滤器盖，
见15页的“在紧急情况下排出洗衣机中的水”。
2. 向左转动，拧开紧急排水塞，并排出所有水。
见15页的“在紧急情况下排出洗衣机中的水”。
3. 拧开过滤器塞，并取出过滤器塞。

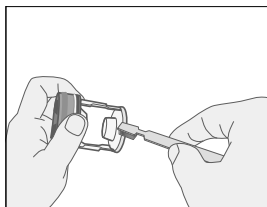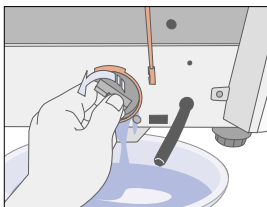

4. 清洗掉过滤器上的任何脏物或其它材料。必须保证过滤器后的排水泵叶片未卡住。
装回过滤器塞。
5. 装回过滤器盖。

维护洗衣机




清理水管滤网

每年至少清理水管滤网一次，或者当显示屏上显示下列错误信息时清理：

4E

如欲进行：

1. 切断洗衣机的水源。
2. 拧开洗衣机背面的软管。
3. 用一把钳子，从软管末端轻轻拉出滤网，并用水漂洗，直到干净为止。还应清理螺纹连接器的内部和外部。

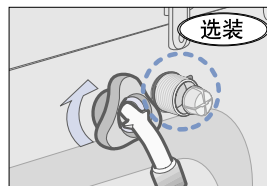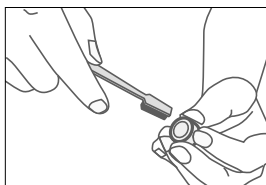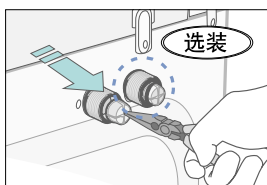

4. 把过滤器推回原位。
5. 把软管拧回到洗衣机上。
6. 打开水龙头，并保证连接之处不漏水。

故障排除

问题和解决办法

洗衣机不启动

- 必须保证门关紧。
- 必须保证插入洗衣机插头。
- 必须保证打开水源水龙头。
- 必须保证按下启动/暂停按钮。

没水或供水不足

- 必须保证打开水源水龙头。
- 必须保证水源软管未冻住。
- 必须保证进水软管未弯曲。
- 必须保证进水软管过滤器未堵塞。

洗涤程序完成后，洗涤剂抽屉中仍有洗涤剂

- 必须保证洗衣机运转时，有足够的水压。
- 把洗涤剂放入洗涤剂抽屉靠里部分中（远离外边）。

洗衣机振动或发出巨大噪音


- 必须保证把洗衣机置于水平表面上。如果表面不平，调节洗衣机支脚调平本机（见第3页）。
- 必须保证拆除装运螺栓（见第3页）。
- 必须保证洗衣机未碰到任何其它物体。
- 必须保证洗衣负荷均衡。

洗衣机未排水或脱水

- 必须保证排水软管未压扁或弯曲。
- 必须保证水管滤网未堵塞（见第16页）。

机门未打开

1. 从电源拔下电源插头。
2. 排出洗衣机中的水。
3. 使用硬币打开过滤器盖（见第15页）。
4. 找到桔色塑料片，并向前拉，打开机门。

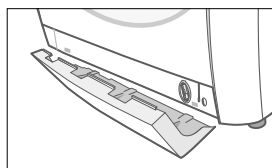

理解错误信息

错误的显示信息



解决办法

关上机门。



- 必须保证水源水龙头打开。
- 检查水压。
- 清理碎屑过滤器。
- 必须保证正确安装排水软管。



洗衣负荷不均衡；松开任何缠在一起的衣物。

如果只需洗一件衣服，如浴衣或牛仔褲，最终洗涤效果可能不能令人满意，并且显示窗口中显示“UE”错误信息。



- 当滚筒内部温度高时显示。风扇自动运行，所以只需等待[Hot]指示信息消失。



- 这是因为在洗涤或加水时内部温度无法降低到特定温度。请按 启动/暂停 按钮，再试一次。



- 给售后服务部门打电话。

在与售后服务部门联系之前：

1. 设法解决问题（见本页的“故障排除”）。
2. 重新启动程序，检查故障是否重复出现。
3. 如果仍有故障，给售后服务部门打电话，并说明问题。

洗涤程序详解表

(* 用户选项)

程序	最大洗涤量 (KG)	洗涤剂 and 添加剂			温度 (最大) °C	脱水速度 (最大) rpm	预约功能	耗水量 (L)	耗电 (kWh)
		预洗	洗涤	柔顺剂					
纯棉	10.2	*	是	*	60	1200	*	125	1.61
儿童内衣	7	*	是	*	95	1200	*	99	2.49
毛巾	7	*	是	*	75	1200	*	87	2.15
有色	10.2	*	是	*	60	1200	*	117	1.58
快洗	5	-	是	*	40	1200	*	60	0.57
羊毛	4	-	是	*	40	600	*	78	0.54
轻柔	4	-	是	*	40	600	*	62	0.54
被褥	7	*	是	*	40	800	*	-	-
内桶清洁	-	-	是	-	40	-	-	-	-

程序	洗涤类型
纯棉	中度或微脏棉布、被单、桌布、内衣、毛巾、衬衫等等。
儿童内衣	本过程适用于洗天天更换的内衣，同时强力去污并消毒。
毛巾	绒面编织棉毛巾、浴巾、浴衣。
有色	中度或微脏棉布、被单、桌布、内衣、毛巾、衬衫等等。
快洗	微脏棉布或亚麻上衣、衬衫、深色厚绒布，有色亚麻制品、牛仔裤等等。
羊毛	唯一可洗具有新纯毛标签的毛织品的机器。
轻柔	轻柔的窗帘、衣服、裙子、衬衫和上衣。
被褥	棉被褥、被单、床单、羽绒被、枕套等等。
内桶清洁	使用本功能保持洗衣桶干净和卫生。

1. 预洗程序持续约15分钟以上。
2. 在IEC 69456规定的条件下，测量程序持续时间数据。
3. 因自来水压力和温度、洗衣负荷和类型不同，个别家庭中消耗量可能与表中所列值有所不同。

附录

面料洗涤标签

	稳定材料		最大可在100°C下熨烫
	轻柔纤维		不可熨烫
	可在95°C下洗涤物品		可使用任何溶剂干洗
	可在60°C下洗涤物品		只可用高氯化物、较轻的燃油、纯酒精或R113干洗
	可在40°C下洗涤物品		只可用航空燃油、纯酒精或R113干洗
	可在30°C下洗涤物品		不可干洗
	可手洗物品		平放晾干
	只可干洗		悬挂晾干
	可在冷水中漂白		在衣服架上晾干
	不可漂白		甩干，正常加热
	最大可在200°C下熨烫		甩干，低热
	最大可在150°C下熨烫		不可甩干

电气警告

为减少起火、触电和其它损伤的危险，切记这些安全注意事项：

- 本机只可使用铭牌上标明的电源类型。如果不确定家中的电源类型，请咨询电器经销商或本地电力公司。
- 只可使用接地或极化插座。为了保障安全，本机配备的极化交流电线插头的一个插片比另一个插片宽。该插头只能用一种方式插入电源插座。如果无法把插头完全插入插座，试一试把插头掉个个儿。如果仍旧无法插入插头，请与电工联系更换插座。
- 保护电源线。电源线布线时，应使电源线不可能被踩到或者被电源线上或靠着电源线的物品夹住。特别注意插头、插座和电线从本机伸出处的电线。
- 不可让墙上的插座或加长电线过载。过载可能会导致起火或触电。

保护环境

- 本机由可回收材料制成。如果决定处理掉本机，请遵守本地的废物处理规定。电源线，使本机无法再接到电源线上。拆除机门，以免动物和小孩被关在本机中。
- 不要超过洗涤剂制造商说明中推荐的洗涤剂数量。
- 只有当确实需要时，才在洗涤之前使用去污产品和漂白剂。
- 只在满载情况下洗衣，以节省水和电（确切数量取决于所用程序）。

合格声明

本机符合欧洲安全标准、EC规程93/68和EN标准60335。

技术规格

类型	滚筒式洗衣机		
尺寸	宽650mm×深774mm×高939mm		
水压	50 ~ 780 kPa		
重量	92kg		
洗涤和脱水容量	10.2kg (干洗)		
耗电	洗涤	220V	170W
		230V	170W
	洗涤和加热	220V	2000W
		230V	2000W
	烘干	220V	2100W
水容量	125L		
脱水速度	型号	WM1245A	
	转速	1200rpm	

如果需要维修

- 当本机出现故障时，请给附近的任何售后服务中心打电话，并说明您的姓名、地址、电话号码、本机的型号和系列号。



三星电子

代号：DC68-01965A-02