

型号：
WF8752N9P

三星滚筒洗衣机

使用说明书

无穷想象，无限可能

感谢您购买三星产品。

为了您能够获得更完善的客服，
请在以下网站注册您购买的产品

<http://www.samsung.com>

SAMSUNG

功能特点

- **活性酶**
选择活性酶功能可以使洗涤温度控制在40~95摄氏度之间一段时间，使洗涤达到最佳状态。
- **童锁**
该功能可以防止在洗涤过程中因儿童的误操作使洗涤程序无法正常运行的情况。
- **夜间洗**
夜间洗程序的整个洗涤过程中只有轻微的噪音，且程序在最后一次漂洗后将暂停，不进行排水或脱水。
- **轻柔洗与羊毛洗**
合适的水温、轻柔的洗涤动作以及合适的水量为精细质地的衣物提供专门的保护。
- **带预洗**
为了能够对污渍较多的衣物有更好的洗涤效果，在进入您所选择的洗涤程序前，先进行的一次短暂的洗涤脱水程序，以便瓦解衣物上顽固的污渍。

安全注意事项

通过说明书，您会看到“警告”或“注意”的注释。

这些警告、注意事项以及随后提示的重要安全说明并没有包括所有可能发生的状况。

所以在安装、保养和使用洗衣机时，请仔细阅读这些说明内容并谨慎操作，以便能够充分利用洗衣机的功能，延长本机的使用寿命。对于因使用不当而造成的损失，三星公司不承担责任。

重要安全标志和注意事项

本使用说明书中图标及符号的含义：

 警告	不安全的操作可能会导致严重人身伤亡。
 注意	不安全的操作可能会导致轻微人身伤害、财产损失。
 注意	为了减少因使用洗衣机而发生的火灾、爆炸或人身伤害，请遵守以下基本安全注意事项。

在使用洗衣机之前请阅读以下内容



注意

本洗衣机仅为家庭使用设计。

包装材料可能对儿童有危险，请把所有包装材料（塑料袋、泡沫塑料等）置于儿童不能触及的地方。

洗衣机请安装在干燥、通风的室内。

务必由合格的技术人员依据制造商的指示（参见“安装洗衣机”）和当地的安全规范进行水管和电源的连接。

在使用本洗衣机前，应拆除所有的包装和装运螺栓。否则，洗衣机运行后可能产生过大的振动和噪音，严重损坏洗衣机。参见“拆除装运螺栓”。

第一次洗涤之前，必须在没有装入衣物的情况下完成一次全过程洗涤。参见“首次洗涤”。

请经常清洗排水泵过滤器中的残留物，参见“清洗排水泵过滤器”。

安全注意事项



警告

在清洗或维修洗衣机之前，请拔下电源插头或将 Ⓢ(电源)按钮切换至“关闭”状态。

务必在洗衣前将所有衣物的口袋掏空。

坚硬锋利的物品，例如硬币、安全别针、钉子、螺丝或石子，都可能会严重损坏洗衣机。

洗衣结束后，切记拔掉洗衣机的电源插头并关闭进水管水龙头。

打开洗衣机门之前，检查是否已将存水排完。如果仍然有水，请勿打开洗衣机门。

宠物和小孩可能会爬进洗衣机。因此有必要在每次使用前检查洗衣机。

洗涤程序运行时，玻璃门可能会变得很烫。因此在洗衣机运行期间，切勿让小孩靠近。

切勿尝试自行维修洗衣机，或让无经验、不合格的人员进行维修。可能会严重损坏洗衣机并造成人身伤害。

如果电源线及插头损坏，应由制造商、产品服务代理商或类似的合格人员进行更换，以免造成危险。

洗衣机仅由授权的服务中心进行维修，且仅应使用原厂配件。

本洗衣机不适合儿童或体弱者使用，除非有监护人进行适当监护，以确保洗衣机的使用安全。应对儿童进行监督，确保不会在洗衣机上玩耍。

电源插头的规格应满足用电负荷要求。请单独使用220V的交流电源并可靠接地。

洗衣机应安装在插头容易插拔的地方。

请勿使用经乳液、护肤液等含油渍处理过的水。这种水常见于护肤品店或按摩诊所。

- 否则，会引起密封件变形，造成功能异常或漏水。不锈钢内筒通常不会生锈。然而，如果发夹等某些金属物品在筒内置留时间过长，洗衣内筒可能会生锈。
- 请勿让水或含氯漂白剂在洗衣筒内置留时间过长。
- 如果洗衣机内筒表面开始生锈，请在表面滴上清洁剂(中性)，然后用海棉或软布将锈迹擦拭干净。(请勿使用金属刷)

如果洗衣机底板上留有通风孔，请不要让地毯等阻塞通风孔。

电气警告



警告

为避免火灾、触电及其它伤害，请牢记以下安全防范措施：

- 只可用电源标签上标明的电源类型。如果您不清楚家中的电压，请和经销商或当地的电力公司联系。
- 在使用加热功能时洗衣机内通过的最大电流会达到10A，因此请确保您家中的供电装置(电流、电压和电缆)能够满足机器的正常负荷要求。
- 保护电源线。请勿任意放置电源线，以免可能被踩到，或被放在电源线上或旁边的物品压到或夹住。请特别小心插头上的电源线、电源插座及设备的电源线接点。
- 为了确保您的安全，必须使用三芯插座，并注意检查确保您的插座正确可靠接地。
- 切勿使墙壁电源插座或延长线过载。过载可能会引起火灾或导致触电。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂商或其维修部专职人员来更换。

目录

安装洗衣机

06

- 06 拆除洗衣机包装
- 06 洗衣机概观
- 06 附件
- 06 选择安装位置
- 07 调整水平底脚
- 07 检测底脚是否水平
- 07 拆除装运螺栓
- 08 进水管的连接
- 08 排水管的固定方法

洗涤衣物

09

- 09 控制面板概观
- 10 首次洗涤
- 10 洗涤剂如何放入
- 10 洗涤剂使用注意事项
- 11 洗涤前检查事项及准备
- 12 不应该使用洗衣机洗涤的衣物
- 13 模糊逻辑洗涤
- 13 手动控制洗涤
- 13 洗涤程序结束
- 14 洗涤功能介绍
- 15 洗衣诀窍与提示

洗衣机的保养

16

- 16 紧急排水
- 16 处理已冻结的洗衣机
- 16 清洗洗衣机外壳
- 17 清洗洗涤剂盒
- 17 清洗残渣过滤器
- 18 清洗进水阀过滤器

故障排除

19

- 19 问题和解决方案
- 20 错误信息说明

程序表

21

- 21 程序表

附录

22


- 22 衣物保养符号说明
- 22 环境保护
- 23 产品执行标准
- 23 技术参数

安装洗衣机

拆除洗衣机包装

将洗衣机的包装打开，并检查洗衣机装运时是否损坏。同时检查下图中的所有配件是否齐全。如果洗衣机在装运过程中损坏或配件不全，请立即与三星经销商联系。

洗衣机概观

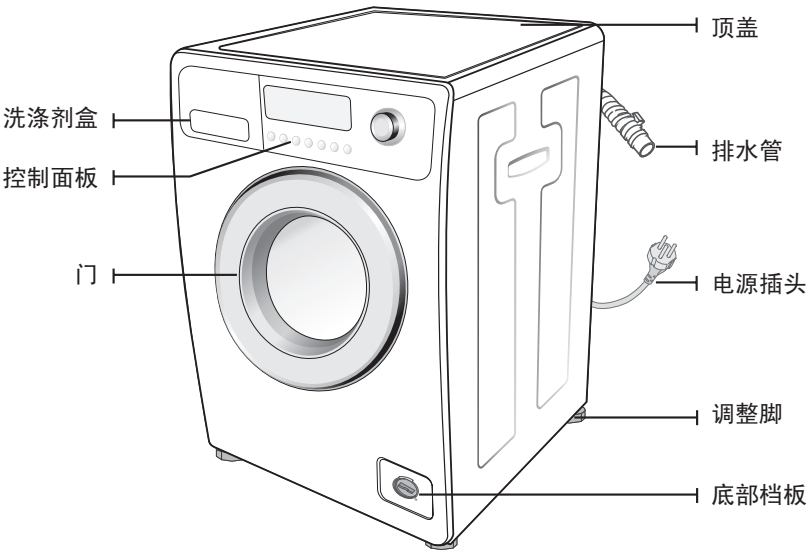

附件



选择安装位置

安装洗衣机之前，首先要选择一个符合以下条件的位置：

- 坚硬平坦的水平地面 (如果地面不平，参见下页“调整水平底脚”内容)
- 避免日光直射，并通风良好。
- 室温不低于0℃。
- 远离如碳火或煤气炉灶等热源。

确保电源线未压在洗衣机下面。如果将洗衣机安装在铺有地毯的地面上，小心不要让地毯挡住通风口。

安装洗衣机

调整水平底脚


如果地面不平，请调整洗衣机水平底脚（请勿在底脚下垫入木片或任何其它物品）：

1. 用扳手向左转动旋松锁紧螺母。
2. 调整水平底脚直到所需的高度，向左旋转为调高底脚。
3. 向右旋转则为调低底脚。
4. 用扳手将锁紧螺母旋紧。



请将洗衣机放置在坚硬、平坦、干净，没有水和油脂的地面上。如果将洗衣机安装在不平或不干净的地面上，就会产生噪音或振动。


当您使用扳手将锁紧螺母旋紧，以固定调整脚时，应避免底脚发生跟转。

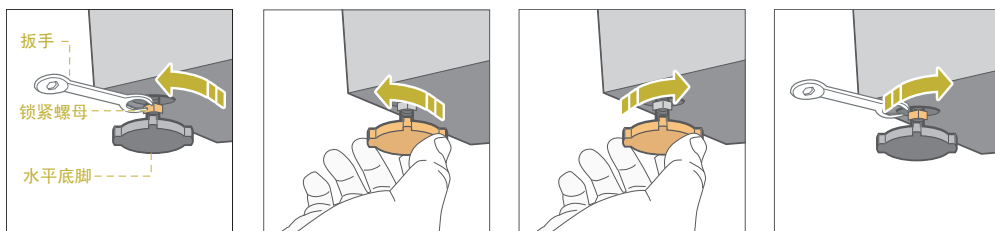

检测底脚是否水平

四个底脚和地面都应贴合，洗衣机才是水平的。您可以：


1. 用双手按洗衣机顶部对角线方向的两个角来测试洗衣机是否还有晃动。两个对角线都要检查。
2. 若洗衣机还有晃动，必须重新调整底脚。

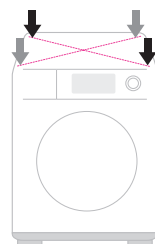

拆除装运螺栓

在使用洗衣机之前，必须拆除本机背面所有装运螺栓。螺栓拆除步骤：

1. 用扳手松开所有螺栓。
2. 抓住螺栓帽，将螺栓从宽松的孔位拉出。
重复相同步骤拆除每颗螺栓。
3. 用随机配件中的塑料螺栓孔盖将孔塞住。
4. 将拆卸下来的装运螺栓保存好，以备将来使用。

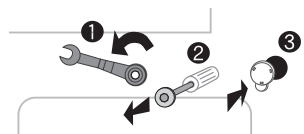


安装洗衣机


进水管的连接

连接安装方法如下：

1. 如右图所示先把水龙头的 a 部分拧下，再将 b 部分的进水管接头以顺时针的方向与水龙头连接，然后用手拧紧。

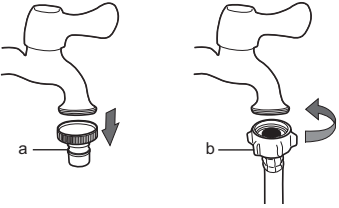

2. 将进水管另一端的接头以顺时针方向与洗衣机背面的进水阀连接，然后用手拧紧。

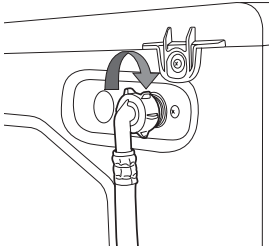

请使用洗衣机专用水龙头。

检查是否有漏水现象，如有必要重装，请重复以上操作即可。


如果进水管太短，而您又不希望移动水龙头，请更换一根更长的高压软管。

排水管的固定方法

排水管末端的固定有以下三种方式：

搭在盥洗池的边缘

排水管末端应放置在距离地面60cm以上，90cm以下的位置。为保证水管的弯曲度不至于影响水流，请使用附带的软管支架。使用挂钩将其固定在墙上，或使用细绳固定在水龙头上，以防止排水管移位。

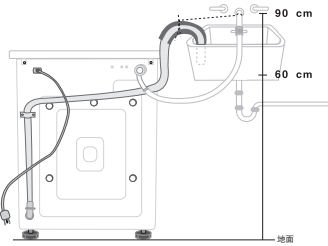

连接在水槽排水管的分支上


为了防止虹吸现象的发生应确保排水管离地面至少为60cm。如果排水管过长，请不要将其强行塞入洗衣机中，可能会产生异常噪音。

直接插入排水管

三星建议您使用65cm高的直立竖管，此水管高度应介于60cm至90cm之间。

洗涤衣物

控制面板概观

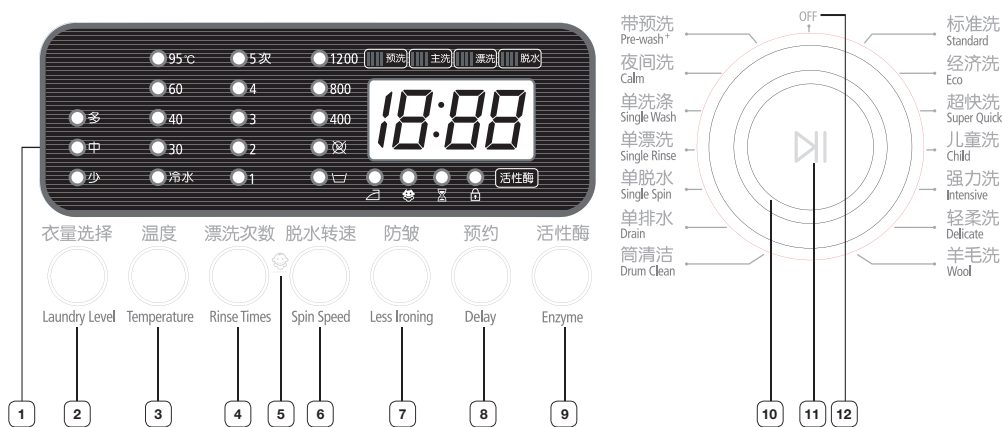


1	显示面板	显示洗涤的工作程序和错误信息。 在程序执行期间，程序指示灯闪烁。		
2	衣量选择键	重复按键您可依次选择衣物的洗涤量：少 → 中 → 多		
3	温度选择键	重复按键您可依次选择适当的洗涤水温：冷水，30℃，40℃，60℃和95℃。 各洗涤程序默认的洗涤温度不同，您也可以根据实际需要在各洗涤程序中选择您所需的洗涤温度。		
4	漂洗次数选择键	重复按键您可依次选择适当的漂洗次数，最多为5次。		
5	童锁选择键	为了防止在洗涤过程中因儿童的误操作而使洗涤程序无法正常运行，您可以选择此功能。 设置方法：在洗涤过程中按下“童锁”键(同时按下漂洗次数+脱水转速键)并保持2秒钟，此功能就会被选择。同时童锁指示灯亮起。 取消方法：再次按下“童锁”键并保持2秒钟，即可解除此功能。  如果洗衣机在先后运行两个程序时，第一个程序结束后断电，再次开机童锁功能将自动解除。 如果洗衣机在运行程序过程中断电，再次开机后童锁功能将保持。		
6	脱水选择键	重复按键，可依次选择各种可用的脱水速度： <table><tr><td>WF8752N9P</td><td>, , 400, 800, 1200 转/分钟</td></tr></table> 免排水：最后一次漂洗后不进行排水。但在取出衣物前，必须进行排水。 免脱水：最后一次漂洗后，进行排水但不进行脱水。	WF8752N9P	 ,  , 400, 800, 1200 转/分钟
WF8752N9P	 ,  , 400, 800, 1200 转/分钟			
7	防皱选择键	按此按钮选择防皱功能。特殊的脱水过程，可以减少您衣物起皱。整个洗涤过程将延长5分钟。		
8	预约选择键	重复按键可依次选择各种可用的预约选项。(预约时间从3小时至19小时不等，每次以一小时递增)		
9	活性酶选择键	按此按钮选择活性酶功能。它可以使洗涤温度控制在40~95摄氏度之间一段时间，使洗涤达到最佳状态。当温度低于40摄氏度时，该功能将不能被选择。		

10 模糊逻辑控制旋钮	转动旋钮可选择的程序有：标准洗、经济洗、超快洗、儿童洗、强力洗、轻柔洗、羊毛洗、带预洗、夜间洗、单洗涤、单漂洗、单脱水、单排水、筒清洁。
11 暂停开始键	按下此键可以启动洗涤程序，或暂停洗涤程序。
12 电源“OFF”	该型号的电源为旋钮式开关，旋转旋钮选择程序即可接通电源，而降旋钮旋至“OFF”时即可关闭洗衣机。 如果洗衣机接通电源后闲置10分钟，电源将自动关闭。

首次洗涤

第一次洗涤之前，您需要在没有装入衣物的情况下完成一次全过程洗涤。操作步骤：

1. 按下Ⓢ电源键。
 2. 在洗涤剂盒①内倒入少量洗涤剂。
 3. 打开洗衣机的供水龙头。
 4. 重复按温度键直到显示40℃。
 5. 按下开始/暂停键。
- 这样可以排出制造商在执行测试过程中残留在洗衣机内的水。

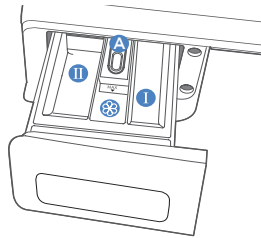


洗涤剂盒①：用于预洗的洗涤剂。

洗涤剂盒②：用于主洗的洗涤剂、漂白剂等。

洗涤剂盒③：用于添加剂，如衣物柔顺剂等。

洗涤剂如何放入：

1. 拉开洗涤剂盒。
 2. 在洗涤剂盒②中加入适量洗涤剂。
 3. 如果您希望使用柔顺剂，请在洗涤剂盒③中加入。
-  在倒入前，必须用少量水稀释浓缩或粘稠的织物柔顺剂和调节剂，避免因堵塞而不能加入，柔顺剂的使用不要过量，应不超过插件Ⓐ“MAX”的基准下沿。
4. 如果您选择了一个带有预洗功能的洗涤程序，请在洗涤剂盒①中加入洗涤剂。

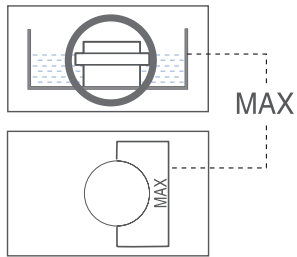

洗涤剂使用注意事项：

- 洗涤剂及添加剂应放置在安全干燥及儿童接触不到的地方。
- 为了环保，请根据衣物面料的不同及脏污程度使用适量的洗涤剂。
- 洗涤剂的用量请依据洗涤剂厂家的产品说明。
- 使用过量的洗涤剂，衣物一定要充分漂洗，否则会给衣物及我们的健康带来危害。
- 洗涤剂应尽量放在洗涤剂盒的深处，且程序启动进水时请不要频繁打开洗涤剂盒，以免造成洗涤剂残留，影响洗涤效果。
- 使用柔顺剂时请不要将其直接放在衣物上。在最后一次漂洗时，洗涤剂盒③中的柔顺剂会自动投入。

洗涤衣物

洗涤前检查事项及准备

为了防止洗衣机故障的产生及衣物的损伤，您必须注意如下事项。

1. 取出口袋内的物品。

- 请您检查清空将要洗涤的衣物口袋，饰品、硬币等坚硬的物体，可能导致洗衣机的损坏，或者发生异常故障。




2. 白袜子、领口、袖口等容易弄脏的部位最好事先洗涤干净。

- 衣袖、衣领、衣兜等较容易弄脏的部位最好先用刷子清洗后再放入洗衣机内洗涤。
- 请使用粉末或者液状洗涤剂。使用肥皂洗涤时可能会有肥皂渣残留在衣缝或洗涤筒内。



3. 内衣等小件物品必须放在专用正规的洗涤网内洗涤。

- 带金属的内衣在洗涤过程中可能会有金属穿破内衣的现象，这样会损伤衣物及内筒，因此要放在专用细密的洗涤网内洗涤。
- 袜子等小件物品可能会掉入门封中，建议装入洗涤网（需另行购买）中洗涤。

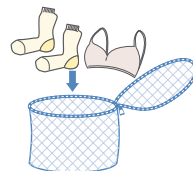


4. 请不要用洗衣机洗涤防水材料制成的衣物（如：滑雪服、尿布外垫、擦脚用脚垫、雨衣、汽车外罩、睡袋、窗帘等。）

- 对防水用的坐垫、衣物等水不容易浸透的纤维产品不要进行洗涤、漂洗和脱水。可能会导致洗衣机异常振动。
- 普通衣物脱水时的水份是通过内筒的脱水孔排出的，而防水性衣物及纤维制品的在脱水时，部分水份无法被排出而集中在同一个方向，从而造成洗衣机失去平衡产生振动。



5. 清理粘在衣物上的灰尘、污泥和宠物的毛发等。

- 灰尘、污泥与衣物的摩擦过程中可能会对衣物造成损伤，并且影响洗涤效果。

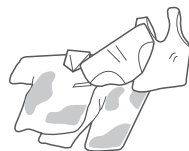


6. 请取下洗涤物上的金属装饰物后拉上拉链，扣好领口，并将衣物翻身后洗涤比较好。

- 洗涤带有拉链、纽扣等有硬物品的牛仔裤、工作服时，请先扣好纽扣后再进行洗涤。冬季夹克、工作服、床罩、牛仔裤等东西最好单独洗涤。
- 衣服需要理顺后放进洗衣机内，对有挂钩的窗帘要将其摘下后再进行洗涤。对有纽扣或有刺绣的衣物要将衣物翻身后再进行洗涤。
- 衣物上的饰品有可能损伤洗涤物，所以洗涤前请先将其取下。各种带子会缠绕其他衣物。所以请一定妥善系好。



7. 对容易起毛的衣物翻身过来洗涤。

- 容易起毛的衣物要翻身且分开洗涤。不然，其它衣物会沾上灰尘、线头东西。
- 洗涤前请检查，黑色系列衣物和棉织类衣物一起洗涤时很容易沾上其他颜色的线头，所以将其翻身分开洗涤为好。

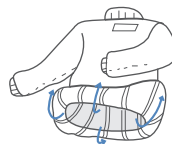

8. 洗涤前请先确认衣物上有无斑点。

- 不要在洗衣机内长期放置要洗的衣物，有可能导致发霉产生斑点。
- 确认第一次洗涤的衣物是否会褪色。用沾有洗涤剂的白毛巾擦衣物不明显的衣角，查看毛巾上是否染上衣物的颜色。



9. 为了保护婴儿的皮肤

- 尿布等婴儿的衣物(婴儿衣服、婴儿毛巾)要单独洗涤。尽量避免跟大人的衣物一起洗涤。



不应该使用洗衣机洗涤的衣物


- 泡在水里有可能变形的衣物：如皱纹式、压花式衣物。棉料、毛料中很容易变形的是皱纹式丝绸、皮毛制品、皮革装饰品等。
- 像领带、内衣、西服、风衣等泡在水中有可能会出现明显收缩，或褪色的衣服。
- 带首饰的衣物、长裙及传统服装等衣服是很容易脱色的产品。
- 请不要洗涤无材质标签和洗涤要求的衣服。
- 禁止洗涤沾有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等化学品的衣物。

洗涤衣物

模糊逻辑洗涤

您的洗衣机装有模糊逻辑控制系统，它可以自动设置合适的温度、洗涤时间、脱水速度等其他洗涤参数，以取得最好的洗涤效果。操作步骤：

1. 打开进水水龙头。
2. 转动旋钮启动洗衣机。
3. 打开机门。
4. 将衣物一件一件松散地装入洗衣筒内，不要过量装入。
5. 关上门。
6. 在相应的洗涤剂盒中加入洗涤剂、柔顺剂。
7. 转动旋钮选择您所需的程序。共有14种程序可供选择：标准洗，经济洗，超快洗，儿童洗，强力洗，轻柔洗，羊毛洗，带预洗，夜间洗，单洗涤，单漂洗，单脱水，单排水，筒清洁。
选择后您可以看到控制面板上相应的指示灯亮起。

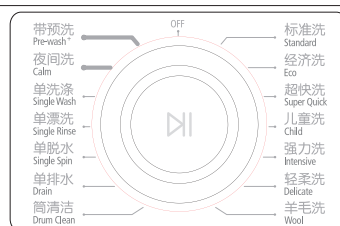

8. 此时您可以根据需要选择您所需的洗涤功能，也可以重新设置您所需的洗涤量、洗涤水温、漂洗次数、脱水转速和预约时间等。
9. 按下开始/暂停键，开始运行洗涤程序。

手动控制洗涤

您也可以进行手动控制洗涤，操作步骤：

1. 打开进水水龙头。
2. 转动旋钮启动洗衣机。
3. 打开机门。
4. 将衣物一件一件松散地装入洗衣筒内，不要过量装入。
5. 关上门。
6. 在相应的洗涤剂盒中加入洗涤剂、柔顺剂。
7. 旋转旋钮选择“标准洗”程序。
8. 按下衣量键选择适当的洗涤量。
9. 按下温度键选择适当的洗涤水温。
10. 按下漂洗次数键选择适当的漂洗次数，漂洗次数越多，洗涤时间也会随之相应延长。
11. 按下脱水键选择适当的脱水速度。
12. 根据您的需要可选择防皱、预约、活性酶功能。
13. 按下开始/暂停键，开始运行洗涤程序。

洗涤程序结束

程序结束时，提示音响起，同时LED显示屏上显示程序运行结束提示“End”，约5分钟后电源将自动关闭。

1. 打开门。
 在提示音停止后等待3秒才能打开机门。
2. 取出衣物。

洗涤功能介绍

带预洗

带预洗程序是在常规的洗涤程序前附带了一个预洗功能。预洗则是进行事先的洗涤后排水，脱水的程序。适合您需要洗涤比较脏的衣物。操作步骤：

1. 在相应的洗涤盒中放入洗涤剂和柔顺剂，特别注意要在洗涤盒①中加入预洗洗涤剂。
2. 旋转旋钮选择“带预洗”程序。
3. 选择您所需的洗涤功能：防皱、预约、活性酶。
4. 选择您的洗涤衣量和所需的洗涤温度、漂洗次数及脱水转速等。
5. 按下开始/暂停键，启动洗涤程序。

夜间洗

整个洗涤过程只有轻微的噪音，且程序在最后一次漂洗后将暂停，不进行排水或脱水。

操作步骤：

1. 在相应得洗涤盒中放入洗涤剂和柔顺剂。
2. 旋转旋钮选择“夜间洗”程序。
3. 选择您所需的洗涤功能：预约、活性酶。（夜间洗程序不可选择防皱功能）
4. 在选择您的洗涤衣量和所需的洗涤温度、漂洗次数及脱水转速。（夜间洗程序只可选择免排水或免脱水）
5. 按下开始/暂停键，启动洗涤程序。

添加衣物

添加衣物无专门的按键，您可以在洗涤程序运行（漂洗和脱水程序除外）5分钟之内，且当水位传感器检测到水位低于机门时添加衣物，操作步骤：

1. 按开始/暂停键，暂停洗涤程序。
2. 观察门锁指示灯，当指示灯闪烁70秒左右后熄灭，您可以打开门，放入您需要添加的衣物。反之，如果指示灯亮着，则不可以添加衣物。
3. 再次按下开始/暂停键，继续运行洗涤程序。

防皱

特殊的脱水过程，可以减少您的衣物起皱。整个洗涤程序时间将延长5分钟左右。

 当您选择了轻柔洗、羊毛洗、夜间洗、单洗涤、单排水及筒清洁时，则不可以使用防皱功能。

预约

您可以从3到19小时之间以每小时的增量来选择一个您需要洗涤程序完成的时间。

1. 依照衣物种类，以手动或自动方式选择一个洗涤程序。
2. 重复按键选择一个预约的时间。

 当您选择的洗涤程序所需时间大于3小时的时候，则应该选择大于3小时的预约时间。

3. 按下开始/暂停键。预约功能指示灯会亮起，时钟开始倒计时，直至到达完成时间为止。如果您选择了3小时的预约时间则表示经过3小时后洗涤程序将全部结束。
4. 若想取消此功能，重复按预约键直至预约功能取消，或转动旋钮关闭电源即可。

活性酶

选择活性酶功能可以使洗涤温度控制在40~95摄氏度之间一段时间，使洗涤达到最佳状态。当温度低于40摄氏度时，该功能将不能被选择。



当您选择了标准洗、儿童洗、强力洗、单洗涤、夜间洗、带预洗则可以使用活性酶功能。

筒清洁程序

为了保持内筒的干净至少1至3个月需要进行一次清洁，当内筒需要清洁时您可以选择筒清洁程序。操作步骤：

- 放入适量的漂白剂于⑩处。
 - 粉末漂白剂和洗衣机专用清洁剂使用时，请参照产品背面的使用说明后使用。
- 按下程序选择键选择筒清洁程序。
 - 衣量选择为“中”。
 - 洗涤温度为默认温度“60度”。
 - 漂洗次数最多可选择为3次，默认选择为2次。
 - 脱水转速默认为最高转速。
 - 不可选择防皱和活性酶功能。可根据需要选择预约功能。
- 按下开始/暂停键，启动程序。



筒清洁注意事项：内筒必须长期保持清洁，洗衣机经过长期使用，水质和空气中的多种细菌会粘附于内筒，产生黑色的污渍。从而给家人的健康带来危害，所以请客户利用本产品的筒清洁功能至少每1至3个月清洗一次，以确保内筒长期处于干净卫生的情况下使用。

洗衣诀窍与提示

检查洗涤衣物上的标签，或参阅附录中的织物保养图表，根据以下特性将衣物分类。

- 按面料保养标签分类：衣物可分类为棉织品、混纺面料、合成纤维、丝绸、羊毛面料及人造纤维等。
- 按颜色分类：可分为白色和有色衣物。洗涤时应将白色和有色衣物分开洗涤。
- 按体积分类：把不同体积的衣物放在一起洗涤可改善洗涤效果。
- 按耐磨程度分类：单独洗涤易损衣物，使用“羊毛洗”程序洗涤新的纯毛衣物、窗帘及丝制品。
- 确定洗衣量：请勿一次在洗衣机内装入过多衣物，否则衣物将不能够完全洗涤干净。根据下表确定各程序类别的洗涤容量。

程序	洗涤容量(公斤)
	WF8752N9P
纯绵织品	7.5
化纤织品	4.0
轻柔织品	2.5
羊毛织品	2.0

洗涤剂小窍门：应根据衣物类别(绵织品、轻柔织物、化纤织物、羊毛面料)、颜色、洗涤温度、脏污程度和类型选择洗涤剂。务必使用专用于滚筒洗衣机的“低泡”洗衣粉。

在确定洗涤剂用量时，须考虑所在地区水质的硬度和洗涤剂生产厂商在包装上所标明的建议以及洗衣量、衣物类别、脏污程度。




请将洗涤剂和添加剂放在安全干燥及儿童接触不到的地方。


洗衣机的保养

紧急排水

1. 拔下洗衣机电源插头。
2. 用一字起将洗衣机的底部挡板打开。

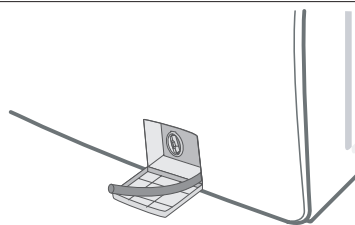

3. 向左旋转并缓缓拉出紧急排水软管约15厘米。
4. 打开白色塞子将残留水排入容器内。
5. 盖上塞子后将排水软管推回原位。
6. 重新装上底部挡板。

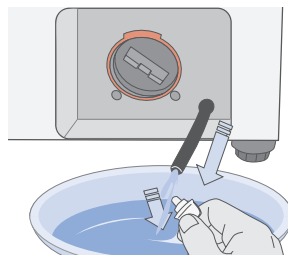

处理已冻结的洗衣机

如果温度低于摄氏零度，您的洗衣机被冻住，您可以：

1. 拔下洗衣机电源插头。
2. 用温水浸泡后的毛巾包裹水龙头，再用温水冲淋以使进水管解冻。
3. 卸下进水管，将其放入温水浸泡。
4. 在洗衣筒内倒入温水，并让其置留10分钟。
5. 重新将进水管连接到水龙头上，检查进水和排水是否正常。


 当再次使用洗衣机时，应确保环境温度在零摄氏度以上。

清洗洗衣机外壳

1. 用柔软布料和不含磨蚀成分的家用清洁剂擦拭洗衣机外壳，包括控制面板。
2. 用柔软布料擦干外壳。
3. 切勿用水冲洗外壳，以免造成洗衣机部件的损坏。

清洗洗涤剂盒

1. 按下洗涤剂抽屉内侧上的释放杆，并拉出抽屉。然后除去抽屉里的插件。
2. 用水清洗所有凹槽，用小刷子清理抽屉和凹槽。
3. 重新插入插件，并把洗涤剂抽屉装回凹槽，并确认推回到位。

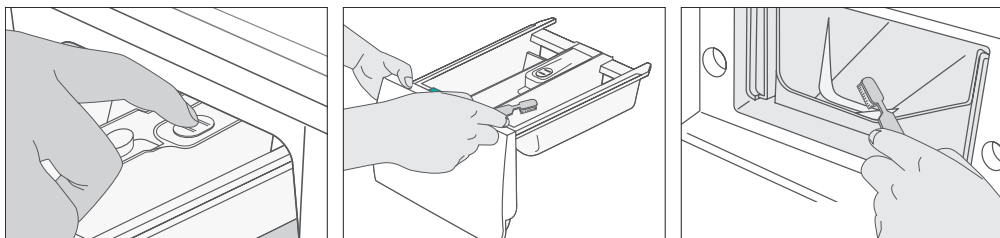


清洗残渣过滤器

每年您应该至少清洗残渣过滤器5-6次，或者当显示屏出现“5E”的错误信息提示时：

1. 用一字起将洗衣机的底部挡板打开。
2. 向左旋转并缓缓拉出紧急排水软管约15厘米，打开白色塞子将残留水排入容器内。
3. 向左旋转拧开残渣过滤器，排除残留水。





4. 清洗过滤器上的残渣和污渍。并确保排水泵内部没有被阻塞后，将残渣过滤器装回原位。
5. 重新装上底部挡板。

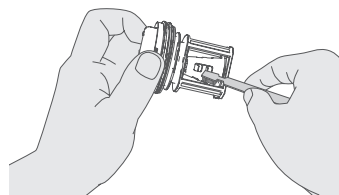

清洗进水阀过滤器

每年应该至少清洗进水阀过滤器一次，或者当显示屏出现“4E”的错误信息提示时：

1. 关闭洗衣机进水水龙头。
2. 从机器背面拧下进水管。
3. 使用夹嘴钳轻轻地将进水阀过滤器从洗衣机进水阀连接口取下，用水冲洗干净。同时也要清洗螺纹连接器的内侧和外侧。
4. 将进水阀过滤器安装回原位。
5. 重新连接进水管。
6. 打开水龙头，确保水管连接处无漏水现象。

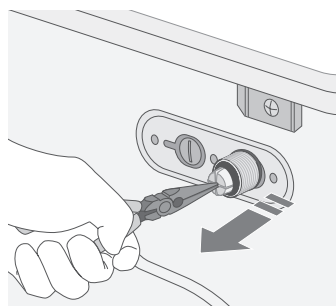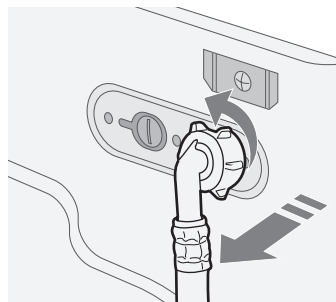

故障排除

问题和解决方案

现象	解决方法
洗衣机无法启动	• 检查机门是否关紧。 • 检查电源插头是否插好。 • 检查供水龙头是否已打开。 • 检查是否按了开始/暂停键。
洗衣机门无法打开	• 检查筒内的水是否排干。 • 断电后等候3分钟。
洗衣机门封褶皱	• 这是由于安装装运螺栓后可能产生的现象。 • 在洗衣机运行一段时间后门封会自动恢复原状。
不进水或供水不足	• 检查供水龙头是否已打开。 • 检查洗衣机门是否关好 • 检查进水管是否结冰。 • 检查进水管是否被折弯。 • 检查进水阀过滤器是否被堵塞。
不排水或不脱水	• 检查排水管是否被压住或折弯。 • 检查残渣过滤器是否被堵塞。
一边进水一边排水	• 检查管末端放置的位置是否过低。 • 排水管末端应放置于离地面60到90厘米之间的高度。
泡沫从洗涤剂盒中溢出	• 使用了过量的洗涤剂。 • 建议使用滚筒洗衣机专用低泡洗涤剂。
洗涤结束后，洗涤剂仍留在洗涤剂盒内	• 检查洗涤时水压是否足够大。 • 检查洗涤剂是否放于洗涤剂盒的注入口。 • 检查洗衣粉是否受潮、结块。
洗涤剂盒①中的预洗洗涤剂不流入筒内	• 检查是否选择了带预洗功能的洗涤程序。
洗衣机震动或噪音过大	• 检查洗衣机是否放置于不平坦的地面上。如果地面不平坦，调整水平调整脚使其水平。 • 检查装运螺栓是否被取下。 • 检查洗衣机是否碰到其他物品。 • 检查洗衣机内筒中的洗涤物放置是否均匀。
显示的洗涤时间与实际洗涤时间有偏差	• 因为洗涤量、进水时间和调节平衡所需时间存在差异。

错误信息说明

错误代码	解决方法
dE	• 检查机门是否开着，请关紧机门。
4E	• 检查进水龙头是否打开。 • 检查水压。
5E	• 清洁残渣过滤器。 • 检查排水管是否被正确安装。
UE	• 现象：衣物脱水时反复做平衡调整，并出现“UE”的错误信息提示。 • 原因：这不是故障，因筒内衣物分布不均匀，洗衣机自动调整平衡功能启动，通过反复旋转将衣物重新分布，以达到平衡状态。 • 解决：解开缠绕在一起的洗涤物。 • 注意：适当搭配大小件衣物一起洗涤。
LE	• 检查排水管末端是否太低。（检查排水管托架是否损坏） • 检查排水管末端是否浸泡在水里。



因为您的洗衣机装有模糊逻辑控制系统，它在脱水时能自动检测衣物的平衡性，为了保护洗衣机不受损害，洗衣机在检测到衣物平衡性差或偏心较大时，洗衣机会通过适当延长脱水时间来调整衣物的平衡性，或脱水时洗衣机将以较低的转速运行。

在联系售后服务部门前：

1. 试着解决问题（参见“故障排除”）。
2. 重新启动程序，看故障是否仍然存在。
3. 如果故障仍然存在，请与售后服务部门联系并提供故障信息及现象。

程序表

程序	最大洗衣量 (公斤)	最高温度 °C	最高脱水转速 (转/分钟)	洗涤剂 and 添加剂			功能		
	WF8752N9P		WF8752N9P	预洗剂	洗涤剂	柔软剂	活性酶	防皱	预约
标准洗	7.5	95	1200	-	√	●	●	●	●
经济洗	7.5	30	1200	-	√	●	-	●	●
超快洗	3.0	30	1200	-	√	●	-	●	●
儿童洗	7.5	95	1200	-	√	●	●	●	●
强力洗	7.5	95	1200	-	√	●	●	●	●
轻柔洗	2.5	30	800	-	√	●	-	-	●
羊毛洗	2.0	30	400	-	√	●	-	-	●
带预洗	7.5	95	1200	√	√	●	●	●	●
夜间洗	3.0	95	-	-	√	●	●	-	●
筒清洁	-	60	1200	-	√	●	-	-	●

(● 可随意选择，- 不可选择，√ 必须选择)

程序	洗涤类型
标准洗	一般或轻微弄脏的棉织品、亚麻床单、亚麻桌布、内衣、毛巾、衬衫等。
经济洗	适合洗涤比较干净或天天更换的衣物。
超快洗	轻微弄脏的棉织品或亚麻女衫、衬衫、花色亚麻织物、牛仔裤等。
儿童洗	一般或轻微弄脏的儿童棉织物，床上用品和桌布、内衣、毛巾、衬衫等。
强力洗	可以强力解除污渍的程序。 中度或严重弄脏的棉织物，亚麻床单和桌布、内衣、毛巾、牛仔裤、工作服等。
轻柔洗	轻柔的窗帘布、服装、裙子、衬衫和上装。
羊毛洗	仅限带有纯羊毛标志的可机洗羊毛织物。
带预洗	适合洗涤比较脏的衣物，如工作服等。
夜间洗	整个洗涤过程只有轻微的噪音，且程序在最后一次漂洗后将暂停，不进行脱水。

 由于水压和水温、洗衣量及衣物类别不同，各家庭的具体使用情况可能与表中所列的数据有所不同。

附录

衣物保养符号说明

	耐高温布料		不可熨烫
	易损织物		须蒸汽熨烫
	 可在95℃的水温中洗涤		须垫布熨烫
	 可在60℃的水温中洗涤		不可拧干或脱水
	 可在40℃的水温中洗涤		不可干洗
	 可在30℃的水温中洗涤		平放晾干
	可以手洗		可以晾干
	只能干洗		悬挂晾干
	可在冷水中漂白		滚筒干衣机洗涤，中温
	不可漂白		滚筒干衣机洗涤，低温
	低温熨烫（最高温度100℃）		不可用滚筒干衣机洗涤

环境保护

- 本机器由可回收物质制造如果您打算处理这台机器，请遵守当地的废物处理条例。剪断电源线，这样洗衣机就不会再被连到电源上。去掉门，儿童和动物就不会被陷在机器里。
- 洗涤剂的用量不要超过洗涤剂使用说明中厂家推荐的用量。
- 仅在非常需要时，才在洗衣机洗涤前使用去污剂和漂白剂。
- 满载洗涤可以节约水电。（根据不同洗涤程序决定洗涤容量）

产品执行标准

本机符合产品执行标准：

GB4706. 1\GB4288\GB4706. 24\GB4706. 26\GB4343. 1\GB17625. 1\GB19606\GB12021. 4

技术参数

类型		前置式滚筒洗衣机
外型尺寸		WF8752N9P
		宽598X厚655X高840（毫米）
产品净重及毛重		73/79 公斤
使用水压		50 kPa ~ 800 kPa
使用水量		WF8752N9P
		90 升 （强力洗程序）
洗涤和脱水容量		7.5 公斤
消耗功率	洗涤	220V/180W
	加热	220V/2000W
	脱水	220V/500W
	排水泵	34 W
最高脱水转速(转/分钟)		WF8752N9P
		1200
洗涤噪音	声压级(A计权)	48dB
	声功率级(A计权)	60dB
脱水噪音	声压级(A计权)	60dB
	声功率级(A计权)	72dB



上表中的噪音值是指标准程序默认转速状态下的数值。

为提高整机性能而对外观及规格进行的更改，恕不另行通知。



三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心

服务电话：400-810-5858 010-6475-1880

网址：www.samsung.com

联系地址：北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层

三星电子（北京）技术服务有限公司

邮编：100102

苏州三星电子有限公司