

WD8754EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8752EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8754RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8752RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8754CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8752CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8754DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8752DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)

三星滚筒洗衣机

使用说明书

无穷想像，无限可能

感谢您购买三星产品。
为了您能够获得更完善的客服，
请在以下网址注册您购买的产品

www.samsung.com/register

SAMSUNG

全新三星洗衣机的功能

本款全新的三星洗衣机将彻底改变您对洗涤衣物的感觉。本款三星洗衣机性能超群，从超大容量到高效节能，其强大的功能将把繁琐的家务变成一种乐趣。

- **从洗涤到脱水，一键完成**

尽情享受不间断洗衣干衣一次性完成带来的方便快捷。有 4 种不同的特殊烘干程序供您选择，只需按一个按钮就可完成包括烘干在内的所有洗衣环节。

- 标准烘干（标准柜式烘干程序）、低温烘干、熨烫烘干以及定时烘干（30 分钟至 270 分钟）这些烘干程序也可在洗衣程序之外单独运行。

- **童锁**

童锁 功能可以防止因儿童乱碰洗衣机而发生的误操作或者机器故障。您开启此功能时，洗衣机会发出提示音。

- **羊毛洗认证**

本洗衣机已经过检测，并通过了国际羊毛局（Woolmark Company）对可清洗羊毛产品的洗衣机的规格要求。

应按照衣物标签上由国际羊毛局和三星公司规定的说明洗涤毛织品。

- **预约**

您可使用长达 19 小时（按小时递增）的预约功能，该功能可以提高使用洗衣机的便利性，尤其在需要外出时。

- **快洗**

不要浪费时间了！该程序的洗涤时间少于 30 分钟，能够让您不慌不忙地按时赴约。

这个 29 分钟的「快洗」程序会成为您忙碌生活的好帮手。现在，您只需 29 分钟就能洗好自己最喜爱的衣物！

- **轻柔洗和手洗程序**

这两种程序可通过合适的温度、轻柔的洗涤和适量的水对衣物洗涤提供特殊护理。

- **省电耐用的陶瓷加热器（特定型号）**

这款创新型陶瓷加热器的耐用性是普通加热器的两倍。

这会为您节省修理费用。另外，它还可以降低水质硬度，省电节能。



• 热风清新

热风清新系统不仅可以去除异味，还可以杀灭传统洗衣系统无法去除的衣物细菌，这些全都得益于独特的热风清新机。

- 可使用热风清新程序的衣物：毛绒外套、棉质衣物或工作服、毛线衫、西服、枕头、衬垫以及针织玩具
- 不适用的衣物：皮革、丝绸、丝绒、电热毯以及其他染色衣物

• 数字图形显示

「数字图形显示」控制面板清楚了，容易使用，最大限度地减少分歧和疑问。「数字图形显示」不仅使操作更加简便，还能让您作出快速精确的洗涤调整，获得最佳洗涤效果。

• 宽大机门

特大机门视孔方便查看！方便添加和取出衣物，特别是被褥、毛巾等大件衣物。

• 直接驱动马达

由于该产品不使用传动带或齿轮带动，因此极大地减小了振动。此功能使洗衣机更安静、更耐用。

本手册包含关于安装、使用和维护本款三星洗衣机的重要信息。请参阅本手册，了解控制面板详情、洗衣机使用说明以及便于充分利用洗衣机最新功能的提示。第 29 页的「故障排除和信息代码」部分将为您讲解洗衣机出现故障时的处理方法。



安全信息

在本手册中，您始终会看到「警告」和「注意」符号。这些警告、注意符号及随后的重要安全说明不一定包含所有可能出现的状况和情况。您有责任运用常识、小心谨慎地安装、保养和操作洗衣机。三星对因使用不当而导致的损坏概不负责。

重要的安全符号和注意事项

本用户手册中的图标和符号的含义如下

 警告	不安全的操作可能会导致严重人身伤害或死亡。
 注意	不安全的操作可能会导致轻微人身伤害或财产损失。
 注意	使用洗衣机时，为了降低发生火灾、爆炸、触电或人身伤害等风险，请遵循以下基本的安全注意事项：
	请勿尝试。
	请勿拆卸。
	请勿触摸。
	请严格遵照说明。
	请拔下电源插头。
	确保洗衣机良好接地，以防触电。
	致电服务中心，寻求帮助。
	注意。

这些警告符号的作用是防止您和他人受到伤害。

请严格遵照这些说明。

阅读完本部分后，请妥善保管，以备将来参考。

 使用洗衣机前，请阅读所有说明。

与任何需要运转的电器设备一样，本产品存在潜在的危險。为了安全操作本设备，请熟悉操作过程和使用注意事项。

请在室内安装和存放洗衣机，避免风吹日晒。

请在能够支撑洗衣机重量的水平地面上安装洗衣机。

 洗衣机必须正确接地。切勿将电源插头插入未接地的电源插座。



为降低发生火灾或爆炸的风险：

- 请勿洗涤已用汽油、干洗溶剂或其他易燃易爆物质清洗、浸泡或处理过的衣物。此类物质挥发的气体可能会燃烧或爆炸。在将接触过干洗溶剂或其他易燃液体或固体的衣物放入洗衣机前，请先通过手洗将其漂清。确保清除所有此类液体、固体和烟雾的痕迹。危险物质包括：丙酮、工业酒精、汽油、煤油、某些液态家用清洁剂和去污剂、松节油、蜡以及除蜡剂。
- 请勿将汽油、干洗溶剂或其他易燃易爆物质放入洗衣机内。
- 在某些情况下，已有两周或更长时间未使用的热水系统（例如热水器）可能会产生氢气。氢气容易爆炸。如果您已两周以上未使用热水系统，请打开家中所有的热水龙头，让水流几分钟后再使用洗衣机。这样可清除聚集的氢气。由于氢气是易燃气体，因此请勿在此期间吸烟或点燃明火。

如果出现煤气泄漏，应立即进行通风，而不得触动电源线。



在维修洗衣机之前，请拔下电源线。

在每次洗涤前，请掏空所有衣物的口袋。形状不规则的小硬物，例如硬币、小刀、别针和曲别针可能会损坏洗衣机。请勿洗涤带有较大搭扣、钮扣或其他重金属饰品的衣物。

如果机内仍有水，请勿打开机门。打开机门前，检查机内是否已排水完毕。



请勿自行修理、更换或维修洗衣机的任何部件，除非您全面掌握了建议的用户维修说明，并具备这些维修技能。如果由非授权人员执行这些操作，可能会使您失去保修资格。

使用新的水管组件将洗衣机连接到总水管。不要再用旧水管组件。

进水管会逐渐老化。请定期检查水管是否存在鼓胀、弯曲、裂口、磨损和泄漏，并在需要时进行更换，应至少每五年更换一次。

使用本产品前必须拆除所有包装及运输螺栓。否则可能导致严重损害。请参阅第 12 页的「拆除运输螺栓」。



第一次洗衣之前，必须在没有衣物的情况下进行一次完整的洗涤过程。请参阅「第一次洗涤」。



安全信息

本产品专为家庭使用而设计。



确保由合格技术人员连接水电，并遵循《用户手册》（请参阅「安装洗衣机」）以及当地的安全条例。



清洗或保养前，请拔下洗衣机的电源插头。

使用后谨记拔下电源插头及关掉水龙头。

衣物放进洗衣机前，请确保掏空所有口袋。

尖硬物品，例如硬币、大头针、钉子、螺钉或碎石等都会严重损害洗衣机。

切勿让宠物和儿童在机上或机内玩耍。否则可能会导致人身伤害或窒息。

洗衣过程中，玻璃门可能会发热。本产品运行时，切勿触摸玻璃门。



切勿自行维修本产品。如果由经验不足或不合格人员维修，可能会导致损伤可能会导致损伤及产生更严重的故障。更严重的故障。

插头（电源线）如有损坏，必须由制造商、维修代理或具有类似资格的人员更换，以免发生危险。

本产品只能由特约维修中心进行维修，且只能采用指定的零件。



请勿让儿童（或宠物）在洗衣机上或机内玩耍。洗衣机门很难从里面打开，如果儿童困在机内，可能会受到严重伤害。



身体、感官或精神能力受损人士或缺乏经验和知识的人士（包括儿童）不宜使用本设备，需在其监护人的监督或指导下方可使用。

请看管好儿童，以免他们玩耍本设备。

为了安全使用本设备，用户应熟悉本产品的操作说明，并在使用时格外小心。

应将本产品摆放在便于接到插座、进水水龙头和排水管的适当位置。



包装材料可能对儿童有危险，请将包装材料（塑料袋、聚苯乙烯等）置于儿童无法接触的地方。

不要使用含有油、脂或洗涤剂的用过的水，这种水在皮肤护理店或按摩门诊比较常见。

- 否则会造成包装变形，从而导致故障或漏水。



不锈钢洗衣桶不易生锈。然而，如果发卡之类的金属物件长期留在洗衣桶内，洗衣桶可能会生锈。

- 不要让水或含氯漂白剂长期留在洗衣桶内。
- 不要经常使用含有铁质的水或者将其长期存储于洗衣桶内。如果洗衣桶表面出现锈迹，请使用中性清洁剂和海绵（或软布）来清除。（任何情况下都不可以使用金属刷）

如果在洗涤时使用了化学制品，则不能使用干衣机。

对于通风口位于底部的洗衣机，切勿使地毯或任何其他障碍物阻塞通风口。

请使用新的水管组件，而不应再用旧水管组件。



目录


安装洗衣机	9	检查部件	9
	10	符合安装要求	10
	10	供电和接地	10
	10	供水	11
	11	排水	11
	11	地面	11
	11	环境温度	11
	11	凹室或壁橱安装	11
	11	安装洗衣机	11
洗涤衣物	17	第一次洗涤	17
	17	基本说明	17
	18	使用控制面板	18
	20	童锁	20
	20	闭音	20
	20	预约	20
	20	仅排水功能	20
	21	热风清新	21
	22	使用烘干程序	22
	23	使用洗涤选择器洗衣	23
	23	手动洗衣	23
	24	洗涤指南	24
	25	洗涤剂 and 添加剂信息	25
	25	使用哪种洗涤剂	25
	25	洗剂盒	25
清洁和保养洗衣机	26	紧急排水	26
	26	清洁外壳	26
	27	清洗洗涤剂盒及凹进处	27
	27	清洗异物过滤网	27
	28	清洗进水阀过滤网	28
	28	洗衣机冻结的处理	28
	28	存放洗衣机	28
故障排除和信息代码	29	问题和解决方案	29
	30	信息代码	30
程序表	31	程序表	31
附录	32	衣物保养表	32
	32	环保信息	32
	32	符合性声明	32

安装洗衣机


确保安装人员严格遵循这些说明，以使新洗衣机能正常工作，并避免在洗涤衣物时对您造成伤害。

检查部件

小心拆除洗衣机包装，并检查下图中所有部件是否齐全。如果洗衣机在运输途中损坏或以下部件不全，请与三星客服中心或您的经销商联系。

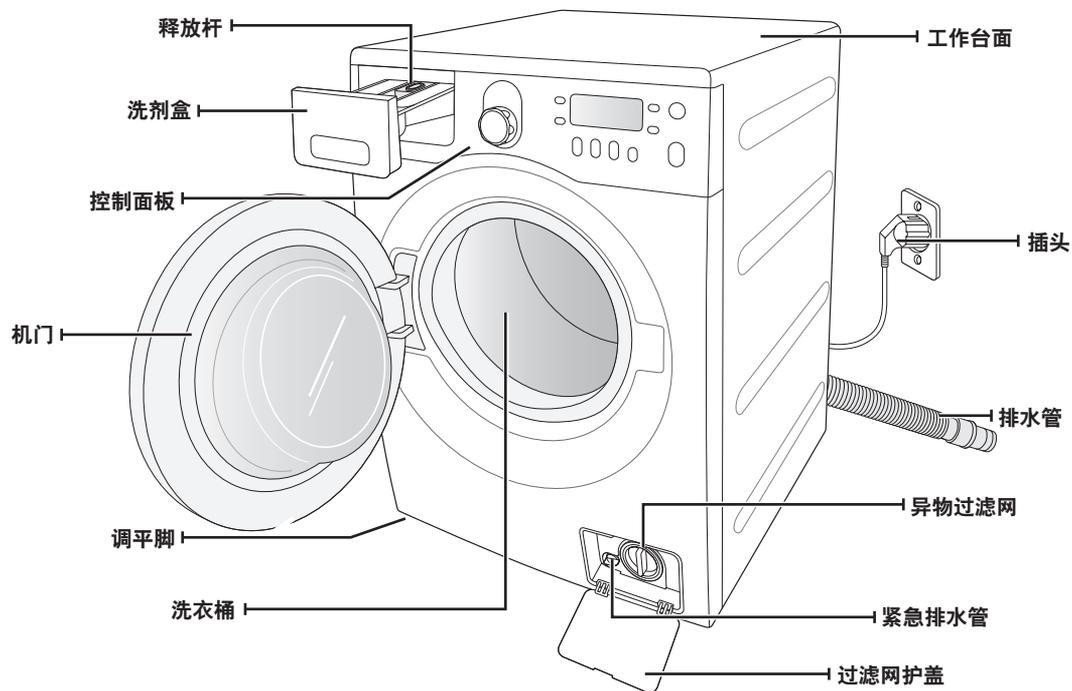

扳手

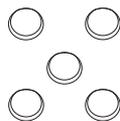

螺栓孔盖



进水管



水管定位器

设置洗衣机

符合安装要求

供电和接地

为了避免发生火灾、触电、人身伤害等不必要的风险，必须依照国家电气标准 ANSI/FNPA, No. 70 最新修订版和当地的法律法规进行接线和接地。洗衣机用户应自行负责为本设备提供适当的电气维护。

 切勿使用电源延长线。
警告 仅可使用洗衣机自带的电源线。

准备安装时，请确保电源具有：

- 220 V ~ 240 V 50 Hz 15 AMP 保险丝或电路断路器
- 为洗衣机供电的专用分支电路。

洗衣机必须正确接地。如果洗衣机出现故障或损坏，接地线路可最大限度地降低电流阻力，从而减少触电的危险。

本产品自带的电源线上有一个三芯接地插头，适用于正确安装和接地的电源插座。

 切勿将接地线与塑料管、煤气管道或热水管道连接。接地线的错误链接可能会导致触电。

错误连接设备地线可能导致触电。

如果不确定洗衣机是否正确接地，请咨询合格的电工或维修人员。请勿改装洗衣机随附的电源插头。如果此插头不能插入插座，请联系合格的电工安装正确的插座。

供水

当水压为 50 kPa ~ 800 kPa 时，洗衣机将正确注水。水压低于 50 kPa 可能会导致水阀失灵，使其无法完全关闭。或者，洗衣机的注水时间可能会超过控制器允许的时间，从而导致洗衣机停止运转。（控制器内置了一个注水时间限制功能，用于防止内部水管松动时造成水流溢出。）

水龙头必须位于距洗衣机背面 4 英寸（122 厘米）的范围内，以便进水管能够连接到洗衣机上。

 大多数水管店都出售各种长度的进水管，最长可达 10 英寸（305 厘米）。

您可以通过以下途径降低漏水删除的风险：

- 确保水龙头位置合理，容易连接。
- 洗衣机闲置时关闭水龙头。
- 定期检查进水管装置是否漏水。

 初次使用洗衣机前，检查水阀和水龙头的所有连接处是否漏水。
警告



排水

三星建议使用高度为 18 英寸（46 厘米）的垂直管道。排水管必须经由排水管夹延伸至垂直管道。垂直管道的直径必须足以容纳排水管的外径。排水管是出厂配置。

地面

为了使洗衣机的性能发挥到最佳效果，您的洗衣机必须放置在坚硬、平坦、干净，没有水和油脂的地面上。如果将洗衣机安装在不平或不干净的地面上，就会产生噪音或振动。为了使振动或不平衡的负荷最小化，木地板需要进一步的加固。地毯和不坚硬的地砖表面可能会导致振动的产生以及洗衣机的轻微移动。

切勿将洗衣机安装在平台上或支撑不足的结构上。

环境温度

由于洗衣机的水阀、泵和水管内总会留存一些水，因此请勿将洗衣机安装在可能结冰的地方。管道内结冰可能会损坏传动带、泵和其他部件。

凹室或壁橱安装

为了使洗衣机安全正常地工作，其各侧面的最小间隙应为：

侧面 — 25 mm	背面 — 51 mm
顶部 — 25 mm	前面 — 465 mm

如果将洗衣机和干衣机安装在一起，凹室或壁橱的前面必须留有至少 465 mm 空气流畅的通风口。仅安装洗衣机无需特殊的通风口。

安装洗衣机

第 1 步 选择安装位置

 安装洗衣机前，请确保安装位置：

- 具有坚固平坦的地面，没有可能会阻塞通风口的地毯或地板材料
- 避免日光直射
- 通风良好
- 不会结冰（温度不低于 32 °F 或 0 °C）
- 远离热源，例如油或煤气
- 具有足够的空间，以使洗衣机不会压在电源线上




设置洗衣机

第 2 步


拆除运输螺栓

安装洗衣机前，必须拆除位于箱壳背面的五个运输螺栓。


1. 使用随附的扳手拧松所有螺栓。

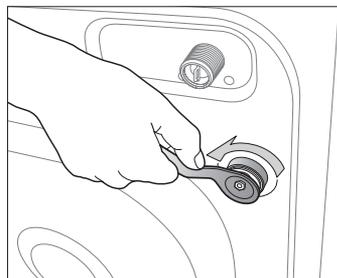

2. 抓住螺栓帽，将螺栓从宽松的孔位拉出。
重复以上动作将螺栓逐一拆除。

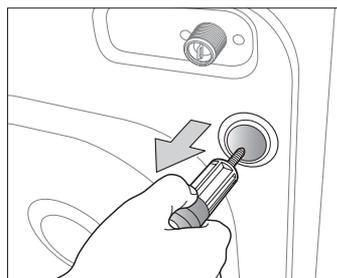

3. 用提供的塑料盖填塞每个小孔。

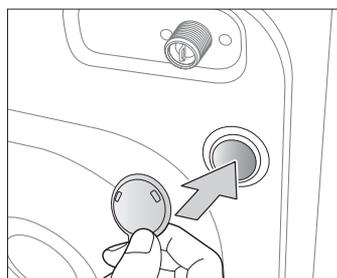

4. 请妥善保存运输螺栓，以备将来搬动洗衣机时使用。



警告 包装材料可能对儿童有危险，请将包装材料（塑料袋、聚苯乙烯等）置于儿童无法接触的地方。




第 3 步 调整调平脚


 安装洗衣机时，请确保电源插头、供水和排水位置方便连接。

1. 将洗衣机滑动至适当的位置。

2. 用手按需调整调平脚，
使洗衣机保持平稳。

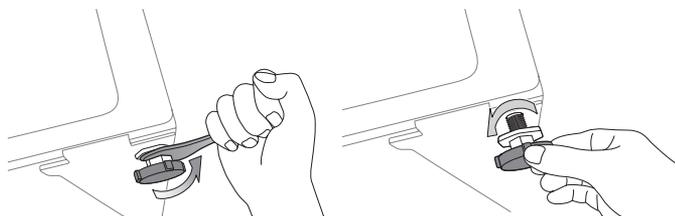

3. 洗衣机平稳后，用洗衣机附带的扳手拧紧螺母。

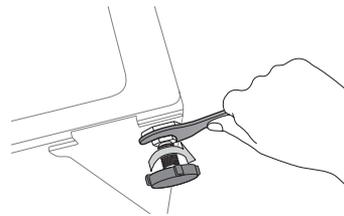


第 4 步 接通水源和排水管

连接进水管

1. 将冷水进水管的 L 型装配臂连接至机背的冷水进水口。然后用手拧紧。

 进水管的两端，必须分别连接洗衣机及水龙头。切勿拉扯进水管。如果进水管太短，可更换一条较长的高压水管。

2. 将冷水进水管的另一端连接至水槽的冷水水龙头，并用手拧紧。如有必要，您可以重新调整洗衣机机背的进水管位置。方法是松开装配臂，转动水管，并再次拧紧装配臂。

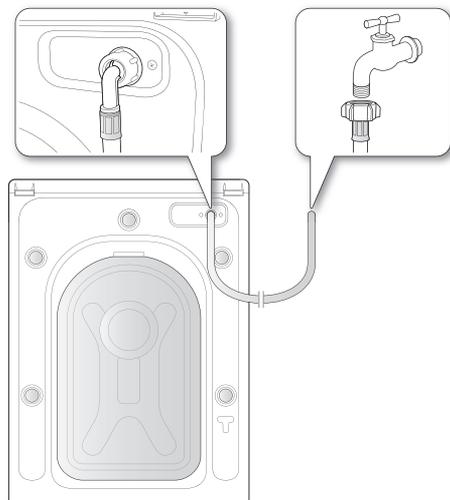

对于另带热水进水口的特定型号

1. 将热水进水管的红色 L 型装配臂连接至机背上的热水进水口。然后用手拧紧。

2. 将热水进水管的另一端连接至水槽的热水水龙头，并用手拧紧。


3. 如果只需用冷水，可采用 Y 形连接管。




设置洗衣机

连接进水管（特定型号）


1. 从进水管拆下连接器。

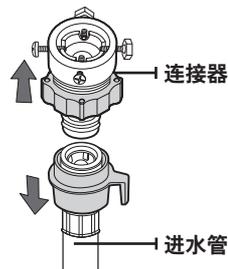

2. 首先，用十字螺丝刀松开连接器上的四个螺钉。然后，按箭头方向转动连接器（2）部分，直至出现一条 5 mm 缝隙。

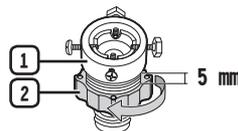


3. 将连接器连接至水龙头，同时向上提起连接器，并拧紧螺钉。然后，按箭头方向转动（2）部分，将（1）和（2）接在一起。

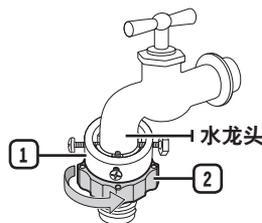


4. 将进水管连接至连接器。当您松开（3）部分时，伴随「喀哒」声水管将自动连接至连接器。

 在将进水管连接至连接器后，向下拉动进水管以确保安装正确。

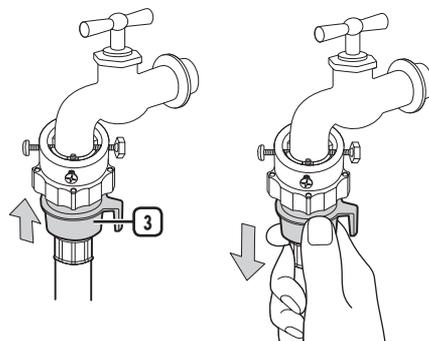

5. 将进水管的另一端连接至洗衣机后侧的进水阀。将水管按顺时针方向旋入。

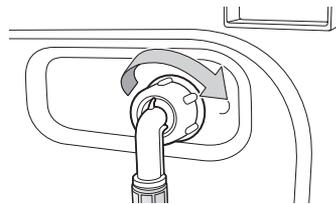





6. 打开水龙头，确保水阀、水龙头或连接器处没有漏水。
如果出现漏水，请重复以上步骤。



警告 如果出现漏水，请勿使用洗衣机。否则可能导致触电或人身伤害。

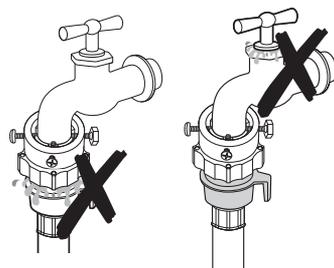

- 如果水龙头带有螺旋式的龙头，如图所示将进水管连接至水龙头。

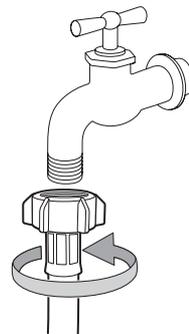

请使用最常用的水龙头供水。如果水龙头为正方形或太大，请在将水龙头插入连接器之前取出垫圈。




设置洗衣机

连接排水管

排水管末端的摆放位置有以下三种：

1. **搭在洗涤池的边缘** 排水管放置的高度必须介于 60 cm 至 90 cm 之间。要使排水管保持合适的排水弯曲度，请使用提供的水管塑料定位器。使用吊钩将定位器固定在墙壁上，或用绳子将定位器系在水龙头上，以免排水管移位。

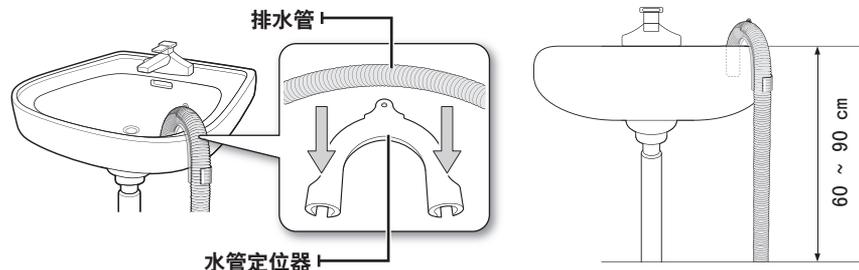

2. **连接水槽排水道分支** 排水道分支必须高于水槽吸水管，以确保洗衣机排水管离地至少 60 cm。
3. **连接排水道** 排水道长度必须为 60 cm 至 90 cm，我们建议使用高度为 65 cm 的垂直管道。

第 5 步

接通洗衣机电源

将电源插头插入壁式插座，此插座必须是受 15 A 保险丝或类似电路断路器保护的 230 V 50 Hz 合格电源插座。（欲获得关于电气和接地要求的详细信息，请参阅第 10 页。）

洗涤衣物


在使用全新的三星洗衣机洗涤时，最难决定的是先洗哪些衣物。

第一次洗涤

 第一次洗衣之前，在没有衣物的情况下，建议进行一次全过程的洗涤。

1. 按下**电源**按钮。
2. 将少量洗涤剂倒入洗涤剂盒中的分隔盒 ① 内。
3. 打开水龙头给洗衣机注水。
4. 按**开始/暂停**按钮。

 这样可以排出在制造商测试过程中残留在洗衣机内的水。

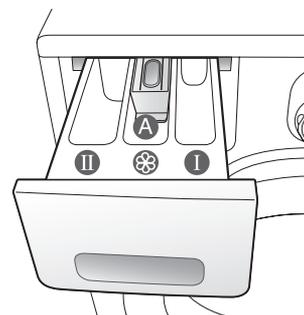

分隔盒 ①：用于预洗或浆洗的洗涤剂。

分隔盒 ②：用于主洗的洗涤剂、软水剂、预浸溶剂、漂白剂及除污产品。

分隔盒 ③：添加剂，例如衣物柔顺剂或定型剂（高度不要超过「A」的下缘）。

基本说明

1. 将衣物放入洗衣机。


 **警告** 切勿将过量衣物放进洗衣机内洗涤。请参阅第 24 页的表格，确定不同种类衣物的洗衣容量。

- 
- 确保衣物没有被机门夹住，否则可能会造成漏水。
 - 洗涤完成后，洗涤剂可能会残留在洗衣机前部的橡胶部件内。清除任何残留的洗涤剂，否则可能会造成漏水。
 - 请勿洗涤防水衣物。

2. 关上机门，锁定到位。
3. 开启电源。
4. 将洗涤剂和添加剂倒入洗涤剂盒。
5. 选择合适的洗涤程序和选项。
洗涤指示灯会亮起，同时预计的洗涤时间会显示于显示屏上。
6. 按**开始/暂停**按钮。

洗涤衣物

控制面板概观

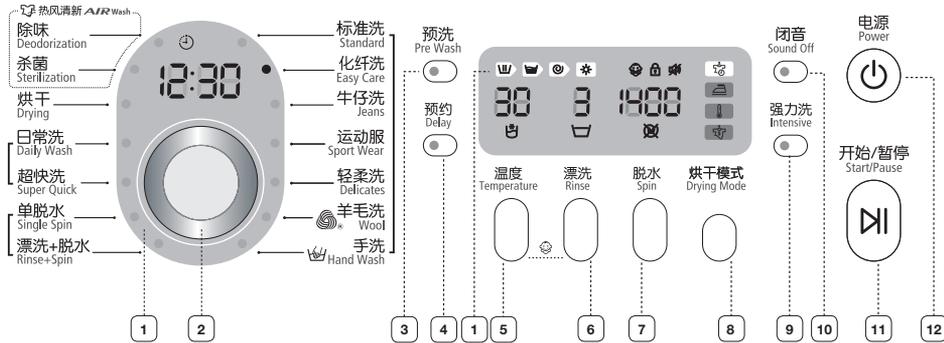

1 数字图形显示

显示剩余洗涤时间、所有洗涤信息及错误消息。

2 洗涤选择器

选择洗涤过程中的洗涤类型和脱水速度。

 请参阅「使用洗涤选择器洗衣」了解更多详细信息。
(请参阅第 22 页)

标准洗 — 适用于中度或轻度脏污的棉质衣物、床上用品、桌布、内衣、毛巾和衬衫等。

化纤洗 — 适用于中度或轻度脏污的上衣、衬衣等，以聚酯纤维（涤纶、特雷维拉）、聚酯胺（贝纶、尼龙）或其他类似混纺材料制成。

牛仔洗 — 在主洗中使用更高水位并进行额外的漂洗，确保衣物上不会残留洗衣粉。

运动服 — 适用于防水衣物的洗涤，使衣物保持光鲜亮丽，清新宜人。

轻柔洗 — 适用于薄纱、胸罩、女式内衣、裙子、衬衣和上衣。

要获得最佳洗涤效果，请使用液体洗涤剂。

羊毛洗 — 仅适用于可机洗的羊毛制品。洗衣量应在 2.0 kg 以下。

- 「羊毛洗」程序采用轻揉的方式洗涤衣物。在洗涤过程中，持续地轻揉浸泡可防止羊毛纤维缩水/变形，达到超柔洗净的效果。此时洗衣机停止运行属正常现象。
- 进行「羊毛洗」程序时推荐使用中性洗涤剂，以获得更佳的洗涤效果并更有效地保护羊毛纤维。

 本产品的羊毛洗涤程序已获得国际羊毛局的认证，可以洗涤带有羊毛合格标记的可机洗产品，但是必须按照衣物标签上的说明和本款洗衣机 M0509 的制造商规定的说明洗涤这些产品。

(IWS NOM INEE Co., Ltd. 颁发的证书编号)

手洗 — 如同手洗一样的非常轻柔的洗涤程序。

热风清新 — 此程序用于去除异味。将洗涤选择器旋转至下列操作模式。
(除味 → 杀菌)

- 除味 — 减少衣物的异味
- 杀菌 — 通过风力更强、温度更高的热风对衣物进行除味和杀菌。

烘干 — 选择此功能，可通过感知衣物的数量和重量自动烘干衣物。

日常洗 — 适用于洗涤内衣和衬衣等日常衣物。

超快洗 — 适用于快速洗涤您急需的轻度脏污的衣物。

单脱水 — 另外执行一次脱水程序，甩出更多水。

漂洗+脱水 — 用于只需漂洗的衣物或向衣物中添加漂洗用的衣料柔顺剂。

仅排水 — 将洗涤选择器旋转至「单脱水」位置，然后按脱水按钮，

再按开始/暂停按钮排水。



3 预洗选择按钮	<p>按此按钮选择预洗。预洗功能仅适用于： 标准洗、化纤洗、牛仔洗、运动服和日常洗。</p>			
4 预约选择按钮	<p>重复按此按钮可依次选择各种可用的「预约」选项（由 3 小时至 19 小时，每次以一小时递增）。 显示的小时数为洗衣过程完成的时间。</p>			
5 温度选择按钮	<p>重复按此按钮可依次选择各种可用的水温选项： （冷水 、30 °C、40 °C、60 °C 和 95 °C）。</p>			
6 漂洗选择按钮	<p>按此按钮可增加漂洗次数。漂洗次数最多为五次。</p>			
7 脱水选择按钮	<p>重复按此按钮可依次选择各种可用的脱水速度。</p>			
	<table border="1" data-bbox="543 701 1151 793"> <tr> <td data-bbox="543 701 698 748">WD8754</td> <td data-bbox="698 701 1151 748">、、400、800、1200、1400 rpm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="543 748 698 793">WD8752</td> <td data-bbox="698 748 1151 793">、、400、800、1000、1200 rpm</td> </tr> </table> <p>免脱水  — 最后一次排水之后，衣物不经脱水留在洗衣槽内。 免排水  — 衣物保持浸泡在最后一次漂洗的水中。在将衣物取出之前，必须执行「排水」或「脱水」程序。</p>	WD8754	 、  、400、800、1200、1400 rpm	WD8752
WD8754	 、  、400、800、1200、1400 rpm			
WD8752	 、  、400、800、1000、1200 rpm			
8 烘干模式选择按钮	<p>按此按钮依次选择下列选项。 标准烘干  → 低温烘干  → 熨烫烘干  → 定时烘干  （30 分钟 → 1 小时 → 1 小时 30 分钟 → 2 小时 → 2 小时 30 分钟 → 3 小时 → 3 小时 30 分钟 → 4 小时 → 4 小时 30 分钟）→ 标准烘干 标准烘干  — 使用此程序烘干棉质衣物、内衣和亚麻制品等衣物。 低温烘干  — 此程序使用低温进行烘干，以保护不耐热的衣物。 熨烫烘干  — 烘干后使衣物保持适宜的湿度，便于熨烫。 定时烘干  — 在指定的时间段内对衣物进行烘干。</p>			
	<p> • 有些衣物即使在低温下也可能变形，因此不适合进行烘干。必须避免洗涤这类衣物。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本产品的标准烘干、低温烘干、熨烫烘干和定时烘干选项可感知衣物的重量，以更加彻底地烘干衣物，同时还会精确地显示烘干时间。 • 根据衣物的类型和数量，烘干条件可能有所不同。 			
9 强力洗选择按钮	<p>当衣物较脏且需要强力洗涤时，请按下此按钮。 每个程序的时间都将延长。</p>			
10 闭音选择按钮	<p>可关闭所有程序中的声音。选择此功能后，所有程序中的声音都将被关闭。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 激活「闭音」功能后，闭音按钮上的指示灯和「闭音」指示灯将会亮起。 • 停用「闭音」功能时，机器将会发出蜂鸣声，按钮上的指示灯和「闭音」指示灯将会熄灭。 			
11 开始/暂停选择按钮	<p>用于启动洗涤程序，或暂停洗涤程序。</p>			
12 电源按钮	<p>按一次启动洗衣机，再按一次可关闭洗衣机。如果洗衣机启动后闲置超过 10 分钟，电源将自动关闭。</p>			



洗涤衣物

童锁

「童锁」功能可锁定操作按钮，以防所选择的洗涤程序被改变。


设置/取消

若要设置或取消「童锁」功能，请同时按**温度**和**漂洗**按钮持续 3 秒钟。

激活此功能后，「童锁」指示灯将会亮起。



当「童锁」功能被激活时，只有**电源**按钮可用。即使在开关电源或在断开电源线连接再重新连接后，「童锁」功能依然有效。

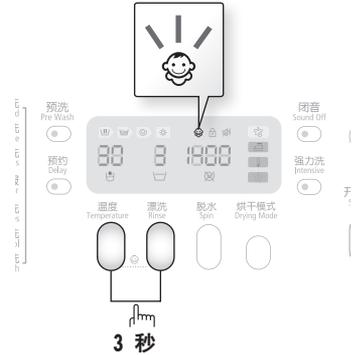

闭音

您可在所有程序中选择「闭音」功能。选择此功能后，所有程序中的声音都将被关闭。即使反复开关电源，该设置依然有效。

设置/取消

若要激活或停用「闭音」功能，请按**闭音**按钮。激活此功能后，「闭音」指示灯和闭音按钮上的指示灯将会亮起。

预约

您可以设定洗衣机在将来时间自动完成洗衣操作，可选的延迟时间为 3 到 19 个小时（按小时递增）。显示的小时数为洗涤完成的时间。

1. 依照衣物种类，以手动或自动方式设定洗衣机。
2. 重复按**预约**按钮，直至设定所需的预约时间。
3. 按**开始/暂停**按钮。「预约」指示灯将亮起，时钟开始倒计时，直至到达设定时间为止。
4. 要取消「预约」功能，请按**电源**按钮，然后再次启动洗衣机。

仅排水功能

如果您只想将水从洗衣机中排出请遵照以下说明。

1. 按下**电源**按钮
2. 将**洗涤选择器**旋转至「单脱水」位置。
3. 按住**脱水**按钮，直到转速指示消失为止。
4. 然后时间显示区中间出现数字「1」。
5. 按**开始/暂停**按钮。



热风清新

由于「热风清新」功能具备强大的通风系统，因此无需用水即可清新衣物。可以清新的衣物包括毛绒外套、棉质衣物或工作服、毛线衫和西服等。（两套或两套以下 [少于 1 公斤]）

1. 打开机门，将衣物放入洗衣机后关上机门。
2. 按下**电源**按钮。
3. 旋转**洗涤选择器**选择**热风清新**。
 - 每按一次该按钮，操作模式会按下列顺序依次转换：除味、杀菌...

模式	清新时间
除味	29 分钟
杀菌	59 分钟

- 一旦您选择了其中一项，就不能再选用其他按钮，您只能选择 3:00 - 19:00 小时的「预约」时间。

4. 关闭机门，按下**开始/暂停**按钮。



- 当洗衣桶内有水时，无法选择**热风清新**按钮。排干水后，选择**热风清新**按钮。
- 按下**开始/暂停**或**电源**按钮，取出衣物。
- 「热风清新」程序可配合使用芳香片或干衣芳香片，以增加清新衣物的芳香（一套或两套衣物用一片）。



不要用「热风清新」功能清新以下衣物：

- 由皮革、貂皮、皮毛、丝绸等制成的较敏感的衣物。
- 有蕾丝花边的内衣、用「胶水固定」的玩具娃娃衬垫以及装饰可能会松落的礼服。
- 有钮扣的衣物，扣子很可能会被弄坏。
- 定形的衣物很可能会变形。
- 质地硬的床上用品，例如木枕（护颈枕）
 - 由塑料或碎布而不是用棉料填充的枕头或毯子
 - 电热毯
- 毛皮毯
- 特大毯子
- 乳胶枕



洗涤衣物

使用烘干程序

参阅烘干容量标签，确保放入的衣物体积不超过 5.0kg 干衣物的标线。

1. 打开机门，放入衣物后关上机门。
2. 按下**电源**按钮后再按下**烘干模式**按钮。
将自动选择标准程序。
仅在「标准洗」、「化纤洗」、「牛仔洗」和「运动服」程序下才可选择烘干功能。
3. 按以下说明选择**烘干模式**按钮。

烘干程序

- 每按一次此按钮即可按下列顺序循环选择烘干类型：

标准烘干 (☰) → **低温烘干** (⏶) → **熨烫烘干** (☰) → **定时烘干** (⌚)

(30 分钟 → 1 小时 → 1 小时 30 分钟 → 2 小时 → 2 小时 30 分钟 → 3 小时 → 3 小时 30 分钟 → 4 小时 → 4 小时 30 分钟) → **标准烘干**

烘干类型		信息	最大衣量	时间 (最大衣量)
自动烘干	标准烘干 (☰)	标准：烘干衣物。	3.5 kg	160 分钟
	低温烘干 (⏶)	在低温下烘干衣物，以保护衣物质地。	2.0kg	160 分钟
	熨烫烘干 (☰)	使衣物保持半湿状态，以便熨烫	2.0kg	30 分钟
定时烘干 (⌚)		您可以根据衣物质地、数量和湿度选择相应的烘干时间。	5.0kg	270 分钟

- 为了增加烘干效果，本洗衣机在开始烘干程序前将自动感应衣物的重量并显示所需烘干时间。
 - 对于重量低于 3.5 kg 的衣物，请使用「自动烘干」选项。对于重量超过 3.5 kg 的衣物，请使用「定时烘干」。
 - 如果同时选择了脱水和烘干程序，将自动选择脱水速度以增加烘干效果。
 - 使用烘干程序时，请检查有无打开供水阀。
4. 在洗涤剂盒中加入适量的洗涤剂盒和纤维柔顺剂，并关好。
 5. 按**开始/暂停**按钮。
本洗衣机将自动执行从洗涤到烘干的最佳功能。
 - 开始烘干后不可更改选定的程序。
 - 选择「烘干」功能时，为了增加烘干效果，「脱水」程序会默认选为「强」。
 - 如果没有供应冷水，烘干程序将不会执行。
 - 如果烘干后您未将衣物从筒中取出，本机将会显示 [End] 并执行 30 分钟的防皱功能。
要取出衣物：首先按下**开始/暂停**按钮或**电源**按钮，然后取出衣物。
 - 如果您手洗衣物后想烘干，请同时选择「脱水」和「烘干」功能。



使用洗涤选择器洗衣

这部全新的洗衣机采用三星的「模糊控制」自动操控系统，令洗衣工作变得更轻松。选择某一洗涤程序时，洗衣机会自动设定合适的温度、洗涤时间及洗涤速度。

1. 打开水槽的水龙头。
2. 按下**电源**按钮。
3. 打开机门。
4. 将衣物逐一轻放于洗衣槽内，不要放入过量衣物。
5. 关上机门。
6. 将洗涤剂、柔顺剂及预洗洗剂（如有必要）放入适当的分隔盒内。

 「预洗」功能仅适用于「标准洗」、「化纤洗」、「牛仔洗」、「运动服」和「日常洗」程序。只有在衣物较脏时才需要使用此功能。

7. 根据衣料类型，使用**洗涤选择器**选择合适的洗涤程序：标准洗、化纤洗、牛仔洗、运动服、轻柔洗、羊毛洗、手洗、日常洗和超快洗。控制面板上的相应指示灯将会亮起。
8. 此时，按相应选项按钮即可控制洗涤温度、漂洗次数、脱水速度及预约时间。
9. 按**开始/暂停**按钮，洗衣机将开始洗衣。程序指示灯会亮起，同时洗涤过程的剩余时间会显示于显示屏上。

暂停选项

开始洗涤后的 5 分钟内，可以添加/取出衣物。

1. 按下**开始/暂停**按钮以使机门解锁。

 当水温太热或水位太高时，机门无法打开。

2. 关闭机门后，按下**开始/暂停**按钮以重新启动洗涤过程。

洗涤过程结束时

整个洗涤过程结束后，电源会自动关闭。

1. 打开机门。
2. 取出衣物。

手动洗衣

您可以不使用「洗涤选择器」，以手动方式操作洗衣。

1. 打开进水水龙头。
2. 按下洗衣机上的**电源**按钮。
3. 打开机门。
4. 将衣物逐一轻放于洗衣槽内，不要放入过量衣物。
5. 关上机门。
6. 将洗涤剂、衣物柔顺剂/预洗洗剂（如有必要）放入适当的分隔盒内。
7. 按下**温度**按钮，选择温度。（冷水、30 °C、40 °C、60 °C 和 95 °C）
8. 按下**漂洗**按钮选择所需的漂洗次数。
漂洗次数最多为五次。
洗涤时间相应增加。
9. 按**脱水**按钮选择脱水速度。
通过免排水功能，您可以从洗衣机中取出湿衣物。（☒：免脱水，☐：免排水）
10. 重复按**预约**按钮可依次选择各种可用的「预约」选项（从 3 小时到 19 小时，按小时递增）。显示的小时数为洗涤完成的时间。
11. 按**开始/暂停**按钮，洗衣机会开始洗衣程序。



洗涤衣物

洗涤指南

请遵照这些简易指南以获得最清洁高效的洗涤效果。

 洗涤前，务必查看衣物上的保养标签。

按以下标准将衣物分类洗涤

- 衣物保养标签：将衣物分成棉质、混合纤维、化纤衣物、丝质、羊毛及人造丝。
- 颜色：将白色与其他颜色的衣物分开。新的有色衣物需单独洗涤。
- 尺寸：将不同尺寸的衣物一起洗涤可增强洗涤效果。
- 耐磨程度：轻柔衣物单独洗涤，使用轻柔程序洗涤新的纯羊毛衣物、窗帘布及丝质衣物。查看洗涤衣物上的标签或参阅附录说明上的衣物保养表。

清空口袋

在每次洗涤前，掏空所有衣物的口袋。形状不规则的小硬物，例如硬币、小刀、别针和曲别针可能会损坏洗衣机。请勿洗涤带有较大搭扣、钮扣或其他重金属饰品的衣物。

衣物上的金属物件可能会损坏衣物和洗衣桶。带有装饰钮扣和印花的衣物在洗涤前应将内侧外翻。

洗涤带有拉链的裤子和夹克时请拉上拉链，以免损坏洗涤筒。

带有长绳的衣物可能与其他衣物缠绕，导致衣物损坏。洗涤之前必须将长绳固定。

预洗棉质衣物

本款洗衣机配合新型洗涤剂可达到最理想的洗涤效果，为您节省用电、时间、用水及洗涤剂。

但是，对于较脏的棉质衣物，使用蛋白质配方洗涤剂进行预洗效果更佳。

计算洗衣容量

切勿将过量衣物放进洗衣机内洗涤，否则可能会影响洗衣效果。可以参考下表，计算不同种类衣物的洗衣容量。

衣料种类	洗衣容量
型号	WD8754/WD8752
标准洗 - 中度或轻度脏污 - 较脏衣物	7.5 kg
化纤洗	3.0 kg
牛仔洗	3.0 kg
运动服	2.5 kg
轻柔洗	2.5 kg
羊毛洗	2.0 kg

-  • 当机内衣物摆放不均匀时（显示屏上的「UE」灯亮起），请重新分布衣物。如果衣物摆放不均匀，脱水效果可能会降低。
- 在洗涤被褥或羽绒衣物时，洗涤时间可能会延长，脱水效果可能会降低。



-  务必将胸罩（可水洗）放入洗衣网（需另行购买）中洗涤。
- 胸罩上的金属物件可能会刺穿布料并损坏衣物。因此，请务必把它们放入细孔的洗衣网中。
 - 短袜、手套、长袜和手帕等小件衣物可能会被机门夹住。请把它们放入细孔的洗衣网中。
-  注意 切勿单独洗涤未装衣物的洗衣网。这会引发异常振动，使洗衣机发生移动，进而造成事故导致人身伤害。



洗涤剂 and 添加剂信息

洗涤剂的选择



您应根据衣料种类（标准衣物、化纤衣物、轻柔衣物、羊毛）、颜色、水温和脏污程度选用适当的洗涤剂。请务必使用自动洗衣机专用的“低泡”洗涤剂。请参照洗涤剂制造商建议的衣物重量、脏污程度及所在地区的水质硬度。如果不清楚水质硬度情况，请向当地供水机构查询。

-  切勿使用已经硬化或固化的洗涤剂，因为这些洗涤剂可能会在漂洗程序中残留。这将导致您的洗衣机无法正常漂洗或洗涤效果受到影响。
-  使用「羊毛洗」程序时请注意以下事项。
- 洗涤羊毛类衣物时仅可使用中性液体洗涤剂。
 - 如果使用洗衣粉，可能会残留在衣物上，并损坏羊毛衣料。

洗涤剂盒

本洗衣机具有分别放置洗涤剂和衣物柔顺剂的分隔盒。启动洗衣机前，请将所有衣物添加剂倒入正确的分隔盒。

-  切勿在洗衣机运转时打开洗涤剂盒。
1. 拉出控制面板左侧的洗涤剂盒。
 2. 在启动洗衣机前，将建议用量的洗涤剂直接放入洗涤剂分隔盒 ①。
 3. 如有必要，将建议用量的衣物柔顺剂放入柔顺剂分隔盒 ②。
 4. 使用「预洗」选项时，将建议用量的洗涤剂放入预洗分隔盒 ③。
-  洗涤大件衣物时，切勿使用以下种类的洗涤剂。
- 片式和胶囊式洗涤剂
 - 球装和网装洗涤剂
-  浓缩或浓稠的衣物柔顺剂和软化剂必须先用少量清水稀释后才能倒入，以免堵住入口。

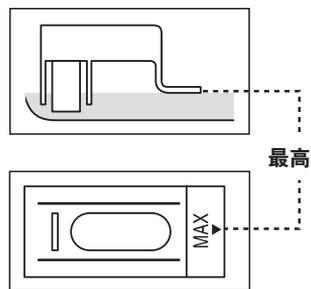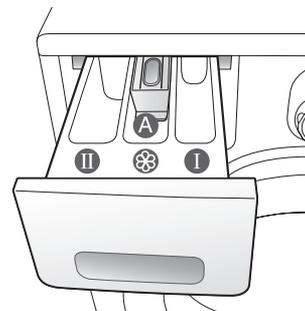


清洁和保养洗衣机

保持洗衣机清洁可改善洗衣机性能，避免不必要的修理，并延长使用寿命。

紧急排水


1. 拔下洗衣机电源插头。
2. 用硬币或钥匙打开过滤网护盖。

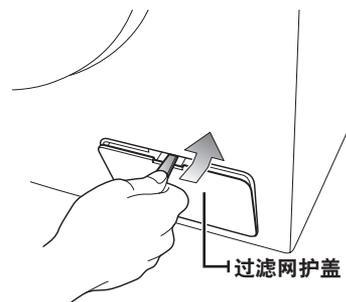

3. 向左拧开紧急排水盖。



4. 捏住紧急排水管末端的盖子，缓缓拉出约 15 cm。
5. 打开紧急排水管塞子，将残留水排入容器内。
6. 重新装回排水管，并拧紧盖子。
7. 装上过滤网护盖。

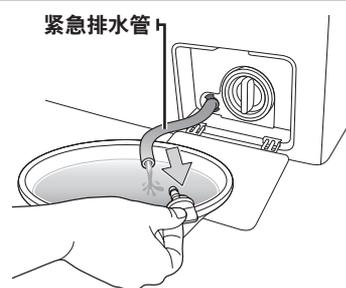


清洁外壳

1. 用软布及非腐蚀性家用清洁剂擦拭洗衣机表面，包括控制面板。
2. 用软布擦干表面。
3. 切勿用水冲淋洗衣机。




清洗洗涤剂盒及凹进处


1. 按下剂盒内的释放杆，拉出盒子。
2. 取出洗涤剂盒中的液体洗涤剂隔板。

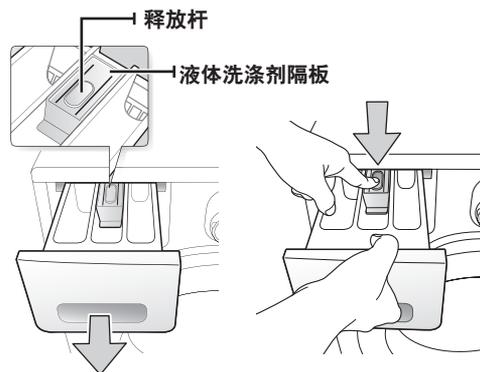

3. 用清水冲洗各部分。

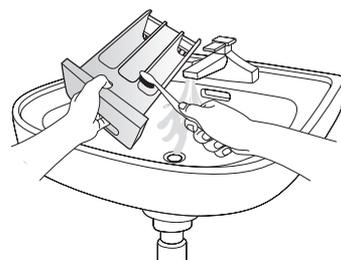

4. 用旧牙刷清洗盒内的凹进处。
5. 重新将液体洗涤剂隔板牢固地装入洗涤剂盒内。
6. 将洗涤剂盒推回原位。
7. 建议在没有衣物的情况下，运行一次漂洗过程，去除残留的洗涤剂。

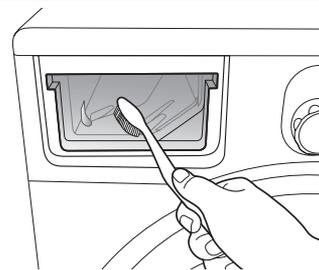


清洗异物过滤网

建议每年清洗异物过滤网 5 或 6 次，或者在显示屏出现错误信息「5E」时进行清洗。
(请参阅上一页中的「紧急排水」。)

1. 用钥匙或硬币打开过滤网护盖。
2. 向左拧开紧急排水盖，并排干水。
3. 拧开异物过滤网盖。



4. 清除异物过滤网上的所有污垢或其他杂物。确保异物过滤网背后的排水泵推进器未阻塞。
5. 重新装上异物过滤网盖。
6. 重新装上过滤网护盖。

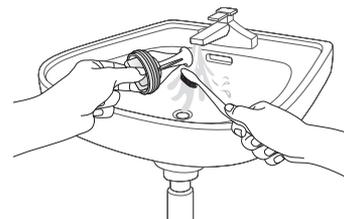



清洁和保养洗衣机

清洗进水阀过滤网

每年最少应清洗进水阀过滤网一次，或者在显示屏出现错误信息「4E」时进行清洗。

1. 关闭洗衣机的供水水龙头。
2. 拧开洗衣机背面的水管。为了防止软管中的水因空气压力突然涌出，请用布将软管堵住。
3. 用钳子由水管末端轻轻拉出过滤网，以清水冲洗干净。并彻底洗净螺纹连接器内外。
4. 将过滤网推回原位。
5. 将水管装回洗衣机。
6. 确保接口没有漏水情况，并打开水龙头。

洗衣机冻结的处理

如果温度降至零度以下，令洗衣机出现冻结情况，请：

1. 拔下洗衣机电源插头。
2. 用温水冲淋水龙头，使进水管解冻。
3. 拆下进水管并将其浸于温水中。
4. 将温水倒入洗衣槽内，等候 10 分钟。
5. 重新将进水管连接至水龙头，检查供水及排水是否正常。

存放洗衣机

如果需要长时间存放洗衣机，最好排干水并切断电源。如果在存放前水管和内部部件内残留有水，洗衣机会受损。

1. 选择「超快洗」程序，并在漂白剂分隔盒内放入漂白剂。使洗衣机空机运转。
2. 关闭水龙头，断开进水管。
3. 拔下电源插头，打开机门，保持滚筒内空气流通。

 如果你的洗衣机放置在零下的环境温度中，请先在洗衣机中注入温水使其融化后再使用。



故障排除和信息代码

问题和解决方案

问题	解决方法
无法启动	<ul style="list-style-type: none">• 确保接通洗衣机电源。• 确保机门关紧。• 确保水龙头已打开。• 确保已按下开始/暂停按钮。
不进水或供水不足	<ul style="list-style-type: none">• 完全打开水龙头。• 确保进水管没有冻结。• 拉直进水管。• 清洁进水管上的过滤网。
洗涤过程完成后，洗涤剂仍留在洗涤剂盒内	<ul style="list-style-type: none">• 确保洗衣机在充足水压下工作。• 确保将洗涤剂倒入洗涤剂盒的中心位置。
振动或噪音过大	<ul style="list-style-type: none">• 确保洗衣机放于平坦地面。如果地面不平，调整洗衣机支脚，使其保持平稳。• 确保已拆除运输螺栓。• 确保洗衣机没有接触其他任何物品。• 确保洗衣机内的衣物摆放均匀。
洗衣机不排水或不脱水	<ul style="list-style-type: none">• 拉直排水管。拆开打结的水管。• 确保异物过滤网未阻塞。
机门紧锁或打不开	<ul style="list-style-type: none">• 在机器停止运转或关闭电源 3 分钟后机门才可打开。

如果问题仍未解决，请与三星客户服务中心联系。

故障排除和信息代码

信息代码

洗衣机出现故障时，显示屏上会显示相应的信息代码。如果出现这种情况，请在联系客服服务中心之前，查看下表并尝试建议的解决办法。

错误代码	解决方法
dE	<ul style="list-style-type: none">关上机门。
4E	<ul style="list-style-type: none">确保水龙头已打开。检查水压。
5E	<ul style="list-style-type: none">清洗异物过滤网。确保排水管正确安装。清洁进水阀过滤网
UE	<ul style="list-style-type: none">衣物摆放不均匀。重新分布衣物。如果只洗涤一件衣物，例如浴袍或牛仔裤，最后脱水效果可能不理想，显示窗口会出现「UE」错误信息。
cE/3E	<ul style="list-style-type: none">请联系售后服务部门。
Hot	<ul style="list-style-type: none">滚筒内温度过高时会出现此提示。风扇将自动开启，因此只需等待「Hot」提示不再显示即可。

如果出现上表未列出的信息代码，或者建议的解决办法没有排除故障，请与三星服务中心或当地的三星经销商联系。

程序表

程序表

(● 供用户选择)

程序	最大洗衣量 (kg)	洗涤剂			最高温度 (°C)
	WD8754/WD8752	预洗	洗涤	柔顺剂	
标准洗	7.5	●	是	●	95
化纤洗	3.0	●	是	●	60
牛仔洗	3.0	●	是	●	60
运动服	2.5	●	是	●	60
轻柔洗	2.5	-	是	-	40
羊毛洗	2.0	-	是	-	40
手洗	2.0	-	是	●	40
除味	1.0	-	-	-	-
杀菌	1.0	-	-	-	-
烘干模式	3.5	-	-	-	-
日常洗	3.0	●	是	●	60
超快洗	3.0	-	是	●	60

程序	脱水速度 (最大) rpm		预约	洗涤时间 (分钟)
	WD8754	WD8752		
标准洗	1400	1200	●	77
化纤洗	1200	1200	●	90
牛仔洗	800	800	●	78
运动服	1200	1200	●	72
轻柔洗	800	800	●	50
羊毛洗	800	800	●	38
手洗	400	400	●	31
除味	-	-	●	29
杀菌	-	-	●	59
烘干模式	-	-	●	160
日常洗	1200	1200	●	70
超快洗	1400	1200	●	28

1. 包含预洗的洗涤程序，洗涤时间将延长 15 分钟左右。
2. 程序时间数据按照 Standard IEC 60456 / EN 60456 所列出的条件进行测量。
3. 具体的程序时间可能因不同的水压、水温、洗衣量及衣物种类而与以上图表所列的数值有所差异。
4. 如果选择「强力洗」功能，则每个程序的时间都将延长。

附录

衣物保养表

下列符号给出了衣物保养说明。衣物保养标签包括四个符号，依次为：洗涤、漂白、烘干和熨烫，必要时还包括干洗。

使用这些符号可使国产和进口衣物制造商保持一致。请遵照衣物标签说明，以最大限度地延长衣物使用时间，并减少洗烫问题。

	耐穿面料		最高熨衣温度为 100 °C
	轻柔面料		不可熨烫
	可在 95 °C 水温下洗涤		可用任何溶剂干洗
	可在 60 °C 水温下洗涤		只可用高氯化物、打火机油、纯酒精或 R113 干洗
	可在 40 °C 水温下洗涤		只可用航空油、纯酒精或 R113 干洗
	可在 30 °C 水温下洗涤		不可干洗
	可手洗		平放晾干
	只可干洗		可悬挂晾干
	可在冷水中漂白		用衣架悬挂晾干
	不可漂白		烘干，一般热度
	最高熨衣温度为 200 °C		烘干，低热
	最高熨衣温度为 150 °C		不可烘干

环保信息

- 本产品使用可循环再造材料制造。如果要弃置本产品，请遵守当地的废物处理条规。弃置前请剪断电源线，以免使本产品连接电源。拆除机门，以免小动物或小孩困在机内。
- 遵照洗涤剂制造商的用量建议，切勿使用过量洗涤剂。
- 若非必要，不要在洗涤过程进行前使用除污产品或漂白剂。
- 充分利用本产品的洗衣容量（确切数量视所用程序而定），以节省水电。

符合性声明

本产品符合欧洲安全标准、EC directive 93/68 及 EN Standard 60335。

规格

类型		前置式洗衣机		
外形尺寸		WD8754CJ/WD8754DJ/WD8754EJ/WD8754RJ WD8752CJ/WD8752DJ/WD8752EJ/WD8752RJ		
		宽 598 mm X 长 600 mm X 高 844 mm		
适用水压		50 kPa ~ 800 kPa		
耗水量		56 ℓ		
净重		WD8754CJ/ WD8754DJ/ WD8754EJ/ WD8754RJ	WD8752CJ/ WD8752DJ/ WD8752EJ/ WD8752RJ	
		70 kg	69 kg	
洗涤及脱水容量		7.5 kg [干衣物]		
烘干容量		3.5 kg		
耗电量	型号	WD8754CJ/WD8754DJ/WD8754EJ/WD8754RJ WD8752CJ/WD8752DJ/WD8752EJ/WD8752RJ		
	洗涤	220 V	150 W	
		240 V	150 W	
	洗涤并加热	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	烘干	230 V	1600 W	
	脱水	型号	WD8754CJ/ WD8754DJ/ WD8754EJ/ WD8754RJ	WD8752CJ/ WD8752DJ/ WD8752EJ/ WD8752RJ
		230 V	600 W	550 W
泵水	34 W			
包装重量	型号	WD8754CJ/WD8754DJ/WD8754EJ/WD8754RJ WD8752CJ/WD8752DJ/WD8752EJ/WD8752RJ		
	纸箱	2.5 kg		
	塑料	2.5 kg		
脱水转速	型号	WD8754CJ/ WD8754DJ/ WD8754EJ/ WD8754RJ	WD8752CJ/ WD8752DJ/ WD8752EJ/ WD8752RJ	
	转速 (rpm)	1400	1200	

可能会出于提高产品的品质目的而改变此产品的外观及规格，恕不另行通知。



备忘录





备忘录





问题或建议

国家或地区	电话	在线访问
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn

编号 DC68-02749A-02_SC

