

三星家用冷藏冷冻箱

型号：

BCD-226MPV\*

BCD-226MQV\*

# 三星三门冰箱

## 使用说明书

无穷想象，无限可能

感谢您购买三星的产品。

为了您能够获得更完善的服务，

请在以下网址注册您购买的产品：

[Http://samsung.com/cn](http://samsung.com/cn)

条形码

DA68-01707W-6

**SAMSUNG**

# 冰箱功能

---

## 冰箱主要功能

---

您的三星三门冰箱具备节省空间、改良储室和节约能源的功能。

### 数码控制

外部控制和显示冰箱工作状态及箱内温度。

### 光和保鲜

利用光合成LED灯对蔬菜进行光和作用以保持蔬菜的新鲜。

### 时尚外观

时尚宽门设计，LED显示，尽显豪华气派。

### 全无氟环保型

为保护环境的绿色产品。

### 性能可靠

采用全封闭高效压缩机，性能优良，可靠性高。

### 结构合理

采用上冷藏下冷冻布局，减少冷量损失，省电，使用较频繁的冷藏室在上部，存取方便。冷藏室搁架可根据容器大小调节位置。

### 不串味

冷冻室为抽屉式结构，消除了食物串味，方便存储，是食物保持营养、原味。

欢迎您购买世界名牌三星冰箱

本说明书内容包括BCD-226MPV\*及BCD-226MQV\*两种型号

BCD-226MPVS：不锈钢银(ALF Silver)，BCD-226MPVM：金属银(Metal Graphite)

BCD-226MQVSL1：不锈钢银(ALF Silver)，BCD-226MQVSA1金属银(Metal Graphite)



为了便于将来参考，请写下型号和序列号。您可以在冰箱背部找到冰箱的型号和序列号。

型号# \_\_\_\_\_  
序号# \_\_\_\_\_

# 安全注意事项

## 安全注意事项



- 在操作冰箱以前,请仔细阅读本手册并将其妥善保管以备后用。



- 由于以下操作说明覆盖了不同型号的产品,因此您购买的产品可能与手册中描述的性能有略微差别。

### 注意警告符号

	说明存在严重伤害或死亡危险
	说明存在人身伤害或材料损坏的危险

### 其它符号

	表示您务必不要进行的操作
	表示不准拆卸。
	表示不准触摸
	表示应遵守的事项
	表示必须拔掉电源插头
	表示为防止触电需要接地
	建议由维修人员处理

这些警告标识是为了防止您和他人受到伤害,请明确遵守。  
在阅读完这一章节后,请将其妥善保管以备后用。

- 在使用本机前,请按照手册中的说明将其正确安装并放置在合适的位置。
- 请根据本手册中的说明,按照本机的设计用途使用。
- 强烈建议有资格的人员进行维修工作。
- R600a或R134a可被用作制冷剂。请检查本机后部的压缩机标签或箱体背部的电路图以确定冰箱所使用的制冷剂。



- R600a制冷剂是一种可工作于多种环境下的天然气。但它是可燃的,所以在运输和安装本机时,请注意不要破坏冷却回路的任何部件。

## 安全注意事项

---



警告

- 从管路泄露的制冷剂可能被点燃或对眼睛造成伤害，如果发现泄露，请杜绝明火或潜在的火源，并且对本机所在的房间进行几分钟的通风。
- 为了避免冰箱制冷回路中泄露的制冷剂与空气混合产生可燃性气体，应根据制冷剂的用量确定放置本机的房间大小。
- 当显示任何损坏标识时，请勿开机。如有疑问，请咨询您的经销商。
- 每使用8克R600a制冷剂需要1立方米的空間。
- 制冷剂的用量显示在您的冰箱背部的电路图上。
- 丢弃产品包装材料时请注意环保。

## 严重警告标识

---



警告

- ☐不可把几个电器插入同一个多功能插座。  
-否则会有火灾隐患。
- 避免把电源插头置于离冰箱后部极近之处，以保证不会压碎或损坏电源插头。  
-损坏的电源插头可能会因为过热而引起火灾。
- 不可使水溅到或流到冰箱上。  
-有起火或触电的危险。
- 不可在电源上放置重物或如微波炉、电饭锅等电器发热装置。  
-有短路或起火的危险。
- 不可用湿手去插拨电源插头。  
-否则会有触电的危险。
- 不可把盛满水的容器放在冰箱顶部。  
-如果水洒出，有起火或触电的危险。
- 不可在潮湿或者可能器上水之处安装冰箱。  
-电器部件出现绝缘故障可导致起火或触电。
- 不可在冰箱中存储或者在冰箱旁使用易挥发和易燃物品。  
-苯、稀料、乙醇、乙醋、LP气体或其他此类物质可能会引起爆炸。

## 安全注意事项

---

-  •不要自行拆卸或修理冰箱。
  - 会有导致起火、故障和人身伤害的危险。
-  •不要私自更换LED灯，如需更换请联系专业维修人员。
-  •如果准备处理掉冰箱，应先拆除冰箱门和密封件之后再扔掉冰箱。
  - 这样做可以避免把儿童关在冰箱内。
-  •冰箱必须接地。
  - 以防冰箱漏电造成耗电或触电。
-  •切勿将煤气管、电话线或其他潜藏避雷针用做接地点。
  - 接地插头使用不当可能会导致触电。

## 当心标识

---



-  •不可在冷藏室中储存太多的食品。
  - 打开柜门时，食品可能掉出来，有人身伤害或材料损害的危险。
- 冷冻室中不可存储瓶子或玻璃容器。
  - 不要将玻璃制品放入冷冻室，因为玻璃制品中的物体冻结膨胀会导致玻璃制品破碎。
- 如果电源插座松了，不可插入电源插头。
  - 有触电或起火的危险。
- 不可拉扯电源线来拔下电源线。
  - 损坏电源线会引起短路、起火或触电。
  - 如果电源损坏，必须由制造商、经认证的维修代理或有资格的维修人员来更换。
- 不可在冰箱顶部存放物品。
  - 打开或合上冰箱门时，物品可能会掉下来造成人身伤害或材料损坏。
- 冷藏室中不可存储药品、科研材料或其它对温度敏感的产品。
  - 检查产品标签，以保证可以冷藏的产品。
- 初次通电应等冰箱充分冷却后再放入食物，并且食物不要放置在温度传感器附近。
  - 以免影响温度的正确显示。

## 安全注意事项

---

- 不要让儿童玩弄或攀爬冰箱。
  - 以免损坏冰箱或伤及儿童。
- 不要用湿手触摸冷冻室的层架蒸发器。
  - 以免手上的水结冰而粘在冰箱内造成人身伤害。
- 电源断电后，需等候5分钟以上才能通电。
  - 以免损坏压缩机。



冰箱制冷靠的是制冷剂，它是通过特殊的加工工艺充入冰箱的。所以应保证冰箱后面的管路完好无损。



- 如果发现异常声音、异味或烟雾，应立即拔出电源插头并与最近的三星电子维修中心联系。
- 清理插头时，不可使用湿布从电源插头的插针上出去异物。
  - 有烧焦和起火的危险。



- 不可把手伸入冰箱底部区域。
  - 锐边可能会引起人身伤害。



- 如果长期不用冰箱，应拔下电源插头。
  - 绝缘物老化可能会导致起火。



- 保持冰箱内通风口及通风道的清洁，防止被堵住。
- 除了工厂推荐的方法外不要使用机械设备或其它的方法来加快除霜的过程。
- 不要损害制冷系统和电路。
- 除了工厂推荐的电子产品外，不要在冰箱内使用其它的电子产品。



请勿强烈撞击或过度用力推压玻璃表面。  
- 否则玻璃破碎可能会导致人身伤害和/或财产损失。



部分冰箱型号的外表带有保护膜，保护膜是用来防止冰箱在运输过程中划伤，为了避免产生静电，请慢慢的撕掉保护膜，如果保护膜长时间不去除，可能引起钢板色泽差异。

# 目录

---

装配您的三门冰箱	08
三星三门冰箱操作指南	10
	08 冰箱安装
	10 使用前的准备事项
	10 初次通电及温度调节
	11 控制面板
	15 冰箱示意图
	16 实物存储指南
	17 保养与清洁
	19 附件的拆卸
故障分析	20
产品执行标准	22
电路图	23

# 装配您的三开门冰箱

## 冰箱安装

本机尺寸.


	尺寸 (mm)
宽度(含门)	585
深度	624
高度	1739

拆除所有的包装组件，包装内部胶带等。  
使用时务必将冰箱的泡沫地垫去除；


1. 冰箱放置的地面应平坦结实，否则内部冷却系统可能无法正常工作。如有少许不平，可通过旋转箱体下方的调整脚来调整冰箱的水平（逆时针方向为抬高）。调整脚下部有调整孔，利用十字批等简易工具插入，可进行调节。



- 放在不坚实的地板上会使噪音增强；
- 放在地毯上时，请垫上结实的垫板，以免避免因冰箱下部的热量而引起变色或阻碍散热；
- 为使安置平稳，须使可调节地脚紧贴地面；并使冰箱稍向后倾，以便于关门；

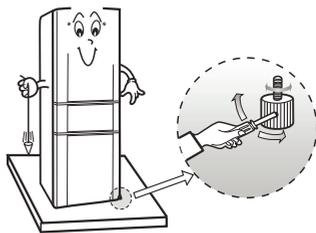

2. 留出足够的空间放置冰箱。  
冰箱后面和侧面与墙之间的距离不少于55mm，顶部上方高度不少于300mm。

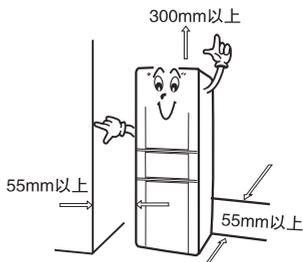


## 冰箱安装

---

### 3. 清理冰箱。

用温湿抹布将冰箱内外擦干净(温水中可加入少量中性洗涤剂)。

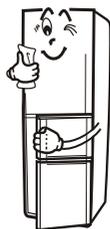

---


### 4. 静置约2小时后可插上电源插头，

注意参照冰箱显示的内容进行相应的操作；



冰箱启动后, 达到合适的存储温度需要一定的时间。

建议待冰箱通电运行2-3小时后再存放食物。

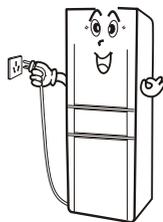

---

### 本机接地

- 本机使用前必须接地。
  - 以防腐剂因本机漏电而引起电力损耗或触电。
  - 切勿把煤气管、电话线或其它潜在的避雷针用作接地端。
- 绝对不能使用未接地的电源插座。
  - 将地线（黄绿或绿色）接好。

# 三星三门冰箱操作指南

---

## 使用前的准备事项

---

完成下列步骤后，冰箱完全可以使用了。如果不行，请检查供电情况和电源。如有疑问或问题，请与最近的三星维修中心联系。

1. 将为了运输而卸下的搁板和容器安装到正确的位置（参照15页）。
2. 清理冷藏室、冷冻室和附件，除去在包装和装运过程中积聚的灰尘（对照17-18页）。
3. 冰箱通电后，每次打开冰箱门时，冰箱内的照明灯都亮。
4. 把温度控制设置到最低温度并等待一小时，冰箱应该略有凉意。同时压缩机应顺利运行，且产生轻柔的嗡嗡声。
5. 当冰箱内的温度足够低时，存入食品。

请记住启动冰箱后，达到合适的温度需要几个小时的时间。

 在接入电源前核对电压范围，电线及插座必须可承受10 A以上的电流。

## 初次通电及温度调节

---



插上电源后，所有的显示亮2秒，2秒后冰箱进入“人工智能”运行，“人工智能”图标显示，冷藏室自动设定温度为5℃，变温室自动设定温度为0℃，冷冻室自动设定温度为-18℃，但温度显示区显示相应间室实际温度，同时又开机音乐。

※以上图示为设定温度界面。

 建议用户在智能状态运行，也可根据用户的实际使用情况进行调节，初次上电压缩机开机时间长，变温室3小时后制冷达到要求。

## 控制面板



### 1. 冷藏温度键

- 按下”冷藏温度”键，冰箱进入冷藏温度设定状态，冷藏室7段码显示设定温度，此时可对冷藏室温度进行设定。
- 再按“冷藏温度”键将改变冷藏室设定温度，每按一次调节1℃。
- 设定温度按照“5℃→4℃→3℃→2℃→1℃→9℃→8℃→7℃→6℃→5℃”的循环变化。
- 温度设定完成后，如5秒内没有再次按动“冷藏温度”键，则设定完成。

# 三星三门冰箱操作指南

---

## 2. 光和保鲜键

---

- 按下“光和保鲜”键，冰箱进入光和保鲜功能，“光和保鲜”图标显示，冷藏室内的光和保鲜LED将以1小时为周期（30分钟亮，30分钟灭），循环执行光和保鲜功能。
- 选择“光和保鲜”功能后，如果冷藏门打开，则光和保鲜LED灯无论处于点亮或关闭状态都亮10秒，10秒后若冷藏门没有关闭，则LED灭，如冷藏门关闭，则LED先灭3秒后再亮，冰箱则从亮开始执行新的计时周期。
- 在光和保鲜状态下，如果选择冷藏关闭功能，则光和保鲜自动关闭，“光和保鲜”图标不显示。



注意：在果菜框内储存的果蔬放在透明的塑料袋内或自然状态下保存才能达到最佳效果，如放入不透明的箱子，容器或黑色塑料袋内保存，会影响效果。

## 3. 变温室温度键

---

- 按下“变温温度”键，冰箱进入变温室温度设定状态，变温室7段码显示设定温度，此时可对变温室温度进行设定。
- 再按“变温温度”键将改变变温室设定温度。
- 设定温度按照“0 °C→-7 °C→10 °C→4 °C→2 °C→0 °C”的顺序循环变化。
- 温度设定完成后，如5秒内没有再次按动“变温温度”键，则设定完成。

## 4. 冷冻温度键

---

- 按下“冷冻温度”键，冰箱进入冷冻温度设定状态，冷冻室7段码显示设定温度，此时可对冷冻室温度进行设定。
- 再按“冷冻温度”键将改变冷冻室设定温度，每按一次调节1°C。
- 设定温度按照“-18 °C→-19 °C→-20 °C→-21 °C→-22°C→-23°C→-15 °C→-16 °C→-17 °C→-18 °C”的顺序循环变化。
- 温度设定完成后，如5秒内没有再次按动“冷冻温度”键，则设定完成。

## 三星三门冰箱操作指南

### 5. 人工智能功能

- 正常状态下，持续按下“光合保鲜”键3秒，冰箱进入人工智能模式，“人工智能”图标显示。
- 在人工智能功能模式下，再次按动“光合保鲜”键3秒或任意间室进行温度调节，冰箱将立即退出人工智能模式，“人工智能”图标不显示。
- 在间室温度设定状态下，按动“光合保鲜”键3秒，冰箱立即退出温度设定状态，进入人工智能模式。
- 选择人工智能模式后，冰箱自动设定在R/V/F运行模式，各间室分别以冷藏室5℃，变温室0℃，冷冻室-18℃运行和控制。

### 6. 冷藏关闭功能

- 正常状态下，持续按下“冷藏温度”键3秒，冰箱进入冷藏关闭功能。
- 选择冷藏关闭功能，冷藏室关闭，冷藏显示7段码显示‘0F’，此时不执行光合保鲜功能，只能调节变温室、冷冻室温度以及选择“人工智能”功能。
- 在冷藏关闭状态下，持续按下“冷藏温度”键3秒，冰箱退出冷藏关闭功能，冷藏室温度恢复到正常显示状态，冰箱恢复到原来的运行状态，设定温度恢复到进入冷藏关闭状态前的设定温度。



注意：使用冷藏关闭功能时请不要在冷藏室内存放食物；

### 7. 变温关闭功能

- 正常状态下，持续按下“变温温度”键3秒，冰箱进入变温关闭功能。
- 选择变温关闭功能，变温室关闭，变温显示7段码显示‘0F’，只能调节冷藏室、冷冻室温度以及选择“人工智能”功能。（择“人工智能”后，变温关闭功能退出，冰箱温度设定在冷藏室5℃，变温室0℃，冷冻室-18℃。）
- 在变温关闭状态下，持续按下“变温温度”键3秒，冰箱退出变温关闭功能，变温室温度恢复到正常显示状态，冰箱恢复到原来的运行状态，设定温度恢复到进入变温关闭状态前的设定温度。

# 三星三门冰箱操作指南

---



注意：使用变温室关闭功能时请不要在变温室内存放食物；

## 8. 快速冷冻功能

---

- 正常状态下，持续按下“冷冻温度”键3秒，冰箱进入快速冷冻功能快速冷冻图标显示。
- 如果要在冷冻室储存大量食物，或需冷冻室快速制冷，建议使用快速冷冻功能；
- 进入快速冷冻功能后，冷冻室的设定温度自动变更为-23℃，快速冷冻图标显示。
- 冰箱进入快速冷冻运行后，冷冻室无论达未达到设定温度2小时后都将退出快速冷冻状态，恢复到原来的状态。
- 解除快速冷冻有四种方法：
  - 1) 再次按下“冷冻温度”3秒键退出快速冷冻状态；
  - 2) 2小时后，冰箱自动退出快速冷冻状态；
  - 3) 选择人工智能功能时，冰箱自动退出快速冷冻状态。
  - 4) 2个小时内达到-23℃时，冰箱将自动退出快速冷冻功能。
- 退出快速冷冻功能后，“快速冷冻”不显示。
- 退出快速冷冻功能后，冰箱按照最新的设定温度运行。

## 9. 开门报警功能

---

- 当冷藏门开门2分钟，发出1声报警音；到3分钟时，发出2声报警音；开门4分钟后，以报警1分钟停2分钟为周期反复报警，提醒用户关门；
- 冷藏门关闭，报警音停止；若4分钟后冷藏门仍未关闭，灯熄灭，报警音继续报警；


## 10. 显示节能功能

---

- 为达到更好的节能效果，在对冰箱操作后十秒，显示屏除已运行的功能图标外（例如光合保鲜、人工智能、快速冷冻等）其它显示都将熄灭，再次操作时，重新点亮。

# 三星三门冰箱操作指南

## 冰箱示意图

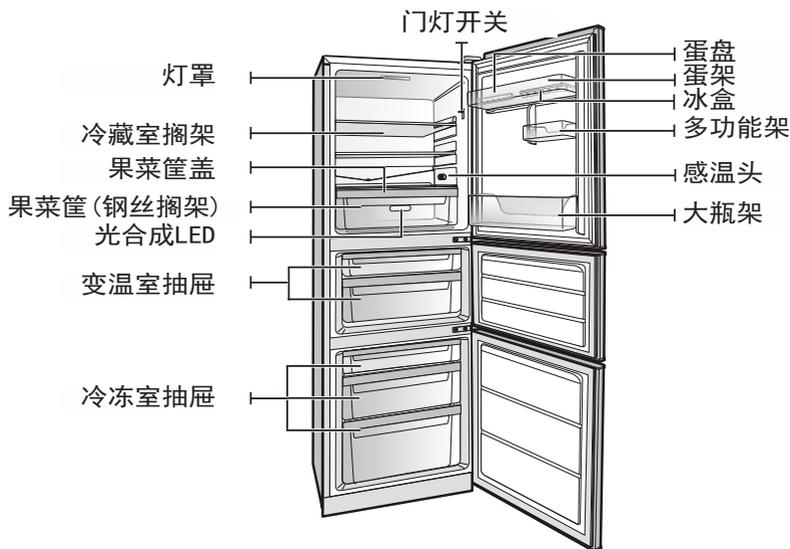

注：上图所示钢丝搁架为出厂时放置位置，具体使用方法见“食物储存指南”。

## 附件

名称	数量
冷藏室搁架	2
冷冻室抽屉（上、中、下）	3
变温室抽屉（上、下）	2
果菜筐盖	1
果菜筐	1
蛋盘	1
大瓶架	1
蛋架	1
冰盒	1
多功能架	1
钢丝搁架	1


# 三星三门冰箱操作指南

---

## 食物储存指南

---

食物最好用保鲜袋（膜）包装，或用盖子盖住装食品的容器，以防食品风干或串味。

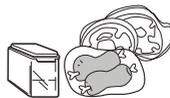

热的食品和饮料应冷却至室温后放入冰箱。




熟食与生食应分开存放。



食品摆放不宜过紧，应保留充足的空间以利于冷气循环。



1. 请不要将食物靠近温度传感器。
2. 食物或容器不可以紧靠冰箱后壁。

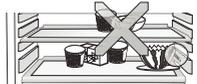


最好将食品分成小块储存。




可洗涤的食品如水果，蔬菜等最好洗净后擦干储存。



水果，蔬菜应放入果菜筐或变温室抽屉中以保持其水分与新鲜度。

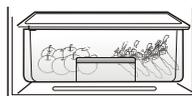


热带水果如香蕉、菠萝等不宜放入冰箱储存；不能存放对温度要求很严格的物品，如血清、疫苗、学术资料等。

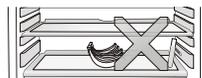

## 三星三门冰箱操作指南


如果需要储存大量食品、制冰或快速制冷，您也可以将冷冻室抽屉取出，直接在蒸发器隔板上放置冷冻食品，底层食物可放在提供的钢丝搁架上。

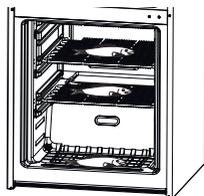

### 保养与清洁


#### 内部附件

取下所有搁架、门架、筐、盖、抽屉等，用软布蘸上温水或中性洗涤剂（洗碗筷用）进行揩擦。使用洗涤剂后，必须用清水揩净，随后用干布擦干。

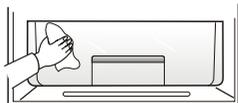

#### 门封条

门封条请仔细擦净，凹槽处用木筷缠上棉条擦净。清理完后嵌入门槽时，先将四角固定，然后逐段嵌入。

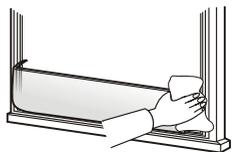

#### 冰箱除霜方法

当变温室和冷冻室内蒸发器上大量聚集冰或霜时，会影响冰箱的冷效果，增加耗电量，当你注意到蒸发器上的霜层较厚时，要进行除霜；一般一年内应给冷冻室除霜一到两次。



1. 在除霜前，必须拔掉冰箱电源线插头；
2. 通常除霜的最合适的时间是冷冻室和变温室全空或接近全空的时候；
3. 如果冷冻室和变温室抽屉内仍储存有食物，在除霜前，可进入速冻功能，等2个小时左右，食品的温度将降到很低，在室温下能安全放置一段时间；

## 三星三门冰箱操作指南

---

4. 除霜时将冷冻室和变温室抽屉内物品一起取下来，存放在阴凉地方。打开门，尽快冰箱除霜（食品放在室温越久，越不利长期储存）；
5. 切勿使用金属或尖锐工具除霜，以免损坏冰箱；
6. 不得使用电加热器对冰箱除霜；
7. 除霜后将冷冻室和变温室彻底清洁；

### 冰箱内部及外部清洁应注意事项

---

- 清洁前必须将电源线插头从插座中拔出，拔插电间隔时间应大于5分钟；
- 清洁时，不可有水进入灯盒内；
- 用软毛巾蘸温水或中性清洁剂擦洗，然后用干布擦净；
- 经常清洁冷藏室及变温室下端的接水槽和出水孔，以保证化霜水能顺利流出；
- 不要使用含有研磨剂（如牙膏）、酸性物、化学溶剂（如酒精）或抛光剂的清洁剂擦洗；
- 为了保证冰箱的使用性能，请定期清洁；



保养后请做下列检查：


- 电源线有无龟裂或损伤；
- 电源插头是否可靠的插入插座内；
- 电源线插头有无异常发热等情况；

# 三星三门冰箱操作指南

## 附件的拆卸


### 1. 冷藏室搁架

-可根据容器的高度改变搁架的位置。

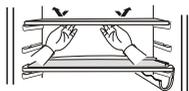

### 2. 冷冻室抽屉

-向外拉动至挡块，向上倾斜后便可取出。

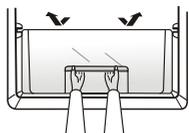


### 3. 果菜框和盖

-将果菜框拉动取出，果菜框盖的前边抬高后便可取出。




在拆卸时，不要强行拉出，以免损坏冰箱。

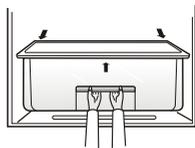

### 4. 蛋架和大瓶架


-向上抬高后便可取出。

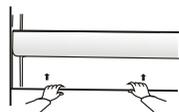

### 5. 果菜框

-果菜框能保持果菜的水分与新鲜度，因为它的封闭形式能阻止冷气直接接触果菜。


使用储存蔬菜和水果。

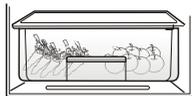

### 6. 制冰盒

-将凉开水或饮料倒入洗净的冰盒处，并置于冷冻室即可。

-取冰块时，扭转制冰盒即可，切勿上下扭动。

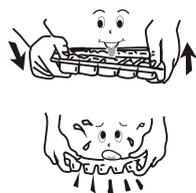

## 故障分析

不制冷、 不太冷、 太冷	冰箱不工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>-插头未插好。</li> <li>-电源未通。</li> <li>-冰箱运行中断电不满5分钟又接通电源。</li> </ul>
	冷藏室的食物冻结	<ul style="list-style-type: none"> <li>-温度设定太低。</li> <li>-存放食物接触后壁冷源。</li> <li>-冰箱处于快速制冷状态。</li> </ul>
	冰箱长时间运行	<ul style="list-style-type: none"> <li>-夏季环境温度较高。</li> <li>-开门频繁。</li> <li>-食物堆积在温度传感器附近。</li> <li>-冰箱外部通风不良。</li> </ul>
	冷冻室冷冻不充分	<ul style="list-style-type: none"> <li>-箱门未关好。</li> <li>-门封条有损伤或变形，密封不严。</li> <li>-冰箱旁有热源或暴露在阳光直射处。</li> <li>-冰箱通风不良。</li> </ul>
冰箱发出 异常声音	冰箱放置不平	-冰箱如放置有少许不平，会使冰箱运转声音加大，可旋转箱体下方的调整脚来调整冰箱水平。
	气流声或潺潺流水声	-通过制冷剂在管路中流动，冰箱内温度才能迅速降低。制冷剂可分为气态和液态两种，在流动过程中可能会发出轻微的声音。
	轻微的“嗡嗡”声	-压缩机正在工作，刚启动的时候声音略高，高效冰箱由于压缩机工作强劲，声音略高些。
	轻微的“呼呼”声	-冰箱内装有促进空气循环的风扇，在风扇转动时，会发出空气流动的声音和电机转动的声音。
	“咔哒”，“啵”的声音	-冰箱在开停时，主控制板，启动继电器和热保护器，电磁阀等电气元件由于不停的吸合或者断开而突然发出“咔哒”，“啵”的声音。
	冻裂声或“啪啪”声	-冰箱在工作时，由于温差的变化，导致食品冻裂或者蒸发器和管路由于热胀冷缩发出的“啪啪”声。

## 故障分析

凝露 / 漏水， 结霜/结冰	中梁及箱框有凝露	-环境温度大时会出现。 -用软布擦干即可。
	果菜框有凝露	-当门长时间打开 -液体食物未加盖储存。
	化霜水溢流于箱内	-出水口阻塞。 -箱内食物靠在后背上。
	冷藏室后壁有霜	-冰箱运行时正常情况。 -停机后自动消除。 -食物和存放食物的容器不可以紧靠住冰箱后壁。
两侧发热，异常 气味	冰箱前部箱框或侧板发热	-为防止箱框处有水汽凝露，在箱框内设有防露管，冰箱运转时会发烫，这不属于故障现象，是正常现象。 -冰箱两侧内装有散热装置（冷凝器），两侧发热属于正常现象。
	冰箱内有异常气味	-有气味的食品应该严密包住。 -检查有无变坏的食品。 -冰箱内部需要清洁。



电冰箱通过压缩机工作，制冷剂的循环等过程来降低冰箱内温度，从而保证冰箱中食品的新鲜和营养。在电冰箱工作状态下，您会听到一些轻微的声音，这属于正常现象，请放心使用。

## 产品执行标准

执行国家有效标准号：

GB/T8059.2 GB4706.1 GB4706.13


GB4343.1 GB17625.1 GB12021.2 GB19606

## 技术参数

名称		型号	BCD-226MPVS BCD-226MPVM	BCD-226MQVSL1 BCD-226MQVSA1
		气候类型	ST, SN, N	T, ST, SN, N
防触电类型	I	I		
能耗等级	2	1		
噪音值	38dB	38dB		
有效容积 (L)	总有效容积	226	226	
	冷藏室	112	112	
	变温室	49	49	
	冷冻室	65	65	
额定电压/额定功率/ 额定电流		220V~/50Hz/0.5A	220V~/50Hz/0.5A	
输入总功率 (W)	110W	110W		
照明灯最大功率 (W)	2W	2W		
耗电量kWh/24h 环境温度25℃, 变温室温度 0℃	0.64	0.62		
冷冻能力kg/24h	12	12		
制冷剂及制冷剂加入量 (g)	R600a, 53g	R600a, 53g		
净重/毛重 (kg)	65/71	65/71		
发泡剂	环戊烷	环戊烷		
外形尺寸 (深*宽*高) (mm)	624.6*585*1739	624.6*585*1739		

注：因为本公司产品不断改进，如有变动，恕不另行通知。

# 电路图

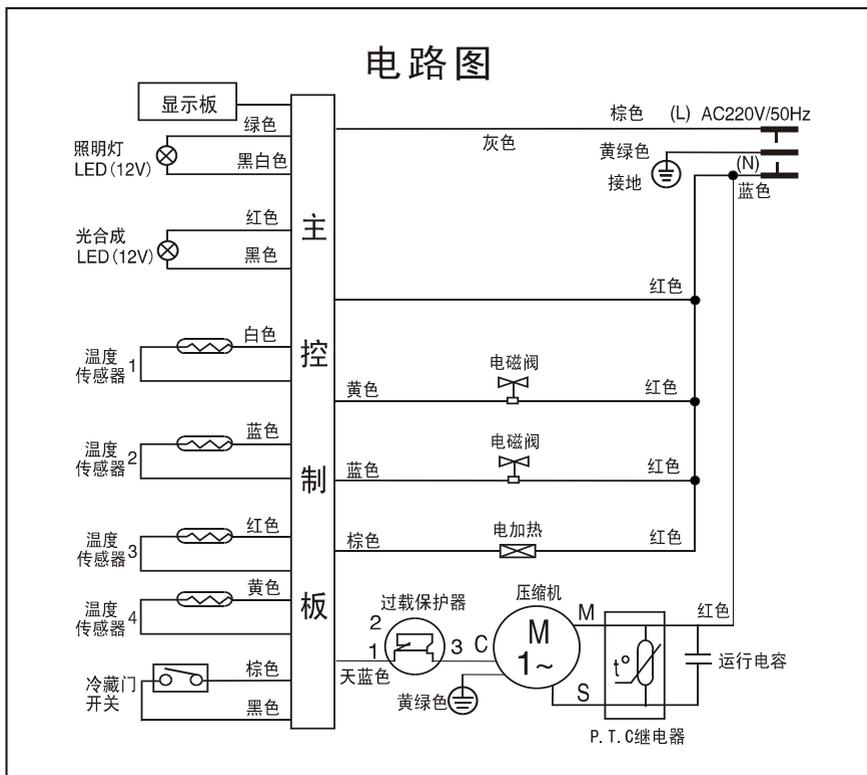

## 故障诊断

---

序号	故障类型	冷冻室显示	冷藏室显示	故障内容
1	冷冻室传感器故障	1	E	传感器 短路或 断路
2	冷藏室传感器故障	2		
3	冷藏蒸发器传感器故障	5		
4	环温传感器故障	6		
5	变温室传感器故障	17		
6	通讯不良	PC		通讯错误
7	通讯不匹配	oP		

## ★ 回收提示性信息

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

### 附：电冰箱产品有毒有害物质统计表

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
门体组件	○	○	○	○	○	○
箱体组件	○	○	○	○	○	○
箱内部品	○	○	○	○	○	○
外装部品	○	○	○	○	○	○
压缩机	×	○	○	○	○	○
PBA类	×	○	○	○	○	○
导线类	○	○	○	○	○	○
电装类	×	○	○	○	○	○
管路部品	×	○	○	○	○	○
附件类	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求。本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改善技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为10年，本企业根据产品设计特性指定该期限。

只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

# 备忘录

---

## 合格证

检验员: \_\_\_\_\_

苏州三星电子有限公司



**SAMSUNG**

## 三星全球网

如果你对三星产品有任何咨询或建议，  
请联系三星客服中心

服务电话：400-810-5858

网 址：[www.samsung.com/cn/support](http://www.samsung.com/cn/support)

联系地址：北京市朝阳区利泽中二路二号B座三层（望京科技园内）

三星电子（北京）技术服务有限公司

邮 编：100102

## 苏州三星电子有限公司

苏州工业园区苏虹东路501号