


SCH-E339 用户指南

www.samsung.com/cn

中国印刷
GH68-41488A 版本 1.1
中文 10/2014



设备布局

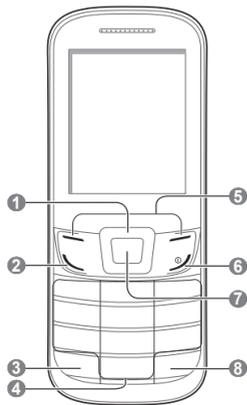

- 1 导航按钮**
从主屏幕访问用户定义的功能表；在功能表屏幕中，滚动显示功能表选项预定义的功能表可能根据服务提供商而有所不同
- 2 拨号按钮**
拨打或接听电话；从主屏幕检索最近拨打，未接或已接的电话号码
- 3 键盘锁定按钮**
从主屏幕锁定或解锁键盘（按住）
- 4 字母数字按钮**
- 5 软键**


- 执行显示屏底部指示的操作
- 6 电源按钮**
开机或关机（按住）结束通话；在功能表屏幕中，取消输入并返回到主屏幕
- 7 确认按钮**
在功能表屏幕中，选择突出显示的功能表选项，或确认输入
根据所在地区，按键的执行方式可能不同
- 8 静音模式按钮**
从主屏幕启动或取消静音模式（按住）

设备屏幕顶部会显示以下状态指示：

图标	说明	图标	说明
	无信号		已启动正常模式
	电池电量		已启动静音模式
	正在通话或正在启动数据业务		正在浏览网页
	新短信 (SMS)		已启动闹钟
	新彩信 (MMS)		漫游中 (在正常服务区外)
	已启动 SOS 信息功能		已插入存储卡

安装 UIM 卡和电池

- 取下后盖并插入 UIM 卡。



! 切勿用力弯折或扭曲电池盖，否则可能将其损坏。

- 插入电池并装回电池盖。



电池充电



连接到电源插座

- 将充电器较小的一端插入设备的多功能插孔，较大的一端插入标准电源插座。
- 充满电后，从充电器拔下设备。先将充电器从设备中拔下，然后再将其从电源插座中拔出。

- 请仅使用三星认可的充电器，电池和连接线。使用未经许可的充电器或线缆可能会导致电池爆炸或设备受损。
- 请勿在取下充电器前取出电池。否则可能会损坏设备。

- 为了节能，不用时，请拔下旅行充电器。旅行充电器上没有电源开关，因此必须从电源插座上拔下旅行充电器，才能断开电源。充电时，充电设备应该保持靠近电源插座。

安装存储卡

设备接受最大容量为 32 GB 的存储卡。根据存储卡的生产商和类型，有些存储卡可能与您的设备不兼容。



如图所示插入存储卡。

- 在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 切勿使用尖利工具从设备中取出存储卡。

ABC 模式

按下相应的字母数字按钮，直到屏幕上出现所需字符。

数字模式

按下相应的字母数字按钮可输入数字。

符号模式

按下相应的字母数字按钮可输入符号。

文本输入的其他功能

按导航按钮	移动光标。
按下 <清除>	逐个删除字符。
按住 <清除>	快速删除字符。
按下 [0]	插入空格。
按下 [1]	除数字模式，输入标点符号。

拨打或接听电话

- 要拨打电话，请输入电话号码并按 [↵]。
- 如欲结束通话，按下 [⏏]。
- 要拨打最近拨打过的号码，请按下 [↵] 选择号码，然后再次按下 [↵] 拨打号码。
- 要使用通讯录拨打电话，请按 <功能表> → 电话本，选择联系人并按 [↵]。
- 如欲接听来电，按下 [↵]。

发送和查看信息

<功能表> → 信息

发送信息

- 按下写信息。
- 按下添加打开通讯录。
- 选择联系人，然后按下添加。或者输入联系人的号码。

使用闹钟

<功能表> → 工具 → 闹钟

设置闹钟

- 按下 <新建>。
- 输入详细信息并按下 <保存>。

停止闹钟

当闹钟响铃时，
• 按下 <确认> 可停止闹钟。
• 按下 <多睡一会> 可使闹钟在多睡的时间内静音。

取消闹钟

选择项目，然后按 <选项> → 取消。

删除闹钟

选择项目，然后按 <选项> → 删除。

调整铃声音量

- 选择一个配置，然后按 <编辑>。
- 按下音量 → 通话提示。
- 调整音量并按下 <选择>。

在通话过程中调整音量

正在通话时，可向上或向下按导航按钮以调整音量。

自定义主屏幕

使用应用程序，联系人，日历等自定义主屏幕。

- 在主屏幕上使用智能待机功能时，分配到导航按钮的快捷方式将会禁用。

<功能表> → 设置 → 显示 → 智能主页 → 智能待机

开机或关机

开机

按住 [⏏]，根据需要输入 PIN 码（如有必要），然后按 <确认>。

关机

按住 [⏏]。

- 如果电池已完全放电或已从设备取下，重新开机后，时间和日期将被重置。

访问功能表

如欲访问设备的功能表或选项，

按导航按钮	滚动到各个功能表。
确认按钮	启动一个功能表或应用程序。
<功能表>	打开功能表屏幕。
<返回>	返回上一个屏幕。
[⏏]	关闭功能表或应用程序，然后返回主屏幕。

- 向下滚动并输入文本消息。请参阅“输入文本”。如欲在信息中附加文件，按下 <选项> → 添加多媒体并选择文件。
- 按下 发送。

查看信息

按下收件箱并选择要阅读的信息。

管理联系人

将姓名，电话号码和个人信息等数据保存在设备内存，UIM 卡中。

<功能表> → 电话本

- 要更改存储位置，请按 <功能表> → 电话本 → <选项> → 设定 → 存储新联系人到并选择存储位置。

添加新联系人

- 按 <选项> → 新建联系人 → 存储位置（如有必要）。
- 选择号码类型（如有必要）。
- 输入联系人信息并按“保存”按钮。

管理日历

<功能表> → 工具 → 日历

创建事件

- 按下 <选项> → 制作并选择事件类型。
- 输入事件的详细信息，然后按“保存”键以保存。

查看事件

选择日期，然后按“查看”按钮。要切换日历视图，按下 <选项> → 查看方式 → 按周查看或按月查看。

添加项目到智能待机

- 按 <编辑> 并选择要显示在主屏幕上的项目。
- 按下 <选项> → 保存。

自定义快捷方式工具栏

- 按下 <编辑> → 快捷工具栏 → <选项> → 编辑快捷键 → <选项> → <编辑>。
- 选择要添加到快捷方式工具栏的项目，然后按 <保存>。
新项目可以添加到空白处。

使用智能主屏幕

在智能主屏幕中选择项目，然后按“确认”按钮启动该项目。

- 按下 <功能表> → 设置 → 显示 → 智能主页将主屏幕更改为另一种风格。

编辑联系人

- 选择一个联系人，然后按下选项编辑。
- 编辑项目，然后按“保存”按钮保存。

删除联系人

选择联系人，然后按 <选项> → 删除。

使用照相机

<功能表> → 照相机

拍摄照片

- 在功能表模式下，选择照相机以打开照相机。
- 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。
- 按下确认键进行拍照。照片会自动保存。拍摄照片后，按下 [查看照片] 查看照片。

自定义设备

这些设置控制应用程序和功能的运作方式。更改它们可自定义设备。设备外观，声音配置文件，通话操作等都可以自定义。

<功能表> → 设置

功能表	说明
情景模式	更改提醒类型，铃声，音量等。
显示	改变墙纸，主题，亮度等。
铃声设定	更改提醒类型。
时间和日期	更改设备的时间和日期。
话机	更改设备语言等。
信息设定	设置一般信息选项。

使用 SOS 信息功能

紧急情况下发送 SOS 信息给家人或朋友。

<功能表> → 信息 → 设定 → SOS 信息

启动 SOS 信息功能

- 按下发送选项 → <变更>，然后将发送 SOS 设置为开。
- 输入收件人并按“保存”按钮。
- 设置信息重复的次数。
- 查看 SOS 信息（如有必要）。
- 按下 <返回> → <是>。

发送 SOS 信息

- 在键盘锁定时，连续按下 [↵] 四次可将 SOS 信息发送给预设的号码。
- 如欲退出 SOS 模式，按下 [⏏]。

拼音模式

- 按相应的数字字母键输入拼音。
- 向左或向右滚动选择拼音，然后按“确认”键。
- 向下滚动直至出现所需汉字。
- 从列表中选择所需汉字。

笔画模式

- 选择 1 至 5 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，选择 6。设备会插入一个占位符。
- 向下滚动直至出现所需汉字。
- 从列表中选择所需汉字。

T9 模式

- 在英文模式下按相应的字母数字按钮输入整个单词。
- 当单词正确显示时，按 [0] 可插入一个空格。如果单词未显示，向上或向下按导航按钮可选择其他单词。

查看照片

从主屏幕按 <功能表> → 我的收藏 → 图片，然后选择要查看的项目。

收听音乐

<功能表> → 应用 → 音乐

按钮	功能
确认按钮	播放，暂停或继续播放音乐。
导航按钮	<ul style="list-style-type: none"> • 左：返回上一个文件（按下）；在文件中快退（按住）。 • 右：跳至下一个文件（按下）；在文件中快进（按住）。 • 上/下：调整音量。
1	更改重复模式。
2	打开或关闭随机播放模式。

功能表	说明
通话设定	设置自动拒绝，接听模式，呼叫转移，虚拟来电等。
电话本设定	设置一般联系人选项。
日历设定	更改起始日，默认视图和铃声。
浏览器设定	设置浏览器类型。
保密	设置锁定或更改密码。
连接到计算机	设置与电脑连接的设置。
存储器	清除内存，管理存储卡或设置默认存储位置。
重置	重置设备。
我的设备信息	显示设备的信息。

浏览网页

<功能表> → 应用 → 互联网（如有必要）。

- 用户第一次访问网页时，可能会提示用户创建互联网配置文件。

浏览网页

按钮	功能
按导航按钮	在网页中上下滚动。
确认按钮	选择项目。
<后退>	返回上一屏幕。
<菜单>	打开浏览器选项。

为网页创建书签

- 按下 <菜单> → 浏览书签 → <菜单> → 新书签。
- 输入详细信息并按“保存”按钮。

调整声音配置文件

<功能表> → 设置 → 情景模式

- 如欲切换到另一配置文件，从列表中选择即可。

更改铃声

- 选择一个配置，然后按 <编辑>。
- 按下语音铃声。
- 选择铃声，然后按 <选择>。

更改信息提示音

- 选择一个配置，然后按 <编辑>。
- 按下信息提示音。
- 选择铃声，然后按 <选择>。

拨打虚拟电话

<功能表> → 设置 → 通话设定 → 虚拟来电

启动虚拟来电功能

- 将虚拟来电热键设置为打开。
- 更改来电者姓名或号码（如有必要）。

拨打虚拟电话

在待机界面下，按住向下方向键。

