



设备屏幕上将会显示以下状态指示：

图标	说明	图标	说明
	信号强度		已启动闹钟
	网络搜索		已插入存储卡
	已连接 GPRS 网络		已打开 FM 收音机
	已连接 EDGE 网络		已暂停 FM 收音机
	正在通话		正在播放音乐
	已启动 SOS 信息功能		已暂停播放音乐
	正在浏览 Web		新短信 (SMS)
	正在连接到安全的网页		新彩信 (MMS)
	漫游中 (在正常服务区外)		新电子邮件信息
	已启动语音呼叫转移		新语音信箱信息
	已连接电脑		已启动正常模式
	已启动蓝牙		已启动静音模式
			电池电量
			当前时间

	静音模式
	音量
	来电提示
	存储

## 调整音量

- 在功能表模式下，选择**设置** → **声音设置**。
- 滚动到所用设置。

 如果使用静音模式，则不允许调整铃声音量。

- 按下 **<编辑>** → **音量**。
- 滚动至**来电提示**。
- 左右滚动调节音量，然后按下 **<存储>**。

### 在通话过程中调整音量

正在通话时，按下上或下导航键可调整音量。

 在嘈杂环境中，使用扬声器可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常电话模式。

### 更改铃声

- 在功能表模式下，选择**设置** → **声音设置**。
- 滚动到所用设置。

 若正在使用静音设置，则无法更改铃声。

- 按下 **<编辑>** → **语音通话铃声**。
- 选择存储位置 (如有必要)。
- 选择铃声。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

	蓝牙
	蓝牙

- 在功能表模式下，选择**通信** → **蓝牙信使**。
- 按下确认键。
- 按下 **<是>** 启动蓝牙无线功能 (如有必要)。
- 选择设备。
- 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码，或按下 **<是>** 以匹配本设备与其他设备之间的 PIN 码。
- 输入信息，然后按下确认键。
- 与朋友和家人即时聊天。

### 拨打虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

### 启动虚拟来电功能

在功能表模式下，选择**设置** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电热键**。

### 拨打虚拟来电


- 在待机模式中，按住下导航键。
- 在待机模式下，当按键被锁定时，连续按下四次下导航键。

### 启动手机追踪


如果有人 在用户的设备里插入新的 SIM 卡，手机追踪功能会自动向指定收件人发送联系人号码，以协助用户定位并找回设备。

### 安装 SIM 卡和电池

- 取下电池盖并插入 SIM 卡。

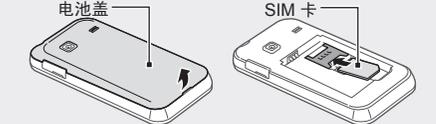


- 插入电池并装回电池盖。

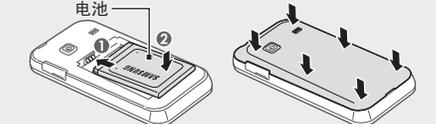

### 电池充电

 如果电池电量已完全耗尽，即便连接上旅行充电器，也无法开启设备。尝试开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。

- 将旅行充电器插入到多功能插口。
- 充电结束后，按下旅行充电器。

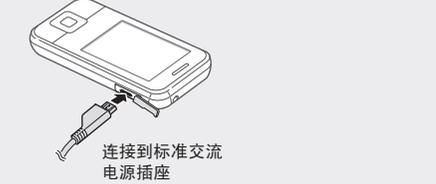

- 在待机模式下，按下 [←] 显示全部记录。
- 向左或向右滚动到某一通话类型。
- 向上或向下滚动到号码或姓名。
- 按下确认键可查看通话的详细信息，或者按下 [←] 拨打号码。

### 使用智能主屏幕

智能主屏幕让您可访问应用程序、联系人和日历事件，或在待机模式下查看闹钟。

 使用智能主屏幕时，导航键不会用作快捷键。

### 如欲将项目添加到智能主屏幕

- 在功能表模式下，选择**设置** → **显示** → **智能主屏幕**。
- 按下 **<编辑>**。
- 选择要在智能主屏幕上显示的项目。对于快捷键工具栏，可以根据需要添加或删除快捷键。按下 **<选项>** → **编辑快捷键**。
- 按下 **<选项>** → **存储**。
- 按下确认键。

 可以更改待机屏幕的样式。在功能表模式下，选择**设置** → **显示** → **智能主屏幕**，然后向左或向右滚动选择所需样式。

	笔划模式
	笔划模式

如欲启动手机追踪：

- 在功能表模式下，选择**设置** → **安全** → **手机追踪**。
- 输入密码并按下 **<确认>**。
-  首次打开**手机追踪**时，设备会建议您创建并确认密码。
- 按下确认键以选择**打开**。
- 选择**收件人**，然后按下 **<选项>** → **联系人**以打开联系人列表。也可输入包括国家代码的电话号码 (带 +)。转到步骤 6。
- 选择联系人并按下 **<添加>**。
- 完成设置收件人时，按下确认键以存储收件人。
- 向下滚动并输入发件人姓名。
- 按下确认键 → **<接受>**。

### 启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可向家人或朋友发送 SOS 信息以寻求帮助。

### 启动 SOS 信息

- 在功能表模式下，选择**信息** → **设置** → **SOS信息** → **发送选项**。
- 选择**发送SOS信息**启动 SOS 信息功能。
- 选择**收件人**，然后按下 **<选项>** → **搜索**以打开联系人列表。也可输入包括国家代码的电话号码 (带 +)。转到步骤 5。


-  请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏设备。
- 如欲节约电量，不使用设备时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以停止充电。使用时，旅行充电器应保持紧贴插座。

### 插入存储卡 (选配)

本设备最大可支持 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡 (取决于存储卡制造商和类型)。

-  在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。

- 打开设备侧面存储卡插槽的外盖。
- 将存储卡插入设备，使其金色触点面向下。

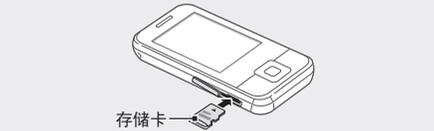

- 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。
- 合上存储卡插槽的外盖。

	ENG 模式
	ENG 模式

### 访问智能主屏幕待机项目

按下导航键可滚动浏览智能主屏幕上的项目；按下确认键可选择相应项目。

### 输入文本

#### 更改文本输入方法

- 按下 [#] 在中文、英文和数字输入模式之间进行切换。
- 按住 [#]，在英文输入模式下可更改大小写，在中文输入模式下可在拼音和笔画模式之间进行切换。
- 按下 [✕] 可切换到符号模式。
- 按住 [✕] 并选择**输入法**以选择输入模式。
- 按下 **<选项>** → **预测文本开启**切换到 ENG 模式；按下 **<选项>** → **预测文本关闭**切换到 ABC 模式。

### 拼音模式

- 按下相应的数字字母键以输入拼音。
- 向左或向右滚动选择一个拼音。
- 向上或向下滚动选择一个字符。
- 按下数字字母键输入对应汉字。

### 笔画模式

- 按下 [1] 到 [5] 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，按下 [6]。设备会插入一个占位符。
- 向上或向下滚动选择一个字符。
- 按下数字字母键输入对应汉字。

- 选择 **<多项>** → 联系人，然后按下 **<添加>**。
- 完成设置收件人时，按下确认键以存储收件人。
- 选择**重复**，设置重复发送 SOS 信息的次数。
- 按下 **<返回>** → **<是>**。

### 发送 SOS 信息

- 在待机模式下，当按键锁定后，连续按下 [←] 四次可将 SOS 信息发送给预设的号码。设备会切换到 SOS 模式并发送预设的 SOS 信息。
- 如欲退出 SOS 模式，按下 [↵]。

### 使用照相机

#### 拍摄照片

- 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。
- 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。
- 按下确认键拍照。照片会自动保存。

### 查看照片

在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → 照片文件。

### 录制视频

- 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。
- 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 按下 [1] 切换到摄像机。

	<b>注意：</b> 注释、使用提示或附加说明
	<b>下一步：</b> 为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下， <b>选择信息</b> → <b>新建信息</b> (表示先选择信息，下一步选择 <b>新建信息</b> )
	<b>方括号：</b> 设备按键。例如：[↵] (表示电源开/关/结束键)
	<b>尖括号：</b> 各屏幕上控制不同功能的软键。例如： <b>&lt;确认&gt;</b> (表示 <b>确认</b> 软键)

### 开机或关机

如欲开机：

- 按住 [↵]。
- 输入 PIN 码并按下 **<确认>** (如有必要)。
- 设备安装向导打开时，根据需要按照屏幕提示自定义设备。

 如果电池一直没有充电或已从设备取下，时间和日期将被重置。

如欲关机，重复上述步骤 1。

### 访问功能表

如欲进入设备的功能表：

- 在待机模式下，按下 **<功能表>** 进入功能表模式。 使用智能主屏幕时，无法使用确认键访问功能表模式。
- 使用导航键滚动选择功能表或选项。
- 按下 **<选择>**、**<保存>** 或确认键以确认反白显示的选项。
- 按下 **<返回>** 返回上一级功能表；按下 [↵] 返回待机模式。

-  当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

### 拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下 [→] 拨打该号码。
- 如欲结束通话，按下 [↵]。

### 接听电话

- 来电时，按下 [→]。
- 如欲结束通话，按下 [↵]。

	静音模式
	音量
	来电提示
	存储

### 添加新联系人

 保存新联系人的存储位置可能已经预置。如欲更改存储位置，在待机模式下，按下 **<联系人>** → **<选项>** → **设置** → **存储新联系人到** → 存储位置。

- 在待机模式下，输入电话号码并按下 **<选项>**。
- 选择**添加到联系人** → **新建联系人** → 存储位置 (如有必要)。
- 选择号码类型 (如有必要)。
- 输入联系人信息。
- 按下确认键，或按下 **<选项>** → **存储**以添加联系人到存储器。

### 发送和查看信息

#### 发送短信或彩信

- 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息**。
- 输入收件人号码，然后向下滚动。
- 输入信息文本。参照“输入文本”。如欲以短信形式发送，转到步骤 5。如欲以彩信形式发送，继续执行步骤 4。
- 向下滚动到工具栏或按下 **<选项>** → **增加多媒体**，然后添加项目。
- 按下确认键即可发送信息。

### 查看短信或彩信

- 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
- 选择短信或彩信。

	蓝牙
	蓝牙

### 收听 FM 收音机

- 在设备中插入耳机。
- 在功能表模式下，选择**应用程序** → **FM 收音机**。
- 按下确认键启动 FM 收音机。
- 按下 **<是>** 开始自动调频。收音机会自动扫描并保存可用电台。 第一次打开 FM 收音机时，设备会提示您开始自动调频。
  - 自动调频只能定位信号足够强的电台。

- 使用下列按键控制 FM 收音机：

按键	功能
确认键	开启或关闭 FM 收音机
导航键	•左/右键：微调频率；搜索可用电台 (按住) <ul style="list-style-type: none"><li>上/下键：调整音量</li></ul>

按键	功能
确认键	暂停或继续播放
导航键	•左键：重新播放；返回上一文件 (在 2 秒内按下)；在文件中快退 (按住) <ul style="list-style-type: none"><li>右键：跳至下一个文件；在文件中快进 (按住)</li> <li>上/下键：调整音量</li></ul>
<b>1</b>	为当前曲目分级
<b>2</b>	选择音效
<b>3</b>	更改重放模式
<b>4</b>	启动或取消随机播放模式