

■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID): 2005CP1248  
■ 进网许可证号: 02-5827-051261  
■ 执行标准: Q/12KF4266

■ 天津三星通信技术有限公司  
■ 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路 9 号  
■ 邮编: 300385

---

\* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 取决于安装的软件或服务提供商。

\* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同, 取决于国家。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

编码: GH68-07884A

中文 10/2005. 版本 1.1

**SAMSUNG**

# SGH-X628 使用说明书





# 重要安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

## 交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

## 加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

## 乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

## 在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。



## 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

## 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰和危险时，必须关闭手机。

## 防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

## 合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

## 紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按 [  ] 拨打。

## 手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

## 配件及电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。



- 如果电池放置不当，可能引起爆炸。
- 请按照说明，处理欲废弃的电池。

## 使用三星认可的软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

## 授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 66 页的“健康和安全信息”。

# 本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：

-  表示您需要小心注意关于安全或手机功能的信息。
- ▶ 表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
- 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- [ ] 表示手机上的按键。例如，[ok/↓]。
- < > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，< **功能表** >。



- **照相机**

使用手机上的照相机拍照。

## 手机的特殊功能



- **IrDA**

通过红外线端口发送和接收电话簿。



- **WAP 浏览器**

访问无线网络，使用各种服务并查阅最新信息。



### • 插入式扬声器

使用附带的外部扬声器，不必拿起手机即可通话。

### • 采用内部天线技术，设计简单、结构紧凑

采用三星功能强大的内部天线技术，无需烦人的外部天线，即可获得最佳的通话质量。

### • 彩信服务（MMS）

发送带有一组文字、图像和声音的彩信。



### • 调频广播

随时随地收听喜欢的调频广播频道。



### • Java

玩基于 Java™ 的内置游戏，并下载新游戏。



### • 日历

记录每天、每周和每月的日程。



### • 录音机

录制语音记录。



### • 定时器和秒表

对具体事件进行倒计时，测量锻炼或工作所需时间。

# 目录

## 配件介绍 6

您可以拥有下列配件

## 您的手机 6

手机部位图

## 开始使用 7

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电 ..... 7

开机和关机..... 8

按键和显示..... 9

使用功能表..... 11

根据需要设定手机 ..... 12

拨打 / 接听电话 ..... 13

## 特殊功能 14

开始使用照相机、游戏和其它特殊功能

使用照相机..... 14

玩游戏 ..... 14

浏览 WAP ..... 15

使用电话簿 ..... 15

发送信息 ..... 16

查看信息 ..... 17

管理日程表 ..... 18

## 输入文本 19

智能拼音、中文笔画、基本英文、智能英文 (T9)、数字和特殊符号输入法

## 基本功能 23

高级通话功能

## 功能表功能 28

列出所有功能选项

## 疑难解答 64

帮助和个人需要

## 健康和信息安全 66

# 功能表

如欲进入功能表模式，在待机屏幕按下 < 功能表 >。

## 1 SIM-AT 菜单 ▶ 31 页

## 2 通话记录 ▶ 31 页

- 1 未接来电 ▶ 32 页
- 2 已接来电 ▶ 32 页
- 3 已拨电话 ▶ 32 页
- 4 全部删除 ▶ 32 页
- 5 通话时间 ▶ 32 页
- 6 通话费用\* ▶ 33 页

## 3 网络服务 ▶ 33 页

- 1 呼叫转移 ▶ 33 页
- 2 呼叫限制 ▶ 34 页
- 3 呼叫等待 ▶ 34 页
- 4 网络选择 ▶ 34 页
- 5 主叫号码 ▶ 35 页
- 6 频段选择 ▶ 35 页
- 7 线路选择\* ▶ 35 页

## 4 声音设定 ▶ 35 页

- 1 来电 ▶ 35 页
- 2 信息 ▶ 36 页
- 3 开/关机 ▶ 36 页
- 4 连接指示音 ▶ 36 页
- 5 按键音 ▶ 36 页
- 6 分钟提示音 ▶ 36 页
- 7 安静模式 ▶ 36 页

## 4 声音设定 ( 续上页 )

## 8 通话中提示 ▶ 36 页

## 5 信息 ▶ 37 页

- 1 短信息 ▶ 37 页
- 2 彩信 ▶ 39 页
- 3 WAP 短信 ▶ 42 页
- 4 预置信息清单 ▶ 42 页
- 5 语音信箱 ▶ 42 页
- 6 小区信息 ▶ 42 页
- 7 设定 ▶ 43 页
- 8 存储器状态 ▶ 44 页

## 6 娱乐功能 ▶ 44 页

- 1 WAP 浏览器 ▶ 44 页
- 2 三星乐园 ▶ 47 页
- 3 图铃宝盒 ▶ 48 页
- 4 JAVA 世界 ▶ 49 页
- 5 调频广播 ▶ 50 页

## 7 管理目录 ▶ 51 页

- 1 新备忘录 ▶ 51 页
- 2 日历 ▶ 52 页
- 3 记事本 ▶ 52 页
- 4 时钟 ▶ 53 页
- 5 闹钟 ▶ 53 页
- 6 录音机 ▶ 54 页

## 7 管理目录 ( 续上页 )

- 7 计算器 ▶ 55 页
- 8 换算 ▶ 55 页
- 9 定时器 ▶ 56 页
- 10 秒表 ▶ 56 页

## 8 照相机 ▶ 56 页

- 1 拍照 ▶ 56 页
- 2 我的照片 ▶ 58 页
- 3 我的相册 ▶ 59 页
- 4 全部删除 ▶ 59 页
- 5 批量删除 ▶ 59 页
- 6 设定 ▶ 59 页
- 7 存储器状态 ▶ 59 页

## 9 话机设定 ▶ 60 页

- 1 显示屏设定 ▶ 60 页
- 2 问候语 ▶ 60 页
- 3 语言 ▶ 60 页
- 4 保密设定 ▶ 61 页
- 5 自动键盘锁 ▶ 62 页
- 6 自动重拨 ▶ 62 页
- 7 清晰语音 ▶ 62 页
- 8 任意键应答 ▶ 62 页
- 9 红外线启动 ▶ 62 页
- 10 出厂设置 ▶ 63 页

在待机模式下，按下 < 电话簿 >。

## 电话簿 ▶ 28 页

- 1 查找 ▶ 28 页
- 2 增加记录 ▶ 29 页
- 3 分组查找 ▶ 29 页
- 4 快速拨号 ▶ 29 页
- 5 全部复制到话机 ▶ 30 页
- 6 全部删除 ▶ 30 页
- 7 信息 ▶ 30 页
- 8 本机号码 ▶ 30 页
- 9 分组设定 ▶ 31 页
- 10 存储器状态 ▶ 31 页
- 11 服务目录 ▶ 31 页

\* 只在 SIM 卡支持时显示。

## 配件介绍

您可以拥有下列配件



手机



旅行充电器



电池



使用说明书


可向当地的三星经销商购得各种附件。



- 随手机提供的配件和三星经销商出售的附件可能依据国家地区不同而不同。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的产品（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

## 您的手机

手机部位图

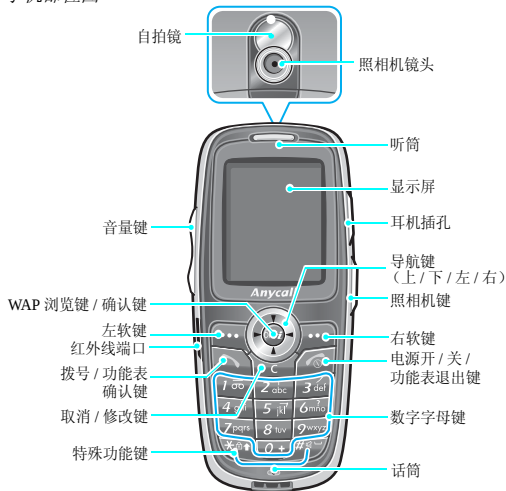

## 开始使用

使用手机的初始步骤

### SIM 卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式 SIM 卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。


### 手机的安装和充电

#### 1 取出电池。



✓ 如果手机已开机，首先按住 [⏻] 关机。

#### 2 插入 SIM 卡。

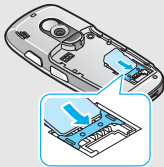


✓ 确保 SIM 卡金属触点面朝向手机。

#### 3 安装电池。



#### 4 将旅行充电器插入手机。

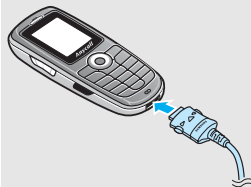

#### 5 将旅行充电器插入标准交流电源插座。

#### 6 当手机充电完成时（电池图标停止闪烁），从电源插座拔下旅行充电器。

### 7 从手机取下旅行充电器。



### 电池低电量指示

当电池电量低时：

- 发出告警音，
- 显示电池电量不足信息，
- 空电池图标  闪烁。

如果电池电量太低，手机将自动关机。请给电池充电。

## 开机和关机

### 开机

禁用手机时，  
不要开机。

1. 按住 []，打开手机。
2. 必要时，输入话机密码，并按下 **< 确认 >**。
3. 必要时，输入 PIN 码，并按下 **< 确认 >**。

### 关机

1. 按住 []。

### 键盘锁

当锁定手机时，键盘锁功能锁定外露按键，因而即使无意中按下按键，也不会有任何影响。

按住 [**\***]，并按下 **< 是 >**，锁定键盘。如欲给键盘解锁，按下 **< 开锁 >**，并按下 [**\***]。

## 按键和显示


| 按键                                                                                | 说明                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 完成显示屏最下一行指示的功能。                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>在待机模式下，按下相应键分别进入下列功能选项。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 上键：<b>照相机</b></li> <li>• 下键：<b>调频广播</b></li> <li>• 左键：<b>短信息</b>中的<b>发信息</b></li> <li>• 右键：<b>日历</b></li> </ul> <p>在功能表状态下，滚动功能选项。</p> |
|  | 在待机模式下，进入无线应用协议（WAP）浏览器。                                                                                                                                                                                       |
|  | <p>拨打或接听电话。</p> <p>在待机模式下，可重拨最后拨出、未接或已接的号码。</p>                                                                                                                                                                |
|  | <p>从显示屏删除字符。</p> <p>在功能表状态下，返回上一级功能表。</p> <p>在待机模式下，按住该键进入<b>新备忘录</b>选项。</p>                                                                                                                                   |

| 按键                                                                                  | 说明                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>结束通话。按住此键，也可开关手机。</p> <p>在功能表状态下，按下此键取消输入并返回待机模式。</p>                                      |
|  | <p>输入数字、字母及一些特殊字符。</p> <p>在待机模式下，按住 <b>[1]</b> 可以快速进入语音信箱。</p>                                |
|  | <p>输入特殊字符。</p> <p>在待机模式下，按住 <b>[*]</b>，并按下 <b>&lt;是&gt;</b>，锁定键盘；按住 <b>[#]</b>，进入或退出安静模式。</p> |
|  | <p>调节手机音量。</p> <p>在待机模式下，调整按键音量。</p> <p>（在手机左侧面）</p>                                          |
|  | <p>在待机模式下，按住此键，可打开照相机。</p> <p>在拍照模式下，按下此键可拍照。</p> <p>（在手机右侧面）</p>                             |

## 显示屏

### 部位图

显示屏由 3 个区域组成：

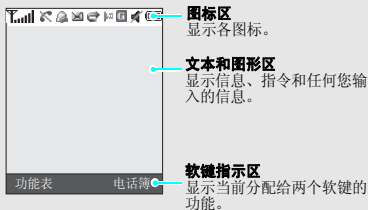

### 图标

-  接收信号强度
-  正在通话
-  不在服务区；您不能拨打或接听电话
-  设定闹钟
-  新短信息
-  新语音信息

### 图标

(续上页)

-  新彩信
-  启用呼叫转移功能（需要 SIM 卡支持显示） ▶ 33 页
-  启用红外线端口 ▶ 62 页
-  GPRS 网络
-  住宅区，如果已申请相应服务
-  办公区，如果已申请相应服务
-  将来电振铃类型设为振动或先振动后乐曲 ▶ 35 页
-  启用安静模式 ▶ 36 页
-  电池电量

## 使用功能表

### 使用软键

软键的功能随当前的操作情况而变化。  
显示屏最下一行显示当前功能。



按左软键进入**功能表**。按右软键进入**电话簿**。

### 选择选项

1. 按相关软键。
2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 < **选择** > 或 [OK/选择]，确认显示的功能或进入反白显示的选项。
4. 如欲退出，选择下列方法之一：
  - 按 [返回] 或 [C]，返回上一级功能表。
  - 按 [待机] 返回待机模式。

### 使用快捷方式

在功能表状态下，按下与所需选项对应的数字键。

## 根据需要设定手机

### 显示语言

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**话机设定** → **语言**。
2. 选择语言。

### 来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**声音设定** → **来电**。
2. 选择铃声类型。
3. 选择音乐铃声。

### 待机屏幕墙纸

可设定待机屏幕墙纸。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**话机设定** → **显示屏设定** → **墙纸**。
2. 选择图片类型。
3. 选择所需图片。

### 功能表模式外表颜色

可改变显示图标（如标题栏和反白显示栏）的颜色。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**话机设定** → **显示屏设定** → **外表**。
2. 选择颜色模式。

### 安静模式

可将手机切换到安静模式，以免手机声音干扰他人。  
在待机模式下按住 [#]。

## 话机锁

使用话机密码，可防止手机被盗用。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**话机设定** → **保密设定** → **更改话机密码**。
2. 输入默认密码“00000000”，并按下 < **确认** >。
3. 输入 4 至 8 位新密码，并按下 < **确认** >。
4. 再次输入新密码，并按下 < **确认** >。
5. 选择**话机锁**。
6. 选择**有效**。
7. 输入密码，并按下 < **确认** >。

## 拨打 / 接听电话

### 拨打电话

1. 输入区号和电话号码。
2. 按下 [ **↵** ]。
3. 按下 [ **⏏** ]，结束通话。

### 接听电话

1. 当手机响铃时，按下 [ **↵** ]。
2. 按下 [ **⏏** ]，结束通话。

### 在通话过程中调节音量

按下 [ **^** / **∨** ]。 ▶ 9 页

## 特殊功能

开始使用照相机、游戏和其它特殊功能

### 使用照相机

#### 拍照

1. 在待机模式下，按住 [📷] 打开照相机。
2. 把镜头对准拍摄对象，并调节图像。
3. 按下 [📷] 拍照。自动保存照片。
4. 按下 [C] 拍另一张照片。

#### 查看照片

1. 在待机模式下，按下 [上]，并选择**我的照片**。
2. 选择所需照片。

## 玩游戏

#### 开始游戏

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**娱乐功能** → **JAVA 世界** → **下载** → **SnowBallFight** 或 **BubbleSmile**。
2. 按下 < **选项** >，并选择**开始**，开始游戏。

#### 玩 SnowBallFight

1. 在装载游戏后，按下除音量键和 [🔇] 以外的任意键两次。
2. 按下 [#]。

#### 玩 BubbleSmile

1. 在装载游戏后，选择 **START GAME** (开始游戏) → 所需游戏模式。

## 浏览 WAP

使用内置 WAP（无线应用协议）浏览器，可以轻松访问无线网络，接收多种最新服务和信息，并享用下载的 Web 内容。

### 启动浏览器

在待机模式下，按下 [OK/⏏]，选择 WAP 浏览器或三星乐园。

### 浏览器导航

- 如欲滚动浏览器项目，按下 [上] 或 [下]。
- 如欲选择项目，按下 < ✓ >。
- 如欲返回前一页，按下 < 后退 > 或 [C]。
- 如欲返回主页，按住 [C]。

## 使用电话簿

### 添加条目

#### 添加到话机存储器

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < 储存 >。
2. 选择 **话机** → 号码类型。
3. 输入姓名并按下 < 确认 >。

#### 添加到 SIM 卡中

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < 储存 >。
2. 选择 **SIM 卡**。
3. 输入姓名并按下 < 确认 >。
4. 输入位置号，并按下 < 确认 >。

### 查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **电话簿** > 并选择**查找**。
2. 输入要查找的姓名。若按下 < **更改** >，可使用其它输入法输入姓名。
3. 选择条目。
4. 选择电话号码，并按下 [ **↖** ] 拨号，或者按下 < **选项** > 访问选项。

## 发送信息

### 发送短信息 ( SMS )

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **短信息** → **发信息**。
2. 输入信息文字。
3. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。
4. 选择空位置，输入收件人号码。
5. 按下 < **确认** >。
6. 按下 < **发送** >，发送信息。

### 发送彩信 ( MMS )

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **彩信** → **发信息**。
2. 在**主题**行上按下 < **添加** >。
3. 输入信息主题，并按下 < **确认** >。
4. 在**图片**行上按下 < **添加** >。
5. 添加图片文件。
6. 滚动选择**铃声**行，并按下 < **添加** >。
7. 添加铃声文件。
8. 滚动选择**信息**行，并按下 < **添加** >。
9. 输入信息文字。
10. 按下 < **选项** >，并选择**完成**。
11. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。
12. 选择空位置。

## 查看信息

### 查看短信息

13. 输入收件人号码。
14. 按下 < **发送** >，发送信息。

- 显示提示信息时：
- 按下 < **查看** >。转到信息收件箱，选择查看信息。
- 从收件箱：
1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **短信息** → **收件箱**。
  2. 选择信息。

### 查看彩信

- 显示提示信息时：
1. 按下 < **查看** >。
  2. 按下 < **选项** >，并选择**取回**，取回信息。

- 从收件箱：
1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **彩信** → **收件箱**。
  2. 选择信息。

### 进入语音信箱

1. 在待机模式下按住 [**1**]。
2. 按系统的指示操作。

## 管理日程表

### 编写新备忘录

1. 在待机模式下，按住 [C]。
2. 输入备忘录内容，并按下 < 确认 >。
3. 选择备忘录类型。
4. 选择日期。
5. 输入备忘录时间，并按下 < 确认 >。
6. 按下 < 是 >，设定闹钟。
7. 输入闹钟响铃时间，并按下 < 确认 >。
8. 选择闹钟提示音。

### 进入日历

1. 在待机模式下，按下 [ 右 ]。
2. 选择日期。
3. 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ]，查看当天的日程。

## 输入文本

智能拼音、中文笔画、基本英文、智能英文（T9）、数字和特殊符号输入法


可以使用智能拼音输入法、中文笔画输入法、基本英文输入法、智能英文输入法、数字输入法和特殊符号输入法，为信息发送、电话簿或管理目录等功能输入字符。

### 改变文本输入法

使用文本输入法时，显示文本输入法指示图标。

- 按住右软键，在智能英文和基本英文输入法之间切换。
- 在基本英文和智能英文输入法中，按下[\*]，转换大小写，或按住[#]，切换到数字输入法。
- 按住[\*]，切换到特殊符号输入法。

例如：编写文本信息。

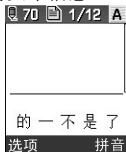

—— 文本输入法指示图标

## 智能拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母标注汉字发音的系统。用智能拼音输入法，您可以通过从手机键盘上键入拼音来输入汉字。

### 用拼音输入法输入字符

1. 按与拼音相应的按键，对每个字母只按一次键。  
**例如：**如欲输入“力”（li），按下[5]和[4]。
2. 必要时，按[左]或[右]选择所需拼音。
3. 必要时，按[上]或[下]在汉字选择区滚动选择。
4. 按[1]或[\*]激活汉字选择区，相应汉字的前端会添加数字（1至5）。
5. 按数字键[1]至[5]，可选择相应的汉字。

### 智能拼音输入法提示：

- 按[#]在字符间插入空格。
- 按[左]或[右]移动光标。
- 按下[C]删除光标左侧的拼音或汉字。按住[C]删除所有输入的拼音或汉字。

## 中文笔画输入法

手机提供了简体中文笔画输入法和繁体中文笔画输入法。这些输入法使您能按从上到下、从左到右的书写顺序输入一个字的笔画。

汉字笔画可以分成五种基本类型：横、竖、撇、点、折。这些基本笔画被印在键盘上，数字键 [1] 到 [5]。

下表列出了笔画与键的关系。

| 笔画种类 | 键 | 代表笔画                                                                                            |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一    | 1 | 一 丿                                                                                             |
| 丨    | 2 | 丨 冂                                                                                             |
| 丿    | 3 | 丿 ㇏                                                                                             |
| 丶    | 4 | 丶 ㇀ ㇁                                                                                           |
| ㇏    | 5 | ㇏ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ |

## 用笔画输入法键入笔画和汉字

- 按笔画的书写顺序，按下与组成汉字的笔画相对应的按键。

**例如：**如欲输入“力”字，按下 [5] 输入“㇏”，然后按下 [3] 输入“㇏”。

- 必要时，按 [上] 或 [下] 滚动汉字选择区中的选项。



如果不太确定笔画的顺序，可按下 [6] 代替每个有疑问的笔画，然后继续输入笔画，直到显示出所需汉字为止，或者输完汉字的全部笔画。

- 按下数字键 [7] 至 [0]，选择相应的汉字。

## 中文笔画输入法提示：

- 按 [#] 在字符间插入空格。
- 按 [左] 或 [右] 移动光标。
- 按下 [C] 删除光标左侧的笔画或汉字。按住 [C] 删除所有输入的笔画或汉字。

## 基本英文输入法

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

| 按键 | 依次显示的字符           |                   |
|----|-------------------|-------------------|
|    | 大写                | 小写                |
| 1  | : ; ÿ i l = " /   | . , ? ! - ' @ :   |
| 2  | A B C 2 Ä Å Æ Å Γ | a b c 2 ä å æ å Ç |
| 3  | D E F 3 É Δ       | d e f 3 é è       |
| 4  | G H I 4 Θ         | g h i 4 ì         |
| 5  | J K L 5 Λ         | j k l 5           |
| 6  | M N O 6 Ñ Ö Ø Æ   | m n o 6 ñ ò ö ø   |
| 7  | P Q R S 7 Π Σ     | p q r s 7 β       |
| 8  | T U V 8 Ü Φ       | t u v 8 ù ü       |
| 9  | W X Y Z 9 Ψ Ω     | w x y z 9         |
| 0  | 0 * < > % # £     | 0 + ( ) & _ \$    |

### 基本英文输入法提示：

- 如需将一个字母连续输入两次或连续输入同一个键上的不同字母，只需等待光标自动向右移动或按下[右]，然后输入下一个字母。

- 按[#]插入空格。
- 按下[✱]转换大小写状态，有小写（无指示图标）、首字母大写（)和大写（)三种状态。
- 按[左]或[右]移动光标。
- 按下[C]依次删除光标左侧的字母。按住[C]可删除全部字母。

## 智能英文（T9）输入法

智能英文输入法具有预测功能，允许您按一次键即输入该键上的任何字符。

### 用智能英文输入法输入单词

- 按[2]至[9]开始输入单词，对每个字母只按下一次键。

**例如：**用智能英文输入法输入“HELLO”，按下[4]、[3]、[5]、[5]和[6]。

T9输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。

2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确，转到第 4 步。否则，按下 [0]，显示与所按按键对应的单词选项。

**例如：**“OF”和“ME”的输入顺序都为 [6] 和 [3]。

4. 按 [#] 插入空格，并开始输入下一个单词。

### 智能英文输入法提示：

- 按 [1]，自动输入标点符号。
- 按下 [\*] 转换大小写状态，有小写（无指示图标）、首字母大写（) 和大写（) 三种状态。
- 按 [左] 或 [右] 移动光标。
- 按下 [C] 依次删除光标左侧的字母。按住 [C] 可删除全部字母。

### 在 T9 输入法词典中加入新词

本功能可能对某些语言不适用。

1. 输入要添加的单词。
2. 按下 [0] 显示与所按按键对应的备选单词。当没有更多的备选单词时，显示屏最下一行上显示**拼写**。

3. 按下 < **拼写** >。
4. 使用基本英文输入法输入要添加的单词，并按 < **确认** >。

## 数字输入法

数字输入法可以输入数字。

按下与要输入的数字相应的按键。

## 特殊符号输入法

特殊符号输入法可以输入符号。

| 如欲        | 则按             |
|-----------|----------------|
| 显示更多的特殊符号 | [上] 或 [下]。     |
| 选择特殊符号    | 相应数字键。         |
| 清除特殊符号    | [C]。           |
| 输入特殊符号    | < <b>确认</b> >。 |

## 基本功能

### 高级通话功能

#### 拨打电话

1. 在待机模式下，键入区号和电话号码。
2. 按[↵]。



按下[C]清除最后一位数字，或按住[C]清除所有输入内容。可以移动光标，编辑不正确的数字。

#### 拨打国际长途

1. 在待机模式下，按住[0]，出现+号。
2. 键入国家代码、区号和电话号码，然后按下[↵]。

#### 重拨最近所用号码

1. 在待机模式下，按下[↵]，显示最近所用号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下[↵]拨打。

#### 利用电话簿拨打电话

一旦在电话簿中存储了号码，在电话簿中选择号码即可拨打该号码。 ▶ 28 页

还可使用快速拨号功能把最常用的电话号码分配给特定数字键。 ▶ 29 页

#### 从 SIM 卡拨号

1. 在待机模式下，输入您需拨打的电话号码在 SIM 卡存储器中的位置号。并按[#]。
2. 按[上]或[下]，滚动选择其它号码。
3. 按<拨号>或[↵]拨打所需号码。

#### 结束通话

按[⏏]即可。

#### 接听来电

当有人给您打电话时，手机会发出铃声，并显示来电图像（如果已设置）。

按下 [] 或 < **接听** >，接听来电。

### 对接听来电的提示

- 如果在**话机设定**功能表中激活**任意键应答**功能，您可以按除了音量键、右软键， [] 以外的任意键来接听来电。 ▶ 62 页
- 按下 []，拒接来电。
- 按住 [/<img alt="静音键图标" data-bbox="175 375 195 395"/>] (▶ 9 页)，可关闭铃声。

### 查看未接来电

如果未接电话，屏幕会显示未接电话数量。

- 按下 < **未接来电** >。
- 必要时，滚动查看未接来电。
- 按 [] 拨打所需号码。

### 使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机右侧的插孔内。

如下所述操作耳机上的按钮。

| 如欲       | 则       |
|----------|---------|
| 重拨最后一个电话 | 按住按钮两次。 |
| 接听来电     | 按住按钮。   |
| 结束通话     | 按住按钮。   |

### 通话中的选项

在通话中，可以使用许多功能。

#### 在通话过程中调节音量

在通话时，使用 [/<img alt="音量下键图标" data-bbox="565 585 585 605"/>] 可调节听筒音量。

按 []，增大音量；按 []，减小音量。 ▶ 9 页

#### 在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

- 按下 < **选项** >，并选择**保持**，使当前的电话转为保持。

2. 按正常方式拨打第二个电话。
3. 按下 < **选项** >，并选择**切换**，在两个电话之间切换。
4. 按 < **选项** >，并选择**结束保持通话**选项，可以结束保持的电话。
5. 如需结束当前电话，按[]。

## 应答第二个来电

如果网络支持此项服务、并且已经启用呼叫等待功能，就可以在通话中应答来电。 ▶ 34 页

1. 按[]，应答来电。第一个电话被自动保持。
2. 按下 < **选项** >，并选择**切换**，在两个电话之间切换。
3. 按 < **选项** >，并选择**结束保持通话**选项，可以结束保持的电话。
4. 如需结束当前电话，按[]。

## 呼叫转接

如果网络支持本服务，可将当前电话转接给保持的电话。使用本选项，两个呼叫者可相互通话，但您将断开电话。

按下 < **选项** >，并选择**移动**。

## 使用扬声器

不必将手机靠近耳朵，即可在短距离内对手机讲话并接听电话。

按下 < **选项** >，并选择**免提通话开启**或**免提通话关闭**。

## 使用清晰语音功能

本功能提高话筒灵敏度，因此即使您小声说话，通话对方也可清楚地听到您的声音。

按下 < **选项** >，并选择**清晰语音开启**或**清晰语音关闭**。

## 通话保持 / 恢复

按下 < **选项** >，并选择**保持**或按下 < **返回** >，可保持通话或恢复通话。

## 关闭话筒（闭音）

您可暂时关闭您的手机话筒。这样，通话对方就听不到您的声音了。

按下 < **选项** >，并选择**闭音**或**去闭音**选项。

### 关闭按键音或发送按键音

可以关闭或打开按键音。

按下 < **选项** >，并选择**关闭按键音**或**发送按键音**选项。



与应答机或电脑话务系统接通时，必须选择**发送按键音**选项。

### 在电话簿中查找号码

可以使用**电话簿**功能表，查找或存储条目 ▶ 28 页

按下 < **选项** >，并选择**电话簿**。

### 发送 DTMF

双音多频（DTMF）音是手机拨号音。

在输入需要发送的整个号码或从电话簿中查出号码后，可以成组发送 DTMF 音。当您使用电脑话务系统（如电话银行）时，此选项可帮您录入密码或帐号。

1. 与电话话务系统接通时，按 < **选项** >，并选择**发送 DTMF** 选项。
2. 输入需要发送的号码，并按 < **确认** >。

### 使用信息服务

可以进入**短信息**功能表，阅读收到的信息并发送新信息。

▶ 37 页

按 < **选项** >，并选择**短信息**。

### 录制通话内容

可以在通话过程中录制通话内容。在**语音**功能表（功能 7.6.2）中，可找到录制的通话内容。

按下 < **选项** >，并选择**通话录音**。

### 使用 SIM-AT 服务（SIM 应用功能表）

如果手机中使用特定 SIM 卡，则有 SIM-AT 服务功能表。SIM 卡提供新闻、天气、体育运动、娱乐和位置服务等服务。

如欲了解详细内容，见 SIM 卡说明或服务提供商联系。

## 多方通话

使用本功能，可允许多达 6 个人同时加入多方通话或电话会议。

只有服务提供商支持时，才可使用多方通话功能。

### 设定多方通话

1. 向第一方拨打电话。
2. 向第二方拨打电话。与第一方的通话自动转为保持。
3. 按下 < **选项** >，并选择**加入**。将第一方加入多方通话。
4. 如果需要，向另一人拨打电话或应答来电。
5. 按 < **选项** >，并选择**加入**选项。
6. 根据需要重复第 4 和第 5 步。

### 与多方通话中的一方单独通话

1. 按 < **选项** >，并选择**选择单方**。
2. 从通话方清单选择姓名或号码。  
可与该方单独通话，而其余各方可继续互相通话。
3. 如欲返回多方通话，按下 < **选项** >，并选择**加入**。

### 使一方从通话中退出

1. 按 < **选项** >，并选择**解除**。
2. 从通话方清单选择姓名或号码。  
与该方的通话就被结束，但您可与其他参加者继续交谈。
3. 按 [>]，结束多方通话。

## 功能表功能

列出所有功能选项

### 电话簿

您可将电话号码储存在 SIM 卡和话机存储器中，SIM 卡和话机存储器虽然是分开的，但可作为统一的实体使用，称为电话簿。

可以管理电话簿条目，并进入**电话簿**功能表中的服务目录。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **电话簿** >。

#### 查找 (电话簿 1)

使用本功能，可以在电话簿中查找号码。

##### 查找条目

1. 输入希望查找的姓名的前几个字符。
2. 从列表中选择所需姓名。
3. 按 [↖] 拨打号码，或按下 < **选项** > 选用电话簿选项。

### 使用电话簿选项

在电话簿中查看条目详细内容时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

☒ 可用选项随所选号码类型而异。

- **编辑号码**：编辑选定的号码。
- **更改名字**：改变分配的名字。
- **发短信息**：发送短信息。
- **复制**：把号码复制到话机存储器或 SIM 卡。
- **由红外线发送**：通过红外线端口发送条目。
- **删除记录**：删除条目。

### 在话机存储器中编辑条目信息

1. 选择条目并滚动选择类型。可以选用下列选项：
  - **手机/家/办公室/传真/其他**：添加任何类型的电话号码。
  - **电子邮件**：输入电子邮件地址。
  - **注释**：添加关于人员的备注。

- **分组**：分配呼叫组。
- **图形**：将图像设为从选定的号码打来电话时进行提示的来电图像。
- **铃声**：设定选定的号码打来电话时进行提示的独特的音乐铃声。

2. 按下 < **选项** > 或 < **编辑** >，可以修改信息。

### 增加记录 (电话簿 2)

---

使用本功能表，可以在电话簿中增加新条目。

#### 在话机存储器中保存号码：

1. 输入号码，并按下 < **储存** >。
2. 选择**话机**。
3. 选择号码类型。
4. 输入姓名并按下 < **确认** >。

#### 在 SIM 卡中保存号码

1. 输入号码，并按下 < **储存** >。
2. 选择 **SIM 卡**。

3. 输入姓名，并按下 < **确认** >。
4. 如果需要，改变位置号，
5. 按下 < **确认** >，保存联系电话。

### 分组查找 (电话簿 3)

---

使用本功能，可通过 5 个预置呼叫组查找电话号码。

1. 选择一个呼叫组，将列出选定呼叫组中的电话簿条目。
2. 选择一个条目。

按 [ **↖** ] 拨号或按 < **选项** > 使用电话簿选项。

### 快速拨号 (电话簿 4)

---

使用本功能，可把速拨号（2 至 9）分配给最常用的八个电话号码。

## 设置速拨条目

1. 从 **2** 至 **9** 键中选择按键位置。按键 **1** 留给语音信箱。
2. 选择**编辑号码**。
3. 输入电话号码。  
必要时，按下 < **电话簿** >，从电话簿列表中选择条目。
4. 按下 < **确认** >。

## 管理快速拨号条目

查看快速拨号屏幕时，按下 < **选择** >，可以选用下列选项：

- **编辑号码**：对未分配号码的按键分配号码。
- **更改名字**：对已分配号码的按键分配不同的名字。
- **删除**：删除速拨设置。

## 快速拨号

在待机模式下，按住相应数字键。

## 全部复制到话机 (电话簿5)

---

使用本功能，可以将 SIM 卡上存储的号码复制到话机存储器。

## 全部删除 (电话簿6)

---

使用本功能，可删除 SIM 卡或话机存储器中存储的条目。  
还可一次删除所有条目。

## 信息 (电话簿7)

---

使用本功能，可以查找和使用区号和国家代码，以便迅速方便地拨打电话号码。

1. 输入需查找区号的名称。
2. 滚动选择所需名称。

## 本机号码 (电话簿8)

---

使用该功能，可以查看本机号码，或对每个手机号码指定一个名称。

此处所做的任何变更都不影响您 SIM 卡的实际用户号。

在各位置中，可以选用下列选项：

**编辑号码：**输入手机号码。

**更改名字：**输入号码的名字。

**删除：**删除分配的号码和名字。

### 分组设定 (电话簿 9)

---

使用本功能，可以修改呼叫组的属性。

从每个呼叫组，可以选用下列选项：

- **乐曲：**选择组员打来电话时发出的音乐铃声。
- **更改名字：**修改组群名称。
- **查看图象：**查看组员打入电话时显示的图像。

### 存储器状态 (电话簿 10)

---

使用本功能，可以查看话机存储器和 SIM 卡中已存条目数量和可存条目总数。

### 服务目录 (电话簿 11)

---

此选项只有当您的 SIM 卡支持特殊服务呼叫号码 (SDN) 时才显示。使用本功能选项可以查看服务提供商分配的特殊服务呼叫号码 (SDN)，包括紧急呼叫、查询地址电话及语音信箱号码。

滚动选择所需号码，并按下 < **拨号** > 或 [↵]。

### SIM-AT (功能 1)

如果使用 SIM AT 卡，则有本功能表。SIM AT 卡提供新闻、天气、体育运动、娱乐和位置服务等附加服务。提供的服务随服务提供商计划而异。

如欲了解详细内容，见 SIM 卡说明或与服务提供商联系。

### 通话记录 (功能 2)

使用该功能表，可查看已拨、已接及未接电话、通话时间和通话费用。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**通话记录**。

### 未接来电 (功能 2.1)

---

进入本功能时，显示最近打来但未接听的 20 个电话。

#### 查看通话记录

1. 按下 [上] 或 [下]，滚动选择通话记录列表。
2. 按下 [↖] 拨号，或按下 < **选择** > 查看电话详细内容。

#### 使用通话记录选项

查看通话详细内容时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **回叫**：拨打选定的电话号码。
- **发信息**：向选定的号码发送信息。
- **编辑**：可以编辑并在电话簿中储存选定的号码。
- **删除**：删除选定的通话记录。
- **全部删除**：删除所有通话记录。

### 已接来电 (功能 2.2)

---

进入本功能时，显示最近已接的 20 个电话。

### 已拨电话 (功能 2.3)

---

进入本功能时，显示最近已拨的 20 个电话。

### 全部删除 (功能 2.4)

---

使用本功能选项，可删除各种通话记录类型中的所有记录。

1. 按下 < **选择** >，标出要清除的通话记录类型。
2. 按下 < **确认** >。
3. 按下 < **是** >，确认删除。

### 通话时间 (功能 2.5)

---

进入本功能时，显示打出和接听电话的时间记录。服务提供商计费的实际通话时间会与显示时间有所不同。

- **上次通话时间**：查看上次通话时间长度。
- **打出电话总计**：查看上次通话计时器置零后的所有打出电话的时间长度总和。
- **接收电话总计**：查看上次通话计时器置零后的所有接收电话的时间长度总和。

- **通话时间总计：**查看通话时间长度总和。
- **计时器置零：**对通话计时器置零。需要输入话机密码。

☒ 密码预设为“00000000”。可以更改密码。  
▶ 61 页

## 通话费用 (功能 2.6)

该网络功能会显示通话费用。但此功能只有在 SIM 卡支持时显示。注意该功能不用于计费。

- **上次通话费用：**查看上次通话的费用。
- **费用总计：**查看所有通话的费用总和。如果通话的总费用超过了用**设定最高费用**选项设定的最高费用，您将不能再拨打任何电话，直到您将计费器置零。
- **最高费用：**查看通过**设定最高费用**选项设定的最高费用。
- **计费器置零：**用于将计费器置零。需要输入您的 PIN2 码。
- **设定最高费用：**设定允许用于通话的最高费用。需要输入您的 PIN2 码。

- **价格 / 币种：**设定一个费用的货币单位，该单位将用于计算您的通话费用。需要输入您的 PIN2 码。

## 网络服务 (功能 3)

以下都是网络服务功能。如您需使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务，并选用它们。

### 呼叫转移 (功能 3.1)

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话机上。

1. 选择呼叫转移选项：
  - **全部来电转移：**全部来电都转移。
  - **遇忙转移：**如果您正在与其他人通电话，则来电转移。
  - **无应答转移：**无人应答来电，则来电转移。
  - **不可接通转移：**如果您在您的服务区以外或者手机关机时，则来电转移。
  - **取消所有转移：**取消所有呼叫转移功能。
2. 选择需转移的呼叫的类型。

3. 如欲启动呼叫转移，按下 < **启动** >。  
否则，按下 < **解除** >。
4. 输入需要将呼叫转移到的号码，并按下 < **确认** >。
5. 如果选择了**无应答转移**，选择转移呼叫之前网络延迟的时间并按下 < **选择** >。

### 呼叫限制 (功能 3.2)

---

该网络服务能使您对呼叫加以限制。

1. 选择呼叫限制选项：
  - **所有打出电话**：禁止打出电话。
  - **国际**：禁止拨打国际长途电话。
  - **国际（本国除外）**：当您在外国时，只能向所在国拨打本地电话和向本国（即归属网络服务商所在国）进行呼叫。
  - **所有来电**：禁止来电。
  - **国际漫游时来电**：当您在归属服务区以外时，禁止来电。
  - **取消所有限制**：取消所有呼叫限制设定，可以正常拨打和接收电话。

- **更改限制密码**：修改服务提供商提供的呼叫限制密码。

2. 选择要限制的呼叫的类型。
3. 按下 < **启动** >。如欲取消呼叫限制，按下 < **取消** >。
4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码，并按下 < **确认** >。

### 呼叫等待 (功能 3.3)

---

在您通话时如有另一个人拨打您的手机，这项网络服务功能可以提醒您。

1. 选择使用呼叫等待选项的呼叫的类型。
2. 按下 < **启动** >。如欲取消呼叫等待功能，按下 < **取消** >。

### 网络选择 (功能 3.4)

---

该项网络服务使您能在漫游时（在您的归属网络以外）自动或手动选择使用的网络。

对于您归属的网络以外的网络，只有与您的归属网络签订了有效的漫游协议时，您才能选择该网络。

- **自动：**漫游时连接第一个可用网络。
- **手动：**选择所需的网络。

### 主叫号码 (功能 3.5)

---

通过该项网络服务，可以防止您的手机号码显示在被叫人的手机上。但是，有些网络不允许使用者改变此设置。

- **缺省：**使用网络的缺省设定。
- **隐藏号码：**保证您的号码不会显示在其他人的手机上。
- **发送号码：**每次呼叫都会发送您的手机号码。

### 频段选择 (功能 3.6)

---

手机拨打或接听电话时，必须在可用网络上登录。您的手机可以处理下列类型的网络：GSM 1900、混合 GSM 900/1800 和三频。

在国内，您可以使用手机的默认频段。当您出国时，您必须记住改为合适的频段。

当您选择进入新频段时，手机自动搜索所有可使用的网络。您的手机登录在进入频段中的首选网络上。

### 线路选择 (功能 3.7)

---

某些 SIM 卡可使用两个用户号码。如果 SIM 卡支持，可使用该功能选择呼叫线路。不论选择哪条线路都可应答两个线路的呼叫。

### 声音设定 (功能 4)

使用本功能表，可自定义各种声音设定。

#### 来电 (功能 4.1)

---

使用本功能，可以选择来电音量和振铃类型。

- **缺省乐曲：**在预置的乐曲中挑选一个来电铃声。
- **我的铃声：**从在信息中收到的、从无线网络下载的或通过 Samsung PC Studio 程序输入的乐曲中挑选一个来电铃声。
- **音量：**调节响铃音量。

- **振铃类型：**设定来电提示方式。
  - 乐曲：**手机发出选定的铃声。
  - 振动：**手机振动，但不发出铃声。
  - 先振动后乐曲：**手机先振动 3 次，然后开始响铃。

### 信息 (功能 4.2)

---

使用本功能，可以设置发来短信息和彩信时发出的铃声。

- **提示音：**从几种信息提示音中选择一种。
- **振铃类型：**指定在发来信息时的提示方式。
- **提示次数：**指定发来新信息时手机提示的次数。

### 开 / 关机 (功能 4.3)

---

使用本功能，可以打开或关闭手机开机 / 关机时发出的音乐铃声。

### 连接指示音 (功能 4.4)

---

使用本功能，设置手机与网络连接成功后发出的提示音。

### 按键音 (功能 4.5)

---

使用本功能，可以选择按键时手机发出的铃音。

☒ 在待机模式下使用 [^/√]，也可调节按键音量。

### 分钟提示音 (功能 4.6)

---

使用本功能，设置手机在对外通话期间手机每分钟发出提示音，以提醒您通话时间。

### 安静模式 (功能 4.7)

---

使用本功能，可以设置手机在安静模式下如何提示您有具体事件，而不发出声音。

- **振动：**设置手机为振动。
- **静音：**设置手机为无声。

### 通话中提示 (功能 4.8)

---

使用本功能，可以设置在通话中接收新信息或闹钟响闹时间到时手机进行提示。

## 信息 (功能 5)

使用**信息**功能表，可以发送和接收短信息或彩信。还可使用 WAP 短信、语音信箱和小区信息功能。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**信息**。

### 短信息 (功能 5.1)

通过短信息服务 (SMS)，可以发送或接收含有图片、音乐片段和动画的文本信息。



短信息中允许写入的最大字符数量随服务提供商而异。如果信息超出了最大字符数，手机自动拆分信息。

#### 发信息 (功能 5.1.1)

可以编写和发送短信息。

1. 输入信息。
2. 按下 < **选项** >，可以选用下列选项：
  - **发送**：发送信息。
  - **文本格式**：改变文本属性。

- **添加项目**：在信息中加入图片、动画或音乐铃声。
- **添加电话簿**：添加电话号码。
- **添加收藏夹**：添加 URL 地址。
- **预置信息清单**：添加预置文本信息。
- **储存信息**：将信息存入发件箱。

3. 完成时，按下 < **选项** >，并选择**发送**。
4. 输入目的地号码，并按下 < **确认** >。
5. 如果准备向一个以上收件人发送信息，按 [ 下 ] 并填写另外的收件人号码。
6. 按下 < **发送** >。

#### 收件箱 (功能 5.1.2)

在本功能中，可以查看收到的短信息。

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除信息。
- **回复信息**：回复发件人。
- **回复并删除**：回复信息后删除信息。
- **回叫**：给发件人回电话。

- **剪切地址:** 从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **发送:** 转发信息。
- **编辑:** 编辑信息。
- **保护:** 保护储存在话机存储器里的信息, 防止被删除。
- **选择项目:** 把信息中的媒体项目提取到话机存储器中。
- **移动:** 在 SIM 卡和话机存储器之间移动信息。
- **加到黑名单:** 可以把发信人的电话号码添加到黑名单。

### 发件箱 (功能 5.1.3)

可以查看已发或已存短信息。

查看信息时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **删除:** 删除信息。
- **剪切地址:** 从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **发送:** 发送或重发信息。
- **编辑:** 编辑信息。

- **移动:** 在 SIM 卡和话机存储器之间移动信息。
- **保护:** 保护储存在话机存储器里的信息, 防止被删除。

### 全部删除 (功能 5.1.4)

使用本功能, 可以删除各信箱中的所有信息。

1. 按下 < **选择** >, 标出待清除的信箱。
2. 按下 < **确认** >。
3. 按下 < **是** >, 确认删除。

### 批量删除 (功能 5.1.5)

使用本功能, 可以批量删除收件箱或发件箱中的信息。

1. 选择一个短信箱。
2. 按下 < **选择** >, 选择准备删除的信息。
3. 按下 < **确认** > 后按下 < **是** >。

## 彩信 (功能 5.2)

通过彩信服务 (MMS)，可以从手机向手机或从手机向电子邮箱发送包括一组文字、图像和声音的信息。

### 发信息 (功能 5.2.1)

可以编写和发送彩信。

1. 在**主题**行上按下 < **添加** >。
2. 输入信息主题，并按下 < **确认** >。
3. 移到**图片**行，并按下 < **添加** >。
4. 选择**制作新图片**并拍照，或者选择图片类型并选择图片项目。
5. 移到**铃声**行，按下 < **添加** >。
6. 选择**新录音**，并录制新声音，或者选择铃声类型并选择铃声片段。
7. 移到**信息**行，并按下 < **添加** >。
8. 输入信息文字。
9. 按下 < **选项** >，并选择**完成**。
10. 按下 < **选项** >，可以选用下列选项：
  - **预览**：显示编写的信息。
  - **发送**：发送信息。
  - **添加页面**：添加页面。在信息屏上按下[左]或[右]移到每一页。
  - **页面定时**：确定页面显示时间。在设定时间后，自动滚动到下一页显示。
  - **删除主题 / 清除图片 / 清除声音 / 清除信息**：删除主题、图片、声音或文本。
  - **删除页面**：删除添加的页面。
  - **储存信息**：在**草稿箱**或**我的文件夹**中保存信息。
11. 编写完信息时，按下 < **选项** >，并选择**发送**。
12. 选择收件人字段，并输入电话号码或电子邮件地址。  
如欲向一个以上收件人发送信息，按下[下]，并填写另外的收件人字段。
13. 按下 < **发送** >。

### 收件箱 (功能 5.2.2)

进入本功能表，显示收到的彩信。下列图标表示信息状态：

-  已打开的信息
-  未打开的信息
-  正从服务器取回信息
-  已打开的信息提示
-  未打开的信息提示

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列信息选项：

- **删除**：删除信息。
- **重放**：重放信息。
- **回复**：回复发件人。
- **全部回复**：向发信人和所有收件人发送回复信息。
- **转发**：向另一人转发信息。如果信息含有在互联网上购买的媒体，不能转发。
- **回叫**：给发件人回电话。
- **剪切媒体**：将信息中的媒体项目存入话机存储器。

- **剪切地址**：从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **属性**：查看信息属性。
- **移到我的文件夹**：将信息移到**我的文件夹**。

☒ 当选择提示信息时，可以选用**取回**，从而从彩信服务器取回信息。

### 发件箱 (功能 5.2.3)

当进入本功能时，显示已发送或发送失败的彩信。下列图标表示信息状态：

-  正在发送的信息
-  已经发送的信息
-  尝试发送中的信息
-  手机不能发送的信息
-  收件人打开且允许发送报告的信息

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除信息。
- **重放**：重放信息。

- **发送:** 发送或重发信息。
- **属性:** 查看信息属性。
- **移到我的文件夹:** 将信息移到**我的文件夹**。

#### 草稿箱 (功能 5.2.4)

编写完彩信后，可以把该信息存入草稿箱，供日后发送。

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送:** 发送信息。
- **重放:** 重放信息。
- **删除:** 删除信息。
- **属性:** 查看信息属性。

#### 我的文件夹 (功能 5.2.5)

在本功能中，可以查看从收件箱或发件箱移来的信息或编写时储存的信息。查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项。

- **删除:** 删除信息。
- **重放:** 重放信息。
- **发送:** 发送或重发信息。
- **剪切媒体:** 将信息中的媒体项目存入话机存储器。
- **剪切地址:** 从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **属性:** 查看信息属性。

#### 全部删除 (功能 5.2.6)

使用本功能，可以删除各信箱中的所有信息。

1. 按下 < **选择** >，标出待清除的信箱。
2. 按下 < **确认** >。
3. 按下 < **是** >，确认删除。

## WAP 短信 (功能 5.3)

使用本功能，可以从 WAP 服务器调用信息。

- **收件箱：**查看收到的 WAP 短信。
- **设定：**确定手机是否接收 WAP 短信。
  - 总是：**接收所有 WAP 短信。
  - 从不：**手机拒收 WAP 短信。
  - 可选的：**手机接收本选项中设定的服务中心发来的 WAP 短信。
- **全部删除：**删除所有 WAP 短信。

## 预置信息清单 (功能 5.4)

使用本功能，最多可以预置 10 条常用信息。

1. 选择空白位置。
2. 输入信息，并按下 < **确认** >。

## 语音信箱 (功能 5.5)

使用本功能，可以储存语音信箱号码并进入语音信箱。

- ☒ 必须输入语音信箱号码后，才可进入语音信箱。服务提供商可提供语音信箱号码。

- **连接语音信箱：**连接语音信箱，从而可以收听信息。在待机模式下，按住 [1]，也可连接语音信箱。
- **语音信箱号码：**修改或删除语音信箱名称和号码。

## 小区信息 (功能 5.6)

小区信息服务发送各种各样的信息，例如天气或交通。

使用本功能选项，可改变该服务的设定并查阅小区信息。

- **读取：**打开收到的信息。

显示**暂存**信息，但是当手机关机后将丢失信息内容。当显示提示信息时，按下 < **选项** > 并选择**储存**。可在**存档箱**中保存信息。

可在**存档箱**中长期存储小区信息。
- **接收：**允许或禁止接收小区信息。

- **信道清单：**确定发来小区信息的信道。
- **语言：**选择小区信息显示语言。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

## 设定 (功能 5.7)

使用本功能，可设置信息服务的各种使用设置。

### 短信息 (功能 5.7.1)

可以设置发送或接收短信息所需的默认设置。

- **短信息服务中心：**储存或修改短信息中心号码。
- **有效期：**设置网络试图送达信息时信息在短信息中心中储存的时间长度。
- **信息类型：**设定默认信息类型。
- **回答路径：**使收件人能通过信息中心发送回复信息。
- **发送报告：**设置为送达信息时网络通知您。
- **黑名单设定：**通过输入电话号码来建立信息过滤器，手机拒收从黑名单中的电话号码发来的信息。

**状态：**设置是否拒绝从黑名单中的电话号码发来的信息。

**黑名单：**管理黑名单。

### 彩信 (功能 5.7.2)

可以设定发送或接收彩信所需的默认设置。

- **发送设定：**设置下列彩信发送选项：
  - 优先级：**设定信息优先级。
  - 信息有效期：**设定信息在信息中心储存的时间。
  - 发送延时：**设定发送信息之前的延期时间。
  - 隐藏地址：**收件人的手机上不显示您的手机号码。
  - 发送报告：**设置为当送达信息时网络提示您。
  - 读取回复：**确定手机是否发送读取回复要求信息。
- **接收设定：**设置下列彩信接收选项：
  - 信息接收：**设置信息接收方式。
  - 拒收匿名信息：**拒收没有发信人地址的信息。
  - 拒绝广告：**拒收广告信息。

**允许报告：**允许从网络向发件人发送发送报告。

- **彩信设定：**为彩信配置所需网络设置。

☒ 在修改手机上的任何彩信设置之前，请与服务提供商协商。

**当前设定：**选择设定模式。

**服务器设定：**设置下列各设定选项：

- **服务器名称：**为 MMS 代理服务器指定名称。
- **服务器 URL：**输入 MMS 服务器的地址。
- **使用代理服务器：**使用代理服务器连接 GPRS 网络。
- **GPRS 设定：**设定连接到 GPRS 网络上所需的设置。

**IP 地址：**（当使用代理服务器设为有效时）输入网关地址。

**IP 端口：**（当使用代理服务器设为有效时）输入端口号。

**DNS1：**（当使用代理服务器设为无效时）输入主要 DNS 地址。

**DNS2：**（当使用代理服务器设为无效时）输入辅助 DNS 地址。

**接入点名称：**输入 GPRS 网关的接入点名称。

**用户名：**输入用户名。

**密码：**输入密码。

### 存储器状态 (功能 5.8)

---

可以查看 SIM 卡和话机存储器中短信息数量。

可以查看已用存储空间。

### 娱乐功能 (功能 6)

通过**娱乐功能**，可以使用 WAP 浏览器、玩 Java 游戏并查看话机存储器中存储的图片和铃声。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**娱乐功能**。

### WAP 浏览器 (功能 6.1)

---

手机上配有无线应用协议（WAP）浏览器，因此您可以访问无线 Web 网。使用 WAP 浏览器，可以查阅最新信息和多种媒体内容，如墙纸和铃声。

## 主页 (功能 6.1.1)

使用本功能，使手机与网络相连，并浏览无线 Web 服务提供商的主页。

### WAP 浏览器导航

| 如欲      | 则按                  |
|---------|---------------------|
| 滚动浏览器项目 | [ 上 ] 或 [ 下 ]。      |
| 选择浏览器项目 | < ✓ >。              |
| 返回前一页   | < 后退 > 或 [C]。       |
| 返回主页    | [*] 并选择 <b>主页</b> 。 |

### 选择和使用浏览器功能选项

1. 按下 [\*]，或选择屏幕最上一行上的  图标并按下 < ✓ >。
2. 选择下列浏览器选项之一：
  - **后退**：返回前一页。
  - **主页**：返回主页。

- **退出**：退出 WAP 浏览器。
- **重新载入**：重新载入当前页。
- **显示 URL**：查看当前网页的 URL 地址。
- **关于 ...**：查看 WAP 浏览器版本信息。

### 使用 WAP 页面选项

从 WAP 页面，按下 [#]，可以选用下列选项。

- **访问 URL**：手动输入 URL 地址。
- **收藏夹**：切换到**收藏夹**功能。 ▶ 功能 6.1.2
- **短信息**：在**短信息**功能中查看**收件箱**和**发件箱**。还可编写和发送新短信息。 ▶ 37 页
- **图铃宝盒**：切换到**图铃宝盒**功能。 ▶ 48 页

### 退出 WAP 浏览器

按下 []，退出浏览器。

### 收藏夹 (功能 6.1.2)

使用本功能储存 URL 地址，从而可以快速访问网站。

### 添加收藏网址

1. 选择空位置。
2. 输入网址，并按下 < **确认** >。
3. 输入收藏网址的名称。
4. 按下 < **确认** > 保存收藏网址。

### 使用收藏夹选项

储存收藏的网址后，按下 < **选择** >，可选用下列选项：

- **访问：**访问该网站。
- **编辑：**编辑收藏的网址和名称。
- **删除：**删除收藏的网址。

### 访问 URL (功能 6.1.3)

使用本功能，可手动输入网站的 URL 地址并访问网站。

### 清除记忆 (功能 6.1.4)

使用本功能选项，可以清除保存在缓存里的信息，手机有临时记忆功能，可以存储最近浏览的网页。

### 代理服务器设定 (功能 6.1.5)

使用本功能，可以设定手机用于启动 WAP 浏览器的代理服务器。服务提供商可告诉您网络是否需要代理服务器，并且可以提供合适的设置。如欲了解有关设定选项的详细内容，请与服务提供商联系。

可以为每个代理服务器选用下列选项：

☒ 在修改关于手机的任何设置之前，请与服务提供商协商。

- **代理服务器名：**为代理服务器指定名称。
- **主页 URL：**设置主页的地址。
- **传送方式选择：**选择接入的各类网络地址所用传送方式。
- **使用代理服务器：**使用代理服务器连接 GPRS 网络。
- **GPRS 设定：**设定下列 GPRS 网络设置：

**IP 地址：**（当使用代理服务器设为有效时）输入网关地址。

**IP 端口：**（当使用代理服务器设为有效时）输入端口号。

**DNS1:** (当使用代理服务器设为无效时) 输入主要 DNS 地址。

**DNS2:** (当使用代理服务器设为无效时) 输入辅助 DNS 地址。

**接入点名称:** 输入 GPRS 网关的接入点名称。

**用户名:** 输入用户名。

**密码:** 输入密码。

- **GSM 设定:** 设定下列 GSM 网络设置:

**IP 地址:** (当使用代理服务器设为有效时) 输入网关地址。

**IP 端口:** (当使用代理服务器设为有效时) 输入端口号。

**DNS1:** (当使用代理服务器设为无效时) 输入主要 DNS 地址。

**DNS2:** (当使用代理服务器设为无效时) 输入辅助 DNS 地址。

**拨号号码:** 输入 PPP 服务器电话号码。

**用户名:** 输入用户名。

**密码:** 输入密码。

**数据通话类型:** 选择数据通话类型。

### 当前代理服务器 (功能 6.1.6)

使用本功能, 可以激活一个设定的代理服务器。

### 三星乐园 (功能 6.2)

---

使用本功能, 可以访问三星乐园。三星乐园为预先建立的网站, 向三星手机用户提供富有吸引力的最新铃声和墙纸的下载服务。

#### 三星乐园主页 (功能 6.2.1)

选择本功能, 可以访问三星乐园主页。

请与服务提供商联系, 了解关于本服务的详细内容。

#### 服务地区 (功能 6.2.2)

每次去中国香港或中国大陆时, 为了使用三星乐园服务, 需要根据所在区域修改本设置。可以选择**中国大陆**或**中国香港**。

## 图铃宝盒 (功能 6.3)

使用**图铃宝盒**功能，可访问话机存储器中存储的照片、图片、语音备忘录和铃声。

### 照片 (功能 6.3.1)

使用本功能，可以查看使用照相机拍摄的照片。 ▶ 58 页

### 图片 (功能 6.3.2)

进入本功能时，显示从无线网络下载或在信息中收到的图片。

当您查看图片时，按 < **选项** >，可选用下列各项：

- **发送**：通过彩信发送图片。
- **重命名**：改变图片名称。
- **删除**：删除图片。
- **设置为墙纸**：把图片设为待机屏幕墙纸。
- **属性**：查看图片属性。

### 铃声 (功能 6.3.3)

进入本功能时，显示录制、从无线网络下载或在信息中收到的铃声。

查看铃声时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送**：通过彩信发送铃声。
- **重命名**：改变铃声名称。
- **删除**：删除铃声。
- **设定为来电铃声**：把该铃声设为响铃铃声（在**我的铃声**功能中显示该选项）。
- **属性**：查看铃声属性。

### 全部删除 (功能 6.3.4)

使用本功能，可以删除每个媒体箱中的所有媒体项目。

### 批量删除 (功能 6.3.5)

使用本功能，可以批量删除**照片**、**图片**和**铃声**文件夹中的项目。

1. 选择一个文件夹。
2. 按下 < **选择** >，做标记。
3. 按下 < **确认** > 后按下 < **是** >。

### 存储器状态 (功能 6.3.6)

使用此功能表，可以查看已用存储空间。

### JAVA 世界 (功能 6.4)

---

使用本功能，可以进入和玩 Java 游戏，并可改变使用 Java 服务所需的网络设置。

#### 下载 (功能 6.4.1)

使用本功能，可以玩 Java 游戏。

#### 玩游戏

1. 在游戏列表上滚动所需游戏，并按下 < **选项** > 并选择 **开始**。
2. 对于 **SnowBallFight**，按下除音量键和 [🔊] 之外的任意键两次，进入启动屏并按下 [#] 开始游戏。

对于 **BubbleSmile**，选择 **START GAME**（开始游戏）。

#### 查看游戏信息

滚动选择所需游戏，并按下 < **选项** >。然后选择 **属性**。

#### 互联网设定 (功能 6.4.2)

使用本功能，可以设定访问 Java 服务器所需的网络设置。

- **接入点名称**：输入接入点名称。
- **用户名**：输入用户名。
- **密码**：输入密码。
- **DNS 设定**：输入 DNS（域名服务器）地址，以便连接 JAVA 服务器。

#### 存储器状态 (功能 6.4.3)

使用此功能表，可以查看已用存储空间。

### 调频广播 (功能 6.5)

使用本功能，可以使用手机收听调频广播。首先，必须将手机与耳机连接，耳机用作广播天线。

#### 查找和设置广播频道

1. 按下 < **选项** > 并选择**打开**，打开广播。
2. 滚动选择空位置。
3. 按 [ 左 ] 或 [ 右 ]，调到广播频道的频率。  
按 0.1 MHz 的增量改变频率。否则，按住 [ 左 ] 或 [ 右 ]，自动搜索现有广播频率。
4. 按下 < **选项** >，并选择**增加**。
5. 输入频道名称，并按下 [ **OK/✓** ]。
6. 选择分配给该频道的频率，并按下 < **确认** >。

#### 收听广播

1. 从调频广播屏幕，滚动选择广播频道。
2. 按下 < **选项** > 并选择**打开**，打开广播。

按 [ ^ / v ]，可调节音量。



- 收听广播时，可以接听来电或使用其它手机功能。
- 无线电广播的质量取决于该特定地区无线电台的覆盖范围。

3. 如欲关闭广播，进入**调频广播**功能，按下 < **选项** > 并选择**关闭**。

#### 使用广播选项

在调频广播屏幕上，按下 < **选项** >，可以选用下列广播选项：

- **打开 / 关闭**：打开或关闭广播。
- **增加**：添加广播频道。最多可存储 30 个频道。
- **编辑**：编辑频道名称或频率。
- **自动搜索**：手机自动搜索并储存现有广播频率。
- **删除**：删除选定的频道或所有频道。
- **打开扬声器 / 打开耳机**：将音频模式改为手机扬声器或耳机。

- **音量:** 设置广播音量。

## 管理目录 (功能 7)

管理目录的功能使您能记录日程和任务, 录制语音记录。还可设定时间和日期并使用方便的功能, 如闹钟、计算器、换算和秒表。

如欲进入本功能表, 在待机模式下按下 < **功能表** >, 并选择**管理目录**。

### 新备忘录 (功能 7.1)

使用本功能, 可以创建新备忘录。

☒ 在待机模式下按住 [C], 可快速进入本功能表。

#### 创建新备忘录

1. 输入备忘录文字, 并按 < **确认** >。
2. 选择备忘录种类。
3. 从日历选择日期。

4. 如果在第 2 步中选择**电话**, 输入电话号码并按 < **确认** >。
5. 输入备忘录时间并按下 < **确认** >。

☒ 手机预设为 24 小时格式, 可以改变时间格式。  
▶ 53 页

6. 在 12 小时格式中, 选择 **AM** 或 **PM**。
7. 按下 < **是** >, 设置备忘录闹钟。
8. 输入闹钟提示时间, 并按 < **确认** >。
9. 在 12 小时格式中, 选择 **AM** 或 **PM**。
10. 选择闹钟提示音。保存备忘录。

#### 使用备忘录选项

储存备忘录后, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **增加:** 增加新备忘录。
- **删除:** 删除当前备忘录。
- **编辑:** 编辑备忘录。
- **移动:** 改变备忘录日期。

- **复制:** 复制备忘录至其它日期。

### 日历 (功能 7.2)

---

使用本功能可以记录每月的日程。

当进入本功能时, 显示日历, 并且反白显示今天的日期。在最下一行上, 显示各类备忘录的数量。下列图标表示备忘录的类型:

- |                                                                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| •  日程表 | •  记事本 |
| •  电话  | •  纪念日 |

#### 在日历中选择日期

- 按 [ 左 ] 或 [ 右 ], 移到另一个日期。
- 按 [ 上 ] 或 [ 下 ], 移到另一个星期。
- 按住 [ 上 ] 或 [ 下 ], 移到另一月。
- 按住 [ 左 ] 或 [ 右 ], 移到另一年。

#### 使用日历选项

从日历, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **增加备忘录:** 向选定的日期添加新备忘录。
- **选择日期:** 输入要进入的日期。
- **查看全部:** 查看所有备忘录。
- **删除当日:** 删除在当前选定的日期上存储的备忘录。
- **全部删除:** 删除所有备忘录。

#### 创建备忘录和使用备忘录选项

如同在**新备忘录**功能中一样, 可创建备忘录并访问备忘录选项。

### 记事本 (功能 7.3)

---

进入本功能时, 显示创建的记事内容。列表上的图标表示记事内容状态。

-  已完成
-  未完成

查看记事内容时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **增加:** 添加新记事内容。
- **标记:** 改变状态标记。

- **编辑:** 编辑记事内容。
- **移动:** 改变记事内容的日期。
- **复制:** 把记事内容复制到另一日期。
- **删除:** 删除记事内容。
- **全部删除:** 删除所有记事内容。

## 时钟 (功能 7.4)

使用本功能, 可以变更手机上显示的时间和日期。在设定时间和日期前, 通过**设定世界时间**功能规定您的时区。

- **设定时间:** 使用数字键输入当前时间。
- **设定日期:** 使用数字键输入当前日期。
- **设定世界时间:** 设置本地时区, 并查看世界其它地区的时间。

☒ 如欲对时区采用夏令时, 按下 < **设定** > 并选择**设定夏令时**。

- **设定格式:** 设定时间格式和日期格式。

## 闹钟 (功能 7.5)

使用本功能, 可以设定闹钟在特定时刻闹响。

### 设定闹钟

1. 选择闹钟类型。
2. 按下 < **选项** >, 可以选用下列闹钟设定选项:

- **闹钟日期:** 选择星期几。
- **闹钟时间:** 输入闹钟时间。

☒ 手机预设为 24 小时制, 可以变更时间格式。  
▶ 53 页

- **闹钟提示音:** 选择闹钟音乐铃声。

3. 设定各闹钟选项。

### 关闭闹钟

- 按下 < **确认** >。
- 如欲关闭叫醒闹钟, 并使闹钟在 5 分钟后再次响闹, 可按下 < **多睡一会** > 或除 < **确认** > 之外的任意键。

- 如欲解除闹钟设置，打开闹钟设置，按下 < **选项** > 并选择 **解除闹钟**。

### 将闹钟设为即使在手机关机时也可闹响

从闹钟屏幕，选择**关机闹钟** → **开**。

如果在闹钟响铃时间到时手机处在关机状态，则手机自动开机并且闹钟响起。

## 录音机 (功能 7.6)

---

使用本功能，可以录制长达一个小时的语音记录。

### 录音 (功能 7.6.1)

- 选择 ，开始录制。
- 对话筒讲话。
  - 选择 ，可暂停录制。
  - 选择 ，可继续录制。
- 完成时，选择 。自动保存语音记录。
- 按下 < **选项** >，可以选用下列选项：
  - 发送**：通过彩信发送语音记录。

- 重命名**：改变语音记录名称。
- 删除**：删除语音记录。
- 属性**：查看语音记录的属性。

### 语音 (功能 7.6.2)

使用本功能，可进入录制的语音记录的列表。选择要收听的语音记录。

在播放过程中，

- 选择 ，可暂停。
- 选择 ，可继续播放。
- 选择 ，快进。
- 选择 ，快退。
- 选择 ，停止。
- 按下 [>]，可调节音量。

### 全部删除 (功能 7.6.3)

使用本功能，可以删除话机存储器中的所有语音记录。

当显示确认信息时，按下 < **是** >。

### 批量删除 (功能 7.6.4)

使用本功能，可以批量删除列表中的语音记录。

### 设定 (功能 7.6.5)

使用本功能，可以设置语音记录录制设定。

- **录音长度：**选择录音模式。
  - 正常：**在当前可用存储容量极限内录制语音记录。
  - 用于彩信：**录制语音记录，供添加到彩信中。
- **音量：**选择语音记录录制音量。
- **缺省名字：**改变语音记录的默认储存前缀。

### 存储器状态 (功能 7.6.6)

使用此功能表，可以查看已用存储空间。

### 计算器 (功能 7.7)

---

使用本功能，可以进行基本算术运算：加法、减法、乘法和除法。

1. 输入第一个数字。

按下 [ $\times$ ]，可插入小数点。

2. 按 [#]，输入所需算术符号。
3. 输入第二个数字。
4. 按 < 等于 >，得出结果。

### 换算 (功能 7.8)

---

使用本功能，可以进行通常的换算，如长度和温度。

1. 选择所需换算类型。
2. 输入要换算的数值，并按 [下]。
  - 按 [ $\times$ ]，插入小数点。
  - 按 [#]，将温度改为零上 (+) 或零下 (-)。
3. 按 [左] 或 [右]，选择原单位并按 [下]。
4. 按 [左] 或 [右]，选择换算后的单位。
5. 按下 < 确认 >。

显示输入数量的换算值。

### 定时器 (功能 7.9)

---

使用本功能，可以设定手机倒计时时段。当设定的时段结束时，手机响铃。

#### 启动定时器

1. 按下 < **设定** >。
2. 输入需要倒计时的时段，并按下 < **确认** >。
3. 按下 < **开始** >，开始倒计时。

#### 关闭定时器

- 在定时器响铃时，按下任意键可关闭定时器。
- 在定时器响铃之前，在定时器屏幕上按下 < **停止** >，可关闭定时器。

### 秒表 (功能 7.10)

---

使用本功能，可测量逝去的时间。秒表的精度是百分之一秒。最大测量时间是 10 小时。

1. 按下 < **确认** >，启动秒表。

2. 按下 < **确认** >，选择间隔时间。重复本步骤，总共可记录 4 个间隔时间。
3. 如欲将秒表置零，按下 < **置零** >。

### 照相机 (功能 8)

可使用手机中的照相机拍照。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**照相机**或在待机模式下，按住 [📷]。



- 未经允许，请不要给他人拍照。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍照。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍照。

### 拍照 (功能 8.1)

---

照相机拍出的照片为 JPEG 格式。



- 在日光直射或明亮的条件下拍照时，照片上会出现影子。

## 拍照

1. 按住 [📷]。显示屏上显示拍摄的图像。
2. 把照相机镜头对准拍摄对象，从而调节图像。
  - 按下 <📁>，可以使用照相机选项。 ▶ 57 页
  - 使用键盘修改照相机设置或切换到其它模式。▶ 57 页
3. 按下 [📷] 拍照。照片自动存入**我的照片**文件夹。

☒ 在按下照相机快门键后，保持手机静止一或两秒，以便处理图像数据。

| 如欲     | 则按                |
|--------|-------------------|
| 使用照片选项 | < 选项 >。 ▶ 58 页    |
| 删除照片   | < 删除 > 后按下 < 是 >。 |
| 返回拍照模式 | [C]。              |

### 在拍照模式下使用照相机选项

在拍照模式下，按下 <📁>，可以选用下列选项：

- **模式：**可以按下列模式拍照。
  - 正常拍摄：**可以在通常模式下拍照。
  - 连续快拍：**可以拍摄一系列动作照片。选择照相机拍照数量。
  - 夜晚模式：**在光线不足的情况下拍出优质照片。
  - 仅拍摄：**将手机设为在保存照片后自动返回拍照模式。
- **效果：**改变色调或对照片采用特殊效果。
- **旋转：**显示镜像或竖直翻转图像。
- **定时器：**设定照相机拍照延迟时间。
- **设定：**修改拍照的缺省设置。 ▶ 59 页
- **帮助：**查看可以使用的按键功能。

### 在拍照模式下使用键盘

在拍照模式下，可以使用键盘设定照相机设置。

| 按键 | 功能      |
|----|---------|
| ^  | 竖直翻转图像。 |
| ∨  | 显示镜像。   |

| 按键    | 功能                        |
|-------|---------------------------|
| 左 / 右 | 调节图像亮度。                   |
| 上 / 下 | 放大或缩小。                    |
| 1     | 改变预览屏幕的大小。                |
| 2     | 改变图像大小。                   |
| 3     | 改变画质。                     |
| 4     | 改变照相机模式。                  |
| 5     | 改变色调或对照片采用特殊效果。           |
| 7     | 设置定时时间。                   |
| 8     | 显示 <b>我的照片</b> 文件夹中储存的照片。 |
| 9     | 显示帮助信息。                   |

### 使用照片选项

在储存照片后，按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **发送**：通过彩信发送照片。
- **重命名**：修改照片名称。

- **转到我的照片**：显示**我的照片**文件夹中存储的照片。
- **设为**：把照片设为墙纸或电话簿条目的来电照片。
- **保护**：保护照片，防止被删除。
- **属性**：查看照片的属性。

### 我的照片 (功能 8.2)

使用本功能，可以查看拍摄的照片。

#### 查看照片

1. 滚动选择照片，并按下 < **查看** >。
2. 如欲返回照片列表，按下 < **目录** >。

#### 使用照片选项

按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **发送**：通过彩信发送照片。
- **重命名**：修改照片名称。
- **删除**：删除照片。
- **移到相册**：把照片移到**我的相册**文件夹。

- **设为：**把照片设为墙纸或电话簿条目的来电照片。
- **保护：**保护照片，防止被删除。
- **属性：**查看照片的属性。

### 我的相册 (功能 8.3)

---

使用本文件夹，可将照片存入单独分开的相册中。

可以按与在**我的照片**功能中相同的方式，查看照片并使用选项。

### 全部删除 (功能 8.4)

---

使用本功能，可以删除各文件夹中的照片，也可以一次删除所有照片。

1. 按下 < **选择** >，标出要清除的照片种类。
2. 按下 < **确认** > 后，按下 < **是** >。

### 批量删除 (功能 8.5)

---

使用本功能，可以批量删除储存在**我的照片**、**我的相册 1** 和**我的相册 2** 文件夹中的照片。

1. 选择一个图片箱。
2. 按下 < **选择** >，做标记。
3. 按下 < **确认** > 后按下 < **是** >。

### 设定 (功能 8.6)

---

使用本功能，可以设定默认拍照设置。

- **照片大小：**选择图像大小。
- **照片质量：**选择画质。
- **快门声音：**选择按下快门、[>] 时发出的声音。
- **缺省名字：**设置存储照片所用的默认前缀。

### 存储器状态 (功能 8.7)

---

使用此功能表，可以查看已用存储空间。

### 话机设定 (功能 9)

使用本功能，可以定制各种话机设置。还可将设定恢复为默认值。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**话机设定**。

### 显示屏设定 (功能 9.1)

---

使用本功能，可以修改显示屏和背景灯设置。

#### 墙纸 (功能 9.1.1)

可以修改待机模式下显示的背景图像。

可以从下列图像种类中选择图像。

- **图片**：选择预置图像之一。
- **照片**：选择拍摄的照片之一。
- **我的图片**：选择图片文件夹中存储的图片之一。
- **文本位置**：选择位置。如果不希望在待机模式下显示文本，选择**关**。
- **文本样式**：选择文本样式。

### 外表 (功能 9.1.2)

可以选择功能表模式的外表图案颜色。

### 背景灯 (功能 9.1.3)

可以选择亮持续时间和显示屏处于暗淡模式的持续时间。

### 显示屏亮度 (功能 9.1.4)

可以调节各不相同的照明条件下的显示屏亮度。

### 拨号字体颜色 (功能 9.1.5)

使用本功能选项，可以选择拨号时输入的数字的字体颜色。

### 问候语 (功能 9.2)

---

使用本功能，可以输入手机开机时短暂显示的问候语。

### 语言 (功能 9.3)

---

使用本功能，可以从文本显示以及文本输入法所用的几种语言中选择一种。

## 保密设定 (功能 9.4)

使用本功能，可以通过管理手机和 SIM 卡的几个访问密码来防止手机被盗用。



如果连续三次输错 PIN/PIN2 码，SIM 卡将被锁住。如欲给 SIM 卡解锁，需要输入 PUK/PUK2 码（个人解锁密码）。网络运营商提供这些密码。

### PIN 码检验 (功能 9.4.1)

4 至 8 位 PIN 码（个人身份识别码）可防止 SIM 卡被盗用。当本功能有效时，您每次打开手机时，必须输入您的 PIN 码。

### 更改 PIN 码 (功能 9.4.2)

使用本功能，可更改 PIN 码。PIN 码检验功能必须有效，才能使用该功能。

### 话机锁 (功能 9.4.3)

话机锁功能锁定手机，防止手机被盗用。

如果该功能有效，每次开机时，必须输入 4 至 8 位话机密码。

话机密码预置为“00000000”。如需更改话机密码，使用**更改话机密码**功能。

### 更改话机密码 (功能 9.4.4)

使用本功能，可以更改话机密码。

### 密码保护 (功能 9.4.5)

使用本功能，可以锁定媒体内容，包括彩信、短信息、通话记录、照片、图片和铃声。

1. 按下 < **选择** >，标出要锁定的项目。
2. 按下 < **确认** >，锁定标出的项目。
3. 输入话机密码，并按下 < **确认** >。

如欲查看锁定的项目，必须输入话机密码。

### SIM 卡锁 (功能 9.4.6)

使用 SIM 卡锁功能，通过设定 SIM 卡锁定码，使您的手机只能使用当前的 SIM 卡。若要使用不同的 SIM 卡，您必须输入 SIM 卡锁定码。

### 指定拨号模式 (功能 9.4.7)

如果 SIM 卡支持，指定拨号功能（FDN）可限定手机向外拨出的电话号码。当该功能有效时，您仅能拨打存在电话簿内的电话号码。如欲使用本功能，必须输入 PIN2 码。

### 更改 PIN2 码 (功能 9.4.8)

如果 SIM 卡支持，通过更改 PIN2 码功能，可更改当前的 PIN2 码。

### 自动键盘锁 (功能 9.5)

---

使用本功能，如果在几分钟内未按下任何键，可自动锁定键盘。

### 自动重拨 (功能 9.6)

---

使用本功能，可将手机设为在拨号失败后重拨电话号码多达 10 次（本功能视网络服务而定）。

### 清晰话音 (功能 9.7)

---

使用本功能，可以提高话筒灵敏度，即使您小声说话，通话对方也可清楚地听到您的声音。

### 任意键应答 (功能 9.8)

---

使用本功能，可按除 [📞] 或音量键以外的任意键接听来电。

当本选项设置为**关**时，必须按下 [↶] 或 < **接听** > 接听来电。

### 红外线启动 (功能 9.9)

---

使用本功能，可以通过红外端口发送或接收电话簿条目。


#### 发送电话簿数据

选择**由红外线发送**选项，即可发送电话簿条目。

▶ 28 页

## 接收电话簿数据

1. 对准两台设备之间的红外线端口。
2. 在手机上将红外线功能设置为**开**（最上一行上显示红外线图标）。

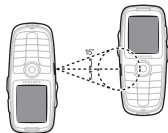

- ☒ 如果在启动本功能后 60 秒内，手机和符合 IrDA 的设备之间没有通信，本功能自动取消。

3. 当接收他人发来的条目时，会提示您存储条目。
4. 按下 < **储存** >。
5. 按下 < **SIM 卡** > 或 < **话机** >，在选定的存储位置中储存。

## 出厂设置 (功能 9.10)

使用本功能，可分别重设话机设定和声音设定。也可同时重设话机中的全部设定。

1. 按下 < **选择** > 选择要重设的设置类型。然后按下 < **是** >。

2. 输入话机密码，并按 < **确认** >。

- ☒ 话机密码预置为“00000000”。可以变更该密码。  
▶ 61 页

## 疑难解答

### 帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

#### 当您打开手机时，可能显示下列信息：

##### “检查 SIM 卡”

- 保证正确安装 SIM 卡。

##### “话机锁，输入密码”

- 话机锁功能已有效。您必须输入话机密码，才能使用手机。

##### “输入 PIN 码”

- 您是第一次使用手机，您必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。
- PIN 检验功能有效。每次开机时，必须输入 PIN 码。要取消本功能，使用 **PIN 码检验** 功能。

##### “输入 PUK 码”

- 连续 3 次输错了 PIN 码，导致手机已被锁住。输入网络服务商提供的 PUK 码。

#### 显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能，请与服务商联系，了解详细情况。

#### 您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [↵]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置拨出电话限制选项。

#### 通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按 [📶] 1 秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置来电限制选项。

### 通话对方不能听见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证手机靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

### 手机发出提示音，显示屏上显示“电池电量不足”

- 电池电量不足。请给电池充电。

### 通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记（）；在此符号后的条数指示信号强度。如指示为（），信号强度高；如为（），信号强度弱。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

### 当您用电话簿条目拨打电话时，手机没有拨号

- 用电话簿查找功能，保证正确保存了电话号码。
- 如有必要，重新储存电话号码。

### 如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清晰说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

### 电池安全

有关电池信息

| 类型<br>时间 | 标准电池<br>( 800 mAh ) |
|----------|---------------------|
| 通话时间     | 最长 3.1 小时           |
| 待机时间     | 最长 190 小时           |

(充足电的电池)

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时, 如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。

- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次, 但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时, 应购买新电池。

### 电池使用注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充 / 放电数百次, 但会逐渐损耗。当工作时间比正常情况显著减少时, 应购买新电池。
- 已充足电的电池, 若放置不用, 则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池, 只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时, 要断开电源。电池连续充电不能超过一周, 过度充电会缩短电池寿命。

- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。应放置在干爽温暖的环境中。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0°C (32°F) 以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要将电池短路。例如：不要将备用电池放在口袋或手提包里，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。最好回收。不要把电池扔到火里。

## 交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间 / 任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

## 使用环境

无论在任何地方都应遵守特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和确保人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

## 电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

## 起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

### 助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

### 其它医疗器械

如果使用其他人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。

内科医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

### 车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。

### 特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

### 可能发生危险的环境

---

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

### 紧急呼叫

---

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信（例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接收电话时，手机必须开机并且处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话，按下列步骤进行：

1. 打开手机。
2. 键入当地的急救号码。不同的地方急救号码不同。
3. 按下[]。

如果正在使用某些功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地无线服务提供商。

## 其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。

- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

## 保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用手机、电话、充电器或附件时：

- 把手机及其所有配件和附件存放在儿童接触不到的地方。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。

- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料配件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇动手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。用软布轻蘸不含有害物质的肥皂水溶液，擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修站。维修站的人员会协助您，必要时会安排维修。