

SAMSUNG SGH-X568
使用说明书


■ 无线电发射型号核准证 (CMIID): 2006CP2603 ■ 天津三星通信技术有限公司
 ■ 进网许可证号: 02-5827-062400 ■ 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路9号
 ■ 执行标准: Q/12KF4266 ■ 邮编: 300385

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 取决于安装的软件或服务提供商。
 * 本说明书说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。


中国印刷
 网址: http://www.samsungmobile.com 编码: GH68-13056A
 中文 02/2007 版本 1.1

安装SIM卡和电池

1. 取出电池盖和电池, 并插入SIM卡。

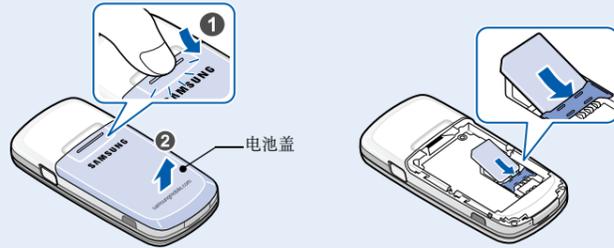

2. 安装电池并装回电池盖。

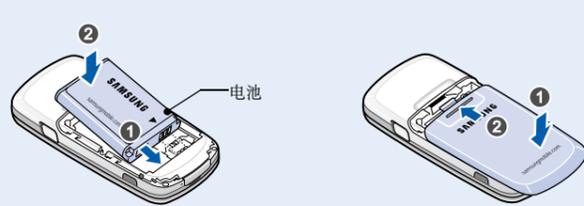

电池充电

1. 插入提供的旅行充电器。



2. 充电完成时, 拔下旅行充电器。



注意: 如果要取出电池, 请先拔下旅行充电器。否则, 可能损坏手机。

手机部位图和按键功能



静音模式
在待机模式下按下 **#**, 可关闭手机上的所有声音。如欲退出, 再次按下该键。

语音信箱
在待机模式下按下 **1**, 可进入语音信箱。

SOS 模式
在手机滑盖合上的情况下, 在待机模式下连续按下音量键四次, 即可向预设电话号码发送 SOS 信息。一旦发送 SOS 信息, 手机将切换到 SOS 模式, 并且只接收来自 SOS 信息收件人的呼叫, 直到按下 **取消 SOS 模式** 为止。一旦接收到来自 SOS 信息收件人的呼叫, 手机会在振动一次后自动接听电话, 将紧急情况转达给呼叫方。

显示


当您没有处在通话状态也没有使用功能表时, 我们称为处于待机模式。只有在待机模式下, 您才能输入号码拨打电话。



使用功能表

在待机模式下, 按下**功能表**软键, 可进入主功能表。

显示屏最下一行显示当前软键功能。按下左软键 (☰) 或右软键 (☷), 可执行所示功能。

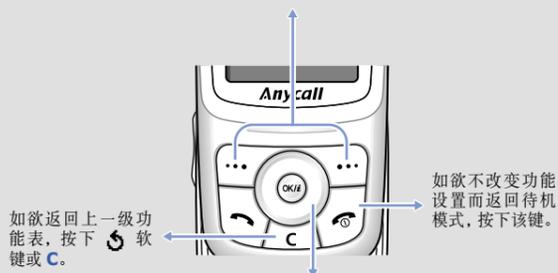

将三向导航键 (☰) 用作快捷键, 可快速进入所需功能表。

1. 在待机模式下, 按下**功能表**软键。
2. 选择**话机设定** → **快捷键**。
3. 选择按键。
4. 选择分配给该按键的功能表。

手机在屏幕最上一行上显示下列状态指示图标:

图标	说明
	接收信号强度
	正在接通或通话
	不在服务区; 除紧急呼叫外, 您不能拨打或接听电话
	GPRS 网络
	漫游网络
	将来电振铃类型设为振动或先振动后乐曲
	静音模式
	通话过程中启动闭音模式
	启用呼叫转移功能 (需要 SIM 卡支持显示)
	启用红外线功能
	启用 SOS 信息功能
	新短信息
	新彩信
	新语音信息
	设定闹钟
	电池电量

如欲选择或修改功能表或功能

1. 在待机模式下, 按下**功能表**软键。
2. 按下**导航键**, 移到所需功能表并按下**选择**软键或 **OK**。
3. 如果功能表含有子功能表, 按下**导航键**找到所需子功能表。按下**选择**软键或 **OK**, 可进入子功能表。
如果选择的功能表含有另外的子功能表, 重复本步骤。
4. 按下**导航键**, 可找到所需设置。
5. 按下**选择**软键或 **OK**, 可确认所选设置。

快捷号码

使用快捷号码, 可以快速进入所需功能表。在功能表状态下, 每项功能名称前都显示一个快捷号码, 按下相应的数字键, 即可进入该功能。

打开或关闭手机

1. 按住 **电源 / 结束键** 一秒以上, 可打开手机。
2. 如欲关闭手机, 按住 **电源 / 结束键** 两秒以上。

改变显示语言

1. 在待机模式下, 按下**功能表**软键。
2. 选择**话机设定** → **语言**。
3. 选择语言。

拨打电话

1. 在待机模式下, 输入区号和电话号码, 并按下 **拨号**。
2. 如欲结束通话, 按下 **结束通话**。

接听电话

1. 当手机响铃时, 按下**接听**软键或 **接听**可接听电话。
如欲拒接电话, 按下**拒绝**软键或 **拒绝**。
2. 如欲结束通话, 按下 **结束通话**。

功能表

1. SIM AT*	4.8 开 / 关机	8. 照相机
2. 通话记录	4.9 其它提示音	8.1 拍照
2.1 未接来电	5. 信息	8.2 我的照片
2.2 已接来电	5.1 短信息	8.3 存储器状态
2.3 已拨电话	5.2 彩信	9. 话机设定
2.4 全部删除	5.3 WAP 短信	9.1 红外线启动
2.5 通话时间	5.4 SOS 信息	9.2 显示屏设定
2.6 通话费用*	6. 娱乐功能	9.3 问候语
3. 网络服务	6.1 WAP 浏览器	9.4 滑盖设定
3.1 呼叫转移	6.2 三星乐园	9.5 本机号码
3.2 呼叫限制	6.3 游戏	9.6 语言
3.3 呼叫等待	6.4 声音	9.7 保密设定
3.4 网络选择	6.5 图片	9.8 其它设定
3.5 来电显示	6.6 全部删除	9.9 快捷键
3.6 用户群	6.7 存储器状态	9.0 音量键
3.7 频段选择	7. 管理目录	9.* 出厂设置
4. 声音设定	7.1 闹钟	在待机模式下, 按下 电话簿 软键。
4.1 响铃类型	7.2 日历	1 搜寻
4.2 响铃音量	7.3 时间和日期	2 新建条目
4.3 振铃类型	7.4 计算器	3 呼叫组搜寻
4.4 按键音	7.5 记事本	4 呼叫组编辑
4.5 信息提示音	7.6 语音记录	5 速拨
4.6 通话中提示	7.7 货币兑换	6 全部删除
4.7 滑盖提示音		7 存储器状态
		8 SDN*

* 只在 SIM 卡支持时显示。

调节音量

1. 在待机模式下, 按下**功能表**软键。
 2. 选择**声音设定** → **响铃音量**。
 3. 按下**上**或**下**, 可调节音量。
 4. 按下**确认**软键。
- 当正在通话时, 按下音量键, 可调节听筒音量。

改变来电铃声

1. 在待机模式下, 按下**功能表**软键。
2. 选择**声音设定** → **响铃类型**。
3. 选择铃声。

重拨最近所用号码

1. 在待机模式下, 按下 **重拨**。
2. 按下**上**或**下**, 可滚动选择所需号码。
3. 按下 **重拨** 拨号。

输入文本

改变文本输入法

在文本输入区中, 按下右软键并选择所需输入法:

- 智能拼音
- 繁体中文笔画
- 简体中文笔画
- 智能英文
- 英文
- 数字
- 特殊符号
- 我的话语

可用输入法随所选语言而异。如欲了解关于各输入法的帮助信息, 选择**帮助**。

智能拼音输入法

1. 根据印在按键上的字母, 按与拼音相应的按键。
例如: 如欲输入“你”字, 按下 **6** 和 **4**, 输入“ni”。
2. 按**左**或**右**选择按下按键显示的备选拼音。
3. 如果未找到所需字符, 按**上**或**下**, 滚动汉字选项。
4. 按 **1** 或 ***** 激活汉字选择区。
5. 按下 **7** 至 *****, 可选择相应的汉字。

