





安装SIM卡和电池

1. 取出电池盖, 并插入SIM卡。

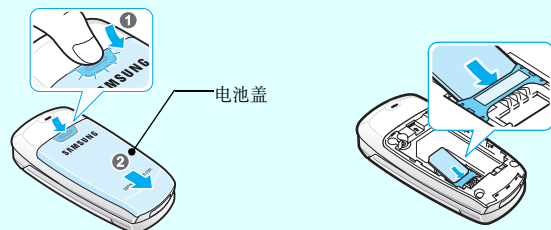


2. 安装电池并装回电池盖。

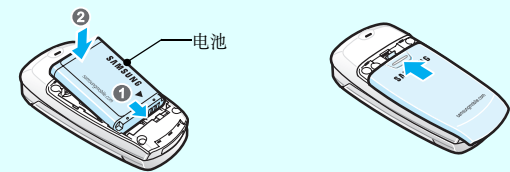


电池充电

1. 插入提供的旅行充电器。

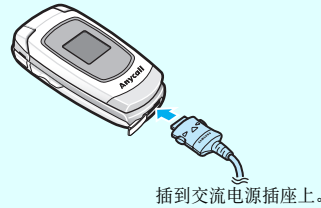


2. 充电完成时, 拔下旅行充电器。

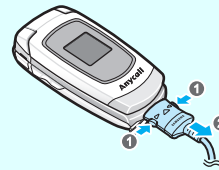


注意: 首先拔下旅行充电器后, 再从手机取出电池。否则, 可能损坏手机。

手机部位图和按键功能

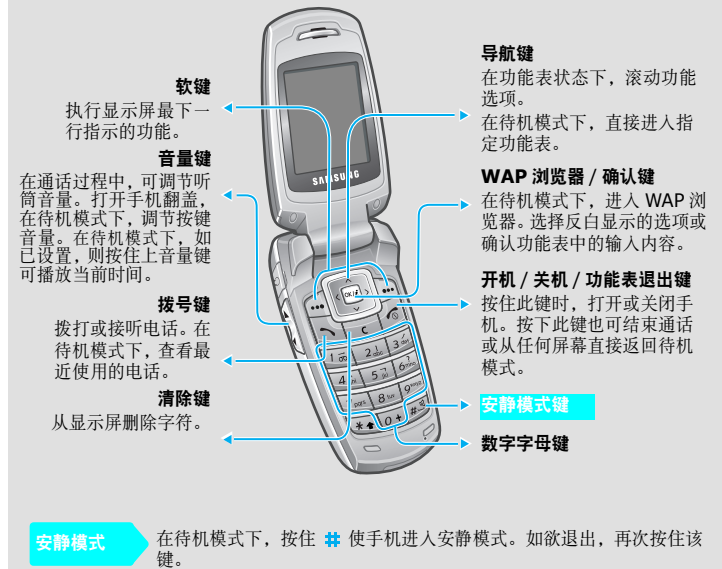

显示

当未通话也未使用功能表时, 手机处于待机模式。必须在待机模式下, 才能拨打电话号码。

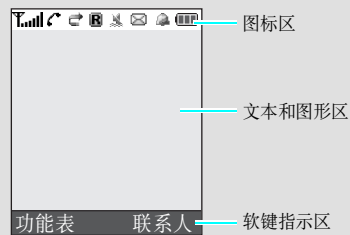

手机在屏幕最上一行上显示下列状态指示图标:


| 图标 | 说明 |
|----|-------------------|
| | 接收信号强度 |
| | 正在接通或通话 |
| | 不在服务区; 您不能拨打或接听电话 |

| 图标 | 说明 |
|----|-------------------------|
| | GPRS 网络 |
| | 漫游网络 |
| | 启用呼叫转移功能 (需要 SIM 卡支持显示) |
| | 住宅区, 如果已申请相应服务 |
| | 办公区, 如果已申请相应服务 |
| | 将来电振铃类型设为振动或先振动后乐曲 |
| | 安静模式 (振动) |
| | 安静模式 (静音) |
| | 闭音模式, 在通话过程中 |
| | 新信息 |
| | 新语音信息 |
| | 设定闹钟 |
| | 电池电量 |

使用功能表

在待机模式下, 按下**功能表**软键, 可进入主功能表。

显示屏最下一行显示当前软键功能。按下左软键 (←) 或右软键 (→), 可执行所示功能。

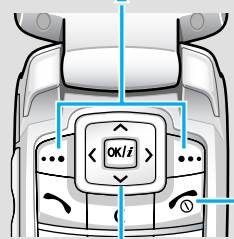

如欲不改变功能设置而退出功能表, 按下该键。

将导航键 (←) (→) (↑) (↓) 用作快捷键, 可进入所需功能表。

- 在待机模式下, 按下**功能表**软键。
- 选择**设定** → **话机设定** → **快捷键**。
- 选择按键。
- 选择分配给该按键的功能表。

如欲选择或设置功能表或功能

- 在待机模式下, 按下**功能表**软键。
- 按下导航键, 移到所需功能表, 然后按下**选择**软键或 (OK)。
- 如果功能表含有子功能表, 按下导航键找到所需子功能表。按下**选择**软键或 (OK), 可进入子功能表。
如果选择的功能表含有另外的子功能表, 重复本步骤。
- 按下导航键, 可找到所选设置。
- 按下**选择**软键或 (OK), 可确认所选设置。

快捷号码

使用快捷号码, 可以快速进入所需功能表。在功能表状态下, 在功能表名称前面显示快捷号码相应的数字键。

打开或关闭手机

- 按住 一秒以上, 可打开手机。
- 如欲关闭手机, 按住 两秒以上。

改变显示语言

- 在待机模式下, 按下**功能表**软键。
- 选择**设定** → **话机设定** → **语言**。
- 选择语言。

拨打电话

- 在待机模式下, 输入区号和电话号码, 并按下 。
- 如欲结束通话, 按下 。

接听电话

- 当手机响铃时, 按下 可接听电话。
- 如欲结束通话, 按下 。

功能表

1. 通话记录

- 1.1 近期联系人
- 1.2 未接来电
- 1.3 已拨电话
- 1.4 已接来电
- 1.5 全部删除
- 1.6 通话时间
- 1.7 通话费用 *

2. 电话簿

- 2.1 联系人列表
- 2.2 添加新联系人
- 2.3 分组
- 2.4 快速拨号
- 2.5 我的名片
- 2.6 本机号码
- 2.7 电话簿管理
- 2.8 服务号码 *

3. 应用

- 3.1 Java 世界
- 3.2 录音机
- 3.3 世界时间
- 3.4 计算器
- 3.5 换算
- 3.6 定时器
- 3.7 秒表
- 3.8 备忘录
- 3.9 SIM-AT*

4. 浏览器

- 4.1 主页
- 4.2 三星乐园
- 4.3 书签
- 4.4 http://
- 4.5 WAP 设定
- 4.6 清除记忆

5. 信息

- 5.1 新建信息
- 5.2 我的信息
- 5.3 模板
- 5.4 全部删除
- 5.5 设定
- 5.6 存储器状态

6. 文件管理器

- 6.1 图片
- 6.2 录像
- 6.3 声音
- 6.4 其它文件
- 6.5 存储器状态

7. 日历

8. 闹钟

9. 设定

- 9.1 时间和日期
- 9.2 话机设定
- 9.3 显示屏设定
- 9.4 声音设定
- 9.5 网络服务
- 9.6 保密设定
- 9.7 连接设定
- 9.8 出厂设置

* 只在 SIM 卡支持时显示。

输入文本

改变文本输入法

在文本输入区中，按上右软键并选择所需输入法：

- ：智能拼音
- ：繁体中文笔画
- ：智能英文
- ：数字
- ：简体中文词组
- ：简体中文笔画
- ：英文字母
- 无：特殊符号

如欲快速切换到特殊符号输入法，按住 。

智能拼音输入法

- 根据印在按键上的字母，按与拼音相应的按键。

例如：如欲输入“你”字，按下和，输入“ni”。
- 按或选择按下按键显示的备选拼音。
- 如果未找到所需字符，按或，滚动汉字选项。
- 按激活汉字选择区。
- 按下数字键，可选择相应的汉字。

智能英文输入法

- 根据印在按键上的字母，按与英文相应的按键。

例如：如欲输入“Hello”，按下、、、和。
- 如果未显示所需单词，按下，显示与所按按键对应的单词选项。

| 功能 | 说明 | 选择 |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 查看最近通话 | 查看最近已拨、已接或未接的电话。 | 功能表 > 通话记录 > 近期联系人、未接来电、已拨电话、已接来电 |
| 删除最近通话 | 删除各通话记录类型中的通话记录，或一次删除所有记录。 | 功能表 > 通话记录 > 全部删除 |
| 显示通话时间 | 查看最近已拨和已接电话的持续时间。也可将通话计时器置零。 | 功能表 > 通话记录 > 通话时间 |
| 显示通话费用 | 查看通话费用。（需要 SIM 卡支持显示） | 功能表 > 通话记录 > 通话费用 |
| 查找联系人 | 在电话簿中查找联系人。 | 功能表 > 电话簿 > 联系人列表 |
| 添加新联系人 | 在电话簿中添加新联系人。 | 功能表 > 电话簿 > 添加新联系人 |
| 使用呼叫组 | 按呼叫组组织联系人。 | 功能表 > 电话簿 > 分组 |
| 快速拨号 | 为八个最常用的电话号码分配快速拨号号码（2至9）。 | 功能表 > 电话簿 > 快速拨号 |
| 我的名片 | 创建名片，并向他人发送名片。 | 功能表 > 电话簿 > 我的名片 |

| 功能 | 说明 | 选择 |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| 显示屏亮度 | 依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。 | 功能表 > 设定 > 显示屏设定 > 显示屏亮度 |
| 背景灯 | 选择背景灯开启的持续时间。 | 功能表 > 设定 > 显示屏设定 > 背景灯 |
| 拨号字体颜色 | 选择输入电话号码准备拨号时的字体颜色。 | 功能表 > 设定 > 显示屏设定 > 拨号字体颜色 |
| 显示来电信息 | 设置手机显示未接电话提示时是否显示最近未接呼叫对方的信息。 | 功能表 > 设定 > 显示屏设定 > 显示来电信息 |
| 选择铃声和音量 | 选择来电铃声或音量。 | 功能表 > 设定 > 声音设定 > 来电 |
| 选择按键音 | 选择按下按键时发出的提示音。 | 功能表 > 设定 > 声音设定 > 按键音 |
| 选择信息提示音 | 选择收到短信息、彩信和小区信息时的提示音，或设置收到新信息时提示的次數。 | 功能表 > 设定 > 声音设定 > 信息提示音 |
| 时间提示 | 设置手机提示当前时间，也可设置每小时提示。 | 功能表 > 设定 > 声音设定 > 时间提示 |
| 开 / 关机提示音 | 选择手机开机或关机时发出的提示音。 | 功能表 > 设定 > 声音设定 > 开 / 关机 |
| 翻盖提示音 | 选择打开或合上手机翻盖时手机发出的铃声。 | 功能表 > 设定 > 声音设定 > 翻盖提示音 |

简体中文词组输入法

除可以输入短语之外，采用简体中文词组输入法输入汉字的方法与拼音输入法基本相同。

中文笔画输入法

- 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。

例如：如欲输入“力”字，按下输入“一”，然后按下输入“㇇”。
- 如果未找到所需字符，按或，滚动汉字选项。
- 按下数字键及 ，选择相应的汉字。

智能英文输入法

- 按至键开始输入单词，对每个字母只按下一次键。

显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。

例如：用智能英文输入法输入“Hello”，按下、、、和。

如果未显示所需单词，按下，显示与所按按键对应的单词选项。
- 单词显示正确时，按 在单词后插入空格。

| 功能 | 说明 | 选择 |
|---|---|-------------------|
| 查看本机号码 | 查看本机号码或为本机号码分配名字。 | 功能表 > 电话簿 > 本机号码 |
| 电话簿管理 | 管理电话簿中的联系人。 | 功能表 > 电话簿 > 电话簿管理 |
| 服务号码 | 进入服务提供商分配的服务号码列表。（只在 SIM 卡支持时显示） | 功能表 > 电话簿 > 服务号码 |
| Java 世界 | 打开内置 Java 游戏或下载的 Java 应用程序。 | 功能表 > 应用 >Java 世界 |
| 录音机 | 录制并收听语音记录。 | 功能表 > 应用 > 录音机 |
| 世界时间 | 设置当地时区，并查看世界其它地区的当前时间。 | 功能表 > 应用 > 世界时间 |
| 计算器 | 执行基本运算功能。 | 功能表 > 应用 > 计算器 |
| 换算 | 进行换算，如货币和温度换算。 | 功能表 > 应用 > 换算 |
| 定时器 | 设置手机倒计时时段。 | 功能表 > 应用 > 定时器 |
| 秒表 | 测量逝去的时间。 | 功能表 > 应用 > 秒表 |
| 备忘录 | 编写备忘录内容。 | 功能表 > 应用 > 备忘录 |
| SIM 服务 | 使用服务提供商提供的多种附加服务。（只在 SIM 卡支持时显示） | 功能表 > 应用 >SIM AT |
| WAP 浏览器 | 启动 WAP 浏览器。 | 功能表 > 浏览器 > 主页 |
| 三星乐园 | 进入预设的三星乐园网站或设置服务区域。 | 功能表 > 浏览器 > 三星乐园 |

| 功能 | 说明 | 选择 |
|---|------------------------------|-------------------------|
| 设置安静模式 | 设置手机在安静模式下如何提示您有具体事件。 | 功能表 > 设定 > 声音设定 > 安静模式 |
| 设置其它提示音 | 设置手机其它提示音。 | 功能表 > 设定 > 声音设定 > 其它提示音 |
| 网络服务 | 使用服务提供商提供的网络服务。 | 功能表 > 设定 > 网络服务 |
| 保密设定 | 保护手机，防止被盗用。 | 功能表 > 设定 > 保密设定 |
| 连接设定 | 创建和设置设定模式，以便将手机连接到网络上。 | 功能表 > 设定 > 连接设定 |
| 手机复位 | 恢复手机的工厂默认设置。话机密码预置为“0000000” | 功能表 > 设定 > 出厂设置 |

重要安全注意事项

在使用手机之前，请阅读下列指导原则。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

英文字母输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母；按下两次输入第二个字母，依次类推。

例如，按下三次输入字母“C”，按下两次输入字母“K”。

数字输入法

按下与要输入的数字相应的按键。

特殊符号输入法

按下与要输入的特殊符号相应的数字键。按下或，可显示更多特殊符号。

文本输入提示

- 如欲移动光标，按或。
- 如欲依次删除字符，按下。如欲删除全部字符，按住。
- 如欲在字符之间插入空格，按下 。如欲新起一行，按住 。
- 如欲在智能英文或英文字母输入法中切换大小写，按下 。
- 如欲在智能英文或英文字母输入法中输入标点符号，按下 。

| 功能 | 说明 | 选择 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 书签 | 储存 URL 地址，以便快速访问网页。 | 功能表 > 浏览器 > 书签页。 |
| 使用 http:// | 手动输入 URL 地址，并访问相关网页。 | 功能表 > 浏览器 >http:// |
| WAP 设定 | 选择访问无线网络所用连接设定。 | 功能表 > 浏览器 >WAP 设定 |
| 清除记忆 | 清除缓存中存储的信息。 | 功能表 > 浏览器 > 清除记忆 |
| 发送短信息或彩信 | 编写并向其它手机发送信息。 | 功能表 > 信息 > 新建信息 |
| 阅读短信息或彩信 | 阅读已收到、已发或已存信息。 | 功能表 > 信息 > 我的信息 |
| 短信息模板 | 常用短信息的预置模板。 | 功能表 > 信息 > 模板 |
| 删除信息 | 删除各信息箱中的信息。 | 功能表 > 信息 > 全部删除 |
| 信息选项 | 设置信息服务使用选项。 | 功能表 > 信息 > 设定 |
| 信息存储状态 | 检查信息的存储情况。 | 功能表 > 信息 > 存储器状态 |
| 使用媒体文件 | 使用话机存储器中的图片、录像、声音和其它文件。 | 功能表 > 文件管理器 > 图片、录像、声音或其它文件 |

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，然后按拨打。未经允许，不要挂断电话。

话机放置于儿童触摸不到的地方

话机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。只可使用三星公司专用电池，并只可用三星公司专用充电器给电池充电。

| | |
|---|--|
| 小心 | 如果使用非三星公司认可的电池，可能会引起爆炸。请按照说明，处理欲废弃的电池。 |
|---|--|

发送短信息

- 在待机模式下，按下功能表软键。
- 选择**信息** → **新建信息** → **短信息**。
- 输入信息文字。
 - 插入**：添加文本模板、电话簿条目或书签项目。
 - 添加图片**：添加图片。
 - 添加动画**：添加图释或动画。
 - 添加乐曲**：添加声音。
- 按下选项软键，并使用下列选项添加项目：
 - 添加**：以名片的形式附上联系人条目或以数据格式附件的形式附上日历数据。
- 按下选项，并选择**储存并发送**或**仅发送**。
- 输入目的地号码。
- 按下，发送信息。

| 功能 | 说明 | 选择 |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 文件存储器状态 | 查看图片、录像、声音和其它文件所用存储容量。 | 功能表 > 文件管理器 > 存储器状态 |
| 日历 | 记录每天或每月的日程。 | 功能表 > 日历 |
| 闹钟 | 设置闹钟在特定时间响铃。 | 功能表 > 闹钟 |
| 时间和日期 | 手动设置当前时间和日期。 | 功能表 > 设定 > 时间和日期 |
| 显示语言 | 选择文本显示语言。 | 功能表 > 设定 > 话机设定 > 语言 |
| 问候语 | 输入手机开机时短暂显示的问候语。 | 功能表 > 设定 > 话机设定 > 问候语 |
| 功能表快捷键 | 将导航键设为快捷键，可以直接进入所需功能表。 | 功能表 > 设定 > 话机设定 > 快捷键 |
| 音量键设定 | 设置当打来电话时如果按住音量键，手机是关闭来电铃声还是拒接来电。 | 功能表 > 设定 > 话机设定 > 音量键设定 |
| 其它设定 | 设置打开或关闭自动重拨或如何接听功能。 | 功能表 > 设定 > 话机设定 > 其它设定 |
| 墙纸 | 设置主显示屏上的待机画面。 | 功能表 > 设定 > 显示屏设定 > 墙纸 |
| 外表 | 选择功能表模式的外表颜色。 | 功能表 > 设定 > 显示屏设定 > 外表 |

| | |
|---|---------------------------|
| | 长时间以非常大的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。 |
|---|---------------------------|

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

电池安全

| 有关电池信息 | | |
|--|---|--|
| 时间 | 类型 | 标准电池 (750 mAh) |
| 通话时间 | | 约 3.4 小时 |
| 待机时间 | | 约 170~275 小时 |
| | | （充足电的电池） |

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。