

■ 无线电发射型号核准证 (CMIID): 2008CP1306

■ 进网许可证号: 02-5827-800516

■ 执行标准: Q/12KF4266

■ 天津三星通信技术有限公司

■ 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路 9 号

■ 邮编: 300385

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符, 取决于手机软件或服务提供商。

* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同, 取决于国家。

* 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.717 W/kg, 符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址

<http://www.samsungmobile.com.cn>

中国印刷

编码: GH68-18818A

中文 04/2009 版本 1.3



SGH-U708E
使用说明书



使用本说明书

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。如欲迅速开始使用，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

指示图标

在开始使用前，请熟悉一下本手册中的图标：



警告

警告 - 可能伤及自己或他人。



小心

小心 - 可能损坏手机或其它设备。



注意 - 注释、使用提示或附加信息。



参照 - 具有相关信息的页面。例如：
▶12 页（表示“见 12 页”）。

- **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：按下 < **功能表** > → **信息** → **发信息**（表示**功能表**，下一步**信息**，下一步**发信息**）。
- [] **方括号** - 手机按钮；例如：[]（表示电源开 / 关 / 功能表退出键）。
- < > **尖括号** - 在各屏幕上控制不同功能的软键。例如：< **选择** >（表示**选择软键**）。

版权信息

本机所采用的所有技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标—蓝牙 QD ID:BO13910。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。
- Windows Media Player® 是微软公司的注册商标。

目录

安全和使用信息	2
安全警告	2
安全注意事项	4
重要使用信息	6
手机简介	9
配件介绍	9
手机部位图	10
按键	11
显示屏	12
图标	12
手机安装和准备	15
安装 SIM 卡和电池	15
电池充电	17
插入储存卡（可选）	18
使用基本功能	19
开机和关机	19
使用功能表	20

根据需要设定手机	20	创建并查看世界时间	41
使用基本通话功能	21	设定和使用闹钟	42
发送和查看信息	22	使用计算器	43
添加和查找联系人	25	货币或长度等基本换算	43
使用照相机基本功能	25	设定倒计时定时器	43
收听 FM 收音机	26	使用秒表	44
WAP 浏览器	27	编写文字备忘录	44
使用高级功能	29	管理日历	44
使用高级通话功能	29	故障排除	a
使用高级电话簿功能	31		
使用高级信息功能	32		
使用高级音乐功能	33		
使用工具和应用程序	36		
使用蓝牙无线功能	36		
录制和播放语音备忘录	37		
编辑图片	38		
使用 Java 游戏和应用程序	41		

安全和使用 信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。



安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。可以使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。

- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

警告

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按钮，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按钮的必要次数，并注意时常休息。



安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 不要将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏。不要用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。

- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其他电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机上端内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池最长使用时间

此信息基于充足电的电池。

时间 \ 类型	标准电池 (900 mAh)
通话时间 ^a	最长 7 小时
待机时间	最长 300 小时

a. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际运行时间可能不尽相同，可能短于上述时间，取决于手机的使用方法。在下列情况下待机时间减少：

小心

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 反复使用通话模式。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
印刷 电路板 组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

手机简介

在本章中，了解手机部位图、按键、显示和图标。

配件介绍

检查产品包装盒是否有下列物品：

- 手机
 - 电池
 - 旅行充电器（充电器）
 - 使用说明书
-  • 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。可向当地的三星经销商购得各种配件。
- 只可使用三星公司专用软件。盗版或非法软件可能会造成损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机前部包括以下按键和功能：



手机后部包括以下按键和功能：



当合上手机滑盖时，锁定外露的按键，以防止无意中按下任何按键。如欲给外露按键解锁，按下 [⓪]。


按键

按键	功能
 软键	完成显示屏最下一行指示的操作。
 导航键	在待机模式下，可直接进入相应功能表。 上：我的功能表模式。 下/左/右：收藏的功能表。 在功能表模式下，滚动功能选项。
 WAP 浏览器/确认键	在待机模式下，进入 WAP 浏览器功能表。在功能表模式下，选择反白显示的功能选项或确认输入内容。
 拨号键	拨打或接听电话。在待机模式下，可查看近期已拨、未接或已接的号码。
 删除/结束键/功能表退出键	删除显示屏中输入的字符以及应用程序中选定的项目；结束通话；在功能表模式下，按下此键可直接返回待机模式。

按键	功能
 电源开/关键	打开和关闭手机（按住）；锁定/解锁手机屏幕及键盘。
 数字字母键	输入数字、字母和特殊字符；在待机模式下，按住 [1] 进入语音信箱。按住 [0] 可输入国际长途区号前缀。
 特殊功能键	输入特殊字符或执行特殊功能；在待机模式下，按住 [#] 进入静音设定。按住 [*] 在号码之间输入暂停符。
 音量键	调节手机音量。
 照相机键	在待机模式下，打开照相机（按住）；在照相机模式下，拍照或录像。

显示屏

手机显示屏由三个区域组成：

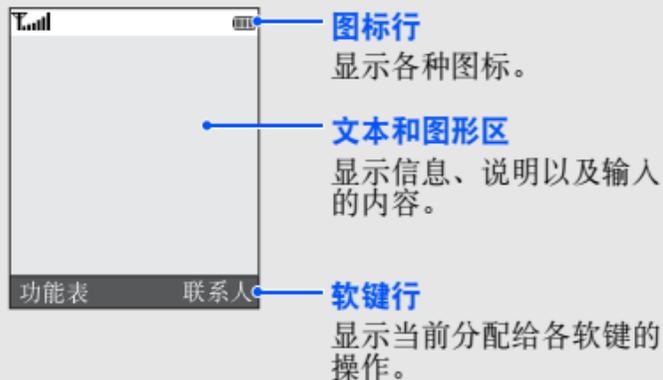

图标

了解显示屏上的图标。显示屏上显示的图标可能随所在国家或服务提供商而异。

图标	说明
	信号强度
	GPRS 网络已连接
	连接到 GPRS 网络
	EDGE 网络已连接
	连接到 EDGE 网络
	正在接通电话或通话中

图标	说明
	不在服务区
	插入储存卡
	启用闹钟
	漫游（在通常服务区以外）
	启用呼叫转移
	启用蓝牙
	连接蓝牙免提车载套件或耳机
	与计算机同步

图标	说明
	正在播放音乐
	暂停播放音乐
	新短信（SMS）
	新彩信（MMS）
	新电子邮件信息
	打开 FM 收音机
	启用 正常 模式

图标	说明
	启用 静音 模式
	启用 驾驶 模式
	启用 会议 模式
	启用 室外 模式
	启用 脱机 模式
	电池电量



手机安装和准备


首次使用手机时，从安装和设置手机开始。

安装 SIM 卡和电池

当您申请入网时，就会得到一张用户身份模块或 SIM 卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及服务选项。


如欲安装 SIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

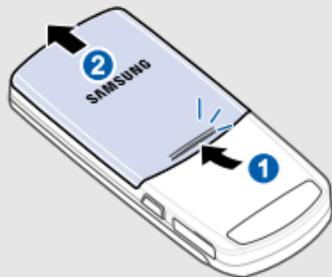


如果手机已开机，按住 [⓪] 关闭手机。

2. 插入 SIM 卡。

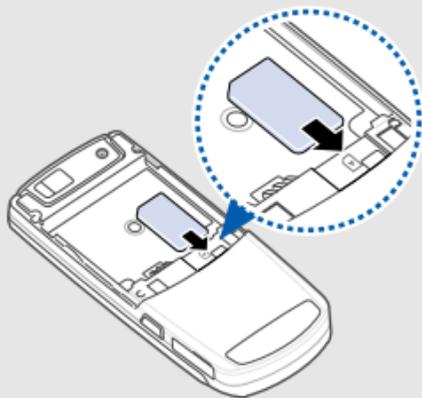


将 SIM 卡金属触点面朝下插入。

3. 装上电池。

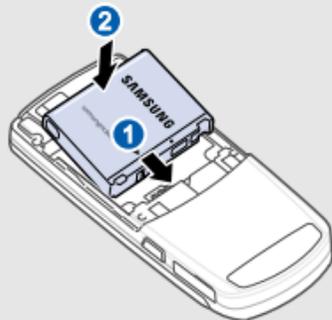

4. 装回电池盖。

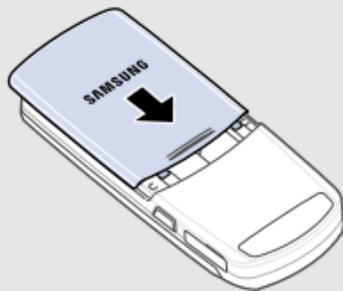


电池充电

首次使用手机之前，必须给电池充满电。

1. 打开手机侧面多功能插口盖。



2. 将旅行充电器小端口插入插孔中。

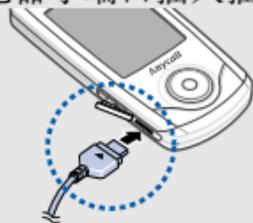

三角形标识面朝向手机正面



充电器连接不当可能会造成手机损坏。任何由误用带来的损坏，不给予保修。



3. 将旅行充电器大端口插入电源插座。
4. 电池充电完成时（ 电池图标停止闪烁），将旅行充电器从电源插座拔下。
5. 将充电器从手机拔下。
6. 关闭多功能插口盖。



电池低电量指示


电池电量低时，电池会发出警告声和低电量信息。电池图标也会呈空白。如果电量太低，手机会自动关机。要继续使用手机，请给电池重新充电。

插入储存卡（可选）

如欲存储另外的多媒体文件，必须插入储存卡。手机可以接纳多达 2GB（取决于出口生产商和类型）的 microSD™ 储存卡。

1. 打开手机侧边的储存卡槽外盖。

2. 标签面朝下，插入储存卡。

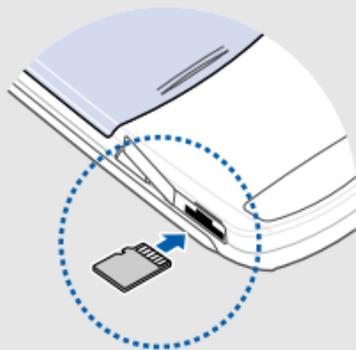

3. 将储存卡插入卡槽，直到锁定到位为止。

如欲取出储存卡，轻推储存卡到脱离手机，然后将卡取出卡槽。

使用基本功能

了解如何执行基本操作和使用手机的主要功能。

欲获得触摸屏最佳的触摸效果，请使用手机之前
揭除屏幕保护膜。

开机和关机

如欲打开手机：

1. 推开手机滑盖。
2. 按住 [ⓘ]。
3. 输入 PIN 码，并按下 < 确认 >（必要时）。

如欲关闭手机，重复上述步骤 1 和 2。

切换到脱机模式

通过切换到脱机模式，可以在禁止使用无线设备的区域使用手机的非网络服务，例如在飞机上和医院里。

要切换到脱机模式，按下 < 功能表 > → 设定 → 话机设定 → 情景模式 → 脱机。



在无线设备禁止使用的区域，遵守所有官方的警告和指示。

使用功能表

要使用手机功能表：

1. 按下所需功能表软键。
2. 用导航键滚动功能表或选项。
3. 按下 **< 选择 >**、**< 确认 >** 或中心键确认反白选项。
4. 按下 **< 返回 >**，返回上一级功能表；按下 **[⌂]** 返回待机模式。

根据需要设定手机

根据需要设定您的手机。

调节按键音量

在待机模式下，按下 [音量]，可调节按键音量。

转换静音设定

在待机模式下，按住 [#] 转换手机到静音设定或退出静音设定。

改变铃声

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **设定** → **话机设定** → **情景模式**。
2. 滚动情景模式。
3. 按下 **< 选项 >** → **编辑** → **语音呼叫铃声**。
4. 选择铃声类型 → 铃声。
5. 按下 **< 选项 >** → **储存设定**。

选择墙纸（待机模式）

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **设定** → **显示设定** → **主屏** → **图片**。
2. 选择**墙纸** → 图片类型 → 图片。
3. 按下 **< 储存 >**。

设置功能表快捷键

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 设定 → 话机设定 → 快捷键。
2. 选择用作快捷键的按键。
3. 选择分配给快捷键的功能表。

话机锁

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 设定 → 保密设定 → 话机锁。
2. 选择**开**。
3. 输入 4 至 8 位新密码，并按下 < 确认 >。
4. 再次输入新密码，并按 < 确认 >。



首次进入需要输入密码的功能表时，需要设置话机密码。

使用基本通话功能

了解拨打或接听电话以及使用基本通话功能。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [] 拨打电话号码。
3. 按下 [] 结束通话。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 []。
2. 如欲结束通话，按下 []。

调节音量

通话时要调节音量，向上或向下按下音量键调节音量大小。

使用话机扬声器功能

1. 在通话过程中，按下中心键 → **< 是 >**，可打开扬声器通话功能。（在开锁的状态下）
2. 如欲返回听筒，再次按下中心键。

使用耳机

通过连接所提供的耳机到多功能插口上，可以拨打或接听电话：

- 如欲重拨近期号码，按下耳机按钮，然后再次按住。
- 如欲接听电话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按住耳机按钮。

发送和查看信息

了解发送和查看短信、彩信和电子邮件信息。

发送短信或彩信

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **信息** → **发信息** → **信息**。
2. 输入信息文本。▶23 页
如欲发送短信息，跳到第 7 步，如欲发送彩信，继续第 3 步。
3. 按下 **< 选项 >** → **添加多媒体** → 项目类型。
4. 选择欲添加的项目，并按下 **添加**。
5. 按下 **< 选项 >** → **高级** → **添加主题**。
6. 输入主题。
7. 向上滚动并输入所需号码。
8. 按下 **< 选项 >** → **发送**，发送信息。

发送电子邮件

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 信息 → 发信息 → 电子邮件。
2. 输入电子邮件正文。
3. 向上滚动并输入主题。
4. 向上滚动并输入电子邮件地址。
5. 按下 < 选项 > → 发送，发送信息。



首次使用手机时，需要设置帐号。

输入文本

当输入文本时，可以改变文本输入法：

- 按下右软键，可改变文本输入法。
- 在英文字母或智能英文输入法下，按下 [*]，可改变大小写。

- 按住 [*]，可切换到特殊符号输入法。

采用下列输入法之一输入文本：

输入法	功能
智能拼音输入法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按下相应的数字字母键，可输入拼音。 2. 向左或向右滚动，可选择拼音。 3. 按下 [1]，各汉字前显示相应的数字。 4. 向上或向下滚动，可选择汉字。 5. 按下数字字母键输入相应汉字。

输入法	功能
智能笔画输入法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按下 [1] 到 [5] 输入笔画。不确定输入哪一个笔画时，按下 [6]。这将插入一个占位符。 2. 按下 [1]，各汉字前显示相应的数字。 3. 向上或向下，可选择汉字。 4. 按下数字字母键输入相应汉字。
英文字母输入法	按下相应数字字母键，直到屏幕上显示所需字母为止。
智能英文输入法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按下相应数字字母键，输入整个单词。 2. 显示的单词正确时，按下 [#] 插入空格。如果未显示要找的单词，按下 [0]，选择备选单词。

输入法	功能
数字输入法 (123)	按下相应数字字母键，可输入数字。
特殊符号输入法	按下相应的数字字母键，可选择所需的特殊符号。

查看短信息或彩信

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 信息 → 我的信息 → 收件箱。
2. 选择短信息或彩信。

查看电子邮件

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 信息 → 我的信息 → 电子邮箱。
2. 选择电子邮件帐号，选择**检查新邮件**。

添加和查找联系人

了解使用手机号簿的基本功能。

添加新联系人

1. 在待机模式下，输入手机号码并按下 < 选项 >。
2. 选择**储存** → 储存位置（话机或 SIM 卡）→ **新建**。
3. 选择号码类型（必要时）。
4. 输入联系人信息。
5. 按下 < 选项 > → **储存**或直接按下 < **储存** > 添加联系人。

查找联系人

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **电话簿** → **联系人列表**。
在待机模式下也可以按下 < **联系人** >。

2. 输入要查找姓名的前几个字母。
3. 从搜索列表中选择联系人的姓名。



找到联系人后，可以：

- 按下 [] 给联系人拨打电话。
- 按下 < **选项** > → **编辑**，编辑联系人信息。

使用照相机基本功能

了解拍照和查看照片和录像的基本功能。

拍照

1. 在待机模式下，按住 [] 可打开照相机。
2. 逆时针方向旋转手机对准景点。
3. 将镜头对准拍摄对象并做调节。
4. 按下照相机键拍照，照片自动保存。
5. 按下 <  > 或照相机键拍另一张照片。

查看照片

在待机模式下，按下 < 功能表 > → 我的文件 → 图片 → 我的照片 → 照片文件。

拍摄录像

1. 在待机模式下，按住 [📷] 可打开照相机。
2. 按下 [1]，切换到录像模式。
3. 选择**摄像机**切换到录制模式。
4. 逆时针方向旋转手机对准景点。
5. 将镜头对准拍摄对象并做调节。
6. 按下照相机键开始录制。
7. 按下 < 📺 > 或照相机键停止录制。录像自动保存。
8. 按下 < 🔄 > 或照相机键录制另一段录像（重复上述步骤 5）。

查看录像

在待机模式下，按下 < 功能表 > → 我的文件 → 录像 → 我的录像片段 → 录像文件。

收听 FM 收音机

了解如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插到手机多功能插口内。
2. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → **FM 收音机**。
3. 按下中心键，再按下 < 是 > 开始自动搜索电台。自动搜索并保存提供的电台。
4. 向上或向下滚动选择广播电台。
5. 要关闭广播，按下中心键。

收听音乐文件

可使用下列方法向手机或储存卡传送文件：

- 从无线网页上下载。▶WAP 浏览器
- 使用 Samsung PC Studio 从计算机下载。
▶ 见 Samsung PC Studio 使用说明书
- 通过蓝牙功能接收。▶38 页
- 复制音乐文件到储存卡上。▶ 34 页
- 将音乐文件与 Windows Media Player11 同步。▶ 33 页

把音乐文件传送到手机或存储卡：

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 音乐。
2. 选择音乐类型→音乐文件。
3. 用下列按键控制播放：

按键	功能
中心键	暂停或继续播放

按键	功能
音量键	调节音量大小
导航键	<ul style="list-style-type: none"> • 左：返回上一个文件或重新播放；在当前文件中快退（按住） • 右：跳到下一个文件；在当前文件中快进（按住） • 上：打开播放列表 • 下：停止播放

WAP 浏览器

了解使用和收藏网页。

浏览网页

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 浏览器 → 主页。

2. 使用下列按键浏览网页：

按键	功能
导航键	在网页上向上或向下滚动
中心键	选择项目
< 返回 >	返回上一页
< 选项 >	查看浏览器选项列表

添加书签

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 浏览器 → 书签 → < 选项 > → 添加书签。
2. 输入网页标题和网站地址（URL）。
3. 按下 < 储存 >。



使用高级功能

掌握如何执行高级操作并使用手机附加功能。

使用高级通话功能

了解手机附加通话功能。



在通话中，手机自动锁定触摸屏，以防意外操作。如欲解锁，按下 **< 开锁 >**。

查看和拨打未接电话

手机会在显示屏上显示未接电话。要拨打未接电话号码。

1. 按下 **< 查看 >**。
2. 滚动到欲拨打的未接电话。
3. 按下 [] 拨打。

呼叫近期已拨电话

1. 在待机模式下，按下 [] 显示近期已拨号码列表。
2. 滚动到所需电话号码，并按下 [] 拨打。

保持通话或返回保持的通话

按下 < **保持** > 将通话保持或下 < **返回** > 返回通话保持。

通话时拨打另一个电话

如果网络支持该项功能，可以在通话中拨打另外一个号码：

1. 按下 < **保持** > 将第一个通话保持。
2. 输入第二个号码，并按下 []。
3. 按下 < **切换** > 切换这两个电话。
4. 要结束保持的电话，按下 < **选项** > → **结束保持通话**。
5. 要结束当前通话，按下 []。

通话时接听另一个电话

如果网络支持该项功能，可以在通话中接听另外一个来电：

1. 按下 [] 接听第二个电话。第一个电话自动保持。
2. 按下 < **切换** >，在两个电话之间切换。

多方通话（会议通话）

1. 呼叫欲添加的多方通话中的第一方。
2. 连接到第一方后，呼叫第二方。第一方自动保持。
3. 连接到第二方后，按下 < **选项** > → **加入**。
4. 重复步骤 1 和 2 添加更多通话方（如果必要）。
5. 要结束多方通话，按下 []。



最多可添加 5 个通话方。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，按住 [0] 插入 + 号。
2. 输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [↵] 拨打。

利用联系人拨打电话

可以使用存储的联系人条目直接拨打号码。▶
25 页

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 电话簿。
在待机模式下，也可以按下 < 联系人 >。
2. 滚动到欲拨号码，并按下 [↵] 拨打。

使用高级电话簿功能

学会创建名片、设定快速拨号以及创建联系人分组。

创建名片

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 电话簿 → 我的名片。
2. 输入个人详细信息，并按下中心键。



可以将名片添加至信息或电子邮件中发送名片，或通过蓝牙无线功能传送名片。

设定快速拨号

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 电话簿 → 快速拨号。
2. 滚动选择要设置的数字（2-9）并按下 < 选择 >。

3. 选择分配给该号码的联系人。将联系人存储到快速拨号号码上。



在待机模式下，按住分配的快速拨号号码，即可给该联系人拨打电话。

创建联系人分组

通过创建联系人分组，可以将铃声和来电识别照片分配给各组，或向整个组发送信息和电子邮件。开始创建分组：

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **电话簿** → **分组**。
2. 按下 **< 选项 >** → **添加**。
3. 输入组名，并按下中心键。
4. 设置来电识别图像，按下中心键 → **图片类型** → **图片** → **< 选择 >**。

5. 设置分组铃声，向下滚动并按下中心键 → **铃声类型** → **铃声** → **< 选择 >**。

6. 按下 **< 储存 >**。

使用高级信息功能

学会创建模板，并使用模板创建新信息。

创建短信息模板

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **信息** → **模板** → **文字模板**。
2. 按下中心键，可打开新模板窗口。
3. 输入正文并按下中心键，可储存模板。

创建彩信模板

1. 用主题和所要附件编写彩信，以用作模板。
▶ 22 页

2. 在信息屏幕上，按下 **< 选项 >** → **储存到** → **模板**。

该信息被保存为彩信模板例如“生日”的彩信模板。

在新信息中插入短信息模板

1. 如欲创建新信息，按下 **< 功能表 >** → **信息** → **发信息** → 信息类型。
2. 按下 **< 选项 >** → **插入** → **模板**。
3. 选择模板插入模板文本到信息中。

使用彩信模板创建信息

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 滚动到所需模板并按下 **< 选项 >** → **发送**。
模板开启作为新彩信模板。

使用高级音乐功能

学会准备音乐文件，创建播放列表，并储存广播电台。

将手机与 Windows Media Player 11 同步

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **设定** → **话机设定** → **USB 设定** → **多媒体播放器 (MTP)**。
2. 按下 [] 返回待机模式。
3. 使用选配 PC 数据线，将手机多功能插口连接到安装有 Windows Media Player 11 的电脑上。
连接后，电脑上会出现弹出窗口。
4. 在此弹出窗口选择**将数字媒体文件同步到此设备**。

5. 在弹出窗口编辑或输入手机名称（可选），然后点击**完成**。

复制音乐文件到储存卡

1. 插入储存卡。
2. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **设定** → **话机设定** → **USB 设定** → **大容量存储器**。
3. 按下 [] 返回待机模式。
4. 使用选配 PC 数据线，将手机多功能插口连接到电脑上。
连接后，电脑上会出现弹出窗口。
5. 在此弹出窗口选择**打开文件夹以查看文件**。
6. 从电脑上复制文件到储存卡。

创建播放列表

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **音乐** → **播放列表**。
2. 按下 < **选项** > → **创建播放列表**。
3. 输入新播放列表标题并按下中心键。
4. 选择新播放列表。
5. 按下 < **选项** > → **添加** → **曲目**。
6. 选择要添加的文件，并按下 < **添加** >。



当插入存储卡时，才能使用此功能。

根据需要设定音乐播放器

学会调节音乐播放器的播放和声音设置。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **音乐**。
2. 按下 < **选项** > → **设定**。
3. 调节设定音乐播放器。
4. 按下 < **储存** >。

自动储存广播电台

1. 将提供的耳机插入到手机多功能插口中。
2. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **FM 收音机**。
3. 按下 < **选项** > → **自动搜索电台**。
4. 按下 < **是** > 确认（必要时）。广播自动搜索并储存自动提供的电台。

使用工具和应用程序

了解如何使用手机工具和应用程序。

使用蓝牙无线功能

学习手机连接到其他无线设备交换数据并使用免提通话功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **蓝牙** → **启动** → **开**。
2. 允许其他设备查找你的手机，选择**我的话机可见模式** → **开**。

搜索和对接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **蓝牙** → **我的设备** → **查找新设备**。
2. 滚动到设备并按下 **< 选择 >**。
3. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 **< 确认 >**。

当其它设备的所有人输入相同的代码或接收连接时，配对完成。

用蓝牙无线功能发送数据

1. 选项欲发送手机应用程序的文件或项目之一。
2. 按下 < 选项 > → 发送通过 → 蓝牙。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码（如有必要）并按下 < 确认 >。
2. 按下 < 是 > 确认要从设备接收数据（如有必要）。

录制和播放语音备忘录

学习使用手机录音机。

录制语音备忘录

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 应用 → 录音机。
2. 按下中心键开始录制。
3. 完成录音时，按下下导航键。
录音自动储存。



最多可录制一个小时。

播放语音备忘录

1. 在录音机屏幕，按下 < 选项 > → 转到语音列表。
2. 选择文件。

3. 使用以下按键控制播放：

按键	功能
中心键	暂停或继续播放
音量键	调节音量大小
导航键	<ul style="list-style-type: none"> • 左：在文件中快退 • 右：在文件中快进 • 下：停止播放

编辑图片

学会编辑图片并应用娱乐效果。

应用图片效果

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **图片编辑器**。
2. 按下 **< 选项 >** → **新图片** → **打开或拍照**。
3. 选择图片类型 → 图片。

4. 按下 **< 选项 >** → **效果** → 效果选项。
5. 选择要采用的应用效果，并按下 **< 完成 >**。
6. 效果完成时，按下 **< 选项 >** → **另存为**。
7. 输入图片的新文件名，按下中心键。

调整图片

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **图片编辑器**。
2. 按下 **< 选项 >** → **新图片** → **打开或拍照**。
3. 选择图片类型 → 图片。
4. 选择 **< 选项 >** → **调整** → 调整选项（自动对准、亮度、对比度或颜色）。
5. 使用导航键，按需要调整图片，并按下 **< 完成 >**。

6. 按下 **< 选项 >** → **另存为**。
7. 输入图片的新文件名，并按下中心键。

转换图片

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **图片编辑器**。
2. 按下 **< 选项 >** → **新图片** → **打开或拍照**。
3. 选择图片种类 → 图片。
4. 按下 **< 选项 >** → **转换** → **调整大小，旋转或翻转** → 转换选项。
5. 按需要使用导航键，调整大小，旋转或翻转图象，并按下 **< 完成 >**。
6. 按下 **< 选项 >** → **另存为**。
7. 输入图片的新文件名，并按下中心键。

插入视觉功能

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **图片编辑器**。
2. 按下 **< 选项 >** → **新图片** → **打开或拍照**。
3. 选择图片类型 → 图片。
4. 按下 **< 选项 >** → **插入** → 视觉功能（相框，图片，剪辑，动或图标，文本）。
5. 选择要添加的视觉功能，并按下 **< 选择 >**。
6. 使用导航键移动添加的图片（如有必要）。
7. 按下 **< 完成 >** 或 **< 选项 >** → **已完成**。
8. 按下 **< 选项 >** → **另存为**。
9. 输入图片的新文件名，并按下中心键。

创建图象印章

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **图像印章**。
2. 按下 **< 选项 >** → **添加图片** → **打开或拍照**。
3. 选择图像或拍新照片。照片出现在前景图像里。
4. 按下 **< 选项 >** → **添加图片** → **打开或拍照**。
5. 选择图像或拍新照片。照片出现在背景图像里。
6. 按下 **< 选项 >** → **拼合**。前景图像轮廓标记到背景图像上面。
7. 按下 **< 选项 >** → **已完成**。
8. 按下 **< 选项 >** → **另存为** → **是**。
9. 输入图像的新文件名，并按下 **< 选项 >** → **储存**。

打印图像

通过选装电脑数据线打印图像：

1. 将手机连接到兼容打印机上。
2. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **我的文件** → **图片** → **我的照片** → 照片文件。
3. 按下 **< 选项 >** → **打印通过** → **USB**。

通过蓝牙无线功能打印图像：

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **我的文件** → **图片** → **我的照片** → 照片文件。
2. 按下 **< 选项 >** → **打印通过** → **蓝牙**。
3. 将手机连接到启动蓝牙的打印机。

使用 Java 游戏和应用程序

学会使用授予 Java 技术的游戏和应用程序。

玩游戏

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **我的文件** → **游戏及更多**。
2. 从列表中选择游戏，并遵守屏幕指示。



提供的游戏可能不同，取决于服务提供商或地区。游戏操作和选项可能不同。

启动应用程序

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **我的文件** → **游戏及更多** → 应用程序。
2. 按下 **< 选项 >** 访问应用程序的不同选项和设置列表。

创建并查看世界时间

学会查看另一个地区或城市的时间，并设置出现在您显示屏上的世界时间。

查看世界时间

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **世界时间**。
2. 向下滚动选择时钟。
3. 向左或向右滚动选择时区。
4. 向下滚动选择时钟。
5. 向左或向右滚动选择时区。
6. 按下 **< 选项 >** → **储存**，可储存世界时间。

在显示屏上添加世界时间

在双时钟显示模式下，可以在显示屏上用两种不同的时区查看时钟。

在创建世界时间时：

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **世界时间**。
2. 滚动到欲添加的世界时间，并按下 **< 选项 >** → **标记为第二时钟**。
3. 按下 **< 选项 >** → **显示设定**。
4. 向左或向右滚动选择双时钟模式。
5. 按下 **< 储存 >**。

设定和使用闹钟

学会设定并控制重要事件的闹钟。

设定闹钟

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **闹钟**。
2. 滚动选择空闹钟，并按下中心键。
3. 设定闹钟详细信息。
4. 按下中心键。



关机闹钟设置为**开**时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

关闭闹钟

当闹钟响起时：

- 按下任意按键关闭闹钟，闹钟不会再响。

- 按下 **< 确认 >** 键或中心键关闭闹钟，或者在再响期间按任意键将关闭闹钟。

取消闹钟

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **闹钟**。
2. 滚动取消闹钟，并按中心键。
3. 滚动到**闹钟**并选择**关**。
4. 按下中心键。

使用计算器

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **计算器**。
2. 使用与计算器相应的按键执行基本的算术运算。

货币或长度等基本换算

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **换算** → **换算类型**。
2. 在相应字段中输入货币或长度等项目的单位。

设定倒计时定时器

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **定时器**。
2. 按下 **< 设定 >**。
3. 输入倒计时的时间，并按下 **< 确认 >**。
4. 按下中心键开始或暂停倒计时。
5. 当定时器到时后，按下 **< 确认 >** 关闭提示。

使用秒表

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **秒表**。
2. 按下中心键开始和记录时间。
3. 完成后，按下 **< 停止 >**。
4. 按下 **< 重置 >**，可清除记录的时间。

编写文字备忘录

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **备忘录**。
2. 按下 **< 选项 >** → **制作**。
3. 输入备忘录文本并按下中心键。

管理日历

学会改变日历查看方式以及创建事件。

改变日历查看方式

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **日历**。
2. 按下 **< 选项 >** → **查看方式** → **按日查看**或**按周查看**。

创建事件

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **日历**。
2. 按下 **< 选项 >** → **制作** → 事件类型。
3. 根据需要输入事件细节，按下 **< 储存 >**。

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，之后再与维修专业人员联系。

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
插入 SIM 卡	保证正确安装 SIM 卡。
话机锁	话机锁功能已有效。您必须输入话机密码。
输入 PIN 码	首次使用手机时或启用 PIN 码要求功能时，必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。使用 PIN 码锁功能表，可取消本功能。

信息	试一下该方法以解决问题：
输入 PIN2 码	当进入需要 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。详情请联系您的服务提供商。
输入 PUK 码	连续数次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡已被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机显示“无服务”、“网络错误”或“未完成”。

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号。

- 保证按下拨号键 []。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通。

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话。

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

手机发出提示音，并且电池图标闪烁。

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

通话质量差。

- 保证未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号。

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

电池充电异常或手机有时关机。

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并用新电池更换。

