

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com.cn>

中国印刷
编码: GH68-18309A
中文 08/2009 版本 1.2

SGH-U908E 使用说明书





重要安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

版权信息

- Bluetooth®是世界各地Bluetooth SIG公司的注册商标。
Bluetooth QD ID:B013802
- Java™是Sun Microsystems公司的商标或注册商标。
- Windows Media Player®是Microsoft公司的注册商标。

交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对外部无线频率能量敏感的设备。请严格遵守所有规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机内置天线。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按  键拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用电池和配件（如耳机和 PC 数据线）。

使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。

- 如果使用与手机不匹配的电池，可能会引起爆炸。
- 请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。



以非常高的音量长时间用耳机收听可能会损坏您的听力。

使用三星认可的手机软件

只允许使用经三星公司授权的软件。使用三星未授权的软件可能会损坏您的手机。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

关于更详细的安全信息，见 42 页的“健康和信息安全”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：

- 表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。
- 表示您需要按下触摸区，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- [] 表示手机上的按键。例如，[]。
- < > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，< **选择** >。

手机的特殊功能



- **创建用户主题**
根据您喜爱的背景图片或颜色创建您自己的主题。



- **照相机和摄像机**
使用手机内置的照相机拍照和录像。



- **与 Windows Media Player 11 同步**
将音乐文件直接从 Windows Media Player 11 传送到手机上。



- **音乐播放器**

在手机上播放音乐文件。当收听音乐时可使用其它手机功能。



- **FM 收音机**

随时随地收听喜爱的无线电台。



- **图片编辑器**

编辑或制作图片。



- **打印照片**

打印照片，可留住您最美好的瞬间。



- **脱机模式**

将手机切换到脱机模式，以便在飞机上使用非无线功能。



- **蓝牙**

使用蓝牙无线技术发送媒体文件和个人数据，以及连接到其它设备上。



- **WAP 浏览器**

使用无线 Web 获得最新信息以及多种媒体内容。



- **SOS 信息**

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。

目录

配件介绍 5

您可能拥有下列配件

开始使用 5

手机的安装和充电..... 5

开机和关机..... 6

手机部位图..... 7

按键和图标..... 8

使用功能表..... 11

输入文本..... 11

根据需要设定手机..... 14

特殊功能 17

使用通话功能、照相机、音乐播放器、WAP 浏览器以及其他特殊功能。

拨打 / 接听电话..... 17

使用照相机..... 18

播放音乐..... 19

收听 FM 收音机..... 23

WAP 浏览器..... 24

使用电话簿..... 25

发送信息..... 26

查看信息..... 27

使用蓝牙..... 28

功能表功能 30

健康和信息安全 42

配件介绍

您可能拥有下列配件

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书

可向当地的三星经销商购得各种配件。




- 随手机提供的配件和三星经销商出售的配件可能随国家或服务提供商而异。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
购买的附件（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

开始使用

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电

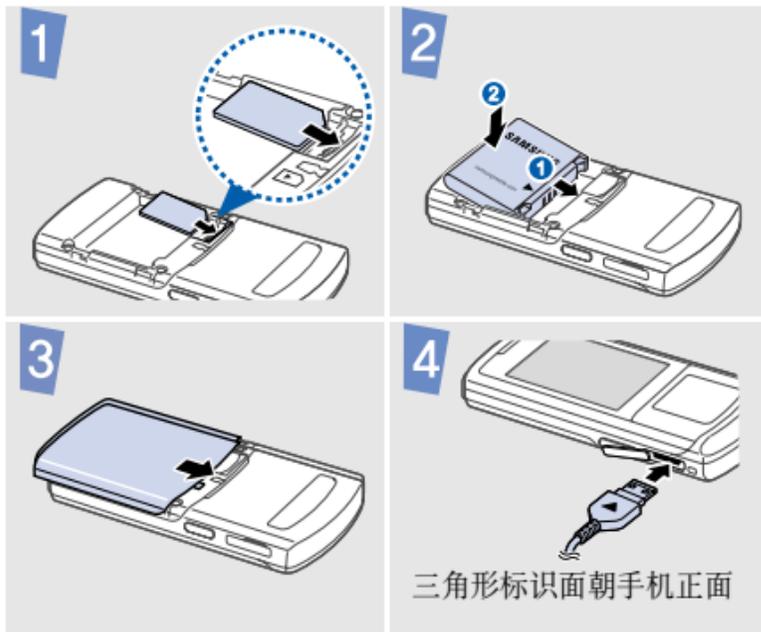


 插入充电器不正确可能会严重损坏手机。任何由于误操作引起的损坏将不会给予保修。


 正面



 反面

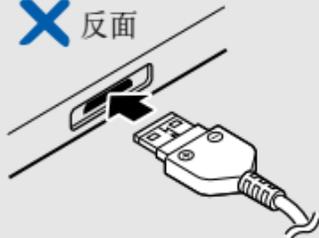

打开电池盖

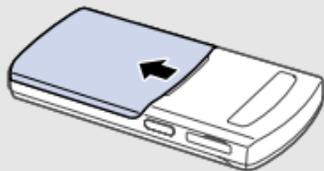

开机和关机

开机

1. 推开手机滑盖。
2. 按住[]。
3. 必要时，输入PIN码，并按下<确认>。

禁用手机时，不要开机。

4. 当设置向导打开时，根据需要设定您的手机。

关机

1. 推开手机滑盖。
2. 按住[]。

手机部位图

正视图



后视图



当合上手机滑盖时，锁定外露的按键和触摸区，以防无意中按下任何按键，引起手机意外操作。如欲给键盘解锁，按下<开锁>，然后按下<确认>。

按键和图标

按键



完成显示屏最下一行所指示的功能。



在待机模式下，可直接进入下列功能表：

- 中央：简易功能表
- 上：我的功能表
- 下 / 左 / 右：收藏的功能表

在功能表状态下，滚动功能选项（▲/▼/◀/▶），选择反白显示的功能选项或按下 **[OK]** 确认输入内容。



拨打或接听电话。

在待机模式下，按下此键可查看最近已拨、未接或已接的电话号码。



按住此键，可打开或关闭手机。

结束通话。

在功能表状态下，按下此键可直接返回待机模式。



打开音乐播放器列表。



删除显示屏中输入的字符以及应用程序中选定的项目。



打开 FM 收音机。



输入数字、字母及一些特殊字符。



在待机模式下，按住 **[1]** 进入语音信箱。按住 **[0]**，可输入国际长途区号前缀。



输入特殊字符或执行特殊功能。
在待机模式下，按住 [#] 开启或关闭静音设定。按住 [*]，可在数字间输入暂停符。



调节手机音量。



在待机模式下，按住该键打开照相机。
在照相机模式下，可进行拍照或录像。

图标

屏幕上列可显示以下图标，以表示手机状态。显示屏上显示的图标可能随所在国家或服务提供商而异。



信号强度



连接到 GPRS (2.5G) 网络，或通过 GPRS (2.5G) 网络传输数据



连接到 EDGE 网络，或通过 EDGE 网络传输数据



正在接通或通话



通过 USB 端口连接 PC
浏览互连网连接到安全的网页



正在播放音乐



暂停播放音乐



打开 FM 收音机



启用蓝牙功能，连接蓝牙耳机或蓝牙
免提车载套件



设定闹钟



新信息：

- ：短信息
- ：电子邮件
- ：彩信
- ：语音信箱



启用 SOS 信息功能



插入存储卡



设定情景模式：

- ：正常
- ：静音
- ：驾驶
- ：会议
- ：室外
- ：脱机



电池电量

使用功能表

| | |
|-------|---|
| 选择选项 | <ol style="list-style-type: none">1. 按下相关软键。2. 按触摸区，移到上一个或下一个选项。3. 按下<选择>、<确认>或[OK]，确认显示的功能或进入反白显示的选项。4. 按下<返回>，返回上一级功能表。 按下 [] 返回待机模式。 |
| 使用功能表 | 在功能表状态下，按下与所需选项对应的数字字母键。 |

输入文本

| | |
|---------|--|
| 改变文本输入法 | <ol style="list-style-type: none">1. 在文本输入法屏幕下，按下右软键。2. 选择所需文本输入法。 |
| 智能拼音输入法 | <p>用智能拼音输入法输入字符</p> <ol style="list-style-type: none">1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相应的按键。2. 按下[◀]或[▶]选择按下按键显示的备选拼音。3. 按下[*]，输入音调。4. 必要时，按下[▲]或[▼]可找到所需汉字。 |

5. 按下[1]。相应汉字的前端会添加数字。
6. 按下数字键，可选择相应的汉字。

预测输入

当您输入字符时，经常使用的词组或短语会自动显示。这将帮助您以最少的按键数量输入词组或短语。

智能笔画输入法

用智能笔画输入法输入笔画和汉字

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。
2. 必要时，按下[▲]或[▼]可找到所需汉字。
3. 按下与所需汉字相应的数字键。

预测输入

当您输入字符时，经常使用的词组或短语会自动显示。这将帮助您以最少的按键数量输入词组或短语。

| | |
|---------|--|
| 英文字母输入法 | <p>用英文字母输入法输入单词</p> <p>按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。</p> |
| 智能英文输入法 | <p>用智能英文输入法输入单词</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按下[2]至[9]开始输入单词。 2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。 3. 如果单词显示正确，按下[#]插入空格。 否则，按下[0]，显示与所按按键对应的单词选项。 |
| 数字输入法 | <p>按下与要输入的数字相对应的按键。</p> |

| | |
|---------|---|
| 特殊符号输入法 | <p>按下相应的数字键，可选择所需的特殊符号。</p> |
| 其他操作 | <ul style="list-style-type: none"> • 在英文字母输入法或智能英文输入法下，按下[1]，可输入标点符号或特殊字符。 • 在英文字母输入法或智能英文输入法下，按下[*]，可改变字母大小写。 • 按下[#]，插入空格。 • 按住[#]，可换下一行。 • 按下触摸区可移动光标。 • 按下[C]依次删除字符。 • 按住[C]可删除全部显示内容。 |

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **话机设定** → **语言** → **显示**。
2. 选择语言。

来电铃声

改变情景模式属性：

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **话机设定** → **情景模式**。
2. 滚动选择要使用的情景模式。
3. 按下<选项>选择**编辑**。
4. 选择**语音呼叫铃声** → 铃声类型 → 铃声。



静音、会议和脱机模式除外。

5. 按下<选项>，并选择**储存设定**。

改变情景模式：

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **话机设定** → **情景模式**。
2. 选择所需模式。

按键音量

在待机模式下，按下 []，可调节按键音量。

待机屏幕墙纸

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **显示设定** → **主屏** → **墙纸**。
2. 选择图片类型。
3. 选择图片。
4. 按下<储存>。

功能表主题

编辑主题：

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **显示设定** → **我的主题** → **主屏** → **编辑主题**。

2. 设定屏幕所需主题。
3. 完成后，输入主题名称，并按下<储存>。
4. 按下<是>，可使用主题。

选择主题：

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **显示设定** → **我的主题** → **主屏** → **选择主题**。
2. 选择主题。

功能表快捷键

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **话机设定** → **快捷键**。
2. 选择按键。
3. 选择分配给该按键的功能表。

静音设定

可以将手机转换成静音设定，以避免打扰其他人。

在待机模式下，按住 [#]。

话机锁

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **保密设定** → **话机锁**。
2. 选择**开**。
3. 输入4至8位新密码，并按下<确认>。
4. 再次输入新密码，并按下<确认>。

首次进入需要输入密码的功能表时，需要设置新密码。

特殊功能

使用通话功能、照相机、音乐播放器、WAP 浏览器以及其他特殊功能。

拨打 / 接听电话

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下[]。
按下 [] 调节音量。
3. 按下[]，结束通话。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，推开手机滑盖。如果滑盖已推开，则按下[]。
2. 按下[]，结束通话。

使用免提通话功能

在通话过程中，先激活触摸区，按下[]，然后按下<是>可以启用扬声器。

再按下[]，返回到听筒。

多方通话

1. 在通话时，呼叫第二方。第一个通话保持。
2. 按下<选项>，选择**加入**。
3. 重复步骤 1 和步骤 2，可以添加更多通话方。
4. 在多方通话中：
 - 按下 <选项>，选择**选择单方**与多方通话中的一方单独通话。

- 按下 < **选项** >，选择**删除**可使一方退出通话。

5. 按下[]，结束多方通话。

最多可添加5个通话方。

使用照相机

拍照

1. 在待机模式下，按住[]。
2. 向左旋转手机对准景点。
3. 将照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。

4. 按下[]拍照并自动保存照片。

5. 按下<>拍另一张照片。

查看照片

1. 在待机模式下，按下<**功能表**>，选择**我的文件** → **图片** → **我的照片**。
2. 选择所需照片。

录像

1. 在待机模式下，按住[]。
2. 按下[**1**]切换到录像模式。
3. 向左旋转手机对准景点。
4. 按下[]开始录像。
5. 按下<>或[]停止录像并自动保存录像。
6. 按下<>录制另一段录像。

播放录像

1. 在待机模式下，按下<功能表>，选择**我的文件** → **录像** → **我的录像片段**。
2. 选择所需录像。

播放音乐

准备音乐文件

使用如下方法：

- 从无线网络下载。
- 使用 Samsung PC Studio 从计算机下载。
见 Samsung PC Studio 使用说明书
- 通过蓝牙功能接收。

- 将音乐文件复制到存储卡。
见 20 页
- 将音乐文件与 Windows Media Player 11 同步。
见 21 页



- 手机接纳达 2GB（取决于存储卡生产商和类型）的 microSD™ 存储卡。
- 当输入大量文件到存储卡中时，手机更新数据库时会缓慢运行几分钟。这可能会影响一些手机功能。这个问题是临时的，不是手机故障。
- 包含中文名称的音乐文件及音乐文件里面包含的相关信息，只有在手机语言始终为简体中文时，才能正确显示。

将音乐文件复制到存储卡

1. 将存储卡插入到手机上。
2. 在待机模式下，按下<功能表>，选择**设定** → **手机设定** → **USB设定** → **大容量存储器**。
3. 按下[]返回待机模式。
4. 用选配PC数据线将手机与电脑连接。
5. 当电脑上显示弹出窗口时，选择**打开文件夹以查看文件**。

6. 将文件从电脑复制到存储卡上。
7. 完成后，将手机与电脑断开。

 使用存储卡时，至少需15MB的闲置内存方可使用音乐播放器。

与 Windows Media Player 11 同步

通过与Windows Media Player11进行同步，可将音乐文件复制到存储卡。必须使用128MB或更大容量的存储卡。

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**设定** → **话机设定** → **USB设定** → **多媒体播放器(MTP)**。

2. 按下[]返回待机模式。
3. 用选配PC数据线将手机与电脑连接。
4. 当电脑上显示弹出窗口时，选择**将数字媒体文件同步到此设备**。
5. 输入手机名称并点击**完成**。
6. 选择并将所需音乐文件拖到同步列表。
7. 点击**开始同步**。
8. 完成同步时，将手机与电脑断开。

播放音乐文件

1. 在待机模式下，按下[⏻]。
2. 选择音乐种类 → 音乐文件。
3. 在播放期间，使用下列选项：
 - [⏸▶]: 暂停或继续播放。
 - [⏮]: 返回上一个文件或重新播放。按住在文件中快退。
 - [⏭]: 跳到下一个文件。按住在文件中快进。
 - [≡]: 打开播放列表。
 - [🔊]: 调节音量。
4. 按下[■]，停止播放。

创建播放列表

1. 在音乐播放屏幕，按下<选项>并选择**打开播放列表** → **全部** → **播放列表**。
2. 按下<选项>并选择**创建播放列表**。
3. 输入列表名称并按下[OK]。
4. 选择添加列表。
5. 按下<选项>并选择**添加** → **来源**。
6. 选择列表，或选择所需文件，按下<添加>。
7. 按下[OK]，播放音乐。



当插入存储卡时才能使用此功能。

收听 FM 收音机

收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机的接头插到手机多功能插口中。
2. 在待机模式下，按下[FM]。
3. 按下[

第一次打开FM收音机时，按下<是>开始自动搜索电台。提供的无线电台自动保存。

4. 按下[

能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。

收听存储的电台

自动搜索电台：

1. 从FM收音机屏幕，按下<选项>并选择**自动搜索电台**。
2. 按下[OK]。提供的无线电台自动保存。

通过手动设置：

1. 从FM收音机屏幕，按下[◀]或[▶]选择所需的无线电台。
2. 按下<选项>并选择**添加预置频道**。

WAP 浏览器

启动 WAP 浏览器

在待机模式下，按下 < 功能表 > 并选择**浏览器** → **主页**。服务提供商提供的主页。

WAP 浏览器导航

- 滚动选择浏览器项目，按下 [▲]、[▼]、[◀] 或 [▶]。
- 选择项目，按下 [OK]。
- 返回前一网页，按下 < 返回 >。
- 访问浏览器选项，按下 < 选项 >。

使用电话簿

添加联系人

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下<**选项**>。
2. 选择**储存** → 存储器位置 → **新建**。
3. 如果选择了**话机**，选择电话号码类型。
4. 指定联系人信息。
5. 按下[OK]，或者按下<**选项**>并选择<**储存**>可储存联系人。

查找条目

1. 在待机模式下，按下<**联系人**>。
2. 输入欲查找的姓名的前几个字符。
3. 选择联系人。
4. 滚动选择电话号码，并按下[↵]拨号，或按下<**选项**>选择**编辑**可编辑联系人信息。

发送信息

发送短信息

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**信息** → **发信息** → **信息**。
2. 输入要发送信息的电话号码。
3. 按下[▼]转到信息区域。
4. 输入信息文字。
5. 按下<选项>并选择**发送**发送信息。

发送彩信

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**信息** → **发信息** → **信息**。
2. 输入要发送信息的电话号码或邮件地址。
3. 按下[▼]转到信息区域。
4. 输入信息文字。
5. 按下<选项>并选择**添加多媒体**。
6. 添加媒体文件。
7. 按下<选项>并选择**高级** → **添加主题**。
8. 按下<确认>或[OK]并输入信息主题。

-
9. 按下<**选项**>并选择**发送**，发送信息。

发送电子邮件

1. 在待机模式下，按下<**功能表**>并选择**信息** → **发信息** → **电子邮件**。
 首次使用时，按下<**是**>，根据屏幕提示配置您的账号信息。
2. 输入电子邮件地址。
3. 按下[▼]转到主题区域。
4. 按下[>>]输入电子邮件主题。
5. 按下[OK]。

6. 按下[▼]转到信息区域。
7. 输入电子邮件正文。
8. 按下<**选项**>并选择**附加多媒体**。
9. 添加媒体文件。
10. 按下<**选项**>并选择**发送**发送电子邮件。

查看信息

查看短信息

1. 在待机模式下，按下<**功能表**>并选择**信息** → **我的信息** → **收件箱**。
2. 选择短信息。

查看彩信

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**信息** → **我的信息** → 收件箱。
2. 选择彩信。

查看电子邮件

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**信息** → **我的信息** → **电子邮箱**。
2. 选择**检查新邮件**。
3. 选择电子邮件或标题。
4. 如果选择标题，按下<选项>并选择**返回**查看电子邮件主题内容。

使用蓝牙

使用蓝牙无线技术，可将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据、免提通话或遥控手机。

开启蓝牙

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**应用** → **蓝牙** → **启动** → **开**。
2. 选择**我的话机可见模式** → **开**以允许其他设备查找您的手机。

搜索和对接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**应用** → **蓝牙** → **我的设备** → **查找新设备**。
2. 选择设备。
3. 输入蓝牙PIN码或其他设备的蓝牙PIN码（必要时），并按下<确认>。

当其它设备的所有人输入相同的代码时，配对完成。

发送数据

1. 进入应用程序，如**电话簿**、**我的文件**或**备忘录**。
2. 选择项目。
3. 按下<选项>并选择**发送通过** → **蓝牙**。
4. 搜索并选择设备。
5. 输入蓝牙PIN码（必要时）并按下<确认>。

接收数据

1. 输入蓝牙PIN码（必要时）并按下<确认>。
2. 如欲接收数据，按下<是>。

功能表功能

列出所有功能选项

本节简要说明手机上的功能表功能。

通话记录

| 功能 | 说明 |
|----------------------|-------------------|
| 近期联系人、未接来电、已拨电话、已接来电 | 查看已拨、已接或未接电话。 |
| 全部删除 | 删除各种通话记录类型中的所有记录。 |

| 功能 | 说明 |
|--------------|---------------------------------------|
| IP 电话 | 选择默认 IP 电话号码。也可添加新 IP 电话号码。 |
| 区号信息 | 查找和检索城市区号、省份区号、国家 / 地区区号，可迅速方便拨打电话号码。 |
| 通话管理器 → 通话时间 | 查看打出和接听电话的时间记录。 |
| 通话管理器 → 通话费用 | 查看通话费用（如果 SIM 卡支持）。 |
| 通话管理器 → 拒绝列表 | 编制欲拒绝接听的呼叫方的电话号码列表。 |

电话簿

| 功能 | 说明 |
|---------|---|
| 联系人列表 | 查找电话簿中存储的联系人信息。 |
| 指定拨号联系人 | 创建在指定拨号模式下使用的联系人列表，如果 SIM 卡支持本功能，在该模式下，手机只可向外拨打设定的电话号码。 |
| 新建联系人 | 在电话簿中添加新联系人。 |
| 分组 | 把联系人编入分组。（只能添加话机存储器中的联系人） |

| 功能 | 说明 |
|-------|---------------------------------------|
| 快速拨号 | 为最常用的电话号码分配快速拨号号码。 |
| 我的名片 | 创建名片，并向他人发送名片。 |
| 本机号码 | 检查本机号码，或为本机号码指定一个名称。 |
| 电话簿管理 | 管理电话簿中的联系人或更改电话簿设置。 |
| 服务号码 | 查看服务提供商分配的特殊服务呼叫号码（SDN）。（如果 SIM 卡支持）。 |

音乐

访问并收听所有按标准分类的音乐文件。也可自行编制自己的音乐播放列表（当插入存储卡时，才可实现此功能）。

浏览器

| 功能 | 说明 |
|----|----------------------------|
| 主页 | 可使手机与网络相连，并浏览无线网络服务提供商的主页。 |

功能

说明

尽搜

使用此功能从无线网络上搜索各种信息。

三星乐园¹

访问三星乐园。三星乐园为预先建立的网站，向三星手机用户提供富有吸引力的最新铃声和背景图像的下载服务。每次去中国香港或回到中国大陆时，更改服务区域设置。

| 功能 | 说明 |
|--------|----------------------|
| 访问网址 | 输入网站的 URL 地址并访问相关网站。 |
| 书签 | 存储 URL 地址，以便迅速访问网站。 |
| 已保存的网页 | 访问在线时存储的网页的列表。 |
| 历史记录 | 访问最近已浏览网页的列表。 |

| 功能 | 说明 |
|-------|---|
| 浏览器设定 | 清除记忆和清空 cookies。更改 WAP 浏览器设置，并访问其版本和版权信息。选择用于访问无线网络的连接模式。 |

- 1.三星手机 JAVA 使用版以及三星乐园提供的图片、铃声和 JAVA 应用程序均由第三方内容提供商提供，并由其独立承担对服务中所涉及内容的一切责任，三星公司对此不承担任何责任和义务。

信息

| 功能 | 说明 |
|------|--------------------|
| 发信息 | 编写和发送短信、彩信或电子邮件信息。 |
| 我的信息 | 查看已接收、发送或发送失败的信息。 |
| 模板 | 制作和使用常用的文字或彩信模板。 |
| 全部删除 | 一次删除各信息文件夹中的所有信息。 |

| 功能 | 说明 |
|--------|---|
| 设定 | 设置信息服务的各种使用选项。 |
| SOS 信息 | 设定 SOS 信息发送和接收选项。在待机模式且锁定外露按键的状态下，连续按下 [音量]4 次，即可发送 SOS 信息。 |
| 小区信息 | 更改小区信息的设置并接收小区信息。 |
| 存储器状态 | 查看各信息文件夹当前存储状态。 |

我的文件

| 功能 | 说明 |
|-------------------|--|
| 图片、录像、音乐、声音和其它文件。 | 查看存储在手机存储器里的媒体文件和其他文件。 |
| 游戏及更多 | 查看和下载 JAVA 内容（ JAVA 游戏由第三方内容提供商提供，因此请根据游戏提示进行操作，触摸屏显示仅供参考。）。 |
| 存储卡 | 查看存储卡上存储的文件。只有当把存储卡插入手机时，才显示本功能。 |

功能

说明

存储器状态

查看各信息文件夹当前存储状态。

日历

记录日程。

照相机

使用手机内置的照相机拍照和录像。

FM 收音机

通过手机内置的FM收音机收听音乐或新闻。

应用

| 功能 | 说明 |
|-------|----------------------|
| 录音机 | 录制语音备忘录和任意其他声音。 |
| 图片编辑器 | 使用各种编辑工具编辑图片。 |
| 图像印章 | 可制作照片轮廓贴纸，并与另一张照片合并。 |
| 蓝牙 | 将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上。 |

| 功能 | 说明 |
|------|------------------------|
| 备忘录 | 制作含有重要事件的备忘录并管理备忘录。 |
| 世界时间 | 设置当地时区，并查看世界其它地区的当前时间。 |
| 计算器 | 执行算术运算。 |
| 换算 | 进行换算，如长度和温度等。 |
| 定时器 | 设定手机倒计时时段。 |
| 秒表 | 测量逝去的时间。 |

| 功能 | 说明 |
|---------|--|
| SIM 卡应用 | 使用手机提供商提供的各种附加服务。提供的本功能表，可能会以不同的标签标明，这取决于 SIM 卡。 |

闹钟

设定叫醒闹钟，在早上叫醒或在特定时间提醒。

设定

| 功能 | 说明 |
|-------------|-------------------------------|
| 话机设定 → 情景模式 | 更改手机在不同事件或情景下的声音设定。 |
| 话机设定 → 语言 | 选择显示语言，并选择模糊拼音对，以轻松输入拼音类似的汉字。 |
| 话机设定 → 快捷键 | 将触摸区用作快捷键，从而从待机模式直接进入特定功能。 |

| 功能 | 说明 |
|---------------|---|
| 话机设定 → 时间和日期 | 改变手机上显示的时间和日期。 |
| 话机设定 → 音量键 | 设置在打来电话时如果按下  键，该如何操作手机。 |
| 话机设定 → 显示来电信息 | 设置手机是否显示全部未接电话的呼叫方信息和已接收信息的发信人信息。 |
| 话机设定 → 我的功能表 | 用收藏的功能表项目建立自己的功能表，可以在待机模式下，按下 [上] 键快捷地访问。 |

| 功能 | 说明 |
|---------------|--|
| 话机设定 → 滑盖操作 | 设置来电打开滑盖以及使用功能的过程中合上滑盖时手机如何作出反应。 |
| 话机设定 → 触摸灵敏度 | 调节触摸区的灵敏度。 |
| 话机设定 → 振动反应 | 按触摸区设置话机为振动。 |
| 话机设定 → USB 设定 | 选择通过 USB 接口将手机连接到计算机时使用的 USB 模式。 |
| 话机设定 → 整点报时 | 将手机设为每小时整点发出报时音。 |

| 功能 | 说明 |
|--------------|--------------------------|
| 灯光设定 → 背景灯时间 | 手机没有使用时，选择背景灯或显示屏持续照亮时间。 |
| 灯光设定 → 亮度 | 依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。 |
| 灯光设定 → 按键灯 | 设置手机如何控制使用按键灯。 |
| 显示设定 → 主屏 | 设置显示屏的待机屏幕。 |
| 显示设定 → 我的主题 | 选择或创建手机显示屏和触摸区的主题。 |

| 功能 | 说明 |
|----------------|------------------------------------|
| 显示设定 → 文本显示 | 改变待机屏幕上文本显示的显示设置。 |
| 显示设定 → 弹出列表功能表 | 功能选项显示弹出列表。 |
| 显示设定 → 拨号显示 | 设定拨号时的显示设置。 (当使用编辑主题模式时才能使用此功能) |
| 显示设定 → 问候语 | 输入手机开机时短暂显示的问候语。 |

| 功能 | 说明 |
|----------------|----------------------|
| 显示设定 → 功能表转换效果 | 在功能表模式下切换功能时，使用转换效果。 |
| 信息设定 | 设置各种不同的使用信息服务选项。 |
| 通话设定 | 设置通话功能选项。 |
| 电话簿设定 | 更改电话簿默认设置。 |
| 日历设定 → 星期开始日 | 选择将哪一天作为日历周起始日。 |

| 功能 | 说明 |
|---------------|--|
| 日历设定 → 默认查看方式 | 选择日历默认查看模式。 |
| 浏览器设定 | 清除记忆和清空 cookies。更改 WAP 浏览器设置，访问其版本和版权信息。选择用于访问无线网络的连接模式。 |
| 音乐播放器设定 | 更改音乐播放默认设置。 |

| 功能 | 说明 |
|--------------|-------------------------------|
| 网络设定 → 选择网络 | 选择漫游时（在您的归属网络以外）自动或手动选择网络。 |
| 网络设定 → 网络模式 | 在国外时更改合适的频段。 |
| 保密设定 → 话机锁 | 设置话机密码，防止手机被盗用。 |
| 保密设定 → SIM卡锁 | 通过设定SIM卡锁定码，使您的手机只能使用当前的SIM卡。 |

| 功能 | 说明 |
|---------------|------------------------|
| 保密设定 → PIN码锁 | 设置PIN码，防止PIN卡被盗用。 |
| 保密设定 → 密码锁 | 锁定信息、文件、通话记录、电话簿或备忘录等。 |
| 保密设定 → 指定拨号模式 | 如果SIM卡支持，限定手机向外拨出电话号码。 |
| 保密设定 → 更改话机密码 | 更改话机密码。 |
| 保密设定 → 更改PIN码 | PIN码检验。 |

| 功能 | 说明 |
|------------------|---|
| 保密设定 → 更改 PIN2 码 | 更改 PIN2 码。 |
| 安装向导 | 快速设定手机设置。按照屏幕指示选择每个设置的所需选项。 |
| 存储器设定 | 更改与存储器卡相关的设置，并查看存储器当前所用的信息。也可以清除存储器的信息。 |
| 出厂设置 | 重新设置更改的话机设定。 |

健康和信息安全

电池使用注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充/放电数百次，但会逐渐损耗。当工作时间比正常情况显著减少时，应购买新电池。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行逐渐放电。

- 只能使用三星公司允许使用的电池，只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。应放置在干爽温暖的环境下。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0°C (32° F)以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要将电池短路。例如：不要将备用电池放在口袋或手提包里，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。最好回收。不要把电池扔到火里。

电池安全

以下信息建立在电池充满电的基础上。

| 时间 \ 类型 | 标准电池 (880 mAh) |
|-------------------|-------------------|
| 通话时间 ¹ | 最长 8 小时 |
| 待机时间 | 最长 330 小时 |

1.时间测量标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际操作时间，取决于您如何使用手机，其时间长短不一致。在下列情况下，待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长时间不在服务区。
- 频繁使用通话模式。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间/任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频（RF）信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的独立研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。

内科医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信（例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接收电话时，手机必须开机、处于具有足够的信号强度的服务区。

在有些无线电话网上或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话，按下列步骤进行：

1. 打开手机。
2. 键入当地的急救号码。不同的地方急救号码不同。
3. 按下[]。

如果正在使用某些功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本说明书并咨询当地无线服务提供商。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。

- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件窒息。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。用软布轻蘸不含有害物质的肥皂水溶液，擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。

- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 当手机或电池弄湿时，手机内表示水渍的标签变色。在这种情况下，即使手机保修期期限未滿，制造商也不再保修手机。
- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用闪光灯或指示灯。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 6价铬 (Cr ⁶⁺) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板组件 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塑料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金属 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电池 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 附件 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本产品使用说明书所述的正常情況下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。



- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.589W/kg，符合国家标准 **GB21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIID）：2008CJ0987
- 进网许可证号：02-5827-800398

- 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）
- 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）