

无线电发射型号核准证 (CMII ID): 2004CP1640

入网许可证号: 02-5431-050326

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同,
取决于安装的软件或服务提供商。

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

网址

<http://www.samsungmobile.com>

深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区郎山路 2 号
三星科健园

邮编: 518057

中国印刷

编码: GH68-06123A
中文 05/2005 版本 1.0

SAMSUNG

数字蜂窝移动电话 SCH-X889

使用说明书



目录

重要的安全防范措施	5
打开包装	7
您的手机	8
手机部位图	8
显示屏	11
服务指示灯	13
照相机	13
闪光灯	13
开始使用	14
使用 UIM 卡	14
使用电池	15
开机和关机	18
使用 PIN 码	19
手机模式	20
呼叫功能	22
拨打电话	22
结束通话	23
紧急拨号	23
使用近期的电话目录	24
利用电话簿拨打电话	24
快速拨号	25
语音呼叫	26
暂停拨号	27
通话中调节音量	28
呼叫应答	29
振铃转静音	29
拒绝来电	29
查看未接电话	30
通话中功能	30
呼叫转移	31
呼叫等待	31

文本输入 32

 改变文本输入法 33

 拼音输入法 34

 笔画输入法 38

 数字输入法 40

 符号输入法 40

 英文字输入法 41

 英文词输入法 43

使用菜单 45

 使用滚动方式访问菜单功能 45

 使用快捷方式访问菜单功能 46

 菜单功能清单 47

呼叫 52

 未接 (菜单 1-1) 52

 打入 (菜单 1-2) 53

 打出 (菜单 1-3) 53

 通话时间 (菜单 1-4) 54

 呼叫转移 (菜单 1-5) 54

 呼叫等待 (菜单 1-6) 55

 区号 (菜单 1-7) 56

 拒接电话 (菜单 1-8) 56

电话簿 57

 查找 (菜单 2-1) 57

 增加 (菜单 2-2) 60

 组群设置 (菜单 2-3) 61

 快速拨号 (菜单 2-4) 63

 名片 (菜单 2-5) 64

 本机号码 (菜单 2-6) 68

 内存信息 (菜单 2-7) 68

 复制 & 删除 (菜单 2-8) 69

照相机 71

 照相 (菜单 3-1) 71

 相册 (菜单 3-2) 75

 相片工作室 (菜单 3-3) 77

 照相机设置 (菜单 3-4) 79

显示 80

 图片箱 (菜单 4-1) 80

 标文 (菜单 4-2) 81

 背景灯 (菜单 4-3) 81

 菜单形式 (菜单 4-4) 82

 设置时间 (菜单 4-5) 82

 服务指示灯 (菜单 4-6) 83

 语言 /Language (菜单 4-7) 83

 拨号字体 (菜单 4-8) 83

信息 84

 新信息 (菜单 5-1) 84

 收件箱 (菜单 5-2) 86

 发件箱 (菜单 5-3) 88

 信息设置 (菜单 5-4) 89

 文本信息背景 (菜单 5-5) 97

 内存信息 (菜单 5-6) 97

声音 98

 响铃 (菜单 6-1) 98

 铃声震动类型 (菜单 6-2) 99

 按键音 (菜单 6-3) 100

 提示音 (菜单 6-4) 100

娱乐 103

 3D 游戏 (菜单 7-1) 103

 三星乐园 (菜单 7-2) 104

工具 105

 日历 (菜单 8-1) 105

 闹钟 (菜单 8-2) 107

 计算器 (菜单 8-3) 109

 当天 (菜单 8-4) 109

 计划清单 (菜单 8-5) 110

 语音工具 (菜单 8-6) 111

 世界时间 (菜单 8-7) 114

 倒计时 (菜单 8-8) 115

 记事本 (菜单 8-9) 116

设置	117
自动重拨 (菜单 9-1)	117
应答模式 (菜单 9-2)	117
漫游选项 (菜单 9-3)	118
保密 (菜单 9-4)	118
输入方式 (菜单 9-5)	124
数据选项 (菜单 9-6)	124
域名预置 (菜单 9-7)	125
内容状态 (菜单 9-8)	125
 uni- 联通无限	 126
互动视界 (☎-1)	126
彩 e (☎-2)	128
神奇宝典 (☎-3)	137
定位之星 (☎-4)	138
联通在信 (☎-5)	138
 健康和安全信息	 139
 术语表	 146
 快速指南	 149

重要的安全防范措施

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，错误的使用将造成危险或违法。

交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机是不合法并且十分危险的。

在医疗设备附近关机

在医疗设备附近，请关闭您的手机。医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，（例如，在医院内）必须关闭手机。

重要的安全防范措施

防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按 **紧急呼叫** 键拨打。拨打紧急电话时，切记尽可能准确地提供所有信息。未经允许，不可将电话挂断。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用配件。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。请使用三星公司专用电池，并以三星公司专用充电器充电。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 139 页的“健康和安全信息”。

警告

如果电池放置不当，可能引起爆炸。
请按照说明，处理已废弃的电池。

打开包装

您的包装盒包含以下物品。下图所示可能与手机和配件有所不同。



手机



旅行充电器



电池




使用说明书

注意：随手机提供的配件可能因国家、经销商的不同而不同。

手机部位图

以下介绍手机的各个主要部分：


翻盖打开的状态下：

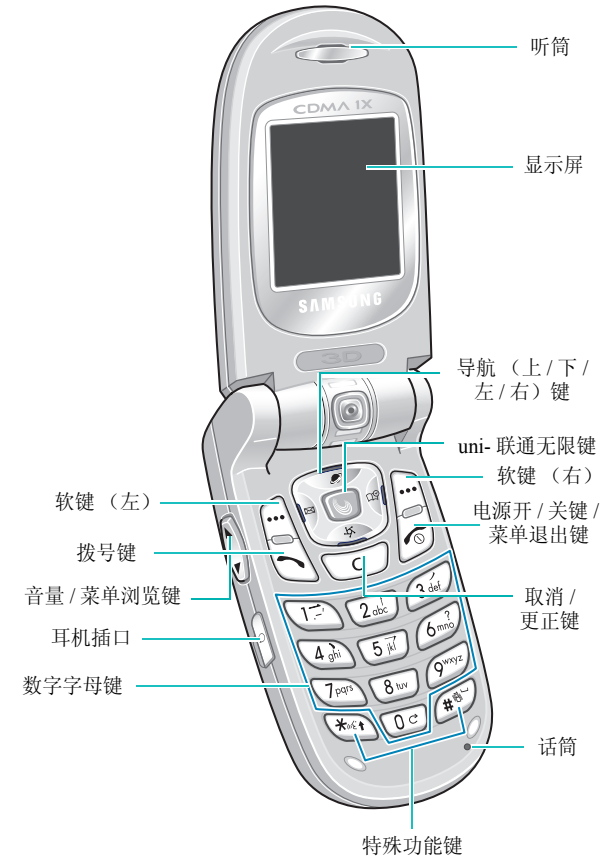

按键	功能
	完成它上面的文本（显示屏最下面一行）指示的功能。
	在菜单模式下，滚动显示菜单选项。 在待机模式下，按下相应键可快速进入下列菜单： • 上键：定位之星 • 下键：神奇宝典 • 左键：彩e菜单。按住此键时，进入信息菜单。 • 右键：日历
	进入 uni- 联通无限菜单。
	拨打或接听电话。 在待机模式下，重新拨打最后拨打、接听或未接的电话号码。按住此键时，重拨最后一个使用的号码。
	结束通话。按住此键，使手机开机或关机。 在菜单模式下，取消您的输入并返回待机模式。
	从显示屏删除字符。 在菜单模式下，返回上一级菜单。
	输入字符、数字和其它特殊符号。
	待机模式下，按住此键，可进入语音呼叫模式。 在英文字或英文词输入法中，可进行英文大小写转换。

按键	功能
	在待机模式下，按住此键，可快速进入或退出静音模式。 在文本输入法中，可添加空格。 (该功能不能在笔画模式中使用)
	(在手机左侧) 通话过程中，调节语音音量。 待机模式下，调节菜单提示音和按键音量。
	(在手机右侧) 在待机模式下，进入 照相机 菜单。另外， 按住此键时，快速进入拍摄模式。 在通话过程中，按住此键，录制语音记录。


手机翻盖合上时：

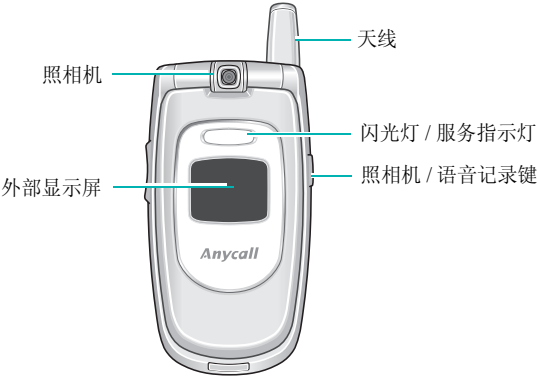

显示屏

显示部位图

显示屏由三个区域组成：

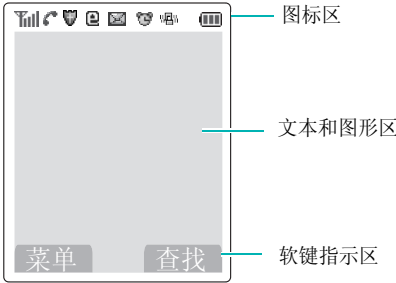

图标

图标	功能
	信号强度： 显示接收信号强度。显示条的数量越多，信号越强。
	漫游： 当您在您的手机归属区域外（例如，在其它国家旅行）并已在不同的网络上注册后出现。
	服务： 正在接通或通话时出现。
	不在服务区： 指示手机已在服务区域外，该图标显示时，不能拨打或接听电话。请等待一段时间，等信号增强，或者进入服务区域。
	闹钟模式： 设置闹钟在指定时间响闹时显示。
	新信息： 指示接收到新信息，等待查看。
	静音模式： 当手机处于静音模式时出现本图标。

图标	功能
	服务器上的新彩 e 邮件： 提示有新彩 e 信息等待接收。
	收件箱中的新彩 e 邮件： 手机已接收新彩 e，等待查看。
	网站指示信息： 指示有新的网站指示信息，等待查看。
	新语音信息： 表示有新语音信息等待查看。
	紧急短信息： 指示接收到紧急短信息，等待查看。
	限制： 当启用限制功能选项时显示。
	锁定模式： 手机锁定时显示。
	响铃开启： 当语音呼叫铃声震动类型设置为仅铃声时显示。
	1 一音： 当语音呼叫铃声震动类型设置为 1 一音时显示。
	响铃关闭： 当语音呼叫铃声震动类型设置为静音时显示。
	震动： 当语音呼叫铃声震动类型设置为震动时显示。
	震动加铃声： 当语音呼叫铃声震动类型设置为震动加铃声时显示。
	震动后铃声： 当语音呼叫铃声震动类型设置为震动后铃声时显示。
	铃声后震动： 当语音呼叫铃声震动类型设置为铃声后震动时显示。
	电池状态： 显示电池电量。显示条数越多，电量越足。

背景灯

背景灯可照亮显示屏和键盘。按任意键或打开手机翻盖时，背景灯都会照亮。若一段时间内没有按任何按键，背景灯会关闭，取决于在**背景灯**菜单中的设置。

背景灯开启时间，可在**背景灯**菜单（**菜单 4-3**）中进行设置。详细内容，见 81 页。

外部显示屏

手机正面有显示屏。有电话或新信息时，该显示屏将会显示提示信息。若您在指定时间设置了闹钟，外部显示屏还会在此时间打开背景灯并显示相应图标，从而提醒您。合上手机翻盖时，显示屏显示当前时间。

服务指示灯

当有来电、信息或闹钟响时，手机正面的服务指示灯会闪烁，并且当手机开关机时会闪烁几秒。

照相机

手机正面的照相机可以随时随地拍照或录像。
如欲了解照相机功能的详细内容，见 71 页。

闪光灯

可以使用手机正面的内置闪光灯，在光线不足时拍照。

开始使用


使用 UIM 卡

UIM (User Identification Module) 卡是含有用户所需的所有信息的芯片，需要注意下列各项：

- 将所有 UIM 卡放置在小孩接触不到的地方。
- 卡及其触点很容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在拿放、插入或取出卡时应小心。


安装 UIM 卡

1. 如有必要，取出电池。参照 16 页。
2. 如图所示，将卡插入卡槽，以便把卡锁定到位。
确保卡的金属触点面朝向手机。

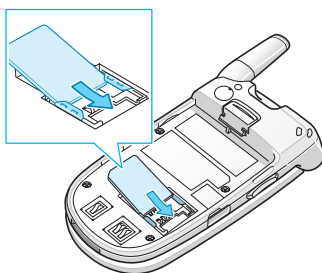

取出 UIM 卡

将卡推出卡槽。

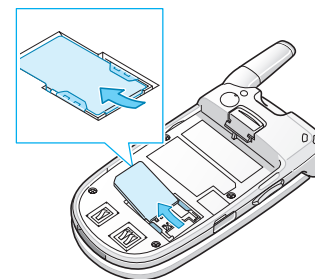

使用电池

手机由可充电的锂离子电池供电。只能使用经认可的电池和充电器。如欲了解更多信息，请咨询当地三星电子经销商。

注意：首次使用手机前必须将电池充足电，一块未充过电的标准电池完全充电的时间约为 200 分钟。


安装电池

1. 将电池底部的卡齿插入到话机相对应的卡槽内。




2. 按下电池，直到卡入为止。

在开机之前确认电池安装妥当。

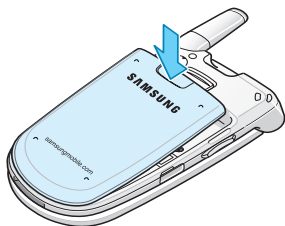

取出电池

1. 如有必要，请先关机，按住  键，屏幕会显示关机动画。
2. 如欲取出电池，可如下操作：
 - ① 朝手机顶部拉电池卡锁，并把卡锁按在该位置。
 - ② 如图所示，取出电池。

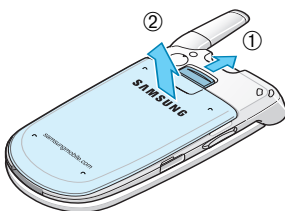


电池充电

本手机随机附带旅行充电器和台式充电座，供您给电池充电。


使用旅行充电器

使用旅行充电器给电池充电时，手机仍可继续使用，但这样会延长充电时间。

1. 电池在手机上安装到位时，将旅行充电器的插头插入手机底部的插孔中。
充电器插头上的箭头应指向手机正面。
2. 把充电器插入标准交流电源插座。电池充电时，显示屏上电池电量图标反复填满，指示正在充电。

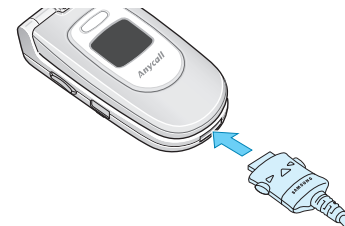

3. 充电完成时，从电源插座上取下充电器。将充电插头两端的按钮按下，拨出充电插头，从手机上取下充电器。

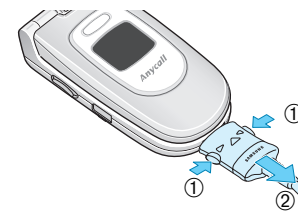

注意：充电过程中，必须拔下充电器后，再从手机取下电池；否则，会造成手机损坏。

电池低电量指示

当电池电量不足并且仅可以再继续通话数分钟时，电池传感器通过闪烁空电池电量图标 () 的形式来通知您，同时手机发出报警音，并且显示屏上重复显示“电池电量低”警告信息。如果电池电量过低，手机将自动关机。

开机和关机

1. 按住  键一秒钟以上，打开手机。
2. 如果手机需要个人识别码 (PIN)，请输入随卡提供的 PIN 码。如欲了解 PIN 码详细内容，见 19 页。

服务指示灯闪烁，并且当系统进入服务状态时，显示屏显示待机画面。

如果手机不在服务区，显示屏上显示不在服务区图标 ()，在这种情况下，您无法拨打或接听电话。您可在稍后手机处于服务状态时重新尝试拨打或接听电话。

注意：显示屏所显示的语言可通过**语言 /Language** 菜单 (菜单 4-7) 进行修改。见 83 页。

3. 准备关机时，按住  键一秒以上，直到显示关机动画为止。

警告！

在使用手机会引起干扰、危险的情况下，以及在禁止使用手机的地点，请勿开机。

注意：开机后请勿无故触摸手机天线。经常触摸天线会影响通话质量，而且可能造成手机耗电量高于正常使用情况。

使用 PIN 码

随 UIM 卡提供的 PIN 码可防止卡被盗用。当手机要求输入代码时，输入相应的代码 (为安全起见，以 * 号显示)。如您连续三次输入错误的 PIN 码，卡将被锁住。联系服务提供商才能给卡解锁。

可以使用**卡设定** (菜单 9-4-9) 菜单启用或关闭代码。详细内容，见 123 页。

使用软键

本手机的许多功能可以根据需要来设置。这些功能设置存在于菜单及子菜单中，按下两个相关软键  和 ，可以进入相应菜单。在各菜单和子菜单中，可以查看和修改特定功能的设置。

软键的功能随当前操作情况而异，各键正上方、显示屏最下一行就显示软键当前功能。

例如：



手机模式

待机模式

待机模式是手机的基本状态。在手机开启后或随时短暂地按下  键，手机即进入待机模式。手机处于待机模式时，通常显示当前日期和时间。如果输入电话号码，可按下  键拨打该号码，或按下**存储**软键，将其存入电话簿中。

随时按下  键，即可返回待机模式。注意，在通话过程中按下  键，手机返回待机模式，但同时通话被切断。

通话模式

只有在手机开启的状态，才能拨打和接听电话。在通话过程中，手机即处于通话模式。在通话模式中按下**选项**软键，将显示一系列选项。有关选项的详细内容，见 30 页。

省电模式

当手机在搜索信号 15 分钟后仍无法发现信号，手机将自动激活省电模式。当手机处于省电模式时，可节省手机电池电量。如欲返回待机模式，可按下任意键。

锁定模式

使用**锁定模式**菜单（**菜单 9-4-1**）锁定手机时，可以收到信息和来电，但无法打出电话，直到手机解锁为止。

如欲给手机解锁，按下除数字键、*****、**#**、 和 C 键以外的任意键，并输入锁定代码。

关于手机锁定和解锁的详细内容，见 119 页。

静音模式

静音模式取消手机上除照相机快门声音之外的所有声音。本功能在手机可能打扰其他人的环境中使用最佳，如开会时、在图书馆和剧院时。

如欲进入静音模式，请在待机模式下持续按住 **#** 键，直到显示“进入静音模式”的提示及静音图标 ()。

如欲退出静音模式并恢复以前的声音设置，可持续按住 **#** 键，直到显示“退出静音模式”的提示，静音图标不再显示。

呼叫功能

拨打电话

如欲拨打电话：

- 1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
输入电话号码时，按下**暂停**软键，可插入暂停符。
如欲了解有关暂停拨号的详细内容，见 27 页。
- 2. 按下  键。手机按照输入的电话号码拨打电话。

注意：如果在**自动重拨**菜单（**菜单 9-1**）中将该功能设置为**开**，当系统未接通时，手机将自动重拨电话。
详细内容，见 117 页。

更正输入数字

欲清除	则
显示屏上最后一位数字	按 C 键。
显示屏上所有内容	按住 C 键一秒以上。

结束通话

当准备结束通话时，按下  键。

显示屏显示通话时间（通话长度）以及通话对方的电话号码。如果电话簿中存有该号码，则显示姓名。如果没有匹配的号码，可以按下**存储**软键，在电话簿中保存该号码。如欲了解有关在电话簿中存储号码的详细内容，见 60 页。

或者简单地合上翻盖即可结束通话。

紧急拨号

可以拨打紧急号码清单中的 119、110、120 等标准紧急号码或三个设定的紧急号码。即使手机处于锁定状态或在拨出受限的情况下，仍可拨出。有关紧急号码的详细内容，见 120 页。

当手机中未插入卡且手机处于开机状态时，可以拨打预设的紧急电话。

使用近期的电话目录

本手机最多可按时间顺序保存 297 个电话，包括已拨、已接和未接电话。最后使用的一个电话保存在第一个位置中。

如欲重拨其中任意一个电话：

1. 如果显示屏上显示任何字符，按  键，返回待机模式。
2. 按  键，显示近期电话清单。
 -  ：打出电话
 -  ：打入电话
 -  ：未接电话
3. 按下导航键，滚动查看电话清单，直到找到所需电话为止。
4. 按下  键，拨出显示的电话。

利用电话簿拨打电话

可将经常使用的电话号码存储在卡和电话存储器中，它们被称为“电话簿”。您可以利用电话簿方便地拨打电话。如欲了解有关电话簿的详细内容，请参照 57 页。

快速拨号

一旦您在电话簿中存储了电话号码，按几次键即可快速拨打这些号码。如欲快速拨号，需要在**快速拨号**菜单（**菜单 2-4**）中进行设置。详细内容，见 63 页。

输入所需号码的存储位置，并按住最后一位数字拨出该电话号码。

一键打出：01 至 09 的号码存储位置为特殊的一键打出位置。您仅按一个键就可拨打出电话簿中 01 至 09 位置存储的电话号码。

持续按住存储位置的第二位数字，即可迅速拨打此位置的电话。

例如：存储位置为 09

持续按住 **9** 键。

显示屏会显示此位置的号码（和姓名），并同时拨打此电话。

两键打出：针对存储位置为两位数字的电话号码。

短暂按下第一位存储位置的数字，持续按住第二位数字。

例如：存储位置为 23

短暂按下 **2** 键，持续按住 **3** 键。

显示屏会显示此位置的号码（和姓名），并同时拨打此电话。

语音呼叫

使用语音呼叫功能时，对着话筒讲出相关姓名，就可拨打电话簿中所存号码。

有关存储号码的详细内容，见 60 页。

注意：手机只可识别中文姓名。

为了使手机识别您的声音，需在**语音呼叫**菜单（**菜单 8-6-1**）进行设置。见 111 页。

开始语音呼叫：

1. 打开翻盖或按住 * 键，取决于**模式设置**菜单（**菜单 8-6-1-1-1**）中的设置。
2. 按照语音提示，对着话筒说出姓名。
手机接受指令，并显示查找结果。
3. 如果在**显示结果**菜单（**菜单 8-6-1-1-3**）中把手机设置为显示与语音命令最相符的一个匹配结果，直接跳到步骤 4。
如果把手机设置为显示 3 个匹配结果，说“不对”，直到听到所需姓名为止，遵循语音提示。
4. 当提示确认所说姓名时，说“对”。
5. 手机拨打相应号码。

暂停拨号

当向诸如银行服务等自动系统拨号时，这些系统经常会要求输入密码或账号。为了代替每次人工输入这些号码，可以用暂停符将这些号码隔开，存储在电话簿中。

在电话簿条目中存储暂停符

如欲在电话簿中存储包含暂停符的号码：

1. 输入要存储的电话号码，如银行语音服务电话号码。
2. 按下**暂停**软键，插入暂停符。手机显示的“P”字母表示在拨号序列中在该处将暂停。
“P”暂停拨号，并等待语音服务系统提示您输入号码。“P”后的号码为账号、PIN 码等等。
3. 在暂停符后输入所需数字，如账号。
4. 如有必要，重复步骤 2 和步骤 3，添加更多暂停符和号码。
5. 按下**存储**软键，并从第 60 页上的第 2 步起进行，如同通常一样，在电话簿中存储该号码。

使用存储电话簿条目进行暂停拨号

1. 使用电话簿拨号。
2. 等待拨打的号码的相应提示。
3. 得到提示后，按下  键，发送紧随暂停符之后的 DTMF（双音多频）号码。显示屏上会显示“发送 DTMF”的信息，同时手机发出已经发送号码的音调。

人工暂停拨号

在拨号过程中，可以人工输入暂停符。

- 1. 输入您要连接服务的电话号码，如银行语音服务电话号码。
- 2. 按下**暂停**软键，插入暂停符。显示屏显示的“P”字母表示暂停。
- 3. 输入数字键，从而在暂停符之后输入待发号码。
- 4. 必要时，重复步骤 2 和 3 添加更多暂停符和号码。
- 5. 按下 **↵** 键。
- 6. 接通后，等待语音提示。出现提示后，再次按下 **↵** 键，发送暂停符后的号码。

通话中调节音量

在通话过程中，如果需要调节音量，可使用手机左侧的音量调节键。

按下 **▲** 键增加音量，按下 **▼** 键调低音量。显示屏图形显示所有五个级别；显示条数越多，音量越高。



在待机模式下，也可使用手机左侧的音量键调节菜单提示音和按键音量。

呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出振铃声，并且服务指示灯会闪烁发亮。

如果手机可识别主叫方，显示屏将显示主叫方电话号码或姓名（如已存储在电话簿中）。

可按下列方法在**应答模式**菜单（**菜单 9-2**）中进行设置，来选用多种应答来电方式。

设置选项	来电应答
发送键	按下 ↵ 键。
翻盖打开	打开翻盖；如果翻盖已打开，按下 ↵ 键。
任意键	打开翻盖或者按下除了软键、侧键、 Ⓢ 键之外的任意键。

合上翻盖或按下 **Ⓢ** 键，可结束通话。

注意：可在使用电话簿或菜单功能的同时接听来电，当前的操作将被中断。

振铃转静音

当来电时可以关闭铃声。按下**静音**软键或手机左侧的音量键之一。

拒绝来电

如欲拒绝来电，可按下**拒绝**软键或 **Ⓢ** 键，也可通过按住手机左侧的音量键之一拒绝来电。

注意：可以在**拒接电话**菜单（**菜单 1-8**）中设置自动拒绝的来电号码列表。详细内容，见 56 页。

查看未接电话

如果您因某些原因未接电话，本手机将在显示屏上显示未接电话的提示信息。另外，如果有呼叫方信息，手机将建立未接电话条目，并且在屏幕上显示最近未接的电话。

当显示屏提示有未接电话时，按下  键拨打显示的电话，或按下  键清除此信息并返回到待机模式。

如欲查看未接电话列表，请参照 52 页的“未接”。

通话中功能

本机提供了数种通话中使用的功能。

使用通话中选项

在通话过程中按下**选项**软键，可以选用下列选项：

闭音 / 撤销：可关闭本机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同一房间内的另一人说几句话，但不想让通话对方听到。

呼叫：使用**呼叫**菜单，见 52 页。

电话簿：使用**电话簿**菜单，见 57 页。

按键静音 / 撤销：禁止发出 DTMF（双音多频）按键音。禁止发出按键音，使您在通话过程中不会受到按键音的干扰。

发送本机号码：向通话方或自动服务系统发送您的手机号码。

DTMF 长度：控制 DTMF（双音多频）类型，可以选择**长或正常**。

消除噪音：启用或取消消除噪音模式。在该模式中，手机消除环境噪音，使通话对方听得更清楚。

呼叫转移

当选用了**呼叫转移**菜单（**菜单 1-5**）后，手机可将来电转移到另一个电话号码上，即使您关闭了手机，也会转移。详细内容，见 54 页。

启用呼叫转移功能，并不会影响该手机打出电话。

呼叫等待

如果选用了**呼叫等待**菜单（**菜单 1-6**），在接听电话的同时可以应答另一个来电。详细内容，见 55 页。

当手机检测到有另一来电等候时，就发出来电提示音（依据网络情况）并显示提示信息。

如欲应答等待中的呼叫：

1. 按下  键，应答来电。手机连接主叫方，并保持现有通话方。
2. 再次按下  键，在两个通话方之间切换。
3. 如欲结束通话，按下  键，或合上翻盖。所有通话都将被中断。

文本输入

使用手机时，很多时候需要输入文本，例如，在手机电话簿中存储名字，编写文本信息或在日历中安排时间表。可以使用手机键盘输入字符。

本手机有下列文本输入法：

- **拼音**：使用拼音拼写系统输入中文字符。
- **笔画**：使用按键标出的单独笔画输入中文字符。
- **数字**：可以输入数字。
- **符号**：可以输入许多不同的符号和特殊字符。
- **英文字母**：按下标有所需字母的键直到显示该字符，即可输入英文字母。
- **英文词**：每个字符只按一次键，即可输入英文单词。

注意：拼音、笔画和英文词模式均使用 T9 输入系统。
T9 输入系统自动把键入的内容与手机内部词库相对照，并决定正确的单词。

改变文本输入法

例如：编写文本信息

1. 在文本输入屏中，按下**模式**软键。
2. 按下导航键，滚动选择所需输入法。

注意：如果您想退出模式选择，而不转换新模式，可按下 **C** 键。

可以使用**英文词**和**英文字母**输入法输入英文单词，选择**拼音**或**笔画**输入法输入中文字符。如欲在字符中加入符号或数字，也可选用**符号**或**数字**输入法。

3. 如欲选定反白显示的输入法，可按下**选择**软键。

显示屏上显示选定的文本输入法的指示图标。



拼音输入法


拼音是一种用拉丁字母来表示汉语发音的系统。在拼音输入法下，您可以通过在手机键盘上输入相应汉语的拼音字母串来输入汉字，手机将自动显示对应汉字。

在这种输入法中，输入拼音时，每个字母只需按一次键。

在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。注意汉字选择表中的选项会变化。


例如：在拼音输入法下输入“你”字。

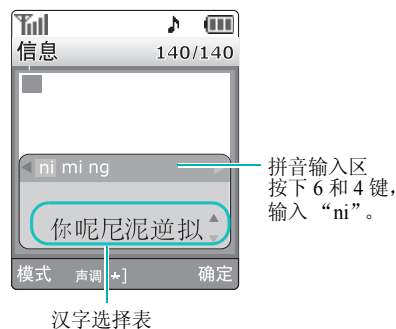

2. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按上键或下键，滚动汉字选择表中的选项。

当您要输入的字出现在汉字选择表中时，您就可以选择它，而不必输入完整的拼音。

3. 选择汉字时，按下1键，激活汉字选择表。在相应的汉字上面添加了数字（1至6）。汉字选择表被激活后，按下1至6键，可选择相应的汉字。

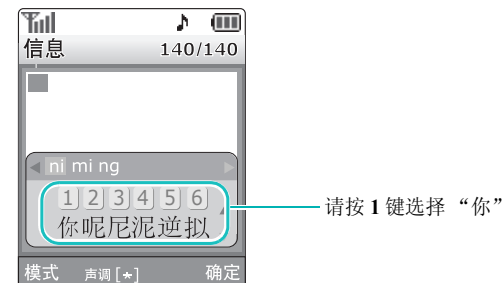

注意：按下C键，可取消汉字选择表的激活状态。


使用备选拼音和声调

使用所按按键对应的备选拼音或在选定拼音上加声调，可输入另一个汉字。可以选择输入汉字发音声调，当几个汉字的拼音相似时此项非常有用。

1. 按下与所需字母相对应的键。

例如：要输入“mi”，可按下6和4键。但屏幕显示按下按键时对应的其他拼音“ni”。

按下同一个键时，会出现几个拼音。如欲选取备选拼音，按下左右键。

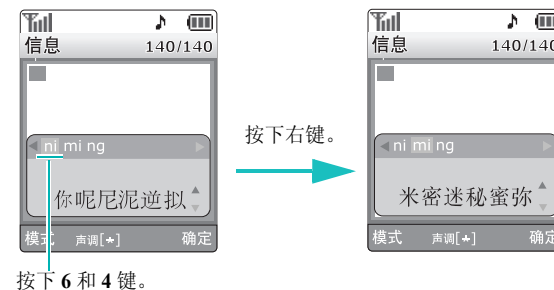


- 按下与所需拼音对应的相关键。

例如：按下右键，选择“mi”。

- 按下 * 键，可显示声调。

如欲不加声调退出，按下 C 键。

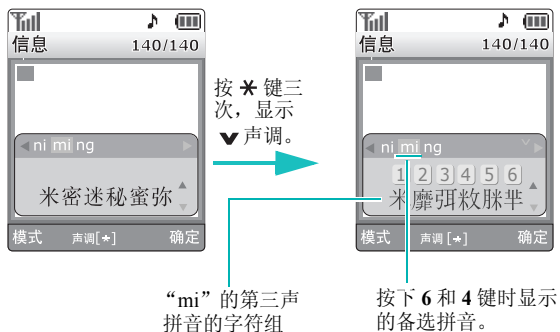

例如：如欲输入拼音“mi”的第三个声调，按下 * 键三次，可得到第三声拼音“mi”的字符组。

- 如果在汉字选择表中未发现需要的汉字，按下上键或下键，滚动选择汉字选择表中的选项。
- 如果发现了准备输入的汉字，从 1 至 6 键中，按下与汉字对应的按键。

注意：按下 C 键，可删除以前输入的声调。

快速输入汉字

可以使用汉字选择表快速输入汉字。输入汉字后，手机会预测您要输入的下一个汉字，并在汉字选择表中提供备选汉字。

例如：当输入词“中国”时，如果依次按下下列各键：9、4、6、6、1、1、1和1键，即可输入“中国”两字。在未另外键入“国”的拼音时，汉字选择表中就显示了“国”字，供您方便地选择。

滚动方式

欲将光标在文本信息中移动，按下导航键。

插入空格

如欲在汉字间插入空格，在文本区中按下 # 键。

清除拼音和汉字

按下 C 键一次或多次，可从右向左逐个删除拼音。一旦清空拼音输入区，按下 C 键，可从文本区删除汉字。

如欲清除显示屏上显示的所有字符，可持续按住 C 键。

笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

构成汉字的笔画种类虽然很多，但可以分为横、竖、撇、点和折五种基本类型。这些基本笔画印在键盘的1至5键上。


如欲输入笔画，按下印有最接近所需笔画的键。下表显示了笔画与键的关系：

笔画种类	键	代表的笔画
一	1	一 丿
丨	2	丨 冫
丿	3	丿 ㇏
丶	4	丶 ㇀
㇏	5	㇏ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

在笔画输入法下键入笔画和汉字

- 1. 如欲键入汉字，按下与组成该字的笔画相对应的键。按照写字的笔画顺序按下手机上的键，每一个笔画仅按一次键。

例如：用笔画输入法键入"力"字

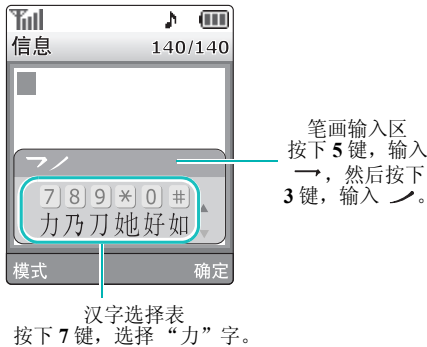

- 2. 手机在按键笔画输入区显示键入的笔画，同时在汉字选择表上提供汉字选项。输入笔画时，应留意汉字选择表上各选项的变化。

如欲滚动选择选项，可按下上键或下键。

注意：如果不能肯定一个或多个笔画的顺序，按下6键代替每一有疑问的笔画。继续输入笔画，直到汉字选择表中显示所需汉字，或者直到输完汉字笔画为止。

- 3. 当要键入的汉字出现在汉字选择表中时，不必输入该字的所有笔画，就可选择该字。汉字选择表中显示的汉字对应于键盘上的7至#键。如欲从汉字选择表中选择一个汉字并把该汉字加到信息中，可按下7至#键中相应的键。

快速输入汉字

可以使用汉字选择表快速输入汉字。输入汉字后，手机会预测您要输入的下一个汉字，并在汉字选择表中提供备选汉字。

例如：依次按下下列各键：**2**、**8** 和 **7** 键，即可输入 “中国”。“中国”两字虽然有 **12** 个笔画，但只需按三个键，就可输入。

滚动方式

欲将光标在文本信息中移动，按下导航键。

清除笔画和汉字

按下 **C** 键一次或多次，可从右向左逐个删除笔画。一旦清空按键笔画输入区，按下 **C** 键，可从文本区删除汉字。

如欲清除显示屏上显示的所有笔画和汉字，可按住 **C** 键。

数字输入法

数字输入法方便您将数字输入到文本信息中。按下与所需数字相对应的按键。

符号输入法

符号输入法方便您将符号输入到文本信息中。

按下左键或右键，显示多组符号。

按下与所需符号相对应的按键。

英文字输入法

当在英文字输入法下键入时，应按下标有所需字母的键：

- 按一次是第一个字母
- 两次是第二个字母
- 依此类推。

此方法被称为多次击键输入法。

例如：快速按三次 **2** 键，显示字母 “C”，快速按两次 **5** 键，显示字母 “K”。

如欲了解分配给各键的字符的列表，请参照下表。

字符表：

按键	依次显示的字符
	. @ - _ / : ~ ? , 1 ; ' () ! # % & * < > + = " \ { } \$ []
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9
	0

当按下不同的键时，光标向右移动。当输入同一字母两次或输入同一键上的不同字母时，只需等待几秒钟，即可输入下一个字母。

转换大小写

如欲改变键入的下一个字母的大小写，可按下**✕**键。共有三种大小写状态：

- **Abc**：首字母大写
- **ABC**：大写
- **abc**：小写。

插入空格

按下**#**键，在单词间插入空格。

插入数字

可在字母间迅速插入数字，请持续按住相应数字键。

滚动方式

欲将光标在文本信息中移动，按下导航键。

清除字母和单词

按下**C**键一次或多次，从右向左逐个删除字母。按住**C**键，删除显示屏上显示的所有字母。

英文词输入法

如欲输入英文词，按下与所需字母对应的按键。当您输入时切记下列要求：

1. 对每个所需字母，只按下手机上的按键一次。例如：如欲输入“Hello”，按下**4**、**3**、**5**、**5**和**6**键。
2. 显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。
3. 在编辑或删除之前，先完成单词的输入。当显示屏上显示的单词不是所需单词时，按下**0**键一次或多次，显示按下按键时的备选单词。

例如，“of”和“me”的顺序都是**6**和**3**键。手机首先显示最常用的单词。

4. 在单词间键入空格请按**#**键。

若在英文词输入法中找不到所需单词，需把文本输入法换成英文字输入法。

标点符号

按下**1**键，可输入句号、连字号和省略号。英文词输入法采用语法规则输入正确的标点符号。

转换大小写

如欲改变键入的下一个字母的大小写，可按下✕键。
共有三种大小写状态：

- **T9Word**：首字母大写
- **T9WORD**：大写
- **T9word**：小写

插入数字

无需退出英文词输入法，即可在字母间插入数字，请持续按住相应数字键。

滚动方式

欲将光标在文本信息中移动，按下导航键。

清除字母和单词

按下 **C** 键一次或多次，从右向左逐个删除字母。按住 **C** 键，删除显示屏上显示的所有字母。

使用菜单

本手机提供了一系列功能，使该手机能最适合您的需要。这些功能按照菜单和子菜单的方式安排。

可以通过滚动方式或快捷方式访问菜单和子菜单。

使用滚动方式访问菜单功能

1. 在待机模式下，按下**菜单**软键，可访问主菜单。
2. 使用导航键滚动选择所需主菜单，例如，**显示**。按下**选择**软键，进入菜单。
3. 使用上键和下键滚动菜单，找到所需菜单选项，例如**语言 /Language**。按下**选择**软键，进入菜单选项。
4. 用导航键滚动选择所需设置。
5. 按下**选择**软键，确认选定的设置。

注意：

- 如欲返回上一级菜单，可按下**C**键。
- 按下  键，可退出菜单，但不改变菜单设置。

使用快捷方式访问菜单功能

菜单项（如菜单、子菜单和设置选项）均按号码编排，使用快捷号码可快速访问菜单项。

注意：在 47 页的清单中说明了指定给每一菜单选项的号码。

1. 在待机模式下，按下**菜单**软键，进入菜单模式。
2. 输入快捷号的首位数字。以同样方式重复键入快捷号码的每一位数字。

例如：转换显示语言，按下 **4** 和 **7** 键。

4 进入**显示**，**7** 选择**语言 /Language**。

3. 用导航键滚动选择所需设置。
4. 按下**选择**软键，确认选定的设置。

菜单功能清单

下列清单显示了菜单构成，并且注明了每一选项的号码。

1. 呼叫（见 52 页）

- 1.1 未接
- 1.2 打入
- 1.3 打出
- 1.4 通话时间
 - 1.4.1 最后一个电话
 - 1.4.2 全部
 - 1.4.3 全部删除
 - 1.4.4 使用时间
- 1.5 呼叫转移
 - 1.5.1 占线
 - 1.5.2 无应答
 - 1.5.3 占线 / 无应答
 - 1.5.4 无条件
- 1.6 呼叫等待
- 1.7 区号
- 1.8 拒接电话

2. 电话簿（见 57 页）

- 2.1 查找
- 2.2 增加
- 2.3 组群设置
- 2.4 快速拨号
- 2.5 名片
 - 2.5.1 发送名片
 - 2.5.2 名片夹
- 2.6 本机号码
- 2.7 内存信息
- 2.8 复制 & 删除

3. 照相机（见 71 页）

- 3.1 照相
- 3.2 相册
- 3.3 相片工作室
 - 3.3.1 添加相框
 - 3.3.2 照片效果
- 3.4 照相机设置
 - 3.4.1 相册锁定
 - 3.4.2 快捷照相模式
 - 3.4.3 分辨率
 - 3.4.4 画质
 - 3.4.5 快门声音
 - 3.4.6 预览模式

4. 显示（见 80 页）

- 4.1 图片箱
- 4.2 标文
- 4.3 背景灯
- 4.4 菜单形式
- 4.5 设置时间
- 4.6 服务指示灯
- 4.7 语言 /Language
- 4.8 拨号字体

5. 信息（见 84 页）

- 5.1 新信息
- 5.2 收件箱
 - 5.2.1 电话
 - 5.2.2 卡
 - 5.2.3 语音邮件
 - 5.2.4 网站提示
- 5.3 发件箱
 - 5.3.1 电话
 - 5.3.2 卡
- 5.4 信息设置
 - 5.4.1 滚动时间
 - 5.4.2 信息提醒
 - 5.4.3 通话中提示

5.4.4 现成信息

5.4.5 新信息

5.4.5.1 优先权

5.4.5.2 发送回应

5.4.6 3D 短信

5.5 文本信息背景

5.6 内存信息

6. 声音（见 98 页）

- 6.1 响铃
- 6.2 铃声震动类型
 - 6.2.1 语音呼叫
 - 6.2.2 信息
 - 6.2.3 闹钟
 - 6.2.4 日程表
- 6.3 按键音
- 6.4 提示音
 - 6.4.1 功能提示音
 - 6.4.2 整点报时

7. 娱乐（见 103 页）

- 7.1 3D 游戏
 - 7.1.1 极品赛车
 - 7.1.2 无线突击队
- 7.2 三星乐园

8. 工具（见 105 页）

- 8.1 日历
- 8.2 闹钟
- 8.3 计算器
- 8.4 当天
- 8.5 计划清单
- 8.6 语音工具
 - 8.6.1 语音呼叫
 - 8.6.2 语音记录
- 8.7 世界时间
- 8.8 倒计时
- 8.9 记事本

9. 设置 (见 117 页)

- 9.1 自动重拨
- 9.2 应答模式
- 9.3 漫游选项
- 9.4 保密
 - 9.4.1 锁定模式
 - 9.4.2 锁定代码
 - 9.4.3 紧急号码
 - 9.4.4 话音保密
 - 9.4.5 限制
 - 9.4.5.1 打出
 - 9.4.5.2 打入
 - 9.4.5.3 电话簿
 - 9.4.6 GPS 设置
 - 9.4.6.1 GPS 锁
 - 9.4.6.2 隐私警告
 - 9.4.7 清除内存
 - 9.4.7.1 清除电话簿
 - 9.4.7.2 清除短信息
 - 9.4.8 话机复位
 - 9.4.8.1 仅适用于功能
 - 9.4.8.2 全部
 - 9.4.9 卡设定
 - 9.4.9.1 检查 PIN
 - 9.4.9.2 更改 PIN
 - 9.4.9.3 卡锁
- 9.5 输入方式
- 9.6 数据选项
- 9.7 域名预置
- 9.8 内容状态
 - 9.8.1 总共
 - 9.8.2 程序
 - 9.8.3 音乐
 - 9.8.4 图片

uni- 联通无限 (见 126 页)

- .1 互动视界
- .2 彩 e
- .3 神奇宝典
- .4 定位之星
- .5 联通在信

使用通话中选项 (见 30 页)

- 1 闭音 / 撤销
- 2 呼叫
 - 2.1 未接
 - 2.2 打入
 - 2.3 打出
 - 2.4 通话时间
- 3 电话簿
 - 3.1 查找
 - 3.2 增加
 - 3.3 组群设置
 - 3.4 快速拨号
 - 3.5 名片
 - 3.6 本机号码
 - 3.7 内存信息
 - 3.8 复制 & 删除
- 4 按键静音 / 撤销
- 5 发送本机号码
- 6 DTMF 长度
- 7 消除噪音

使用**呼叫**菜单，可以：

- 查看和拨打最近未接、打出或打入的号码。
- 删除通话记录中的号码。
- 查看通话时间。
- 设置呼叫等待或设置呼叫转移到预置号码。
- 设置拒绝来电的号码列表或使用区号列表。

未接 (菜单 1-1)

如果有来电显示功能，本手机可存储最近 99 个未接听的来电。如欲了解是否提供本功能，请与服务提供商联系。

1. 按下上键或下键，查找所需电话。
2. 按下**选择**软键，选择反白显示的条目。显示未接电话的详细内容。

3. 如欲	则按
拨打电话	 键。
使用菜单选项	选项 软键。有关选项的详细内容，见 53 页。
查看其它电话	上下键
返回待机模式	 键。

4. 进入**选项**时，可以选用下列选项。可选选项随查看的屏幕而异。

通话：拨打所选电话。

发送信息：可以向选定的电话号码发送信息。

存储：将电话号码存储在电话簿中。

编辑：可以编辑和保存电话簿中的电话号码。

删除：可以从未接来电列表中删除电话号码。

全部删除：可以删除所有信息。

打入 (菜单 1-2)

如果您申请了来电显示服务，通过本功能，可查看最后打入的 99 个电话。如欲了解有关本服务的详细内容，请与服务提供商联系。进入本菜单时，手机显示来电清单。

如欲了解有关滚动清单和访问通话记录的详细内容，见上页的“未接”。

打出 (菜单 1-3)

手机最多可存储最近打出的 99 个电话。进入此菜单时，显示打出电话的清单。

如欲了解有关滚动清单和访问通话记录的详细内容，见上页的“未接”。

通话时间 (菜单 1-4)

本手机记录所用通话时间的长度。使用本功能，可以查看手机打入或打出的电话的数量和所有电话的全部呼叫时间。可以随时删除通话时间记录。

注意：此功能不是为了精确计费。

可以选用下列选项：

最后一个电话：显示最后一个电话的呼叫时间。

全部：显示手机打入或打出的所有语音呼叫和数据呼叫的总数及其总呼叫时间，使用**全部删除**功能，可把总呼叫时间设为零。

全部删除：删除全部呼叫时间，使呼叫计时器为零。

使用时间：显示手机自出厂以来手机打入或打出的所有电话的总数以及总呼叫时间。

呼叫转移 (菜单 1-5)

该网络服务允许您将来电转移到另一部电话上。

注意：仅在您的网络提供支持时，本功能才可使用。请与您的网络供应商联系，查询是否可用。

欲设置呼叫转移：

1. 选择呼叫转移的类型并按下**选择**软键。

可以选用下列选项：

- **占线：**如果占线，来电被转移。
- **无应答：**如果您没有应答电话，来电被转移。

- **占线 / 无应答：**如果占线或没有应答电话，来电被转移。
- **无条件：**所有的来电被转移。

2. 选择**有效**并按**选择**软键。

3. 输入准备转移的电话号码，并按**发送**软键。手机将设置发送给网络。

欲取消呼叫转移设置：

1. 选择呼叫转移选项。
2. 选择**无效**并按**选择**软键。

手机将设置发送给网络。

呼叫等待 (菜单 1-6)

呼叫等待功能可在您接听来电时提示您有另一来电。

如欲选用本功能，可使用导航键选择**有效**，然后按下**选择**软键。

启用本功能后，在通话中可按下 $\hookleftarrow$ 键，接听另一来电。此时，保持第一个通话，接听第二个来电。如欲切换到第一个通话，可再次按下 $\hookleftarrow$ 键。

注意：如果按下 $\hookleftarrow$ 键或者合上翻盖，所有通话都将被中断。

如欲取消，选择**无效**并按下**选择**软键。

区号 (菜单 1-7)

手机提供各种地区和国家代码，以便您迅速方便地拨打电话号码。

查找区号或国家代码：

1. 选择呼叫类型：**国内**或**国际**，并按下**选择**软键。
2. 按下左键或右键选择**按省份**、**按城市**或**按国家**。
3. 输入名称或按上键或下键，查找省份、城市或国家。
4. 如果选择了一个国家或省份，选择所选地区的一个城市，并按下**拨号**软键。
如果选择了城市，跳过本步。
5. 当拨号模式屏幕上显示所选城市的区号时，输入准备拨打的电话号码的其余部分。
6. 按下  键拨号。

拒接电话 (菜单 1-8)

在本菜单中，可以编制一系列准备拒绝的来电号码。

当选择本菜单时，显示一系列空白输入字段，在各字段中输入所需号码。

电话簿

可在卡或电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可用作一个统一的整体，被称为电话簿。

查找 (菜单 2-1)

在本菜单中，您可以通过人的名字、组群名称或存储位置进行查找。

注意：在待机模式下，按下**查找**软键可快速进入此菜单。

如欲改变查找方法，按下左键或右键，直到显示准备使用的选项：**按名字**、**按组群**、**按存储器**。

通过名字查找

选择本方法后，电话簿中的所有条目会按字母顺序显示。

1. 输入准备查找的的名字的头几个字符。

如果准备查找中文名字，按**模式**软键，可以改变文本输入法。输入名字并按**确定**软键。有关如何输入字符的详细内容，见 32 页。

手机反白显示第一个相符的名字。

2. 必要时，按上键或下键，滚动条目。

3. 反白选中条目后:

- 按下  键拨打号码。当条目有一个以上电话号码时，拨打手机号码，或按存储位置进行拨号。
- 按下 **选项** 软键可以访问下列选项：
 - **编辑**：编辑条目的电话号码、名字、位置号和其他信息。
 - **删除**：删除条目。
 - **添加新的**：在电话簿中添加号码。如欲了解有关如何添加号码的详细内容，见 60 页。
 - **电子名片**：把条目存为名片，以便可使用彩 e 服务发送名片。见 128 页。
- 按下 **确定** 软键选择此条目，此条目的详细信息会显示出来，按下上键或下键滚动查看各项。按下 **选项** 软键，可以使用下列选项：
 - **发送信息**：可以发送文本信息。
 - **通话**：拨打相关号码。
 - **编辑**：方便您更改选定的项目。
 - **复制**：可以把号码复制到另一个存储位置。对于电话存储器中存储的条目，只有当选择了号码，如移动电话、家、办公室、寻呼机或传真机时，才有本选项。
 - **快速拨号**：可以为当前选定的号码设置快速拨号条目。详细内容，见 63 页。
 - **删除**：删除条目。如果选择了号码项，则只删除此号码。
- 按下 **C** 键返回到上一级菜单。
- 按下  键退出本菜单。

通过组群查找

选择本方法时，电话簿中的条目会分组显示。

1. 按下键，移动到组群选择区。
2. 按下左键或右键，滚动组群。每次选择组群时，显示相关条目的列表。
3. 滚动选择所需条目。
4. 遵循 58 页的“通过名字查找”中的从第 3 步起的步骤。

通过存储器查找

选择本方法后，存储在卡存储器中的电话簿条目会显示出来。

1. 按下键，移动到存储器选择区。
2. 按下左键或右键，选择存储器：**卡或电话**。每次选择存储器时，显示相关条目的列表。
3. 滚动选择所需条目。
4. 遵循 58 页的“通过名字查找”中的从第 3 步起的步骤。

增加 (菜单 2-2)

使用本菜单，可通过保存电话号码、电子邮件地址或备忘录，从而在电话簿内添加新条目。

增加号码

在电话存储器中，一个姓名下可存储 5 个不同类型的电话号码。可选的类型有：家、办公室、移动电话、寻呼机和传真机。在卡存储器中，一个姓名下只可存储一个电话号码。

1. 当名字输入框反白显示时，按下**编辑**软键。
2. 输入名字，并按下**确定**软键。
关于如何输入字符的详细内容，见 32 页。
3. 按下左键或右键选择存储器：**卡**或**电话**。
4. 按下下键，移动到下一个区域。
5. 如果选择了**卡**，输入电话号码。

如果选择了**电话**，可对以下各项进行设置：

- **移动电话 / 家 / 办公室 / 寻呼机 / 传真机**：可以增加各类号码。
- **图像**：按下**编辑**软键，可以把使用照相机拍摄的一张相片或预置图标设为呼叫者图像，当接到从选定的号码打来的电话时，显示该图像。
- **电子邮件 1 / 电子邮件 2**：按下**编辑**软键，可以输入电子邮件地址。
- **URL**：按下**编辑**软键，可以输入 URL 地址。

- **组群**：从包含条目的预置关系组中选择一项。把条目分组，就可以在组群中查找号码。见下节。
- **铃声**：按下**编辑**软键，并为条目选择独特的音乐铃声。通过为各条目选择不同的铃声，以区分存储在电话簿中的呼叫者。
- **其他**：按下**编辑**软键，可以添加关于人员的备注。

6. 输完条目的有关信息后，按下**存储**软键，保存条目。

保存条目后，手机短暂显示电话簿的内存情况。

待机模式下存储电话号码

1. 在待机模式下，输入欲存储的电话号码。
2. 按下**存储**软键。
3. 按 60 页上从第 1 步开始的步骤进行。

组群设置 (菜单 2-3)

本菜单方便您修改关系组名。还可以添加新组或删除组。

添加新组

1. 当**无组群**反白显示时，按下**添加**软键。

当选中一个组群，按下**选项**软键，并选择**新建**选项。

2. 输入所需组名，并按下**确定**软键。
3. 使用导航键选择所需铃声，并按下**存储**软键。

修改组名

注意：无法修改**无组群**。

1. 在列表上，使用上键或下键选择准备修改的组名，并按下**选项**软键。
2. 选择**编辑**，并按下**选择**软键。
3. 按住 **c** 键，清除旧组名，并按上述“添加新组”中从第 2 步起的步骤进行。

删除组群

注意：无法删除**无组群**。

1. 在列表上，按下上键或下键选择准备删除的组群，并按**选项**软键。
2. 选择**删除**选项，并按**选择**软键。
3. 滚动选择欲删除的选项，按下**选择**软键，在选项前标上复选标记。
欲清除复选标记，按下**取消**软键。
4. 按下**删除**软键，删除组群。显示确认信息时，按下**是**软键。

快速拨号 (菜单 2-4)

在电话簿中存储了电话号码时，最多可以设置 99 个快速拨号条目，然后在任何需要的时候，只需按下相应数字键，即可轻松拨号。关于快速拨号的详细内容，见 25 页。

设置快速拨号条目

1. 使用左键或右键选择**空位置**或**全部**。
空位置，列出可供设置快速拨号条目的位置。
全部，列出所有位置。
2. 输入所需位置号，或者使用上键或下键滚动选择所需号码。
输入号码后，列出包含输入的号码的所有位置号码。
3. 当反白显示所需位置号时，按下**添加**软键。
4. 从电话簿列表选择电话号码，并按下**确定**软键。
有关如何查找号码的详细内容，见 57 页。
5. 如果条目有一个以上号码，从条目选择号码。
6. 按下**确定**软键，存储快速拨号号码。

编辑快速拨号条目

1. 使用左键或右键从条目列表最上一行中选择**已存储**。
列出已设置的快速拨号条目。

2. 输入准备查看的位置号，或使用上键或下键滚动选择所需位置号。
3. 当所需位置号反白显示时，按下**选项**软键，可用下列选项：
 - **位置重置**：可以向位置分配不同的号码。
 - **删除**：清除设置，不对位置分配任何号码。
 - **全部删除**：可以清除所有位置的设置，不对任何位置分配号码。
4. 完成时，按下  键。

名片 (菜单 2-5)

在本菜单中，可以编制名片，并使用彩 e 服务向其他手机发送名片。也可以以名片格式发送电话簿中的条目。

发送名片 (菜单 2-5-1)

可以从存储名片的名片夹（见 67 页）中发送名片，可以发送已存名片，还可以按名片格式发送电话簿条目。

使用名片夹发送名片

1. 从**发送名片**中选择**名片夹**，并按下**选择**软键。
2. 选择准备发送的名片，并按下**选择**软键。
3. 按下**发送**软键。

手机切换到新建邮件屏幕，可以编制新彩 e 信息。

4. 当收件人字段反白显示时，按下**编辑**软键 ()。或者，此时按下**菜单**软键，可以选用下列选项：
 - **通讯簿**：可以查找电话簿中存储的电子邮件地址。
 - **发件记录**：可以在已发彩 e 的地址列表中查找接收地址。
 - **地址组**：可以调用呼叫者组群列表。选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
 - **个人信息**：自动输入您的电子邮件地址。
 - **另存为新邮件**：可以保存信息，供日后使用。
5. 再次按下**编辑**软键 ()。
6. 输入收件人电子邮件地址，并按下**确定**软键。
关于输入字符的详细内容，见 32 页。
7. 如果准备向一人以上发送信息，重复第 5 步和第 6 步。
另外，在收件人列表屏上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：
 - **通讯簿**：可以查找电话簿中存储的电子邮件地址。
 - **发件记录**：可以在已发彩 e 的地址列表中查找接收地址。
 - **地址组**：可以调用呼叫者组群列表。选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
 - **个人信息**：自动输入您的电子邮件地址。
 - **删除**：可以删除收件人。只有当选择了电子邮件地址时，才有本选项。

- **改为收件人：**把所选地址改为收件人地址。选择了抄送或密送地址时，显示本选项。
 - **改为抄送：**把所选地址改为抄送地址。选择了收件人或密送地址时，显示本选项。
 - **改为密送：**把所选地址改为密送地址。选择了收件人地址或抄送地址时，显示本选项。
8. 按下**确认**软键，返回新建邮件屏幕。
 9. 按下下键，移到主题行，并按下**编辑**软键 (⌂)。
 10. 输入信息主题，并按下**确定**软键。
 11. 按下下键，移到附件行，并按下**编辑**软键 (⌂)。
 12. 按下**确认**软键 (⌂)，使用**选择附件**选项，添加图片、音频、媒体、个人信息管理、应用软件、语音记录、单次拍照、连续拍照和有声录像。

进入每个文件夹后，按下**选择**软键选择项目，按**菜单**软键，然后选择**添加**。选择项目后，按下**附件**软键返回新建邮件屏。
 13. 按下下键移到彩 e 正文。
 14. 按下**编辑**软键 (⌂)。
 15. 编写信息，并按下**确定**软键。
 16. 按下**发送**软键。

注意：在主题、附件或正文字段中按下**菜单**软键，可以使用**另存为新邮件**选项，存储编制的彩 e。

以名片格式发送电话簿条目

1. 从**发送名片**中选择**电话簿**，并按下**选择**软键。
2. 选择所需电话簿条目，并按下**确定**软键。

关于查找电话簿条目的详细内容，见 57 页。
3. 显示关于条目的信息时，按下**确定**软键。

条目显示为名片。
4. 按下**发送**软键。

手机切换到新建邮件屏幕，可以创建新彩 e 信息。
5. 遵循 65 页上从第 4 步起的步骤继续操作。

名片夹 (菜单 2-5-2)

在本菜单中，可以创建和编辑名片。还可调用已存名片和最后发送的名片。

创建名片

1. 当默认 vcf 文件反白显示时，按下**选择**软键。
2. 按下**选项**软键，选择**编辑**选项，并按下**选择**软键。
3. 如存储电话号码时一样编制名片。

关于存储号码的详细内容，见 60 页。
4. 按下**存储**软键，保存名片。

查看名片

从名片夹选择准备查看的名片。

查看名片时，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

编辑：可以编辑当前选定的名片。

发送：作为彩 e 的附件发送当前选定的名片。见 64 页。

添加到电话簿：把名片存为电话簿条目。

删除：可以删除当前选定的名片。在默认名片下没有本选项。

本机号码 （菜单 2-6）

本菜单显示您的手机号码。

如欲修改该手机号码：

1. 显示该号码时，按下**编辑**软键。
2. 输入新电话号码，并按下**存储**软键，保存电话号码。

内存信息 （菜单 2-7）

在本菜单中，可以查看电话簿（卡和电话存储器）中存有多少电话号码。

显示屏显示电话或卡中的全部、已用和未用的数量。可以按左键或右键来回切换查看电话和卡的信息。

复制 & 删除 （菜单 2-8）

在本菜单中，可以把电话簿条目从电话存储器复制到 UIM 卡，反之亦然。还可删除电话簿条目。

如欲复制电话簿条目：

1. 使用左键或右键，选择**电话或卡**。
2. 滚动选择准备复制的条目，并按下**选择**软键，在条目前标上复选标记。
如欲清除复选标记，按下**取消**软键。
3. 按下**选项**软键。
4. 如欲复制选定的条目，选择**复制**，并按下**选择**软键。
5. 显示确认信息时，按下**是**软键。

如欲删除电话簿条目：

1. 使用左键或右键选择**电话或卡**。
2. 滚动选择准备删除的条目，并按下**选择**软键，在条目前标上复选标记。
如欲清除复选标记，可按下**取消**软键。
3. 按下**选项**软键。
4. 如欲删除选定的条目，选择**删除**并按下**选择**软键。
5. 显示确认信息时，按下**是**软键。

在复制 & 删除屏幕上，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

全选：选择所有条目。

全部取消：取消对所有条目的选择。

复制：可以把所选条目从电话存储器复制到 UIM 卡，反之亦然。

删除：可以删除选定的条目。

照相机

通过使用手机内置照相机，可随时随地拍照。可以通过彩 e 向另一人发送相片，或将相片设置为墙纸、开机或关机图像。

您也可以使用手机摄像。

注意：在待机模式下，按下手机右侧的照相机 / 语音记录键，可以快速进入此菜单。

警告：

- 未经允许，请不要给他人拍照。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍照。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍照。

照相 (菜单 3-1)

在此菜单中，可选择拍一张相片或连续拍照。也可以使用照相机录像。照相机拍摄的相片为 JPEG 格式，录像的录像片段为 MP4 格式。

注意：在日光直射或明亮的条件下拍照时，相片上可能出现阴影。

照相

1. 进入**照相**菜单，或在待机模式下按住照相机 / 语音记录键。
2. 按下 1 键选择照相机模式，直到显示所需模式图标。可以选用下列模式：
 - 单次 (📷)：拍一张相片。
 - 连续 (📷📷)：连续拍照。
 - 多画面 (📷📷📷)：拍几张相片，并存入一个相框中。将存为由所拍的几张相片组成的一幅图像。

3. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。按下**选项**软键，可以使用照相机选项。详细内容，见 73 页。可使用键盘改变图像设置。详细内容，见 74 页。

4. 按下右软键或照相机 / 语音记录键拍照。

当连续拍照时，照相机连续拍照。

5. 按下**储存**软键，保存相片。

欲丢弃相片，并返回拍摄模式，按下 **C** 键或**取消**软键。

相片保存到**相册**（**菜单 3-2**）中，并返回到拍摄模式。

录像

在本菜单中，可以录制录像片段。

1. 进入**照相**菜单，照相机打开，并且显示拍到的图像。

2. 按下 1 键选择照相机模式，直到显示所需模式图标。可以选用下列模式：

• 录像 (

3. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。按下**选项**软键，可以使用照相机选项。见 73 页。可使用键盘改变图像设置。详细内容，见 74 页。

4. 按下右软键，开始录制。

5. 录制完成时，按下右软键。

否则，当录制时间到了时，手机自动停止录制。

6. 按下**储存**软键。

如欲丢弃录像，并返回录像模式，按下 **C** 键或**取消**软键。

手机在**相册**菜单（**菜单 3-2**）中保存录像片段，并回到录像模式。

在拍摄模式下使用选项

在拍摄模式下按下**选项**软键时，可以选用下列选项，供当前拍照：

注意：一些照相机选项可能没有，取决于所选照相机模式。

拍摄方式：可以把照相机模式改为**单次**、**连续**、**多画面**或**录像**。

分辨率：可以选择图像分辨率。

画质：可以选择画质：**低**、**中**或**高**。

闪光灯：可以打开或关闭闪光灯。

白平衡：可以调节相片的颜色平衡，以适应当前的照明情况。通过设置，可使相片看上去更具暖色或冷色效果。如欲自动调节平衡，选择**自动**。

录音：可以设置是否随录像录音。

趣味相框：可为相片添加相框。按下左键和右键挑选准备使用的相框。

相片效果：可以改变色调，或者对相片进行特效处理。

录像效果：可以改变色调，或者对录像片段进行特效处理。

拍照次数：可以选择照相机在连续拍照模式或多画面中拍照的次数。

快门模式：可以选择连续拍照或多画面的快门模式。如欲把照相机设置为自动拍照，选择**自动**。选择**手动**时，需按下快门即照相机 / 语音记录键或右软键。

计时：可以设置手机自动拍照的预定时间。显示屏最下一行显示时间图标。当按下照相机 / 语音记录键或右软键时，开始倒计时。

相册：可以查看**相册**菜单（**菜单 3-2**）中保存的相片和录像。

预览模式：可以选择默认预览模式。可以选用下列选项：

缩减显示：当拍摄分辨率超过屏幕大小时，对所拍摄图像部分裁减后全屏显示。

实际比例：以实际比例显示图像。

在拍摄模式下使用按键

在拍摄模式下，可以使用下列按键设定照相机设置：

则按	如欲
▲	竖直翻转图像。
▼	显示镜像。
左 / 右	缩小或放大。（不适用于 640*480 分辨率）
上 / 下	改变图像亮度。
1	改变照相机模式。
2	改变图像分辨率。
3	改变画质。
4	打开或关闭闪光灯。
5	改变白平衡。

相册 （菜单 3-2）

在本菜单中，可以查看拍摄的相片和录制的录像。

查看相片

- 按下左键或右键，从文件列表最上一行选择**单次拍照**或**连续拍照**。
- 输入所需相片名称或使用上键或下键滚动选择准备查看的相片。

如欲	则按
使用选项	选项 软键。有关选项的详细内容，见下面。
全屏放大查看相片	放大 软键。
以缩小模式查看相片	多画面 软键。

按下**选项**软键时，可以选用下列选项：

发送照片邮件：可以发送相片邮件。

图片工作室：可以进入**相片工作室**菜单（**菜单 3-3**）。详细内容，见 77 页。

设置墙纸：可以把相片设为待机屏幕墙纸、开机或关机图像。

设置到电话簿：可以针对电话簿条目把相片设为来电图像。

重命名：可以修改文件名。

文件信息：可以查看有关相片的信息，如文件名、存储时间和日期、大小、宽度、高度和画质。

锁：可以锁定相片，没有锁定码，其他人无法查看相片。

删除：可以删除相片。

全部删除：可以删除所有相片。只有在相片列表上才有此选项。

查看录像

1. 按下左键和右键，从文件列表最上一行选择**有声录像**。
2. 输入所需录像片段名称，或使用上键和下键滚动选择准备查看的录像片段。
3. 按下**选择**软键，播放所选录像片段。还可按下**选项**软键。详细内容，见下面。

4. 如欲	则按
停止或继续	 键
跳到上 / 下一个文件	左 / 右键
查看文件列表	下键
调节音量	音量键

在文件列表上按下**选项**软键时，可以选用下列选项：

设置墙纸：可以把录像片段设为墙纸。

重命名：可以修改录像名称。

文件信息：可以查看有关录像片段的信息，如文件名、存储时间和日期、大小、宽度、高度和画质。

锁：可以锁定录像片段，没有锁定码，其他人无法查看录像。

删除：可以删除录像片段。

全部删除：可以删除所有录像片段。

相片工作室 (菜单 3-3)

可以通过添加相框或采用特殊效果来编辑新相片或保存的相片。

编辑相片后，可以把相片设置为待机屏墙纸图像、开机或关机时显示的图像或者由电话簿条目打入电话时显示的图像。

添加相框 (菜单 3-3-1)

在此菜单中，可以给相片添加相框。

如欲给新相片添加相框：

1. 选择**新照片**并按下**选择**软键。
2. 滚动选择所需相框，并按下**选择**软键。
3. 按下**拍摄**软键或照相机 / 语音记录键拍照，并按下**储存**软键存储图像。

欲丢弃相片并返回到拍摄模式，按下 **C** 键或**取消**软键。

如欲给已存储的相片添加相框：

1. 选择**已存照片**，并按下**选择**软键。
2. 按下导航键选择所需相片，并按下**确定**软键。
按下**连续**软键，可以查看连续拍照图像。
3. 滚动到所需相框，并按下**确定**软键。
4. 按下左键或右键，选择图标，并按下**确定**软键。
5. 按下导航键移动图标，并按下**确定**软键。

如果未选图标，跳过本步骤。

6. 输入相片名称，并按下**确定**软键。

如欲把相片设置为墙纸，按下**墙纸**软键。选择准备保存的选项之一，并按下**选择**软键。

照片效果 （菜单 3-3-2）

在此菜单中，可以对相片进行特效处理。

如欲对新照片进行特效处理：

1. 选择**新照片**，并按下**选择**软键。
2. 按下左键或右键选择所需效果，并按下**储存**软键。
3. 按下**拍摄**软键或照相机 / 语音记录键，拍摄相片。
4. 按下**储存**软键保存相片。

欲丢弃相片并返回拍摄模式，按下 **C** 键或**取消**软键。

如欲对已存储的相片进行特效处理：

1. 选择**已存照片**，并按下**选择**软键。
2. 按下导航键，选择所需相片，并按下**确定**软键。
按下**连续**软键，可以查看连续拍照图像。
3. 按下左右键滚动选择您需要的效果，按下**确定**软键保存相片。
4. 输入相片名字并按下**确定**软键。

欲将相片设置为墙纸，按下**墙纸**软键。选择准备保存的选项之一，并按下**选择**软键。

照相机设置 （菜单 3-4）

通过本菜单，可以修改使用照相机时选项的默认设置。

相册锁定：可以锁定相片，这样，未经您允许，别人就无法查看相片。锁定相片后，每次进入相册时，需要输入锁定码。锁定码在工厂预设为“00000000”。

快捷照相模式：可以选择在待机模式下按住照相机 / 语音记录键进入的默认照相模式：**单次、连续拍照、多画面或有声录像**。

分辨率：可以为**单次、连续 / 多画面和有声录像**模式选择图像分辨率。

画质：可以选择**单次 / 连续 / 多画面和有声录像**模式的画质：**低、中或高**。

快门声音：可以选择按下快门时发出的声音。

预览模式：可以选择默认预览模式，可以选用下列选项：

缩减显示：全屏显示图像。当拍摄分辨率超过屏幕大小时，对所拍摄图像部分裁减后全屏显示。

实际比例：以实际比例显示图像。



显示

显示功能方便您：

- 修改背景图像或手机开机或关机时显示的图像。
- 设置标文信息。
- 设置背景灯时间长度。
- 修改主菜单屏的类型。
- 设置当前时间和日期。
- 开启或关闭服务指示灯。
- 修改显示语言。
- 改变拨号字体的颜色。

图片箱 (菜单 4-1)

通过本菜单，可改变手机在待机模式下或关机时显示的各种背景图像。还可删除下载的图像。

1. 选择一个选项，并按下**选择**软键。

可选用以下选项：

- **开机**：可以选择手机开机时显示的图片。
- **关机**：可以选择手机关机时显示的图片。
- **墙纸**：可以选择待机屏显示的图片或录像。

2. 选择所需图片种类，并按下**选择**软键。

可以选择一种预置图片、从网上下载的图片或拍摄的相片或录像。

注意：根据所选选项的不同，其可选图片种类也不同。

3. 使用导航键，滚动选择图片。

对于相片，按下**放大**软键，查看图像。按下**连续**软键，查看连续拍摄的相片。

4. 找到所需图片时，按下**选择**软键。

标文 (菜单 4-2)

通过本菜单，可以设定待机模式下显示屏底部显示的标文。

如欲修改标文：

1. 必要时，按下**C**键，删除旧的标文。

2. 使用字母数字键输入新标文。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 32 页。

3. 输完信息时，按下**确定**软键，保存信息。

背景灯 (菜单 4-3)

通过本菜单，可以选择背景灯照亮时间长度。

当合上翻盖时，背景灯熄灭，以节约电池电量。当翻盖打开时，在最后一次按下按键后或打开翻盖后在设定的时间长度内背景灯照亮。切记使用背景灯时，电池电量消耗快。

同样，还可打开或关闭外显示屏钟。

菜单形式 (菜单 4-4)

可以选择菜单显示样式。可以选择菜单显示模式。选择 **3x3** 或 **动态**，并按下 **选择** 软键。

设置时间 (菜单 4-5)

通过此菜单，可设置当前时间和日期，或者设置双时钟墙纸的时区。可以选用下列选项：

主时钟

可以设置当前时间和日期。选择了此菜单时，显示当前设置（如果已设置）。手机处于服务区内时，当前时间会自动显示，不能修改时间和日期。

1. 输入当前时间和日期。

月、日、小时和分钟都必须输入两位数字，年需要所有四位数字。需输入 24 小时制时间。

2. 输完后，按下 **存储** 软键保存。

双时钟

当在 **墙纸** 菜单（**菜单 4-1-3**）中为墙纸图片选择 **双时钟** 时，可以选择显示两个时区。还可以为选定的时区设置夏时制。

如欲为双时钟选择时区：

1. 按下左键或右键为上时钟选择时区，并按下下键。

2. 按下左键或右键为下时钟选择时区。

3. 按下 **存储** 软键。

注意：每个时钟都可以采用夏时制时间。当时区反白显示时，按下 **夏时制开** 软键。

服务指示灯 (菜单 4-6)

手机上的服务指示灯闪烁，以表明服务状态。在此菜单中，可以启动或取消服务指示灯功能。

语言 /Language (菜单 4-7)

可以修改菜单显示语言。可选择 **中文** 或 **English**。

拨号字体 (菜单 4-8)

在本菜单中，可以选择输入电话号码拨号时显示的数字的颜色类型：**彩虹** 或 **黑色**。

信息

本手机可以从网络提供商接收语音邮件、文本信息和网络信息。如果系统提供商提供该项服务，本手机还可发送文本信息。

即使本手机处于锁定模式，也可以接收发来的信息。如欲查看信息，需要对手机解锁。

如果在通话过程中收到信息，手机依据声音设置确定是否提示。

注意：

- 待机模式下，按住左键，可快速进入此菜单。
- 待机模式下，按下左键，可快速进入**彩 e** 菜单。在**信息**菜单屏下，按下**彩 e** 软键，亦可快速进入**彩 e** 菜单。

新信息 (菜单 5-1)

您可以创建简短的文本信息并发送到其他若干手机中。

1. 输入信息内容。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 32 页。

按下**模式**软键时，可选择**现成信息**，可使用 20 条现成信息之一；或选择**域名**，迅速输入域名扩展名。关于现成信息和域名的详细内容，分别见 90、125 页。

2. 按下**确定**软键。

3. 必要时，按下下键，可选用下列选项：

- **优先级**：可以设置信息的优先级：**正常**、**互动**、**紧急或应急**。
- **发送回应**：可以启用或关闭发送确认功能。当启用该项功能时，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。选择**开**，启用该功能；或者选择**关**，关闭该功能。

• **存储**：可以选择下列存储选项之一：

仅发送：可以发送信息。信息发送完后不被保存。

发送及保存：可以存储信息副本，然后把信息发送到要求的目的地。此信息可以在发件箱中查看。

仅保存：可以保存信息以便以后发送。此信息可以在发件箱中查看。

4. 按下**存储**软键，输入电话号码。

如果按下**查找**软键，可以在电话簿、最近号码或快速拨号中查找号码。详细内容，见 57 页。

5. 欲将信息发送给多个目标，按下下键，然后输入其它号码。

重复本步骤，可以添加更多目标，一次最多可以向 10 个目标发送信息。

6. 输入完毕后，按下**确定**软键，发送和 / 或保存信息。

收件箱 （菜单 5-2）

在卡和电话存储器中可以存储短信及相应发送人的号码。如果信息存储器已满，屏幕会显示提示信息，并且手机拒接另外发来的信息，直到删除一些信息，才可再接收。

文本信息

手机接收到文本信息后，显示屏会显示新信息图标及带有回电号码或姓名的提示信息。按下**选择**软键，可以立即查看信息。或按下**返回**软键，稍后从收件箱查看信息。

进入**电话菜单**（**菜单 5-2-1**）或**卡菜单**（**菜单 5-2-2**）后，显示已接收的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示电话存储器中的未读信息。
- ：表示电话存储器中的已读信息。
- ：表示卡存储器中的未读信息。
- ：表示卡存储器中的已读信息。

注意：红色图标表示信息为急件。

查看信息列表时，按上键或下键滚动选择信息，并且：

- 按下**查看**软键，查看所选信息。手机显示内容。必要时，按上键或下键滚动查看信息内容。

查看信息时，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

删除：从收件箱删除当前选定的信息。

回复：可以向发信人发送回复信息。

转发：可以把信息转发给其他人。

呼叫 / 存储：显示发信人的号码。按下**—**键拨打发信人的电话号码。按下**存储**软键，保存该号码。

存储信息：可以在卡或电话存储器中保存信息。

- 在信息列表上，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

删除：可以删除当前选定的信息。

多重删除：可以删除按下**选择**软键选定的信息。

全部删除：可以删除所有信息。

语音邮件

当接收到语音邮件时，显示屏会显示相应的提示信息。按下**—**键，手机将接通语音邮件中心。根据系统的语音提示进行操作，收听语音邮件。

进入**语音邮件菜单**（**菜单 5-2-3**），也可查看语音邮件。

如欲了解语音邮件服务以及是否提供该服务的详细情况，请联系服务提供商。

网站提示信息

当选择**网站提示菜单**（**菜单 5-2-4**）时，手机进入WAP浏览器的提示收件箱，从而可以预览网站信息。有关阅读网站信息的详细内容，见上页的“文本信息”。

发件箱 （菜单 5-3）

本手机可以将已发短信息存储在卡或电话存储器中。

进入**电话菜单**（**菜单 5-3-1**）或**卡菜单**（**菜单 5-3-2**）后，显示信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示信息成功发送，并存储在电话存储器中。
- ：表示信息发送失败或未发送，并存储在电话存储器中。
- ：表示信息成功发送，并存储在卡存储器中。
- ：表示信息发送失败或未发送，并存储在卡存储器中。

注意：红色图标表示信息为急件。

查看信息列表时，按上键或下键滚动选择信息，并且：

- 按下**查看**软键，查看所需信息。显示屏显示内容及收件人的号码。必要时，按上键或下键滚动查看信息内容。

查看信息时，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

删除：从发件箱删除当前选定的信息。

重新发送：可以重新向接收方发送信息。

编辑：可以编辑信息。

存储信息：可以在卡或电话存储器中保存信息。

- 在信息列表上，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

删除：可以删除当前选定的信息。

多重删除：可以删除按下**选择**软键选定的信息。

全部删除：可以删除所有信息。

信息设置 （菜单 5-4）

使用此菜单，可以为接收或发送的信息设置各项选项。

滚动时间 （菜单 5-4-1）

如果接收的信息过长、不能在一屏显示完毕，手机可以自动进行滚动显示。可设置手机屏幕滚动显示时间间隔：1 秒至 5 秒可供选择。

当本选项设为**关闭**时，需要使用上键或下键手动滚动显示信息。

信息提醒 （菜单 5-4-2）

接收到信息时，手机会发出设定的铃声，提示您查看信息。可以设置提示音发出间隔。

关闭：当接收到发来的信息后，手机只发出一次提示音。

一次：当接收到发来的信息后，手机发出提示音，如未查看，2 分钟后再发出一次提示音。

每隔 2 分钟：当接收到发来的信息后，如未查看，手机每隔 2 分钟发出一次提示音。

通话中提示 （菜单 5-4-3）

通过本菜单，可以设置当在通话过程中收到新信息时手机是否提示。可以选用下列选项：

开：手机发出提示音。只在听筒中发出提示音，所以通话对方听不到。

关：发来信息时，手机不发出提示。挂掉电话后，出现提示。如果收到的信息的优先级是紧急，则在通话过程中发出提示并弹出画面。

现成信息 (菜单 5-4-4)

编写新信息时，手机中有 11 条预设信息可供使用。如必要，可以修改这些信息。

最多还可增加 9 条信息。

- 1. 按上键或下键选择您欲修改的信息。
 欲新加一条信息，请选择一个空白位置。
 按下一**页**软键，可以滚动一页。
- 2. 按**选择**软键。
- 3. 使用 **C** 键可清除现有信息，根据需要输入新信息。
- 4. 按**确定**软键保存信息。

新信息 (菜单 5-4-5)

通过本菜单，可以设定优先级和新信息的发送回应功能。

优先权 (菜单 5-4-5-1)

可以设置信息的优先级：**正常**、**互动**、**紧急**或**应急**，作为编写新信息时的默认设置。

发送回应 (菜单 5-4-5-2)

可以启用或关闭发送确认功能。启用该项功能时，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。

3D 短信 (菜单 5-4-6)

本功能使您可以按 3D 形式查看图标和信息。

当您选择了**开**选项后，收件箱和发件箱中的文本信息将以 3D 短信的形式显示。某些特殊的词语和符号也能以 3D 形式显示。

注意：选择本功能后，即使在**文本信息背景**（菜单 5-5）中设置了信息背景图像，信息背景图像也不会再显示。

图标	3D 短信
	生气、愤怒、怒、不高兴、:<
	尴尬、晕倒、-.-、-_-
	伤心、哭、悲伤、难过、T_T、*^^*
	哈哈、呵呵、笑、开心、:)、^_^、:-)、^.^
	惊讶、惊奇、诧异、吃惊、哇、0_0
	鬼脸、玩笑、顽皮、: P
	^_~
	宝贝、宝宝、婴儿、孩子、儿子
	家庭、家族、全家
	妈妈、母亲、妈
	爸爸、爹、爸、父亲、叔叔、哥哥
	夫妻、情侣、约会

图标	3D 短信
	女士、小姐、女人
	男子、男人、先生
	魔鬼、邪恶
	自行车
	汽车、轿车
	飞机、航班
	地铁
	船舶、船
	的士、出租车、打车、打的
	公交车、公车
	火车
	啤酒、喝酒
	蛋糕
	饮料、酒
	喝茶、咖啡
	肉、美味
	健身、胳膊、结实、健壮
	耳朵、听
	眼睛、眼、看到、看见、瞧、瞅
	脚
	鼻子
	手

图标	3D 短信
	云彩、阴天、多云
	雨天、下雨、雨伞
	太阳、晴天、晴朗
	阳光、灿烂
	月亮、晚上、夜晚、晚间
	红叶、枫叶
	春天、春、春季
	秋、秋天
	冬天
	大海、海洋、海边
	矿泉、温泉
	大火、活力
	猫、猫咪、小猫
	狗、小狗
	鱼
	猴子、猿猴、猩猩
	猪、猪头、小猪
	羽毛球
	登山、爬山、攀登
	乒乓球
	网球
	足球

图标	3D 短信
	篮球
	高尔夫
	跑、跑步、逃跑、开溜
	游泳
	公司、单位、办公室
	房子、房屋、公寓
	学校
	商店、店铺、杂货店、商场、超市
	酒店、饭店、 hotel
	餐厅、餐馆、饭馆、吃饭
	爱、喜欢、喜爱、爱情
	失恋、分手、心碎
	问题、疑问、迷惑、?
	!
	生病、没胃口
	赶紧
	睡
	救命、求救、救助
	起床
	睡觉、休息、睡眠
	郁闷、苦恼、烦恼、痛苦
	激动

图标	3D 短信
	无聊
	拳头、揍、扁
	吻、亲吻、嘴、嘴巴、啵
	学习、书籍、看书
	手机、联络、联系
	比基尼、泳衣
	衣服
	鞋、鞋子
	包儿
	相机、照相、照相机
	时间
	皇冠、宝物、财富、珍宝
	CD、DVD、 cd、 dvd、光盘
	花束、鲜花
	票、入场券、门票
	钱、金钱、银子、钞票
	电话、打电话
	礼物、赠品、礼品、奖品
	戒指、指环
	电脑
	游戏
	电影

图标	3D 短信
	KTV、卡拉 OK、唱歌、卡拉 ok
	音乐
	跳舞
	电视、TV
	禁止、禁
	邮件、信件
	新、新事物、新的
	没问题、可以、OK、ok
	机密、秘密、保密
	停机
	天哪、天啊
	开会、会议
	滚蛋
	道歉、认罪、对不起、sorry
	酷
	帅
	弱智

文本信息背景 （菜单 5-5）

在本菜单中，可以选择信息屏上显示的背景图像，从而可以查看带有背景图像的信息。

注意： 当您将 **3D 短信**（菜单 5-4-6）设置为开时，信息背景图像将不再显示。

内存信息 （菜单 5-6）

可以查看卡和电话存储器中存储了多少信息。

显示屏显示手机可存信息总数、以及手机当前存储的信息数量和未使用的信息数量。按下左键或右键，可以来回切换查看卡的信息和电话的信息。

声音

可以使用本菜单自定义各种声音设置，例如：

- 响铃。
- 铃声音量和类型。
- 按键音和提示音。

响铃 (菜单 6-1)

通过本菜单，可以设置独特的语音呼叫、信息、闹钟和日程表音乐铃声。

如欲选择音乐铃声：

1. 使用左键或右键选择所需项目，并按下下键。

可以选用下列选项：

语音呼叫：可以选择来电的音乐铃声。

信息：可以选择接收信息的音乐铃声。

闹钟 1, 2：可以选择闹钟的音乐铃声。

日程表：可以选择日程表的音乐铃声。

2. 使用左键或右键选择铃声类型。

如选择了**信息**，跳过此步骤。

3. 使用上键或下键，滚动选择音乐铃声。

欲收听反白显示的铃声，按下**播放**软键（或按下**选项**软键并选择**播放**）。按下**停止**软键（或按下**选项**软键并选择**停止**），停止播放。

4. 当选择所需音乐铃声时，按下**存储**软键。

铃声震动类型 (菜单 6-2)

在此菜单中，可以调节语音呼叫、信息、闹钟和日程表的铃声震动音量。还可设置语音呼叫的铃声震动类型：

调节铃声震动音量

1. 选择准备调节铃声音量的项目。可以选用下列选项：

- **等级 1~5：**可以调节音量等级。图形表示音量，条数越多，音量越大。

- **静：**手机既不振动，也不响铃。

- **1 一音：**手机发出一声提示音。

- **震动：**手机振动。

注意：可选选项根据选择的项目而有所不同。

2. 选择音量等级，并按下**确定**软键。

修改语音呼叫铃声震动类型

可选择语音呼叫铃声震动类型。可以选用下列选项：

- **仅铃声：**手机响铃。

- **静：**手机不发出铃声。

- **1 一音：**手机发出一声提示音。

- **震动：**来电时，手机震动。

- **震动加铃声：**手机震动并同时发出铃声。

- **震动后铃声：**手机先震动，后发出铃声。

- **铃声后震动：**手机先发出铃声，后震动。

按键音 (菜单 6-3)

通过本菜单，可以选择每次按键时发出的按键音类型。

欲收听反白显示的音调，按下**播放**软键。按下**停止**软键，停止播放。

选定音调之后，按下**存储**软键。

提示音 (菜单 6-4)

通过本菜单，可以选择提示音和开机或关机提示。

可以选用下列选项：

功能提示音 (菜单 6-4-1)

手机在设定的时间发出声音提示，提示您发生了某些事件。只在听筒中发出提示音，通话对方听不到。可选用下列选项：

主题：可以从三个提示音中选择一个。

欲收听反白显示的主题音，按下**播放**软键。按下**停止**软键，停止播放。

选定主题提示音后，按下**存储**软键。

提示开 / 关：可以打开或关闭各提示项。可以选用下列提示项：

选择 / 存储：选择该提示项时，当保存所做的选择或更改菜单功能时，手机发出提示音。

取消 / 警告：选择该提示项时，当取消所做选择或在确认删除提示时，手机发出提示音。

翻盖：选择该提示项时，当打开或合上手机翻盖时，手机发出提示音。

连接：选择该提示项时，当呼叫接到系统上时，手机发出连接提示音。

断开：选择该提示项时，当断开呼叫时，手机发出断开提示音。

电源开 / 关：选择该提示项时，当打开或关闭手机时，手机发出提示音。

退出静音模式：选择该提示项时，当退出静音模式时，手机发出提示音。

如欲打开提示音：

1. 使用导航键，选择提示音。
2. 按下**选择**软键，在准备打开的提示音前标上复选标记。
如欲清除复选标记，按下**取消**软键。
3. 如欲选择更多提示音，重复步骤 1 和 2。
4. 完成时，按下**存储**软键。

整点报时 (菜单 6-4-2)

可以把手机设置为每隔一小时整点发出提示音。

1. 选择**开**，并按下**下**键。
2. 使用数字键输入手机使用整点报时功能的时间段，并按下键。需要输入 24 小时制时间。
3. 使用左键和右键选择提示类型。欲收听提示音，按下**播放**软键，欲停止播放，按下**停止**软键。
4. 按下**存储**软键。

使用**娱乐**菜单，可以玩游戏、下载铃声和图片。

3D 游戏 (菜单 7-1)

极品赛车 (菜单 7-1-1)

无线突击队 (菜单 7-1-2)

可以使用手机玩游戏。如欲开始游戏：

1. 按下导航键，滚动选择一种游戏，并按下**选择**软键。

手机显示下列选项：
 - **新游戏**：可以启动新游戏。
 - **继续**：可以继续玩上次玩的游戏。只有当玩过游戏时，才激活本选项。
 - **帮助**：提供有关如何玩游戏的信息。
2. 使用上键或下键选择**新游戏**或**继续**，并按下右软键。

关于游戏的详细内容，请参照帮助选项。

3. 玩游戏时：

如欲	则按
暂停 / 继续游戏	C 键。
退出游戏	⏏ 键。

三星乐园 (菜单 7-2)

可以通过无线网络访问三星乐园并下载各种媒体内容，如音乐铃声和图像。

三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的下载服务的预设网站。您可以下载：

- 从 WAP 下载彩色图像。
- 从 WAP 下载 64 和弦音乐铃声。
- 客户服务。
- 有关三星电子产品的信息及电子目录。

工具

日程表功能方便您：

- 提示重要日期和事件。
- 设置手机在特定时间响铃。
- 把手机当计算器使用。
- 创建计划清单。
- 使用语音工具。
- 查看世界其它地区的当前时间。
- 设置至预定日的倒计时。
- 编制记事本。

注意： 当不在服务区时，无法使用日程表菜单中的一些功能。

日历 (菜单 8-1)

本选项方便您采用日历格式查看当前月份、过去或将来的月份。在事件开始之前，日历功能会发出提示。进入本菜单时，自动显示当前日期。

注意： 在待机模式中，按下右键，可以快速进入此菜单。

进入本菜单时，自动选择今天的日期，并且底部显示阴历日期。

在日历上选择日期

- 按下左键或右键，可以移动到前一天或后一天。
- 按下上键或下键，可以一周一周地上翻和下翻日历。
- 使用手机左侧音量键，可显示上一个月或下一个月月历。

在日历上，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

查看：可以查看该日期上存储的事件。

添加新的：可以在选定日期上增加新事件。

删除事件：可以删除选定时间段的事件。

全部删除：可以删除日历中的所有事件。

选择日期：可以设定准备进入的日期。

查看节日：可以设置国家或个人周年纪念和节日的列表。

安排事件

在一天中最多可以安排 9 个事件，总共可以安排 20 个事件。

1. 从日历中选择一天，参照上述的“在日历上选择日期”，并按下**确定**软键。
2. 输入事件内容，并按下**确定**软键。
如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 32 页。
3. 使用数字键输入时间，并按下下键。

注意：需输入 24 小时制时间。

4. 使用数字键输入日期，并按下下键。
5. 按下左键或右键，选择闹钟针对事件进行提示的时间。如果选择**无闹钟**，手机将不会闹响。
6. 按下**存储**软键，存储事件。

查看日程表

进入**日历**菜单（**菜单 8-1**）时，日历上安排了事件的日期会出现  图标。选择其中一个，并按下**确定**软键。显示该日的事件清单。选择准备查看的事件并按下**选择**软键。

查看事件时，按下左键或右键，滚动选择同一天的另一个事件。

查看事件时，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

添加新的：添加新事件。

编辑：编辑选定的事件。

删除：删除选定的事件。

全部删除：删除当日所有事件。

闹钟 （菜单 8-2）

通过本选项，可以设置闹钟响铃的具体时间。

如欲设置闹钟：

1. 选择**闹钟 1**或**闹钟 2**，并按下**选择**软键。
2. 按左键或右键选择下列闹钟频率选项之一，并按下下键。

- **一次**: 闹钟响一次后关闭。
 - **每天**: 每天同一时间响铃。
 - **周一~五**: 从周一至周五同一时间响铃。
3. 使用数字键, 输入闹钟响铃时间并按下下键。按下键, 选择闹钟提示类型。

注意:
 - 需输入 24 小时制时间。
 - 使用左键和右键可以在时间输入字段中移动。
 4. 按左右键选择闹钟提示的间隔, 并按下键。
 - **无重复**: 闹钟闹响一次之后关闭。
 - **每隔 3/5/10/15 分钟**: 闹钟停止闹响后, 每隔 3/5/10/15 分钟后再次闹响。
 5. 按下**编辑**软键, 选择闹钟闹响铃声。
 6. 按下左右键, 选择铃声类型, 并按上下键选择闹钟铃声。

欲收听反白显示的铃声, 按下**播放**软键 (或按下**选项**软键并选择**播放**)。按下**停止**软键 (或按下**选项**软键并选择**停止**), 停止播放。
 7. 选定铃声之后, 按下**存储**软键。
 8. 按下**存储**软键, 保存闹钟。

闹钟闹响时, 只需简单地打开并合上手机翻盖或按下任意键即可。

如欲关闭闹钟, 选择所需闹钟设置, 从设置选项选择**关闭**, 并按下**存储**软键。

计算器 (菜单 8-3)

使用本功能, 可将手机用作计算器。计算器提供了基本的计算功能: 加法、减法、乘法和除法。

如欲进行计算:

1. 使用数字键输入第一个数字。

注意:
 - 按 **C** 键删除错误的输入; 按住 **C** 键, 可以清屏。
 - 使用 **✕** 键, 输入小数点, 并使用 **#** 键, 改变数字的正负属性。
2. 依据显示屏上的说明, 按下导航键选择算术运算: + (加)、- (减)、× (乘)、÷ (除)。
3. 输入第二个数字。
4. 按下 = 软键, 得出结果。
5. 根据需要多次重复步骤 1 至 4。

注意: 按下 **C** 软键, 可将计算器清零。

当天 (菜单 8-4)

通过本菜单, 可以安排当天的新事件日程, 指明每一事件的开始和结束时间。为未来日期安排的事件自动显示在该日期的事件日程表上。

注意: 无法存储为过去的日期安排的事件。

有关安排和查看事件的详细内容, 请参照 105 页上的“日历”。

计划清单 (菜单 8-5)

本功能方便您编制需完成的计划清单和规定每项计划的优先等级与最后期限。

创建计划清单

1. 输入计划内容，并按下**确定**软键。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 32 页。

2. 使用数字键输入需完成计划的截止时间，并按下**下**键。

注意：需输入 24 小时制时间。

3. 使用数字键输入需完成计划的截止日期，并按下**下**键。

4. 使用左键或右键选择**！高**或**低**优先权。

5. 按下**存储**软键，保存计划。

查看计划清单

进入**计划清单**菜单（**菜单 8-5**）时，显示一系列计划。紧挨着清单的**！**图标表示高优先权。

按下上键或下键，滚动到所要查看的计划。

当查看计划时，按下左键或右键，滚动选择另一项计划。

按下**选项**软键，可以选用下列选项：

添加新的：添加新计划。

编辑：编辑所选计划。

删除：删除所选计划。

全部删除：删除所有计划。

语音工具 (菜单 8-6)

在此菜单中，可以：

- 配置语音呼叫设置。
- 录制语音记录。

语音呼叫 (菜单 8-6-1)

语音呼叫功能可使您只要说出姓名，即可拨打存储在电话簿中对应的电话。

手机中设有独立的语音识别系统。此系统可识别任何人的语音，所以，无需您提前培训或录制语音标签。

当开始进行语音呼叫时，手机提供语音提示、屏幕显示信息，指导您说出准备呼叫的姓名。

注意：话机只能识别中文姓名。

设置 (菜单 8-6-1-1)

可以设置语音呼叫功能的各项使用设置。

1. **模式设置：**在此菜单中，可以设置语音呼叫的启动方式。可以选用下列选项：

自动：打开翻盖时，手机自动切换到语音呼叫模式。

手动：需要按住 **✱** 键，进行语音呼叫。

2. **选择性别：**可以设定性别，以便提高手机的语音识别能力。
3. **显示结果：**通过本菜单，可以设置手机查找与语音命令最匹配的项目后识别并显示出来的条目数。
4. **耳机话筒设置：**可以把手机设置为按住耳机上的按钮时启动语音呼叫模式。
注意：在嘈杂的环境下使用耳机时，语音呼叫功能无法正常工作。
5. **信息音量：**可以调节语音提示的音量，语音提示指导您完成语音呼叫过程。
6. **存储器：**通过本菜单，可以为语音呼叫模式选择默认存储器。当启动该模式时，手机只识别选定存储器中的条目。
7. **本地语言：**可以把手机设为识别**普通话**或**广东话**。

编辑姓名 （菜单 8-6-1-2）

只要在电话簿中存储了中文姓名及号码，它们将自动作为语音呼叫的条目。

在此菜单中，可以取消或设置各姓名的语音呼叫设置。

1. 当显示默认存储器的可选条目时，按上键或下键，滚动选择所需姓名。

注意：按下 **#** 键，可以修改目录格式。每次按下该键时，目录将显示已注册为语音呼叫条目的姓名、未注册姓名，然后是所有可选条目。

2. 按下 **✱** 键，选择或取消姓名。
可对选定的姓名进行语音呼叫。
3. 对其他条目，重复步骤 1 和 2。
4. 如欲存储设置，按下右软键。

语音记录 （菜单 8-6-2）

在本菜单中，您可以录制语音记录。

总共可以录制 5 分钟的语音记录。

录制语音记录

1. 对话筒讲话，录制语音记录。
录制时，计时图标显示已过去的时间。
按下**暂停**软键，可以暂停录制，然后按下**继续**软键，可以继续录制。
2. 按下**停止**软键，结束录制。屏幕上显示下列选项：
 - **存储：**可以存储语音记录。
 - **重新录制：**可以丢弃当前语音记录，并录制另一个语音记录。
 - **回放：**可以查看语音记录。屏幕上显示语音记录的长度。

3. 当您满意时，选择**存储**选项，并按下**选择**软键。
4. 输入语音记录名称，并按下**确定**软键。

如欲了解有关输入文本的详细内容，见 32 页。

播放语音记录

只要录制了语音记录，当进入**语音记录**菜单时就显示最新记录的信息。按下左键或右键滚动到准备查看的语音记录上，并按下**播放**软键。手机播放语音记录。

按下**暂停**软键，可以暂停播放，然后按下**继续**软键，可以继续播放。如欲停止，按下**停止**软键。

在语音记录屏幕上，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

新记录：可以录制新语音记录。

播放：播放选定的语音记录。

删除：可以删除选定的语音记录。

全部删除：可以删除所有语音记录。

重命名：可以修改选定语音记录的名称。

世界时间 (菜单 8-7)

可以使用本菜单查看世界其他地区的当前时间。

如欲查看世界时间，按下导航键，滚动选择需要查看的时区。

如欲采用夏时制：

1. 选择准备采用夏时制的时区后，按下**夏时制**软键。
2. 显示确认信息时，选择**是**软键。
在年份前显示夏时制图标。

倒计时 (菜单 8-8)

本菜单帮助您了解完成计划所需时间或截止到出现具体事件还有多少天、小时和分钟。

创建倒计时定时项目

1. 输入倒计时定时项目的名称，并按下**确定**软键。
如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 32 页。
2. 输入倒计时时间。
注意：需输入 24 小时制时间。
3. 输入倒计时起始日期。
注意：可以输入 1981 至 2099 年之间的年份。
4. 按下**存储**软键，保存定时器。

查看倒计时定时项目

进入倒计时菜单时，显示倒计时定时项目列表。

按上键或下键选择准备查看的定时项目，并按下**选择**软键，查看定时项目。定时项目显示设定的时间和日期，以及剩余或已过去多少天、小时和分钟。

工具

在查看定时项目时，按下**选项**软键，可选用下列选项：

添加新的：创建新定时项目。

编辑：编辑选定的定时项目。

删除：删除选定的定时项目。

全部删除：删除全部定时项目。

记事本 (菜单 8-9)

此功能可帮助您记录下您需要记住的重要事情。

编写新记事内容

1. 输入需要记住的内容。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 32 页。

2. 按下**确定**软键，存储记事内容。

查看记事内容

进入**记事本**菜单（**菜单 8-9**）时，显示记事本目录。
如欲查看详细内容，按下导航键，在目录中滚动选择准备查看的记事内容，并按下**选择**软键。

查看记事内容时，按下**选项**软键，可选用下列选项：

添加新的：添加新记事内容。

编辑：编辑选定的记事内容。

删除：删除选定的记事内容。

全部删除：删除所有记事内容。

设置

您可以按照您的爱好来设置手机的许多功能。

自动重拨 （菜单 9-1）

当本菜单设置为**开**时，如果未连接成功，手机自动重拨号码。根据所处位置不同，手机自动重拨的次数可能有所不同。

应答模式 （菜单 9-2）

通过本菜单，可选择来电应答模式。

可以选用下列选项：

发送键：只有当按下  键时，才可接听电话。

翻盖打开：打开手机翻盖，即可接听电话。如果翻盖已经打开，则按  键接听电话。

任意键：手机翻盖打开时，可以按下除  键、左侧音量键、照相机 / 语音记录键、**静音**和**拒绝**软键以外的任意键接听。当手机翻盖合上时，打开手机翻盖即可接听来电。

漫游选项 （菜单 9-3）

只有在至少两家蜂窝服务提供商签署了有效的漫游协议的区域中，漫游功能才有意义。通过漫游，可以在其中一个网络上注册手机，而在所属网络不提供服务时，使用其它网络的设施。通过该系统优化功能，可设定手机，使手机在所属服务区之内或之外都可以最佳状态使用。

您应常常注意手机显示屏的图标，这样可以让您了解您是否处于服务提供区之外，手机是否连接了其它的网络；漫游图标为 。

有下列选项，可控制手机的漫游功能：

无漫游：采用该设置时，手机不能漫游。如果归属系统不可用，您的通话将无法与网络连接，并且手机显示不在服务区指示图标 。

自动：手机依据服务提供商提供的首选漫游清单，在所有类型的服务中，自动搜索第一个可用的服务。

保密 （菜单 9-4）

本手机提供了众多安全选项，包括用户可设定的锁定代码和紧急号码功能。

如欲进入保密菜单，必须输入四到八位数字的锁定代码，手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。然后，按下**确定**软键。

锁定模式 （菜单 9-4-1）

在锁定模式下，无法拨打电话，紧急电话除外。手机处于锁定状态时，仍可接收来电和信息。

可以选用下列选项：

关闭：开机时不要求输入锁定码。

一次：话机只被锁定一次。一旦您输入锁定码开始使用手机，话机锁定模式便处于关闭状态。

开：开机时要求输入锁定码。

如欲在锁定模式下拨打紧急电话，可输入设定的号码，然后按下  键。手机识别标准紧急号码，如 119，或者**紧急号码**菜单（**菜单 9-4-3**）中设定的三个号码；见 120 页。

如欲给手机解锁，按下除 0~9、*、#、 和 **C** 键以外的任意键。输入锁定码，并按下**确定**软键。手机立即解锁。

锁定代码 （菜单 9-4-2）

通过本功能，可把当前锁定代码更改为新代码。手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。

输入新四到八位数锁定代码，并在提示时再次输入代码。

注意：

- 出于安全原因，手机不允许您查看锁定代码。所以，如果更改了锁定代码，务必记下或记住锁定代码。
- 锁定码必须由四到八位数字构成。

紧急号码 （菜单 9-4-3）

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打所有紧急号码。

重要通知！

由于从手机完成呼叫所用的传输方法、网络参数和用户设置不同，所以并非在任何时候在所有无线网络都可进行紧急呼叫。无法始终保证实现连接。

不要依赖该手机作为拨打 119 或进行其他重要或紧急通信的主要方法。

记住手机要一直开着，并在拨打电话前检查信号强度是否足够强。

如欲存储紧急号码：

1. 按上键或下键，选择存储位置，并按下**选择**键。
2. 按下 **C** 键，清除已经存在的号码。
3. 输入号码，并按下**存储**软键，保存该号码。

注意：即使在紧急号码清单上修改了 119、110 和 120，这些号码仍旧是紧急号码。

在锁定模式下拨打紧急电话时，只需输入一个设定的紧急号码，并按下 **↵** 键。

话音保密 （菜单 9-4-4）

本功能只可在数字网络中使用。“话音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。

可以选用下列选项：

标准：手机使用标准线路进行通话。

增强：手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。

注意：在许多区域中可能没有提供本功能。如欲了解详细情况及提供情况，请与服务提供商联系。

限制 （菜单 9-4-5）

本功能可限制您手机的使用。

可以选用下列选项：

打出：限制您的手机拨出电话，固定紧急电话（如 119、110 和 120）或**紧急号码（菜单 9-4-3）**中设定的三个号码除外。

打入：限制来电。

电话簿：限制访问电话簿，也不能添加新条目。

显示确认信息时，选择**是**启用，或选择**否**取消。

GPS 设置 （菜单 9-4-6）

手机支持基于 WAP 浏览器（定位之星）和 Brew 应用程序的 GPS 功能。如欲了解详细内容，请联系服务提供商。

GPS 锁

在此菜单中，可以设置是否锁定 GPS 服务。

可以选用下列选项：

锁：可以锁定 GPS 服务。这样，其他人就找不到您的位置了。

解锁：其他人可以找到您的位置。

隐私警告

在此菜单中，您可以设置是否发出 GPS 连接警告。

可以选用下列选项：

有效：连接 GPS 时弹出是否连接的警告信息。

无效：连接 GPS 时直接连接，而没有警告信息。

清除内存 （菜单 9-4-7）

在本菜单中，可以删除电话簿条目或卡存储器和电话存储器中存储的信息。还可一次删除所有电话簿条目或所有信息。

如欲清除电话簿存储内容或信息：

1. 选择**清除电话簿**或**清除短信息**，并按下**选择**软键。
2. 选择准备清除的存储器位置：**卡**或**电话**，并按下**选择**软键。

欲删除所有存储器，选择**全部**。
3. 当显示确认信息时，选择**是**软键清除存储器，或选择**否**软键取消。

话机复位 （菜单 9-4-8）

通过本菜单，可以恢复用户可选项或电话存储器的默认设置。

可以选用下列选项：

仅适用于功能：可以恢复所有用户可选项的默认设置。

全部：可以恢复手机中的所有参数和用户可选项的默认设置。

显示确认信息时，选择**是**软键。手机重新启动，关机然后重新开机，并返回待机模式。

选择**否**，可取消所做的选择。

卡设定 （菜单 9-4-9）

在这些菜单中，可以使用 UIM 卡的保密选项。

检查 PIN

启用本功能后，每次打开手机时，必须输入分配给卡的 PIN 码。因此，任何人如果没有您的 PIN 码，未经您的批准就无法使用您的手机。但没有 PIN 码时，仍可拨打紧急电话。

注意：启用或取消 PIN 检查功能之前，必须输入 PIN 码。

更改 PIN

如果选用了 PIN 检查功能，通过该功能，可以把卡的 PIN 码改为新码。必须输入现有的 PIN 码，才可设定新码。输入新 PIN 码。

卡锁

选用了本功能时，您的手机只可使用现有的 UIM 卡。

输入锁定码后，会要求您再次输入锁定码进行确认。

如欲给 UIM 卡解锁，必须输入 UIM 卡锁定码。

输入方式 (菜单 9-5)

通过本选项，可以选择默认文本输入法。

可从四种输入法中选择一种：**拼音、笔画、英文词和英文字**。

数据选项 (菜单 9-6)

根据所在地区的服务状态，有时可能需要把 CDMA 网络的数据模式切换为另一种模式。在此菜单中，可以选择喜欢的数据传输模式。

如果采用当前设置时，无法使用网络，可改变选项后再试。

可以选用下列选项：

自动选择：手机可以自动选择可用数据传输模式。

仅使用 1X：手机只可使用 1X 模式。

仅使用 95A：手机只可使用 95A 模式。

域名预置 (菜单 9-7)

手机有域名扩展名，编写信息时可以使用域名扩展名。

必要时，可以修改 13 个默认域名扩展名，并可另外再添加 7 个域名扩展名。

内容状态 (菜单 9-8)

在此菜单中，可以查看可供游戏、音乐铃声、图片和其他应用程序等内容所用的已用存储容量或剩余存储容量。

总共：显示总空间，包括系统、已用和空闲空间。

程序：显示从无线网络下载的应用程序的列表。

音乐：显示下载的音乐文件的列表，如铃声或乐曲。

图片：显示图片文件的列表。

从列表选择项目时，显示屏在最下一行上显示该项的容量大小。

按下**删除**软键，可以删除项目。



此菜单由服务提供商提供。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

注意：在待机模式下，按下  键，可进入本菜单。

互动视界 (I)

本手机配备了 WAP（无线应用协议）浏览器，所以您可以访问无线 Web。

选择**互动视界**菜单，启动 WAP 浏览器，并进入服务提供商主页。

WAP 浏览器导航

如欲	则按
滚动选择浏览项目	导航键。也可使用音量键一页一页滚动
选择项目	 或 确定 软键
返回前一屏	C 键
返回主页	按住 C 键

编辑 Web 浏览器

如同在通常的手机模式下一样，可在 WAP 浏览器中输入文本。

关于使用各输入法输入文本的详细内容，见 32 页。

使用浏览器菜单选项

畅游网站时，可以使用各种选项：

如欲进入浏览器菜单列表，按下  键。

主页：在任何时候返回 WAP 服务提供商主页。

历史记录：显示与无线 Web 连接的记录。

书签：显示书签列表。

PUSH 信息：显示从服务器收到的 PUSH 信息。

重新载入：用最新信息刷新当前网页。

转至 URL：可以手动输入网页的 URL 地址。在输入地址后，按下**转至**软键。

快照：拍摄当前网页的快照。

保存内容：保存当前 WAP 页面上的图像。

显示 URL：显示当前连接的网站的 URL 地址。

退出：退出 WAP 浏览器并返回待机模式。

高级…：提供更多的选项。

重新启动浏览器：不退出浏览器重启浏览器。

删除 cookies：删除所有 cookie 和文件。Cookie 为使用网站时输入的一段用户信息。

主页：可以改变启动主页。如果清除 URL，则恢复默认主页。

多媒体：允许或禁止自动下载媒体对象，如当前页面上的图像或背景声音。

滚动模式：可以选择滚动模式：**块**或**平滑**。或者设置滚到下一屏的速度：**快**、**中**或**慢**。

发送推荐网站：可以把浏览器设为每次启动浏览器时 web 服务器发送 HTTP 推荐网站信息。

连接超时：可以设置当在设定时段内不使用网页时手机与当前网页保持连接状态的时间长短。可以选择 **30 秒**或 **60 秒**。

按键超时：可以设置在文本输入法中按下按键后手机等待多长时间后光标向右移动。可以选择**快**、**中**或**慢**。如果不想设置超时，选择**关**。

安全性：显示所有与安全相关的信息，如安全性提示、验证和当前证书。

恢复默认设置：可以恢复高级功能的默认设置。

发送链接：您可以通过邮件发送当前网页的 URL 地址。

清除内存：可以清除历史记录、缓存和自动填充中存储的信息以及 cookies。

关于…：提供关于 Openwave 和 WAP 浏览器版本的信息。

彩 e (☺-2)

在此菜单中，您可使用彩 e 服务，通过彩 e 服务，可发送或接收包括多媒体附件（如图片、铃声、名片、应用程序、相片或多媒体文件）的电子邮件信息。

注意：分别按下**短信息**软键或**照相机**软键，可以快速切换到**信息**菜单或**照相机**菜单。

写邮件 (☺-2-1)

在本菜单中，可以编制新信息，并向一个或多个目的地发送。

1. 当收件人字段反白显示时，按下**编辑**软键(☺)。

另外，此时按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

- **通讯簿：**可以查找电话簿中存储的电子邮件地址。
- **发件记录：**可以在已发彩 e 的地址列表中查找接收地址。
- **地址组：**可以调用呼叫者组群列表。选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
- **个人信息：**可以自动输入您的电子邮件地址。
- **另存为新邮件：**可以保存彩 e 信息，供日后使用。

2. 再次按下**编辑**软键(☺)，并输入目的地电子邮件地址。

3. 按下**确定**软键。

4. 如果准备向一人以上发送信息，重复步骤 2 和 3。

另外，在收件人列表屏上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

- **通讯簿：**可以查找电话簿中存储的电子邮件地址。
- **发件记录：**可以在已发彩 e 的地址列表中查找接收地址。
- **地址组：**可以调用呼叫者组群列表。选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。

- **个人信息**：自动输入您的电子邮件地址。
 - **删除**：可以删除收件人。只有当选择了电子邮件地址时，才有本选项。
 - **改为收件人**：把所选地址改为收件人地址。选择了抄送或密送地址时，显示本选项。
 - **改为抄送**：把所选地址改为抄送地址。选择了收件人或密送地址时，显示本选项。
 - **改为密送**：把所选地址改为密送地址。选择收件人或抄送地址时，显示本选项。
5. 按下**确认**软键，返回新建邮件屏。
 6. 按下下键，移到主题行，并按下**编辑**软键 (⌂)。
 7. 输入邮件主题，并按下**确定**软键。
 8. 按下下键，移到附件行，并按下**编辑**软键 (⌂)。可以选用下列选项：
 - **选择附件**：可以添加图片、音频、媒体、个人信息管理、应用软件、语音记录、单次拍照、连续拍照和有声录像。进入各文件夹后，按下**选择**软键选择项目，按下**菜单**软键，然后选择**添加**。选择项目后，按下**附件**软键，返回新建邮件屏。
 - **选择多媒体**：可以添加多媒体文件。关于多媒体文件的详细内容，见 133 页。
 - **编辑多媒体**：可以创建和编辑多媒体文件。
9. 按下下键，移到彩 e 正文，并按下**编辑**软键 (⌂)。
 10. 编写信息正文，并按下**确定**软键。

注意：附上多媒体文件时，无法编写信息。

11. 按下**发送**软键。

注意：在主题、附件或正文字段中按下**菜单**软键，可以使用**另存为新邮件**选项，存储编制的邮件。

收件箱 (⌂-2-2)

本信箱用于存储收到的信息。

当进入本菜单时，显示存储信息的文件夹的列表。

收到新彩 e 信息时，在默认设置下，把这些信息存到**文件夹 0** 文件夹。如果设置了过滤器（见 132 页），则把新信息存到含有与发件人地址对应的过滤器的文件夹中。

查看收到的信息

1. 使用上键或下键选择文件夹，并按下**确认**软键 (⌂)。
2. 在文件夹中滚动信息列表，并且找到所需信息时按下**查看**软键 (⌂)。

显示附到信息上的项目。

3.	如欲	则按
	滚动项目	上一个软键或下一个软键。
	查看信息正文	确认 软键 (⌂)。

管理信息文件夹

手机最多提供 10 个邮件文件夹，用于管理邮件。可修改文件夹名称，还可使用邮件过滤功能把邮件分组。

滚动选择所需文件夹，并按下**菜单**软键。可以选用下列选项：

添加过滤规则：可以设置过滤器，过滤器按发件人地址为当前文件夹安排发来的彩 e 信息。对于默认文件夹**文件夹 0**，没有本选项。

重命名：修改文件夹名称。

应用过滤规则：可以依据为当前文件夹设定的过滤器，立即安排收到的彩 e 信息。

全部删除：删除收件箱中的所有邮件。

清除文件夹设置：恢复所选文件夹的默认设置。

发件箱 (☺-2-3)

本信箱用于存储已发或试发的信息。

当进入本菜单时，显示发件箱中信息列表，并附有发送信息的时间和日期。

滚动列表，并按下**查看**软键(☺)，查看信息。如欲重发信息，按下**发送**软键。

查看信息列表时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

编辑：编辑当前选定的信息。该选项在选择未发信息时显示。

复制并编辑：编辑当前选定的信息，并存储为新信息。该选项在选择已发信息时显示。

邮件保护：防止删除选定的信息。

删除：可以删除当前选定的信息。

排序：可以改变信息列表的排列顺序。

显示完整地址：显示收件人的完整地址。

视图切换：可以选择显示所有时间和日期、收件人的电子邮件地址以及邮件主题（3-in 视图模式），或只显示其中之一（1-in 视图模式）。在 1-in 视图模式中，按下**更改**软键，可以改变邮件列表上显示的项目。

检查新邮件 (☺-2-4)

在本菜单中，可以查看彩 e 服务器是否有新信息，然后从服务器取回信息。

文件夹 (☺-2-5)

在本菜单中，可以查看下载和存储的内容。按数据类型（例如，图像或铃声）在单独分开的文件夹中存储文件。

滚动文件夹，直到找到所需文件夹。按下**选择**软键。显示内容列表，并且可以：

• 按下**菜单**软键，选用下列选项：

自动实行：显示当前选定的文件夹中存储的项目的幻灯片。只有当选择了图像文件夹，如图片、单次拍照或连续拍照时，才有本选项。

删除：删除当前选定的项目。

删除所有：删除选定的文件夹中存储的所有项目。

• 按下**播放**软键，查看选定的项目。

多媒体编辑 (☺-2-6)

在本菜单中，可以创建新多媒体文件，然后把该文件附到彩 e 信息上发送给别人。

创建新多媒体文件

1. 当**新建多媒体**反白显示时，按下**确认**软键 (☺)。
2. 当**追加幻灯片**反白显示时，按下**编辑**软键 (☺)。
3. 当选择图像字段时，按下**编辑**软键 (☺)。
4. 选择所需源图像类型，并按下**选择**软键。
5. 选择所需图像，并按下**确认**软键 (☺)。
6. 按下下键，移到文本字段，并按下**编辑**软键 (☺)。
7. 输入信息，并按下**确定**软键。
8. 按下下键，移到音乐字段，并按下**编辑**软键 (☺)。
9. 选择所需源音乐类型，并按下**选择**软键。
10. 选择所需音乐，并按下**确认**软键 (☺)。
11. 如欲添加更多幻灯片，重复步骤 2 至 10。
最多可添加 5 个多媒体幻灯片。
12. 当完成时，按下**确认**软键，保存多媒体文件。

使用多媒体幻灯片选项

在幻灯片上在图像、文字或音乐字段中，按下**菜单**软键，可以选用下列选项。当添加了项目时，才有某些选项。

设定开始时刻：可以设置打开幻灯片时显示当前选定的项目之前的延迟时间。

设定结束时刻：可以设置自动显示下一项之前显示当前选定项目的时间长度。

领域：可以设置多媒体文件的版式。（当所选择的是音乐字段时，没有此选项）。

预播：显示已创建的多媒体文件。

删除图像 / 文字 / 音乐：可以删除图像、文字或音乐。

编辑手机中存储的多媒体文件

1. 当**打开多媒体**反白显示时，按下**确认**软键 (☺)。
2. 滚动选择准备编辑的多媒体文件，并按下**确认**软键。
3. 再次按下**确认**软键。
4. 在幻灯片列表屏上，按下下键，选择所需幻灯片。

注意：如欲创建新幻灯片，当**追加幻灯片**反白显示时，按下**编辑**软键 (☺)。详细内容，见 134 页。

按下**菜单**软键时，可以选用下列选项：

- **幻灯片时间：**可以设置信息显示屏上显示收到的信息的一幅幻灯片的时间长度。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一幅幻灯片。
- **移动幻灯片：**可以把选定幻灯片移到所需位置。
- **删除幻灯片：**可以删除选定的幻灯片。

5. 按下**编辑**软键 (☺)。
6. 遵循 134 页上从第 3 步起的步骤，修改幻灯片上的项目。

邮件设置 (☎-2-7)

在本菜单中，可以设置发送或接收彩 e 时所需的各种信息设置。

接收和阅读：可以修改接收或查看信息方式的设置。可以选用下列选项：

自动接收：可以设置在未通知的情况下手机是否从彩 e 服务器取回新发来的信息。

接收方式：可以选择接收信息时准备从彩 e 服务器取回信息的哪些部分，如所有邮件、指定发件人、只要邮件标头。

接收附件：可以把手机设为连同附件一起接收信息。

预览附件：可以设置手机是否先显示信息中附上的文件，然后显示信息正文。

显示文件夹：可以设置手机是否显示信息文件夹。当把本选项设为**关**时，手机显示收到的信息的列表，不显示信息文件夹。

字体大小：可以选择信息字号：**小**或**大**。

发送和新建：可以修改有关编写或发送信息方式的设置。可以选用下列选项：

回复引用原文：可以设置手机是否在回复信息中加入原始信息。

地址组：可以添加新关系组，或修改组名。还可删除组群。

编码类型：可以选择编码类型：**GB-2312** 或 **UTF-8**。

删除发送记录：可以删除已发彩 e 记录。

注册 / 注销帐号：可以在彩 e 服务器上注册或注销电子邮件帐号。

其它设置：可以访问服务提供商预设的网站，以管理彩 e 服务。

查看当前设置：显示当前信息设置。

关于：显示彩 e 服务的软件版本和版权信息。

神奇宝典 (☎-3)

在本菜单中，可以从 JAVA 服务器下载各种媒体项目，并使用各种应用程序。

进入 JAVA 服务器

当**下载新应用**反白显示时，按下**进入**软键 (☎)，可以下载服务提供商提供的应用程序。

欲下载项目，选择项目并按屏幕指示进行操作。已下载的项目将会在**神奇宝典**菜单主显示屏显示出来。

使用 JAVA 选项

在神奇宝典屏，按下**菜单**软键，可以进入以下 JAVA 选项：

建立文件夹：可以在神奇宝典文件夹下建立新的文件夹。

删除文件夹：可以删除文件夹。只有当您已经在神奇宝典文件夹中添加文件夹后，才有本选项。

重命名文件夹：可以对选定的文件夹进行重命名。只有当您已经在神奇宝典文件夹中添加文件夹后，才有本选项。

排序：可以对建立的文件夹进行排序。当建立一个以上文件夹时才有本选项。

系统信息：显示 JAVA 服务器的相关信息。

注册：您可以在 JAVA 服务器上注册。

定位之星 (☺-4)

在此菜单中，可以凭借 GPS 定位技术，使用位置服务。通过该服务，可以轻松找到朋友、加油站、饭店和其他场所。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

联通在信 (☺-5)

此菜单只有在您使用的 UTK UIM 卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见 UTK UIM 卡介绍。

健康和安全信息

电池安全

有关电池的信息

类型 时间	标准电池 (720 mAh)	耐用电池 (1000 mAh)
通话时间	最长 130 分钟	最长 190 分钟
待机时间	80 至 273 小时	114 至 389 小时

(充足电的电池)

* 测量时间标准：

在 +10dBm、语速为一半时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量及所用充电器和电池类型而定。电池可反复充放电几百次，但逐渐会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0 °C (32 °F) 以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池，通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，交通安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

工作环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其他设备相连时，请阅读用户指南，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其他移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其它医疗设备

如果使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频能。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船舱内、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其它要求您关闭汽车发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应只以手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，119 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下  键。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在没有得到许可前不要挂断电话。

其它重要安全信息

只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。

定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。

不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。

登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。

如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在小孩接触不到的位置。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。

- 当电池充电时，不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

术语表

通话时间

手机的实际通话时间。大多数电信公司依据用户每月所用通话时间的分钟数计费。

天线

发射或接收信号的装置。天线的尺寸或形状部分取决于所接收的信号频率。手机和基站必须安装天线。

呼叫转移

能够把呼叫转移到另一部电话上。

呼叫等待

当在通话过程中，有另一来电时，提示您。

呼叫者线路识别服务（主叫号码限制）

允许用户查看或禁止显示呼叫者的电话号码。

CDMA

（码分多址）一种扩频数字传输技术。使用 CDMA 时，每次通话都使用不同编码的数字信号。为从空中接收正确的通话，移动电话只解密该特定的码。发射的信号刚好高于可用频带上的噪声电平。

DTMF

（双音多频）当您按数字键输入号码时，您发送 DTMF 信号。

频率

一种基于时间的量度标准，即电波或光波信息信号中每秒的波的数量。信号频率采用周期 / 每秒或赫兹（Hz）表示。

漫游

手机在归属服务区外拨打或接收电话的能力。

软键

手机上标有  和  的两个键，软键的用途：

随当前所用功能而异。

在相应键正上方、显示屏最下一行上显示。

待机时间

充足电的手机或移动电话在非使用的待机模式下所能维持的时间。

通话时间

在未重新充电的情况下，手机或移动电话可持续通话的时间。

无线

无线电系统，无需金属导线（铜线）或光纤等物理连接，即可通过空中传输电话或数据信号。

SAMSUNG

SCH-X889 快速指南

基本操作		电话簿内
拨打电话	电话号码 +  键	存储新号码到存储器 存储在UM卡中 输入电话号码 - 存储 - 编辑 - 输入姓名 - 确定 + 卡 + 存储 存储在电话中 输入电话号码 - 存储 - 编辑 - 输入姓名 - 确定 + 电话 + 选择目录 + 上键 / 下键 (移动电话 / 家 / 办公室 / 寻呼机 / 传真机 / 图片 / 电子邮件 1 / 电子邮件 2 / RL / 群组 / 响铃 / 其他) + 编辑 - 输入信息或左键 / 右键 + 存储
结束通话	 键或合上翻盖	
接听电话	 键或打开翻盖	
调节菜单提示音和按键音量	(在待机模式下) 左侧的  键 /  键	
调节语音音量	(在通话过程中) 左侧的  键 /  键	快速拨号
重拨最近电话	按  键两次	浏览电话簿
重拨最后一个电话	按  键两次, 或按住  键。	查找 - 上键 / 下键 + 确定
切换到静音模式	(在待机模式下) 按住  键	
照相	翻盖打开时 按住照相机 / 语音记录键 + 照相机 / 语音记录键 + 保存	

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。
美国专利号 4,901,307 5,056,109 5,099,204
5,101,501 5,103,459 5,107,225
5,109,390

主菜单（按左软键，进入主菜单）

1: 呼叫	1: 未接 2: 打入 3: 打出 4: 通话时间 5: 呼叫转移 6: 呼叫等待 7: 区号 8: 拒接电话	6: 声音	1: 响铃 2: 铃声震动类型 3: 按语音 4: 提示音
2: 电话簿	1: 查找 2: 增加 3: 群组设置 4: 快速拨号 5: 名片 6: 本机号码 7: 内存信息 8: 复制 & 删除	7: 娱乐	1: 3D 游戏 2: 三星乐园
3: 照相机	1: 照相 2: 相册 3: 相片工作室 4: 照相机设置	8: 工具	1: 日历 2: 闹钟 3: 计算器 4: 当天 5: 计划清单 6: 语音工具 7: 世界时间 8: 倒计时 9: 记事本
4: 显示	1: 图片箱 2: 标文 3: 背景灯 4: 菜单形式 5: 设置时间 6: 服务指示灯 7: 语言 / language 8: 数字字体	9: 设置	1: 自动重载 2: 应各模式 3: 漫游选项 4: 保密 5: 输入方式 6: 数据选项 7: 域名重置 8: 内容状态
5: 信息	1: 新信息 2: 收件箱 3: 发件箱 4: 信息设置 5: 文本信息背景 6: 内存信息	 uni-联通无限	1: 互动视界 2: 彩 e 3: 神奇宝典 4: 定位之星 5: 联通在信