

■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID): 2005CP0810

■ 进网许可证号: 02-5431-050866

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区郎山路 2 号 三星科健园

■ 邮编: 518057

---

\* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 这取决于安装的软件或服务提供商。

\* 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同, 这取决于您所在的国家。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

编码: GH68-07008A

中文 06/2005. 版本 1.0



**SCH-X929**  
**使用说明书**





# 重要安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

## 交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

## 加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

## 乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机是不合法并且十分危险的。

## 在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或准则。



## 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

## 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。


## 防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

## 合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

## 紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按[  ] 拨打。

## 手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

## 配件和电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。



- 如果电池放置不当，可能引起爆炸。
- 请按照说明，处理欲废弃的电池。

## 授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 50 页的“健康和安全信息”。

## 请使用三星认可的手机软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，否则可能对手机硬件造成损伤，引起手机故障。

# 本指南简介


本用户指南叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“手机之外的步骤”。

在本指南中，有下列指示图标：

- 表示您需要小心注意其后关于安全或手机功能的信息。
- ▶ 表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
- 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- [ ] 表示手机上的按键。例如，[↵]。
- < > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，<菜单>。

- **采用内部天线技术，设计简单、时尚**  
采用三星的功能强大的内部天线技术，无需烦人的外部天线即可获得最佳通话质量。

## 手机的特殊功能

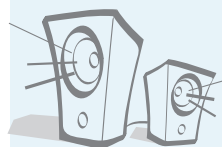

- **免提电话**  
使用扬声器，不必拿起手机即可通话。



- **WAP 浏览器**  
进入无线网络，获得最新信息和多种媒体内容。

- **短信息服务 (SMS)**

与朋友、家人或同事通过短信息聊天和分享有趣的内容。



- **电话簿**

存储 999 个联系人的家、办公室或手机号码。



- **日历**

记录每天和每月的日程表。



- **闹钟**

将手机用作闹钟，在特定时间叫醒您或提示您即将来临的事件。



- **计算器**

进行基本计算。

- **区号**

查找国内和国际区号，以便向地区之外拨打电话。

# 目录

## 打开包装 **6**

*保证您拥有每一件物品*

## 您的手机 **6**

*按钮、功能和部位*

## 开始使用 **7**

*使用手机的初始步骤*

手机的安装和充电 ..... 7

开机和关机..... 8

按键和显示..... 9

使用菜单功能..... 11

根据需要设定手机 ..... 12

拨打 / 接听电话 ..... 14

## 手机之外的步骤 **14**

*开始使用 WAP、电话簿、信息和其他功能*

浏览 WAP..... 14

使用电话簿 ..... 15

发送 / 查看信息 ..... 15

使用闹钟 ..... 16

管理日程 ..... 17

使用收藏功能 ..... 18

## 文本输入 **19**

*拼音、笔画、英文字、英文词、数字和符号输入法*

## 呼叫功能 **23**

*高级呼叫功能*

## 菜单功能 **26**

*列出所有菜单选项*

## 疑难解答 **49**

*帮助和个人需要*

## 健康和信息安全 **50**

## 菜单功能概述

如欲进入菜单模式，在待机屏幕上按下 < 菜单 >。

<b>1 呼叫</b>	▶ 29 页	<b>4 显示</b>	▶ 36 页	<b>6 声音</b>	▶ 41 页	<b>9 设置</b>	▶ 45 页
1 未接	▶ 29 页	1 下载图片	▶ 36 页	1 下载铃声	▶ 41 页	1 应答模式	▶ 45 页
2 打入	▶ 29 页	2 图片箱	▶ 36 页	2 振铃	▶ 41 页	2 漫游选项	▶ 45 页
3 打出	▶ 29 页	3 标文	▶ 37 页	3 铃声音量 / 类型	▶ 41 页	3 保密	▶ 46 页
4 通话时间	▶ 30 页	4 背景灯	▶ 37 页	4 按键音	▶ 41 页	4 输入方式	▶ 48 页
5 呼叫转移	▶ 30 页	5 设置时间	▶ 37 页	5 提示音	▶ 41 页	5 自动按键锁	▶ 48 页
6 呼叫等待	▶ 30 页	6 显示屏对比度	▶ 37 页	6 整点报时	▶ 42 页	6 域名预置	▶ 48 页
7 区号	▶ 31 页	7 语言 / Language	▶ 38 页	<b>7 娱乐</b>	▶ 42 页	7 内存状态	▶ 48 页
8 拒绝电话	▶ 31 页	8 拨号字体	▶ 38 页	1 游戏	▶ 42 页		
9 国际长途代码	▶ 31 页	<b>5 信息</b>	▶ 38 页	2 三星乐园	▶ 43 页		
<b>2 电话簿</b>	▶ 31 页	1 新信息	▶ 38 页	<b>8 工具</b>	▶ 43 页		
1 查找	▶ 31 页	2 收件箱	▶ 38 页	1 闹钟设置	▶ 43 页	<b>uni- 联通无限</b>	▶ 26 页
2 增加	▶ 32 页	3 发件箱	▶ 39 页	2 计算器	▶ 43 页	1 互动视界	▶ 26 页
3 组群设置	▶ 33 页	4 信息设置	▶ 40 页	3 世界时间	▶ 44 页	2 神奇宝典	▶ 28 页
4 本机号码	▶ 33 页	5 内存信息	▶ 40 页	4 倒计时	▶ 44 页	3 联通在信*	▶ 29 页
5 复制 & 删除	▶ 34 页			5 记事本	▶ 45 页		
<b>3 日程表</b>	▶ 34 页						
1 日历查看	▶ 34 页						
2 当天	▶ 35 页						
3 计划清单	▶ 35 页						

待机模式下按 [📶]。

\* 只在 UIM 卡支持时才显示。




## 打开包装

保证您拥有每一件物品




手机

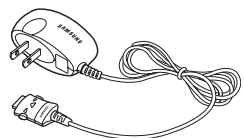

旅行充电器



电池




使用说明书

可向本地三星经销商购得各种配件。

- ✓ 随手机提供的物品和三星经销商出售的配件可能随国家或经销商而异。
- 购买的附件（电池、充电器等）仅能用于三星指定的产品。
- 购买的附件（电池、充电器等）用在其它三星未指定的产品上而出现问题时，即使在保修期内也不会给予保修。

## 您的手机

按钮、功能和部位

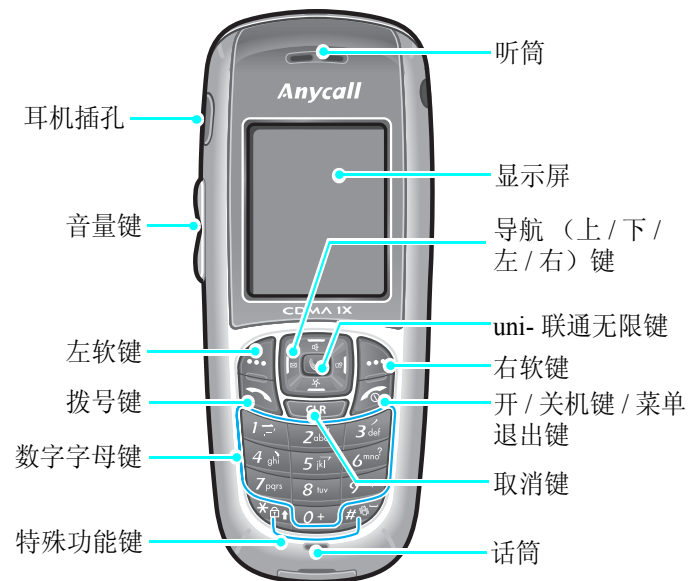

## 开始使用


使用手机的初始步骤

### UIM 卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式 UIM（用户认证模块）卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。


### 手机的安装和充电

#### 1 取出电池。

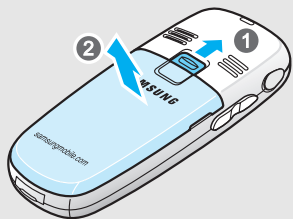

如果手机已开机，首先按住 [ ] 关机。

#### 2 插入 UIM 卡。

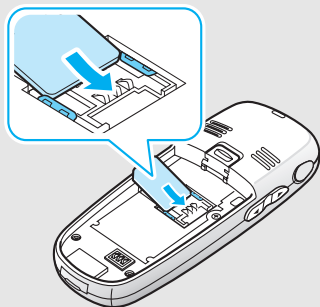


确保 UIM 卡金属触点面朝向手机。

#### 3 安装电池。



#### 4 将旅行充电器插入手机。

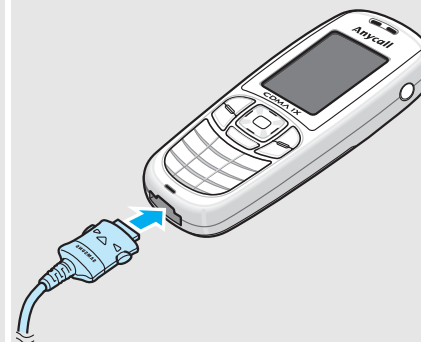

#### 5 将旅行充电器插入标准交流电源插座。

#### 6 当手机充电完成时（电池图标停止闪烁），从电源插座拔下旅行充电器。


## 开始使用

7 从手机取下旅行充电器。



### 电池低电量指示

当电池电量低时：

- 发出报警音，
- 显示电池电量不足信息，
- 空电池图标  闪烁。

如果电池电量太低，手机将自动关机。请给电池充电。

## 开机和关机

### 开机

1. 按住 []，打开手机。





禁用手机时，  
不要开机。






2. 必要时，输入 PIN 码，并按下  
< **确定** >。

### 关机

按住 []。

## 按键和显示

按键	功能
	完成显示屏最下面一行指示的功能。
	<p>在待机模式下，按下相应键可快速进入下列菜单：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [上]：按住此键可以进入<b>最近呼叫</b>或拨打最后使用的一个号码。</li> <li>• [下]：<b>神奇宝典</b></li> <li>• [左]：<b>信息</b></li> <li>• [右]：<b>日历查看</b></li> </ul> <p>在菜单模式下，滚动显示菜单选项。</p>
	在待机模式下，进入 uni- <b>联通无限</b> 菜单。
	<p>拨打或接听电话。</p> <p>在待机模式下，按住此键，重拨最后拨打、未接或已接的电话号码。</p>

	<p>结束通话。</p> <p>按住此键，使手机开机和关机。</p> <p>在菜单模式下，取消您的输入并返回待机模式。</p>
按键	功能
	<p>从显示屏删除字符。</p> <p>在菜单模式下，返回上一级菜单。</p>
	<p>输入字符、数字和其他特殊符号。</p> <p>待机模式下，按住 [0]，显示设置的国际长途代码。</p>
	<p>输入特殊字符。</p> <p>在待机模式下，按住 [#]，可进入或退出静音模式。按住 [*]，锁定键盘。</p>
	<p>调节音量。</p> <p>在待机模式下，调节菜单提示音和按键音量。</p> <p>在菜单模式下，滚动菜单选项。</p> <p>(在手机左侧面)</p>

# 开始使用

## 显示屏

### 部位图



#### 图标

显示各图标。

#### 文本和图形区

显示信息、指令和任何您输入的信息。

#### 软键指示区

显示当前分配给两个软键的功能。

### 图标

- 接收信号强度
- 漫游
- 正在接通或通话
- 不在服务区；不能拨打或接听电话

### 图标 (续上页)

- 新网站提示信息
- 新短信息
- 新语音邮件
- 紧急短信息
- 设定闹钟
- 限制
- 锁定模式
- 设定语音呼叫铃声振动类型 ▶ 41 页
  - : 仅响铃
  - : 静
  - : 1-音
  - : 振动
  - : 响铃加振动
  - : 先振动后响铃
  - : 先响铃后振动
- 静音模式 ▶ 13 页
- 电池电量

## 使用菜单功能

### 使用软键

软键的功能随当前的操作情况而变化。显示屏最下一行显示当前功能。



按左软键进入菜单模式。

按下右软键，进入电话簿菜单的查找菜单。

### 选择选项

1. 按相关软键。
2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 < **选择** >、< **确定** > 或 < **存储** >，确认显示的功能或反白显示的选项。
4. 如欲退出，选择下列方法之一：
  - 按 [CLR]，返回上一级菜单。
  - 按 [⏻] 返回待机模式。

### 使用快捷方式

按下与所需选项对应的数字键。

### 使用收藏功能

可以使用收藏菜单项自行设置菜单，按下特定数字键即可进入收藏菜单项。  
▶ 18 页

## 根据需要设定手机

### 显示语言

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择**显示** → **语言 /Language**。
2. 选择语言。

### 来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择**声音** → **振铃** → **语音呼叫**。
2. 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ] 选择铃声类型。
3. 按 [ 上 ] 或 [ 下 ] 选择音乐铃声。
4. 找到所需音乐铃声时，按下 < 选择 >。

### 待机模式墙纸

可使用各种图片设定待机屏幕墙纸。

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择**显示** → **图片箱** → **墙纸**。
2. 选择图片类型。
3. 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ]，滚动选择所需图片。
4. 按下 < 选择 >。

### 待机模式标文

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择**显示** → **标文**。
2. 按住 [CLR]，清除默认标文。
3. 输入新标文。
4. 按下 < 确定 >。

## 静音模式

可以将手机切换到静音模式，以免手机声音干扰他人。

在待机模式下，按住 [#]。

## 按键锁

可以锁定键盘，这样，无意中按下按键时就不会影响手机功能。

**如欲锁定键盘：**

在待机模式下，按住 [\*]。

**如欲给键盘解锁：**

1. 按下 < **解锁** >。
2. 按下 [\*]。

## 锁定模式

使用手机密码，可防止手机被盗用。

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，选择 **设置** → **保密**。
2. 输入预设密码“00000000”。
3. 选择 **锁定代码**。
4. 需要时，输入 4 至 8 位新密码。
5. 需要时，再次输入新密码。
6. 选择 **手机加锁**。
7. 选择 **开**。



## 拨打 / 接听电话

### 拨打电话

1. 输入区号和电话号码。
2. 按下 [↵]。
3. 按下 [📞]，结束通话。

### 接听电话

1. 当手机响铃时，按下 [↵]。
2. 按下 [📞]，结束通话。

### 在通话过程中调节音量

按下 [▲/▼]。

### 打开免提电话

使用扬声器，不必拿起手机就可通过手机与他人通话。  
在通话过程中，按下 [上]。

## 手机之外的步骤

开始使用 WAP、电话簿、信息和其他功能

### 浏览 WAP

使用内置 WAP（无线应用协议）浏览器，可以轻松进入无线网络，接收各种最新服务和信息，并享用从网上下载的内容。

### 启动浏览器

1. 在待机模式下，按下 [📶]。
2. 选择**互动视界**。

### 网络导航

- 如欲滚动浏览项目，按导航键。
- 如欲选择项目，按下 <✓> 或 <确定>。
- 如欲返回前一页，按下 [CLR]。
- 如欲返回主页，按住 [CLR]。
- 如欲进入浏览器选项，按下 [📶]。

## 使用电话簿

### 添加条目

#### 添加到电话存储器：

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **存储** >。
2. 输入姓名，并按下 < **确定** >。
3. 按下 < **电话** >，并选择号码类型。
4. 指定联系人信息：位置号、家、办公室、移动电话、寻呼机、传真机、电子邮件 1、电子邮件 2、URL、其他、默认号码、组群、铃声和图片。
5. 按下 < **存储** > 存储条目。

#### 添加到 UIM 卡中：

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **存储** >。
2. 输入姓名，并按下 < **确定** >。
3. 按下 < **存储** > 存储条目。

### 查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **查找** >。
2. 选择条目。
3. 选择电话号码，并按下 [ \ ] 拨号，或者按下 < **菜单** > 或 < **选项** > 访问选项。

## 发送 / 查看信息

### 发送文本信息

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择 **信息** → **新信息**。
2. 输入信息文字，并按下 < **确定** >。
3. 选择 **保存及发送**、**仅发送** 或 **仅保存**。
4. 输入收信人号码。
5. 按下 < **发送** >，发送信息。

### 查看文本信息

#### 显示提示信息时：

按下 < **选择** >。显示信息。

#### 从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**信息** → **收件箱** → **电话或卡**。
2. 选择信息。

### 查看语音邮件

#### 显示提示信息时：

1. 按下 [↶]。手机接通语音邮件中心。
2. 按系统的指示操作。

#### 从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**信息** → **收件箱** → **语音邮件**。
2. 按系统的指示操作。

## 使用闹钟

### 设定闹钟

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**工具** → **闹钟设置**。
2. 选择**一次或每天**。
3. 输入闹钟时间，并按下 < **存储** >。

### 关闭闹钟

当闹钟响铃时，按下任意键。

## 管理日程

### 输入事件

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **日程表** → **月历查看**。
2. 从日历滚动选择日期，并按下 < 确定 >，或按下 < 菜单 >，并选择 **添加新的**。
3. 输入事件信息，并按下 < 确定 >。
4. 输入事件开始时间和日期。
5. 按 [ 下 ]，并输入结束时间和日期。
6. 按下 [ 下 ]。
7. 按 [ 左 ] 或 [ 右 ]，改变闹钟设置。
8. 按下 < 存储 >。

### 查看当天的日程

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **日程表** → **当天**。
2. 按 [ 左 ] 或 [ 右 ]，查看当天的事件。
3. 按 [ 下 ]，查看事件的结束时间和日期。

## 手机之外的步骤

### 使用收藏功能

#### 设置进入收藏项

1. 在待机模式下，按住 < **菜单** >。
2. 选择位置，并按下 < **菜单** >。
3. 选择**设置**。
4. 选择所需菜单，并且按下 < **设置** >。
5. 选择项目图标。
6. 按下 < **存储** >。

#### 进入收藏项

1. 在待机模式下，按住 < **菜单** >。
2. 按下与所需项目对应的数字键。

## 文本输入


拼音、笔画、英文字、英文词、数字和符号输入法

可以在信息、电话簿或日历等菜单中输入文字，使用拼音和笔画输入法输入中文，使用英文词和英文字输入法输入英文。还可使用数字输入法和符号输入法。

### 改变文本输入法

例如：编写文本信息。

1. 在文本输入屏中，按下 < 模式 >。
2. 选择所需输入法。

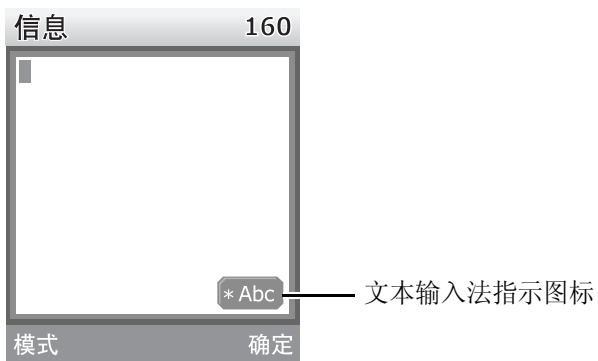

## 拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母来表示汉语发音的中文输入系统。在拼音输入法下，可以使用手机键盘输入拼音来输入汉字。

### 在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。  
例如：如欲输入“你”字，按下 [6] 和 [4]，输入“ni”。
2. 按 [左] 或 [右] 选择按下按键显示的备选拼音。
3. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按 [上] 或 [下]，滚动汉字选项。
4. 按下 [1]，激活汉字选择表。相应的汉字上端会添加数字（1至6）。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

# 文本输入

### 使用声调

输入所选拼音的声调，可以输入另一个汉字。输入字的发音声调是可选项，但当一些字的拼音相似时，此项非常有用。

1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。
2. 必要时，按[左]或[右]选择拼音。
3. 按下[\*]，显示声调。
4. 如果在显示汉字中未发现需要的汉字，按[上]或[下]，滚动选择汉字选项。
5. 在[1]至[6]中，按下与汉字对应的按键。

### 快速输入汉字

当输入词“中国”时，如果依次按下下列各键输入第一个汉字：[9]、[4]、[6]、[6]、[1]和[1]，则不必输入“国”的拼音，汉字选择表上就自动显示该字。

### 拼音输入法提示

- 按[#]在字符间插入空格。
- 按导航键移动光标。

- 按下[CLR]依次删除拼音或字符。按住[CLR]可删除显示光标前的所有字符。

## 笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

汉字的笔画可以分为五种基本类型：横、竖、撇、点和折。这些基本笔画印在键盘上的[1]至[5]上。

参照下表：

笔画种类	按键	各类中的代表笔画
一	1	一 丿
丨	2	丨 冫
丿	3	丿 一 )
丶	4	丶 丶 \ 一
→	5	冂 一 J 丿 乚 ㇇ ㇆ ㇇ ㇈ 乙 冫 ) 乚 𠃎 丨 ㇇ ㇈ ㇉ ㇊

## 在笔画输入法下键入笔画和汉字

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。按照写字的笔画顺序按下按键，每一个笔画仅按一次键。

**例如：**如欲键入“力”字，按下 [5]，输入“一”，然后按下 [3]，输入“㇇”。

2. 按 [上] 或 [下] 滚动选择选项。

如果不能确定笔画的顺序，按下 [6] 代替每一有疑问的笔画。继续输入笔画，直到显示所需汉字，或者输完汉字的全部笔画为止。

3. 如欲选择一个汉字并把该汉字加到信息中，可按下 [7] 至 [#] 中相应的键。

## 快速输入汉字

依次按下下列各键：[2]、[8] 和 [7]，即可输入“中国”。“中国”两字虽然有 12 个笔画，但只需按三个键，即可输入这两个字。

## 笔画输入法提示

- 按导航键移动光标。
- 按下 [CLR] 依次删除笔画或字符。按住 [CLR] 可删除显示光标前的所有字符。

## 数字输入法

---

数字输入法方便您输入数字。按下所需数字的对应键。

## 符号输入法

---

符号输入法方便您输入符号。

1. 按下 [左] 或 [右]，显示多组符号。
2. 按下与所需符号对应的键。



## 文本输入

### 英文字输入法

---

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
<b>1</b>	. @ , : ? - ; ' / ( ) ! # % & * < > _ + = ” \ { } \$ [ ] 1	
<b>2</b>	A B C 2	a b c 2
<b>3</b>	D E F 3	d e f 3
<b>4</b>	G H I 4	g h i 4
<b>5</b>	J K L 5	j k l 5
<b>6</b>	M N O 6	m n o 6
<b>7</b>	P Q R S 7	p q r s 7
<b>8</b>	T U V 8	t u v 8
<b>9</b>	W X Y Z 9	w x y z 9
<b>0</b>	0	

### 英文字输入法提示

- 如需将一个字母连续输入两次或输入同一个键上的不同字母，只需等待光标自动向右移动或按下 [右]，然后输入下一个字母。
- 按 [#] 插入空格。
- 按下 [\*] 转换大小写状态：小写 (abc)、首字母大写 (Abc) 和大写 (ABC)。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [CLR] 依次删除字母。按住 [CLR] 可删除显示光标前的所有字符。

### 英文词输入法

---

英文词输入法具有预测功能，允许您按一次键即可输入同一键上的任何字符。

#### 采用英文词输入法输入单词

1. 按 [2] 至 [9] 开始输入单词。对每个字母只需按下一次键。

**例如：**按下 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6] 输入 *Hello*。

T9 输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。

2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确，转到第 4 步。否则，按下 [0]，显示与所按按键对应的其它单词选项。

**例如：**“Of” 和 “Me” 的输入顺序都为 [6] 和 [3]。

4. 按 [#] 插入空格，并开始输入下一个单词。

### 英文词输入法提示

- 按 [1]，可输入句号、省略号等。
- 按下 [\*] 转换大小写状态：小写（**T9 word**）、首字母大写（**T9 Word**）和大写（**T9 WORD**）。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [CLR] 依次删除字母。按住 [CLR] 可删除显示光标前的所有字符。

## 呼叫功能

### 高级呼叫功能

### 拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [↵]。



- 按 [CLR] 清除显示屏上最后一位数字，或按住 [CLR] 清除显示屏上所有内容。
- 按 < 暂停 > 在数字间插入暂停符。

### 重拨最近所用号码

1. 待机模式下，按下 [↵]，显示最近所用号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [↵] 拨打。

### 利用电话簿拨打电话

一旦在电话簿中存储了号码，从电话簿中选择号码，即可拨打该号码。 ▶ 31 页

## 呼叫功能

### 快速拨号

在电话簿中存储号码时，向该号码分配位置号，以便实现快速拨号。

对于卡存储器中的号码，快速拨号方法如下：

- 对于 1 位位置号，按住相应数字键。
- 对于多位位置号，按下头一个或两个数字键，并按住最后一个数字键。

卡存储器中的速拨条目数量与您的卡的存储容量有关。

对于电话存储器中的号码，快速拨号方法如下：

- 按下此号码的电话存储位置的数字，然后按住 [#]。

电话存储器中可以存储 999 条快速拨号条目。

### 结束通话

按下 [⏏]。

### 呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出铃声，如果已设置，还显示来电图像。

按下 [↶]，接听来电。

#### 对呼叫应答的提示

- 按照**应答模式**菜单中的设定，您可以按下除 [⏏]、软键和 [▲/▼] 以外的任意键接听来电。 ▶ 45 页
- 按下 < **拒绝** >、[⏏] 或按住 [▲/▼]，可拒接来电。
- 按下 < **静音** > 或 [▲/▼]，可关闭铃声。

### 查看未接电话

如果未接电话，屏幕会显示未接电话数量和最后未接的电话号码或姓名。

- 按 [↶] 拨打显示的电话。
- 按下右软键进入未接电话记录列表。

## 使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机左侧的插孔内。

如下所述操作耳机上的按钮：

如欲	则
重拨最后一个电话	按下按钮两次。
接听来电	按住按钮。
结束通话	按住按钮。

## 通话中功能

可以使用数种通话中功能。

### 通话中调节音量

在通话过程中，使用 [▲/▼] 调节听筒语音音量。

按下 [▲] 增加音量，按下 [▼] 调低音量。

### 使用免提电话功能

可将手机用作免提电话。使用手机扬声器，可在短距离之外与手机通话。

按下 [上]，打开或关闭免提电话功能。

### 呼叫等待

如果申请了呼叫等待服务，可在通话过程中应答另一个电话。

1. 按下 [↖]，应答第二个来电。手机保持第一个通话，并接通第二个来电。
2. 再次按下 [↖]，在两个通话之间切换。

### 三方通话

如果启用了三方通话服务，则可同时与两个人通话。

1. 在通话过程中，按下 [↖] 拨打另一个电话。手机保持第一个通话。
2. 按下 [↖] 开始三方通话。

### 使用通话中功能

在通话过程中按下 < 菜单 >，可以选用下列选项：


- **闭音 / 撤销：**可关闭本机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。
- **按键静音 / 撤销：**禁止发出 DTMF（双音多频）按键音，使您在呼叫过程中不会受到按键音的干扰。
- **呼叫：**使用**呼叫**菜单。 ▶ 29 页
- **电话簿：**进入**电话簿**菜单。 ▶ 31 页
- **发送本机号码：**向通话方或自动服务系统发送您的手机号码。
- **DTMF 长度：**控制 DTMF 类型。

## 菜单功能

列出所有菜单选项

### uni- 联通无限

此菜单由服务提供商定义。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

在待机模式下，按下 []，可进入本菜单。

### 互动视界 (-1)

本手机配备了 WAP（无线应用协议）浏览器，所以您可以访问无线 Web。使用 WAP 浏览器，可以查阅最新信息和多种媒体内容，如墙纸、铃声和音乐文件。

选择**互动视界**菜单，可启动 WAP 浏览器，并进入服务提供商的主页。

## 网站导航

如欲	则按
滚动选择浏览项目	导航键。
滚动页面	[▲/▼]。
选择项目	<✓> 或 <确定>。
返回前一屏	[CLR]。
返回主页	按住 [CLR]。

## 使用浏览器菜单选项

畅游网站时，可以使用各种选项。如欲进入浏览器菜单列表，按下 [☺]，可选用下列选项：

- **主页：**在任何时候返回启动主页。
- **历史记录：**显示与无线 Web 连接的记录。
- **书签：**显示书签列表。
- **PUSH 信息：**显示从服务器收到的 WAP 短信。
- **重新载入：**用最新信息刷新当前网页。

- **转至 URL：**手动输入网页的 URL 地址。
- **快照：**提取当前网页的快照。
- **保存内容：**保存当前 WAP 页面上的图像。
- **显示 URL：**显示当前连接的网站的 URL 地址。
- **退出：**退出 WAP 浏览器。
- **高级…：**设定更多的选项。

**重新启动浏览器：**不退出 WAP 浏览器重新启动浏览器。

**删除 cookies：**删除所有 cookie 和文件。Cookie 为使用网站时输入的一段用户信息。

**主页：**改变启动主页。如果删除 URL，则恢复默认主页。

**多媒体：**允许或禁止自动下载媒体对象，如网页上的图像或背景声音。

**滚动模式：**选择滚动模式，和 / 或设置滚动速度。

**发送推荐网站：**把浏览器设为每次启动浏览器时 web 服务器发送 HTTP 推荐网站信息。

## 菜单功能

**连接超时：**设置当在设定时段内不使用网页时手机与当前网页保持连接状态的时间长短。

**按键超时：**可以设置在文本输入法中按下按键后手机等待多长时间后光标向右移动。

**安全性：**设置所有安全信息。

**恢复默认设置：**可以恢复高级功能的默认设置。

- **清除内存：**清除历史记录、缓存、自动填充表中存储的信息。还删除 cookies。
- **关于…：**查看 WAP 浏览器证书信息和版本。

## 神奇宝典 (☺-2)

---

使用本菜单，可以下载并使用各种 BREW 应用程序。

### 下载应用程序

1. 当选择**软件超市**图标时，按下 [☺]。
  - **软件目录：**浏览和购买项目。
  - **搜索：**输入关键字，可查找应用程序。
  - **帮助：**提供关于使用**软件超市**菜单的帮助信息。

2. 选择**软件目录**选项时，按下 [☺]。访问服务提供商预设的相关网站，并可浏览现有应用程序。
3. 选择所需应用程序，并遵循屏幕上的说明下载应用程序。

### 修改浏览器设置

1. 选择**功能设置**图标，按下 [☺]。
2. 选择设置选项，按下 [☺]。
  - **变更位置：**修改下载的应用程序的排列位置。
  - **变更文件夹：**把应用程序移到另一个文件夹。
  - **软件设置：**显示供下载的应用程序所用的存储容量。
  - **菜单显示方式：**修改主菜单屏幕的视图模式。
  - **屏幕保护：**启动屏幕保护程序（如果已下载）。
  - **下载记录：**显示下载记录。

### 查看帮助信息

1. 选择**帮助**图标，按下 [☺]。
2. 选择帮助项，按下 [☺]。
3. 按 [上] 或 [下]，滚动查看帮助信息。

4. 按下 [📞] 返回主帮助屏。

## 联通在信 (📞-3)

---

此菜单只有在您使用的 UTK UIM 卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见 UTK UIM 卡介绍。

## 呼叫 (菜单 1)

使用**呼叫**菜单，可以查看通话记录、通话时间，并设置呼叫功能选项。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**呼叫**。

## 未接 (菜单 1-1)

---

进入本菜单时，显示最近未接听的电话。

## 访问呼叫记录

1. 选择电话号码。
2. 按下 [↶] 拨号，或按下 < **菜单** > 或 < **选项** > 访问呼叫记录选项。

## 使用呼叫记录选项

在呼叫目录上按下 < **选项** >，或在详细内容视图上按下 < **菜单** >，可以选用下列选项。可选选项随查看的屏幕而异。

- **通话**：给呼叫者回电。
- **存储**：把电话号码存储到电话簿中。
- **预置**：在拨号前添加区号或服务号码。
- **删除**：删除呼叫记录。
- **全部删除**：删除所有呼叫记录。

## 打入 (菜单 1-2)

---

进入本菜单时，显示最近接听的电话。

## 打出 (菜单 1-3)

---

进入本菜单时，显示最近拨打的电话。



## 菜单功能

### 通话时间 (菜单 1-4)

---

进入本菜单时，可以查看使用电话的时间记录。这与服务提供商计费的实际时间有所不同。

此功能不是为了计费。

- **最后一个电话：**查看最后一个电话的呼叫时间。
- **全部：**查看所有呼叫的总数和总呼叫时间。
- **使用时间：**查看手机自出厂以来所有呼叫的总数以及总呼叫时间。
- **语音呼叫：**查看所有语音呼叫的总呼叫时间。
- **数据链接：**查看所有数据链接的总呼叫时间。
- **全部删除：**删除除使用时间之外的所有呼叫时间记录。

### 呼叫转移 (菜单 1-5)

---

该网络服务允许将来电转移到另一个电话号码上。

请与您的网络供应商联系，查询是否可用。

如欲设置转移选项：

1. 选择呼叫转移类型。
  - **占线：**如果占线，来电被转移。
  - **无应答：**如果您没有应答电话，来电被转移。
  - **占线 / 无应答：**如果占线或未应答电话，来电被转移。
  - **无条件：**所有来电会被转移。
2. 选择**有效**，并按下 < **选择** >。如欲取消，选择**无效**。
3. 输入将呼叫转移到的电话号码并按下 < **发送** >。

### 呼叫等待 (菜单 1-6)

---

本网络功能可在您接听来电时提示您有另一来电。

启用本功能后，在通话中可按下 [**↶**]，接听另一来电。此时，保持第一个通话，接听第二个来电。

## 区号 (菜单 1-7)

---

使用本菜单，可查看国内或国际区号。还可在电话号码中添加区号并向所在地区之外拨打电话。

1. 选择**国内**或**国际**。
2. 按下 [左] 或 [右]，选择查找方法。
3. 选择城市、省或国家。
4. 如果选择了省或国家，选择所选地区的一个城市，并按下 < **拨号** >。
5. 当拨号模式屏幕上显示所选城市的区号时，输入准备拨打的电话号码的其余部分。
6. 按下 < **存储** >，在电话簿中存储号码，或按下 [↵] 拨号。

## 拒绝电话 (菜单 1-8)

---

使用本菜单，可以编制一系列不准备接听的来电号码。

## 国际长途代码 (菜单 1-9)

---

使用本菜单，可以设置一个国际长途代码。

输入一个国际长途代码并按下 < **存储** >。待机模式下按住 [0] 时，将显示您设置的国际长途代码。

## 电话簿 (菜单 2)

可在 UIM 卡和电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。UIM 卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可作为一个统一的整体，被称为电话簿。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**电话簿**。

## 查找 (菜单 2-1)

---

使用本菜单，可使用人名、条目位置号、组群名称或存储位置查找条目。

在待机模式下，按下 < **查找** >，可快速进入此菜单。

## 查找条目

1. 按下 [左] 或 [右]，选择查找方法。
2. 输入准备查找的名字的头几个字符，或选择按条目、按组群或按存储器查找。
3. 滚动选择所需条目。
4. 按下 [↵] 向条目默认的号码拨打电话，默认号码是手机号或保存的第一个号码。

## 菜单功能

另外，按下 < **确定** > 访问条目。

### 使用电话簿选项

查看此条目的详细内容时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项之一：

- **通话**：拨打号码。
- **编辑**：编辑选定的项目。
- **复制**：把选定的号码复制到另一个存储位置。
- **删除**：删除条目。如果选择了号码，删除时只删除此号码。

查看电话簿列表时，按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **编辑**：编辑条目的相关信息。
- **删除**：删除条目。
- **添加新的**：在电话簿中添加新条目。可以创建新条目或在现有条目中添加条目。

### 增加 (菜单 2-2)

---

使用本菜单，在电话簿中添加新条目。

在电话存储器中，一个姓名下最多可存储 5 个不同类型的号码：移动电话、家、办公室、寻呼机和传真机。  
在卡存储器中，一个姓名下只可存储一个号码。

### 添加新条目

1. 输入电话号码，并按下 < **存储** >。
2. 选择**新的条目**。
3. 输入姓名，并按下 < **确定** >。
4. 如欲在卡中存储条目，跳到步骤 6。  
如欲在电话存储器中存储条目，按下 < **电话** >，并选择号码类型。
5. 改变设置或输入更多信息。
  - **家 / 办公室 / 移动电话 / 寻呼机 / 传真机**：增加各类号码。
  - **电子邮件 1 / 电子邮件 2**：按下 < **编辑** >，输入电子邮件地址。
  - **URL**：按下 < **编辑** >，输入 URL 地址。
  - **其他**：按下 < **编辑** >，并添加关于人员的备注。
  - **默认号码**：选择默认号码。

- **组群**: 选择一项条目所属的关系组。
- **铃声**: 按下 < **编辑** >, 并为条目选择独特的音乐铃声。
- **图像**: 按下 < **编辑** >, 并将其中一个默认图标设为来电图像。

6. 完成时, 按下 < **存储** > 保存条目。

### 向现有条目添加信息

1. 输入电话号码并按下 < **存储** >。
2. 选择**查找**。显示电话存储器中存储的联系人列表。
3. 选择条目。
4. 选择向现有条目添加的号码的类型。
5. 修改设置或输入更多信息。
6. 完成时, 按下 < **存储** >。
7. 选择**是**, 保存条目。

### 组群设置 (菜单 2-3)

---

使用本菜单设置呼叫者组群列表。

#### 添加新组

1. 当**无组群**反白显示时, 按下 < **新建** >。
2. 输入组群名称, 并按下 < **确定** >。

#### 管理组群

按下 < **菜单** >, 可以选用下列选项:

- **添加新的**: 添加新组。
- **删除**: 删除选定的组群。
- **编辑**: 修改选定组群的名称。

### 本机号码 (菜单 2-4)

---

使用本菜单, 查看和编辑电话号码。

如欲编辑电话号码:

1. 按下 < **编辑** >。
2. 输入电话号码, 并按下 < **存储** >。

## 菜单功能

### 复制 & 删除 (菜单 2-5)

---

使用本菜单，可将电话簿条目从电话存储器复制到卡，反之亦然。还可删除电话簿条目。

#### 复制电话簿条目

1. 按 [左] 或 [右]，选择所需存储器。
2. 按下 < **选择** >，选择要复制的条目。  
如欲一次选择所有条目，按下 < **选项** >，并选择**全选**。
3. 按下 < **选项** >，并选择**复制**。
4. 选择**是**，确认进行复制。

#### 删除电话簿条目

1. 按 [左] 或 [右]，选择所需存储器。
2. 按下 < **选择** > 选择准备删除的条目。  
如欲一次选择所有条目，按下 < **选项** >，并选择**全选**。
3. 按下 < **选项** >，并选择**删除**。
4. 选择**是**，确认删除。

### 日程表 (菜单 3)

在**日程表**菜单中，可以管理每月和每天的日程和任务。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**日程表**。

### 月历查看 (菜单 3-1)

---

使用本菜单，可以采用日历格式查看当前月份以及过去或将来的月份。在事件开始之前，日历功能会发出提示。

在待机模式下按 [右]，可以快速进入本菜单。

当进入本菜单时，当天的日期自动反白显示，并且最下一行显示阴历日期。

在日历上，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **查看**：查看选定日期上存储的事件。
- **添加新的**：在选定的日期上添加新事件。
- **选择日期**：输入准备进入的日期。

## 安排事件

1. 从日历滚动选择日期，并按下 < **确定** > 或按下 < **菜单** >，并选择**添加新的**。

如欲移到上一个或下一个月，按下 [▲/▼]。

2. 输入事件信息，并按下 < **确定** >。
3. 在**开始**字段上输入开始时间和日期。

需要输入 24 小时制时间。

4. 在**结束**字段上输入结束时间和日期。
5. 按 [下]，并按 [左] 或 [右]，设置闹钟在事件发生之前多久提示您。

如欲取消闹钟，选择**无闹钟**。

6. 按下 < **存储** > 存储事件。

## 查看日程表

安排了事件的日期标有蓝色方框。

1. 选择安排了事件的一天，并按下 < **确定** >。

2. 按 [左] 或 [右]，选择所需事件。
3. 按 [上] 或 [下]，滚动查看开始和结束时间。

查看事件时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **添加新的**：添加新事件。
- **编辑**：编辑选定的事件。
- **删除**：删除选定的事件。
- **全部删除**：删除选定日期的所有事件。

## 当天 (菜单 3-2)

使用本菜单，可以为当天安排新事件，注明各事件的开始和结束时间。

为未来日期安排的事件自动显示在该日期的事件日程表上。

如同在日历中一样安排和查看事件。 ▶ 34 页

## 计划清单 (菜单 3-3)

使用本菜单，可编制需完成的计划清单。

## 菜单功能

### 编制计划

1. 输入计划内容，并按下 < **确定** >。
2. 按 [ 左 ] 或 [ 右 ]，选择计划优先级并按 [ 下 ]。
3. 输入需完成计划的时间和日期。

需要输入 24 小时制时间。

4. 按下 < **存储** > 保存计划。

### 查看计划清单

按 [ 左 ] 或 [ 右 ]，选择要查看的计划。

查看计划时，按下 < **菜单** >，可选用下列选项：

- **添加新的：**添加新计划。
- **编辑：**编辑所选计划。
- **删除：**删除所选计划。
- **全部删除：**删除所有计划。

### 显示 (菜单 4)

通过**显示**功能，可以改变各种不同的显示设置。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**显示**。

### 下载图片 (菜单 4-1)

---

使用本菜单，可以进入服务提供商预设的网站并下载图片。

### 图片箱 (菜单 4-2)

---

使用本菜单，可改变手机在待机模式下、开机或关机时显示的背景图像。

1. 选择要修改图片的项目。
  - **开机：**选择手机开机时显示的图像。
  - **关机：**选择手机关机时显示的图像。
  - **墙纸：**选择待机屏上显示的图像。
2. 选择所需图像种类。

3. 选择所需图像。

### 标文 (菜单 4-3)

---

使用本菜单，可以设定待机模式下显示屏底部显示的标文。

### 背景灯 (菜单 4-4)

---

使用本菜单，可以选择背景灯持续照亮时间长度。

### 设置时间 (菜单 4-5)

---

使用此菜单，可设置当前时间和日期，或者设置双时钟墙纸的时区。

#### 主时钟 (菜单 4-5-1)

可以设置当前时间和日期。在服务区时，不能启用该功能。

输入 24 小时制时间，并按年、月和日的顺序输入日期。

#### 双时钟 (菜单 4-5-2)

当为墙纸图像选择**双时钟**时，可以选择显示两个时区。

### 选择双时钟的时区

1. 选择最上一行并按 [左] 或 [右]，选择**位置**，并按 [下]。
2. 按 [左] 或 [右]，选择上时钟的时区，并按 [下]。
3. 按 [左] 或 [右]，选择下时钟的时区。
4. 按下 < **存储** >。

### 采用夏时制 ( DST )

各时钟可以采用夏时制 (夏令时)。

1. 选择最上一行并按 [左] 或 [右]，选择**夏时制**，并按 [下]。
2. 滚动选择准备采用夏令时的时钟。
3. 按下 [左] 或 [右]，选择**开**。
4. 按下 < **存储** >。

### 显示屏对比度 (菜单 4-6)

---

使用本菜单，可调节显示屏亮度。



## 菜单功能

### 语言 /Language (菜单 4-7)

---

使用本菜单，可以修改显示语言。

### 拨号字体 (菜单 4-8)

---

使用本菜单，可选择输入电话号码拨号时显示的数字的颜色。

### 信息 (菜单 5)

使用**信息**菜单，可发送或接收文本信息。还可使用语音邮件和网站提示功能。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**信息**

### 新信息 (菜单 5-1)

---

使用本菜单，可以创建文本信息并发送到其他若干手机中。

1. 输入信息文字，并按下 < **确定** >。
2. 选择下列选项之一：

- **保存及发送**：存储信息副本，然后发送信息。
- **仅发送**：发送信息。信息发送后不被保存。
- **仅保存**：保存信息以便以后发送。

3. 输入电话号码。

欲将信息发送给多个目标，按 [ 下 ]，然后输入其他号码。

4. 输完电话号码后，按下 < **发送** >，发送和 / 或保存信息。

### 收件箱 (菜单 5-2)


---


使用本菜单，查阅收到的信息。


#### 查看收到的文本信息

手机接收到文本信息后，将根据设定发出提示，并显示提示信息。按下 < **选择** >，可以立即查看信息。

进入**收件箱**菜单中的**电话**或**卡**菜单后，显示已接收的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：未读信息

-  : 已读信息

- 标有! 的红色图标表示信息为紧急信息。
-  表示信息存储在卡存储器。

### 使用信息选项


查看信息时, 按下 < **回复** > 可直接回复信息, 或者按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **转发**: 把信息转发给他人。
- **呼叫 / 存储**: 可以拨打发信人的电话号码或把号码存入电话簿。
- **删除**: 从收件箱删除当前选定的信息。
- **移动到电话 / 移动到卡**: 把信息移到电话或卡存储器。

查看信息列表时, 按下 < **菜单** >, 可以选用下列选项:

- **删除**: 删除当前选定的信息。
- **多重删除**: 删除选定的信息。
- **全部删除**: 删除所有信息。

### 查阅语音邮件

当接收到语音邮件时, 显示提示信息。按下 [, 手机将接通语音邮件中心。根据系统的语音提示进行操作, 收听信息。

- 本功能需要网络支持。

进入**收件箱**菜单中的**语音邮件**, 也可查看语音邮件。

### 查阅网站提示信息

当选择**收件箱**菜单中的**网站提示**时, 手机进入无线网络的提示信箱, 从而可以查看网站信息。



### 发件箱 (菜单 5-3)

使用本菜单, 可查看已发、试发或存储供日后使用的信息。

### 查看发送文本信息

进入**发件箱**菜单中的**电话**或**卡**菜单后, 显示已发或已存信息列表。列表上显示的图标表示信息状态:

## 菜单功能

- ：表示信息发送成功。
- ：表示信息发送失败或未发送。

### 使用信息选项

查看信息时，按下 < **重发** > 可重新发送信息，或者按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **呼叫 / 存储**：可以拨打收信人的电话号码，或把号码存入电话簿。
- **删除**：从发件箱删除当前选定的信息。
- **移动到电话 / 移动到卡**：把信息移到电话或卡存储器。

查看信息列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除当前选定的信息。
- **多重删除**：删除选定的信息。
- **全部删除**：删除所有信息。

### 信息设置 (菜单 5-4)

---

使用此菜单，可以设置供接收或发送信息所用的各种选项的设置。

- **滚动时间**：设置手机屏幕滚动显示时间间隔：1 秒至 5 秒可供选择。

当本选项设为**关闭**时，可使用 [ 上 ] 或 [ 下 ] 手动滚动显示信息。

- **信息提醒**：设置手机收到新信息时发出提示音的频率。
- **通话中信息提示**：设置在通话过程中收到新信息时手机是否提示。
- **新信息**：设定信息发送设置。
- **优先权**：设置信息的优先级。
- **发送回应**：启用或关闭发送确认功能。启用该项功能时，当收信人接收到您发送的信息时，网络会通知您。
- **现成信息**：编写新信息时使用的预置句子。

### 内存信息 (菜单 5-5)

---

进入本菜单时，显示卡或电话存储器中的全部可存数量及已用和未用的信息数量。

## 声音 (菜单6)

通过**声音**菜单，可以自定义各种声音设置。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**声音**。

### 下载铃声 (菜单6-1)

---

使用本菜单，可进入服务提供商预设的网站并下载音乐铃声。

### 振铃 (菜单6-2)

---

使用本菜单，可以分别设置语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声。

### 铃声音量 / 类型 (菜单6-3)

---

使用此菜单，可以调节语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声音量。还可设置语音呼叫的铃声振动类型。

- **等级 1~5**：选择音量之一。
- **仅响铃**：手机发出在**振铃**菜单中选定的音乐铃声。

- **静**：手机既不振动也不发出铃声。
- **1-音**：手机发出一声提示音。
- **振动**：手机振动。
- **响铃加振动**：手机发出铃声，并同时振动。
- **先振动后响铃**：手机先振动，后发出铃声。
- **先响铃后振动**：手机先发出铃声，后振动。

### 按键音 (菜单6-4)

---

使用本菜单，可以选择每次按下按键时手机发出的音调的类型。

- 在待机模式下使用 [▲/▼] 可调节按键音量。

### 提示音 (菜单6-5)

---

使用本菜单，可设置在特定时间发出提示音，提示您某件事情已经发生。

- **主题**：选择一种主题提示音。
- **提示音开 / 关**：打开或关闭各提示音：

## 菜单功能

**选择 / 存储：** 将手机设为当保存所做的选择或更改菜单功能时发出提示音。

**取消 / 警告：** 将手机设为当取消所做选择或在确认删除时发出提示音。

**连接：** 将手机设为当呼叫接到系统上时发出连接提示音。

**断开：** 将手机设为当通话断开时发出断开提示音。

**电源开 / 关：** 将手机设为当打开或关闭手机时发出提示音。

**退出静音模式：** 将手机设为当退出静音模式时发出提示音。

**通话时间提示：** 把手机设为在通话过程中每分钟发出提示音。

### 整点报时 (菜单 6-6)

---

可以把手机设置为每小时整点发出提示音。

1. 输入手机使用整点报时功能的时间段，并按 [ 下 ]。
2. 按 [ 左 ] 或 [ 右 ]，选择整点报时提示音类型，并按 [ 下 ]。

3. 按 [ 左 ] 或 [ 右 ]，将提示音设为**开**。

4. 按下 < **选择** >。

### 娱乐 (菜单 7)

使用**娱乐**菜单，可以玩游戏或从无线网络下载媒体文件。


如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**娱乐**。

### 游戏 (菜单 7-1)

---

可以使用手机玩游戏。

#### 开始游戏：

1. 选择所需游戏。
2. 按下除 [  ] 以外的任意键。
3. 手机显示下列选项，选项可能随选定的游戏而异。
  - **新游戏：** 开始新游戏。
  - **高分：** 查看高分表。
  - **帮助：** 提供关于如何玩游戏的信息。
  - **继续：** 重新开始玩上次玩的游戏。

#### 4. 选择**新游戏**。

关于游戏的详细内容，请参照帮助选项。

### **三星乐园** (菜单 7-2)

---

使用本菜单，可以访问三星乐园。三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的下载服务的预设网站，例如最新的铃音和墙纸。

可以下载：

- 彩色图片。
- 和弦音乐铃声。

### **工具** (菜单 8)

通过**工具**菜单，可以记录日程和计划、设定闹钟或使用方便的功能，如计算器、世界时间和倒计时。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**工具**。

### **闹钟设置** (菜单 8-1)

---

使用本菜单，可以设置闹钟响铃的具体时间。

#### **设置闹钟**

1. 选择闹钟类型：**一次或每天**。
2. 按 24 小时制时间输入闹钟响铃时间。
3. 按下 < **存储** > 保存闹钟设置。

#### **关闭闹钟**

- 如欲关闭闹钟，在闹钟响铃时按下任意键。
- 如欲取消闹钟设置：  
在闹钟列表上，选择 < **关闭** >，并按下 < **选择** >。

### **计算器** (菜单 8-2)

---

使用本功能，可将手机用作计算器。计算器提供了基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

1. 输入第一个数字。

使用 [**\***]，输入小数点，并使用 [**#**]，改变数字的正负属性。

## 菜单功能

2. 依据显示屏上的图示，按下导航键选择算术符号。
3. 输入第二个数字。
4. 按下 < **确定** >，得出结果。

按下 [CLR]，可将计算器清零。

## 世界时间 (菜单 8-3)

---

使用本菜单，可查出世界其他地区的当前时间。

### 查看世界时间

按下导航键，滚动选择需要查看的时区。

### 采用夏时制 ( DST )

1. 选择准备采用夏时制的时区后，按下 < **夏时制** >。
2. 选择**是**，确认设置。

## 倒计时 (菜单 8-4)

---

设置具体事件的时间和日期后，可以查看截止到出现具体事件还有或已过多少天、小时和分钟。

## 创建倒计时定时项目

1. 输入倒计时项目的名称，并按下 < **确定** >。
2. 输入倒计时截至时间和日期。

- 需输入 24 小时制时间。  
• 可以输入 1981 至 2099 年之间的年份。

3. 按下 < **存储** > 保存输入的项目。

## 查看倒计时定时项目

按 [左] 或 [右]，滚动选择倒计时项目。各定时项目显示在事件之前还有多少天、小时、分钟或事件已过去多少天、小时、分钟。

查看定时项目时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **添加新的**：创建新定时项目。
- **编辑**：编辑选定的定时项目。
- **删除**：删除选定的定时项目。
- **全部删除**：删除全部定时项目。

## 记事本 (菜单 8-5)

---

使用本菜单，可记录下需要记住的重要事情。

### 编写新记事内容

1. 输入记事内容。
2. 按下 < **确定** > 存储记事内容。

### 查看记事内容

在目录中选择准备查看的记事内容。

查看记事内容时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **添加新的：** 添加新记事内容。
- **编辑：** 编辑选定的记事内容。
- **删除：** 删除选定的记事内容。
- **全部删除：** 删除所有记事内容。



## 设置 (菜单 9)

您可以按照您的爱好来设置手机的许多不同功能。

### 应答模式 (菜单 9-1)

---

使用本菜单，可选择来电应答模式。


- **发送键：** 只有当按下 [] 时，才可接听电话。
- **任意键：** 按下除软键、音量键、 [] 以外的任意键，即可接听电话。

### 漫游选项 (菜单 9-2)

---

通过漫游，可以在其中一个网络上注册手机，而在所属网络不提供服务时，使用它们的网络设施。只有在至少两家蜂窝服务提供商签署了有效的漫游协议的区域中，漫游功能才有效。

使用本菜单，可控制手机的漫游功能：

- **无漫游：** 手机不能漫游。如果归属系统不可用，您无法接听或拨打电话，并且手机显示不在服务区指示图标 ()。



## 菜单功能

- **自动**：手机依据服务提供商提供的首选漫游清单，在所有类型的服务中，自动搜索第一个可用的服务。

### 保密 (菜单 9-3)

使用本菜单，可通过管理手机和卡的几个访问密码来保护手机，防止盗用。

如欲进入**保密**菜单，必须输入 4-8 位数字的锁定代码。手机出厂时，锁定代码预设为“**00000000**”。

### 手机加锁 (菜单 9-3-1)

使用本菜单，可锁定手机。

- **开**：锁定手机。每次开机时，需要输入锁定代码，才能使用手机。
- **关**：取消锁定模式。
- **一次**：手机只被锁定一次。一旦您输入锁定码开始使用手机，手机锁定模式便处于关闭状态。

在锁定模式中，除拨打紧急电话，无法使用手机菜单功能，也无法拨号。

如欲给手机解锁，按下 < **解锁** >，并输入锁定代码。

### 锁定代码 (菜单 9-3-2)

使用本菜单，可把当前锁定代码更改为新代码。手机出厂时，锁定代码预设为“**00000000**”。

输入 4 至 8 位锁定代码，并在提示时再一次输入锁定代码。

### 紧急号码 (菜单 9-3-3)

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打所有紧急号码。

#### 存储紧急号码

1. 选择存储位置。
2. 按下 [**CLR**]，清除已经存在的号码。
3. 输入号码，并按下 < **存储** > 保存该号码。

即使在紧急号码列表中修改了 119、110 和 120，这些号码也仍旧是紧急号码。

#### 在锁定模式下拨打紧急电话

输入一个设定的紧急号码，并按下 [**↵**]。

### 话音保密 (菜单 9-3-4)

“话音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。该功能只可在数字网络中使用。

- **标准：**手机使用标准线路进行通话。
- **增强：**手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。

在许多区域中可能没有提供本功能。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

### 限制 (菜单 9-3-5)

本功能可限制您手机的使用。

- **打出：**限制您的手机拨出电话，固定紧急电话（如 119、110 和 120）或**紧急号码**中设定的三个号码除外。
- **打入：**限制来电。
- **电话簿：**限制使用电话簿。

### 清除内存 (菜单 9-3-6)

使用本菜单，可以删除卡存储器和电话存储器中存储的电话簿条目或信息。

1. 选择**电话簿或信息**。
2. 选择准备清除的存储器位置。  
如欲清除两个存储器，选择**全部**。
3. 选择**是**，确认清除。

### 话机复位 (菜单 9-3-7)

使用本菜单，可以恢复所有用户可选选项的默认设置，或清除电话存储器中的信息。

1. 选择复位选项。
  - **仅适用于功能：**恢复所有用户可选选项的默认设置。
  - **全部：**清除包括下载的文件在内的电话存储器中存储的所有信息，并恢复选项的默认设置。
2. 选择**是**，确认复位。手机重新启动，关机然后开机。

## 菜单功能

### 卡设定 (菜单 9-3-8)

通过此菜单，可以使用 UIM 卡保密选项。

- **检查 PIN**：启用检查 PIN 功能。每次打开手机时，必须输入分配给 UIM 卡的 PIN 码。
- **更改 PIN**：如果选用了检查 PIN 功能，可以把卡的 PIN 码改为新码。
- **卡锁**：锁定卡。

### 输入方式 (菜单 9-4)

---

使用本菜单，可以选择默认文本输入法。

### 自动按键锁 (菜单 9-5)

---

使用本菜单，可将手机设为在不使用时自动锁定键盘，以防无意中按下按键启动不打算使用的功能。

选择手机锁定键盘之前等待的时间。

### 域名预置 (菜单 9-6)

---

手机有域名扩展名，编写信息时可以使用域名扩展名。使用本菜单，可改变默认域名扩展名，并添加新域名扩展名。

### 内存状态 (菜单 9-7)

---

使用此菜单，可以查看应用程序、旋律或图片等媒体内容当前已用存储容量或剩余存储容量。

## 疑难解答

### 帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

#### 当您打开手机时，可能显示下列信息：

“卡已空，插入卡”

- 保证正确插入 UIM 卡。

" 输入 PIN 码 "

- 您是第一次使用手机，您必须输入随 UIM 卡一起提供的 PIN 码。
- 检查 PIN 功能有效。每次拨打电话时，必须输入 PIN 码。要取消本功能，使用 **检查 PIN** 功能。

#### 显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能。请与服务商联系，了解详细情况。

#### 您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [↵]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制拨出电话。

#### 通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按 [🔴] 1 秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 必须保证未限制来电。

#### 通话对方不能听见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证手机话筒靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

#### 手机发出提示音，显示屏上闪烁显示“电池电量低”

- 电池电量不足。给电池充电。

### 通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记 (📶)；在此符号后的条数指示由强到弱的信号强度。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

### 当您用电话簿条目重拨时，手机没有拨号

- 用电话簿查找功能，保证正确保存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。

### 如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清晰说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

## 健康和信息安全

### 电池安全

有关电池的信息

类型	标准电池 ( 800 mAh )
时间	
通话时间	最长 150 分钟
待机时间	60 至 110 小时

(充足电的电池)

\* 测量时间标准：在 +10dBm、语速为一半时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

### 电池使用注意事项

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次，但逐渐会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应在干爽温暖的环境下。

- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0 °C (32 °F) 以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

### 交通安全

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

### 使用环境

---

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或使用手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其他设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其他移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

### 电子器件

---

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

### 起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

### 助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

### 其他医疗设备

如果使用其他个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

## 交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

## 张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

## 在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志。包括船舱内、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其他要求您关闭汽车发动机的地方。

## 紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120 或其他正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 [↵]。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。



## 健康和信息安全

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在没有得到许可前不要挂断电话。

### 其他重要安全信息

---

只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。

定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。不可在存放手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。

登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。

如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

### 保养与维护

---

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童接触不到的位置。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 当电池充电时，不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。

- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号	4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459	5,107,225
	5,109,390		