



SCH-W159

使用说明书





安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

版权信息

- Bluetooth® 是世界各地Bluetooth SIG公司的注册商标。
蓝牙 QD ID: B013378
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标或注册商标。
- Picsel 和 Picsel Viewer™ 是 Picsel 技术公司的商标。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅违法而且会对飞机飞行造成危险。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守所有相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按  拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用电池和配件，如耳机和 PC 数据线。使用非三星配件可能会让您受伤或损坏手机并可能引起危险。

- 如果使用与手机不匹配的电池，可能会引起爆炸。
- 请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。



长时间以非常高的音量使用耳机收听可能会损害您的听力。

使用三星认可的软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 34 页的“健康和安全信息”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。

在本说明书中，有下列指示图标：



表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。



表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。



表示手机上的按键。例如 []。



表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如 < **菜单** >。



- **GSM 和 CDMA 网络**

随时随地在 GSM 和 CDMA 网络之间来回切换。

手机的特殊功能



- **触摸屏**

手机有触摸屏。通过触摸屏幕可使用所需功能。



- **照相机和摄像机**

使用手机内置的照相机，可以拍照或录像。



- **MP3 播放器**

将手机用作 MP3 播放器，播放音乐文件。



- **语音命令**

只需说出命令，即可拨打电话号码或使用菜单功能。



- **有声图书**

可以收听童话故事。



- **飞行模式**

将您的手机切换到飞行模式，以便使用非无线功能。



- **蓝牙**

使用蓝牙无线技术连接到其它设备，并发送媒体文件和个人数据。



- **SOS 信息**

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。



- **存储磁盘**

将手机连接到电脑上，可直接把文件复制到电脑或从电脑复制文件。

- **情景翻译**

将中文句子翻译成韩语或英语。

目录

打开包装 6

您的包装盒包含以下物品

开始使用 6

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电	6
开机和关机	7
手机部位图	8
按键和图标	9
使用菜单功能	12
文本输入	13
根据需要设定手机	16

特殊功能 17

开始使用呼叫功能、照相机、音乐播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

拨打 / 接听电话	17
-----------------	----

使用照相机	18
播放音乐	19
浏览 WAP	21
使用联系电话	22
发送或查看信息	23
使用蓝牙无线技术	23
使用记事草图	25

菜单功能 26

列出所有菜单选项

健康和安全管理信息 34

菜单功能概述

如欲进入菜单模式，在待机模式下点击或按下 < **菜单** >。一些菜单可能没有，这取决于所选网络。

1 功能区

- 1 彩 e
- 2 神奇宝典
- 3 定位之星
- 4 联通在信
- 5 视讯新干线
- 6 丽音街
- 7 书签
- 8 掌上股市

2 显示

- 1 墙纸
- 2 主菜单风格
- 3 字体颜色
- 4 拨号字体颜色
- 5 背景灯

3 声音

- 1 铃声
- 2 功能提示音
- 3 按键音 / 其他
- 4 音量
- 5 整点报时

4 信息

- 1 写信信息
- 2 收件箱
- 3 发件箱
- 4 草稿箱
- 5 垃圾信息设定
- 6 SOS 设置
- 7 内存状态

5 动感三星

- 1 照相机
- 2 MP3
- 3 流媒体
- 4 文件浏览器
- 5 情景翻译
- 6 有声图书
- 7 蓝牙
- 8 游戏
- 9 语音功能
- 0 连接电脑
- * 三星乐园

6 联系电话

- 1 查找
- 2 添加联系人
- 3 组群
- 4 快速拨号
- 5 电子名片
- 6 通话记录
- 7 GSM 话费¹
- 8 本机号码

7 工具

- 1 闹钟设置
- 2 日程表
- 3 记事本
- 4 计算器
- 5 词典
- 6 单位换算
- 7 世界时间
- 8 秒表

8 我的收藏

- 1 铃声
- 2 图片
- 3 照片 / 录像
- 4 流媒体
- 5 内存信息

9 设置

- 1 通话设置
- 2 应用程序设置
- 3 快捷设置
- 4 密码 / 锁定设置
- 5 网络选择
- 6 设置时间
- 7 输入法
- 8 语言 / Language
- 9 域名预置
- 0 我的设备信息
- # 复位

1. 只在 SIM 卡支持时才可以使用。

打开包装

您的包装盒包含以下物品

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书

可向当地的三星经销商购得各种配件。




- 随手机提供的配件和三星经销商出售的附件可能随国家或地区而不同。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的产品（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

开始使用

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电

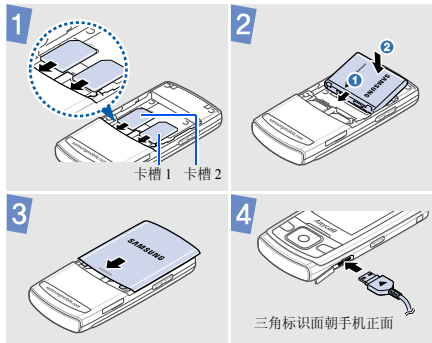





插入充电器不正确可能会严重损坏手机。任何由于误操作引起的损坏将不会给予保修。




正面

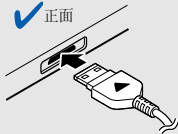

正面

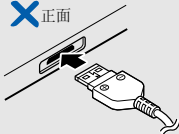

取下电池盖



开机和关机

开机

1. 打开手机滑盖。
2. 按住 [📞]。
3. 选择默认网络。
4. 必要时，输入 PIN 码，并按下 < 确定 >。

关机


1. 打开手机滑盖。
2. 按住 [📞]。

手机部位图

前视图



后视图

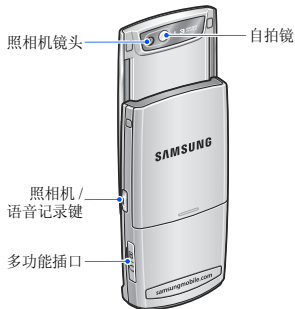

按键和图标

按键



完成显示屏最下面一行指示的功能。



在待机模式下，在 GSM 和 CDMA 网络之间切换。



在待机模式下，按下相应键可快速进入下列菜单：

- 左：**信息**。按住此键时进入**彩 e**
- 上 / 下 / 右：收藏菜单

在菜单模式下，滚动显示菜单选项。



在待机模式下，开启 WAP 浏览器。
在菜单模式下，选择反白显示的菜单选项或确认输入内容。



从显示屏删除输入的字符。

在待机模式下，启动语音命令功能。按住此键时开始语音呼叫。

在菜单模式下，返回上一级菜单。



拨打或接听电话。

在待机模式下，可查看最近拨出、未接或已接的号码。



按住此键，可开 / 关机。

结束通话。

在菜单模式下，取消输入并返回待机模式。



输入字符、数字和其它特殊符号。

在待机模式下，按住 [1] 可进入语音信箱。按住 [0] 可输入国际接入字。



输入特殊字符或执行特殊功能。

在待机模式下，按住 [#]，进入或退出静音模式。



调节手机音量。



在待机模式下，进入**照相机**菜单；按住此键，可打开照相机。

在照相机模式下，拍照或开始录像。

在通话过程中，按住此键可录制通话。

图标

屏幕最上一行可能显示下列图标，以表示手机状态。



在 CDMA 网络中信号强度



在 GSM 网络中信号强度



漫游网络



正在接通或通话



不在服务区或处于飞行模式



开启 SOS 信息功能



锁定模式



呼叫锁开启



启动蓝牙



连接的蓝牙设备:

- : 耳机
- : 免提车载套件
- : 手机
- : PDA
- : 电脑
- : 未知设备



新信息:

- : 短信息
- : 服务器上有彩 e
- : 收件箱中有彩 e
- : 语音信息
- : 紧急或应急短信息
- : 网站提示



设定闹钟



设定铃声振动类型:

- : 铃声
- : 振动
- : 静音
- : 振动后铃声
- : 渐强



静音模式



启动语音应答功能



插入存储卡



电池电量



当前时间

使用菜单功能

选择选项

点击触摸屏：

1. 点击所需软键指示图标。
2. 点击左或右箭头，可向左或向右滚动。
点击并拖动滚动条，可向上或向下滚动。
3. 点击显示的选项或功能。
4. 点击  可返回上一级菜单。

按软键和导航键：

1. 按所需软键。
2. 按导航键，可移到上一个或下一个选项。
3. 按下 < **选择** >、< **存储** > 或 []，确认显示的功能或进入反白显示的选项。
4. 按 []，返回上一级菜单。
按 [] 返回待机模式。

使用菜单编号

按下所需选项对应的数字符号键。

文本输入

改变文本输入法

1. 在文本输入屏中，按住 [#]。
2. 选择所需输入法。

使用手写笔笔写输入法

如欲输入汉字：

1. 每次在手写笔笔写区上写一个字符。
点击 ，可输入数字或符号。
2. 如果手机未正确识别书写内容，从字符选择区选择字符。
3. 点击 ，可插入空格，并继续输入下一个字符。

拼音输入法

如欲输入汉字：

1. 按下与中文拼音相对应的键。
2. 按 [左] 或 [右] 选择备选拼音。
3. 必要时，按 [上] 或 [下]，查找所需汉字。
4. 按下 []。在各汉字上添加数字。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

预测输入

当您输入字符时，经常使用的词组或短语会自动显示。您只需按下最少的按键，就可输入词组或短语。

笔画输入法

如欲输入汉字：

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。
2. 如欲输入短语，按下[]，插入分隔符并继续输入下一个笔画。
3. 必要时，按[上]或[下]，查找所需汉字。
4. 按下所需汉字对应的按键。

预测输入

当您输入字符时，经常使用的词组或短语会自动显示。您只需按下最少的按键，就可输入词组或短语。

英文字输入法

如欲输入单词：

按下相应键，直到显示屏上显示所需字母为止。

智能英文输入法

如欲输入单词：

1. 按[2]至[9]开始输入单词。
2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 单词显示正确时，按[0]插入空格。
否则，按下[上]或[下]，显示备选单词选项。

数字输入法

按下所需数字的对应键。

符号输入法

按下对应的数字键，可选择符号。

复制和粘贴文本

1. 选择 < **选项** >，并选择**复制 / 粘贴** → **复制**。按下导航键，反白选择要复制的文本，如欲复制全部文本，选择**全部复制**。
2. 选择 < **选择** >。
3. 选择 < **选项** > → **复制 / 粘贴** → **粘贴**，可粘贴复制的文本。

其它操作

- 在英文字和拼音输入法下按 [1]，可输入标点符号或特殊字符。
- 在智能英文输入法下，按下 [1]，然后按下 [上] 或 [下]，可显示备选符号。
- 按下 [0] 插入空格（数字输入法除外）。
- 按导航键移动光标（符号输入法除外）。

- 按下 [C/⌫] 依次删除光标左侧输入的字符。在手写笔笔写输入法下，点击 。
- 按住 [C/⌫] 可删除光标左侧所有输入的字符。在手写笔笔写输入法下，点住 。
- 按住 [*]，可快速切换到符号输入法。（手写笔笔写输入法除外）
- 在英文字和智能英文输入法下，按下 [*]，可改变大小写。

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，选择<菜单>→**设置**→**语言** /Language。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，选择<菜单>→**声音**→**铃声**。
2. 选择铃声类型。
3. 选择铃声。

按键音量

1. 在待机模式下，按下[音量]，可调节按键音量。
2. 选择<**存储**>。

待机模式墙纸

1. 在待机模式下，选择<菜单>→**显示**→**墙纸**→**待机画面**→**图片**。
2. 选择图片或视频类型。
3. 选择图片或视频。

静音模式

将手机切换到静音模式，避免干扰他人。在待机模式下，按住[#]。

话机锁

1. 在待机模式下，选择<菜单>→**设置**→**密码/锁定设置**。
2. 首次进入此菜单时，选择**是**。
3. 输入4到8位新密码，并按下<完成>。
4. 再次输入新密码，并按下<完成>。
5. 选择**锁定方式**→**开机/自动**。

切换网络

1. 在待机模式下，按下[G]。
2. 选择所需网络。
3. 选择<存储>。

特殊功能

开始使用呼叫功能、照相机、音乐播放器、WAP浏览器和其它特殊功能

拨打/接听电话

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下[]。
按下[音量]，可调节音量。
3. 按下[]，结束通话。

接听电话

1. 当有来电时，打开手机滑盖，如果滑盖已打开，则按下[]。
2. 按下[]，结束通话。

三方通话

1. 在通话过程中，按下 [，并拨打另一个电话。
保持第一个通话。
2. 在 CDMA 网络下，按下 [，开始三方通话。在 GSM 网络下，按下 < **选项** > 并选择**加入**，开始三方通话。

录制通话

1. 在通话过程中，按住 [。
2. 按下 < **停止** >，可停止录制。
3. 按下 []，可结束通话。

使用照相机

拍照

1. 在待机模式下，按住 [] 打开照相机。
2. 将镜头对准拍摄对象，并根据需要调节。
3. 按下 [] 或 [] 拍照。
4. 按下 < **存储** >。手机自动返回拍照模式。

查看相片

1. 在待机模式下，按下 [] 并选择**我的相册** → **Gallery**。
2. 滚动选择所需相片，并按下 < **放大** >。

录制录像

1. 在待机模式下，按住 [📷] 打开照相机。
2. 按下 [1]，选择**有声录像**。
3. 按下 <●> 或 [📷]，开始录像。
4. 按下 <■> 或 [📷]，停止录像。
5. 按下 <存储>。手机自动返回摄像机模式。

查看录像

1. 在待机模式下，按下 [📷] 并选择**我的相册** → **Gallery**。
2. 滚动选择所需录像，并选择 <放大>。
3. 选择 <播放>。

播放音乐

准备音乐文件

使用下列方法：

- 通过蓝牙功能接收。
- 直接从电脑复制。见下一节。
- 把文件复制到存储卡并将存储卡插入手机。

把音乐文件复制到手机上

1. 在待机模式下，选择 < 菜单 > → **动感三星** → **连接电脑**。
2. 输入密码，并选择 < 完成 >。
3. 用选配 PC 数据线连接手机和电脑。
4. 把文件从电脑复制到手机。
5. 当完成时，选择 < 断开 >。
6. 选择**是**，可断开手机和电脑的连接。

创建播放列表

1. 在待机模式下，选择 < 菜单 > → **动感三星** → **MP3** → **我的文档**。
2. 选择<选项>→**添加到播放列表**。
3. 选择所需文件 → < 添加 >。
4. 选择 < 播放 >，开始播放。

播放音乐文件

1. 在待机模式下，选择 < 菜单 > → **动感三星** → **MP3** → **MP3 播放器**。
2. 点击▶或按下[OK]，开始播放。
3. 在播放期间，使用下列功能：
 - 如欲暂停播放，点击或按下[OK]。
 - 如欲返回上一个文件或文件开始，点击或按下[左]。
 - 如欲在文件中快退，点住或按住[左]。

-
- 如欲跳到下一个文件，点击 **▶▶** 或按下 [右]。
 - 如欲在文件中快进，点住 **▶▶** 或按住 [右]。
 - 如欲改变重复播放模式，点击 **↺/SH** 或按下 [上]。
 - 如欲打开播放列表，点击 **LIST**，或按下 [下]。
 - 如欲在文件中设置片段，以重复播放片段，点击或按下 **<A-B>** 两次。
 - 如欲调节音量，按下 [音量]。
4. 按下 [**C/Ⓢ**]，可关闭音乐播放器。

浏览 WAP

启动浏览器

在待机模式下，按下 [**OK**]。服务提供商的主页打开。

网络导航

- 如欲滚动浏览项目，按 [上] 或 [下]。
- 如欲选择项目，选择 **< 确认 >**。
- 如欲返回前一页，按下 [**C/Ⓢ**]。
- 如欲返回主页，按住 [**C/Ⓢ**]。

使用联系电话

添加条目

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **存储** > → **新条目**。
2. 点击**输入姓名**。
3. 输入姓名，并选择 < **存储** >。
4. 如欲在电话存储器中添加联系电话，按下 [左] 或 [右]，并选择号码类型。
5. 指定联系电话信息。
6. 选择 < **存储** > 存储联系电话。

查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **查找** >。
2. 输入所需名字或电子邮件地址的前几个字符，或输入电话号码的前几位数字。
3. 选择联系电话。
4. 滚动选择电话号码，并按下 [] 拨号，或者选择 < **编辑** > 编辑联系电话信息。

发送或查看信息

发送文本信息

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择**写信息**。
2. 输入信息文字，并选择< **下一步** >。
3. 再次选择< **下一步** >。
4. 输入收信人号码，并选择< **存储** >。
5. 选择< **发送** > 发送信息。

查看文本信息

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择**收件箱** → **文本信息**。
2. 选择信息。

使用蓝牙无线技术

手机采用了蓝牙技术，通过该技术可将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据、免提通话或远程控制手机。

启动蓝牙

在待机模式下，点击  并选择**蓝牙模式** → **开启**。

搜索并连接蓝牙设备

1. 在待机模式下，点击  并选择**查找新设备** → 设备类型。
2. 选择设备 → < **连接** >。
3. 输入蓝牙 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并选择< **完成** >。
当其它设备的所有人输入同一代码时，配对完成。
对于蓝牙耳机或免提车载套件，输入默认蓝牙 PIN 码 0000。

发送数据

1. 从**蓝牙**菜单，选择**数据传输** → 项目类型。
2. 必要时，选择项目 → < **发送** >。
3. 选择设备。
4. 按下 < **连接** >，首次连接时，输入蓝牙 PIN 码，并选择 < **完成** >，对方设备输入相同的代码时，配对完成。
5. 选择文件的存储位置。
6. 选择 < **保存** >，对方设备确认后，开始发送。

接收数据

如欲从另一台设备接收数据：

1. 从**蓝牙**菜单，选择**数据传输** → **文件获得**。
2. 选择设备，并选择 < **连接** >。
3. 必要时，输入蓝牙 PIN 码，并选择 < **完成** >。
4. 选择所需文件 → < **获得** >。
5. 选择文件存储位置 → < **获得** >。
经对方机主确认后，开始接收。

如欲允许其它设备发送文件：

1. 必要时，输入蓝牙 PIN 码，并选择 < **完成** >。
2. 选择 < **是** >，确认接收。

使用记事草图

创建新记事草图

1. 在待机模式下，选择 < **菜单** > → **工具** → **记事本** → **记事草图** → **记事草图**。
2. 使用手写笔在屏幕上画图。
3. 在屏幕上可以使用下列绘图工具：
 - ：手写笔。
 - ：画笔。
 - ：随笔移动擦除图。
 - ：取消最后一次操作。
 - ：改变线条粗细。当使用画笔时，本选项不适用。
 - ：改变画笔或手写笔颜色。
 - ：进入查看菜单。
4. 选择 < **存储** > 存储记事草图。

查看记事草图

1. 在待机模式下，选择 < **菜单** > → **工具** → **记事本** → **记事草图** → **查看**。
2. 点击要查看的记事草图。

菜单功能

列出所有菜单选项

本节简要说明手机上的菜单功能。

功能区

☒ 各菜单选项中提供的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详情，请与服务提供商联系。

菜单	说明
彩 e	使用彩 e 服务，可以发送或接收含有各种媒体项目（如图片、声音、名片和应用程序）的电子邮件。
神奇宝典	下载和使用各种 Brew 应用程序。

菜单	说明
定位之星	使用基于 GPS 技术的位置服务。
联通在信	只有当使用提供附加服务的 UTK UIM 卡时，才可使用。
视讯新干线	进入流媒体服务器。可以从流媒体服务器查看或下载各种视频文件。
丽音街	使用服务提供商支持的各种音频服务。
书签	存储 URL 地址，以便快速访问网页。
掌上股市	使用本菜单，可进入预置网页，从而进行在线股票交易和查看市场信息。

显示

菜单	说明
墙纸	设置待机画面，并选择打入或打出电话时以及开机或关机时显示的图像。
主菜单风格	选择主菜单显示风格。
字体颜色	选择菜单字体颜色。
拨号字体颜色	根据需要设定拨号显示设置。
背景灯	根据需要设定显示屏背景灯设置。

声音

菜单	说明
铃声	选择来电铃声和铃声类型。
功能提示音	在特定时间发出提示音，以提示您发生了某些事情。
按键音 / 其他	选择按下按键时手机发出的提示音，或设定其它提示音。
音量	调节手机上各种声音的音量。还可调节每次发出声音时伴随的振动音量。
整点报时	设置手机每小时整点发出报时音。

信息

菜单	说明
写信息	编辑和发送文本信息。
收件箱	查看收到的信息。
发件箱	查看已发或发送失败的信息。
草稿箱	查看已存供日后发送的信息。
垃圾信息设定	设置垃圾信息过滤器，来阻止接收不需要的信息。
SOS 设置	设定 SOS 信息选项。在待机模式下，在手机合上滑盖并锁定外露按键的状态下按下 [音量] 4 次，即可发送 SOS 信息。
内存状态	查看信息使用情况。

动感三星

菜单	说明
照相机 → 照相	使用手机内置照相机拍照或录像。
照相机 → 我的相册	查看手机内存上的照片和录像列表。
照相机 → 外部相册	查看存储卡上的照片和录像列表。
照相机 → 相片工作室	通过采用各种特殊效果来编辑我的相册中的照片。
MP3	收听音乐。也可自行编制音乐播放列表。
流媒体	从无线网络下载并播放视频或声音片段。
文件浏览器	查看各种文档和图像文件。

菜单	说明
情景翻译	将中文句子翻译为韩语或英语句子。
有声图书	收听手机自带的童话故事。当收听故事时，可以改变所用语言。
蓝牙	以无线方式将手机连接到其它蓝牙设备上。
游戏	玩手机自带的游戏。
语音功能	使用语音命令功能或应答功能，或录制语音记录。
连接电脑	如同使用外部存储磁盘一样把手机连接到电脑上，并查看电话存储器或存储卡上的文件。

菜单	说明
三星乐园 ¹	访问三星乐园，三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的下载服务的预设网站。

1. 三星乐园提供的图片、铃声均由第三方内容提供商提供，并由其独立承担对服务中所涉及内容的一切责任，三星公司对此不承担任何责任和义务。

联系电话

菜单	说明
查找	查看“联系电话”中存储的联系人信息。
添加联系人	在“联系电话”中添加新联系人。
组群	按呼叫组编排联系电话。

菜单功能

菜单	说明
快速拨号	为最常用的电话号码分配快速拨号号码。
电子名片	创建名片并可向他人发送名片。
通话记录	查看语音和数据呼叫的时间记录。
GSM 话费	查看在 GSM 网络中的通话费用（如果 SIM 卡支持）。
本机号码	查看或编辑本机号码。

工具

菜单	说明
闹钟设置	设置叫醒闹钟在早晨叫醒您或设置闹钟在特定时间提示您有事件。

菜单	说明
日程表	记录日程。
记事本	制作并管理重要事件的备忘录或记事草图。
计算器	执行运算功能。
词典	查词并编制自己的词典。
单位换算	进行换算，如长度和温度等。
世界时间	查看世界其它地区的当前时间。
秒表	测量已过去的时间。

我的收藏

菜单	说明
铃声	收听已下载或在彩 e 中收到的铃声、MP3 或流媒体铃声文件。

菜单	说明
图片	查看已下载或已接收的图片。
照片 / 录像	查看照片和录像片段。
流媒体	查看下载或手机自带的流媒体文件。
内存信息	查看存储器当前的信息存储情况。还可清除内存。

设置

菜单	说明
通话设置 → 接听 / 挂断设置	选择如何接听来电或如何结束通话。
通话设置 → 拒接电话	编制一系列不准备接听的电话号码。

菜单	说明
通话设置 → 国际接入字	设置国际呼叫服务号码。
通话设置 → IP 电话	选择默认 IP 接入字号码。还可添加新接入字号码。
通话设置 → 飞行模式	切换到飞行模式，在该模式下关闭需要网络连接的手机功能。
通话设置 → CDMA 网络服务 → 呼叫转移	将手机设为将来电转移到您指定的电话号码上。
通话设置 → CDMA 网络服务 → 呼叫等待	将手机设为在您接听来电时提示您有另一来电。
通话设置 → GSM 网络服务 → 呼叫转移	将手机设为将来电转移到您指定的电话号码上。

菜单	说明
通话设置 → GSM 网络服务 → 呼叫限制	设置手机限制呼叫。
通话设置 → GSM 网络服务 → 呼叫等待	将手机设为在您接听来电时提示您有另一来电。
通话设置 → GSM 网络服务 → 网络选择	选择在漫游时（在您的归属网络以外）手动或自动选择网络。
通话设置 → GSM 网络服务 → 主叫号码	设置手机以防止您的手机号码显示在被叫人的手机上。此项服务是否可用取决于服务提供商。
通话设置 → GSM 网络服务 → 自动时区	设置是否从网络接收时间信息。当您在一个国家内从一个时区移动到另一个时区时，可能无法更新时间信息。

菜单	说明
通话设置 → 区号	查找和检索国内和国际区号，以便迅速轻松拨打电话号码。
应用程序设置 → 照相机设置	改变使用照相机应用程序时选项的默认设置。
应用程序设置 → 信息设置	根据需要设定各种信息接收或发送选项设置。
应用程序设置 → 蓝牙设置	改变使用蓝牙功能时选项的默认设置。
应用程序设置 → 语音命令设置	根据需要设定语音命令功能的各种使用设置。
快捷设置 → 快捷键	将导航键用作快捷键，可从待机模式直接进入特定菜单。 [左] 固定为 信息 和 彩 e 的快捷键。

菜单	说明
快捷设置 → 我的菜单	使用收藏菜单项自行设置菜单。
密码 / 锁定设置 → 修改密码	修改手机密码。
密码 / 锁定设置 → 锁定方式	启用手机密码，以防手机被盗用。
密码 / 锁定设置 → 功能锁定	锁定手机上的某些菜单功能，通话功能除外。
密码 / 锁定设置 → 呼叫锁	限制打出和打入电话。
密码 / 锁定设置 → 国际打出呼叫锁	限制打出国际长途电话。
密码 / 锁定设置 → GPS 设置	锁定 GPS，以免其他人查到您所在位置，并将手机设为当其他人设法查找您所在位置时提示您。

菜单	说明
密码 / 锁定设置 → 紧急号码	存储或编辑紧急号码。即使限制打出电话，也可拨打这些号码。
密码 / 锁定设置 → 语音保密	使用非常安全的加密线路，以免他人窃听通话，或使用标准线路。
密码 / 锁定设置 → 卡设置	查看和设置当前所用卡的安全选项。
网络选择	在 GSM 和 CDMA 网络之间切换。也可设置手机下次开机时如何选择网络类型。
设置时间	改变手机上显示的时间和日期（处于服务区时，无法使用本功能）。
输入法 → 模糊拼音组合	选择模糊拼音组合，即可轻松输入拼音类似的汉字。

菜单	说明
输入法 → 手写区	选择手写输入法输入区。
输入法 → 调整手写笔	用力准确点击十字符号，即可校准手机触摸屏。
语言 /Language	选择文本显示语言。
域名预置	改变默认域名扩展名。
我的设备信息	查看您的手机信息。
复位	恢复已修改的手机设置。

健康和安全信息

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×

表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

电池安全

有关电池的信息

CDMA

时间 \ 类型	标准电池 (1100 mAh)
通话时间	最长 230 分钟
待机时间	最长 200 小时

GSM

时间 \ 类型	标准电池 (1100 mAh)
通话时间	最长 420 分钟
待机时间	最长 340 小时

(充足电的电池)

* 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次，但逐渐

会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。

- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应放置在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0°C（32°F）以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。

- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

使用环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其它设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其它移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，从而把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其它医疗设备

如果使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船上甲板下面的区域、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其它要求您关闭车辆发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 []。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本说明书并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在没有得到许可前不要挂断电话。

其它重要安全信息

只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。

定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。

不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。

登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。

如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件导致窒息。

- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 在手机充电时不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。

- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 当手机或电池弄湿时，手机内变色。在这种情况下，即使手机保修期限未满，制造商也不再保修手机。
- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号	4,901,307	5,056,109	5,099,204	5,101,501
	5,103,459	5,107,225	5,109,390	

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID): 2007CP3685
■ 进网许可证号: 02-5431-073313

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司
■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园
■ 邮编: 518057

-
- * 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符, 这取决于安装的软件、服务提供商或您所在的国家。
 - * 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同, 这取决于您所在的国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷
编码: GH68-16282A
中文 07/2008 版本 1.2